



**LG**

Life's Good

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
SLOVENŠČINA  
ENGLISH

Benutzerhandbuch  
Guide de l'utilisateur  
Guida per l'utente  
Uporabniški priročnik  
User Guide

**LG-E455**






DEUTSCH

# Benutzerhandbuch

- Die Displays und Abbildungen können von denen auf Ihrem Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

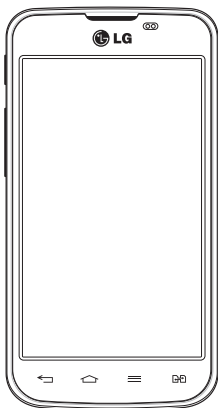

# Inhaltsverzeichnis

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch</b> .....	<b>4</b>
<b>Wichtige Hinweise</b> .....	<b>11</b>
<b>Ihr neues Mobiltelefon</b> .....	<b>16</b>
Telefonübersicht.....	16
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....	18
Telefon aufladen.....	20
Speicherkarte verwenden.....	20
Bildschirm sperren und entsperren.....	21
<b>Ihr Homescreen</b> .....	<b>22</b>
Touchscreen-Tipps.....	22
Homescreen.....	23
Homescreen anpassen.....	23
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren.....	24
Benachrichtigungen.....	24
Für Benachrichtigungen und Einstellungen nach unten ziehen.....	25
Schnelleinstellungen.....	25
Anzeigesymbole auf der Statusleiste.....	26
Bildschirmtastatur.....	27
Buchstaben mit Akzent eingeben.....	27
<b>Google-Konto einrichten</b> .....	<b>28</b>
<b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden</b> .....	<b>29</b>
Wi-Fi.....	29
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen.....	29
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen.....	29
Bluetooth.....	30
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben.....	31
PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel.....	33
<b>Anrufe</b> .....	<b>34</b>
Sprachanruf tätigen.....	34
Kontakte anrufen.....	34
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs.....	34
Hörerlautstärke anpassen.....	34
Neuer Anruf.....	35
Anruflisten anzeigen.....	35
Anrufeinstellungen.....	35
<b>Kontakte</b> .....	<b>36</b>
Kontakte suchen.....	36
Neuen Kontakt hinzufügen.....	36
Bevorzugte Kontakte.....	36
Eine Gruppe erstellen.....	37
<b>Nachrichten</b> .....	<b>38</b>
Nachrichten senden.....	38
Gruppiert.....	39
Nachrichteneinstellungen ändern.....	39
<b>E-Mail</b> .....	<b>40</b>
E-Mail-Konto verwalten.....	40
Arbeiten mit Kontoordnern.....	40
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden.....	41
<b>Kamera</b> .....	<b>42</b>
Der Sucher.....	42
Erweiterte Einstellungen.....	43
Ein Foto machen.....	44
Nach der Aufnahme des Fotos.....	44
Gespeicherte Fotos ansehen.....	45
<b>Videokamera</b> .....	<b>46</b>
Der Sucher.....	46
Erweiterte Einstellungen.....	47
Aufnahmen eines kurzen Videos.....	47

Nach der Aufnahme des Videos .....	48	Polaris Viewer 4 .....	58
Gespeicherte Videos ansehen .....	48	Google+ .....	59
Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen .....	48	Sprachsuche .....	59
		Downloads .....	59
<b>Spezielle LG-Funktion .....</b>	<b>49</b>	<b>Das Internet .....</b>	<b>60</b>
QuickMemo .....	49	Browser .....	60
Verwendung der QuickMemo-Optionen .....	50	Verwenden der Internet-Symboleiste .....	60
Anzeige des gespeicherten QuickMemos .....	50	Anzeigen von Webseiten .....	60
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>51</b>	Öffnen einer Seite .....	60
So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld: .....	51	Surfen im Internet per Spracheingabe .....	60
So verwenden Sie LG SmartWorld: .....	51	Lesezeichen .....	61
		Verlauf .....	61
<b>Multimedia .....</b>	<b>52</b>	<b>Chrome .....</b>	<b>61</b>
Galerie .....	52	Anzeigen von Webseiten .....	61
Anzeigen von Bildern .....	52	Öffnen einer Seite .....	61
Wiedergabe von Videos .....	52	Surfen im Internet per Spracheingabe .....	61
Bearbeiten von Fotos/Videos .....	52	Synchronisieren mit anderen Geräten .....	62
Löschen von Bildern .....	53	<b>Einstellungen .....</b>	<b>63</b>
Festlegen als Hintergrund .....	53	Rufen Sie das Menü Einstellungen auf .....	63
<b>Videos .....</b>	<b>53</b>	<b>DRAHTLOS &amp; NETZWERKE .....</b>	<b>63</b>
Video wiedergeben .....	53	<b>TELEFON .....</b>	<b>65</b>
<b>Musik .....</b>	<b>54</b>	<b>PRIVAT .....</b>	<b>67</b>
Musiktitel abspielen .....	54	<b>SYSTEM .....</b>	<b>68</b>
<b>Radio .....</b>	<b>55</b>	<b>PC-Software (LG PC Suite) .....</b>	<b>70</b>
Sender suchen .....	55	<b>Software-Update für das Mobiltelefon .....</b>	<b>72</b>
Automatische Sendersuche .....	55	<b>Info zu diesem Benutzerhandbuch .....</b>	<b>73</b>
		Info zu diesem Benutzerhandbuch .....	73
<b>Dienstprogramme .....</b>	<b>57</b>	Marken .....	73
Wecker einstellen .....	57	<b>Zubehör .....</b>	<b>74</b>
Taschenrechner .....	57	<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>75</b>
Hinzufügen eines neuen Termins .....	57		
Sprachmemo .....	58		
Ton- und Sprachaufnahme .....	58		
Aufgaben .....	58		

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-E455 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,435 W/kg (10 g) bzw. 0,658 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammablem Material auf, da das Telefon heiß werden und somit eine Brandgefahr darstellen kann.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnern oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Netzstrom trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Fön zu beschleunigen.
- Die Flüssigkeit in Ihrem nassen Telefon ändert die Farbe der Produktkennzeichnung in Ihrem Telefon. Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.



- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.

- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-E455** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

### Kontakt für die Compliance dieses Produkts:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Hinweis: Open-Source-Software

Den jeweiligen Quellcode unter GPL, LGPL, MPL und anderen Open-Source-Lizenzen erhalten Sie unter <http://opensource.lge.com/>

Alle dazugehörigen Lizenzbedingungen, Haftungsausschlüsse und Hinweise sind mit den Quellcodes zum Download verfügbar.



### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



### Entsorgung von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Wichtige Hinweise


## Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

**So deinstallieren Sie Anwendungen:**

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Anwendungen** unter TELEFON.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten und wählen diese aus.
- 3 Berühren Sie **Deinstallieren**.


### 2. Akkubetriebsdauer optimieren

Erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

**So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:**


- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.
- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.

**So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:**

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > unter SYSTEM **Telefoninfo** > **Akku**. Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

# Wichtige Hinweise

## So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > unter SYSTEM **Telefoninfo** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

## 3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems


### **WARNUNG**

Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.

### **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

## 4. Verwenden von Entsperrungsmustern

Legen Sie zum Schutz des Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > unter TELEFON **Bildschirm gesperrt** > **Bildschirm sperre auswählen** > **Muster**. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters hilft. Sie müssen eine Sicherungs-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrungsmuster vergessen.

**Achtung:** Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrungsmuster festlegen und denken Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters an die Sicherungs-PIN.

## **WARNUNG**

### **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters.**

Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

### **Wenn Sie sich an Ihr Entsperrungsmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort nicht erinnern können:**

#### **< Falls Sie das Muster vergessen haben >**

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, berühren Sie **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Sicherheits-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrungsmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Sicherheits-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

#### **< Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >**

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset vornehmen.

**Vorsicht:** Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrungsmuster vergessen haben, müssen Sie die Sicherheits-PIN eingeben.

## **5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)**

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie gleichzeitig die **Ein-/Aus-/Sperrtaste + die Leiser-Taste + QuickButton**.
- 3 Wenn auf dem Display das LG-Logo angezeigt wird, lassen Sie alle Tasten los.

# Wichtige Hinweise


## **WARNUNG**


Wenn Sie die Funktion Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

## 6. Anwendungen öffnen und wechseln

Mit Android wird Multitasking einfach, weil Sie mehr als eine Anwendung gleichzeitig ausführen können. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Öffnen Sie mehrere Anwendungen und wechseln Sie dazwischen. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.


### So halten Sie Anwendungen an:

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > unter **TELEFON Anwendungen** > **WIRD AUSGEFÜHRT**.
- 2 Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, berühren Sie sie und anschließend **Anhalten**, um deren Verwendung zu stoppen.

**HINWEIS:** Zum Multitasking drücken Sie die Taste „Homescreen“ , um zu einer anderen Anwendung zu wechseln. Die frühere im Hintergrund ausgeführte App wird dadurch nicht angehalten. Um eine Anwendung nach Gebrauch zu beenden, berühren Sie die Taste „Zurück“



## 7. Musik, Bilder und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** auf dem TELEFON zum Prüfen des Speichermediums.
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Die Liste mit USB-Verbindungstypen wird auf dem Telefonbildschirm angezeigt. Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus.
- 4 Öffnen Sie den Speicherordner auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.
- 5 Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner oder umgekehrt.



## 8. Telefon aufrecht halten

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

## 9. Wenn der Bildschirm einfriert

**Wenn der Bildschirm einfriert oder das Telefon beim Bedienen nicht reagiert:**

Halten Sie 10 Sekunden lang die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** gedrückt, um das Telefon auszuschalten. Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an unser Service Center.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Telefonübersicht

Hörer

Näherungssensor

Taste Homescreen 


Keht von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.

Zurück-Taste 

Keht zum vorherigen Bildschirm zurück.

Menütaste 

Zeigt die verfügbaren Optionen an.

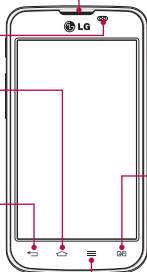

Ein-/Aus-/Sperrtaste

- Schaltet Ihr Telefon ein/aus, indem Sie die Taste gedrückt halten.
- Kurz drücken, um das Display zu sperren oder zu entsperren.

SIM-Switch Key 

Berühren Sie diese Taste für die SIM1/ SIM2 Auswahl (Ausgewählte SIM wird durch Rectangle Box auf RSSI-Symbol gekennzeichnet). Tippen und halten Sie die Taste, um zu den Dual-SIM-Einstellungen zu gelangen.

### HINWEIS: Näherungssensor


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt, wenn Objekte erkannt werden. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.

### WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Schutzüberzug auf dem Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

## Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke.
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke.
- Während der Musikwiedergabe: Stufenlose Lautstärkeregelung.

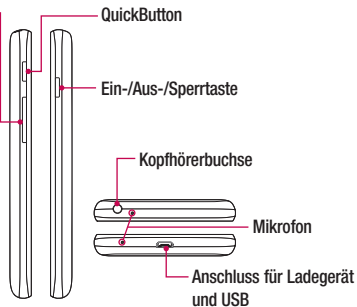


## Steckplatz für microSD-Speicherkarte

## Blitz

## Kameraobjektiv

## SIM-Karten-Steckplatz

(Oberer Steckplatz für SIM1 und unterer Steckplatz für SIM2)

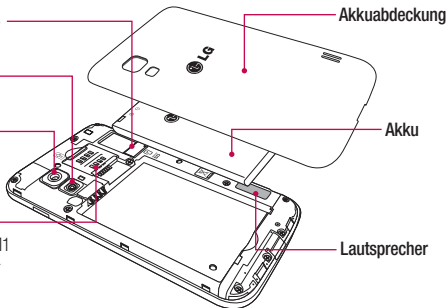


# Ihr neues Mobiltelefon


## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein.


- 1 Um die Akkuabdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Zeigefinger hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

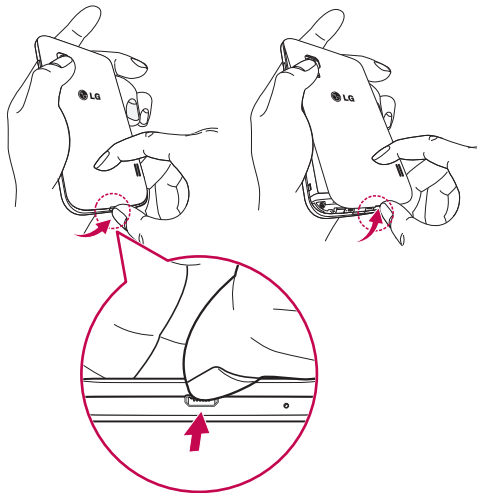


- 2 Setzen Sie die SIM-Karte wie unten gezeigt in den dafür vorgesehenen Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

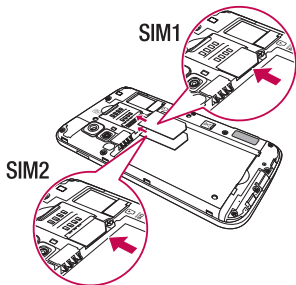

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1) und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

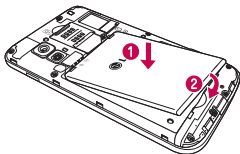


- 4 Legen Sie die Akkuabdeckung auf das Akkufach (1) und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).

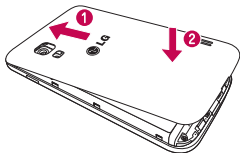

# Ihr neues Mobiltelefon

## Telefon aufladen

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Schließen Sie ein Ende des Ladekabels an das Telefon und das andere Ende an eine Steckdose an.

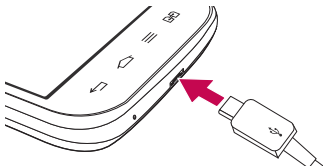


### HINWEIS:

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die Akkuabdeckung, während Sie das Telefon laden.

## Speicherkarte verwenden

Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen der Akkuabdeckung. Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

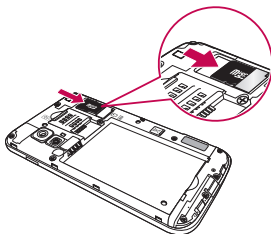


## Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliche Berührungen, und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.

Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** . Der Bildschirm „Bildschirmsperre“ wird angezeigt. Berühren Sie die Bildschirmsperre und schieben Sie sie in eine beliebige Richtung, um den Homescreen zu entsperren. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

# Ihr Homescreen

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Tippen oder Berühren** – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmstastatur ausgewählt.

**Berühren und Halten** – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie es berühren und erst dann wieder loslassen, wenn die Aktion ausgeführt wird. Berühren und halten Sie zum Beispiel einen Kontakt in der Kontaktliste, bis das Kontextmenü erscheint, in dem Sie die verfügbaren Optionen für diesen Kontakt sehen.

**Ziehen** – Berühren und halten Sie ein Element, und bewegen Sie Ihren Finger ohne loszulassen auf dem Bildschirm bis zur Zielposition. Sie können Elemente in den Homescreen ziehen, um Sie an einer anderen Stelle abzulegen.

**Ziehen oder Schieben** – Zum Ziehen oder Schieben bewegen Sie Ihren Finger schnell über die Oberfläche des Bildschirms, ohne bei der ersten Berührung zu pausieren (damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

**Zweimal tippen** – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms zu vergrößern, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um bei der Aufnahme eines Bildes mit der Kamera zu zoomen oder bei der Verwendung von Karten die Anzeige zu vergrößern oder zu verkleinern.

**Mit den Fingern vergrößern/verkleinern** – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.

**Die Anzeige drehen** – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige des Bildschirms der Lage des Telefons an.

### HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, berühren Sie es in der Mitte.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.



## Homescreen

Ziehen Sie einfach mit dem Finger nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können die verschiedenen Panels mit Anwendungen, Downloads, Widgets und Hintergründe gestalten.

**HINWEIS:** Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstanbieter variieren.

Auf Ihrem Homescreen können Sie am unteren Bildschirmrand Menü-Symbole anzeigen. Einmaliges Berühren der Menü-Symbole ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Funktionen.



Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.



Berühren Sie das Symbol **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.



Berühren Sie das Symbol **Nachrichten**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.




Berühren Sie das Symbol **Anwendungen** am unteren Bildschirmrand. Hierdurch werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Zum Öffnen einer Anwendung berühren Sie auf der Anwendungsliste einfach das jeweilige Symbol.


## Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Anwendungen, Downloads, Widgets oder Hintergrundbilder hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Anwendungen und Widgets hinzu.

### So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger.  
Oder berühren Sie rechts oben .
- 2 Wählen Sie im Menü „Modus hinzufügen“ das Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Auf der Startseite wird das hinzugefügte Element angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position und lassen Sie den Bildschirm los.

### So entfernen Sie ein Element vom Homescreen:

- **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

# Ihr Homescreen

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü „Anwendungen“ zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

## **TIPP! Ordner verwenden**

Sie können verschiedene Anwendungssymbole in einem Ordner kombinieren. Ziehen Sie im Homescreen ein Anwendungselement über ein anderes, dann werden die beiden Symbole kombiniert.

## Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren

- 1 Drücken und halten Sie die Taste **Homescreen**. Auf dem Display wird ein Popup-Fenster mit den Symbolen der Anwendungen angezeigt, die Sie zuletzt verwendet haben.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Sie können auch die Taste **Zurück** berühren, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.


## Benachrichtigungen

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarmer ebenso wie über fortlaufende Ereignisse wie Video-Downloads.

Im Benachrichtigungs-Panel können Sie den aktuellen Status des Telefons und anstehende Benachrichtigungen anzeigen.

Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben im Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und System Symbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.

**HINWEIS:** Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

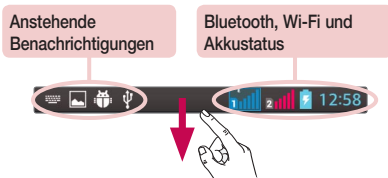

## Für Benachrichtigungen und Einstellungen nach unten ziehen

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels der Statusleiste nach unten. Ziehen Sie zum Schließen des Benachrichtigungs-Panels die Leiste unten im Bildschirm nach oben.


**HINWEIS:** Bei langem Drücken auf das Symbol oben auf dem Bildschirm, werden Sie direkt zu den jeweiligen Einstellungen weiter geleitet.

## Schnelleinstellungen

Mit den Schnelleinstellungen können Sie ganz einfach Funktionseinstellungen wie Wi-Fi umschalten, die Bildschirmhelligkeit verwalten usw. Für den Zugriff auf Schnelleinstellungen ziehen Sie von der Statusleiste nach unten, um das Benachrichtigungs-Panel zu öffnen und ziehen oder berühren Sie die gewünschte Einstellung.

### Neues Anordnen von Elementen der Schnelleinstellungen auf dem Benachrichtigungs-Panel

Berühren Sie . Nun können Sie die Elemente auf dem Benachrichtigungs-Panel überprüfen und neu anordnen.

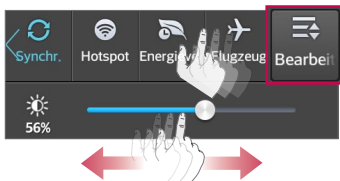

# Ihr Homescreen

## Anzeigesymbole auf der Statusleiste



Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Flugmodus
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Verdrahtetes Headset
	Anruf wird getätigt
	Anruf halten
	Lautsprecher
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung

Symbol	Beschreibung
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS stellt Verbindung her
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	Daten werden synchronisiert
	Neue Gmail
	Neue Google Talk-Nachricht
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Das Telefon ist über USB-Kabel mit dem PC verbunden oder USB-Tethering ist aktiv
	USB-Tethering und mobiler Wi-Fi-Hotspot sind aktiv.

Symbol	Beschreibung
	Rufton ist stillgeschaltet
	Vibrationsmodus


Symbol	Beschreibung
	Mobiler WLAN-Hotspot ist aktiv

**HINWEIS:** Die Symbole in der Statusleiste können sich je nach Funktion oder Dienst unterscheiden.

## Bildschirmtastatur

Sie können Text über die Bildschirmtastatur eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.

### Verwendung der Tastatur und Texteingabe

 Tippen Sie einmal auf die Taste, um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

  Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

### Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden.

Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

# Google-Konto einrichten

Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

## So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

### ODER

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > wählen Sie **Neu erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, berühren Sie **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein und berühren Sie .

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Gmail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Anmelden können Sie Gmail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen. Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

### Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen


Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen.

Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi deaktiviert haben, können durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung zusätzliche Gebühren erhoben werden.

### Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Wi-Fi** unter DRAHTLOS & NETZWERKE.
- 2 Stellen Sie die Option **Wi-Fi** auf **EIN**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
  - Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Bluetooth


Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

### HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abgang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können möglicherweise mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

## Bluetooth aktivieren, und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Wählen Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > unter **DRAHTLOS & NETZWERKE** aktivieren Sie **Bluetooth**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**. Wenn die Optionen zur Sichtbarkeit Ihres Geräts sowie zum Suchen von Geräten angezeigt werden, tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, um alle Geräte in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten.

Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem anderen Gerät hergestellt.

**HINWEIS:** Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.



## Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth senden


- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

**HINWEIS:** Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und stellen Sie eine Kopplung her.

## Daten mit der drahtlosen Funktion von Bluetooth empfangen

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > Aktivieren Sie **Bluetooth** und berühren Sie **Gerät sichtbar machen**, um das Gerät auf anderen Geräten sichtbar zu machen.

**HINWEIS:** Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, berühren Sie  > **Sichtbare Zeitspanne einstellen**.

- 2 Wählen Sie **Koppeln** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

## Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben


Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsausgang.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## So ändern Sie die Einstellungen für Mobiler Wi-Fi Hotspot:

- 1 Wählen Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Mehr...** auf der Registerkarte DRAHTLOS & NETZWERKE > **Mobiler Wi-Fi Hotspot** > und wählen Sie die Optionen aus, die Sie anpassen möchten.

**TIPP!** Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

## Portablen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Mehr...** über die Registerkarte DRAHTLOS & NETZWERKE und wählen Sie **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 3 Stellen Sie sicher, dass **Mobiler Wi-Fi Hotspot** ausgewählt ist.
- 4 Berühren Sie **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots**.
  - Das Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
  - Sie können die **Netzwerk-SSID** (den Netzwerknamen) ändern, die andere Computer bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
  - Sie können auch das Menü **Sicherheit** berühren, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.
  - Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Passworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im **Sicherheit**-Menü ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.

**ACHTUNG!** Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

## PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel

Lernen Sie, wie Sie das Gerät mit einem USB-Datenkabel in USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen können.

### Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen > PC-Anschluss > USB Verbindungstyp** und wählen Sie anschließend **Mediensynchronisation (MTP)**.
- 3 Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

### Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.





- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
  - 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)** aus. Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.
  - 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
  - 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Pop-up-Fenster ein oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
  - 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
  - 6 Beginnen Sie die Synchronisierung.
- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über Windows Media Player erfüllt sein.


Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Version von Windows Media Player	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.



# Anrufe

## Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer berühren Sie .
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie das **Ende**-Symbol .


**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte oder berühren Sie **Kontakte** und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste , um den Anruf zu tätigen.

## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen.

Ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

Halten und schieben Sie das Symbol **Ablehnen mit Nachricht** von unten, wenn Sie eine Nachricht senden möchten.






### **TIPP! Ablehnen mit Nachricht**

Mit dieser Funktion können Sie schnell Meldungen senden. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich, um dem anrufenden Kontakt schnell eine Nachricht zu senden.

## Hörerlautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Neuer Anruf


- 1 Berühren Sie bei Ihrem ersten Anruf die Taste **Menü** > **Anruf hinzufügen** und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie  berühren oder Kontakte durchsuchen, indem Sie  berühren und den anzurufenden Kontakt auswählen.
- 2 Berühren Sie , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Berühren Sie die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder berühren Sie  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Berühren Sie zum Beenden aktiver Anrufe **Ende**. Sie können auch die Taste **Homescreen** berühren, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Beenden**  wählen.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie auf dem Homescreen das Symbol  und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** . Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

### TIPP!

- Indem Sie einen beliebigen Eintrag der Anrufliste berühren, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Berühren Sie die Taste Menü  und dann die Option **Alle löschen**, um alle aufgenommenen Elemente zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.


- 1 Berühren Sie im Homescreen .
- 2 Berühren Sie .
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen** und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

# Kontakte




Fügen Sie auf dem Telefon Kontakte hinzu, und synchronisieren Sie sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

### Im Homescreen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.


## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein und berühren Sie dann die Taste **Menü** (). Berühren Sie **Zu Kontakten hinzufügen** > **Neuen Kontakt erstellen**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie den Bildbereich. Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Wählen Sie den Kontaktyp durch Berühren von .
- 4 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 5 Berühren Sie **Speichern**.



## Bevorzugte Kontakte

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.



### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird nun gelb angezeigt.

### Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie die Registerkarte , und wählen Sie einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie den gelben Stern rechts neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird wieder grau und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

## Eine Gruppe erstellen



- 1 Berühren Sie das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Gruppen** und die Taste **Menü** . Wählen Sie **Neue Gruppe** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Klingelton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Berühren Sie zum Speichern der Gruppe **Speichern**.

**HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.


# Nachrichten


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Berühren Sie  im Homescreen und anschließend , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

**HINWEIS:** Nachrichtenkosten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie das Feld **Nachricht über SIM1/SIM2** und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.
- 4 Berühren Sie , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnelle Nachricht**, **Smiley einfügen**, **Sendezeit** und **Betreff hinzufügen**.

**TIPP!** Sie können das Symbol  berühren, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

### **WARNUNG**

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.



## Gruppirt

Ungelesene Nachrichten (SMS, MMS) werden ganz oben angezeigt.

Andere Nachrichten, die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Berühren Sie im Homescreen das Symbol **Nachrichten**  und dann **Einstellungen**.

# E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung zum Lesen von E-Mails von Diensten wie Gmail verwenden. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

## E-Mail-Konto verwalten



Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt. Wenn Sie mehrere Konten hinzugefügt haben, können Sie zwischen Konten wechseln.

### So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > berühren Sie  > **Konten** > und berühren Sie dann  > **Konto hinzufügen**.

### So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > berühren Sie  > **Konten** > berühren Sie  > **Gesamt-Einstellung**.

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > berühren Sie  > **Konten** > berühren Sie  > **Konto entfernen** > berühren Sie das zu löschende Konto > **Entfernen** > wählen Sie **Ja**.




## Arbeiten mit Kontoordnern

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail**, berühren Sie  und wählen Sie **Ordner**.

Jedes Konto besitzt die Ordner Posteingang, Eingang, Ausgang, Gesendet und Entwürfe. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, besitzen Sie möglicherweise noch weitere Ordner.

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht


- 1 Berühren Sie in der **E-Mail**-Anwendung das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Trennen Sie mehrere Adressen mit Semikola.
- 3 Berühren Sie das Feld „Cc/Bcc“, um Cc/Bcc hinzuzufügen und berühren Sie , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Berühren Sie .  
Falls das Gerät nicht mit einem Netz verbunden ist, beispielsweise wenn Sie im Flugmodus arbeiten, werden die gesendeten Nachrichten solange im Postausgang gespeichert, bis es wieder mit einem Netz verbunden ist. Wenn der Postausgang ausstehende Nachrichten enthält, wird er auf dem Bildschirm **Konten** angezeigt.

**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.

# Kamera

Um die Kameraanwendung zu öffnen, tippen Sie im Homescreen auf **Kamera** .


## Der Sucher

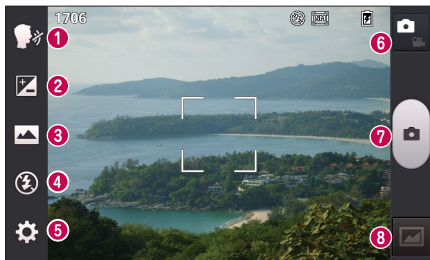













- 1 Sprachauslöser** – Hierüber können Sie die Aufnahme mithilfe eines Sprachbefehls starten. Sagen Sie „Cheese“, sobald Sie bereit für die Fotoaufnahme sind.
- 2 Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen.
- 3 Aufnahmemodus** – Wählen Sie **Normal**, **Panorama** oder **Serienaufnahme**.
- 4 Blitz** – Hierüber wird der Blitz für Aufnahmen im Dunkeln automatisch eingeschaltet.
- 5 Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 6 Videomodus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Videomodus zu wechseln.
- 7 Aufnehmen** – Zum Aufnehmen eines Fotos.
- 8 Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen. Hier können Sie die Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Fotos im Kamera-Modus anzeigen.

**HINWEIS:** Die Speicherkapazität kann abhängig von Aufnahmeszene und Aufnahmebedingungen variieren.

## Erweiterte Einstellungen

Tippen Sie im Sucher auf , um alle erweiterten Optionen anzuzeigen. Sie können die Kameraeinstellungen durch Blättern in der Liste ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und tippen Sie dann auf die Taste Zurück.

	Berühren Sie dies, wenn Sie das Suchermenü ändern möchten.
	Zoomen Sie das Bild näher heran oder weiter weg.
	Hiermit wird die Fotoauflösung ausgewählt. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße und Sie können weniger Fotos speichern.
	Wählt die passenden Farb- und Lichteinstellungen für die momentanen Verhältnisse aus.
	Der ISO-Wert gibt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera an. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht verwenden können.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Hiermit werden Spezialeffekte auf die Bilder angewendet.
	Sie können eine Zeitverzögerung festlegen, die durch Drücken der Aufnahmetaste aktiviert wird. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.
	<b>HINWEIS:</b> Diese Funktion ist nur bei aktivierter GPS-Funktion verfügbar.
	Hiermit wird ein Auslöseton ausgewählt.
	Das Bild, das Sie gerade aufgenommen haben, wird automatisch angezeigt.
	Wählen Sie den Speicherort aus, um Bilder zu speichern.

# Kamera



Alle Kameraeinstellungen werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.




Berühren Sie dies, wenn Sie wissen möchten, wie eine Funktion funktioniert. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet.

## TIPP!

- Wenn Sie die Kamera schließen, werden einige Einstellungen wieder auf die Werkseinstellung zurückgestellt, beispielsweise Weißabgleich, Farbeffekt, Timer und Bildmodus. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.
- Das Einstellungsmenü wird über dem Sucher angezeigt. Wenn Sie also Elemente der Fotofarbe oder Qualität ändern, sehen Sie eine Vorschau des geänderten Bilds hinter dem Einstellungsmenü.

## Ein Foto machen

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung.
- 2 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 In der Mitte des Sucherbildschirms wird eine Fokusbox angezeigt. Sie können auch auf eine beliebige Stelle des Bildschirms tippen, um den Fokus auf diese Stelle zu setzen.
- 4 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 5 Berühren Sie , um das Foto aufzunehmen.

## Nach der Aufnahme des Fotos

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Foto anzuzeigen.



Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen.



Berühren Sie dies, um das Foto an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Foto zu löschen.

**TIPP!** Wenn Sie über ein SNS-Konto verfügen und dieses auf dem Telefon einrichten, können Sie Ihre Fotos an die SNS-Community senden.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

**Berühren Sie die Taste „Menü“** , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

**Festlegen als** – Berühren Sie diese Option, um das Foto als **Kontaktbild**, **Homescreen** oder **Telefonsperr** zu verwenden.

**Verschieben** – Berühren Sie diese Option, um das Foto an eine andere Stelle zu verschieben.





**Kopieren** – Berühren Sie diese Option, um das ausgewählte Foto zu kopieren und es in einem anderen Album zu speichern.

**Umbenennen** – Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Fotos zu bearbeiten.

**Nach links oder rechts drehen** – Drehen Sie das Bild nach links oder rechts.

**Zuschneiden** – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Bewegen Sie Ihre Finger über den Bildschirm, um den auszuschneidenden Bereich auszuwählen.

**Bearbeiten** – Zeigen Sie Ihr Foto an und bearbeiten Sie es.

	Wählen Sie die Fotoauflösung aus. Wenn Sie eine hohe Auflösung auswählen, erhöht sich die Dateigröße und Sie können weniger Fotos speichern.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Hiermit werden Spezialeffekte auf die Fotos angewendet.
	Hiermit werden zusätzliche Optionen auf Ihre Fotos angewendet.

**Diashow** – Die Bilder im aktuellen Ordner werden nacheinander angezeigt.

**Details** – Mehr Informationen zum Inhalt anzeigen.


## Gespeicherte Fotos ansehen

Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Tippen Sie einfach auf das **Galerie**-Symbol  und die Galerie wird angezeigt.

- Zum Anzeigen weiterer Fotos blättern Sie nach links oder rechts.
- Zum Vergrößern können Sie doppelt auf den Bildschirm tippen oder zwei Finger auf den Bildschirm setzen und sie auseinanderziehen (bewegen Sie die Finger aufeinander zu, um die Anzeige zu verkleinern).

# Videokamera

## Der Sucher

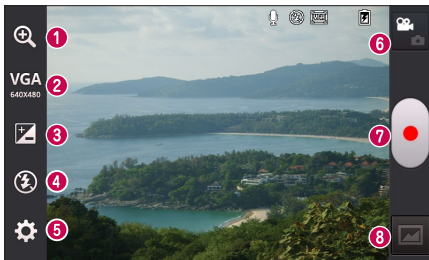









- 1 **Zoom** – Vergrößern bzw. Verkleinern.
- 2 **Videogröße** – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen.
- 3 **Helligkeit** – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Videos.
- 4 **Blitz** – Hier können Sie den Blitz für Videoaufnahmen im Dunkeln einschalten.
- 5 **Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen.
- 6 **Kamera-Modus** – Berühren Sie dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.
- 7 **Aufzeichnen** – Die Aufnahme wird gestartet.
- 8 **Galerie** – Berühren Sie dieses Symbol, um das zuletzt aufgezeichnete Video anzuzeigen. Hier können Sie Ihre Galerie aufrufen und Ihre gespeicherten Videos im Videomodus anzeigen.

**HINWEIS:** Setzen Sie beim Aufnehmen eines Videos zwei Finger auf den Bildschirm, und führen Sie sie zusammen, um die Zoom-Funktion zu nutzen.





## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

	Berühren Sie dies, wenn Sie das Suchermenü ändern möchten.
	Hiermit wird die Farbqualität bei verschiedenen Lichtbedingungen verbessert.
	Wählen Sie einen Farbton für Ihre neue Ansicht.
	Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen.
	Wählen Sie <b>Kein Passwort</b> , um ein Video ohne Ton aufzunehmen.
	Die automatische Anzeige zeigt automatisch das gerade aufgenommene Video an.
	Wählen Sie den Speicherort aus, um Videos zu speichern.
	Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

## Aufnahmen eines kurzen Videos

- 1 Öffnen Sie die **Kamera**-Anwendung und berühren Sie die Taste **Videomodus**.
- 2 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Halten Sie das Telefon und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv für das Video.
- 4 Berühren Sie einmal die Taste , um die Aufnahme zu starten.
- 5 In der oberen linken Ecke des Suchers blinkt ein rotes Licht und ein Timer mit der Länge des Videos wird angezeigt.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

# Videokamera

## Nach der Aufnahme des Videos

Berühren Sie , um das zuletzt aufgenommene Video anzuzeigen.



Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen.




Berühren Sie dies, um das Video an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.



Berühren Sie diese Taste, um das Video zu löschen.

**HINWEIS:** Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

## Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Tippen Sie im Sucher auf .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Tippen Sie auf ein Video, um es automatisch wiederzugeben.


## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, verwenden Sie die Lautstärketasten am linken Rand des Telefons.

# Spezielle LG-Funktion


## QuickMemo

Verwenden Sie die **QuickMemo**, um praktisch und effizient während eines Anrufs Notizen zusammen mit einem gespeicherten Bild oder auf dem aktuellen Bildschirm zu erstellen.

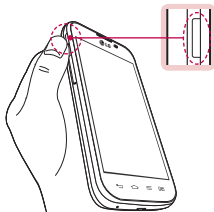



- 1 Rufen Sie den Bildschirm der QuickMemo durch Drücken des **QuickButton** auf.

ODER

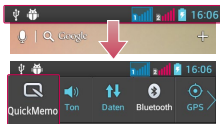


ODER


Berühren und schieben Sie die Statusleiste nach unten und berühren Sie .

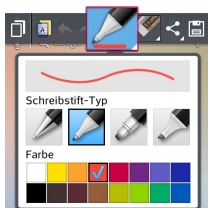

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Schreibstift-Typ**, **Farbe** oder **Radierer** – und erstellen Sie eine Notiz.

# Spezielle LG-Funktion

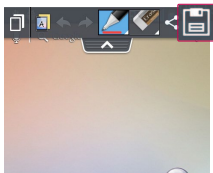








- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, um die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern.

**HINWEIS:** Benutzen Sie während der QuickMemo Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

## Verwendung der QuickMemo-Optionen

Sie können bei Verwendung der QuickMemo ganz einfach die QuickMenu-Optionen verwenden.

	Berühren Sie dies, um die aktuelle Notiz auf dem Bildschirm zu behalten und Ihr Telefon weiterhin zu verwenden.
	Hiermit wählen Sie aus, ob der Hintergrundbildschirm verwendet werden soll.
	Rückgängig oder Wiederholen.
	Hiermit werden der Schreibstift-Typ und die Farbe ausgewählt.
	Hiermit wird die erstellte Notiz gelöscht.
	Berühren Sie dies, um die Notiz an andere Personen zu senden oder über Social Network-Dienste weiterzuleiten.
	Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm unter <b>Galerie</b> gespeichert.



## Anzeige des gespeicherten QuickMemos

Berühren Sie **Galerie** und wählen Sie das QuickMemo-Album aus.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet eine Vielzahl an unterhaltsamen Inhalten: Spiele, Anwendungen, Hintergründe und Klingeltöne. Dadurch kommen Benutzer von LG-Telefonen in den Genuss eines abwechslungsreichen „Mobilerlebnisses“.

### So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld:




- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > tippen Sie auf das Symbol  um auf **LG SmartWorld** zuzugreifen.
- 2 Tippen Sie auf „Anmelden“ und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf „Registrieren“ um Mitglied von LG SmartWorld zu werden.
- 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.

#### HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt?

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) auf und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

### So verwenden Sie LG SmartWorld:

- Nehmen Sie an monatlichen LG SmartWorld-Aktionen teil.

	Durchsuchen Sie die Inhalte.
	Suchen Sie nach Kategorien geordnete Inhalte (z. B. Spiele, Bildung, Unterhaltung usw.).
	Liste von heruntergeladenen/zu aktualisierenden Inhalten.

- Nutzen Sie die einfachen **Menü**-Schaltflächen, um noch schneller zu finden, wonach Sie suchen.  
**Apps für Sie** – Empfohlene Inhalte basierend auf Ihrer bisherigen Auswahl.  
**Einstellungen** – Profil und Display festlegen.  
**Anmelden** – Richten Sie Ihre Kennung und Ihr Passwort ein.
- Nutzen Sie auch andere nützliche Funktionen. (Inhaltsdetailbildschirm)

**HINWEIS:** LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

# Multimedia

## Galerie

Sie können Multimediadateien im internen Speicher speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Multimedia-Dateien zugreifen zu können. Zeigen Sie mit dieser Anwendung Multimediadateien wie Bilder und Videos an.

1 Berühren Sie die Registerkarte  > **Anwendungen** > **Galerie**.

Öffnen Sie eine Liste der Katalogleisten, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

### HINWEIS:

- Manche Dateiformate werden nicht unterstützt. Dies ist abhängig von der Software des Geräts.
- Einige Dateien werden je nach Codierung möglicherweise nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.

## Anzeigen von Bildern

Durch Starten der Galerie werden die verfügbaren Ordner angezeigt. Wenn in einer anderen Anwendung, z. B. E-Mail, ein Bild gespeichert wird, wird der Download-Ordner, der das Bild enthalten soll, automatisch erstellt. Dementsprechend wird durch Erfassen eines Screenshots automatisch ein Screenshot-Ordner erstellt. Wählen Sie einen Ordner aus, um ihn zu öffnen.

Bilder werden nach Erstellungsdatum sortiert in einem Ordner angezeigt. Wählen Sie ein Bild aus, um es als Vollbild anzuzeigen. Blättern Sie nach links oder rechts, um das nächste oder vorherige Bild anzuzeigen.

### Vergrößern und Verkleinern

Verkleinern Sie ein Bild auf eine der folgenden Weisen:

- Doppeltippen Sie zum Vergrößern auf eine beliebige Stelle.
- Spreizen Sie zum Vergrößern an einer beliebigen Stelle zwei Finger auseinander. Führen Sie zum Verkleinern die Finger zusammen oder doppeltippen Sie erneut.

## Wiedergabe von Videos

In der Vorschau von Videodateien wird das Symbol  angezeigt. Wählen Sie ein Video aus, um es anzusehen, und tippen Sie auf . Die **Video**-Anwendung wird gestartet.

## Bearbeiten von Fotos/Videos

Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos/Videos auf die Taste **Menü**  und verwenden Sie die erweiterten Bearbeitungsoptionen.

- **Diashow**: Starten Sie eine Diashow mit Bildern im aktuellen Ordner.

## Löschen von Bildern

Verwenden Sie eines der folgenden Verfahren:

- Tippen Sie in einem Ordner auf , wählen Sie Fotos/Videos durch Setzen von Häkchen aus und tippen Sie dann auf **Löschen**.
- Tippen Sie beim Anzeigen eines Fotos/Videos auf .


## Festlegen als Hintergrund

Berühren Sie beim Anzeigen eines Fotos die Taste **Menü**  > **Festlegen als**, um das Bild als Hintergrund festzulegen oder es einem Kontakt zuzuweisen.

### HINWEIS:








- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.

## Videos

Das Telefon verfügt über einen integrierten Videoplayer zur Wiedergabe von Videodateien. Um den Videoplayer zu öffnen, berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.

### Video wiedergeben

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Videos**.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Video.

	Berühren Sie dies zum Anhalten der Videowiedergabe.
	Berühren Sie diese Option zum Fortsetzen der Videowiedergabe.
	Berühren Sie diese Option, um 10 Sekunden vorwärts zu springen.
	Berühren Sie diese Option, um 10 Sekunden zurück zu springen.
	Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke des Videos zu steuern.
	Berühren Sie diese Option, um das Seitenverhältnis des Videobildschirms zu ändern.
	Berühren Sie diese Option, um den Videobildschirm zu sperren.

# Multimedia

Um während der Videowiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Berühren und halten Sie ein Video in der Liste. Die Optionen **Weiterleiten**, **Löschen** und **Details** werden angezeigt.

## Musik

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.

### Musiktitel abspielen

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Musik**.

2 Berühren Sie **Titel**.

3 Wählen Sie den gewünschten Titel.



Berühren Sie diese Option, um Dateien mit YouTube zu suchen.



Berühren Sie dieses Symbol, um den Modus „Zufällige Wiedergabe“ festzulegen.



Berühren Sie dieses Symbol, um den Wiederholungsmodus festzulegen.



Berühren Sie diese Option, um die Lautstärke zu steuern.



Berühren Sie dies zum Anhalten der Wiedergabe.



Berühren Sie dies zum Fortsetzen der Wiedergabe.



Berühren Sie dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen.



Berühren Sie diese Option, um zum Beginn des Titels zurückzukehren. Zum Zurückkehren zum vorherigen Titel zweimal berühren.



Berühren Sie diese Option, um die Favoriten festzulegen.



Berühren Sie dieses Symbol, um die aktuelle Playlist anzuzeigen.



Berühren Sie dieses Symbol, um eine Liste aller Titel anzuzeigen.



Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Löschen**, **Info** und **Suchen** werden angezeigt.

#### HINWEIS:

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.
- Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.
- Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Radio

Ihr LG-E455 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie die Kopfhörer. Schließen Sie diese an die Kopfhörerbuchse an.

## Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert.

### Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie auf dem Homescreen die Optionen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Radio**.
- 2 Berühren Sie  und wählen Sie dann **Scan** aus.

## Multimedia

- 3 Berühren Sie während der automatischen Suche **Abbrechen**, um den Suchvorgang anzuhalten. Wenn Sie den Suchvorgang anhalten, werden nur bereits gefundene Kanäle gespeichert.



**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über das angezeigte Rad suchen.

**HINWEIS:** Um den Empfang zu verbessern, verlängern Sie das Headset-Kabel, das auch als Radioantenne dient.

Wenn Sie ein Headset anschließen, das nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurde, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.




# Dienstprogramme

## Wecker einstellen



- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Wecker/Uhr** > .
- 2 Nachdem Sie die Weckerzeit festgelegt haben, teilt Ihnen das Telefon mit, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 3 Stellen Sie folgende Optionen ein: **Wiederholen**, **Schlummer-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstarter**, **Puzzle-Sperre** und **Notizen** ein. Berühren Sie **Speichern**.

**HINWEIS:** Berühren Sie zum Bearbeiten der Alarminstellungen in der Alarmliste die Taste **Menü**  und wählen Sie **Einstellungen**.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Rechner**.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für komplizierte Berechnungen berühren Sie , wählen Sie dann **Erweiterte Funktionen** und anschließend sin, cos, tan, log usw.
- 5 Um den Verlauf zu überprüfen, tippen Sie auf das Symbol .

## Hinzufügen eines neuen Termins





- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Kalender**.
- 2 Im Bildschirm sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Terminname** und geben Sie den Terminnamen ein.
- 5 Berühren Sie **Ort**, und geben Sie dann den Standort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn Sie Ihrem Termin eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung** und geben Sie die Details ein.
- 7 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 8 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern.


# Dienstprogramme

## Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

### Ton- und Sprachaufnahme


- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprachmemo**.
- 2 Berühren Sie , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4 Berühren Sie , um die Aufnahme wiederzugeben.

**HINWEIS:** Berühren Sie , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.

## Aufgaben

Diese Aufgabe kann mit einem MS Exchange-Konto synchronisiert werden. Sie können eine Aufgabe in MS Outlook oder über einen Webzugriff von MS Office Outlook erstellen, überarbeiten und löschen.

### So synchronisieren Sie MS Exchange:

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Konten & Synchronisation** > **KONTO HINZUFÜGEN**.
- 3 Berühren Sie **Microsoft Exchange**, um eine E-Mail-Adresse und ein Passwort zu erstellen.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen „Aufgaben synchronisieren“ aktiviert haben.

## Polaris Viewer 4

Mit Polaris Viewer können Sie verschiedene Dokumenttypen anzeigen, z. B. MS Office-Dokumente, PDFs, Textdokumente usw.

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


Nutzen Sie die Anwendung, um über den Social Network-Dienst von Google in Kontakt zu bleiben.

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Google+**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.

- Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Downloads**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

# Das Internet

## Browser






Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Browser**.

## Verwenden der Internet-Symboleiste

Berühren und halten Sie die Internet-Symboleiste und schieben Sie sie mit dem Finger nach oben, um sie zu öffnen.


	Berühren Sie diese Option, um eine Seite zurückzublättern.
	Berühren Sie dies, um zu der Seite nach der aktuellen Seite zu wechseln. Hier passiert das Gegenteil davon, wenn Sie die Taste <b>Zurück</b> berühren, die Sie auf die vorherige Seite leitet.
	Berühren Sie diese Option, um zum Homescreen zurückzukehren.
	Berühren Sie dies, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
	Berühren Sie dies, um auf Lesezeichen zuzugreifen.

## Anzeigen von Webseiten


Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein und tippen Sie auf **Los**.

## Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  > .


Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

**HINWEIS:** Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienst Anbietern erhältlich.

## Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, berühren Sie  > **Zu Lesezeichen hinzufügen** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf  und wählen Sie eine Seite aus.

## Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den Verlauf zu löschen, tippen Sie auf **Menü**  > **Ganzen Verlauf löschen**.

## Chrome

Verwenden Sie Chrome, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

1 Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** > **Chrome**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

## Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  >  **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

## Synchronisieren mit anderen Geräten

Synchronisieren Sie offene Tabs und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü**  > **Andere Geräte**.



Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen anzuzeigen, tippen Sie auf .



# Einstellungen

## Rufen Sie das Menü Einstellungen auf.

- 1 Berühren Sie im Homescreen  > Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen**.  
Oder  
berühren Sie im Homescreen  > **Systemeinstellungen**.
- 2 Wählen Sie eine Einstellungskategorie aus und wählen Sie anschließend eine Option aus.

## DRAHTLOS & NETZWERKE

### < Dual SIM >

Sie können die Dual-SIM-Einstellungen konfigurieren. Wenn zwei SIM-Karten auf dem Handy verwendet werden, werden die jeweiligen SIM-Karten Informationen angezeigt. Berühren Sie eine SIM aus um Sie auszuwählen und so zu aktivieren.

**HINWEIS:** Es ist nicht erlaubt, beide SIM-Karten gleichzeitig auszuschalten.

**Daten aktiviert** – Berühren Sie dies um ein Häkchen zu setzen. Dies ermöglicht den Datenzugriff über das Mobilfunknetz.

**Voreingestelltes Datennetzwerk** – Sie können das Standard-Daten-Netzwerk ändern. Alle Mobil-Paket-Dienste (Web, MMS, E-Mail, etc.) verwenden dann jene SIM, die hier ausgewählt wurde.

Wenn nur eine SIM-Karte eingelegt ist, wird das Standard-Datennetz der eingelegten SIM verwendet und es ist nicht möglich dies zu ändern.

**HINWEIS:** Wenn der Flugmodus eingeschaltet ist, sind die Dual-SIM-Einstellungen gesperrt.

**Daten-Roaming** – Berühren Sie dies um ein Häkchen zu setzen. Erlaubt das Verwenden von Datendiensten während dem Roaming.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

### TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres Telefons eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Wi-Fi** >  > **Erweitert** > **MAC-Adresse**.

# Einstellungen

## < Bluetooth >

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus, um Bluetooth zu verwenden.

## < Mobile Daten >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

## < Anruf >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

**Anrufbegrenzung** – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

**Unbekannte Kontakte speichern** – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

**Mailbox** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** oder **Ablehnungsliste**.

**Ablehnen mit Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion eine schnelle Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Vibrations-Verbindung** – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

**Privatsphärenschutz** – Verbirgt den Anrufernamen und die Nummer eines eingehenden Anrufs.

**Ein- /Austaste beendet Anruf** – Zum Beenden des Anrufs.

**Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

**Anrufsperr** – Sperren Sie eingehende, ausgehende oder internationale Anrufe.

**Anrufdauer** – Zeigen Sie die Dauer der Anrufe, einschließlich „Letzter Anruf“, „Alle Anrufe“, „Ausgehende Anrufe“ und „Nur angenommene Anrufe“.

**Zusätzliche Einstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

**Anrufer-ID** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

**Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

< Mehr... >

**Flugmodus** – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**Mobiler Wi-Fi Hotspot** – Ermöglicht die gemeinsame Nutzung eines mobilen Netzwerks über Wi-Fi und Sie können die Einstellungen für mobile Wi-Fi Hostspots konfigurieren.

**Bluetooth-Tethering** – Ermöglicht das Einstellen des Telefons unabhängig davon, ob die Internetverbindung gemeinsam genutzt wird.

**VPN** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

**Mobile Netzwerke** – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

**HINWEIS:** Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

## TELEFON

< Töne >

**Ton-Profil** – Wählen Sie den Ton, „Nur vibrieren“ oder „Lautlos“ aus.

**Lautstärke** – Stellen Sie Lautstärke des Ruftons, des Benachrichtigungstons, des Tons beim Berühren des Bildschirms, der Musik, von Videos, Spielen und anderen Medien ein.

**Ruhezeit** – Stellen Sie Zeiten ein, während denen alle Töne außer dem Wecker und den Medien ausgeschaltet sind.

**Ton mit Vibration** – Vibration bei Anrufen und Benachrichtigungen.

**SIM1 Telefon Klingelton** – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den SIM1 Klingelton bei eingehenden Anrufen.

**SIM2 Telefon Klingelton** – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärke für den SIM2 Klingelton bei eingehenden Anrufen.

**SIM1 Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den SIM1 Standard-Benachrichtigungsklingelton festlegen.

**SIM2 Benachrichtigungston** – Mit dieser Option können Sie den SIM2 Standard-Benachrichtigungsklingelton festlegen.

# Einstellungen

**Vibration eingehender Anruf von SIM 1** – Ermöglicht die Anpassung der SIM1 Vibration bei eingehenden Anrufen.

**Vibration eingehender Anruf von SIM 2** – Ermöglicht die Anpassung der SIM2 Vibration bei eingehenden Anrufen.

**Tastentöne beim Wählen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer auf der Tastatur Töne abspielt.

**Tastentöne beim Tippen** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen einen Ton abspielt.

**Ton bei Bildschirmsperre** – Mit dieser Option können Sie festlegen, dass Ihr Telefon beim Sperren und Entsperren des Bildschirms einen Ton abspielt.

## < Anzeige >

**Helligkeit** – Passen Sie die Displayhelligkeit an.

**Bildschirmabschaltung** – Verwenden Sie diese Option, um die Verzögerungszeit für die Bildschirmsperre festzulegen.

**Automatisch drehen** – Verwenden Sie diese Option, um die Ausrichtung beim Drehen des Telefons automatisch zu ändern.

**Schriftart** – Ändern Sie die angezeigte Schriftart.

**Schriftgröße** – Ändern Sie die Größe der angezeigten Schrift.

## < Homescreen >

Stellen Sie **Telefonschema**, **Bildschirmübergang**, **Hintergrund**, **Homescreen wiederholen**, **Nur Hochformat** und **Sicherung & Wiederherstellung des Homescreens** ein.

## < Bildschirmspernung >

**Bildschirmsperre auswählen** – Wählen Sie einen Bildschirmsperrentyp aus, um Ihr Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Stellen Sie **Keine**, **Ziehen**, **Muster**, **PIN** oder **Passwort** ein.

Wenn Sie einen Mustersperrentyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

**Hintergrund** – Wählen Sie den Hintergrund für die Bildschirmsperre aus der **Galerie** oder aus den **Hintergrundbilder**.

**Uhren & Verknüpfungen** – Passen Sie die Uhren und Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm an.

**Inhaberinformationen** – Mit dieser Option können Sie die Inhaberinformationen auf dem Sperrbildschirm anzeigen.

**Sperrzeit** – Legen Sie die Zeit fest, nach welcher der Bildschirm automatisch gesperrt wird.

**Ein-/Austaste sperrt sofort** – Stellen Sie die Display-Sperre ein, während Sie die Ein-/Austaste drücken.

#### < Speicherverwaltung >

**TELEFONSPEICHER** – Internen Speicher anzeigen.

**SPEICHERKARTE** – Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie Speicherkarte entfernen, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Löschen Sie die Speicherkarte, um alle Daten auf der Karte zu löschen.

#### < Akku >

Verwalten Sie den Akku, und prüfen Sie die Einstellungen zum Energiesparen.

#### < Anwendungen >

Anzeigen und Verwalten von Anwendungen.

## PRIVAT

#### < Konten & Synchronisation >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

#### < Standortzugriff >

**Zugriff auf meinen Standort** – Wenn Sie die Option „Google Standort Dienst“ aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und Mobilfunknetzen Ihren ungefähren Standort. Wenn Sie diese Option wählen, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

**GPS Satelliten** – Wenn Sie die Option „GPS Satelliten“ aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

**Wi-Fi & mobile Netzwerkkalisierung** – Sie können zulassen, dass Anwendungen den Google Location Service nutzen, um den Standort schneller zu ermitteln. Standortdaten werden dann anonym erfasst und an Google gesendet.

# Einstellungen

## < Sicherheit >

**SIM-Sperrung einrichten** – Richten Sie die SIM-Kartensperrung ein oder ändern Sie die SIM-PIN.

**Passworteingabe sichtbar** – Zum Anzeigen des letzten Zeichens eines verborgenen Passworts während der Eingabe.

**Geräteadministratoren** – Zum Anzeigen oder Deaktivieren von Geräteadministratoren.

**Unbekannte Quellen** – Standardeinstellung zum Installieren von Anwendungen, die nicht über das Play Store bezogen werden.

**Vertraute Zertifikate** – Sichere CA-Zertifikate werden angezeigt.

**Vom Speicher installieren** – Wählen Sie diese Option, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

**Speicherinhalt löschen** – Alle Zertifikate werden gelöscht.

## < Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmtastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

## < Sichern und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

**Meine Daten sichern** – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

**Sicherungskonto** – Mit dieser Option wird Ihr Konto gesichert.

**Automatische Wiederherstellung** – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

**Speicher zurücksetzen** – Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen all Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

## SYSTEM

### < Schnell taste >

Wählen Sie die Anwendungen aus, auf die Sie über einen Hotkey schnell zugreifen möchten.

### < Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Daten angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

## < Eingabehilfe >

Mit diesen **Eingabehilfe** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

## <PC-Anschluss>

**USB Verbindungstyp** – Legen Sie den gewünschten Modus fest: **Nur laden**, **Mediensynchronisation (MTP)**, **USB-Tethering**, **LG-Software** oder **Kamera (PTP)**.

**Wenn verbunden fragen** – USB-Verbindungsmodus wird beim Verbinden an einen Computer abgefragt.

**Hilfe** – Hilfe zur USB-Verbindung.

**PC Suite** – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um LG PC Suite über eine Wi-Fi-Verbindung zu nutzen.

**Hilfe** – Hilfe zur LG Software.

## < Entwickleroptionen >

Denken Sie daran, dass das Aktivieren dieser Entwicklereinstellungen zu unregelmäßigem Verhalten des Geräts führen kann. Die Entwickleroptionen sind nur für fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

## < Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

# PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

## Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- die Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- die Gerätesoftware aktualisieren
- die Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern, erstellen und bearbeiten

**HINWEIS:** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

## Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Wählen Sie **Service > Mobilfunk-Service > Handys & Smartphones** und wählen Sie das Modell aus.  
**ODER**  
Wählen Sie **Service > Handys & Smartphones** und wählen Sie das Modell aus.
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **HERUNTERLADEN**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

## Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher



### HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Der integrierte USB-Treiber von LG wird benötigt, um ein LG-Gerät mit dem PC zu verbinden. Er wird automatisch zusammen mit der PC-Software-Anwendung „LG PC Suite“ installiert.

### Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Einzelne Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Der **USB-Verbindungstyp** wird angezeigt. Wählen Sie die **LG-Software** aus.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr.**

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

### Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

- 1 Exportieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Auf Telefon importieren > Importiere Kontakt**.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu importierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Select a file (Datei auswählen)**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus und klicken Sie auf **Open (Öffnen)**.
- 7 Klicken Sie auf **OK**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.
- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

# Software-Update für das Mobiltelefon

## Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

## Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen > Telefoninfo > Software Update > Jetzt auf Updates prüfen.**

**HINWEIS:** Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Account und zu anderen Accounts, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

# Info zu diesem Benutzerhandbuch

## Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Dienst Anbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

## Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät/Netzkabel



Akku



Stereo-Headset



Datenkabel



Kurzanleitung



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber führte neue Dienste ein.	Prüfen Sie, ob die SIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die SIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobildienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Diensteanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wählvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue SIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu heiß oder zu kalt	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion „Festwahlnummer“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie das Menü „Einstellungen“ und schalten Sie die Funktion aus.
SMS und Fotos können nicht gesendet/empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.

# Fehlerbehebung


Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie ein Schutzband oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.





# Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

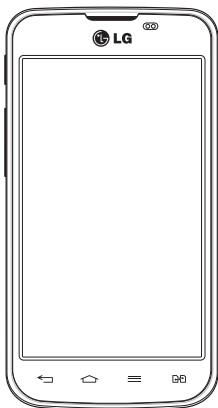

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	<b>4</b>
<b>Avertissement</b> .....	<b>13</b>
<b>Présentation du téléphone</b> .....	<b>18</b>
Présentation du téléphone.....	18
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	20
Chargement du téléphone.....	22
Utilisation de la carte mémoire.....	22
Verrouillage et déverrouillage de l'écran.....	23
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	<b>24</b>
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	24
Écran d'accueil.....	25
Personnalisation de l'écran d'accueil.....	25
Retour à une application récemment utilisée.....	26
Notifications.....	26
Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres.....	27
Réglages rapides.....	27
Icônes dans la barre d'état.....	27
Clavier visuel.....	29
Saisie des lettres accentuées.....	29
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	<b>30</b>
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	<b>31</b>
Wi-Fi.....	31
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	31
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi.....	31
Bluetooth.....	32
Partage de votre connexion de données mobile.....	33
Connexions au PC via un câble USB.....	35
<b>Appels</b> .....	<b>36</b>
Émission d'un appel.....	36
Appel des contacts.....	36
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	36
Réglage du volume des appels entrants.....	36
Émettre un second appel.....	37
Affichage des journaux d'appel.....	37
Paramètres d'appel.....	37
<b>Répertoire</b> .....	<b>38</b>
Recherche d'un contact.....	38
Ajout d'un nouveau contact.....	38
Contacts préférés.....	38
Création d'un groupe.....	39
<b>Messagerie</b> .....	<b>40</b>
Envoi d'un message.....	40
Boîte classée.....	41
Modification des paramètres de message.....	41
<b>Email</b> .....	<b>42</b>
Gestion d'un compte de messagerie.....	42
Utilisation des dossiers de comptes.....	42
Composition et envoi d'un e-mail.....	42
<b>Appareil Photo</b> .....	<b>44</b>
Familiarisation avec le viseur.....	44
Utilisation des paramètres avancés.....	45
Prise de vue rapide.....	46
Une fois la photo prise.....	46
Visualisation des photos enregistrées.....	47
<b>Caméra vidéo</b> .....	<b>48</b>
Familiarisation avec le viseur.....	48
Utilisation des paramètres avancés.....	49
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	49
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	50

Visualisation des vidéos enregistrées .....	50	Google+ .....	60
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo .....	50	Recherche vocale .....	61
<b>Fonction exclusive LG.....</b>	<b>51</b>	Téléchargements.....	61
Fonction QuickMemo.....	51	<b>Le Web.....</b>	<b>62</b>
Utilisation des options QuickMemo.....	52	Internet .....	62
Affichage du QuickMemo enregistré .....	52	Utilisation de la barre d'outils Web .....	62
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>53</b>	Affichage des pages Web .....	62
Accéder à LG SmartWorld à partir d'un téléphone.....	53	Ouvrir une page.....	62
Utilisation de LG SmartWorld .....	53	Effectuer une recherche vocale sur Internet...62	
<b>Multimédia.....</b>	<b>54</b>	Favoris .....	63
Galerie .....	54	Historique.....	63
Affichage des photos.....	54	<b>Chrome.....</b>	<b>63</b>
Lecture de vidéos .....	54	Affichage des pages Web .....	63
Modification de photos/vidéos.....	55	Ouvrir une page.....	63
Suppression d'images.....	55	Effectuer une recherche vocale sur Internet...63	
Définition d'une photo comme fond d'écran....55		Synchronisation avec d'autres appareils.....63	
<b>Vidéos.....</b>	<b>55</b>	<b>Paramètres.....</b>	<b>64</b>
Lecture d'une vidéo .....	55	Accéder au menu Paramètres .....	64
<b>Musique.....</b>	<b>56</b>	<b>RÉSEAUX ET SANS FIL.....</b>	<b>64</b>
Lecture d'une chanson.....	56	<b>DISPOSITIF.....</b>	<b>66</b>
<b>Radio FM.....</b>	<b>58</b>	<b>PERSONNEL.....</b>	<b>68</b>
Recherche de stations.....	58	<b>SYSTÈME.....</b>	<b>69</b>
Réglage automatique .....	58	<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>71</b>
<b>Utilitaires.....</b>	<b>59</b>	<b>Mise à jour du logiciel du téléphone.....</b>	<b>73</b>
Réglage des alarmes.....	59	<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur.....</b>	<b>74</b>
Utilisation de la calculatrice.....	59	À propos de ce manuel de l'utilisateur .....	74
Ajout d'un événement au calendrier .....	59	Marques commerciales .....	74
Dictaphone.....	60	<b>Accessoires.....</b>	<b>75</b>
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	60	<b>Dépannage.....</b>	<b>76</b>
Tâches .....	60		
Polaris Viewer 4 .....	60		

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone mobile LG-E455 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée (pour une utilisation à l'oreille) à 0,435 W/kg (10 g) et à 0,658 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.



- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-E455** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contactez notre bureau pour en savoir plus sur la conformité de ce produit :

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement


## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.


### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

#### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.


#### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de SYSTÈME > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

# Avertissement

**Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :**

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTÈME** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source


### **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

### **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** à partir de **DISPOSITIF** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.



## AVERTISSEMENT

### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

### Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

#### < Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

#### < Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

**REMARQUE :** Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez simultanément sur les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage, QuickButton**, et maintenez-les enfoncées.
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.

# Avertissement




## AVERTISSEMENT



Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 6. Lancement et changement d'applications


Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF > **EN COURS D'EXÉCUTION**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

**REMARQUE :** Pour utiliser la fonction Multitâche, appuyez sur la touche Accueil  pour passer d'une application en cours d'exécution à une autre. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur l'appareil. Assurez-vous d'appuyer sur la touche Retour  pour quitter une application après l'avoir utilisée.

## 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Une liste des types de connexion USB disponibles s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique ou inversement.

## 8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

Écouteur

Capteur de proximité

Touche Accueil 


Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Retour 

Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Menu 

Afficher les options disponibles

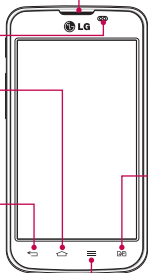

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Appuyez brièvement pour verrouiller/déverrouiller l'écran.

Touche de changement de SIM



Appuyez sur la touche pour sélectionner la SIM1 ou SIM2. La SIM sélectionnée est mentionné via une icône. Appuyez et maintenez la touche pour accéder aux paramètres Double SIM.

### REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.




### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.



### Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une chanson : permet de contrôler le volume sans interruption.

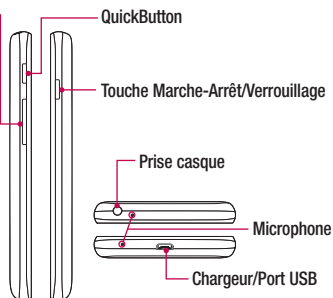


### Fente pour carte MicroSD

### Flash

### Objectif de l'appareil photo

### Logement des cartes SIM

(logement supérieur pour SIM1 et inférieur pour SIM2)

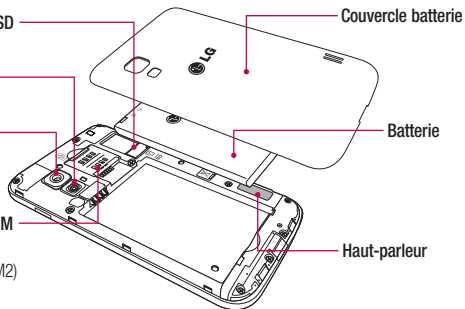


# Présentation du téléphone


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie.


- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'aide de l'index de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

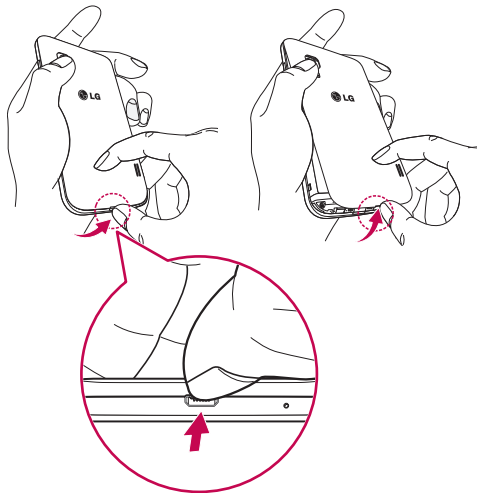


- 2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

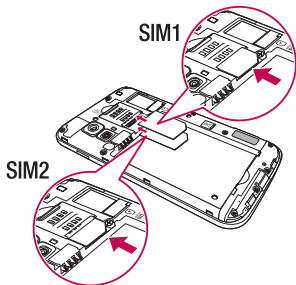

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

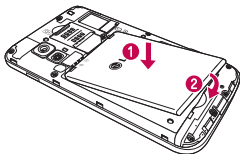


- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).

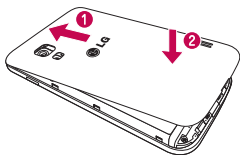

# Présentation du téléphone

## Chargement du téléphone

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Branchez une extrémité du câble de chargement dans le téléphone et l'autre extrémité à une prise électrique.

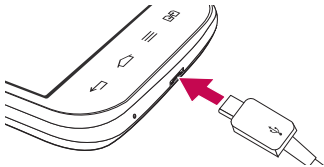


### REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.


## Utilisation de la carte mémoire

Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez le couvercle de la batterie. Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

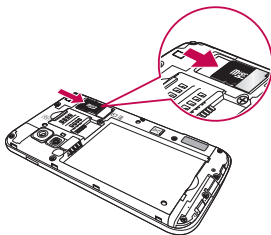

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur :** un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Faire un appui long :** maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer) :** maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt :** passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou naviguer entre les différents écrans d'accueil grâce au défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois :** appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lors de la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

**Zoom par pincement :** rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

**Pivoter l'écran :** dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet à l'aide d'Applications, de Téléchargements, de Widgets et de Fonds d'écran.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Tél.** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.



Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.



Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.




Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Cela permet d'afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des widgets ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

### Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.  
Ou appuyez sur  en haut à droite de l'écran.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

### Supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- **Écran d'accueil** > Appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer > Faites-la glisser jusqu'à



# Votre écran d'accueil

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

## **ASTUCE ! Utilisation des dossiers**

Vous pouvez regrouper les icônes de plusieurs applications dans un dossier. Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes.

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.


## Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

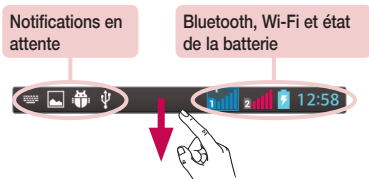



## Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser la barre en bas de l'écran vers le haut.

**REMARQUE :** Appuyez longuement sur l'icône en haut de l'écran pour accéder directement aux Réglages.

## Réglages rapides

Utilisez les Réglages rapides pour activer ou désactiver facilement des fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux Réglages rapides, faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet de notifications et faites défiler l'écran ou appuyez sur le réglage souhaité.

### Pour réorganiser les éléments Réglages rapides sur le volet de notification

Touchez . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.



## Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

# Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	Mode vibreur

Icône	Description
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS en acquisition
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Google talk
	Nouveau message
	Morceau en cours de lecture
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé
	Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont tous les deux activés.
	Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé

**REMARQUE** : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour insérer une nouvelle ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google


Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.


### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE** : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet RÉSEAUX ET SANS FIL.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** et lancez la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Bluetooth


Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Réglez le **Bluetooth** sur **Activé** à partir de l'onglet RÉSEAUX ET SANS FIL.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

## Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE** : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

## Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > réglez le **Bluetooth** sur **Activé** et appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour que les autres périphériques puissent trouver le vôtre.

**REMARQUE** : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 2 Sélectionnez **Se connecter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

# Connexion à des réseaux et périphériques


## Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus...** à partir de l'onglet RÉSEAUX ET SANS FIL > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus...** à partir de l'onglet RÉSEAUX ET SANS FIL, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le **SSID du réseau (nom)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
  - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.



## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

### Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Sélectionnez **Paramètres système > Connexion PC > USB Type De Connexion**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

### Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.





- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
  - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
  - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
  - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
  - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Versión de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, faites un appui long sur .

## Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  pour émettre l'appel.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Maintenez et faites glisser l'icône **Refuser avec un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.




### **ASTUCE ! Refuser avec un message**

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu** > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .


**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** .

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

### ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Touchez .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire




Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu** .  
Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image.  
Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.



## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe



- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la touche **Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez le nom du nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE** : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Message via SIM1/SIM2** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer l'envoi** et **Ajouter un objet**.

**ASTUCE** ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

### AVERTISSEMENT

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages non lus (SMS, MMS) sont affichés en haut.

Les autres messages échangés avec une personne donnés peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, puis sur  et enfin sur **Paramètres**.

# Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.


### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > et sur  > **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > et sur  > **Entrer les paramètres**.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email** > puis sur  > **Comptes** > sur  > **Supprimer le compte** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.


## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Email**, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.


Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.



3 Appuyez sur le champ Cc/Cci pour ajouter des destinataires dans ce champ, puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.

4 Rédigez le texte du message.

5 Touchez .

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran **Comptes**.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront.

# Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.


## Familiarisation avec le viseur















- 1 Capture vocale** : vous permet de prendre des photos à l'aide d'une commande vocale. Dites « Cheese » lorsque vous vous apprêtez à prendre une photo.
- 2 Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image.
- 3 Mode de prise de vue** : permet de choisir entre **Normale**, **Panorama** ou **Prise de vue en cont.**
- 4 Flash** : active automatiquement le flash pour prendre des photos dans un environnement sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres.
- 6 Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- 7 Capturer** : permet de prendre une photo.
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE** : La capacité de mémoire peut varier en fonction de la scène filmée ou des conditions de prise de vue.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Précédent**.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Trouve les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos photos.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.
	<b>REMARQUE :</b> Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.
	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
	Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.

# Appareil Photo



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.




Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

## ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Un cadre de mise au point apparaît alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 4 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 5 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Une fois la photo prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.



Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la photo.

**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

**Configurer l'image comme :** permet d'utiliser l'image comme **Photo de contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**.

**Déplacer :** permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.





**Copier :** permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Renommer :** permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite :** permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

**Rogner :** permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

**Modifier :** permet d'afficher et de modifier l'image.

	Permet de sélectionner la résolution des photos. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques aux photos.
	Permet d'appliquer des options supplémentaires aux photos.

**Diaporama :** permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

**Infos :** permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.


## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône **Galerie**  pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur

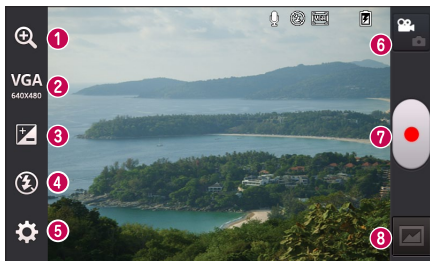









- 1 Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- 2 Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- 3 Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- 4 Flash** : permet d'activer le flash pour enregistrer une vidéo dans un environnement sombre.
- 5 Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 6 Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- 7 Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.
- 8 Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.



**REMARQUE** : Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.
	Choisissez <b>Désactivé</b> pour enregistrer une vidéo sans le son.
	L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.
	Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

# Caméra vidéo

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur  pour regarder la dernière vidéo enregistrée.



Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.



Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la vidéo.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo


Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.



# Fonction exclusive LG


## Fonction QuickMemo

Utilisez **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

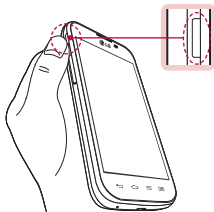


- 1 Activez la fonction QuickMemo en appuyant sur la touche de **QuickButton**.

OU

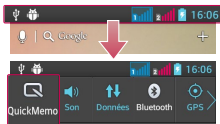


OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

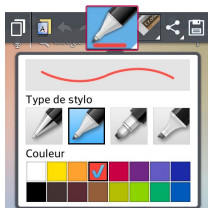

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.

## Fonction exclusive LG

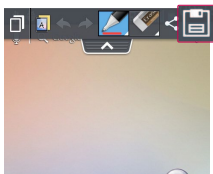








- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

**REMARQUE :** Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

### Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

	Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en même temps.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylet et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> .



### Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album des mémos rapides.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

### Accéder à LG SmartWorld à partir d'un téléphone




- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

#### REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

### Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.

	Permet de rechercher du contenu.
	Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.)
	Liste le contenu téléchargé/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons dans l'onglet **Menu** pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

**Apps pour vous** : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

**Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

**connex.** : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

**REMARQUE** : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

# Multimédia

## Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**.

Ouvrez une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

### Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.



## Modification de photos/vidéos

Lors de l'affichage d'une photo/vidéo, appuyez sur la touche **Menu**  et utilisez les options d'édition avancées.

- **Diaporama** : lance un diaporama des images incluses dans le dossier en cours.

## Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.


### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.








## Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

### Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.


# Multimédia

	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
	Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.


Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.





Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer** et **Infos** s'affichent alors.








## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.

### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet de régler le mode aléatoire.
	Permet de régler le mode Répétition.
	Permet de gérer le volume de la musique.

	Permet de suspendre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.
	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente.
	Permet de définir les morceaux favoris.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'afficher toutes les chansons.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

#### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.
- Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

# Multimédia

## Radio FM



Votre téléphone LG-E455 comporte une Radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

**REMARQUE :** Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Elles sont ensuite associées à un numéro de canal spécifique.

### Réglage automatique

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Radio FM**.
- 2 Appuyez sur , puis sélectionnez **Rechercher**.
- 3 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Interrompre**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

**REMARQUE :** Vous pouvez également sélectionner manuellement une station à l'aide de la molette affichée à l'écran.


**REMARQUE :** Afin d'améliorer la réception radio, déployez le cordon du casque, qui fait office d'antenne.  
Si vous branchez un casque non conçu pour la réception radio, celle-ci peut s'avérer médiocre.






# Utilitaires

## Réglage des alarmes



- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez le **Fonctions avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

## Ajout d'un événement au calendrier





- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enreg.** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.


# Utilitaires

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix


- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

## Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Comptes et synchro** > **AJOUTER UN COMPTE**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer vous permet d'afficher différents types de documents électroniques comme MS Office, PDF ou Text par exemple.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Google+**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

# Le Web

## Internet






Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

### Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche <b>Retour</b> .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

### Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Accéder**.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .


Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

### Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.  
Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Menu**  > **Effacer tout l'historique**.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  >  **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

## Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu**  > **Autres appareils**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

# Paramètres

## Accéder au menu Paramètres

1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.

ou

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.

2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

## RÉSEAUX ET SANS FIL

### < Double SIM >

Configurez les réglages de la double carte SIM. Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations des cartes SIM sont affichées.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer la carte SIM sélectionnée.

**REMARQUE** : Il est impossible de désactiver les deux cartes SIM en même temps.

**Données activées** : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

**Réseau de données par défaut** : vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, e-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur.

Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne peut pas être modifié.

**REMARQUE** : Lorsque le mode Avion est activé, les réglages de la double carte SIM sont désactivés.

**Itinérance de données** : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet de vous connecter au service de données lorsque vous êtes en déplacement.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

## ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur l'onglet **Applications > Paramètres > Wi-Fi >  > Avancé > Adresses MAC.**

### < Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

### < Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

### < Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Mode rejet d'appel** ou **Liste de rejet**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Protection confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Raccrocher pendant un appel** : permet de mettre fin à un appel.

**Renvoi d'appels** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

# Paramètres

**Durée d'appel** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel.

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Plus... >

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet de partager l'accès au réseau mobile via Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

## DISPOSITIF

< Son >

**Profil** : permet de sélectionner le profil des sons, Vibreur uniquement ou Silencieux.

**Volumes** : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone et des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

**Temps calme** : permet de programmer des heures durant lesquelles tous les sons seront désactivés, sauf pour le réveil et les fichiers multimédia.

**Sonnerie avec vibration** : vibrations pour les appels et les notifications.

**SIM1 Sonnerie du téléphone** : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 1.

**SIM2 Sonnerie du téléphone** : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 2.



**SIM1 Son de notification** : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 1.

**SIM2 Son de notification** : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 2.

**SIM1 Vibreur signalant un appel entrant** : permet de régler le mode Vibreur pour les appels entrants de la carte SIM 1.

**SIM2 Vibreur signalant un appel entrant** : permet de régler le mode Vibreur pour les appels entrants de la carte SIM 2.

**Sonorité des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

**Sons des touches** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

**Son verrouillage écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

#### < Écran >

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

**Rotation automatique de l'écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Type de police** : permet de modifier la police d'affichage.

**Taille de police** : Permet de modifier la taille de la police.

**Rétro-éclairage des touches tactiles** : permet de définir la durée d'éclairage des touches tactiles.

**Éléments LED de la touche Accueil** : permet de sélectionner l'élément pour lequel vous souhaitez activer le rétro-éclairage.

#### < Écran d'accueil >

Permet de définir le **Thème**, **Effet de défilement des écrans d'accueil**, le **Fond d'écran**, la fonction

**Défiler des écrans d'une façon circulaire**, l'**Aperçu en mode portrait uniquement** et la **Sauvegarde & restauration Accueil**.

#### < Écran de verrouillage >

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

# Paramètres

**Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la **Galerie** ou **Papiers Peints**.

**Horloges & Raccourcis** : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

**Infos propriétaire** : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

**Temporisateur du verrouillage** : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

**Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

## < Stockage >

**MÉMOIRE DE TÉLÉPHONE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

**CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

## < Batterie >

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie et les éléments de la fonction d'économie de la batterie.

## < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

# PERSONNEL

## < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

## < Accès à la localisation >

**Accéder à mon emplacement** : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

**Wi-Fi et emplacement réseau mobile** : permet aux applications d'utiliser le service de localisation Google pour déterminer votre emplacement plus rapidement. Les données de localisation sont recueillies et envoyées de façon anonyme à Google.

### < Sécurité >

**Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**Mot de passe visible** : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs du périphérique** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

**Titres de compétences sûrs** : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer à partir du stockage** : permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer le stockage** : permet de supprimer tous les certificats.

### < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

### < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

**Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## SYSTÈME

### < Bouton rapide >

Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via la touche rapide.

### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

# Paramètres

## < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

## < Connexion PC >

**USB Type De Connexion** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (**Charger seulement**, **Synchro média (MTP)**, **Partager connexion USB**, **Logiciel LG** ou **Photo (PTP)**).

**So connecter** : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

**Aide** : aide sur la connexion USB.

**PC Suite** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi.

**Aide** : aide sur le logiciel LG.

## < Options de développement >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres de développeur peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développeur est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

## < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

# Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

## Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > Sélectionnez le modèle  
ou  
cliquez sur **Service clients** > **Téléphonie mobile** > Sélectionnez le modèle.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

# Logiciel PC (LG PC Suite)

## REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **USB Type De Connexion** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

## Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire**.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

## Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Le contenu de votre téléphone peut être différent de celui du produit final ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique ou votre fournisseur de services Internet. Le contenu de ce manuel peut être modifié sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Batterie



Casque stéréo



Câble de données



Guide de démarrage rapide



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

## Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.



ITALIANO

# Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

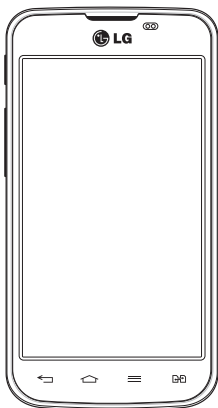

# Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente</b> .....	<b>4</b>	Per effettuare una chiamata .....	33
<b>Avviso importante</b> .....	<b>11</b>	Come chiamare i contatti .....	33
<b>Introduzione al telefono</b> .....	<b>15</b>	Ricezione e rifiuto di una chiamata.....	33
Panoramica del telefono .....	15	Regolazione del volume di chiamata.....	33
Installazione della scheda SIM e della batteria .....	17	Per effettuare una seconda chiamata .....	34
Ricarica del telefono.....	19	Visualizzazione della cronologia chiamate .....	34
Utilizzo della scheda di memoria .....	19	Impostazioni chiamate .....	34
Blocco e sblocco dello schermo.....	20	<b>Rubrica</b> .....	<b>35</b>
<b>Schermata principale</b> .....	<b>21</b>	Ricerca di un contatto .....	35
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	21	Aggiunta di un nuovo contatto .....	35
Schermata iniziale.....	22	Contatti preferiti .....	35
Personalizzazione della schermata iniziale .....	22	Creazione di un gruppo .....	36
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	23	<b>Messaggi</b> .....	<b>37</b>
Notifiche .....	23	Invio di un messaggio.....	37
Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni .....	23	Casella strutturata .....	38
Impostazioni rapide .....	24	Modifica delle impostazioni per i messaggi .....	38
Icone degli indicatori sulla barra di stato.....	24	<b>Email</b> .....	<b>39</b>
Tastiera sullo schermo .....	26	Gestione di un account e-mail .....	39
Immissione di lettere accentate.....	26	Attività con le cartelle Account.....	39
Composizione e invio di e-mail .....	40	<b>Fotocamera</b> .....	<b>41</b>
<b>Configurazione di un account Google</b> .....	<b>27</b>	Introduzione al mirino.....	41
<b>Connessione a reti e dispositivi</b> .....	<b>28</b>	Uso delle impostazioni avanzate.....	42
Wi-Fi.....	28	Per scattare una foto .....	43
Connessione alle reti Wi-Fi .....	28	Dopo avere scattato una foto.....	43
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi.....	28	Visualizzazione delle foto salvate.....	44
Bluetooth .....	29	<b>Videocamera</b> .....	<b>45</b>
Condivisione della connessione dati del telefono.....	30	Introduzione al mirino.....	45
Collegamento al PC tramite cavo USB.....	32	Uso delle impostazioni avanzate.....	46
Registrazione rapida di un video.....	46	Dopo la registrazione di un video.....	47
<b>Chiamate</b> .....	<b>33</b>		

Per guardare i video salvati .....	47	Google+ .....	56
Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video .....	47	Ricerca vocale.....	57
<b>Funzione esclusiva LG .....</b>	<b>48</b>	Download.....	57
QuickMemo.....	48	<b>Il Web .....</b>	<b>58</b>
Uso delle opzioni di QuickMemo.....	49	Browser .....	58
Visualizzazione del QuickMemo salvato .....	49	Utilizzo della barra degli strumenti Web .....	58
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>50</b>	Visualizzazione delle pagine Web .....	58
Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	50	Apertura di una pagina.....	58
Come utilizzare LG SmartWorld.....	50	Ricerca sul Web tramite voce.....	58
<b>Multimedia .....</b>	<b>51</b>	Segnalibro .....	59
Galleria .....	51	Cronologia.....	59
Visualizzazione delle immagini .....	51	<b>Chrome .....</b>	<b>59</b>
Riproduzione dei video .....	51	Visualizzazione delle pagine Web .....	59
Modifica di foto/video.....	51	Apertura di una pagina.....	59
Eliminazione delle immagini.....	52	Ricerca sul Web tramite voce.....	59
Uso come sfondo .....	52	Sincronizzazione con altri dispositivi .....	59
<b>Video.....</b>	<b>52</b>	<b>Impostazioni .....</b>	<b>60</b>
Riproduzione di un filmato .....	52	Accesso al menu Impostazioni.....	60
<b>Musica .....</b>	<b>53</b>	<b>WIRELESS E RETI .....</b>	<b>60</b>
Riproduzione di un brano.....	53	<b>DISPOSITIVO .....</b>	<b>62</b>
<b>Radio FM.....</b>	<b>54</b>	<b>PERSONALE .....</b>	<b>64</b>
Ricerca di stazioni .....	54	<b>SISTEMA .....</b>	<b>65</b>
Sintonizzazione automatica.....	54	<b>Software PC (LG PC Suite).....</b>	<b>66</b>
<b>Utilità .....</b>	<b>55</b>	<b>Aggiornamento software del telefono .....</b>	<b>68</b>
Impostazione della sveglia.....	55	<b>Informazioni su questa guida per l'utente .....</b>	<b>69</b>
Uso della calcolatrice .....	55	Informazioni su questa guida per l'utente .....	69
Aggiunta di un evento al Calendario .....	55	Marchi registrati.....	69
Registratore .....	56	<b>Accessori .....</b>	<b>70</b>
Registrazione di un suono o di una voce.....	56	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>71</b>
Attività .....	56		
Polaris Viewer 4 .....	56		

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori. Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore.

Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-E455 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,435 W/kg (10 g) e di 0,658 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.



## Manutenzione e cura del prodotto

### **ATTENZIONE**

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegner il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.
- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipici protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

**NOTA:** l'utilizzo di auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti in metallo della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-E455** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

### Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### Avviso: software Open Source

Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.



### Smaltimento delle unità obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle unità obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Avviso importante


## Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

### 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

#### Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in DISPOSITIVO.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Toccare **Disinstalla**.


### 2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria tra una carica e l'altra disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

#### Per estendere la durata della batteria del telefono:


- Disattivare le comunicazioni radio se non vengono utilizzate. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.
- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.

#### Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

#### Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Info sul telefono** in SISTEMA > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

## Avviso importante

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

### 3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source


#### ATTENZIONE

Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

#### ATTENZIONE

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

### 4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Blocco schermo** in **DISPOSITIVO** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

**Attenzione:** creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

#### ATTENZIONE

**Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.**

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.



**Se non si riesce a ricordare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**

**<Se non si ricorda la sequenza>**

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, toccare **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di sblocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

**<Se non si ricorda il PIN o la password>**

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

**Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

**NOTA:** se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

## 5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

- 1 Spegnere il dispositivo.
- 2 Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco + volume giù + Tasto rapido**.
- 3 Quando il logo LG viene visualizzato sullo schermo, rilasciare tutti i tasti.



### ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.


## 6. Apertura e passaggio tra applicazioni



Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni

## Avviso importante


aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

### Per chiudere le applicazioni:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Applicazioni** in DISPOSITIVO > **IN ESECUZIONE**.
- 2 Scorrere e toccare l'applicazione desiderata, quindi toccare **Stop** per chiuderla.

**NOTA:** per il multitasking, premere il tasto Casa  per passare a un'altra applicazione mentre si utilizza un'applicazione. Questa operazione non interrompe l'esecuzione in background dell'applicazione precedente sul dispositivo. Assicurarsi di toccare il tasto Indietro  per uscire da un'applicazione una volta utilizzata.

## 7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Archiviazione** in DISPOSITIVO per controllare i supporti di archiviazione
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Verrà visualizzato l'elenco dei tipi di connessione USB sullo schermo del telefono; selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.
- 5 Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità o viceversa.

## 8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## 9. Quando lo schermo si blocca

### Se lo schermo si blocca o il telefono non risponde quando si tenta di usarlo:

Tenere premuto il tasto di **accensione/blocco** per 10 secondi per spegnere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il Centro servizi.

# Introduzione al telefono

## Panoramica del telefono

Auricolare

Sensore di prossimità

Tasto Schermata iniziale 


Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Indietro 

Consente di tornare alla schermata precedente.

Tasto Menu 

Consente di visualizzare le opzioni disponibili.

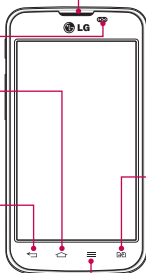

Tasto di accensione/blocco

- Tenendolo premuto, consente di accendere/spengere il telefono.
- Pressione breve per bloccare/sbloccare lo schermo.

SIM interruttore a chiave 

Toccare il tasto per la selezione SIM1/SIM2 (SIM selezionata è contrassegnata dal rettangolo del contenitore su RSSI icona). Toccare e tenere premuto il tasto per andare a Impostazioni Dual SIM.

### NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.




### ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

# Introduzione al telefono

## Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consentono di controllarne il volume in maniera continua.

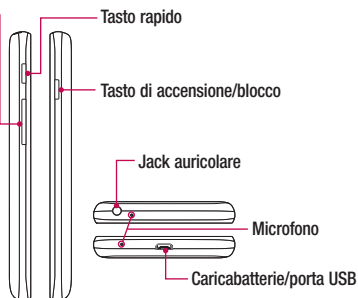


**Alloggiamento della scheda microSD**

**Flash**

**Obiettivo della fotocamera**


**Alloggiamento della carte SIM**  
(Slot superiore per SIM1 e slot inferiore per SIM2)

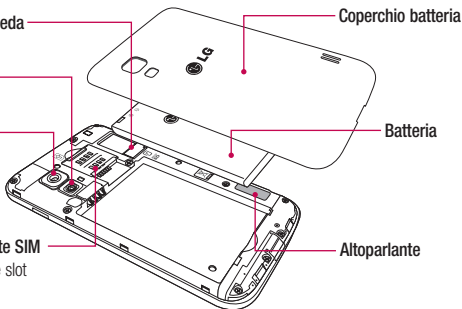

## Installazione della scheda SIM e della batteria


Prima di iniziare a esplorare le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria.

- 1 Per rimuovere il coperchio della batteria, tenere saldamente in mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio della batteria con il dito indice come mostrato nella figura.

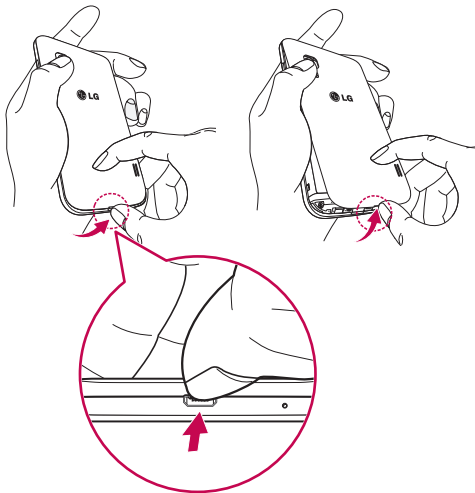


## Introduzione al telefono


- 2 Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento come indicato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

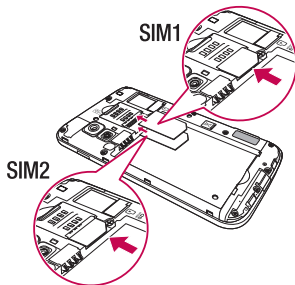

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

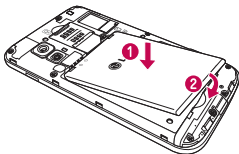


- 4 Allineare il coperchio della batteria all'apposito alloggiamento (1) e premerlo fino a farlo scattare in posizione (2).

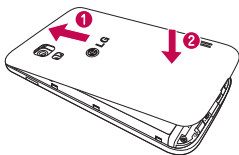

## Ricarica del telefono

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire un'estremità del cavo di ricarica nel telefono e collegare l'altra estremità a una presa elettrica.

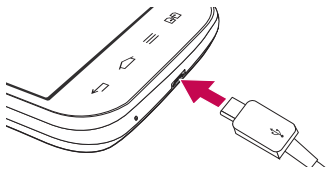


### NOTA:

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio della batteria mentre il telefono è in carica.

## Utilizzo della scheda di memoria


Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere il coperchio della batteria. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

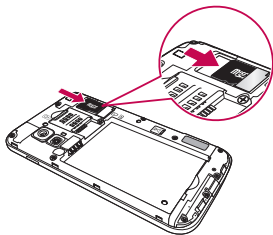


# Introduzione al telefono

## Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.



# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Premere o toccare** – Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

**Tenere premuto** – Tenere premuto un elemento sullo schermo, senza sollevare il dito fino a quando la funzione non si attiva. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco della Rubrica fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

**Trascinare** – Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

**Scorrere** – Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

**Premere due volte** – Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare la funzione di zoom (ingrandimento o riduzione) quando si scatta una foto (con la fotocamera) e quando si utilizza la funzione Mappe.

**Ingrandire/ridurre** – Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.

**Ruotare lo schermo** – Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

### NOTA:

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una forte pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.





# Schermata principale

## Schermata iniziale

Per visualizzare i pannelli, è sufficiente fare scorrere il dito verso sinistra o verso destra. È possibile personalizzare ciascun pannello con applicazioni, download, widget e sfondi.

**NOTA:** alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono.


Nella parte inferiore della schermata iniziale vengono visualizzate le icone del menu. Le icone del menu consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.

-  Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento ed effettuare una chiamata.
-  Toccare **Rubrica** per aprire i contatti.
-  Toccare l'icona **Messaggi** per accedere al relativo menu. Consente di creare un nuovo messaggio.
-  Toccare l'icona **Applicazioni** nella parte inferiore dello schermo. In questo modo, vengono visualizzate tutte le applicazioni installate. Per aprire un'applicazione, è sufficiente toccare la relativa icona nell'elenco applicazioni.

## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo applicazioni, download, widget o sfondi. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere le applicazioni e i widget preferiti alla schermata iniziale.

### Per aggiungere elementi alla schermata iniziale:

- 1 Toccare e tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.  
In alternativa toccare  in alto a destra.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

### Per rimuovere un elemento dalla schermata iniziale:

- **Schermata iniziale** > Tenere premuta l'icona che si desidera rimuovere > Trascinarla su 

**SUGGERIMENTO:** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

### SUGGERIMENTO: Uso delle cartelle

È possibile combinare diverse icone delle applicazioni in una cartella. Trascinare l'icona di un'applicazione su un'altra icona nella schermata iniziale e le due icone vengono combinate.

## Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente

- 1 Tenere premuto il tasto **Home**. Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro** per tornare alla schermata precedente.


## Notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando vengono scaricati video.

Nell'area delle notifiche, è possibile visualizzare lo stato corrente del telefono e le notifiche in attesa.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema che mostrano elementi quali Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.

**NOTA:** le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

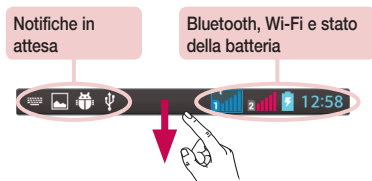

## Scorrere verso il basso per le notifiche e le impostazioni

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche. Per chiudere l'area delle notifiche, scorrere verso l'alto la barra nella parte inferiore dello schermo.

# Schermata principale


**NOTA:** quando si preme a lungo l'icona nella parte superiore dello schermo, andrà a Impostazioni direttamente.

## Impostazioni rapide

Le Impostazioni rapide consentono di passare facilmente da un'impostazione all'altra per funzioni quali Wi-Fi, gestione della luminosità dello schermo e altro ancora. Per accedere alle Impostazioni rapide, scorrere verso il basso la barra di stato per aprire l'area delle notifiche e trascinare o toccare per selezionare l'opzione desiderata.

### Per riorganizzare gli elementi di impostazione rapida del pannello di notifica

Toccare . È possibile quindi selezionare e riorganizzare gli elementi del pannello di notifica.

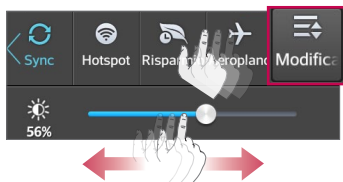

## Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Modalità aereo
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Chiamata in corso
	Chiamata in attesa
	Vivavoce
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione

Icona	Descrizione
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS in acquisizione
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo Gmail
	Nuovo messaggio Google Talk
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB o il tethering USB è attivo.
	Il tethering USB e l'hotspot portatile sono attivi
	L'hotspot Wi-Fi portatile è attivo

# Schermata principale

**NOTE:** la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.

## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

  Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

### Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue.

Quindi selezionare il carattere speciale desiderato.

# Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

## Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

### OPPURE

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, toccare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi toccare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web.

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

# Connessione a reti e dispositivi

## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.


### Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; per potersi connettere a essi, è necessario configurare il telefono.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

**NOTA:** se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **OFF**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo della connessione dati del cellulare.

### Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Impostare il **Wi-Fi** su **ON** e avviare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Sfioccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
  - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Toccare una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.



## Bluetooth


È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

### NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

### Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **Si** nella scheda WIRELESS E RETI.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. Sfiocare **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione.

Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

**NOTA:** alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

# Connessione a reti e dispositivi

## Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

**NOTA:** il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

## Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > impostare **Bluetooth** su **Si** e toccare **Rendi visibile il dispositivo** per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

**NOTA:** per selezionare il periodo di tempo in cui il dispositivo sarà visibile, toccare  > **Timeout visibilità**.

- 2 Selezionare **Accoppia** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.


## Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi.

Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.


### Per modificare le impostazioni di Hotspot Wi-Fi portatile:

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Altro...** nella scheda WIRELESS E RETI > **Hotspot Wi-Fi** > scegliere le opzioni da modificare.

**SUGGERIMENTO:** Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

### Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altro...** nella scheda WIRELESS E RETI e selezionare **Hotspot Wi-Fi**.
- 3 Assicurarsi che **Hotspot Wi-Fi** sia selezionato.
- 4 Toccare **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - È possibile modificare la **SSID rete** (nome) rilevata dagli altri computer durante la scansione delle reti Wi-Fi.
  - Inoltre, è possibile toccare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
  - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Aperta** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.
- 5 Toccare **Salva**.

**ATTENZIONE:** Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

# Connessione a reti e dispositivi

## Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

### Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Scegliere **Impostazioni** > **Connessione PC** > **Tipo connessione USB**, quindi selezionare **Media sync (MTP)**.
- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

### Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.





- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
  - 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
  - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
  - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
  - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
  - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.



# Chiamate

## Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, toccare .
- 3 Toccare  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare l'icona **Fine** .

**SUGGERIMENTO:** Per inserire "+" per effettuare chiamate internazionali, tenere premuto .

## Come chiamare i contatti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca in rubrica**.
- 3 Nell'elenco, toccare  per effettuare la chiamata.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

Tenere premuta e scorrere l'icona **Rifiuta con messaggio** in basso per inviare un messaggio.

### **SUGGERIMENTO: Rifiuta con messaggio**






È possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata con un messaggio durante una riunione.

## Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sulla parte sinistra del telefono.


# Chiamate

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, toccare il tasto **Menu** > **Aggiungi** e comporre il numero. È anche possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente toccando  oppure cercare i contatti toccando  e selezionare il contatto da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Toccare il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, toccare  **Unisci** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine** o premere il tasto **Home**, trascinare la barra di notifica verso il basso e selezionare l'icona **Chiudi** .


**NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare  e scegliere la scheda **Chiamate** .



Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

### SUGGERIMENTO

- Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Toccare il tasto **Menu** , quindi toccare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare .
- 2 Toccare .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

# Rubrica




Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

### Nella schermata iniziale

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il tasto **Menu** . Toccare **Aggiungi a contatti** > **Crea nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine a un nuovo contatto, toccare l'area relativa all'immagine. Effettuare una selezione tra **Scatta foto** o **Seleziona dalla Galleria**.
- 3 Selezionare il tipo di contatto toccando .
- 4 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 5 Toccare **Salva**.



## Contatti preferiti

È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.



### Aggiunta di un contatto ai preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

### Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare la scheda  e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella gialla a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

## Creazione di un gruppo

- 1 Toccare  per aprire Contatti.
- 2 Toccare **Gruppi** e toccare il tasto **Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile impostare una suoneria per il gruppo appena creato.
- 4 Toccare **Salva** per salvare il gruppo.



**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.




# Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

## Invio di un messaggio

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare il campo **'Messaggio via SIM1/SIM2'** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Toccare  per aprire il menu Opzioni. Effettuare una selezione tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio** e **Aggiungi oggetto**.

**SUGGERIMENTO:** È possibile toccare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere al messaggio.

- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

### **ATTENZIONE**

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

# Messaggi

## Casella strutturata

I messaggi non letti (SMS, MMS) vengono posizionati in alto.

Gli altri messaggi scambiati con una persona possono essere visualizzati in ordine cronologico in modo da ottenere un pratico riepilogo della conversazione.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, toccare  quindi **Impostazioni**.

# Email

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.




Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

## Gestione di un account e-mail

Alla prima apertura dell'applicazione **Email**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo. Se sono stati aggiunti più account, è possibile passare da un account all'altro.


### Per aggiungere un altro account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  > **Account** > toccare  > **Aggiungi account**.

### Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  > **Account** > toccare  > **Tutte le impostazioni**.

### Per eliminare un account e-mail

- Toccare  > scheda **Applicazione** > **Email** > toccare  > **Account** > toccare  > **Rimuovi account** > toccare l'account che si desidera eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Si**.




## Attività con le cartelle Account

Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Email** > toccare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **Email**, toccare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Toccare il campo Cc/Ccn per aggiungere un Cc/Ccn, quindi toccare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

Se non si è collegati a una rete, ad esempio quando si lavora in modalità aereo, i messaggi inviati verranno memorizzati nella cartella In uscita finché non ci si connette nuovamente a una rete. Se ci sono messaggi in sospenso, la cartella In uscita viene visualizzata sulla schermata **Account**.

**SUGGERIMENTO:** Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

# Fotocamera

Per aprire l'applicazione Fotocamera, toccare **Fotocamera**  nella schermata iniziale.

## Introduzione al mirino















- 1 Scatto al Cheese** – questa opzione consente di scattare una foto tramite comando vocale. Suggerisce di sorridere quando si è pronti a scattare la foto.
- 2 Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto.
- 3 Modalità scatto** – Scegliere tra **Normale**, **Panorama** o **Scatti continui**.
- 4 Flash** – consente di attivare automaticamente il flash quando si scatta una foto in un luogo buio.
- 5 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 6 Modalità Video** – Toccare questa icona per passare alla modalità Video.
- 7 Cattura** – Consente di scattare una foto.
- 8 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultima foto acquisita. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare le foto salvate dalla modalità fotocamera.

**NOTA:** la capacità della memoria potrebbe essere diversa a seconda dell'ambiente fotografato o delle condizioni di scatto.

# Fotocamera

## Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino, premere  per aprire le opzioni avanzate. È possibile modificare le impostazioni della fotocamera scorrendo l'elenco. Una volta selezionata l'opzione, toccare il tasto **Indietro**.

	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di ingrandire o ridurre la visualizzazione.
	Consente di selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.
	Consente di identificare le impostazioni della luce e del colore appropriate per l'ambiente corrente.
	L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di applicare effetti artistici alle immagini.
	Consente di impostare un ritardo dopo aver premuto il pulsante di acquisizione. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.  <b>NOTA:</b> questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.
	Consente di selezionare il suono dello scatto.
	Consente di visualizzare automaticamente la foto appena scattata.
	Consente di selezionare la memoria in cui salvare le immagini.



Ripristino delle impostazioni predefinite




Toccare ogni qualvolta si desidera conoscere il funzionamento di una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.

## SUGGERIMENTO

- Quando si esce dall'applicazione fotocamera, alcune impostazioni come bilanciamento del bianco, effetto colore, timer e modalità scena tornano ai valori predefiniti. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.
- Il menu Impostazione è in sovrapposizione sul mirino; pertanto, quando si modificano elementi quali il colore o la qualità della foto, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro al menu Impostazioni.

## Per scattare una foto

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera**.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco. È anche possibile toccare qualsiasi punto dello schermo per mettere a fuoco su quel punto.
- 4 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 5 Toccare  per scattare la foto.

## Dopo avere scattato una foto

Toccare  per visualizzare l'ultima foto acquisita.



Toccare per scattare subito un'altra foto.



Toccare per inviare una foto o condividerla tramite servizi di social network.



Toccare per eliminare la foto.

**SUGGERIMENTO:** Se si dispone di un account SNS configurato sul telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

# Fotocamera

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Toccare il tasto Menu  per aprire tutte le opzioni avanzate.

**Usa immagine come** – Toccare per utilizzare la foto come **Foto del contatto**, **Sfondo blocco schermo** o **Sfondo schermata Home**.

**Sposta** – Toccare per spostare la foto in un'altra posizione.

**Copia** – Toccare per copiare la foto selezionata e salvarla in un altro album.

**Rinomina** – Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

**Ruota a sinistra/destra** – Consente di ruotare a sinistra o destra.

**Ritaglia** – Consente di ritagliare la foto. Spostare il dito sullo schermo per selezionare l'area da ritagliare.

**Modifica** – Consente di visualizzare e modificare la foto.



Selezionare la risoluzione della foto. Se si sceglie una risoluzione elevata, le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.



Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.



Consente di applicare effetti artistici alle foto.



Consente di applicare opzioni aggiuntive alle foto.

**Presentazione** – Consente di visualizzare automaticamente le immagini nella cartella corrente in successione.

**Dettagli** – Consente di trovare ulteriori informazioni relative ai contenuti.

## Visualizzazione delle foto salvate


È possibile accedere alle foto salvate in modalità fotocamera. È sufficiente toccare l'icona **Galleria**  per visualizzare la galleria di immagini.

- Per visualizzare altre foto, scorrere a sinistra o a destra.
- Per ingrandire o ridurre, toccare due volte lo schermo oppure posizionare due dita e allontanarle (avvicinare le dita per ridurre).



# Videocamera

## Introduzione al mirino

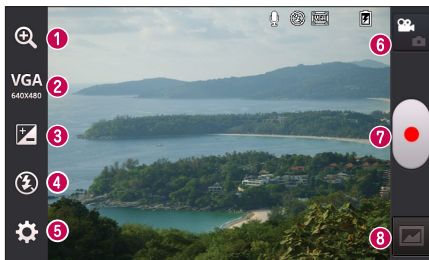

- 1 Zoom** – Consente di ingrandire o ridurre.
- 2 Dimensione video** – Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare.
- 3 Luminosità** – Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dell'acquisizione video.
- 4 Flash** – consente di attivare il flash quando si registra un video in un luogo scarsamente illuminato.
- 5 Impostazioni** – Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni.
- 6 Modalità Fotocamera** – Toccare questa icona per passare alla modalità Fotocamera.
- 7 REC** – Consente di avviare la registrazione.
- 8 Galleria** – Toccare per visualizzare l'ultimo video registrato. Consente di accedere alla galleria e di visualizzare i video salvati senza uscire dalla modalità video.

**NOTA:** quando si registra un video, posizionare due dita sullo schermo e avvicinarle per utilizzare la funzione Zoom.



# Videocamera

## Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per accedere alle opzioni avanzate.




	Toccare se si desidera modificare il menu relativo al mirino.
	Consente di migliorare la qualità del colore in diverse condizioni di illuminazione.
	Consente di scegliere un tono colore per la nuova visualizzazione.
	Consente di utilizzare i servizi di localizzazione disponibili sul telefono.
	Scegliere <b>Non attivo</b> per registrare un video senza suono.
	Visualizzazione Automatica consente di visualizzare automaticamente il video appena registrato.
	Consente di selezionare la memoria in cui salvare i video.
	Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della videocamera.

## Registrazione rapida di un video

- 1 Aprire l'applicazione **Fotocamera** e toccare il pulsante **Modalità video**.
- 2 Sul display verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 3 Tenendo il telefono, puntare l'obiettivo verso il soggetto desiderato nel video.
- 4 Per avviare la registrazione, toccare  una volta.
- 5 Viene visualizzata una luce rossa nell'angolo superiore sinistro del mirino con un timer che mostra la durata del video.
- 6 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.


## Dopo la registrazione di un video

Toccare  per visualizzare l'ultimo video acquisito.

	Toccare per registrare subito un altro video.
	Toccare per inviare il video o condividerlo tramite servizi di social network.
	Toccare per eliminare il video.

**NOTA:** per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

## Per guardare i video salvati

- 1 Nel mirino, premere .
- 2 La galleria verrà visualizzata sullo schermo.
- 3 Premere un video per riprodurlo automaticamente.


## Regolazione del volume durante la visualizzazione di un video

Per regolare il volume di un video durante la riproduzione, utilizzare i tasti Volume sul lato sinistro del telefono.

# Funzione esclusiva LG


## QuickMemo

La **QuickMemo** consente di creare appunti in modo pratico ed efficiente durante una chiamata, con un'immagine salvata o sulla schermata corrente del telefono.

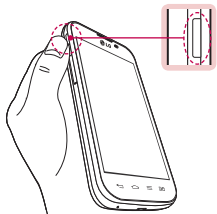


- 1 Accedere alla schermata della QuickMemo premendo il tasto della **Tasto rapido**.

OPPURE

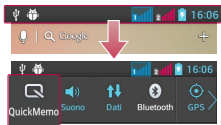


OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e toccare

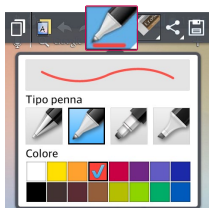

- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.

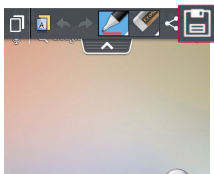








- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare l'appunto con la schermata corrente.

**NOTA:** utilizzare la punta delle dita quando si utilizza la QuickMemo. Non utilizzare le unghie.

## Uso delle opzioni di QuickMemo

È possibile utilizzare in modo semplice le opzioni QuickMenu quando si utilizza la QuickMemo.

	Toccare per mantenere gli appunti correnti nella schermata e utilizzare contemporaneamente il telefono.
	Selezionare se si desidera o meno utilizzare la schermata di sfondo.
	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Consente di cancellare gli appunti creati.
	Toccare per inviare gli appunti o condividerli tramite servizi di social network.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente in <b>Galleria</b> .

## Visualizzazione del QuickMemo salvato

Toccare **Galleria** e selezionare l'album QuickMemo.

# Funzione esclusiva LG


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un'ampia gamma di contenuti interessanti, tra cui giochi, applicazioni, sfondi e suonerie, fornendo agli utenti dei telefoni LG la possibilità di usufruire delle più avanzate esperienze in termini di "stile di vita mobile".

### Come accedere a LG SmartWorld dal telefono




- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > toccare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.
- 2 Toccare **Accedi** e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare **Registra** per iscriversi a LG SmartWorld.
- 3 Scaricare il contenuto desiderato.

### NOTE: Come procedere se non viene visualizzata alcuna icona ?

- 1 Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selezionare il Paese.
- 2 Scaricare l'App LG SmartWorld.
- 3 Eseguire e installare il file scaricato.
- 4 Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

### Come utilizzare LG SmartWorld

- Partecipare alle promozioni mensili per LG SmartWorld.

	Consente di cercare contenuti.
	Consente di trovare contenuti per categoria (ad esempio Giochi, Istruzione, Intrattenimento, ecc).
	Elenco dei contenuti scaricati/da aggiornare.

- Provare i pulsanti **Menu**, di facile utilizzo, per trovare velocemente i contenuti desiderati.

**Apps for you** – Consente di visualizzare il contenuto consigliato in base alle scelte precedenti.

**Impostazioni** – Consente di impostare il profilo e il display.

**Accedi** – Impostare ID e Password.

- Provare anche altre utili funzioni (schermata Dettagli contenuto)

**NOTA:** LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni Paesi.

# Multimedia

## Galleria

È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria interna, in modo da poter accedere facilmente a tutti i file multimediali. Utilizzare questa applicazione per visualizzare file multimediali quali immagini e video.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Galleria**.

Aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati i file multimediali.

### NOTA:

- A seconda del software installato sul dispositivo, alcuni formati non sono supportati.
- A seconda della modalità in cui sono stati codificati, alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando la Galleria, vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'immagine viene salvata da un'altra applicazione, ad esempio Email, la cartella di download viene automaticamente creata per contenere l'immagine. Analogamente, l'acquisizione di una screenshot crea automaticamente la cartella Screenshot. Selezionare una cartella da aprire.

Le immagini vengono visualizzate per data di creazione in una cartella. Selezionare un'immagine per visualizzarla a schermo intero. Scorrere verso sinistra o destra per visualizzare l'immagine precedente e successiva.

### Ingrandimento e riduzione


Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito per ingrandire un'immagine:

- Premere due volte in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione.
- Separare due dita in qualsiasi punto per ingrandire la visualizzazione. Avvicinare le dita per ridurre la visualizzazione e premere due volte per tornare.

### Riproduzione dei video

I file video vengono visualizzati con l'icona  nell'anteprima. Selezionare un video da guardare e toccare . Verrà avviata l'applicazione **Video**.

### Modifica di foto/video

Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare il tasto **Menu**  e utilizzare le opzioni di modifica avanzate.

- **Presentazione:** consente di avviare una presentazione con le immagini contenute nella cartella corrente.

# Multimedia

## Eliminazione delle immagini

Utilizzare uno dei metodi riportati di seguito:

- In una cartella, toccare  e selezionare le foto/i video, quindi toccare **Elimina**.
- Durante la visualizzazione di una foto/video, toccare .

## Uso come sfondo

Durante la visualizzazione di una foto, toccare il tasto **Menu**  > **Usa immagine come** per impostare l'immagine come sfondo o per associarla a un contatto.

### NOTA:








- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

## Video

Il telefono dispone di un lettore video integrato che consente di riprodurre i propri video preferiti. Per accedere al lettore video, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.

### Riproduzione di un filmato

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Video**.
- 2 Selezionare il video da riprodurre.

	Toccare per sospendere la riproduzione del video.
	Toccare per riprendere la riproduzione del video.
	Toccare per andare avanti di 10 secondi.
	Toccare per tornare indietro di 10 secondi.
	Toccare per gestire il volume del video.
	Toccare per modificare la proporzione della schermata di un video.
	Toccare per bloccare la schermata di un video.



Per modificare il volume durante la riproduzione di un video, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.


Toccare e tenere premuto un video nell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Condividi**, **Elimina** e **Dettagli**.

## Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.

### Riproduzione di un brano

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.

	Toccare per cercare i file con YouTube.
	Toccare per impostare la modalità casuale.
	Toccare per impostare la modalità di ripetizione.
	Toccare per gestire il volume della musica.
	Toccare per sospendere la riproduzione.
	Toccare per riprendere la riproduzione.
	Toccare per passare al brano successivo dell'album o della playlist.
	Toccare per tornare all'inizio del brano. Toccare due volte per tornare al brano precedente.
	Toccare per impostare i preferiti.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per visualizzare l'elenco di tutti i brani.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono. Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Elimina**, **Dettagli** e **Ricerca**.

# Multimedia

## NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.
- I file musicali potrebbero essere protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.
- Pertanto, potrebbe essere necessario ottenere un'autorizzazione o una licenza per riprodurre o copiare i brani musicali. In alcuni Paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Radio FM



Il telefono LG-E455 dispone di una Radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

**NOTA:** per ascoltare la radio, è necessario utilizzare le cuffie. Inserirle nell'apposita presa.

## Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Verranno salvate su numeri di canale specifici.

## Sintonizzazione automatica



- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Radio FM**.
- 2 Toccare , quindi selezionare **Scansione**.
- 3 Durante la scansione automatica, toccare **Annulla** se si desidera interrompere la scansione. Verranno memorizzati solo i canali salvati prima dell'interruzione della scansione.


**NOTA:** è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando la rotellina su schermo.

**NOTA:** per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.




Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

## Impostazione della sveglia



- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Sveglia/Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Toccare **Salva**.

**NOTA:** per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

## Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, toccare , selezionare **Funzioni avanzate**, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare l'icona .

## Aggiunta di un evento al Calendario


- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Calendario**.
- 2 Sullo schermo è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Toccare la data per la quale aggiungere un evento e toccare .
- 4 Toccare **Nome evento** ed immettere il nome dell'evento.
- 5 Toccare **Posizione** ed immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.
- 6 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 7 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 8 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

## Registratore

Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce


- 1 Toccare  > la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

**NOTA:** toccare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

## Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

### Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Dalla schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Account e sincronizzazione** > **AGGIUNGI ACCOUNT**.
- 3 Toccare **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer consente di visualizzare vari tipi documenti elettronici, ad esempio MS-Office, PDF, Text, ecc.

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Google+**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Download**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

# Il Web

## Browser






Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Browser**.

## Utilizzo della barra degli strumenti Web

Tenere premuta la barra degli strumenti Web e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.


	Toccare per tornare indietro di una pagina.
	Toccare per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si tocca il tasto <b>Indietro</b> , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Toccare per passare alla pagina iniziale.
	Toccare per aggiungere una nuova finestra.
	Toccare per accedere ai preferiti.

## Visualizzazione delle pagine Web


Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

## Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  > .

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.


## Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Segnalibro

Per salvare nei Preferiti la pagina Web corrente, toccare  > **Salva nei preferiti** > **OK**.

Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

## Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare la cronologia, sfiorare **Menu**  > **Canacella cronologia**.

## Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Toccare  > scheda **Applicazioni** > **Chrome**.


**NOTA:** questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

## Apertura di una pagina


Per accedere a una nuova pagina, toccare  >  **Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

## Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave e selezionare una delle parole chiave suggerite.

## Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google. Per visualizzare schede aperte su altri dispositivi, toccare **Menu**  > **Altri dispositivi**. Selezionare una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccare .

# Impostazioni

## Accesso al menu Impostazioni

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  > scheda **Applicazioni** > **Impostazioni**.  
oppure  
Nella schermata iniziale, toccare  > **Impostazioni**.

- 2 Selezionare una categoria di impostazioni e un'opzione.

## WIRELESS E RETI

### < Doppia SIM >

È possibile configurare le impostazioni Dual SIM. Quando due schede SIM sono inserite nel telefono, vengono visualizzate le informazioni di carte SIM.

Toccare per tick. Questo accende la SIM selezionata attiva.

**NOTA:** Non è consentito di spegnere entrambe le schede SIM contemporaneamente.

**Dati attivati** – Toccare per tick. L'accesso ai dati di abilitazione tramite la rete mobile.

**Rete dati predefinita** – È possibile modificare la rete dati di default. Tutti i servizi a pacchetto mobile (Web, MMS, email, ecc) potranno utilizzare SIM selezionata su questo valore.

Quando viene inserita solo una scheda SIM, la rete di dati predefinita è impostata come SIM inserita e non è consentito cambiare.

**NOTA:** Quando la modalità aereo è attiva, le impostazioni dual SIM è disattivata.


**Roaming dati** – Toccare per selezionare. Consente di connettersi a servizi di dati in roaming.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

### **SUGGERIMENTO: Come ottenere l'indirizzo MAC**

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: toccare la scheda **Applicazioni** > **Impostazioni** > **Wi-Fi** >  > **Avanzate** > **Indirizzo MAC**.



### < Bluetooth >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

### < Dati mobili >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

### < Impostazioni chiamate >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

**Numeri selezione fissa (FDN)** – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

**Salva numeri sconosciuti** – consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

**Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

**Rifiuta chiamate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra la modalità

**Modalità rifiuto chiamata o Rifiuta.**

**Rifiuta con messaggio** – Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

**Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

**Gestione privacy** – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

**Tasto PWR termina chiamata** – Consente di selezionare la fine chiamata.

**Deviazione chiamate** – Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

**Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

**Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

**Altre impostazioni** – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

**ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

**Avviso di chiamata:** Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

# Impostazioni

< Altro... >

**Modalità aereo** – Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless saranno disattivate.

**Hotspot Wi-Fi** – Consente di condividere la rete mobile tramite Wi-Fi e di configurare le impostazioni dell'hotspot Wi-Fi portatile.

**Tethering Bluetooth** – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

**VPN** – Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

**Reti mobili** – Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

**NOTA:** è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

## DISPOSITIVO

< Suono >

**Profili suono** – Consente di scegliere Audio, Vibrazione o Silenzioso.

**Volumi** – Consente di gestire il volume di Suoneria telefono, Suoneria notifiche, Feedback & Sistema touch, Musica, video, giochi e altri contenuti multimediali.

**Modalità Riposo** – Consente di impostare l'ora di spegnimento di tutti i suoni, esclusi sveglia e media.

**Suoneria con vibrazione** – Vibrazione per chiamate e notifiche.

**Suoneria cellulare SIM1** – Consente di impostare la suoneria SIM1 delle chiamate in entrata.

**Suoneria cellulare SIM2** – Consente di impostare la suoneria SIM2 delle chiamate in entrata.

**SIM1 Suono di notifica** – Consente di impostare la suoneria SIM1 delle notifiche.

**SIM2 Suono di notifica** – Consente di impostare la suoneria SIM2 delle notifiche.

**SIM1 Vibrazione chiamata in arrivo** – Consente di impostare la vibrazione per la chiamata in arrivo SIM1.

**SIM2 Vibrazione chiamata in arrivo** – Consente di impostare la vibrazione per la chiamata in arrivo SIM2.

**Toni della tastiera** – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si utilizza la tastiera per comporre i numeri.

**Suoni tocco** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che si attivano al tocco.

**Suoni di blocco schermo** – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si blocca e si sblocca la tastiera.

#### < Display >

**Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

**Timeout schermo** – Consente di impostare l'ora per il timeout dello schermo.

**Rotazione automatica** – Consente di passare all'orientamento automaticamente quando si ruota il telefono.

**Tipo carattere** – Consente di modificare il tipo di carattere del display.

**Dimensioni carattere** – Consente di modificare le dimensioni del carattere del display.

#### < Sfondo >

Impostare il **Tema, Effetto scorrimento schermo, Sfondo, Scorrimento continuo, Solo vista verticale e Backup e ripristino della Home.**

#### < Blocco schermo >

**Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

Consente di impostare **Nessuno, Trascina, Sequenza, PIN o Password.**

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Sfondo** – Selezionare lo sfondo per il blocco schermo da **Galleria** o **Galleria sfondi.**

**Orologi e scorciatoie** – È possibile personalizzare orologi e tasti di scelta rapida sul blocco schermo.

**Info proprietario** – Mostra le informazioni del proprietario sul blocco schermo.

**Blocca timer** – Consente di impostare il tempo di blocco dopo il timeout dello schermo.

**Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente** – Consente di impostare il blocco schermo quando si preme il pulsante di accensione.

#### < Archiviazione >

**MEMORIA TELEFONO** – Consente di visualizzare l'utilizzo della memoria interna.

**SCHEMA SD** – Consente di verificare lo spazio totale disponibile sulla scheda SD. Toccare Smonta scheda SD per una rimozione sicura. Formattare la scheda SD se si desidera cancellare tutti i contenuti.

#### < Batteria >

Consente di gestire la batteria e verificare le impostazioni per il risparmio energetico.

#### < Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

# Impostazioni

## PERSONALE

### < Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

### < Accesso localizzazione >

**Accesso alla mia posizione** – Se si seleziona il servizio di localizzazione di Google, il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti Wi-Fi e mobili. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di fornire l'autorizzazione a Google per l'uso della posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

**Satelliti GPS** – Se si seleziona l'opzione Satelliti GPS, il telefono determina la posizione in cui si trova l'utente.

**Localizzazione Wi-Fi e rete mobile** – Consente alle applicazioni di utilizzare il servizio di localizzazione Google per valutare più velocemente la posizione. Verranno raccolti i dati anonimi sulla posizione e inviati a Google.

### < Sicurezza >

**Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

**Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

**Amministratori dispositivo** – Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

**Origini sconosciute** – Impostazione predefinita per installare le applicazioni extra-market.

**Credenziali di fiducia** – Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

**Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.

**Cancella archivio** – Consente di rimuovere tutti i certificati.

### < Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

### < Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

**Backup dei miei dati** – Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

**Account di backup** – Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

**Ripristino automatico** – Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

**Ripristino dati di fabbrica** – Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

## SISTEMA

### < Tasto rapido >

Selezionare le applicazioni a cui si desidera accedere tramite tasti di scelta rapida.

### < Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

### < Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**NOTA:** per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

### < Connessione PC >

**Tipo connessione USB** – Consente di impostare la modalità desiderata: **Solo carica**, **Media sync (MTP)**, **Tethering USB**, **Software LG** o **Fotocamera (PTP)**.

**Chiedere alla connessione** – Consente di richiedere la modalità di collegamento USB quando il telefono è collegato a un computer.

**Guida** – Guida per la connessione USB.

**PC Suite** – Selezionare questa casella di controllo per utilizzare LG PC Suite con la connessione Wi-Fi.

**Guida** – Guida per il software LG.

### < Opzioni dello sviluppatore >

Tenere presente che attivando le impostazioni dello sviluppatore si potrebbe assistere a funzionamento irregolare da parte del dispositivo. L'utilizzo delle opzioni dello sviluppatore è consigliato solo agli utenti avanzati.

### < Info sul telefono >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

# Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

## Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

**NOTA:** per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

## Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere ad **Assistenza** > **ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE** > **Telefoni cellulari LG** > Selezionare il modello  
o  
Accedere ad **Assistenza** > **Cellulare** > Selezionare il modello.
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

## Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

### NOTA: Driver USB integrato LG

È richiesto un driver USB integrato LG per collegare un dispositivo LG a un PC, che viene installato automaticamente durante l'installazione dell'applicazione software PC "LG PC Suite".

### Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Quando viene visualizzato **Tipo connessione USB**, selezionare **Software LG**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC tramite il cavo USB, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

### Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1 Esportare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2 Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3 Nel menu principale selezionare **Dispositivo > Importa a dispositivo > Importa contatti**.
- 4 Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file da importare.
- 5 Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6 Selezionare il file dei contatti da importare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7 Fare clic su **OK**.
- 8 Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9 In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10 Fare clic su **OK**.

# Aggiornamento software del telefono

## Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

## Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione software del telefono: **Impostazioni > Info sul telefono > Aggiorna software > Controlla aggiornamenti.**

**NOTA:** i dati personali memorizzati nel telefono (includere le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

**NOTA:** questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.



# Informazioni su questa guida per l'utente

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- Il contenuto può variare dal prodotto finale o dal software fornito dai provider di servizi od operatori. Questo contenuto può essere soggetto a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

## Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. (Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.)

Caricabatterie da viaggio




Batteria




Auricolare stereo



Cavo dati



Guida di avvio rapido



## NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

# Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda SIM risale a più di 6-12 mesi prima. In caso affermativo, cambiare la SIM nella succursale più vicina del proprio provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	Nuova scheda SIM inserita.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.


## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.



# Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

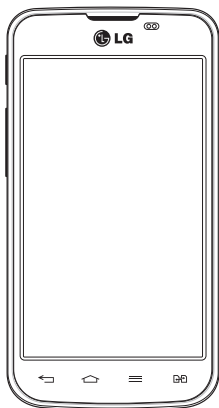

# Kazalo vsebine

<b>Smernice za varno in učinkovito uporabo</b> .....4	Prilagoditev glasnosti med klicem	32
<b>Pomembno obvestilo</b> .....11	Drugi klic	33
<b>Spoznavanje telefona</b> .....15	Ogled dnevnikov klicev	33
Pregled telefona	Nastavitve klicev	33
Namestitve kartice SIM in baterije		
Polnjenje telefona		
Uporaba pomnilniške kartice		
Zaklepanje in odklepanje zaslona		
<b>Osnovni zaslon</b> .....21	<b>Imenik</b> .....34	
Nasveti za uporabo zaslona na dotik	Iskanje kontakta	34
Osnovni zaslon	Dodajanje novega kontakta	34
Prilagajanje osnovnega zaslona	Priljubljeni kontakti	34
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije	Ustvarjanje skupine	35
Obvestila		
Povlecite navzdol za obvestila in nastavitve		
Hitre nastavitve		
Ikone oznak v vrstici stanja		
Tipkovnica na zaslonu		
Vnos naglašanih črk		
<b>Nastavitev Googlevega računa</b> .....27	<b>Sporočila</b> .....36	
<b>Povezovanje z omrežji in napravami</b> .....28	Pošiljanje sporočila	36
Wi-Fi	Okno z razvrščenimi sporočili	36
Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi	Spreminjanje nastavitvev sporočil	36
Vklon funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem		
Wi-Fi	<b>E-pošta</b> .....37	
Bluetooth	Upravljanje e-poštnega računa	37
Skupna raba podatkovne povezave telefona	Upravljanje map računa	37
Povezava z računalnikom prek kabla USB	Sestavljanje in pošiljanje e-pošte	37
<b>Klici</b> .....32	<b>Fotoaparati</b> .....39	
Klicanje	Spoznavanje iskala	39
Klicanje kontaktov	Uporaba naprednih nastavitvev	40
Sprejem in zavrnitev klica	Hitro fotografiranje	41
	Po zajemu fotografije	41
	Ogled shranjenih fotografij	42
	<b>Videokamera</b> .....43	
	Spoznavanje iskala	43
	Uporaba naprednih nastavitvev	44
	Snemanje kratkega videoposnetka	44
	Po končanem snemanju	45
	Predvajanje shranjenih videoposnetkov	45
	Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka	45

<b>Edinstvena LG-jeva funkcija.....</b>	<b>46</b>	<b>Splet.....</b>	<b>56</b>
QuickMemo.....	46	Internet.....	56
Uporaba možnosti QuickMemo .....	47	Uporaba orodne vrstice za splet .....	56
Ogled shranjene hitre beležke.....	47	Ogled spletnih strani .....	56
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>48</b>	Odpiranje strani .....	56
Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega		Glasovno iskanje po spletu .....	56
telefona.....	48	Zaznamki .....	57
Uporaba aplikacije LG SmartWorld .....	48	Zgodovina .....	57
<b>Večpredstavnost.....</b>	<b>49</b>	<b>Chrome.....</b>	<b>57</b>
<b>Galerija .....</b>	<b>49</b>	Ogled spletnih strani .....	57
Ogled slik.....	49	Odpiranje strani .....	57
Predvajanje videoposnetkov.....	49	Glasovno iskanje po spletu .....	57
Urejanje fotografij/videoposnetkov.....	49	Sinhroniziranje z drugimi napravami.....	57
Brisanje slik.....	50	<b>Nastavitve .....</b>	<b>58</b>
Nastavljanje slike za ozadje.....	50	Dostop do menija z nastavitvami .....	58
<b>Videoposnetki.....</b>	<b>50</b>	<b>BREŽIČNO &amp; OMREŽJA.....</b>	<b>58</b>
Predvajanje videoposnetka .....	50	<b>NAPRAVA.....</b>	<b>60</b>
<b>Glasba.....</b>	<b>51</b>	<b>ZASEBNO .....</b>	<b>62</b>
Predvajanje skladbe .....	51	<b>SISTEM.....</b>	<b>63</b>
<b>FM radio.....</b>	<b>52</b>	<b>Programska oprema za računalnik</b>	
<b>Iskanje postaj.....</b>	<b>52</b>	<b>(LG PC Suite).....</b>	<b>64</b>
Samodejno iskanje postaj.....	52	<b>Posodobitev programske opreme telefona.....</b>	<b>66</b>
<b>Pripomočki.....</b>	<b>53</b>	<b>O priročniku za uporabo.....</b>	<b>67</b>
Nastavitev alarma .....	53	O priročniku za uporabo .....	67
Uporaba kalkulatorja .....	53	Blagovne znamke.....	67
Dodajanje dogodka v koledar .....	53	<b>Dotatna oprema .....</b>	<b>68</b>
Diktafon .....	54	<b>Odpravljanje težav .....</b>	<b>69</b>
Snehanje zvoka ali glasu .....	54		
Opravila .....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		
Glasovno iskanje .....	55		
Prenosi.....	55		

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak. To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-E455 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,435 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,658 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa. Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje



### OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.



- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslon se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.
- Če je steklo razbito, oškrbljeno ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 °C do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

## Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklopljate ali izklopljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

**OPOMBA:** previsoka glasnost slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko poči, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo poči, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevem ponudniku storitev.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

## **IZJAVA O SKLADNOSTI**

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-E455** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

## **Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## **Obvestilo: odprtokodna programska oprema**

Če želite pridobiti izvorno kodo po licencah GPL, LGPL, MPL in drugih licencah za odprtokodno opremo, obiščite <http://opensource.lge.com/>

Vse veljavne licenčne pogoje, zavrnitve odgovornosti in obvestila lahko prenesete skupaj z izvorno kodo.



### **Odstranjevanje stare naprave**

- 1** Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2** S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3** Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



### **Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev**

- 1** Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svinca.
- 2** Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagajte preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

# Pomembno obvestilo


## Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

### 1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

#### Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** iz kategorije NAPRAVA.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Pritisnite **Odstrani**.

### 2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije med polnjenji izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

#### Podaljševanje življenjske dobe baterije:


- Izklopite radijsko komunikacijo, ko je ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napoljenosti baterije.

#### Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju SISTEM > **Baterija**.

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napoljenost (odstotni delež napoljenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

#### Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Vizitka telefona** v meniju SISTEM > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

# Pomembno obvestilo

## 3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema


### OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

### OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

## 4. Uporaba vzorca za odklep

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Zakleni zaslon** v meniju **NAPRAVA** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

**Pozor:** preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklep.

### OPOZORILO

**Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklep.**

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.



**Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:**

**< Če ste pozabili vzorec >**

Če ste se s telefonom prijavili v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, pritisnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijaviti z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklep.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

**< Če ste pozabili PIN ali geslo >**

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

**Pozor:** s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

**OPOMBA:** če se niste prijavili v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

## 5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pritisnite in držite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje, tipko za znižanje glasnosti in QuickButton**.
- 3 Ko se na zaslonu pojavi logotip LG, spustite vse tipke.



### **OPOZORILO**


S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.



## 6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta, saj se lahko sočasno izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.


# Pomembno obvestilo

**Aplikacije zaustavite tako:**

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Aplikacije** v meniju NAPRAVA > **SE IZVAJA**.
- 2 Poiščite in pritisnite zeleno aplikacijo in pritisnite **Ustavi**, da jo zaustavite.

**OPOMBA:** za večopravilnost pritisnite tipko Domov , da se med uporabo aplikacije premaknete na drugo aplikacijo. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, pritisnite tipko Nazaj .

## 7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Če želite preveriti medij za shranjevanje, pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Spomin** v meniju NAPRAVA.
- 2 Telefon s kablom USB priključite na računalnik.
- 3 Na zaslonu telefona se bo prikazal seznam z vrstami povezave USB. Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanje pomnilnika in prenesete datoteke.
- 5 Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona ali obratno.

## 8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

## 9. Če zamrzne zaslon

**Če zamrzne zaslon ali se telefon ne odziva, ko ga želite upravljati:**

Za izklop telefona pritisnite in 10 sekund držite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje**.

Če še vedno ne deluje, se obrnite na servisni center.

# Spoznavanje telefona

## Pregled telefona

Slušalka

Senzor bližine

Tipka Domov 


Za vrnitev na osnovni zaslon s katerega koli zaslona.

Tipka Nazaj 

Za vrnitev na prejšnji zaslon.

Tipka Meni 

Prikaže razpoložljive možnosti.

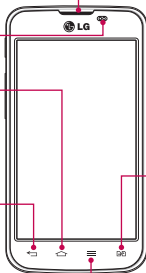

Tipka za vklop/izklop/zaklepanje

- Z daljšim pritiskom te tipke vklopite ali izklopite telefon.
- S krajšim pritiskom zaklenete/ odklenete zaslon.

Pametni Switch Key 

Pritisnite tipko za izbiro (SIM1/SIM2 Izbrano SIM je zaznamovala Pravokotnik polje na RSSI ikono). Pritisnite in držite tipko, da grede na Dual SIM nastavitve.

### OPOMBA: senzor bližine

Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.




### OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

# Spoznavanje telefona

## Tipki za glasnost

- Na osnovnem zaslonu: uravnavanje glasnosti zvonjenja.
- Med klicem: uravnavanje glasnosti slušalke.
- Med predvajanjem glasbe: neprekinjeno uravnavanje glasnosti.

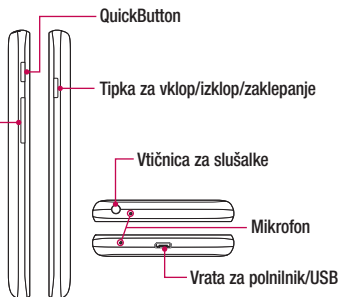


## Reža za kartico microSD

## Bliskavica

## Objektiv fotoaparata

## Reža za kartice SIM


(Zgornja reža za SIM1 in  
Spodnja reža za SIM2)

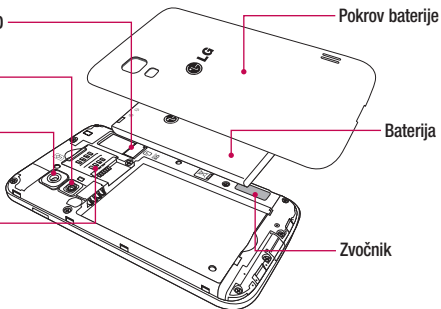

## Namestitev kartice SIM in baterije


Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga pripravite za uporabo. Vstavljanje kartice SIM in baterije.

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka baterije telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije s kazalcem, kot je prikazano na sliki.

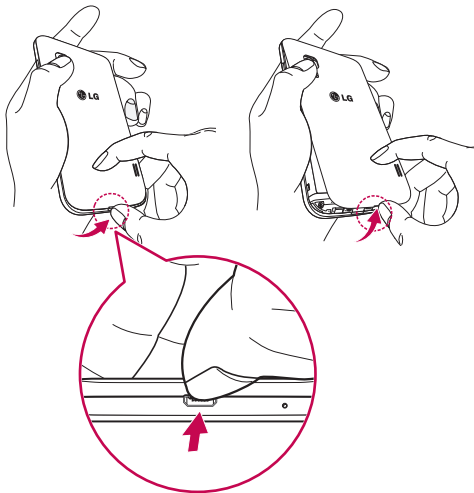


# Spoznavanje telefona


- 2 Kartico SIM potisnite v ustrezno režo, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

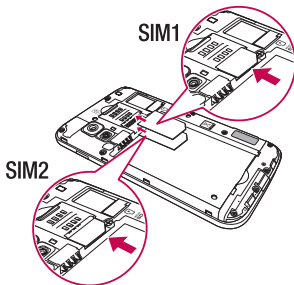

- 3 Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlato stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravilen položaj (2).

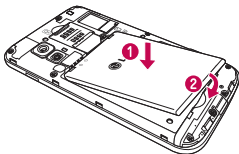


- 4 Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).

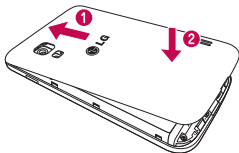

## Polnjenje telefona

Prikluček za polnilnik je na spodnjem delu telefona. En konec kabla za polnjenje vstavite v telefon, drugega pa v stensko vtičnico.

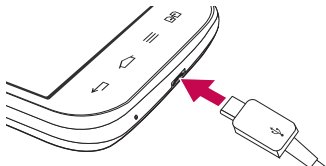


### OPOMBA:

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka baterije ne odpirajte, dokler se telefon polni.

## Uporaba pomnilniške kartice

Pred vstavljanjem ali odstranjevanjem pomnilniške kartice telefon izklopite. Odstranite pokrov baterije. Pomnilniško kartico vstavite v režo. Poskrbite, da je zlato stično območje obrnjeno navzdol.

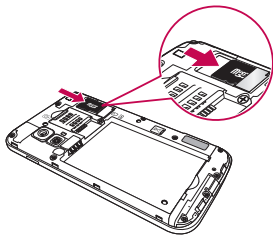

# Spoznavanje telefona

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželeno pritiskanje in varčuje z energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke za **vklop/izklop/zaklepanje** .

Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).

Če ga želite uporabiti, pritisnite tipko za **vklop/izklop/zaklepanje** . Pojavi se zaklenjeni zaslon. Pritisnite in s prstom potegnite v katero koli smer po zaklenjenem zaslonu, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.



# Osnovni zaslon

## Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

**Tap ali dotik** – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

**Prisk in držanje** – element na zaslonu pritisnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pritisnite in držite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

**Vlečenje** – za trenutek pritisnite in držite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

**Vlečenje ali drsanje** – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega dotika (v nasprotju z vlečenjem in spuščanjem). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

**Dvojni tap** – z dvojnimi tapkanjem približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Dvojno tapkanje lahko uporabljate za povečavo in pomanjšavo pri fotografiranju s fotoaparatom in uporabi zemljevida.

**Stiskanje za povečavo** – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.

**Sukanje zaslona** – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

### OPOMBA:

- Če želite izbrati predmet, pritisnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.
- S konico prsta pritisnite zeleno možnost. Pazite, da se ne dotaknete drugih tipk.

# Osnovni zaslon

## Osnovni zaslon

Za ogled različnih plošč se s prstom pomaknite v levo ali desno. Vsako ploščo lahko prilagodite z aplikacijami, prenosi, pripomočki in ozadji.

**OPOMBA:** nekatere slike za zaslonu so lahko glede na ponudnika storitev nekoliko drugačne.

Na dnu osnovnega zaslona so prikazane menijske ikone. Menijske ikone omogočajo preprost dostop z enim dotikom do funkcij, ki jih najpogosteje uporabljate.



Za klicanje pritisnite ikono **Telefon**, da se prikaže tipkovnica na zaslonu na dotik.



Pritisnite ikono **Imenik**, da odprete imenik.



Pritisnite ikono **Sporočila**, da odprete meni za pošiljanje sporočil. V tem meniju lahko ustvarite novo sporočilo.




Pritisnite ikono **Aplikacije** na dnu zaslona. S tem prikažete vse nameščene aplikacije. Aplikacijo odprete tako, da na seznamu pritisnete njeno ikono.

## Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, prenosov, pripomočkov ali ozadij. Za udobnejšo uporabo telefona lahko na osnovni zaslon dodate svoje najljubše aplikacije in pripomočke.

### Dodajanje elementov na osnovni zaslon:

- 1 Pritisnite in držite prazno območje osnovnega zaslona.  
Ali pritisnite  v zgornjem desnem kotu.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite element, ki jih želite dodati. Dodan element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na zeleno mesto in dvignite prst.

### Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:

- **Osnovni zaslon** > pritisnite in držite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo na 

**NASVET!** Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pritisnite in držite aplikacijo, ki jo želite dodati.

## NASVET! Uporaba map

V mapi lahko združite več ikon aplikacij. Na osnovnem zaslonu eno ikono spustite na drugo in obe se bosta združili.

## Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Pridržite tipko **Domov**. Na zaslonu se pojavi pojavno okno z ikonami nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Pritisnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Ali pritisnite tipko **Nazaj** in se vrnite na prejšnji zaslon.


## Obvestila

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme pa tudi na dogodke v teku, na primer prenose videa.

Na plošči z obvestili si lahko ogledate trenutno stanje telefona in čakajoča obvestila.

Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

**OPOMBA:** razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.

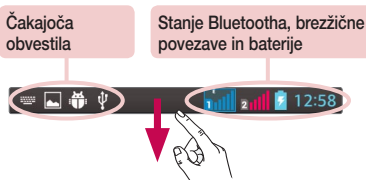

## Povlecite navzdol za obvestila in nastavitve

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja. Če želite zapreti ploščo z obvestili, vrstico na dnu zaslona povlecite navzgor.

**OPOMBA:** Ko dolgo pritisnete na ikono na vrhu zaslona, pojdite na Nastavitve neposredno.


# Osnovni zaslon

## Hitre nastavitve

S hitrimi nastavitvami lahko preprosto preklapljate nastavitve, kot je brezžična povezava, upravljate svetlost zaslona in še več. Do hitrih nastavitvev dostopate tako, da povlečete navzdol od vrstice stanja, s čimer odprete ploščo z obvestili, nato pa povlečete ali pritisnete želene nastavitve.

### Preurejanje elementov hitrih nastavitvev na plošči z obvestili

Dotaknite se . Nato lahko preverjate in premikate elemente na plošči z obvestili.

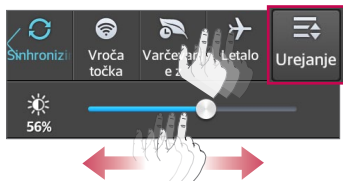

## Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni signala
	Letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Žične slušalke
	Klic v teku
	Zadržani klic
	Telefon z mikrofonom in zvočnikom
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Sistemsko opozorilo
	Alarm je nastavljen
	Nova glasovna pošta
	Zvonjenje je utišano
	Vibriranje

Ikona	Opis
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS pridobiva podatke
	Prejemanje podatkov o lokaciji prek GPS-a
	Sinhroniziranje podatkov
	Novo sporočilo v pošti Gmail
	Novo Googlovo neposredno sporočilo
	Novo sporočilo
	Predvajanje glasbe
	Telefon je z računalnikom povezan s kablom USB ali pa je aktivno deljenje povezave prek USB-ja
	Aktivna sta tako deljenje internetne povezave prek USB-ja kot prenosna dostopna točka
	Prenosna dostopna točka Wi-Fi je aktivna

**OPOMBA:** mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.

## Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice se dotaknite besedilnega polja, v katerega želite vnesti besedilo.

### Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

  Pritisnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

 Pritisnite, da vnesete presledek.

 Pritisnite, da se v polju za sporočilo premaknete v novo vrstico.

 Pritisnite, da izbrišete zadnji znak.

### Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pritisnite tipko "a" in jo pridržite, dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki.

Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

# Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

## Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

### ALI

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > izberite aplikacijo Google, na primer **Gmail** > izberite **Nov**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, pritisnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter pritisnite .

Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitvev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

# Povezovanje z omrežji in napravami

## Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.


### Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

**OPOMBA:** če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

### Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** na zavihku **BREŽIČNO & OMREŽJA**.
- 2 Možnost **Wi-Fi** nastavite na **VKLOPLJENO** in poiščite razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi in dosegu.
  - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Pritisnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
  - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

## Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.


### OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.



## Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOPLJENO** na zavihku **BREŽIČNO & OMREŽJA**
- 2 Ponovno pritisnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Pritisnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.

Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

**OPOMBA:** nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

## Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

**OPOMBA:** način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

## Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > možnost **Bluetooth** nastavite na **VKLOPLJENO** in pritisnite **Naredi napravo vidno**, da bo telefon viden drugim napravam.

**OPOMBA:** če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, pritisnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 2 Izberite **Združi** in potrdite prejetje podatkov iz druge naprave.

# Povezovanje z omrežji in napravami

## Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

### Spreminjanje nastavitve mobilne dostopne točke Wi-Fi:

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Več ...** na zavihku BREŽIČNO & OMREŽJA > **Wi-Fi hotspot** > izberite možnosti, ki jih želite spremeniti.

**NASVET!** Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

### Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.

2 Pritisnite **Več ...** na zavihku BREŽIČNO & OMREŽJA in izberite **Wi-Fi hotspot**.

3 Zagotovite, da je označena možnost **Wi-Fi hotspot**.

4 Pritisnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.

- Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
- Spremenite lahko **SSID omrežja** (ime), ki ga vidijo drugi računalniki, ko iščejo omrežja Wi-Fi.
- Pritisnete lahko tudi meni **Varnost**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
- Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Varnost**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.

## 5 Pritisnite **Shrani**.

**POZOR!** Če za varnostno možnost nastavite **Odpri**, drugim ne morete preprečiti nepooblaščenih uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščenih uporabe je bolje obdržati varnostno možnost.

## Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

### Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spremeniti ročno. Izberite **Sistemske nastavitve**. > **PC povezava** > **USB Vrsta povezave** in nato še **Sinhroniziranje medijev (MTP)**.
- 3 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanega pomnilnika in prenesete datoteke.

### Sinhronizacija s programom Windows Media Player

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.

- 1 S kablom USB priključite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
  - 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
  - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
  - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
  - 5 Izberite zelene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
  - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.


Element	Zahteva
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.



# Klici

## Klicanje

- 1 Dotaknite se , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnice vnesite številko. Za brisanje številke pritisnite .
- 3 Če želite opraviti klic, pritisnite .
- 4 Če želite klic končati, pritisnite ikono **Končaj** .

**NASVET!** Znak "+" za mednarodne klice vnesete tako, da pridržite .

## Klicanje kontaktov

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da pritisnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu pritisnite , če želite opraviti klic.

## Sprejem in zavrnitev klica

- Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovori na dohodni klic.
- Če želite dohodni klic zavrniti, povlecite  v katero koli smer.
- Če želite poslati sporočilo, držite in povlecite ikono **Zavrni s sporočilom**.






### **NASVET!** Zavrni s sporočilom

S to funkcijo lahko hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate s sporočilom zavrniti klic med sestankom.

## Prilagoditev glasnosti med klicem


Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipko za zviševanje ali zniževanje glasnosti na levi strani telefona.

## Drugi klic

- 1 Med prvim klicem pritisnite **Meni** > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih sporočil si lahko ogledate tako, da pritisnete , lahko pa po kontaktih iščete tako, da pritisnete  in izberete kontakt, ki ga želite poklicati.
- 2 Če želite klicati, pritisnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Pritisnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali pritisnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, pritisnite **Končaj** ali tipko **Domov**, nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj** .


**OPOMBA:** vsak opravljen klic se zaračuna.

## Ogled dnevnikov klicev

Na osnovnem zaslonu pritisnite  in izberite zavihek **Zgodovina klicev** .

Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

### NASVET!

- Dotaknite se katerega koli vnosa v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, pritisnite tipko **Meni**  in nato še **Izbriši vse**.

## Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.


- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite .
- 2 Dotaknite se .
- 3 Pritisnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

# Imenik




V telefon lahko dodate kontakte in jih sinhronizirate s kontakti v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo kontaktov.

## Iskanje kontakta

na osnovnem zaslonu

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.


## Dodajanje novega kontakta

- 1 Pritisnite ikono , vnesite telefonsko številko novega kontakta in pritisnite tipko **Meni** . Pritisnite možnost **Dodaj nove kontakte > Ustvari nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, pritisnite območje slike. Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 S pritiskanjem ikone  izberete vrsto kontakta.
- 4 Pritisnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 5 Pritisnite **Shrani**.



## Priljubljeni kontakti

Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

**Dodajanje kontakta med priljubljene**

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

**Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih**

- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite zavihek  in izberite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Pritisnite rumeno zvezdico, ki je desno ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva sivo in kontakt je odstranjen s seznama priljubljenih.

## Ustvarjanje skupine



- 1 Pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite **Skupine** in nato še tipko **Meni** . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime nove skupine. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, pritisnite **Shrani**.

**OPOMBA:** če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.


# Sporočila

Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

## Pošiljanje sporočila

- 1 Pritisnite ikono  na osnovnem zaslonu in nato še , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemačimi se črkami. Pritisnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

**OPOMBA:** vsa poslana sporočila so plačljiva.

- 3 Pritisnite polje "**Sporočilo prek SIM1/SIM2**" in začnite pisati besedilo.
- 4 Pritisnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje** in.

**NASVET!** Če želite sporočilu dodati datoteko, pritisnite ikono .

- 5 Pritisnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.



### OPOZORILO

- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

## Okno z razvrščenimi sporočili

Neprebrana sporočila (SMS, MMS) so na vrhu.

Ostala sporočila, izmenjana z drugo osebo, pa je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

## Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Pritisnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato še  in tapnite **Nastavitve**.



# E-pošta

E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

## Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa.

Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika. Če ste dodali več računov, lahko med njimi preklapljate.

### Dodajanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Računi** > pritisnite  > **Dodaj račun**.



### Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Računi** > pritisnite  > **Vse nastavitve**.

### Brisanje e-poštnega računa:

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > pritisnite  > **Računi** > pritisnite  > **Odstrani račun** > pritisnite račun, ki ga želite izbrisati > **Odstrani** > izberite **Da**.



## Upravljanje map računa

Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta**, pritisnite  in izberite **Mape**.

Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

## Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

### Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** pritisnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Pritisnite polje Kp/Skp, če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.

## E-pošta

4 Vnesite besedilo sporočila.

5 Dotaknite se .


Če niste povezani z omrežjem in delate na primer v načinu V letalu, se poslana sporočila shranijo v mapo Odpošljji, dokler znova ne vzpostavite povezave z omrežjem. Če v mapi Odpošljji čakajo sporočila, se ta mapa prikaže na zaslonu **Računi**.

**NASVET!** Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.

# Fotoaparāt

Če želite odpreti aplikacijo fotoaparata, tapnite **Fotoaparāt**  na osnovnem zaslону.

## Spoznavanje iskala

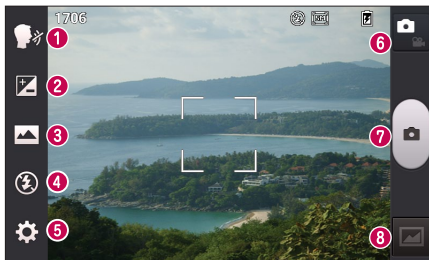















- 1 Cheese zvok** – omogoča vam, da fotografije zajamete z glasovnim ukazom. Ko ste pripravljeni na fotografiranje, izgovorite Cheese (Glejte ptičko).
- 2 Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na sliki.
- 3 Način posnetka** – izbirate lahko med možnostmi **Običajno**, **Panorama** ali **Neprekinjeno fotografiranje**.
- 4 Bliskavica** – samodejno vklopi bliskavico, ko želite fotografijo posneti v temnem okolju.
- 5 Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni Nastavitve.
- 6 Video način** – pritisnite to ikono, da preklopite na video način.
- 7 Zajemi** – zajem fotografije.
- 8 Galerija** – pritisnite, da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in shranjene fotografije prikažete v načinu fotoaparata.

**OPOMBA:** kapaciteta pomnilnika je odvisna od zajetega prizora ali pogojev fotografiranja.

# Fotoaparāt

## Uporaba naprednih nastavitvev


V iskalu tapnite , da odprete napredne možnosti. Nastavitve fotoaparata lahko spreminjate s pomikanjem po seznamu. Ko izberete možnost, tapnite tipko **Nazaj**.

	Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.
	Povečevanje ali pomanjševanje.
	Izberite ločljivost fotografije. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.
	Poišče ustrezne nastavitve barv in svetlobe, ki so primerne za trenutno okolje.
	Vrednost ISO določa občutljivost senzorja svetlobe fotoaparata. Višja kot je vrednost ISO, občutljivejši je fotoaparāt. Funkcija je koristna v temnejših pogojih, ko ne morete uporabiti bliskavice.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Slikam doda umetniške učinke.
	Nastavi zamik po pritisku gumba za zajem. Funkcija je zelo priročna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona. Zajemajte fotografije in jim dodajte oznako lokacije. Če označene slike prenesete v spletni dnevnik, ki podpira označevanje s podatki GPS, si lahko slike ogledate na zemljevidu.
	<b>OPOMBA:</b> ta funkcija je na voljo samo, če je aktiven GPS.
	Izberite zvok sprožilca.
	Samodejno prikaže pravkar zajeto sliko.
	Izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti slike.
	Ponastavite vse privzete nastavitve fotoaparata.
	Pritisnite to ikono, ko želite izvedeti, kako funkcija deluje. Prikazala se bodo kratka navodila.

## NASVET!

- Ob izhodu iz fotoaparata bodo nekatere nastavitve ponastavljene na tovarniške nastavitve, na primer nastavitve beline, barvni učinek, časovnik in način prizora. Preverite jih, preden posnamete naslednjo fotografijo.
- Meni nastavitve je prikazan nad iskalom, zato lahko ob spremembi barvnih lastnosti ali kakovosti fotografije vidite, kako se v ozadju spreminja predogled.

## Hitro fotografiranje

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoaparati**.
- 2 Držite telefon v vodoravnem položaju in usmerite objektiv proti motivu, ki ga želite fotografirati.
- 3 Na sredini zaslona iskala se bo prikazal okvir za izostritev. Tapnete lahko tudi katero koli točko na zaslonu, ki jo želite izostriti.
- 4 Ko fotoaparati izostril predmet, postane okvir za izostritev zelen.
- 5 Če želite zajeti fotografijo, pritisnite .

## Po zajemu fotografije

Pritisnite , da prikažete zadnjo fotografijo, ki ste jo posneli.



Pritisnite, če želite takoj posneti novo fotografijo.



Pritisnite to možnost, če želite fotografijo poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.



Pritisnite, če želite izbrisati fotografijo.

**NASVET!** Če imate račun SNS in ga nastavite v telefonu, lahko fotografije objavljate v skupnosti SNS.

**OPOMBA:** med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

# Fotoaparāt

Če želite odpreti vse dodatne možnosti, pritisnite tipko **Meni** .

**Slika nastavi za** – pritisnite, če želite fotografijo uporabiti kot **Fotografija za kontakt** ali **Ozadje za začetni zaslon** ali **Ozadje za zaklenjen zaslon**.

**Premakni** – pritisnite, če želite fotografijo premakniti na drugo mesto.

**Kopiraj** – pritisnite, če želite izbrano fotografijo kopirati in jo shraniti v drug album.

**Preimenuj** – pritisnite, če želite urediti ime izbrane fotografije.

**Zasukaj v levo/desno** – vrtenje levo ali desno.

**Obreži** – obrezovanje slike. Območje za obrezovanje izberete tako, da prste premaknete po zaslonu.

**Urejanje** – za ogled in urejanje slike.



Izberite ločljivost slike. Če izberete visoko ločljivost, bo velikost datotek večja, kar pomeni, da boste lahko v pomnilnik shranili manj fotografij.



Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.



Fotografijam doda umetniške učinke.



Fotografijam doda druge možnosti.

**Diaprojkcija** – slike v trenutni mapi samodejno prikaže eno za drugo.

**Podrobnosti** – oglejte si več informacij o vsebini.


## Ogled shranjenih fotografij

Do shranjenih fotografij lahko dostopite v načinu fotoaparata. Tapnite ikono **Galerija** , da se prikaže galerija.

- Če želite videti več fotografij, se pomaknite levo ali desno.
- Če želite pogled približati ali oddaljiti, dvotapnite zaslon ali nanj postavite dva prsta in ju razmaknite (ali približajte za oddaljevanje pogleda).

# Videokamera

## Spoznavanje iskala

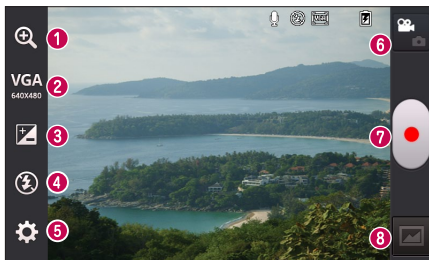






- 1 Povečava** – za povečevanje ali pomanjševanje.
- 2 Velikost videa** – pritisnite za nastavev velikosti videoposnetka, ki ga snemate (v slikovnih pikah).
- 3 Osvetlitev** – določa in uravnava količino sončne svetlobe na videoposnetku.
- 4 Bliskavica** – omogoča vklop bliskavice, ko želite video posneti v temnem okolju.
- 5 Nastavitve** – pritisnite to ikono, da odprete meni z nastavitvami.
- 6 Način fotoaparata** – dotaknite se te ikone, da preklopite na način fotoaparata.
- 7 Snemaj** – začne s snemanjem.
- 8 Galerija** – pritisnite, da si ogledate videoposnetek, ki ste ga nazadnje posneli. Na ta način lahko odprete galerijo in si shranjene videoposnetke ogledate v načinu za videoposnetke.

**OPOMBA:** med snemanjem videa lahko povečavo uporabite tako, da na zaslon postavite dva prsta in ju stisnete.



# Videokamera

## Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala pritisnite , da odprete vse napredne možnosti.

	Dotaknite se te možnosti, če želite spremeniti meni iskala.
	Izboljša kakovost barv v različnih svetlobnih pogojih.
	Izbira barvnega odtenka za novi pogled.
	Možnost aktivirajte, če želite uporabiti lokacijske storitve telefona.
	Če želite posneti videoposnetek brez zvoka, izberite <b>izklop</b> .
	Samodejni pregled samodejno prikaže zadnji posneti videoposnetek.
	Izberite pomnilnik, v katerega želite shraniti videoposnetke.
	Ponastavi vse privzete nastavitve videokamere.




## Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Odprite aplikacijo **Fotoapar** in pritisnite gumb za **način Vide**.
- 2 Na zaslonu se prikaže iskalo videokamere.
- 3 Držite telefon in objektiv usmerite proti motivu, ki ga želite posneti.
- 4 Za začetek snemanja enkrat pritisnite .
- 5 V zgornjem levem kotu iskala se prikaže rdeča lučka s časovnikom, ki prikazuje dolžino videa.
- 6 Pritisnite  na zaslonu, da ustavite snemanje.




## Po končanem snemanju

Pritisnite , da si ogledate zadnji videoposnetek, ki ste ga posneli.

	Pritisnite to možnost, če želite takoj posneti naslednji videoposnetek.
	Pritisnite to možnost, če želite videoposnetek poslati drugim ali ga objaviti v družabnih omrežjih.
	Pritisnite, če želite izbrisati videoposnetek.

**OPOMBA:** med gostovanjem je lahko prenos sporočil MMS dodatno zaračunan.

## Predvajanje shranjenih videoposnetkov

- 1 V iskalu tapnite .
- 2 Na zaslону se prikaže galerija.
- 3 Ko tapnete videoposnetek, se začne samodejno predvajati.


## Prilagajanje glasnosti med ogledom videoposnetka

Med predvajanjem videoposnetka lahko glasnost prilagodite s tipkama za glasnost na levi strani telefona.

# Edinstvena LG-jeva funkcija


## QuickMemo

S funkcijo **QuickMemo** lahko praktično in učinkovito ustvarjate beležke med klicem, s shranjeno sliko ali na trenutnem zaslonu telefona.

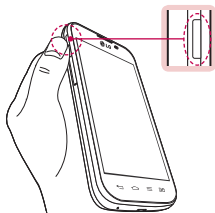


- 1 Zaslon QuickMemo odprete tako, da pritisnete tipko funkcije **QuickButton**.

ALI

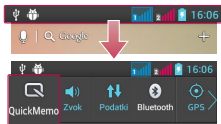


ALI

Pritisnite vrstico stanja, jo povlecite navzdol in pritisnite .

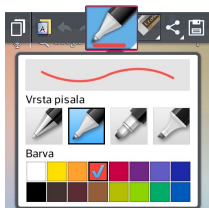

- 2 Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka** izberite želeno in ustvarite beležko.

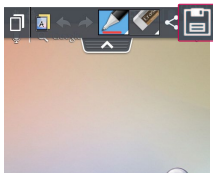








3 V meniju za urejanje pritisnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom.

**OPOMBA:** funkcijo QuickMemo uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

## Uporaba možnosti QuickMemo

Možnosti QuickMenu lahko preprosto spreminjate, ko funkcijo uporabljate.

	Pritisnite to možnost za ohranitev trenutne beležke na zaslonu ter hkratno uporabo telefona.
	Izberite, ali želite uporabljati zaslon v ozadju.
	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Izbira vrste in barve pisala.
	Izbris ustvarjene beležke.
	Pritisnite to možnost, če želite beležko poslati drugim ali jo objaviti v družabnih omrežjih.
	Shrani beležko s trenutnim zaslonom v <b>Galerija</b> .

## Ogled shranjene hitre beležke

Pritisnite **Galerija** in izberite album za hitro beležko.

# Edinstvena LG-jeva funkcija


## LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja široko paleto razburljivih vsebin – igre, aplikacije, ozadja in tone za zvonjenje – in tako lastnikom telefonov LG popestri "življenje z mobilno napravo".

### Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Za dostop do aplikacije **LG SmartWorld** pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono .
- 2 Pritisnite možnost **Prijava** in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavili, tapnite **Registriraj**, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.

#### OPOMBA: kaj storiti, če ikone ni?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

## Uporaba aplikacije LG SmartWorld

- Sodelujte v mesečnih promocijah LG SmartWorld.



Iskanje vsebine.



Iskanje vsebine po kategoriji (na primer igre, izobraževanje, zabava itd.).



Seznam prenesene vsebine/vsebine za posodobitev.

- S priročnimi **Meni** gumbi lahko hitro najdete, kar potrebujete.  
**Aplikacije za vas** – priporočila glede na prejšnje izbrane vsebine.  
**Nastavitve** – nastavek profila in prikaza.  
**Prijava** – nastavek ID-ja in gesla.
- Preskusite tudi druge priročne funkcije. (zaslon s podrobnostmi vsebine)

**OPOMBA:** LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

# Večpredstavnost

## Galerija

Večpredstavnostne datoteke lahko za preprost dostop shranite v notranji pomnilnik. S to aplikacijo si lahko ogledujete večpredstavnostne datoteke, kot so slike in videoposnetki.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Galerija**.

Odprite seznam kataloških vrstic, v katerih so shranjene vse vaše večpredstavnostne datoteke.

### OPOMBA:

- Odvisno od programske opreme v napravi nekatere oblike zapisa datotek niso podprte.
- Nekatero datoteke se zaradi načina kodiranja morda ne bodo predvajale pravilno.

## Ogled slik

Ko zažene galerijo, se prikažejo razpoložljive mape. Ko druga aplikacija, na primer E-pošta, shrani sliko, se samodejno ustvari mapa za prenos, v katero se shrani slika. Podobno z zajemom posnetka zaslona samodejno ustvarite mapo za posnetke zaslona. Izberite mapo, ki jo želite odpreti.



Slike so v mapi urejene po datumu, ko so bile ustvarjene. Izberite sliko, da jo prikažete na celem zaslonu. Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo sliko, se pomaknite levo ali desno.

### Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati sliko, uporabite enega od teh načinov:

- Za povečavo dvotapnite kjer koli.
- Za povečavo kjer koli razširite dva prsta. Za pomanjšavo stisnite prsta ali dvotapnite za vrnitev na prvotni pogled.

### Predvajanje videoposnetkov

Datoteke z videoposnetki imajo v predogledu prikazano ikono . Izberite videoposnetek, ki si ga želite ogledati, in tapnite . Zažene se aplikacija **Videoposnetki**.

### Urejanje fotografij/videoposnetkov

Če želite uporabljati napredne možnosti urejanja, med ogledom fotografije ali videoposnetke tapnite tipko **Meni**



- **Diaprojekcija:** začne diaprojekcijo slik v trenutni mapi.


# Večpredstavnost

## Brisanje slik

Uporabite enega od teh načinov:

- V mapi tapnite  in izberite fotografije ali videoposnetke tako, da jih odkljukate, nato pa tapnite **Izbriši**.
- Med ogledom fotografije ali videoposnetka tapnite .

## Nastavljanje slike za ozadje

Če želite sliko nastaviti za ozadje ali jo dodeliti kontaktu, med ogledom fotografije pritisnite tipko **Meni**  >

**Sliko nastavi za.**

### OPOMBA:

- Nekateri oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

## Videoposnetki

Telefon ima vgrajen predvajalnik videa, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše videoposnetke. Za dostop do predvajalnika videa pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.

### Predvajanje videoposnetka

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Videoposnetki**.

2 Izberite video, ki ga želite predvajati.



Pritisnite za prekinitev predvajanja videoposnetka.



Pritisnite za nadaljevanje predvajanja videoposnetka.



Pritisnite za premik 10 sekund naprej.



Pritisnite za premik 10 sekund nazaj.



Pritisnite za nastavitev glasnosti videa.



Pritisnite za spremembo razmerja prikaza videoposnetka.



Pritisnite za zaklep zaslona z videom.


Med ogledom videoposnetka lahko glasnost prilagajate s tipkama za povečanje in zmanjšanje glasnosti, ki sta na levi strani telefona.












Pritisnite in držite videoposnetek na seznamu. Prikazale se bodo možnosti **Skupna raba**, **Izbriši** in **Podrobnosti**.

## Glasba

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.

### Predvajanje skladbe

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Glasba**.
- 2 Pritisnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.

	Pritisnite za iskanje datotek z aplikacijo YouTube.
	Pritisnite za nastavitev naključnega predvajanja.
	Pritisnite za nastavitev ponavljanja.
	Pritisnite za nastavitev glasnosti za glasbo.
	Pritisnite za prekinitev predvajanja.
	Znova pritisnite za nadaljevanje predvajanja.
	Pritisnite za preskok na naslednjo skladbo albuma ali seznama predvajanja.
	Pritisnite, da se vrnete na začetek skladbe. Dvakrat pritisnite, da se vrnete na prejšnjo skladbo.
	Pritisnite za nastavitev priljubljenih.
	Pritisnite za ogled seznama predvajanja.
	Pritisnite za ogled vseh skladb.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za glasnost gor oz. dol, ki sta na levi strani telefona.

Pritisnite in držite katerokoli skladbo na seznamu. Prikazane bodo možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Izbriši**, **Podrobnosti** in **Išči**.

# Večpredstavnost

## OPOMBA:

- Nekatere oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.
- Avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah.
- Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščitene materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.

## FM radio



Telefon LG-E455 ima vgrajen FM-radio, da lahko svojo najljubše radijske postaje poslušate tudi na poti.

**OPOMBA:** če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Vključite jih v priključek za slušalke.

## Iskanje postaj

Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranijo se na določene številke kanalov.

### Samodejno iskanje postaj

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **FM radio**.
- 2 Pritisnite  in izberite **Poišči**.
- 3 Če želite ustaviti samodejno iskanje, med iskanjem pritisnite **Prekliči**. Shranjeni so samo tisti kanali, ki so bili najdeni pred ustavitvijo iskanja.



**OPOMBA:** postajo lahko poiščete tudi ročno s prikazanim vrtljivim gumbom.

**OPOMBA:** za izboljšanje radijskega sprejema raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena. Če priključite slušalke, ki niso namenjene radijskemu sprejemu, je lahko ta slab.



# Pripomočki




## Nastavitev alarma

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Alarm/Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanke** in **Beležka**. Pritisnite **Shrani**.



**OPOMBA:** če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, pritisnite tipko **Meni**

 in izberite **Nastavitve**.

## Uporaba kalkulatorja

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za vnos števil uporabite tipke s številkami.
- 3 Za preproste račune pritisnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune pritisnite , izberite **Napredna plošča** in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.
- 5 Če si želite ogledati zgodovino, pritisnite ikono .

## Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Koledar**.
- 2 Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (Dan, Teden, Mesec, Urnik).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in pritisnite .
- 4 Pritisnite **Ime dogodka** in vnesite ime dogodka.
- 5 Pritisnite **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite dogodku dodati opombo, pritisnite **Opis** in vnesite podrobnosti.
- 7 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONOVI** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.
- 8 Pritisnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

## Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

### Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** in izberite **Diktafon**.
- 2 Pritisnite možnost , da začnete snemanje.
- 3 Pritisnite možnost , da končate snemanje.
- 4 Pritisnite  Predvajaj, da poslušate posnetek.

**OPOMBA:** Pritisnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

## Opravila

Opravilo lahko sinhronizirate z računom MS Exchange. Opravilo lahko ustvarite, ga pregledate in izbrisate v programu MS Outlook ali MS Office Outlook Web Access.

### Sinhronizacija računa MS Exchange

- 1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > **Nastavitve**.
- 2 Pritisnite **Računi in sinhronizacija** > **DODAJ RAČUN**.
- 3 Pritisnite **Microsoft Exchange**, da ustvarite e-poštni naslov in geslo.
- 4 Potrdite polje Sinhronizacija opravil.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer vam omogoča ogled različnih vrst elektronskih dokumentov, kot so datoteke zbirke MS-Office, PDF-ji, besedilne datoteke itd.

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Polaris Viewer 4**.

## Google+


S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Google+**.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Glasovno iskanje**.
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Zač. govor**. Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Prenosi**.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Internet






S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovolji vse okuse kjerkoli.

**OPOMBA:** vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Internet**.

### Uporaba orodne vrstice za splet

Pritisnite in držite orodno vrstico za splet, nato pa jo s prstom povlecite navzgor, da jo odprete.

	Pritisnite za premik na prejšnjo stran.
	Pritisnite za premik na naslednjo stran, povezano s trenutno stranjo. Ta korak je nasproten gumbu <b>Nazaj</b> , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Pritisnite za premik na domačo stran.
	Pritisnite, da dodate novo okno.
	Pritisnite za dostop do zaznamkov.

### Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.

### Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  > .

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

### Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

**OPOMBA:** razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, pritisnite  > **Shrani med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.

## Zgodovina

Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**. Če želite počistiti zgodovino, tapnite Meni  **Počisti vso zgodovino**.

## Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Chrome**.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

## Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, pritisnite  >  **Nov zavih**.

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknite navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

## Glasovno iskanje po spletu


Tapnite polje z naslovom in nato še , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

## Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odrpte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odrpte zavihke v drugih napravah, tapnite **Meni**  **Druge naprave**.

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

# Nastavitve

## Dostop do menija z nastavitvami

1 Na osnovnem zaslonu pritisnite  > zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve**.

ali

Na osnovnem zaslonu pritisnite  > **Sistemske nastavitve**.

2 Izberite kategorijo nastavitvev in nato še nastavitvev.

## BREZZIČNO & OMREŽJA

### < Dvojna SIM >

Lahko nastavite Dual SIM nastavitve. Ko sta dve SIM kartice vstavljeni v telefon, so prikazani podatki kartice SIM. Dotaknite se, da označite. Ta se vklopi izbrani SIM v aktivno.

**OPOMBA:** To ni dovoljeno sočasno izklopiti obe SIM kartice.

**Podatki so omogočeni** – Dotaknite se, da označite. To omogoči dostop do podatkov preko mobilnega omrežja.

**Privzeto podatkovno omrežje** – lahko spremenite podatkovnega omrežja privzeto. Vsi mobilni paketne storitve (Web, MMS, E-pošta, itd), bo uporabil izbrano SIM na tej vrednosti.

Ko je vstavljena samo ena kartica SIM, se mreža podatkov privzeto nastavljen kot vstavljen SIM in je ni dovoljeno spreminjati.

**OPOMBA:** Ko je letalo na način, ki je dvojni SIM nastavitve onemogočene.


**Gostovanje** – Dotaknite se, da označite. Vam omogoča povezavo s podatkovnimi storitvami med gostovanjem.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

### **NASVET!** Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: pritisnite zavihek **Aplikacije** > **Nastavitve** > **Wi-Fi** >  > **Napredno** > **Naslov MAC**.

## < Bluetooth >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

## < Mobilni podatki >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitev prenosa podatkov z mobilno napravo.

## < Nastavitve klicev >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

**Fiksne številke** – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

**Shrani neznane številke** – po klicu neznane številke doda med klice.

**Glasovna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

**Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izbirate lahko med možnostma **Način zavračanja klicev** ali **Seznam zavrnjenih**.

**Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

**Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

**Ohranjevalnik zasebnosti** – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

**Tipka vklop prekine klic** – omogoča vam, da prekinete klic.

**Posredovanje klica** – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

**Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

**Trajanje klica** – prikaz trajanja klicev, zadnjih klicev, vseh klicev, klicanih števil in prejetih klicev.

**Dodatne nastavitve** – spremenite lahko naslednje nastavitve:

**ID klicatelja:** izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrta.

**Čakajoči klic:** če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

# Nastavitve

< Več ... >

**V letalu** – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

**Wi-Fi hotspot** – omogoča vam, da mobilno omrežje delite prek povezave Wi-Fi in konfigurirate nastavitve prenosne dostopne točke Wi-Fi.

**Internetna povezava preko Bluetootha telefona** – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

**VPN** – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

**Mobilna omrežja** – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

**OPOMBA:** pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklep zaslona.

## NAPRAVA

< Zvok >

**Zvočni profili** – izberete lahko možnost Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

**Glasnosti** – upravljate lahko glasnost melodije telefona, zvoka obvestil, odziva dotika in sistema, glasbe, videa, iger in druge predstavnosti.

**Tihi čas** – nastavite čase, ko želite izklopiti vse zvoke, razen alarmov in predstavnosti.

**Zvonjenje z vibracijami** – odziv z vibriranjem za klice in obvestila.

**SIM1 Melodija telefona** – nastavev SIM1 melodije zvonjenja za dohodne klice.

**SIM2 Melodija telefona** – nastavev SIM2 melodije zvonjenja za dohodne klice.

**SIM1 Zvoki obvestil** – nastavev SIM1 melodije obvestila.

**SIM2 Zvoki obvestil** – nastavev SIM2 melodije obvestila.

**SIM1 Vibriranje pri dohodnem klicu** – nastavev SIM1 vibriranja za dohodne klice.

**SIM2 Vibriranje pri dohodnem klicu** – nastavev SIM2 vibriranja za dohodne klice.

**Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje** – omogoča nastavev predvajanja tonov, ko pritisnete številke na tipkovnici.

**Zvoki dotika** – omogoča nastavev predvajanja zvokov, ko pritisnete gumba, ikone in druge zaslonske elemente, ki se odzivajo na dotik.

**Zvoki zaklepa zaslona** – omogoča nastavev predvajanja zvoka, ko odklenete ali zaklenete telefon.



## < Zaslon >

**Svetlost** – prilagodite svetlost zaslona.

**Čas zaslona iztekel** – za nastavljanje časa, preden se zaslon zatemni.

**Samodejni zasuk zaslona** – za nastavljanje samodejnega preklopa usmerjenosti ob obračanju telefona.

**Vrsto pisave** – spreminjanje vrste prikazne pisave.

**Velikost pisave** – spreminjanje velikosti prikazne pisave.

## < Osnovni zaslon >

Nastavite možnosti **Tema**, **Učinek zaslona**, **Ozadje**, **Krožno pomikanje zaslonov**, **Samo pokončni pogled** in **Varnostno kopiranje in obnovitev doma**.

## < Zakleni zaslon >

**Izberite zaslon zaklepa** – nastavi vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Izberite **Brez**, **Povleci**, **Vzorec**, **PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklep, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

**Ozadje** – **Galerija** ali **Galerija ozadij** izberite ozadje zaklenjenega zaslona.

**Ura & Bližnjice** – prilagajanje ur in bližnjic na zaklenjenem zaslonu.

**Podatki o lastniku** – prikaže informacije lastnika na zaklenjenem zaslonu.

**Časovnik zaklepa** – nastavitev časa zaklepa po izteku časovne omejitve zaslona.

**Tipka za vklop se takoj zaklene** – nastavite, da se zaslon zaklene ob pritisku gumba za vklop.

## < Spomin >

**POMNILNIK TELEFONA** – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

**SD KARTICA** – preverite skupni razpoložljivi pomnilnik SD kartice. Pritisnite Odpni kartico SD za varno odstranitev. Izbršite SD kartico, če želite z nje izbrisati vse podatke.

## < Baterija >

Upravljajte baterijo in si oglejte možnosti varčevanja z energijo.

## < Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

## ZASEBNO

### < Računi in sinhronizacija >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavitve, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

### < Dostop do lokacije >

**Dostop do moje lokacije** – če izberete lokacijsko storitev Google, telefon določi približno lokacijo z omrežjem Wi-Fi in mobilnimi omrežji. Če izberete to možnost, se pojavi vprašanje, ali se strinjate, da Google uporabi vašo trenutno lokacijo pri zagotavljanju teh storitev.

**Sateliti GPS** – če označite možnost Sateliti GPS, telefon določi vašo trenutno lokacijo do ulice natančno.

**Lokacija Wi-Fi in mobilnega omrežja** – aplikacijam dovolite, da z lokacijsko lokacijo Google hitreje določijo vašo lokacijo. Zbrani bodo anonimni podatki o lokaciji in poslani Googlu.

### < Varnost >

**Nastavitev zaklepa kartice SIM** – za nastavitve zaklepa kartice SIM ali spreminjanje številke SIM PIN.

**Vidno tipkanje gesla** – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

**Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

**Neznani viri** – privzeta nastavitve za namestitve aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Market.

**Poverilnice, ki jim zaupam** – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

**Namesti iz pomnilnika** – izberite za namestitve šifriranih certifikatov.

**Počisti poverilnice** – odstrani vse poverilnice.

### < Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

### < Varnostna kopija in ponastavitev >

Spreminjanje nastavitve za upravljanje nastavitve in podatkov.

**Varnostno kopiraj moje podatke.** – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

**Varnostni račun** – nastavitve varnostnega kopiranja računa.

**Samodejno povrni** – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitve in podatke.

**Ponastavitev na tovarniške podatke** – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbriše vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

## SISTEM

### < Hitri gumb >

Izberite aplikacije, do katerih želite hiter dostop z bližnjičnimi tipkami.

### < Datum in čas >

V nastavitvah **Datum in čas** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

### < Dostopnost >

Nastavitve **Dostopnost** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

**OPOMBA:** Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

### < PC povezava >

**USB Vrsta povezave** – nastavite zelen način **Polnilec, Sinhroniziranje medijev (MTP), USB prenašanje, LG programska oprema** ali **Fotoaparati (PTP)**.

**Vprašaj ob povezavi** – za način povezave USB vprašaj ob vzpostavljanju povezave z računalnikom.

**Pomoč** – pomoč za povezavo USB.

**PC Suite** – potrdite to možnost, če želite LG PC Suite uporabljati s povezavo Wi-Fi.

**Pomoč** – pomoč za programsko opremo LG.

### < Možnosti za razvijalce >

Ne pozabite, da lahko vklop teh nastavitve za razvijalce povzroči nepravilno delovanje naprave. Uporabo možnosti za razvijalce priporočamo samo izkušenim uporabnikom.

### < Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

# Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

## S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodobljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

**OPOMBA:** navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

## Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite [www.lg.com](http://www.lg.com) in izberite želeno državo.
- 2 Obiščite **Podpora > PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE > Mobilni telefoni LG > izberite model** ali obiščite **Podpora > Mobilne naprave > izberite model.**
- 3 V razdelku **PRIROČNIKI IN PRENOS** kliknite **PSINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **PRENOS**.

## Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

### OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Če želite napravo LG povezati z računalnikom, je zahtevan vgrajen gonilnik za USB LG. Namesti se samodejno ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite".

### Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, razporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priključite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Na seznamu **načinov povezave USB**, ki se odpre, izberite možnost **LG programska oprema**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osebni podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

**OPOMBA:** če želite telefon sinhronizirati z računalnikom prek kabla USB, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

### Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Izvozite datoteko CSV s kontakti iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgorjemnjem meniju izberite **Naprava > Uvoz v napravo > Uvoz kontakte**.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za uvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite uvoziti in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **V redu**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **V redu**.

# Posodobitev programske opreme telefona

## Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izberite državo in jezik. Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

**OPOMBA:** LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

## Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > Vizitka telefona > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

**OPOMBA:** med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

**OPOMBA:** ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

# O priročniku za uporabo

## O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vsebina se lahko razlikuje od končnega izdelka ali od programske opreme, ki vam jo je zagotovil ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitve registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

## Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

# Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Baterija



Stereo slušalke



Podatkovni kabel



Vodnik za hiter začetek uporabe



## OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.



# Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je SIM-kartica starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremeniti varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica SIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

## Odpravljanje težav


Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena	Vključena je funkcija fiksnih števk.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vključen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

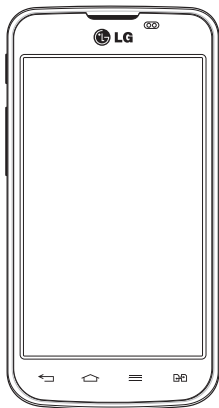

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>4</b>	Adjusting the in-call volume .....	32
<b>Important notice</b> .....	<b>11</b>	Making a second call .....	33
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>15</b>	Viewing your call logs .....	33
Phone overview .....	15	Call settings .....	33
Installing the SIM card and battery .....	17	<b>Contacts</b> .....	<b>34</b>
Charging the phone .....	19	Searching for a contact .....	34
Using the memory card .....	19	Adding a new contact .....	34
Locking and unlocking the screen .....	20	Favorite contacts .....	34
<b>Your Home screen</b> .....	<b>21</b>	Creating a group .....	35
Touch screen tips .....	21	<b>Messaging</b> .....	<b>36</b>
Home screen .....	21	Sending a message .....	36
Customizing the Home screen .....	22	Threaded box .....	36
Returning to recently-used applications .....	23	Changing your message settings .....	36
Notifications .....	23	<b>E-mail</b> .....	<b>37</b>
Swipe down for notifications & settings .....	23	Managing an email account .....	37
Quick Settings .....	24	Working with account folders .....	37
Indicator icons on the Status Bar .....	24	Composing and sending email .....	37
On-screen keyboard .....	26	<b>Camera</b> .....	<b>39</b>
Entering accented letters .....	26	Getting to know the viewfinder .....	39
<b>Google account setup</b> .....	<b>27</b>	Using the advanced settings .....	40
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>28</b>	Taking a quick photo .....	41
Wi-Fi .....	28	Once you've taken a photo .....	41
Connecting to Wi-Fi networks .....	28	Viewing your saved photos .....	42
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network .....	28	<b>Video camera</b> .....	<b>43</b>
Bluetooth .....	28	Getting to know the viewfinder .....	43
Sharing your phone's data connection .....	30	Using the advanced settings .....	44
PC connections with a USB cable .....	31	Recording a quick video .....	44
<b>Calls</b> .....	<b>32</b>	After recording a video .....	45
Making a call .....	32	Watching your saved videos .....	45
Calling your contacts .....	32	Adjusting the volume when viewing a video .....	45
Answering and rejecting a call .....	32	<b>LG Unique Function</b> .....	<b>46</b>

QuickMemo.....	46	Internet .....	56
Using the QuickMemo options .....	47	Using the Web toolbar .....	56
Viewing the saved QuickMemo .....	47	Viewing webpages .....	56
<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>48</b>	Opening a page .....	56
How to Get to LG SmartWorld from		Searching the web by voice .....	56
Your Phone.....	48	Bookmarks .....	57
How to use LG SmartWorld.....	48	History .....	57
<b>Multimedia .....</b>	<b>49</b>	<b>Chrome.....</b>	<b>57</b>
<b>Gallery .....</b>	<b>49</b>	Viewing webpages .....	57
Viewing pictures .....	49	Opening a page .....	57
Playing videos.....	49	Searching the web by voice .....	57
Editing photos/videos .....	49	Syncing with other devices .....	57
Deleting images.....	49	<b>Settings.....</b>	<b>58</b>
Setting as wallpaper.....	50	Access the Settings menu .....	58
<b>Videos.....</b>	<b>50</b>	<b>WIRELESS &amp; NETWORKS.....</b>	<b>58</b>
Playing a video .....	50	<b>DEVICE.....</b>	<b>60</b>
<b>Music.....</b>	<b>51</b>	<b>PERSONAL .....</b>	<b>61</b>
Playing a song .....	51	<b>SYSTEM .....</b>	<b>62</b>
<b>FM radio.....</b>	<b>52</b>	<b>PC software (LG PC Suite).....</b>	<b>64</b>
Searching for stations .....	52	<b>Phone software update .....</b>	<b>66</b>
Tuning in automatically.....	52	<b>About this user guide .....</b>	<b>67</b>
<b>Utilities .....</b>	<b>53</b>	About this user guide .....	67
Setting your alarm.....	53	Trademarks.....	67
Using your calculator.....	53	<b>Accessories.....</b>	<b>68</b>
Adding an event to your calendar .....	53	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>69</b>
Voice Recorder .....	54		
Recording a sound or voice .....	54		
Tasks .....	54		
Polaris Viewer 4 .....	54		
Google+ .....	55		
Voice Search .....	55		
Downloads .....	55		
<b>The Web .....</b>	<b>56</b>		

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-E455 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.435 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.658 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.



## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

# Guidelines for safe and efficient use

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the battery's metal contacts clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-E455** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Important notice


## Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.


### 2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:


- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

#### To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

#### To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power.

The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## Important notice

### 3. Before installing an open source application and OS

#### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

#### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

### 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Lock screen** from DEVICE > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

#### WARNING

##### **Precautions to take when using pattern lock.**

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### **When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:**

##### **< If you have forgotten your pattern >**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, touch the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## 5. Using the Hard Reset (Factory reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key + QuickButton**.
- 3 When the LG Logo appears on the screen, release all keys.




### WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.


**To stop applications:**

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from DEVICE > **RUNNING**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

**NOTE:** For multitasking, press Home key  to move to another app while using an app. This does not stop the previous app running in the background on the device. Make sure to touch the Back key  to exit an app after using it.

## Important notice

### 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 A USB connection type list will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
- 5 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.

### 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

### 9. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off.

If it still does not work, please contact the service center.



# Getting to know your phone

## Phone overview

Earpiece

Proximity Sensor

Home Key 


Return to the Home screen from any screen.

Back Key 

Return to the previous screen.

Menu Key 

Display the available options.

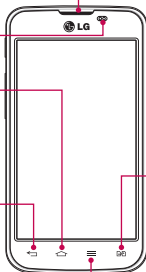

Power/Lock Key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

SIM Switch Key 

Touch the key for SIM1/SIM2 selection (Selected SIM is marked by Rectangle box on RSSI icon). Touch and Hold the key to go to Dual SIM settings.

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.




### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

# Getting to know your phone

## Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.

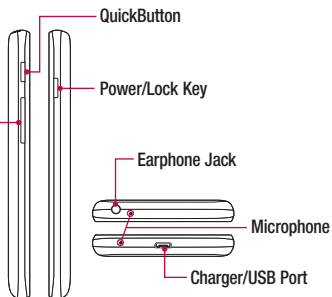

## microSD Card slot

## Flash

## Camera lens


## SIM cards slot

(Upper slot for SIM1 and Lower slot for SIM2)

## Battery cover

## Battery


## Speaker

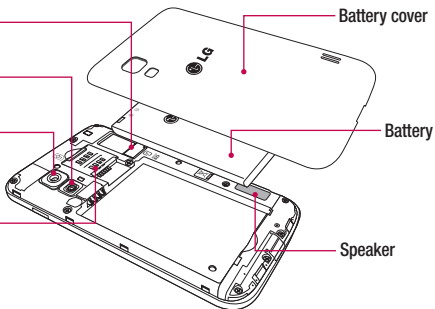

## Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

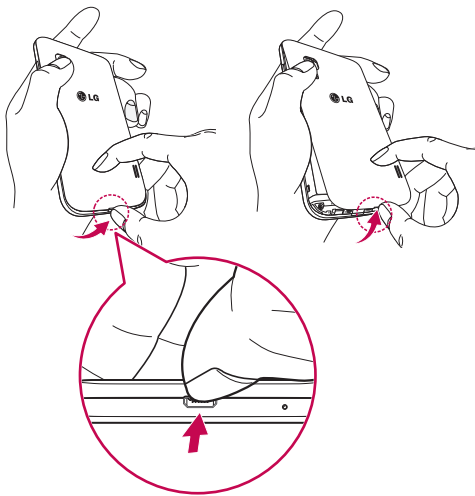


## Getting to know your phone


- 2 Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

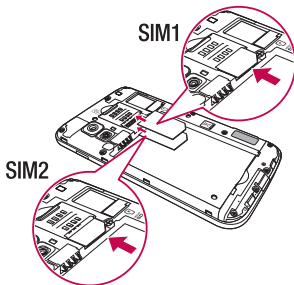

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

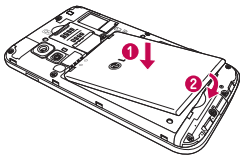


- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

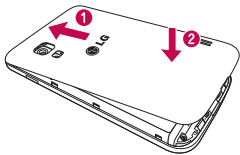

## Charging the phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

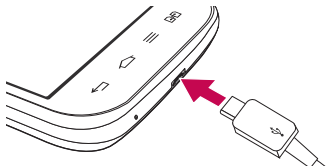


### NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover while your phone is charging.

## Using the memory card


Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the battery cover. Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

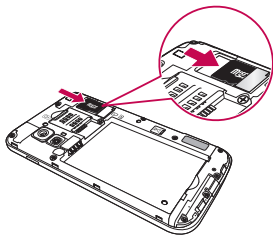

# Getting to know your phone

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when taking a picture (using the Camera), and when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps or when browsing pictures.

**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.





## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

# Your Home screen


On your Home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy and one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. This displays all of your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.  
Or touch  at the top of the right side.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### **TIP!** Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and the two icons will be combined.



## Returning to recently-used applications

- 1 Press and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your previous screen.


## Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the notifications panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

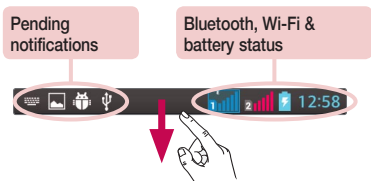




















## Swipe down for notifications & settings

Swipe down from the status bar to open the notifications panel. To close the notifications panel, swipe up the bar that is at the bottom of the screen.

**NOTE:** When long pressing icon at the top of the screen, will go to Settings directly.



Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress
	Call hold
	Speakerphone
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	Vibrate mode

Icon	Description
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing
	Phone is connected to PC via USB cable or USB tethering is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active
	Portable Wi-Fi hotspot is active


**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

# Your Home screen


## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. “á”).

For example, to input “á”, touch and hold the “a” key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.


# Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

## To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.


### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth


You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** from the WIRELESS & NETWORKS tab.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


## Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > set **Bluetooth** to **ON** and touch **Make phone visible** to be visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, touch  > **Visibility timeout**.

- 2 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

# Connecting to Networks and Devices


## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


### To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab > **Portable Wi-Fi hotspot** > choose options that you want to adjust.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

### To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Touch **More...** from the WIRELESS & NETWORKS tab and select **Portable Wi-Fi hotspot**.
- 3 Ensure that **Portable Wi-Fi hotspot** is checked.
- 4 Touch **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Network SSID** (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.



## 5 Touch **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > PC connection > USB connection type**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call



- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch the .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch  to make the call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.  
Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.  
Hold and slide the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.






### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume


To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, touch **Menu** key > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by touching  or can search contacts by touching  and selecting the contact you want to call.
- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, touch **End** or touch the **Home** key, and slide down the notification bar and select the **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, touch  and choose the **Call logs** tab .  
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

### TIP!

- Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Touch the Menu key , then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, touch .
- 2 Touch .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Touch , enter the new contact's number, then touch the **Menu key** (). Touch **Add to Contacts > Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area.  
Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Touch **Save**.



## Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



### Adding a contact to your favorites

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

### Removing a contact from your favorites list

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

## Creating a group



- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Touch **Groups** and touch the **Menu** key (). Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch  on the Home screen and touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can touch a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch the **'Message via SIM1/SIM2'** field and begin composing your message.
- 4 Touch  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending** and **Add subject**.

**TIP!** You can touch the  icon to attach the file you want to share to your message.

- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

### **WARNING**

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


## Threaded box

Unread messages (SMS, MMS) are located on the top.

And the others exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Touch the **Messaging** icon on the Home screen, touch  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.


### To add another email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Add account**.

### To change an email account's settings:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Entire settings**.

### To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  > **Accounts** > touch  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > select **Yes**.



## Working with account folders

Touch  > **Apps** tab > **E-mail** > touch  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, touch the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Touch the Cc/Bcc field to add a Cc/Bcc and Touch  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.

# Email

## 5 Touch .

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the **Accounts** screen.


**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.



# Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

## Getting to know the viewfinder

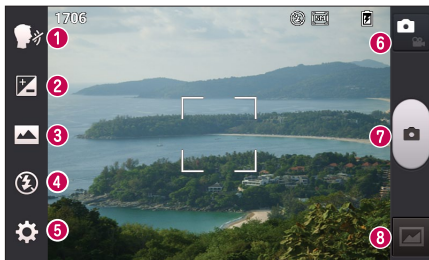















- 1 Cheese shutter** – This enables you to take a picture as voice command. Say "Cheese" when you get ready to take a photo.
- 2 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 4 Flash** – Automatically turns on the flash when taking a photo in a dark place.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Capture** – Takes a photo.
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the shooting scene or shooting conditions.

# Camera

## Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back** key.

	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Zoom in or out.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	Finds the appropriate color and light settings for the current environment.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.
	<b>NOTE:</b> This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Automatically shows you the picture you just took.
	Select storage to save images.
	Restore all camera default settings.
	Touch this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

### TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 A focus box will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 4 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 5 Touch  to capture the photo.

## Once you've taken a photo

Touch  to view the last photo you captured.



Touch to take another photo immediately.



Touch to send your photo to others or share it via social network services.



Touch to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

# Camera

Touch the Menu key  to open all advanced options.

**Set image as** – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

**Move** – Touch to move the photo to another place.

**Copy** – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

**Rename** – Touch to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.


**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Details** – Find out more information about the contents.


## Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the **Gallery** icon  and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

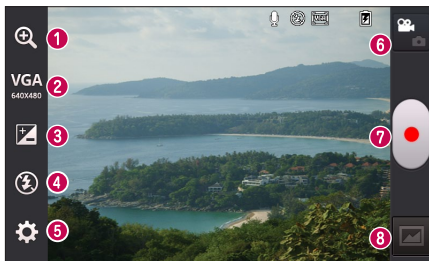


- 1 **Zoom** – Zoom in or zoom out.
- 2 **Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 **Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 **Flash** – Allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.
- 5 **Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 **Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 **Record** – Starts recording.
- 8 **Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

**NOTE:** While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



# Video camera

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.




	Touch if you want to change the viewfinder menu.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services.
	Choose <b>Off</b> to record a video without sound.
	Auto review automatically shows you the video you just recorded.
	Select storage to save videos.
	Restore all video camera default settings.

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and touch the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Hold your phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Touch  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Touch  on the screen to stop recording.


## After recording a video

Touch  to view the last video you took.

	Touch to record another video immediately.
	Touch to send your video to others or share it via social network services.
	Touch to delete the video.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap .
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.


## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

# LG Unique Function

## QuickMemo


Use the **QuickMemo** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

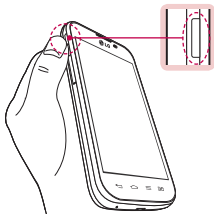


- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing **QuickButton**.

OR

OR

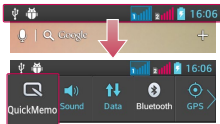



Touch and slide the status bar downward and touch .

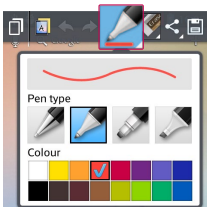

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.



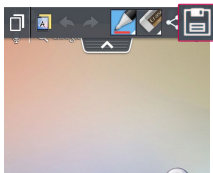








- 3 Touch  in the Edit menu to save the memo with the current screen.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Touch to keep the current memo on the screen and use the phone simultaneously.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Touch to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> .

## Viewing the saved QuickMemo


Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

# LG Unique Function

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Touch  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy **Menu** buttons to find what you're looking for fast.  
**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.  
**Settings** – Set Profile and Display.  
**Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

# Multimedia

## Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

Open a list of catalog bars that store your multimedia files.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

### Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The **Videos** application will launch.

## Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu** key  and use the advanced editing options.

- **Slideshow:** Start a slideshow with the images in the current folder.

## Deleting images

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

# Multimedia


## Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** key  > **Set image as** to set the image as wallpaper or to assign it to a contact.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Videos**.

### Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Videos**.
- 2 Select the video you want to play.



Touch to pause video playback.



Touch to resume video playback.



Touch to go 10 seconds forward.



Touch to go 10 seconds backward.



Touch to manage the video volume.



Touch to change the ratio of the video screen.




Touch to lock a video screen.


To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.












Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music**.

### Playing a song

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to find the files with YouTube.
	Touch to set shuffle mode.
	Touch to set repeat mode.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to set the favourites.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see all song list.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

# Multimedia

## NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.
- Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## FM radio



Your LG-E455 has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They are then saved to specific channel numbers.

### Tuning in automatically

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **FM radio**.
- 2 Touch , then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.



**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.


**NOTE:** To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna.

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.




# Utilities

## Setting your alarm



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** key  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch , select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

## Adding an event to your calendar





- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Touch **Event name** and enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.


# Utilities

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 Touch  > the **Apps** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end the recording.
- 4 Touch  to listen to the recording.

**NOTE:** Touch  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

## Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Touch  > **Settings**.
- 2 Touch **Accounts & sync** > **ADD ACCOUNT**.
- 3 Touch **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer let you view various types of electronic documents such as MS-Office, PDF, Text, etc.

- Touch  > **Apps** tab > **Polaris Viewer 4**.



## Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Touch  > **Apps** tab > **Google+**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Touch  > **Apps** tab > **Downloads**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet






Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Touch  > **Apps** tab > **Internet**.

## Using the Web toolbar



Touch and hold the Web toolbar and slide it upwards with your finger to open.

	Touch to go back one page.
	Touch to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the <b>Back</b> key, which takes you to the previous page.
	Touch to go to the Home page.
	Touch to add a new window.
	Touch to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, touch  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu**

 > **Clear all history**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Touch  > **Apps** tab > **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages


Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  >  **New tab**.


To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu**  > **Other devices**.

Select a webpage to open.

To view bookmarks, tap .

# Settings

## Access the Settings menu

- 1 On the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.  
or  
On the Home screen, touch  > **System settings**.
- 2 Select a setting category and select an option.

## WIRELESS & NETWORKS

### < Dual SIM >

You can configure Dual SIM settings. When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed.

Touch to tick. This turns on the selected SIM to active.

**NOTE:** It is not allowed to turn off both SIM cards simultaneously.

**Data enabled** – Touch to tick. This enable data access over the mobile network.

**Default data network** – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value.

When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

**NOTE:** When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

**Data roaming** – Touch to tick. Allows you to connect to data services when roaming.


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** >

 > **Advanced** > **MAC address**.

## < Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

## < Data usage >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

## < Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Rejection list**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Power button ends call** – Allows you to select your end call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, All calls, Dialed calls and Received calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## < More... >

**Airplane mode** – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Portable Wi-Fi hotspot** – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

# Settings

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## DEVICE

< Sound >

**Sound profile** – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Manage the volume of Phone ringtone, Notification sound, Touch feedback & system, Music, video, games and other media.

**Quiet time** – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls and notifications.

**SIM1 phone ringtone** – Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.

**SIM2 phone ringtone** – Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.

**SIM1 notification sound** – Allows you to set your SIM1 notification sound.

**SIM2 notification sound** – Allows you to set your SIM2 notification sound.

**SIM1 incoming call vibration** – Allows you to set your SIM1 incoming call vibration.

**SIM2 incoming call vibration** – Allows you to set your SIM2 incoming call vibration.

**Dial pad touch tones** – Allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

**Touch sounds** – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

< Display >

**Brightness** – Adjust the screen brightness.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Font type** – Change the type of display font.

**Font size** – Change the size of the display font.

< Home screen >

Set the **Theme**, **Screen swipe effect**, **Wallpaper**, **Scroll screens circularly**, **Portrait view only** and **Home backup & restore**.

## < Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Clocks & shortcuts** – Customize clocks & shortcuts on the lock screen.

**Owner info** – Show owner info on the lock screen.

**Lock timer** – Set the lock time after screen timeout.

**Power button instantly locks** – Set the screen lock when the power button is pressed.

## < Storage >

**PHONE STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

## < Battery >

Manage the battery and check the power saving items.

## < Apps >

View and manage your applications.

# PERSONAL

## < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

## < Location access >

**Access to my location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

# Settings

## < Security >

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-market applications.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to back up your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to back up your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### < QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using QuickButton.

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.



### < PC connection >

**USB connection type** – Set the desired mode: **Charge only**, **Media sync (MTP)**, **USB tethering**, **LG software** or **Camera (PTP)**.

**Ask on connection** – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Help for USB connection.

**PC Suite** – Checkmark this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

**Help** – Help for LG software.

### < Developer options >

Keep in mind that turning on these developer settings may result in irregular device behavior. The developer options are recommended only for advanced users.

### < About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones** > Select the Model  
or  
Go to **Support > Mobile** > Select the Model.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

#### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

#### **Synchronizing your Device to a PC**

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **USB connection type** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

#### **Moving contacts from your Old Device to your New Device**

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

## LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Software update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable



Quick Start Guide



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.

# Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.





**Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

**Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)**

**Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)**

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

**Informations générales**

<Centre d'information clientèle LG>

**Autriche: 0810 144 131**

**Suisse: 0848 543 543**

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

**Informazioni generiche**

<LG Customer Information Center>

**Austria: 0810 144 131**

**Svizzera: 0848 543 543**

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

**General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**Austria: 0810 144 131**

**Switzerland: 0848 543 543**

\* Make sure the number is correct before making a call.



# CE0168