

عربي

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



**LG**

Life's Good

دليل المستخدم

راهنمای کاربر


Guide de l'utilisateur

User Guide

**LG-D125**



# دليل المستخدم

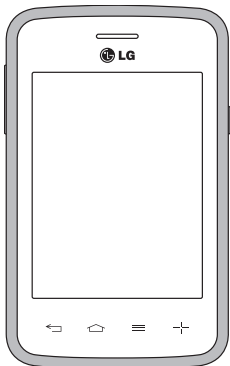

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على الهاتف الفعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Google Play™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

- 34.....الاتصال بشبكات Wi-Fi
- 34.. تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi
- 35..... Bluetooth
- 37..... اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB
- 38..... المكالمات**
- 38..... إجراء مكالمة
- 38..... الاتصال بالأسماء
- 38..... الرد على مكالمة ورفضها
- 38..... عندما تكون الشاشة مقفلة/غير مقفلة
- 39..... ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة
- 39..... إجراء مكالمة ثانية
- 39..... عرض سجلات المكالمات
- 40..... إعدادات المكالمات
- 41..... الأسماء**
- 41..... البحث عن اسم
- 41..... إضافة اسم جديد
- 41..... الأسماء المفضلة
- 42..... إنشاء مجموعة
- 43..... الرسائل**
- 43..... إرسال رسالة
- 44..... وضع العرض
- 44..... تغيير إعدادات الرسائل
- 45..... البريد الإلكتروني**
- 45..... إدارة حساب بريد إلكتروني
- 45..... العمل مع مجلدات الحسابات
- 46..... إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
- 5..... إرشادات لاستخدام آمن وفعال
- 13..... ملاحظة هامة
- 18..... التعرف على الهاتف الخاص بك
- 18..... نظرة عامة حول الهاتف
- 20..... تركيب بطاقة SIM والبطارية
- 22..... شحن الهاتف
- 23..... استخدام بطاقة الذاكرة
- 24..... إقفال الشاشة وفتح قفلها
- 24..... Knock Code
- 25..... تشغيل/إيقاف الشاشة
- 25..... التبديل بين التطبيقات والخروج منها
- 26..... الشاشة الرئيسية الخاصة بك**
- 26..... تلميح شاشة اللمس
- 27..... الشاشة الرئيسية
- 28..... تخصيص الشاشة الرئيسية
- 29..... الإشعارات
- 30..... الإعدادات السريعة
- 30..... رموز الإشعارات على شريط الحالة
- 32..... لوحة المفاتيح على الشاشة
- 32..... إدخال حروف مميزة
- 33..... إعداد حساب Google**
- 33..... إنشاء حساب Google
- 33..... تسجيل الدخول إلى حساب Google
- 34..... الاتصال بالشبكات والأجهزة**
- 34..... Wi-Fi



61	..... ThinkFree Viewer
62	..... Google+
62	..... Hangouts
63	..... وضع الضيف
63	..... بحث صوتي
63	..... التنزيلات
64	..... QuickMemo
65	..... راديو FM
66	..... البحث عن محطات
66	..... LG SmartWorld
<b>68</b>	<b>..... الويب</b>
68	..... إنترنت
68	..... استخدام شريط أدوات ويب
68	..... عرض صفحات ويب
69	..... فتح صفحة
69	..... البحث في ويب باستخدام الصوت
69	..... الإشارات المرجعية
69	..... السجل
69	..... Chrome
69	..... عرض صفحات ويب
70	..... فتح صفحة
70	..... البحث في ويب باستخدام الصوت
70	..... المزامنة مع الأجهزة الأخرى
70	..... إضافة الإشارات المرجعية وعرضها
<b>71</b>	<b>..... الإعدادات</b>
71	..... الوصول إلى قائمة الإعدادات
71	..... الشبكات اللاسلكية
74	..... الهاتف
78	..... شخصي

<b>47</b>	<b>..... الوسائط المتعددة</b>
47	..... الكاميرا
47	..... التعرف على محدّد المنظر
48	..... استخدام الإعدادات المتقدمة
49	..... التقاط صورة سريعة
49	..... بمجرد التقاط صورة
50	..... عرض الصور المحفوظة
51	..... كاميرا الفيديو
51	..... التعرف على محدّد المنظر
52	..... استخدام الإعدادات المتقدمة
53	..... تسجيل فيديو سريع
53	..... بعد تسجيل فيديو
53	..... مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
53	..... ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
54	..... المعرض
54	..... عرض الصور
54	..... تشغيل ملفات الفيديو
55	..... تعديل الصور/ملفات الفيديو
55	..... حذف الصور
55	..... تعيين صورة كخلفية الشاشة
55	..... ملفات الفيديو
55	..... تشغيل ملف فيديو
57	..... الموسيقى
57	..... تشغيل أغنية
<b>59</b>	<b>..... الأدوات المساعدة</b>
59	..... المنبه/الساعة
59	..... استخدام الحاسبة
60	..... إضافة حدث إلى التقويم
60	..... مسجّل الصوت

80.....	النظام
83.....	برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)
86.....	تحديث برنامج الهاتف
88.....	حول دليل المستخدم هذا
88.....	حول دليل المستخدم هذا
89.....	علامات تجارية
90.....	الملحقات
91.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
94.....	الأسئلة الشائعة

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

## التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-D125 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
  - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
  - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج العضوي.
  - أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.849 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.638 واط/كيلوجرام (10 جرام).
  - يتقيد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا

الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

## العناية بالمنتج وصيانتها



### تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدةً أو مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدتين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.

- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

## تشغيل فعال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
  - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
  - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
  - استخدم الهاتف في مكان حيث تتراوح درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار .

## السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

## تجنب إلحاق الضرر بسمعك

لتقادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة



- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما نتصت إليه.

**ملاحظة:** قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع

## القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

## في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

## الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

## معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة واعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.



## إعلان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-D125** يتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات صلة تابعة للتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على الموقع التالي

<http://www.lg.com/global/declaration>

## كيفية تحديث الهاتف الذكي

قم بالوصول إلى أحدث إصدارات البرامج الثابتة والوظائف والتحسينات الجديدة للبرنامج.

• قم بتحديث الهاتف الذكي من دون استخدام كمبيوتر.

حدد تحديث المركز  < تحديث البرنامج.

• قم بتحديث الهاتف الذكي عبر توصيله بالكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع <http://www.lg.com/common/index.jsp> وحدد البلد واللغة.

## إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ **GPL** و **LGPL** و **MPL** وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يرجى زيارة الموقع

<http://opensource.lge.com/>

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

شركة ال جي للإلكترونيات – المشرق العربي

مجمع عصام الخطيب- شارع الأميرة بسمة الطابق

الثالث – عبّدون

### التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



- 1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.

### التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



- 1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو 0.002% كاديوم أو رصاص 0.004%.
- 2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
- 4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريته منه المنتج.



## يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

### 1. ذاكرة الهاتف

لا يمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

#### إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات <  التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت، ثم اضغط على موافق للتأكيد.


### 2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

#### إطالة عمر بطارية الهاتف:


- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعتن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

• من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < حول الهاتف < عام < البطارية.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

• من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < حول الهاتف < عام < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حالياً. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

### 3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام تشغيل (OS)



**تحذير** 

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

**تحذير** 

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل تطبيقات من مصادر موثوق بها فقط، على سبيل المثال سوق Play. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

## 4. استخدام قفل الشاشة

عين قفل شاشة لجعل الهاتف آمناً ومنع الاستخدام غير المصرح به. من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات  < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < بلا أو مسح أو **Knock Code** أو نقش أو رمز **PIN** أو كلمة مرور. إذا اخترت نقش، ستتم مطالبتك بإنشاء رمز PIN احتياطي كإجراء أمان في حال نسيت قفل الشاشة. تنبيه: أنشئ حساب Google قبل إعداد قفل الشاشة وتذكر رمز PIN الاحتياطي الذي أنشأته أثناء إنشاء قفل الشاشة.

### تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام قفل نقش.

من المهم جداً تذكر قفل الشاشة الذي عينته. لن تتمكن من استخدام الهاتف إذا أدخلت قفل شاشة غير صحيح 5 مرات. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عندما يتعذر عليك استعادة قفل الشاشة:

> إذا نسيت النقش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على هل نسيت النقش؟ في أسفل الشاشة. عندما يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو عبر إدخال رمز PIN احتياطي أنشأته.

في حال لم تسجّل الدخول إلى حساب Google على الهاتف أو نسيت رمز PIN احتياطي، عليك تنفيذ عملية إعادة ضبط كاملة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكاملة. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكاملة، سيتم حذف تطبيقات وبيانات المستخدم كافة.

## 5. استخدام إعادة الضبط الكاملة (إعادة ضبط الشركة المصنعة)



تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكاملة"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكاملة.


- 1 أوقف تشغيل الهاتف.
- 2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفْل + مفتاح خفض مستوى الصوت .
- 3 حرر مفتاح الطاقة/القفْل  عندما يتم عرض شعار LG.
- 4 اضغط على مفتاح الطاقة/القفْل  مجدداً خلال 3 ثواني.
- 5 عندما تظهر شاشة إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة، حرر كل المفاتيح.
- 6 كما هو مبين على الشاشة، اضغط على مفتاح الطاقة/القفْل  مرتين وسيتم تنفيذ إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة.
- 7 إذا ضغطت على رفع مستوى الصوت  أو خفض مستوى الصوت  أثناء ظهور شاشة إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة، لن يتم تنفيذ إعادة ضبط الشركة المصنعة والتمهيد العادي.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - لمحو كافة البيانات على الهاتف، إلا في الحالات التالية. في حال فشل الجهاز أو حدوث خطأ فيه، قد يسجل الجهاز في سجل خطأ معلومات حول حالة الجهاز في وقت حدوث الخطأ. قد تتضمن المعلومات المسجلة في سجل الخطأ بيانات حول أسماء التطبيقات واستخدامها وموقع الهاتف الخلوي ورقمه وحالة (GPS) واستخدام الذاكرة ومعلومات أخرى حول حالة الجهاز غير الشخصية. تكون هذه المعلومات مخزنة على الهاتف ويمكن الوصول إليها من قبل شركة LG فقط إذا أعيد الهاتف إليها لتصليحه وصيانته. تُستخدم معلومات سجل الخطأ من قبل شركة LG فقط لتشخيص منتجاتها وخدماتها وتصليحها وتحسينها.

## 6. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

### لإيقاف التطبيقات:

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < التطبيقات < قيد التشغيل.
- 2 اضغط على التطبيق المطلوب، ثم على إيقاف لإيقاف تشغيله.

## 7. نقل ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)


- 1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB المرفق مع الهاتف.
- 2 ستظهر قائمة حدد طريقة اتصال USB على شاشة هاتفك. اضغط على الخيار مزامنة الوسائط (MTP).
- 3 حدد الخيار فتح الجهاز لعرض الملفات على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عندئذ عرض محتويات الوسائط على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
- 4 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص أو العكس.
- 5 اسحب شريط الحالة إلى الأسفل واضغط على تم توصيل USB < شحن الهاتف.
- 6 افصل كابل USB عن الهاتف.

## 8. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي، تماماً مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

## نظرة عامة حول الهاتف

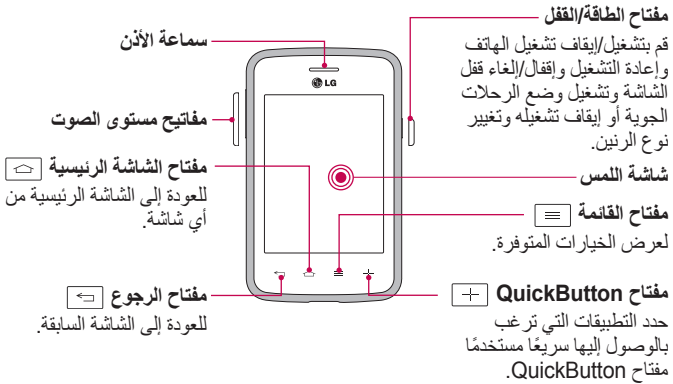


### تحذير ⚠

قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس.


### ملاحظة:

- قد لا تعمل بعض وظائف هذا المنتج بشكل صحيح أثناء استخدام شاشة اللمس.
- قد لا تعمل بعض وظائف هذا المنتج بشكل صحيح حسب وظائف جهاز الاستشعار ذات الصلة.



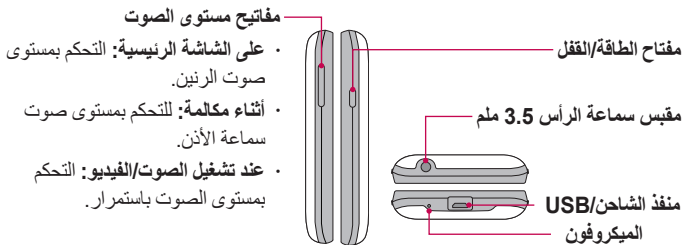


ملاحظة: يرجى الحرص على عدم تغطية الميكروفون بيدك عند إجراء اتصال.

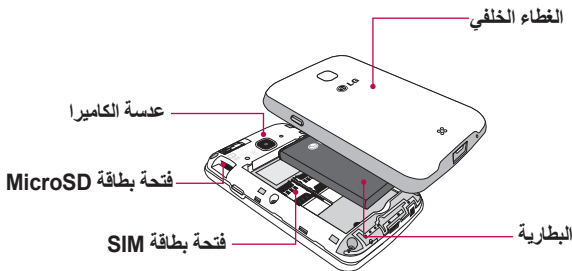


## تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده.


- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليدي الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو موضَّح في الصورة أدناه.

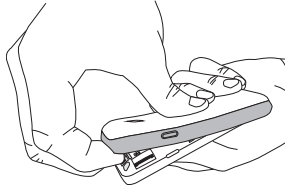


- 2 أدخل بطاقات SIM داخل الفتحات المخصصة لها كما هو موضَّح في الصورة. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

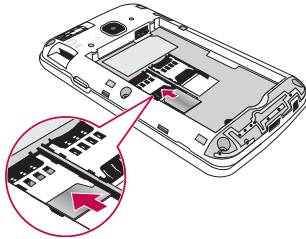

**3** أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

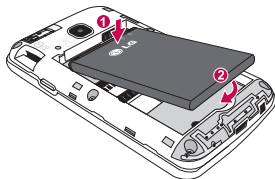


**4** قم بمحاذاة الغطاء الخلفي على حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

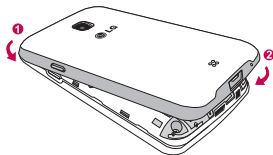

## شحن الهاتف

يقع منفذ الشاحن/USB في أسفل الهاتف. أدخل أحد طرفي كابل USB في الهاتف وقم بتوصيل الطرف الآخر بمقبس كهربائي.

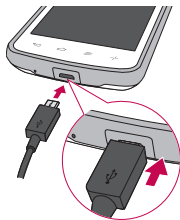

### ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.


## استخدام بطاقة الذاكرة

يعتمد الهاتف استخدام بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. صُممت بطاقات الذاكرة هذه خصيصًا للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الصغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

تأكد من فصل بطاقة SD من قائمة التخزين قبل إزالتها.

1 انزع الغطاء الخلفي.

2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

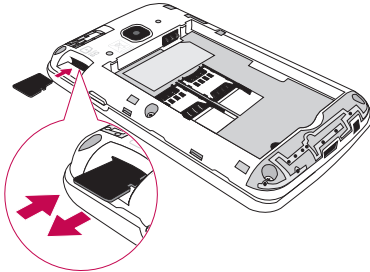


**ملاحظة:** استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.

### تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياً أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

**ملاحظة:** يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

1 المس  لفتح قائمة التطبيقات.

2 قم بالتمرير والمس الإعدادات < التخزين.

3 المس فصل بطاقة SD.

4 المس مسح بطاقة SD < مسح بطاقة SD < مسح كل شيء.

5 إذا عيّنت نقش القفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء.

## إفقال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

اضغط على مفتاح الطاقة/القفل  لإفقال الهاتف عندما لا تستخدمه.

في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

## Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عندما تكون الشاشة مقفلة عن طريق النقر على التسلسل والمنطقة الصحيحة.

لتنشيط ميزة Knock Code

1 انقر فوق  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < تأمين الشاشة < اختر قفل

الشاشة < Knock Code.



2 هذا يفتح شاشة سترشدك خلال كيفية تحديد تسلسل إلغاء القفل. يجب عليك إنشاء رمز PIN احتياطي كمعيار أمان في حالة أنك نسيت تسلسل إلغاء القفل.

تلميح: اضغط مرتين لتشغيل الشاشة عند عدم استخدام Knock Code.

## تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك تشغيل/إيقاف الشاشة بمجرد الضغط مرتين عليها.

لتنشيط ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة


- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < إيماءات.
- 2 ضع علامة اختيار على تشغيل/إيقاف الشاشة.

اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها. لإيقاف الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.


## التبديل بين التطبيقات والخروج منها

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع Android لأن التطبيقات المفتوحة تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل بينها. حيث يقوم برنامج Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك موارد بشكل غير ضروري.

التبديل بين التطبيقات

- المس باستمرار مفتاح القائمة . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا. ثم اضغط على التطبيق المطلوب الوصول إليه.
- إزالة تطبيق من القائمة، مرر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين.

إيقاف/الخروج من تطبيق

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  واضغط على إعدادات النظام < التطبيقات.
- 2 اضغط على إحدى علامات التبويب في أعلى الشاشة، واختر التطبيق المطلوب، ثم اضغط على إيقاف إجباري (أو إيقاف) لإيقاف التطبيق.

## تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

**اللمس أو الضغط** - اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

**اللمس باستمرار** - المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عن طريق لمس من دون رفع إصبعك حتى حدوث الإجراء المطلوب. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتاحة لاسم ما، المس باستمرار الاسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.

**السحب** - المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضوع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

**التمرير أو التحريك** - للتمرير أو التحريك، حرك إصبعك بسرعة عبر سطح الشاشة من دون توقف مؤقت وذلك عند لمسها للمرة الأولى (لعدم سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة عن طريق التمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

**الضغط مرتين** - اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلانم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير عند عرض صورة وعند استخدام خرائط.

**التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين** - استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.

**تدوير الشاشة** - من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.



## ملاحظة:

- لتحديد عنصر ، اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة، فحساسية اللمس حساسة لدرجة أنها تتعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

## الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض لوحات الشاشة الرئيسية. يمكنك تخصيص كل لوحة مع تطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام وخلفيات تم تنزيلها وتحميلها مسبقاً.

### شريط الحالة

إظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

### عنصر واجهة الاستخدام

تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسعة. وبخلاف الاختصار، يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

### رموز التطبيقات

اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.

### مؤشر الموقع

لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.

### مساحة المفتاح السريع

لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.



تتوفر المفاتيح السريعة في أسفل الشاشة الرئيسية. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وعن طريق الضغط مرة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

**ملاحظة:** لإضافة رمز، اسحب إلى شريط المفاتيح السريعة وحرره. لإزالة رمز، اسحب خارج شريط المفاتيح السريعة.

## تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

### إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** .
- 2 اضغط على علامة التبويب المطلوبة. اختر من بين التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام.
- 3 اسحب رمز التطبيق المطلوب إلى الموقع المفضل وارفع إصبعك.

### احذف رمز من الشاشة الرئيسية:

- المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته، ثم اسحبه إلى **إزالة** وحرره.

**تلميح!** لإضافة أيقونة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس مع الاستمرار على التطبيق الذي ترغب في إضافته واسحبه إلى الموقع المطلوب.

## تلميح! استخدام المجلدات

يمكنك جمع رموز تطبيقات عديدة في مجلد لمساعدتك في البقاء منظمًا. ضع رمز تطبيق فوق آخر على شاشة رئيسية وسيتم إنشاء مجلد يضم الرمزين معًا.

## لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية


- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أفلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل في الزاوية العليا اليمنى من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجدداً وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.

## الإشعارات

تنبيهك الإشعارات بوصول الرسائل الجديدة وأحداث التقويم والتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية، مثل تنزيلات الفيديو.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض حالة الهاتف الحالية والإشعارات المعلقة. عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار، في حين تظهر رموز النظام مثل Wi-Fi أو قوة البطارية على اليمين.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتاحة طبقاً للمنطقة أو مزود الخدمة.

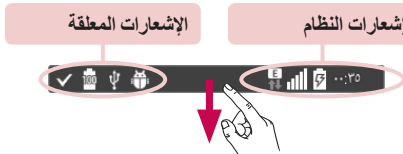


## الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة للتبديل بسهولة بين إعدادات الوظيفة مثل Wi-Fi وإدارة سطوع الشاشة والمزيد. للوصول إلى الإعدادات السريعة، افتح لوحة الإشعارات. يقع شريط الإعدادات السريعة في أعلى لوحة الإشعارات.

### إعادة ترتيب الأيقونات سريعاً على لوحة الإشعارات.

مرر شريط الإعدادات السريعة إلى اليمين، ثم اضغط على . اضغط باستمرار على بجانب العناصر التي تريد نقلها واسحبها إلى الموقع المطلوب. اضغط على خانة الاختيار بجانب كل عنصر تريد إضافته إلى شريط الإعدادات السريعة.

**ملاحظة:** اضغط باستمرار على رمز في شريط الإعدادات السريعة للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات.

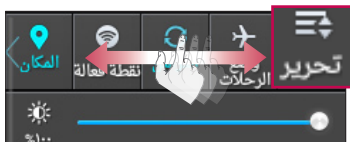

### رموز الإشعارات على شريط الحالة

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يُرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الجهاز والمزيد.



الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
البطارية مشحونة بشكل كامل		لا إشارة	
جاري شحن البطارية		وضع الرحلات الجوية	
تنزيل البيانات		متصل بشبكة Wi-Fi	
تحميل البيانات		سماعة رأس سلكية	
GPS قيد الكشف		مكالمة جارية	
مكالمات لم يرد عليها		استلام بيانات الموقع من GPS	
Bluetooth قيد التشغيل		البيانات قيد المزامنة	
تحذير النظام		رسالة Gmail جديدة	
المنبه معين		رسالة Hangouts جديدة	
بريد صوتي جديد		رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة	
تم إسكات الرنين		الأغنية قيد التشغيل	
موفر طاقة البطارية قيد التشغيل		الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	

**ملاحظة:** قد تختلف مواقع الرموز في شريط الحالة وفقاً للوظائف والميزات والتطبيقات المستخدمة.


## لوحة المفاتيح على الشاشة


يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

### استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص


 اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

 اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز.

 اضغط للوصول إلى إعدادات لوحة مفاتيح LG.

 اضغط لإدخال مسافة.

 اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

 اضغط لحذف الحرف السابق.

### إدخال حروف مميزة




تسمح لك لوحة مفاتيح LG بإدخال حروف مميزة (مثلًا "á") عند إدخال نص.

على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار المفتاح "a" حتى تظهر الحروف الإضافية. ثم حدّد الحرف المميز الذي تريد إدخاله.

**ملاحظة:** يشير الرمز الموجود في الزاوية العليا اليسرى من المفتاح إلى توفر حروف إضافية لهذا المفتاح.

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحدًا.

## إنشاء حساب Google

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح شاشة التطبيقات.
- 2 اضغط على الإعدادات  < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب < Google < جديد لبدء تشغيل معالج إعداد Gmail.
- 3 المس حقل نص لفتح لوحة المفاتيح، وأدخل اسمك واسم المستخدم الخاص بحساب Google. أثناء إدخال نص، يمكنك الانتقال إلى حقل النص التالي من خلال الضغط على التالي على لوحة المفاتيح.
- 4 عند الانتهاء من إدخال اسمك واسم المستخدم الخاص بك، اضغط على . عندئذ يتصل الهاتف بخوادم Google، ويتحقق من توفر اسم المستخدم.
- 5 أدخل كلمة المرور وقم بإعادة إدخالها. ثم اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

## تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 على شاشة إعداد حساب Google، اضغط على **حالي** وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على .
  - 2 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من Google
  - 3 بعد الانتهاء من إعداد حساب Google على هاتفك، ستتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب (وفقًا لإعدادات المزامنة التي حددتها).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail وسوق Play، ونسخ الإعدادات احتياطيًا إلى خوادم Google، والاستفادة من خدمات Google الأخرى على هاتفك.

## Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

### الاتصال بشبكات Wi-Fi

الاتصال بشبكات Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون نقاط الوصول الأخرى مخفية أو تستخدم ميزة أمان، ويتعين عليك تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

**ملاحظة:** إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi على إيقاف التشغيل، قد يتم فرض رسوم إضافية من قبل موفر خدمات الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

### تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < Wi-Fi > < الإعدادات > (عند الضرورة) < الإعدادات >.
- 2 اضغط على الزر  لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
  - كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 3 اضغط على شبكة للاتصال بها.
  - إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 4 يعرض شريط الحالة الرموز التي تشير إلى حالة الـ Wi-Fi.



## Bluetooth

يسمح لك Bluetooth بمشاركة البيانات مع أجهزة أخرى ممكنة لاستخدام Bluetooth والاتصال بسماعات رأس Bluetooth.

### ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمد عليها.

### تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth

عليك إقران هاتفك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < Bluetooth.
- 2 اضغط على الزر  لتشغيل Bluetooth.
- 3 اضغط على خانة الاختيار بجانب اسم هاتفك لجعله مرئيًا لأجهزة Bluetooth الأخرى.
- 4 سيتم عرض قائمة بالأجهزة المتوفرة. اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة.
- 5 قد يُطلب منك إدخال رمز متطابقة أو تأكيد رموز متطابقة أو سيتم إقران الأجهزة تلقائيًا وذلك حسب نوع الجهاز.

بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

**ملاحظة:** قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصًا سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايدوية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من تطبيق التنزيلات .
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

**ملاحظة:** قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات <  Bluetooth.
  - 2 اضغط على الزر  لتشغيل Bluetooth.
  - 3 اضغط على خانة الاختيار بجانب اسم هاتفك لجعله مرئيًا لأجهزة Bluetooth الأخرى.
- ملاحظة:** لتحديد طول المدة التي سيكون جهازك مرئيًا فيها، اضغط على مفتاح القائمة  < الوقت المستقطع للرؤية.

4 اضغط على قبول لتأكيد رغبتك في استلام بيانات من الجهاز.

## اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB

تُعلم كيفية توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر شخصي بواسطة كيبيل USB باستخدام أوضاع اتصال USB المختلفة.

نقل ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبيل USB المتوفر مع الهاتف.
- 2 ستظهر قائمة حدد طريقة اتصال USB على شاشة هاتفك. يمكنك أيضًا الانتقال إلى إعدادات النظام < اتصال PC < حدد طريقة اتصال USB < مزامنة الوسائط (MTP).
- 3 يمكنك عندئذ عرض محتويات الوسائط على جهاز الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

### للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

- 1 استخدم كيبيل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.
- 2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
- 3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- 4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
- 5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
- 6 ابدأ المزامنة.


• يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى



• إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

## إجراء مكالمة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح لوحة الاتصال.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الاتصال. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على .



**تلميح!** لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار  0.

## الاتصال بالأسماء

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الأسماء أو اضغط على خانة البحث في الأسماء وأدخل الأسماء. يمكنك أيضًا تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 في القائمة، اضغط على  بجانب الاسم المطلوب لإجراء مكالمة.

## الرد على مكالمة ورفضها

عندما تكون الشاشة مقفلة/غير مقفلة

- مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.


**تلميح!** الرفض برسالة

يمكنك إرسال رسالة سريعًا باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيدًا إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

## ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة الواردة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.

## إجراء مكالمة ثانية


- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على **مفتاح القائمة** ، المس **إضافة مكالمة** ثم اطلب الرقم. يمكنك أيضاً الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثاً عبر الضغط على **↩** أو يمكنك البحث عن الأسماء عبر الضغط على **👤** وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به.
- 2 اضغط على **📞** لإجراء مكالمة.
- 3 تم وضع مكالمتك الأولية قيد الانتظار.
- 4 اضغط على **👤** إذا أردت بدء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على **🔴**.

**ملاحظة:** ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

## عرض سجلات المكالمات


على الشاشة الرئيسية، اضغط على **📞** واختر علامة التبويب السجلات **📄**. سيتم عرض قائمة كاملة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يُرد عليها.

### تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على **مفتاح القائمة** ، ثم اضغط على حذف الكل لحذف كل العناصر المسجلة، أو اضغط على حذف لحذف العناصر الفردية.


## إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.




- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- 2 اضغط على مفتاح القائمة .
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

يمكنك إضافة أسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

## البحث عن اسم

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 اضغط على خانة البحث في الأسماء أدخل الأسماء. يمكنك أيضاً تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.


## إضافة اسم جديد

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  وأدخل رقم الاسم الجديد.
- 2 اضغط على اسم جديد.
- 3 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، فاضغط على . اختر بين التقاط صورة أو إختار من المعرض.
- 4 اضغط على  في أعلى الشاشة وحدد الحساب الذي تريد حفظ الاسم فيه.
- 5 اضغط على فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل عن الاسم الخاص بك.
- 6 اضغط على حفظ.



## الأسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.



### إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الموجودة على يسار الاسم الموجود. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

## إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب  واختر اسماً لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء الموجودة على يسار الاسم. يصبح لون النجمة رمادياً وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

## إنشاء مجموعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب المجموعات، ثم اضغط على مفتاح القائمة  < مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً تعيين نغمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثاً.
- 4 اضغط على **حفظ** لحفظ المجموعة.



**ملاحظة:** إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.




يجمع هاتفك بين ميزة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

**ملاحظة:** يجب إعداد رسالة LG إلى تطبيق الرسائل . في حال لم يتم ذلك، ستكون بعض وظائف الرسائل محدودة.

## إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لإنشاء رسالة جديدة.
- 2 أدخل اسمًا أو رقم اسم في حقل إلى. بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.

**ملاحظة:** ستُفرض عليك رسوم مقابل الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

- 3 اضغط على حقل النص وابدأ بإنشاء رسالة.
- 4 اضغط على **مفتاح القائمة**  للوصول إلى خيارات الرسائل.

**تلميح!** يمكنك الضغط على رمز  لإرفاق ملف تريد مشاركته.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.


## ⚠ تحذير

- قد يختلف الحد المؤلف من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً إلى اللغة وكيفية ترميز الرسالة النصية.
- إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو صوت إلى رسالة نصية، يتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة وسائط متعددة وستفرض عليك رسوم وفقاً لذلك.

## وضع العرض

تكون الرسائل غير المقروءة موجودة في الأعلى. يتم عرض الرسائل الأخرى المتبادلة مع فريق آخر ضمن مواضيع وترتيب زمني يمكنك من رؤية لمحة عن محادثاتك.

## تغيير إعدادات الرسائل

- تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرفة مسبقاً، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.
- افتح تطبيق الرسائل، واضغط على مفتاح القائمة  < الإعدادات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

## إدارة حساب بريد إلكتروني


في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.



إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

• افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > الإعدادات > إضافة حساب.


لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

• افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > الإعدادات. ثم اضغط على الإعدادات العامة لتكوين إعدادات كل الحسابات أو اضغط على حساب فردي لتكوين إعدادات ذلك الحساب فقط.

لحذف حساب بريد إلكتروني:




• افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > الإعدادات > مفتاح القائمة  > إزالة الحساب > اضغط على حساب > إزالة > نعم.

## العمل مع مجلدات الحسابات

افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > المجلدات. لكل حساب مجلد صندوق الوارد، صندوق الصادر، المرسلات و المسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمد عليها موفر خدمة الحسابات.

## إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

### لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، اضغط على  .
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 اضغط على حقل **نسخة/نسخة مخفية** لنسخ المستلمين. اضغط على  لإرفاق الملفات عند الضرورة.
- 4 اضغط على حقل الرسالة وأدخل رسالتك.
- 5 اضغط على  لإرسال بريد إلكتروني. إذا لم تكن متصلاً بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتشغيل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، سيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في مجلد صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجدداً. إذا كان المجلد تحتوي على رسائل عالقة، يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

**تلميح!** عند وصول بريد إلكتروني جديد في صندوق الوارد، سيتم تنبيهك من خلال إرسال صوت أو اهتزاز (وفقاً لإعدادات الصوت والاهتزاز التي حددتها).

## الكاميرا

لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على الكاميرا  على الشاشة الرئيسية.



التعرّف على محدّد المنظر



- 1 إعدادات - اضغط لفتح قائمة الإعدادات.
- 2 وضع الفيديو - اضغط للتبديل إلى وضع الفيديو.
- 3 التقاط - لالتقاط صورة.
- 4 المعرض - اضغط لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يمكنك هذا الخيار من الوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة ضمن وضع الكاميرا.

ملاحظة: قد تختلف سعة الذاكرة وفقاً لإعدادات الكاميرا التي تم تكوينها.

## استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على **مفتاح الرجوع** .

يسمح لك هذا الخيار بالالتقاط صورة عبر نطق أمر صوتي.

لالتقاط صورة، قل **LG** أو **كيميثي** أو **Smile** أو **Cheese**.

يحدد هذا الخيار كمية ضوء الشمس الذي يدخل في الصورة ويتحكم به.

يمكنك اختيار حجم الصورة.

يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عالية، بقدر ما تكون الكاميرا حساسةً. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.

لتحسين توازن اللون الأبيض في ظروف إضاءة مختلفة.

لتطبيق تأثيرات الألوان على الصور.

لتعيين فترة التأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.

قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. إذا قمت بتحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تعتمد تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.

لتحديد صوت الالتقاط.

حدد ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الضغط على مفتاحي مستوى الصوت. اختر من بين **النقاط** أو **تكبير/تصغير**.

حدد الموقع حيث تريد حفظ الصور.


اضغط على هذا عندما ترغب في معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. سيزودك هذا الرمز بدليل المساعدة السريع.

أعد كل إعدادات الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية.

## تلميح!




- عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض، وتأثير الألوان، والمؤقت ووضع اللقطة. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستشاهد معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

## التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 اضغط على  لالتقاط الصورة.

## بمجرد التقاط صورة

اضغط على معاينة الصورة في أسفل الشاشة لعرض الصورة الأخيرة التي التقطتها. اختر عرض الصورة عبر المعرض.

اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
اضغط لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
اضغط لحذف الصورة.	

**تلميح!** إذا كان لديك حساب شبكة اجتماعية تم إعداده على الهاتف، يمكنك مشاركة الصورة مع مجتمع SNS.

**ملاحظة:** قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل وسائط متعددة أثناء التجوال.

اضغط على **مفتاح القائمة**  لفتح الخيارات المتقدمة التالية.

**ضبط الصورة كـ** – اضغط لاستخدام الصورة كصورة الاسم أو خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال أو خلفية.

**نقل** – اضغط لنقل الصورة إلى ألبوم آخر.

**نسخ** – اضغط لنسخ الصورة المحددة وحفظها في ألبوم آخر.

**إعادة تسمية** – اضغط لتعديل اسم الصورة المحددة.

**تدوير اليمين/اليسار** – اضغط لتدوير الصورة إلى اليمين أو اليمين.

**اقتصاص** – اضغط لاقتصاص الصورة.

**تحرير** – اضغط لتعديل الصورة.

**عرض الشرائح** – لعرض شرائح باستخدام كل الصور.

**إضافة موقع** – إضافة معلومات الموقع إلى الصورة.

**التفاصيل** – لعرض معلومات حول الصورة.

## عرض الصور المحفوظة

يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا. اضغط فقط على معاينة الصورة في الجزء

السفلي من الشاشة وسيتم عرض المعرض الخاص بك.



• لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.

• للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك

إصبعيك مقرباً بينهما للتصغير).



## كاميرا الفيديو

لفتح كاميرا الفيديو، اضغط على كاميرا  في الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على  للتبديل إلى وضع الفيديو.



## التعرّف على محدّد المنظر












- 1 إعدادات - اضغط لفتح قائمة الإعدادات.
- 2 وضع الكاميرا - اضغط للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 3 تسجيل - لبدء التسجيل.
- 4 المعرض - اضغط لعرض آخر فيديو قمت بتسجيله. يمكنك هذا الخيار من الوصول إلى المعرض وعرض مقاطع الفيديو المحفوظة من ضمن وضع الفيديو.




**ملاحظة:** أثناء تشغيل فيديو، ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما أو أبعدهما عن بعضهما لاستخدام وظيفة التكبير أو التصغير.

## استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. بعد تحديد الخيار، انقر على مفتاح الرجوع .




اضغط لتعيين حجم الفيديو الذي تسجله (بالبكسل).	
يحدد ذلك كمية ضوء الشمس الذي يدخل إلى الفيديو ويتحكم به.	
لتحسين توازن اللون الأبيض في ظروف إضاءة مختلفة.	
اختر تأثير لون لاستخدامه مع الفيديو.	
قم بتنشيط هذا لاستخدام الخدمات المعتمدة على الموقع في الهاتف لتحديد المعالم.	
<b>ملاحظة:</b> تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة GPS نشطة أو متصلة بالشبكة.	
حدد ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الضغط على مفتاحي مستوى الصوت. اختر من بين تسجيل أو تكبير/تصغير.	
حدد الموقع حيث تريد حفظ مقاطع الفيديو.	
اضغط على هذا عندما ترغب في معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. سيزودك هذا الرمز بدليل المساعدة السريع.	
أعد كل إعدادات كاميرا الفيديو إلى الإعدادات الافتراضية.	

## تسجيل فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا واضغط على الزر وضع الفيديو .
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 احمل الهاتف وصبّ العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 اضغط على  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 سيتم عرض مؤقت يُظهر طول مدة الفيديو.
- 6 اضغط على  لإيقاف التسجيل.

## بعد تسجيل فيديو

اضغط على معاينة الصورة في الأسفل لعرض آخر فيديو سجّلته.

اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.	
اضغط لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
اضغط لحذف الفيديو.	

## مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة



- 1 في محدد المنظر، اضغط على معاينة الصورة في أسفل الشاشة.
- 2 سيظهر المعرض على الشاشة.
- 3 اضغط على فيديو لتشغيله تلقائيًا.

## ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

## المعرض

يمكنك تخزين ملفات وسائط متعددة في الذاكرة الداخلية والخارجية لتمكين الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة. استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور وملفات الفيديو.

- من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < المعرض .

### ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشغيلها.

## عرض الصور



افتح المعرض لعرض الألبومات المتوفرة. عندما يقوم تطبيق آخر، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة يتم إنشاء مجلد التنزيل (Downloads) تلقائيًا لتحتوي على الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي النقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد (Screenshots) لقطات الشاشة حدد مجلد لفتحه.

يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في مجلد. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

### التكبير والتصغير

- استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:
- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
  - قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير. ضم إصبعيك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

## تشغيل ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

## ملاحظة:



- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

## تعديل الصور/ملفات الفيديو

عند عرض صورة/فيديو، اضغط على **مفتاح القائمة**  واستخدم خيارات التحرير المتقدمة.

### حذف الصور

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في ألبوم، اضغط على  وحدد الصور/مقاطع الفيديو عبر الضغط عليها، ثم اضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة/فيديو، اضغط على .



### تعيين صورة خلفية الشاشة

عند عرض صورة، اضغط على **مفتاح القائمة**  وحدد **ضبط الصورة** كـ لتعيين الصورة كخلفية للشاشة الرئيسية أو شاشة الإقفال.


## ملفات الفيديو

يتمتع هاتفك بمشغل فيديو يمكنك من تشغيل مقاطع الفيديو المفضلة لديك.

### تشغيل ملف فيديو

**1** من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب **التطبيقات** (عند الضرورة) < **مقاطع الفيديو** .

**2** حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

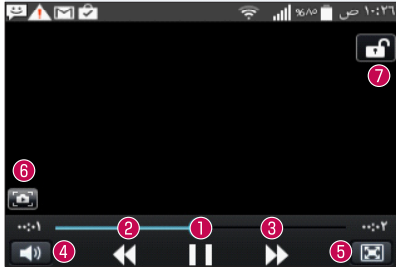



المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتاً.	 1
المس للرجوع 10 ثواني إلى الخلف.	 2
المس للتقدم 10 ثواني إلى الأمام.	 3
المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.	 4
المس لتغيير نسبة العرض لشاشة الفيديو.	 5
اضغط لالتقاط صورة أثناء تشغيل فيديو.	 6
المس لإقفال شاشة فيديو أو إلغاء قفلها.	 7

لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف.



المس باستمرار أي فيديو من القائمة. سيتم عرض خيارات مشاركة وحذف وتفاصيل.


**ملاحظة:** أثناء مشاهدة فيديو، مرر الجانب الأيسر من الشاشة إلى الأعلى والأسفل لضبط السطوع. مرر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى والأسفل لضبط مستوى الصوت.

## الموسيقى





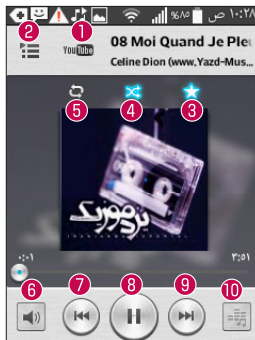

يأتي الهاتف مزودًا بمشغلٍ موسيقى يمكنك من تشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التثبيت (عند الضرورة) >  .

### تشغيل أغنية

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التثبيت (عند الضرورة) >  .
- 2 اضغط على علامة التثبيت الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.



اضغط للعثور على الأغنية على YouTube.	 1
اضغط لرؤية قائمة التشغيل الحالية.	 2
اضغط لإضافة الأغنية إلى قائمة تشغيل المفضلات.	 3
اضغط لتعيين الوضع عشوائي.	 4

اضغط لتعيين الوضع تكرر.	 5
اضغط لضبط مستوى صوت الموسيقى.	 6
اضغط للعودة إلى بداية الأغنية. اضغط مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة. اضغط باستمرار للإرجاع بزيادات مرحلية تبلغ 3 ثواني.	 7
اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتاً/استئنافه.	 8
اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل. اضغط باستمرار للتقديم بسرعة بزيادات مرحلية تبلغ 3 ثواني.	 9
اضغط لتعيين التأثيرات الصوتية.	 10

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف.

المس باستمرار أي أغنية في القائمة للوصول إلى تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل ومشاركة وضبط كنغمة رنين وحذف وتفصيل وبحث.




#### ملاحظة:


- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.





## المنبه/الساعة

### تعيين المنبه



- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < المنبه/الساعة  <  .
- 2 عيّن وقت التنبيه المطلوب.
- 3 عيّن التكرار ومدة التأجيل والاهتزاز وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق التلقائي و القفل الذكي والمذكّرة.
- 4 اضغط على حفظ لحفظ المنبه.


ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه، اضغط على مفتاح القائمة  على شاشة المنبهات وحدد إعدادات.

### إعداد التوقيت العالمي





- تسمح لك علامة تبويب الساعة العالمية بإعداد قائمة من المدن للتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مناطق زمنية أخرى بلمحة بصر.
- 1 افتح تطبيق المنبه/الساعة، ثم حدد علامة التبويب الساعة العالمية .
  - 2 اضغط على الرمز مدينة جديدة  (في أسفل الشاشة) وابحث عبر المدن المتوفرة، ثم اضغط على المدينة التي تريدها.

## استخدام الحاسبة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الحاسبة .
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 لإجراء العمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريد تنفيذها ( + ) أو ( - ) أو ( × ) أو ( ÷ ) يتبعها = .

ملاحظة: للتحقق من محفوظات العمليات الحسابية السابقة، اضغط على مفتاح القائمة  وحدد محفوظات الحساب.

## إضافة حدث إلى التقويم

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < التقويم  5.
- 2 اضغط على  ، واختر من بين يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو جدول أعمال لتغيير عرض الشهر.
- 3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه والمس  .
- 4 اضغط على الحقل اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.
- 5 اضغط على حقل المكان وأدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا كنت ترغب في إضافة ملاحظة إلى الحدث، اضغط على حقل الوصف وأدخل التفاصيل.
- 7 إذا أردت تكرار المنبه، فعين تكرار وعين التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

## مسجل الصوت


استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

### تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < مسجل الصوت  .
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

**ملاحظة:** اضغط على ☰ للوصول إلى قائمة التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

## إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس .
- 2 اختر من أي من الطرق المتاحة لمشاركة الملفات.

رمز وضع التسجيل  
اضغط هنا لتغيير وضع  
التسجيل.


زر التسجيل  
اضغط هنا لبدء تسجيل  
مذكرة صوتية.



زر القائمة  
اضغط هنا لعرض قائمة  
بالتسجيلات الخاصة بك.

## ThinkFree Viewer



يعتبر ThinkFree Viewer حلاً مكتبيًا احترافيًا للأجهزة المحمولة يتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان أو وقت باستخدام الأجهزة المحمولة.

• على الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب **التطبيقات** < **ThinkFree Viewer**.

## عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج ThinkFree Viewer، تبقى الكائنات والتخطيط كما هي في المستندات الأصلية.

## Google+



استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.  
• من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < Google+ .

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق استناداً إلى المنطقة أو موافق الخدمة.

## Hangouts

يسمح لك تطبيق Hangouts بالحصول على محادثات نصية في الوقت الحقيقي مع الأصدقاء.




### لفتح تطبيق Hangouts

• من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < Hangouts .

### لتسجيل الخروج من Hangouts

• من قائمة المحادثة، اضغط على مفتاح القائمة  < إعدادات < تحديد حساب Google < الخروج.


### التحدث مع أصدقاء

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < Hangouts .
- 2 اضغط لعرض قائمة الأسماء. تضم هذه القائمة كل حسابات Google التي أضفتها.
- 3 اضغط على صديق تريد التحدث معه، ثم أدخل رسالتك.
- 4 اضغط على إرسال .

## وضع الضيف



لحماية خصوصيتك أو لمنع أولادك من استخدام بعض التطبيقات، يمكنك استخدام وضع الضيف. عندما تقرض هاتفك للآخرين، يمكنك حصر التطبيقات التي سيتم عرضها. عيّن وضع الضيف وخصّص الخيارات مسبقًا.

**ملاحظة:** لاستخدام وضع الضيف، يجب تعيين نقش القفل مقدّمًا.

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < وضع الضيف.
- 2 اضغط على مفتاح وضع الضيف لتمكين هذا الوضع.

## بحث صوتي



استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < البحث الصوتي .
- 2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة **تحدث الآن** على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## التنزيلات


استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.


- من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < التنزيلات .

## QuickMemo

خاصية QuickMemo تسمح لك بإنشاء مذكرات والتقاط screen shots. يمكنك استخدام QuickMemo لإنشاء مذكرات بشكل سهل وفعال أثناء مكالمة مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.


- 1 قم بالوصول إلى ميزة **QuickMemo** عبر الضغط على مفتاحي مستوى الصوت معًا لمدة ثانية واحدة على الشاشة التي تريد التقاطها.

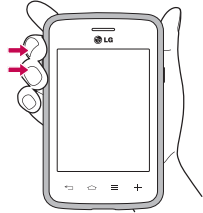



- أو
- اسحب شريط الحالة، واضغط على  في شريط الإعدادات السريعة.



- 2 أنشئ مذكرة مستخدمًا خيارات شريط الأدوات.



- 3 اضغط على  في قائمة التعديل لحفظ المذكرة في الألبوم QuickMemo في المعرض.



**ملاحظة:** يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام وظيفة QuickMemo. لا تستخدم أطرافك.

## استخدام خيارات QuickMemo

تتوفر الخيارات التالية عند استخدام QuickMemo.

السماح باختيار خلفية.	
التراجع إلى الإجراءات السابقة أو إعدادتها.	
لتحديد نوع القلم ولونه وأداة الاقتصاص.	
لمسح المذكرة التي أنشأتها.	
اضغط لإرسال المذكرة إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
لحفظ المذكرة في المعرض.	

## عرض QuickMemo المحفوظة


افتح المعرض وحدد ألبوم QuickMemo.

## راديو FM

تتوفر ميزة راديو FM مدمجة في الهاتف، الأمر الذي يمكنك من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل. للاستماع إلى الراديو، من الشاشة الرئيسية اضغط على < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < راديو FM .

## البحث عن محطات




يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدوياً أو تلقائياً.


- 1 افتح تطبيق راديو FM، ثم اضغط على  < بحث.
- 2 أثناء البحث التلقائي، اضغط على **إلغاء** إذا أردت إيقاف البحث. يتم فقط حفظ القنوات التي تم البحث عنها قبل إيقاف البحث.


## LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوّقة – الخطوط والساعات والألعاب والتطبيقات.

### كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** < اضغط على رمز  للوصول إلى **LG SmartWorld**.
  - 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
  - 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.
- \* عند استخدام شبكة الهاتف الخليوي، قد تفرض رسوم على البيانات وفقاً لخطة البيانات التي اعتمدها مزود الخدمة
- \* قد لا يتوفر LG SmartWorld من كافة مزودي الخدمة أو في كافة البلدان.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، قم بالوصول إلى LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتنشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .





## فائدة خاصة في LG SmartWorld فقط

- 1 زِين هاتفك الذكي بأسلوبك الخاص، استخدم سمة الصفحة الرئيسية وسمة وخط لوحة المفاتيح المتوفر على LG SmartWorld. (لكن هذه الخدمة تتوفر فقط على جهاز معين. يرجى مراجعة موقع ويب LG SmartWorld للتأكد ما إذا كانت متوفرة أم لا)
- 2 استمتع بخدمة LG SmartWorld الخاصة عن طريق الانضمام إلى العرض الترويجي المتوفر باستمرار.

## إنترنت




استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت. يوفر لك الإنترنت عالمًا سريعًا وملونًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك، كل هذا على هاتفك المحمول، أينما كنت وأيًا كان ما يمتعك.

**ملاحظة:** يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإنترنت .

## استخدام شريط أدوات ويب


المس شريط أدوات الويب باستمرار ومرره لأعلى بإصبعك لفتحه.

اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.	
اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا هو عكس ما يحدث عند الضغط على مفتاح الرجوع  ، الذي يأخذك إلى الصفحة السابقة.	
اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.	
اضغط لإضافة علامة تبويب جديدة.	
اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.	


## عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على  على لوحة المفاتيح.

## فتح صفحة



لفتح صفحة جديدة، اضغط على  < . وللتنقل إلى صفحة مفتوحة، اضغط على  وتمرر إلى الأعلى أو الأسفل، ثم اضغط على الصفحة لتجديدها.

## البحث في ويب باستخدام الصوت



اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

**ملاحظة:** قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## الإشارات المرجعية


لوضع إشارة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على **مفتاح القائمة**  < إضافة إلى الإشارات المرجعية < موافق. لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

## السجل

لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا، اضغط على  < علامة التبويب سجل. لمسح المحفوظات، اضغط على **مفتاح القائمة**  < مسح كل المحفوظات.

## Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.



من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < Chrome




## عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان وأدخل عنوان ويب أو معيار بحث، ثم اضغط على  على لوحة المفاتيح.

## فتح صفحة

لفتح صفحة جديدة، اضغط على  < + علامة تبويب جديدة.  
للانتقال إلى صفحة مفتوحة، اضغط على  ، مرر إلى الأعلى أو الأسفل واضغط على الصفحة لتحديدها.


## البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، اضغط على  ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

**ملاحظة:** قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التثبيت المفتوحة والإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome من أجهزة أخرى عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.



لعرض علامات التثبيت المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على مفتاح القائمة  < أجهزة أخرى. حدد صفحة ويب لفتحها.

## إضافة الإشارات المرجعية وعرضها

لإضافة الإشارات المرجعية، اضغط على مفتاح القائمة  < .

لفتح صفحة ويب وضعت عليها إشارة مرجعية، اضغط على مفتاح القائمة < الإشارات المرجعية وحدد الصفحة المطلوبة.

## الوصول إلى قائمة الإعدادات

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات .

أو

من الشاشة الرئيسية، انقر على مفتاح القائمة  < إعدادات النظام.

2 حدد فئة إعداد وقم بتكوين الإعدادات المطلوبة.

## الشبكات اللاسلكية

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و Bluetooth. يمكنك أيضًا إعداد شبكات الهاتف المحمول، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

### > بطاقة SIM الثنائية <

يمكنك اختيار أي بطاقة SIM ستستخدم يدويًا أو تلقائيًا.

فتحة بطاقة SIM 1 وفتحة بطاقة SIM 2

بطاقة SIM – يتيح لك هذا ضبط SIM1 أو SIM2 على تنشيط.

أيقونة بطاقة SIM – يتيح لك هذا الخيار تحديد رمز SIM

السمة

سمة لون بطاقة SIM - يتيح لك هذا الخيار تحديد سمة لون بطاقة SIM

### إعدادات المكالمات

ميزة تقليل التكلفة - تتم إضافة كل اسم مع بطاقة SIM التي تم تعيينها عند إضافته إلى دليل الهاتف. أثناء الاتصال، يتم تحديد مشغل SIM المطابق ويتم إكمال العملية باستخدام مشغل SIM المطابق. يمكن هذا الاستفادة من استخدام المشغل نفسه لاستخدام ميزة تقليل التكلفة، تأكد من تحديد هذه الميزة الإعدادات < بطاقة SIM الثنائية < ميزة تقليل التكلفة

ملاحظة: لا تعمل ميزة تقليل التكلفة أثناء مكالمات.

## شبكة البيانات


تشغيل البيانات - يتيح لك هذا الخيار ضبط وصول البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول..

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

#### تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة الاستخدام التالية: قم بالوصول إلى إعدادات Wi-Fi واضغط على مفتاح القائمة  < خيارات متقدمة Wi-Fi > عنوان MAC.

### < Bluetooth >

تشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.

### < بيانات الهاتف المحمول >

لعرض استخدام البيانات والسماح بتعيين حد استخدام بيانات المحمول.

### < إعدادات المكالمات >

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

### < علامة التثبيت SIM1 أو SIM2 >

مركز البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

### مكالمة صادرة

أرقام الاتصال الثابت – للتشغيل وإنشاء قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

## <علامة التبويب عام>

### مكالمة واردة

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة – إذا حددت هذه الوظيفة، سيظهر الإطار المنبثق للمكالمة الصوتية الواردة عندما يكون تطبيق ما قيد الاستخدام.

رفض المكالمة – يتيح لك تعيين وظيفة رفض المكالمة. اختر من بين وضع رفض المكالمات أو رفض مكالمات من.

الرفض برسالة – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

حامي الخصوصية – لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

رد آلي – يسمح لك بتمكين الرد الآلي أو تعطيله بشكل لاسلكي.

### مكالمة مستمرة

اهتزاز عند الاتصال – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

### إعدادات إنهاء الاتصال

حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة أرقام غير معروفة إلى قائمة الأسماء بعد مكالمة.

مفتاح التشغيل يُنهي المكالمة – وضع علامة تمكّنك من إنهاء المكالمات الصوتية عبر الضغط على مفتاح الطاقة/القفّل.

## <الاتصال والشبكات >

### الاتصال

نقطة **Wi-Fi** محمولة – يسمح لك هذا الخيار بمشاركة شبكة الهواتف المحمولة عبر **Wi-Fi**، ويمكنك تكوين إعدادات نقطة **Wi-Fi** المحمولة.

ربط **Bluetooth** – يتيح تعيين الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.

مساعدة – اضغط لعرض المعلومات حول التعليمات عن نقطة **Wi-Fi** المحمولة ووظائف ربط **Bluetooth**.

### الشبكة

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

شبكات الهاتف – لتعيين الخيارات لبيانات التجوال ووضع الشبكة والمشغلين، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.

تطبيق الرسائل الافتراضي – يتيح لك اختيار تطبيق الرسائل الافتراضي.

VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. وإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

## الهاتف

### > الصوت <

#### أوضاع الصوت

أوضاع الصوت – تعيين وضع الصوت إلى صوت أو اهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت – إدارة مستوى صوت نغمات الرنين، الإشعارات، المس الأراء والمقترحات والنظام، الموسيقى، والفيديو، الألعاب وغيرها من الوسائط.

الوضع الصامت – يتيح لك هذا الخيار تعيين جدول لتكوين وضع الصوت إلى صامت. يؤدي هذا إلى كتم كل الأصوات باستثناء المنبهات والوسائط ويسمح للمكالمات المتكررة أو المكالمات من بعض الأسماء بالرنين.

#### نغمات الرنين والاهتزاز

نغمة رنين الهاتف لـ SIM1/SIM2 – لتعيين نغمة رنين المكالمات الواردة.

اهتزاز المكالمات الواردة لـ SIM1/SIM2 – لتعيين اهتزاز المكالمات الواردة.

نغمة مع اهتزاز – لصدور اهتزاز عند تلقي مكالمات.

#### النظام

الإشعارات الصوتية – لقراءة المكالمات الواردة ورسالة الحدث تلقائياً.

صوت الإشعارات لـ SIM1/SIM2 – لتعيين صوت الإشعار.

المس الأراء والمقترحات والنظام – عين لمس الأراء والمقترحات والنظام لنغمات الضغط على

لوحة الطلب وأصوات اللمسات وصوت قفل الشاشة والاهتزاز عند اللمس.



## < إعدادات الشاشة >

### الشاشة

السطوع - لضبط سطوع الشاشة. ضع علامة على السطوع الليلي لتعيين السطوع على % تلقائيًا بين الساعة ١٢ صباحًا والساعة ٦ صباحًا.

مهلة الشاشة - لتعيين المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.

تأثير إيقاف الشاشة - لتعيين تأثير إيقاف تشغيل الشاشة المستخدم عند إيقاف تشغيل الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائيًا - لتعيين تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الهاتف.

حلم اليقظة - تحديد شاشة التوقف التي سيتم عرضها عندما يكون الهاتف في وضع السكون أثناء وضعه على قاعدة الإرساء و/ أو الشحن.

### الخط

نوع الخط - تغيير نوع خط شاشة العرض.

حجم الخط - تغيير حجم خط شاشة العرض.

## < الشاشة الرئيسية >

تحديد الشاشة الرئيسية - لتعيين نمط الشاشة الرئيسية. حدد **EasyHome** لمحاكاة تجربة الهاتف بمزايا محدودة.

### الشاشة

سمة - لتعيين وضع الشاشة على جهازك.

خلفية الشاشة - لتعيين الخلفية لاستخدامها على الشاشة الرئيسية الخاصة بك. حدد ذلك من المعرض أو الخلفيات المتحركة أو الصور أو استوديو الخلفية.

تأثيرات الشاشة - لتعيين التأثير عند التمرير لتغيير الشاشات. اختر من بين أساسي وهمسة وأكورديون وبنوراما وشاشة عرض والطبقة و دومينو.

السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية - وضع علامة لتعيين الشاشات للتمرير بشكل مستمر، مما يلغي الحاجة إلى التمرير مرة أخرى في الاتجاه المعاكس عندما تصل إلى نهاية واحدة.

### البيانات

عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها - نسخ احتياطي لتكوينات التطبيق وعناصر واجهة الاستخدام والسمة واستعادتها.

مساعدة – لعرض بعض التلميحات المفيدة للشاشة الرئيسية.

## > تأمين الشاشة <

### أمان الشاشة

اختر قفل الشاشة – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. عيّن بلا أو مسح أو Knock Code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

خلفية الشاشة – حدد خلفية لشاشة القفل من المعرض أو من استوديو الخلفية.

عناصر واجهة الاستخدام – لإظهار عناصر واجهة الاستخدام في شاشة القفل.

اختصارات – تخصيص الاختصارات على شاشة القفل.

معلومات الاتصال للهاتف المفقود – لعرض معلومات حول المالك على شاشة القفل في حال فقدان الهاتف.

### موقت القفل

موقت الإغلاق – لتعيين وقت القفل بعد انتهاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – لتعيين قفل الشاشة عند الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.

## > إيمانات <

### تشغيل الشاشة

تشغيل/إيقاف الشاشة – ضع علامة لتمكين تشغيل/إيقاف الشاشة. اضغط مرتين بسرعة على وسط

الشاشة لتشغيلها. اضغط مرتين على شريط الحالة، أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية أو شاشة

القفل لإيقاف تشغيل الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء استخدام ميزة

تشغيل/إيقاف الشاشة.

### الرد على المكالمات الواردة

كتم صوت المكالمات الواردة – اقلب الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة.

### أخرى

تأجيل أو إيقاف المنبه – اقلب الجهاز لتأجيل المنبه أو إيقافه.

إيقاف مؤقت للفيديو – اقلب الجهاز لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتاً.

مساعدة – اللمس للحصول على معلومات حول استخدام وظائف الحركة الخاصة بالجهاز.

## جهاز استشعار

معايرة استشعار الحركة – لتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

## < التخزين >

وحدة تخزين داخلية – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

**بطاقة SD** – تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. اضغط على إزالة بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. إذا لم يتم تثبيت أي بطاقة SD، اضغط على تحميل بطاقة SD. اضغط على مسح بطاقة SD إذا كنت تريد حذف كل البيانات عن بطاقة SD.

## < البطارية >

### معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رسم البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته. اضغط على رمز مستوى شحن البطارية لعرض شاشة استخدام البطارية لمعرفة مستوى استخدام البطارية وتفصيل الاستخدام. يعرض أي مكونات وتطبيقات تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها. اضغط على أحد الإدخالات لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – وضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

### توفير طاقة

توفير الطاقة – اضغط على المفتاح  للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل.

### تشغيل موفّر الطاقة

تشغيل موفّر الطاقة – اختيار تشغيل موفّر طاقة البطارية عندما يصل مستوى شحن البطارية إلى مستوى محدد. اختر من بين على الفور أو ١٠ % بالبطارية أو ٢٠ % بالبطارية أو ٣٠ % بالبطارية أو ٥٠ % بالبطارية

### عناصر تحافظ على البطارية

المزامنة التلقائية: لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية.

Wi-Fi - لإيقاف تشغيل Wi-Fi عند عدم استخدام البيانات.

Bluetooth – لإيقاف تشغيل Bluetooth إذا لم يكن متصلاً بجهاز.

الاهتزاز عند اللمس - لإيقاف تشغيل تأثير اللمس.

السطوع - لضبط السطوع.

مهلة الشاشة - لضبط مهلة الشاشة.

مساعدة - اضغط على عرض المعلومات حول مساعدة على التلميحات عن توفير الطاقة.

## > التطبيقات <

استخدام قائمة **التطبيقات** لعرض تفاصيل التطبيقات المثبتة على هاتفك وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف.

مرر إلى اليسار واليمين لتحديد واحدة من علامات التبويب الثلاث في أعلى الشاشة لعرض معلومات مفصلة حول **التطبيقات المحملة** وعلى بطاقة **SD** و**قيد التشغيل** و**الكل**.

اضغط على إدخال لعرض معلومات إضافية، واضغط على **إيقاف** (أو **إيقاف إجباري**)، ثم على **موافق** لإيقاف التشغيل.

## شخصي

### > الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد إعداد **مزامنة البيانات تلقائيًا** إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيلها).

### > وضع الضيف <

استخدم وضع الضيف عندما تسمح لأحد ما باستخدام هاتفك. عندئذٍ سيتمكن الفرد من استخدام التطبيقات التي حددتها فقط. ما إن تقوم بالإعداد، يمكنك تعيين هاتفك بسهولة إلى وضع الضيف عبر رسم نقش الضيف في شاشة الإقفال التي عينتها والذي يختلف عن نقش إلغاء القفل العادي. اضغط على **مساعدة** لمزيد من المعلومات.

**ملاحظة:** لاستخدام وضع الضيف، عين شاشة القفل إلى قفل النقش. يمكن للضيف أن يستخدم أيضًا تطبيقات لم يتم تحديدها مسبقًا لكن مرتبطة بالتطبيقات المحددة مسبقًا.

## < المكان >

### الوضع

الدقة الفائقة (GPS و الشبكات) – استخدام GPS و Wi-Fi و شبكات الهاتف المحمول لتقدير الموقع.

توفير طاقة البطارية (الشبكات فقط) – استخدام Wi-Fi و شبكات الهاتف المحمول لتقدير الموقع.  
مستشعرات الجهاز فقط (GPS فقط) – استخدام GPS لتحديد موقعك.

### طلبات الموقع الحديث

لعرض التطبيقات التي طلبت مؤخرًا معلومات الموقع.

### خدمة الموقع

يتيح لك هذا الخيار عرض إعدادات موقع Google.

## < الحماية >

### التشفير

تشفير الهاتف – يتيح لك هذا الخيار تشفير الهاتف لإبقائه آمنًا. بعد التشفير، يجب إدخال رمز PIN أو كلمة مرور كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

تشفير وحدة تخزين بطاقة SD – يتيح لك هذا الخيار تشفير بيانات بطاقة SD لإبقائها آمنة. بعد التشفير لن تتمكن من استخدامها في أجهزة أخرى. لن يتم تشفير أي بيانات تم إنشاؤها أو تحديثها بعد تعطيل التشفير، لكن البيانات التي تم تشفيرها مسبقًا ستبقى مشفرة.

### إقفال بطاقة SIM

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

### كلمات المرور

كتابة كلمة المرور مرئية – إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها.

### إدارة الهاتف

مديرو الهاتف – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة – الإعداد الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج سوق Play.

التحقق من التطبيقات – لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضررًا.

## مخزن بيانات الاعتماد

نوع التخزين – لعرض نوع التخزين.

الاعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفرة.

مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

## > اللغة والإدخال <

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

## > النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط <

النسخ الاحتياطي والاستعادة

نسخ احتياطي لبياناتي – إجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى لخوادم Google.

الحساب الاحتياطي – يتيح لك هذا الخيار تعيين الحساب الذي تريد نسخ البيانات احتياطيًا إليه.

استعادة تلقائية - لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطيًا عند إعادة تثبيت تطبيق.

البيانات الشخصية

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة – إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف كل البيانات لديك.

## النظام

## > QuickButton <

حدد التطبيقات التي ترغب بالوصول إليها سريعًا مستخدمًا مفتاح QuickButton.

## > التاريخ والوقت <

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لتعيين الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

## > إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

## > اتصال PC <

### اتصال USB

**حدد طريقة اتصال USB** – لتعيين الوضع الافتراضي المستخدم عند اتصال الهاتف بجهاز كمبيوتر شخصي عبر كابل USB. الاختيار من بين **شحن الهاتف ومزامنة الوسائط (MTP)** و **الاتصال وبرنامج LG وإرسال صور (PTP)**.  
اسأل عند الاتصال – وضع علامة لتأكيد نوع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر شخصي.  
مساعدة – لعرض معلومات إعدادات الاتصال.

### برنامج LG

**PC Suite** – تحقق من هذا الخيار لاستخدام برنامج LG PC Suite مع شبكة Wi-Fi. تجدر الإشارة إلى أنه يجب توصيل شبكة Wi-Fi ببرنامج LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi.  
مساعدة – مساعدة حول برنامج LG.

## > الطباعة <

للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طباعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android.

## > حول الهاتف <

تسمح لك هذه القائمة بإدارة تحديثات البرنامج وعرض المعلومات المختلفة المرتبطة بجهازك.  
**اسم الهاتف** – يتيح لك تغيير اسم الهاتف. سيكون هذا اسم هاتفك من أجل Bluetooth و Wi-Fi Direct، الخ.  
**تحديث المركز** –التحقق من التحديثات للتطبيقات والبرامج التي تقدمها شركة LG Electronics.

الشبكة – يتيح لك هذا الخيار عرض شبكتك، وقوة الإشارة، وحالة الخدمة، و التحوال، وحالة شبكة الهاتف، وعنوان IP.

الحالة – يتيح لك هذا الخيار عرض رقم هاتفك و IMEI و IMEI SV.

البطارية – يتيح لك هذا الخيار عرض حالة البطارية ومستواها والمعلومات الخاصة باستخدام البطارية.

معلومات الأجهزة – يتيح لك هذا الخيار عرض رقم الموديل، ووقت التشغيل، وعنوان MAC لـ

Wi-Fi وعنوان Bluetooth.

معلومات البرنامج – يتيح لك هذا الخيار عرض إصدار Android وإصدار Baseband وإصدار

Kernel ورقم البنية وإصدار البرنامج.

المعلومات القانونية – يتيح لك هذا الخيار عرض اتفاقية حقوق تطبيقات LG وفتح تراخيص المصدر

.Google legal



# برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبول USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاءها وتحريرها في جهازك.

**ملاحظة:** يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

## تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com) واختر بلدًا.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو  
انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل، ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

## متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: 32 (Service pack 3) Windows XP، Windows Vista، Windows 7، Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: دقة 1024 x 768 وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG، Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

### ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

### مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجدول والإشارات المرجعية. الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 سيظهر **حدد طريقة اتصال USB**، ثم حدد برنامج **LG**.
- 3 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.
- 4 انقر فوق **مزامنة البيانات الشخصية** للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر **مزامنة**.

**ملاحظة:** لمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي، عليك تثبيت برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

### نقل الأسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم بتصدير الأسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 على القائمة العلوية، حدد الجهاز < استيراد/تصدير جهات الاتصال > الاستيراد إلى جهاز الكمبيوتر < استيراد الأسماء.
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق **حدد ملفاً** وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف الأسماء الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق **فتح**.
- 7 انقر فوق **موافق**.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق **تخطيط الحقل** لربط الأسماء الموجودة على جهازك وبيانات الأسماء الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في أسماء الكمبيوتر الشخصي وأسماء الجهاز، عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق **موافق**.

## تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> ← وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

**ملاحظة:** تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرنامج الثابت لطرزات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفير الإصدار الأحدث للبرنامج الثابت لكافة طرازات الهاتف.

## تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

عليك التحقق أولاً من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: إعدادات < حول الهاتف > عام < تحديث المركز < تحديث البرنامج < تحقق الآن من التحديث.

**ملاحظة:** قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته، بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

**ملاحظة:** تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة والمنطقة والبلد.

## حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول، فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على [www.lg.com](http://www.lg.com).
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر. بصفتك مستخدم، تتحمل كامل المسؤولية عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

## علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع [/http://opensource.lge.com](http://opensource.lge.com) كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



البطارية



محول السفر



كابل بيانات



دليل البدء السريع



سماعة رأس استيريو

## ملاحظة:

- استخدم دائمًا ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.



# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، غير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممثلة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تعيين الهاتف إلى وضع الاهتزاز أو الصامت.	وضع الاهتزاز	لا أصوات
حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.	مشكلة متقطعة في البرنامج	تعليق أو تجميد

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
BT أجهزة Bluetooth	ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth	يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عِدَّة السيارة. أيضًا، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.
البيانات النسخ الاحتياطي للأسماء	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.
البيانات المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.
البيانات المزامنة	هل يمكن مزامنة جميع مجلدات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى عبر الضغط على مفتاح القائمة  وتحديد المجلدات لاختيار مجلد.
خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجددًا.
خدمة Google™ حساب Google	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، فصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.
وظيفة الهاتف نعمة الرنين	هل يوجد حدًا لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وظيفة الهاتف وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.
وظيفة الهاتف التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على سوق Play™ ويتوافق مع الجهاز.
وظيفة الهاتف التزام	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	يمكن مزامنة الأسماء Gmail وXام (MS Exchange) خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على رمز الهاتف  . 2. اطلب الرقم، ثم اضغط على مفتاح القائمة  . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثابتيين أو إضافة انتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة



2. المس إعدادات النظام > تأمين الشاشة.

3. اضغط على اختر قفل الشاشة > النقش. في

المررة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش إلغاء القفل.

4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جداً تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت

بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا

استخدمت نقشاً غير صحيح خمس مرات. لديك 5

محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN

أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس،

فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة

تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقاً، يمكنك استخدام

رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.)

كيف أنشئ نقش إلغاء القفل؟

وظيفة الهاتف  
نقش إلغاء القفل


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف نقش إلغاء القفل	ماذا علي أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟	إذا نسيت النقش: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش؟. سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتَه، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكاملة. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة.
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  ثم على إعدادات النظام. 2. اضغط على اللغة والإدخال < اللغة. 3. اضغط على اللغة المطلوبة.
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.



الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  .</p> <p>2. اضغط على إعدادات النظام &gt; إعدادات الشاشة.</p> <p>3. اضغط على مهلة الشاشة.</p> <p>4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.</p>	<p>تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟</p>	<p>وظيفة الهاتف مهلة الشاشة</p>
<p>عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر.</p> <p>للتعرّف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة.</p>	<p>عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما سيستخدم الهاتف؟</p>	<p>وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول</p>
<p>نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى تظهر رمز سلة المهملات في الجهة اليمنى العليا من الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.</p>	<p>هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟</p>	<p>وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية</p>
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  .</p> <p>2. اضغط على إعدادات النظام &gt; التطبيقات المحملة.</p> <p>3. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على الغاء التثبيت.</p>	<p>لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟</p>	<p>وظيفة الهاتف تطبيق</p>

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كيبول بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كيبول USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.
وظيفة الهاتف المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم. في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كصوت المنبه.
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم تعيين مستوى صوت الرنين إلى إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.
حل الاسترداد إعادة الضبط الكاملة (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة)	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟	في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكاملة (إعادة ضبط إعدادات الشركة المصنعة) لتثبيتته.

# راهنمای کاربر

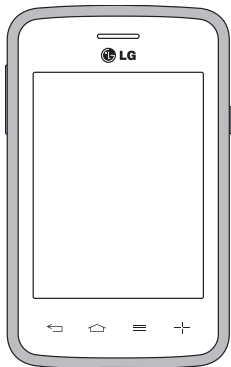

- صفحات نمایش و تصاویر موجود ممکن است با تلفن واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این تلفن کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این گوشی به خاطر داشتن صفحه کلید لمسی، برای افراد نابینا مناسب نیست.
- حق کپی © 2014 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل™، Gmail™، Google Maps™، Google Talk™ و Hangouts™، YouTube™ علائم تجاری گوگل، Inc می باشند.

35.....	Wi-Fi	2.....	فهرست مطالب
35.....	اتصال به شبکه های Wi-Fi	5.....	دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
35.....	روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi	13.....	اطلاعیه مهم
36.....	بلوتوث	19.....	آشنایی با تلفن همراه
38.....	اتصالات رایانه با کابل USB	19.....	نمای کلی تلفن
39.....	تماس ها	19.....	نصب سیم کارت و باتری
39.....	برقراری تماس	21.....	شارژ کردن تلفن
39.....	تماس با مخاطبین	23.....	استفاده از کارت حافظه
39.....	پاسخ دادن به تماس یا رد آن	23.....	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
39.....	وقتی صفحه قفل/باز است	25.....	knock code
40.....	تنظیم میزان صدا در حین تماس	25.....	صفحه را روشن کنید
40.....	برقراری تماس دوم	26.....	تغییر وضعیت بین برنامه ها و خروج از آن ها
40.....	مشاهده گزارش تماس	27.....	صفحه اصلی تلفن
40.....	تنظیمات تماس	27.....	نکاتی درباره صفحه لمسی
41.....	مخاطبین	28.....	صفحه اصلی
42.....	جستجوی مخاطب	29.....	سفارشی کردن صفحه اصلی
42.....	افزودن مخاطب جدید	30.....	اعلان ها
42.....	مخاطبین دلخواه	31.....	تنظیمات سریع
43.....	ایجاد گروه	31.....	نمادهای اعلان ها در نوار وضعیت
44.....	پیام رسانی	33.....	صفحه کلید روی صفحه
44.....	ارسال پیام	33.....	وارد کردن نویسه های ویژه
45.....	حالت مشاهده	34.....	تنظیم اشتراک گوگل
45.....	تغییر تنظیمات پیام	34.....	ایجاد اشتراک گوگل
46.....	ایمیل	34.....	ورود به اشتراک گوگل
46.....	مدیریت اشتراک ایمیل	35.....	اتصال به شبکه ها و دستگاه ها
46.....	کار با پوشه های اشتراک		

- ایجاد و ارسال ایمیل ..... 47
- چند رسانه ای ..... 48**
- دوربین ..... 48
- آشنایی با نمایاب ..... 48
- استفاده از تنظیمات پیشرفته ..... 49
- گرفتن عکس فوری ..... 50
- وقتی عکس را گرفتید ..... 50
- مشاهده عکس های ذخیره شده ..... 51
- دوربین فیلمبرداری ..... 52
- آشنایی با نمایاب ..... 52
- استفاده از تنظیمات پیشرفته ..... 53
- ضبط فوری فیلم ..... 54
- بعد از ضبط فیلم ..... 54
- تماشای فیلم های ذخیره شده ..... 54
- تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم ..... 54
- گالری ..... 55
- مشاهده عکس ها ..... 55
- پخش فیلم ها ..... 55
- ویرایش عکس ها/فیلم ها ..... 56
- حذف تصاویر ..... 56
- تنظیم عکس به عنوان تصویر زمینه ..... 56
- فیلم ها ..... 56
- پخش فیلم ..... 56
- موسیقی ..... 58
- پخش آهنگ ..... 58
- برنامه ها ..... 60**
- ساعت/هشدار ..... 60
- استفاده از ماشین حساب ..... 60
- افزودن یک رویداد به تقویم ..... 61
- ضبط صوت ..... 61
- ThinkFree Viewer ..... 62
- گوگل + ..... 63
- Hangouts ..... 63
- حالت میهمان ..... 64
- جستجوی صوتی ..... 64
- بارگیری ها ..... 64
- یادداشت ..... 65
- رادیو FM ..... 66
- جستجوی ایستگاه ها ..... 67
- LG SmartWorld ..... 67
- وب ..... 69**
- اینترنت ..... 69
- استفاده از نوار ابزار وب ..... 69
- مشاهده صفحات وب ..... 69
- باز کردن صفحه ..... 70
- جستجوی وب با صدا ..... 70
- محل یاب ها ..... 70
- تاریخچه ..... 70
- Chrome ..... 70
- مشاهده صفحات وب ..... 70
- باز کردن صفحه ..... 71
- جستجوی وب با صدا ..... 71
- همگام سازی با دستگاه های دیگر ..... 71
- افزودن و مشاهده محل یاب ها ..... 71
- تنظیمات ..... 72**
- دسترسی به منوی تنظیمات ..... 72
- بی سیم و شبکه ها ..... 72
- دستگاه ..... 75

- 79..... شخصی.
- 82..... سیستم.
- 84..... (LG PC Suite) نرم افزار رایانه
- 87..... به روزآوری نرم افزار تلفن
- 89..... درباره این راهنمای کاربر
- 89..... درباره این راهنمای کاربر
- 90..... علائم تجاری
- 91..... لوازم جانبی
- 92..... عیب یابی
- 95..... پرسش های متداول

# دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

این ابزار فقط داده های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال، وضعیت شناسه سلولی در قطع تماس ناگهانی و برنامه های بارگیری شده را جمع آوری می کند.

از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می شود.

اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می باشند

## قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR).

این گوشی تلفن همراه مدل LG-D125 به گونه ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل های علمی است از جمله رعایت حاشیه های ایمنی که به گونه ای طراحی شده اند که ایمنی کلیه افراد، صرفنظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می کند.

• دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می کنند. تست های SAR با استفاده از روش های استاندارد، و در حالی که گوشی در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.

• اگرچه ممکن است تفاوت هایی بین سطوح SAR در مدل های مختلف گوشی های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل ها به گونه ای طراحی شده اند که دستورالعمل های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

• میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.

• بالاترین مقدار SAR اندازه گیری شده برای این دستگاه هنگام استفاده کنار گوش 0.849 وات بر کیلوگرم (10 گرم) است و برای استفاده روی بدن 0.638 وات بر کیلوگرم (10 گرم) می باشد.

• این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت

عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 1.5 سانتی متری بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، جای موبایل یا کیف کمری استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 1.5 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد. برای انتقال فایل های داده ای یا پیام ها باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصالی، انتقال فایل های داده ای یا پیام ها ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

## مراقبت و نگهداری از دستگاه



### هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده کنید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحید LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید گوشی نیافتد.
- گوشی را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که تلفن همراه خود را خاموش نگه دارید، حتماً گوشی را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد تلفن همراه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، گوشی را در دست نگه ندارید. این کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به تلفن آسیب برساند.
- از شارژ کردن گوشی در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است گوشی داغ شده و باعث آتش سوزی شود.



- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- گوشی را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- گوشی باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن گوشی در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- گوشی را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تلفن ضربه نزنید، این کار به تلفن آسیب می رساند.
- از قرار دادن گوشی در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانبی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید. بی دلیل به آنتن تلفن دست نزنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پریدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید. آسیب دیدگی شیشه نمایشگر به علت استفاده نادرست، تحت پوشش ضمانت نامه نمی باشد.
- تلفن شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با تلفن یا فوراً بعد از آن، مراقب باشید.
- اگر تلفن خیس شد، فوراً باتری را خارج کنید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تلفن با دستگاه حرارتی مانند فر، مایکروفر یا سشوار نداشته باشید.
- مایع درون تلفن خیس شده، رنگ برچسب محصول در داخل تلفن را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

## استفاده بهینه از گوشی

### ابزارهای الکترونیکی

- همه تلفن های همراه ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از تلفن همراه در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تلفن همراه روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با تلفن های همراه دچار اختلال گردند.

- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.
- در صورت امکان از تلفن در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی‌گراد استفاده کنید.
- قرار دادن تلفن در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

## ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از تلفن همراه در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن گوشی های دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- چنانچه شرایط رانندگی ایجاب کند، قبل از تماس گرفتن یا پاسخ دادن به یک تماس در محل امنی پارک کنید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نوری جاده ها هستید، بسیار مهم است.

## صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید



اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می کنیم از روشن یا خاموش کردن گوشی در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می کنیم میزان صدای موسیقی و نیز تماس ها به در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.

- هنگام استفاده از هدفون ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می کنند را نمی شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می دهید را می شنود، صدا را کم کنید.

**توجه:** میزان صدای زیاد گوشی ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.

## قطعات شیشه ای

تعدادی از قطعات تلفن همراه از جنس شیشه می باشند. با افتادن تلفن همراه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه ای بشکنند. اگر قطعه شیشه ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از تلفن همراه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز تلفن همراه برای شما تعویض شود.

## ناحیه انفجار

از کاربرد تلفن همراه در محل هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

## محیط هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تلفن در محل های سوخت گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که گوشی تلفن همراه یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

## در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تلفن همراه خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تلفن را روشن نکنید.

تلفن را در مکانی امن دور از دسترس کودکان خردسال قرار دهید. در تلفن قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود.

### تماس های اضطراری

ممکن است امکان برقراری تماس های اضطراری در همه شبکه های تلفن همراه موجود نباشد. بنابراین، هرگز نباید در خصوص تماس های اضطراری فقط به تلفن همراه خود اتکا کنید. برای اطلاعات بیشتر با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.

### اطلاعات باتری و مراقبت از آن


- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- سطوح اتصال فلزی باتری را تمیز نگه دارید.
- زمانی که دیگر باتری عملکرد مطلوبی ندارد، آن را تعویض کنید. باتری را می توان صدها بار شارژ کرد تا زمانی که نیاز به تعویض داشته باشد.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید و یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام و امثال آن خودداری کنید.
- باتری را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری گوشی با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در

- صورت امکان آنها را باز یافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور نیندازید.
- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تلفن، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

### بیانیه انطباق

بدین وسیله، **LG Electronics** اعلام می دارد که این محصول **LG-D125** مطابق با نیازمندی ها و اصول ماده **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید.

### نحوه به روزآوری گوشی هوشمند

- به جدیدترین نسخه ثابت افزار، عملکردهای جدید نرم افزار و پیشرفت های آن دسترسی داشته باشید.
- بدون رایانه گوشی هوشمند خود را به روزآوری کنید.
- مرکز به روزرسانی  < به روزآوری نرم افزار را انتخاب کنید.
- گوشی هوشمند خود را با اتصال به رایانه به روزآوری کنید. برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید. کشور و زبان را انتخاب نمایید.

### توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دستیابی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com/>  
همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعاتیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

## ABDUN, XIYABAN SHAHAZADE BISMAT, MJCMT ABISAM ALKHTIB, TABQA SUM

ABDUN, XIYABAN SHAHAZADE BISMAT, MJCMT ABISAM ALKHTIB,  
TABQA SUM

### ABDUN, XIYABAN SHAHAZADE BISMAT, MJCMT ABISAM ALKHTIB, TABQA SUM



1. KLYH LOAZM BRQY W ALKTRWNYK MSTMAL BYD JDA AZ ZBALH HAY SHHRY W AZ TRYQ AMKANAT DFC ZBALH AY KH TWSPT DOLT YA MSNOLYN MHLY BH ABN AMR TXYSSV YAFTH AST DFC GRDD.
2. DOR ANDAXTN SVHYH LOAZM MSTMAL AZ BRWZ EWARV MNFY AHMALY ANHA BH MCHPT ZYST W SLAMT ANSAN JLWGRY XWAD KRDD.
3. BRAY KSB ATLAAAT BYSHTR RAC BH DOR ANDAXTN SVHYH DSTGAH MSTMAL, LTFYA BA SHHRDARY MHL XWDD, SAZMAN DFC ZBALH HA YA FRWSHGAHY KH MCHVWL RA AZ AN XRYDARY KRDD TMAS BGRYD.

### ABDUN, XIYABAN SHAHAZADE BISMAT, MJCMT ABISAM ALKHTIB, TABQA SUM



1. AKR BATHRY BYSHTR AZ % 0.0005 JYWH, % 0.002 KLSYM YA % 0.004 SRB DASHTH BASHD, ABN ELAMT MMYN AST YA (Cd) KLSYM, (Hg) HMAR BA ELMH SHMYMAYY JYWH W (Pb) SRB BASHD.
2. KLYH SHARZRHA/BATHRY HAY MSTMAL BYD JDA AZ ZBALH HAY SHHRY W AZ TRYQ AMKANAT DFC ZBALH AY KH TWSPT DOLT YA MSNOLYN MHLY BH ABN AMR TXYSSV YAFTH AST DFC GRDD.
3. DOR ANDAXTN SVHYH SHARZRHA/BATHRY HAY MSTMAL AZ BRWZ EWARV MNFY AHMALY ANHA BH MCHPT ZYST W SLAMT ANSAN W HYWAN JLWGRY XWAD KRDD.
4. BRAY KSB ATLAAAT BYSHTR RAC BH DOR ANDAXTN SVHYH SHARZRHA/BATHRY HAY MSTMAL, LTFYA BA SHHRDARY MHL XWDD, SAZMAN DFC ZBALH HA YA FRWSHGAHY KH MCHVWL RA AZ AN XRYDARY KRDD TMAS BGRYD.



## لطفا قبل از شروع به استفاده از تلفن، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات موبایل یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تلفن در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

### 1. حافظه تلفن

وقتی حافظه تلفن شما کمتر از 10 درصد فضای آزاد دارد، تلفن نمی تواند پیام های جدید را دریافت کند. باید حافظه تلفن را بررسی کرده و بخشی از اطلاعات از جمله برنامه ها یا پیام ها را حذف کنید تا فضای بیشتری ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

- 1 در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه ها (در صورت لزوم) < تنظیمات  < برنامه ها ضربه بزنید.
- 2 وقتی همه برنامه ها ظاهر شدند، در بین آن ها حرکت کرده و برنامه مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 3 روی لغو نصب و سپس تأیید ضربه بزنید.

### 2. بهینه کردن عمر باتری



شما می توانید فاصله شارژ کردن باتری را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی که لازم ندارید و همیشه در زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

افزایش طول عمر باتری تلفن:

- ارتباطات رادیویی را در صورت عدم استفاده خاموش کنید. اگر از Wi-Fi، بلوتوث یا GPS استفاده نمی کنید، آن ها را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.



• برخی از برنامه های دانلود شده ممکن است عمر باتری را کاهش دهند.

برای بررسی میزان شارژ باتری:

• در صفحه اصلی روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < تنظیمات  < درباره تلفن < باتری ضربه بزنید.

وضعیت باتری (شارژ یا عدم شارژ) و میزان شارژ باتری (به عنوان درصدی از شارژ) در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای بررسی و کنترل نحوه مصرف نیروی باتری:

• در صفحه اصلی روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < تنظیمات  < درباره تلفن < باتری < مصرف باتری ضربه بزنید.

زمان مصرف باتری در صفحه نمایش نشان داده می شود. در این حالت مدت زمانی که از آخرین اتصال تلفن به برق گذشته است نشان داده می شود. یا اگر تلفن به برق متصل است، مدت زمانی که تلفن قبل از شارژ مجدد از نیروی باتری استفاده نموده است را نشان می دهد. صفحه نمایش برنامه ها یا خدماتی را که از نیروی باتری استفاده می کنند، به ترتیب از بیشترین تا کمترین استفاده از باتری را نشان می دهد.

### 3. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل (OS)

 هشدار


اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تلفن شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تلفن دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.

 هشدار

به منظور حفاظت از تلفن و داده‌های شخصی خود، برنامه‌ها را فقط از منابع مطمئن مانند Play Store بارگیری نمایید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تلفن نصب نشده باشند، ممکن است تلفن درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آن ها را از تلفن حذف کنید.



## 4. استفاده از قفل صفحه

یک قفل صفحه برای ایمن کردن تلفن و جلوگیری از استفاده غیرمجاز تنظیم کنید. در صفحه اصلی روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < تنظیمات  < قفل صفحه < انتخاب قفل صفحه < هیچکدام، گشودن قفل با حرکت جارویی، **knock code**، الگو، کد پین یا رمز ورود ضربه بزنید. اگر الگو را انتخاب کنید، از شما خواسته می‌شود یک کد پین پشتیبان برای امنیت بیشتر وارد کنید تا در صورت فراموش کردن قفل صفحه استفاده شود.

**احتیاط:** قبل از تنظیم الگوی بازکردن قفل، ابتدا یک اشتراک گوگل ایجاد کرده و هنگام ایجاد قفل صفحه، کد پین پشتیبان ایجاد شده را وارد نمایید.



هشدار

احتیاط‌های لازم هنگام استفاده از قفل الگو.

بسیار مهم است که قفل صفحه تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از قفل صفحه اشتباه 5 بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می‌توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

اگر قفل صفحه را به یاد نمی‌آورید:

>اگر الگو را فراموش کرده اید<

اگر سعی کرده‌اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده‌اید؟ در پایین صفحه ضربه بزنید. از شما خواسته می‌شود با اشتراک گوگل خود وارد شوید یا کد پین پشتیبانی که ایجاد کرده‌اید را وارد کنید.

اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده‌اید یا کد پین پشتیبان را فراموش کرده‌اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

>اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید<

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

**احتیاط:** با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف می‌شوند.

## 5. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)





با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

- 1 تلفن را خاموش کنید.
  - 2 **کلید روشن/خاموش/قفل** [ ] + **کلید صدای کم** [ ] را فشار داده و نگهدارید.
  - 3 وقتی آرم LG نمایش داده شد، **کلید روشن/خاموش/قفل** [ ] را رها کنید.
  - 4 ظرف 3 ثانیه دوباره **کلید روشن/خاموش/قفل** [ ] را فشار دهید.
  - 5 وقتی صفحه بازنشانی داده های کارخانه ظاهر شد، همه کلیدها را رها کنید.
  - 6 مانند تصویر **کلید روشن/خاموش قفل** [ ] را دو بار فشار دهید تا بازنشانی کارخانه انجام شود.
  - 7 اگر در حالی که صفحه بازنشانی کارخانه ظاهر می شود، **کلید صدای زیاد** [ ] یا **صدای کم** [ ] را فشار دهید، بازنشانی کارخانه انجام نشده و راه اندازی عادی انجام می شود.
- بازنشانی داده های کارخانه ای** - همه داده های تلفن به جز مورد زیر از دستگاه پاک می شود. در صورت بروز خطا یا اشکال، دستگاه یک گزارش خطا درباره وضعیت دستگاه در زمانی که خطا رخ داده است ثبت می کند. اطلاعات ثبت شده در گزارش خطا ممکن است شامل داده های مربوط به نام و استفاده از برنامه، محل قرار گرفتن تلفن و شماره آن، وضعیت GPS، مصرف حافظه و سایر اطلاعات غیرشخصی وضعیت دستگاه باشد. این اطلاعات در تلفن تان ذخیره شده و در صورت برگرداندن دستگاه به LG برای تعمیر و سرویس، فقط توسط LG قابل دسترسی خواهند بود. گزارش خطا توسط LG و فقط به منظور عیب یابی، تعمیر و بهبود کیفیت محصولات و خدمات LG مورد استفاده قرار می گیرد.

## 6. باز کردن و تعویض برنامه ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که استفاده از آن با Android آسان است زیرا می توانید در حالی که برنامه ای اجرا می شود، برنامه دیگری را باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن ها را متوقف کرده و راه اندازی می کند، تا مطمئن شود که برنامه های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی کنند.

برای توقف برنامه ها:

- 1 در صفحه اصلی روی  < زیانه برنامه ها (در صورت لزوم) < تنظیمات  < برنامه ها < در حال اجرا ضربه بزنید.
- 2 روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید، سپس برای بستن برنامه، روی توقف ضربه بزنید.


## 7. انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)

- 1 تلفن را با یک کابل USB که با تلفن ارائه شده است به رایانه وصل کنید.
- 2 یک فهرست از انواع اتصال USB در صفحه تلفن شما ظاهر می شود. روی گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) ضربه بزنید.
- 3 گزینه باز کردن دستگاه برای مشاهده فایل ها را در رایانه انتخاب کنید. می توانید محتوای رسانه ای را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.
- 4 فایل ها را از رایانه در پوشه درایو یا برعکس کپی کنید.
- 5 نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی USB متصل < شارژ تلفن ضربه بزنید.
- 6 کابل USB را از تلفن جدا کنید.

## 8. تلفن را صاف نگهدارید

تلفن همراه را مانند تلفن معمولی صاف و عمود نگهدارید. تلفن دارای یک آنتن داخلی است. دقت کنید پشت تلفن را خراش ندهید یا به آن آسیب نرسانید، چون روی کارایی تلفن اثر می‌گذارد. هنگام برقراری/دریافت تماس‌ها یا ارسال/دریافت داده‌ها، به قسمت پایینی تلفن یعنی قسمتی که آنتن قرار دارد دست نزنید. زیرا ممکن است روی کیفیت تماس تأثیر بگذارد.

## نمای کلی تلفن

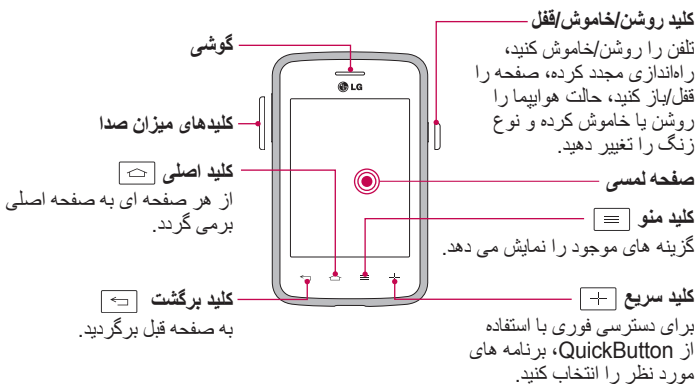


### ⚠ هشدار


قرار دادن یک جسم سنگین روی گوشی یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD گوشی و عملکرد صفحه لمسی آن شود.

### توجه:

- هنگام استفاده از صفحه لمسی، برخی از عملکردهای این محصول ممکن است درست کار نکنند.
- بر طبق عملکردهای مربوط به حسگر، ممکن است برخی از عملکردهای این محصول درست کار نکنند.

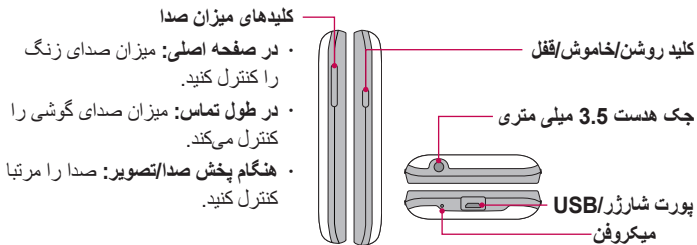


**توجه:** لطفاً دقت کنید هنگام تماس میکروفن را با دست مسدود نکنید.

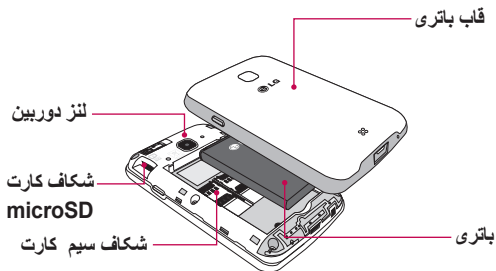


## نصب سیم کارت و باتری

قبل از این که بتوانید با تلفن جدید خود کار کنید باید آن را تنظیم نمایید.


- 1 برای برداشتن قاب پشتی، تلفن را محکم در دست بگیرید. با دست دیگر، قاب پشتی تلفن را با شست بیرون بکشید، همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است.

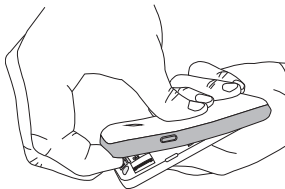


- 2 سیم کارت را مانند شکل در شکاف آن وارد کنید. دقت کنید ناحیه تماس طلایی رنگ کارت رو به پایین باشد.

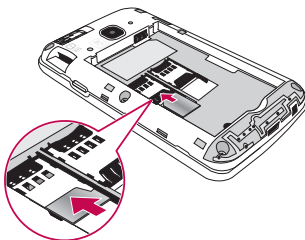

**3** سطوح طلایی رنگ تلفن را با باتری هم تراز کرده و باتری را در جای خود قرار دهید (1)، سپس به آرامی باتری را فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد (2).

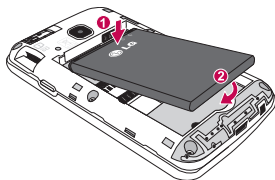


**4** قاب پشتی را روی محفظه باتری تراز کنید (1) و آن را فشار دهید تا با صدای کلیک جا بیافتد (2).

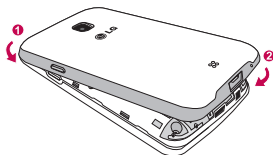



## شارژ کردن تلفن

پورت شارژ/USB در پایین تلفن قرار دارد. یک سر کابل شارژ USB را به تلفن وارد کنید و سر دیگر را به پریز برق بزنید.

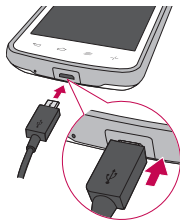

### توجه:

- برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.
- قاب پشتی را در حین شارژ شدن تلفن باز نکنید.


## استفاده از کارت حافظه

تلفن شما از کارت های حافظه **microSD™** یا **microSDHC™** با ظرفیت حداکثر 32 گیگابایت پشتیبانی می کند. این کارت های حافظه برای تلفن های همراه و سایر دستگاه های کوچک طراحی شده اند و برای ذخیره فایل های رسانه ای مهم مانند موسیقی، برنامه ها، فیلم ها و عکس ها در تلفن مناسب می باشند.

دقت کنید قبل از خارج کردن کارت حافظه، آن را در منوی ذخیره خارج کرده باشید.

**1** قاب پشتی را بردارید.

**2** کارت حافظه را در شکاف وارد کنید. دقت کنید که سطح تماس طلایی رنگ رو به پایین قرار گرفته باشد.

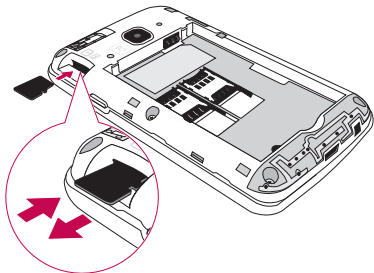


**توجه:** فقط از کارت های حافظه سازگار با تلفن خود استفاده کنید. استفاده از کارت های حافظه ناسازگار ممکن است به کارت و داده های ذخیره شده در آن و همچنین به تلفن آسیب برساند.

#### برای فرمت کردن کارت حافظه:

معمولاً کارت حافظه از قبل فرمت شده است. اگر فرمت نشده است، باید قبل از شروع به استفاده، آن را فرمت کنید.

**توجه:** وقتی کارت حافظه را فرمت می کنید، همه فایل های روی کارت پاک می شوند.

- 1  را لمس کنید تا لیست برنامه ها باز شود.
- 2 به گزینه های تنظیمات < ذخیره رفته و لمس کنید.
- 3 خارج کردن کارت حافظه را لمس کنید.
- 4 گزینه های زیر را لمس کنید: پاک کردن کارت حافظه < پاک کردن کارت حافظه < پاک کردن همه چیز.
- 5 اگر الگوی قفل را تنظیم کرده اید، الگوی قفل را وارد کرده و پاک کردن همه چیز را انتخاب کنید.

## قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از ضربه اتفاقی بر روی دکمه‌ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می‌کند. وقتی از گوشی استفاده نمی‌کنید، **کلید روشن/خاموش/قفل** را برای قفل کردن تلفن فشار دهید.



اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه‌هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می‌مانند. توصیه می‌کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه‌ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند تماس‌های تلفن، دسترسی به وب و ارتباطات داده‌ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تلفن، **کلید روشن/خاموش/قفل** را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می‌شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه باز شود. آخرین صفحه‌ای که مشاهده می‌کردید باز می‌شود.

## knock code

هنگامی که صفحه خاموش است می‌توانید با ضربه زدن روی ناحیه و ترتیب صحیح، قفل صفحه را باز کنید.

### برای فعال کردن ویژگی knock code

1 روی  <  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < قفل صفحه < انتخاب قفل صفحه < knock code ضربه بزنید.

2 صفحه‌ای باز می‌شود که به شما در نحوه انتخاب ترتیب باز کردن قفل کمک می‌کند. شما باید برای ایمنی بیشتر، یک کد بین پشتیبان ایجاد کنید تا در صورت فراموش کردن ترتیب باز کردن قفل، این مقدار را وارد نمایید.

**نکته:** برای روشن کردن صفحه در هنگامی که knock code استفاده نمی‌شود، دو بار ضربه بزنید.

## صفحه را روشن کنید

می‌توانید با دو ضربه صفحه را روشن/خاموش کنید.

**فعال کردن ویژگی "صفحه را روشن کنید"**

**1**  <  < زبانه برنامه‌ها < تنظیمات < حسگر حرکتی را فشار دهید.


**2** صفحه روشن/خاموش را علامت بزنید.

برای باز کردن قفل صفحه نمایش، دو بار روی وسط صفحه نمایش ضربه بزنید. برای قفل کردن صفحه نمایش، دو بار روی نوار وضعیت در هر صفحه‌ای (به جز نمایاب دوربین) یا روی یک قسمت خالی در صفحه اصلی ضربه بزنید.


## تغییر وضعیت بین برنامه‌ها و خروج از آن‌ها

وظایف چندگانه یک ویژگی است که با Android آسان است زیرا می‌توانید در حالی که برنامه‌ها اجرا می‌شوند، برنامه دیگری را باز کنید. قبل از باز کردن برنامه دیگر، نیازی به بستن برنامه در حال اجرا نیست. از چند برنامه به طور همزمان استفاده کنید و در بین آن‌ها تغییر وضعیت دهید. Android برنامه‌ها را مدیریت کرده و هر وقت لازم باشد آن‌ها را متوقف کرده و راه اندازی می‌کند، تا مطمئن شود که برنامه‌های غیرفعال به طور غیرضروری منابع را مصرف نمی‌کنند.

**تغییر وضعیت بین برنامه‌ها**

- **کلید منو**  را لمس کرده و نگهدارید. یک لیست از برنامه‌های اخیرا استفاده شده نمایش داده می‌شود. سپس روی برنامه مورد نظر برای دسترسی ضربه بزنید.
- برای حذف یک برنامه از لیست، پیش‌نمایش برنامه را به چپ یا راست بکشید.

**برای توقف استفاده از یک برنامه/خروج از برنامه:**

- 1** از صفحه اصلی، روی **کلید منو**  و سپس **تنظیمات سیستم < برنامه‌ها** ضربه بزنید.
- 2** روی یکی از زبانه‌ها در بالای صفحه ضربه بزنید، برنامه مورد نظر را انتخاب کرده و برای توقف آن روی **توقف اجباری** یا **(توقف)** ضربه بزنید.

## نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی راجع به نحوه پیمایش در تلفن آورده شده است.

**لمس کردن یا ضربه زدن** - با یک ضربه انگشت، گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می شود.

**لمس کردن و نگهداشتن** - موردی را در صفحه لمس کرده و انگشت خود بردارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

**کشیدن** - موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

**حرکت دادن یا لغزاندن** - برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از لمس کردن، انگشت خود را نگهدارید، انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، می توانید برای حرکت در یک لیست، صفحه را به بالا یا پایین بلغزانید یا با حرکت به چپ یا راست (و برعکس) در بین صفحات مختلف حرکت کنید.

**دو بار ضربه** - برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می توانید برای بزرگنمایی و کوچکنمایی هنگام مشاهده عکس و هنگام استفاده از نقشه ها دو بار ضربه بزنید.

**نزدیک کردن دو انگشت** - هنگام استفاده از مرورگر یا نقشه ها و یا هنگام مشاهده عکس ها، انگشت نشانه و شست را به هم نزدیک یا از هم دور کنید تا تصویر بزرگ یا کوچک شود.

**چرخاندن صفحه** - در بسیاری برنامه ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

## توجه:

- برای انتخاب یک مورد، روی وسط نماد ضربه بزنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک ضربه ملایم فعال می‌شود.
- برای ضربه روی گزینه مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که روی گزینه‌های اطراف ضربه نزنید.

## صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات مختلف را مشاهده کنید. می‌توانید هر صفحه را با برنامه‌های بارگیری شده، ویجت‌ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید.

### نوار وضعیت

اطلاعات وضعیت تلفن شامل زمان، قدرت سیگنال، وضعیت باتری و نمادهای اعلان را نمایش می‌دهد.

### برنامه کوچک

برنامه‌های کوچک برنامه‌هایی هستند که از طریق صفحه برنامه‌ها یا در صفحه اصلی یا صفحه اصلی گسترده قابل دسترسی می‌باشند. بر خلاف میانبر، برنامه کوچک به صورت یک برنامه روی صفحه نمایش داده می‌شود.

### نمادهای برنامه‌ها

روی یک نماد (برنامه، پوشه و غیره) ضربه بزنید آن را باز و استفاده کنید.

### نشانهگر موقعیت

نشانهگر موقعیت کدوم صفحه اصلی را مشاهده می‌کند.

### قسمت کلید فوری

در هر صفحه اصلی دسترسی تک لمسی به عملکرد امکانپذیر می‌سازد.



کلیدهای سریع در پایین صفحه اصلی قرار دارند. کلیدهای سریع، دسترسی آسان و تک لمسی به عملکردهایی که بیش از همه استفاده می شوند را فراهم می کنند.

**توجه:** برای افزودن یک نماد، آن را به طرف نوار کلیدهای سریع بکشید و رها کنید. برای حذف یک نماد، آن را به بیرون از کلیدهای سریع بکشید.

### سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تلفن، ویجت ها و برنامه های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.

برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:

- 1 از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها**  کلیک کنید.
- 2 روی زیانه دلخواه ضربه بزنید. از بین **برنامه ها** یا **برنامه های کوچک** انتخاب کنید.
- 3 نماد برنامه دلخواه را به طرف محل مورد نظر بکشید و انگشت خود را بردارید.

برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:


- نماد را لمس کرده و نگهدارید، سپس آن را به طرف  بکشید و رها کنید.

**نکته!** برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگه دارید و آن را به محل مورد نظر بکشید.

### نکته! استفاده از پوشه ها

می توانید نمادهای مختلف برنامه را در یک پوشه جمع آوری و سازماندهی کنید. در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا یک پوشه محتوی هر دو نماد ایجاد شود.

برای سفارشی کردن نمادهای برنامه در صفحه اصلی

- 1 یک نماد برنامه را لمس کرده و نگهدارید تا از موقعیت فعلی خود باز شود. سپس آن را روی صفحه نمایش رها کنید.  
نماد ویرایش  در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می‌شود.
- 2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح و اندازه نماد مورد نظر را انتخاب کنید.
- 3 روی تایید ضربه بزنید تا تغییر ذخیره شود.

## اعلان ها

این ویژگی، دریافت پیام های جدید، رویدادهای تقویم و هشدارها و همچنین رویدادهای آتی از جمله بارگیری های فیلم را اعلام می کند.

از صفحه اعلان ها، وضعیت فعلی تلفن و اعلان های موجود را بررسی کنید.

وقتی اعلانی دریافت می شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می گردد. نماد اعلان های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می شوند.

**توجه:** گزینه های موجود ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات متفاوت باشند.

اعلان های دریافت شده

اعلان های سیستم








## تنظیمات سریع

با استفاده از تنظیمات سریع می توانید به راحتی تنظیمات عملکردهایی از قبیل Wi-Fi، کنترل روشنایی صفحه و نمایش و غیره را انجام دهید. برای دسترسی به تنظیمات سریع، صفحه اعلان‌ها را باز کنید. نوار تنظیمات سریع، در بالای صفحه اعلان‌ها قرار دارد.

### تغییر ترتیب گزینه های تنظیم سریع در صفحه اعلان

نوار تنظیمات سریع را به راست بکشید و روی  ضربه بزنید.  واقع در کنار مواردی که می‌خواهید انتقال دهید را لمس کرده و نگهدارید و به محل مورد نظر بکشید. روی کادر کنار هر مورد ضربه بزنید و به نوار تنظیمات سریع اضافه کنید.

**توجه:** نمادی را در نوار تنظیمات سریع لمس کرده و نگهدارید تا مستقیماً به منوی تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

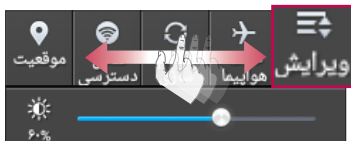

### نمادهای اعلان‌ها در نوار وضعیت

نمادهای اعلان‌ها در نوار وضعیت واقع در بالای صفحه نمایش ظاهر می شوند و تماس های بی پاسخ، پیام های جدید، رویدادهای تقویم، وضعیت دستگاه و غیره را نمایش می دهند.



نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.


نماد	شرح	نماد	شرح
	بدون سیگنال		باتری کاملا شارژ شد
	حالت هواپیما		باتری در حال شارژ است
	به شبکه Wi-Fi متصل شد		بارگیری داده ها
	هدست سیمی		بارگذاری داده ها
	تماس در حال انجام است		دسترسی به GPS
	دریافت داده های موقعیت از GPS		تماس بی پاسخ
	داده ها در حال همگام سازی است		بلوتوث روشن است
	پیام Gmail جدید		هشدار سیستم
	پیام جدید Hangouts		زنگ هشدار تنظیم شد
	پیام متنی یا چندرسانه‌ای جدید موجود است		پست صوتی جدید
	آهنگی در حال پخش است		زنگ بی صدا است
	تلفن با کابل USB به رایانه متصل است		ذخیره کننده نیرو روشن است


**توجه:** محل نمادها در نوار وضعیت ممکن است بسته به عملکردها، ویژگی‌ها و برنامه‌های در حال استفاده متفاوت باشد.

## صفحه کلید روی صفحه


می‌توانید با استفاده از صفحه کلید روی صفحه، متن را وارد کنید. صفحه کلید روی صفحه به طور خودکار روی صفحه‌ای که می‌خواهید متن را وارد کنید ظاهر می‌شود. برای نمایش صفحه کلید به صورت دستی، کافی است روی یک زمینه متنی در جایی که می‌خواهید متن را وارد کنید ضربه بزنید.


### استفاده از صفحه کلید و وارد کردن متن

 یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

 ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید.

 برای دسترسی به تنظیمات صفحه کلید LG ضربه بزنید.

 ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

 ضربه بزنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.

 ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

### وارد کردن نویسه‌های ویژه

صفحه کلید LG به شما امکان می‌دهد نویسه‌های خاصی (مانند "á") را هنگام وارد کردن متن وارد کنید.

برای مثال برای وارد کردن "á"، کلید "a" را لمس کرده و نگهدارید تا نویسه‌های دیگر نشان داده شوند. نویسه ویژه مورد نظر را انتخاب کنید.

**توجه:** یک علامت در گوشه سمت راست بالای کلید نشان می‌دهد نویسه‌های دیگری برای آن کلید وجود دارد.

# تنظیم اشتراک گوگل

اولین باری که برنامه گوگل را در تلفن باز می کنید، باید با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید. اگر اشتراک گوگل ندارید، از شما خواسته می شود اشتراکی ایجاد کنید.

## ایجاد اشتراک گوگل

- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه زده و صفحه برنامه ها را باز کنید.
- 2 برای شروع برنامه تنظیم Gmail، روی **تنظیمات**  < اشتراک و همگام سازی > افزودن اشتراک < گوگل > جدید ضربه بزنید.
- 3 روی یک زمینه متنی ضربه بزنید تا صفحه کلید لمسی باز شود، سپس نام و نام کاربر اشتراک گوگل خود را وارد کنید. در حالی که متن را وارد می کنید می توانید با ضربه زدن روی **بعدی** در صفحه کلید، به زمینه متن بعدی بروید.
- 4 پس از وارد کردن نام و نام کاربر خود، روی  ضربه بزنید. تلفن با سرورهای گوگل ارتباط برقرار کرده و در دسترس بودن نام کاربر را بررسی می کند.
- 5 رمز ورود را وارد کنید و تایید نمایید. سپس دستور العمل ها را دنبال کرده و اطلاعات لازم و اختیاری را درباره اشتراک خود وارد نمایید. صبر کنید تا سرور اشتراک شما را ایجاد کند.

## ورود به اشتراک گوگل

- 1 در صفحه تنظیم اشتراک گوگل، روی **موجود** ضربه بزنید، آدرس ایمیل و رمز ورود را وارد کنید و روی  ضربه بزنید.
  - 2 پس از ورود به سیستم، می توانید از Gmail استفاده کرده و از ویژگی های گوگل بهره مند شوید
  - 3 پس از تنظیم اشتراک گوگل در تلفن، تلفن به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد).
- همچنین می توانید از Gmail استفاده کنید، برنامه ها را از Play Store بارگیری کرده، از تنظیمات در سرورهای گوگل پشتیبان بگیرید و از سایر خدمات گوگل در تلفن خود بهره مند شوید.

## Wi-Fi

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دسترسی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

### اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تلفن، باید به یک نقطه دسترسی بی سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دسترسی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دسترسی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تلفن خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

**توجه:** اگر خارج از ناحیه Wi-Fi هستید یا Wi-Fi را روی خاموش تنظیم کرده اید، به علت استفاده از اطلاعات تلفن همراه، ممکن است هزینه های اضافی توسط شبکه مخابراتی تلفن همراه از شما دریافت شود.

### روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه ها (در صورت لزوم) < تنظیمات  < Wi-Fi ضربه بزنید.
- 2 روی سوییچ  ضربه بزنید تا Wi-Fi روشن شود و شروع به اسکن شبکه های Wi-Fi موجود نماید.
- شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- 3 روی یک شبکه ضربه بزنید و به آن متصل شوید.
- اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- 4 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

## بلوتوث




بلوتوث به شما امکان می‌دهد داده‌ها را با دستگاه‌های بلوتوث دیگر به اشتراک بگذارید و به هدست‌های بلوتوث متصل شوید.

### توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده‌های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی‌پذیرد.
- همیشه با دستگاه‌های مطمئن و ایمن به اشتراک‌گذاری و دریافت داده‌ها بپردازید. اگر مانعی بین دستگاه‌ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه‌ها، خصوصاً دستگاه‌هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی‌شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

### روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تلفن با یک دستگاه بلوتوث


قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاهتان را با آن مرتبط کنید.

- 1 در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < تنظیمات  < بلوتوث ضربه بزنید.
- 2 روی سوییچ  ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود.
- 3 روی کادر کنار نام تلفن خود ضربه بزنید تا تلفن برای سایر دستگاه‌های بلوتوث قابل مشاهده شود.
- 4 لیستی از دستگاه‌های موجود نشان داده می‌شود. از لیست، دستگاه مورد نظر را برای مرتبط سازی انتخاب کنید.
- 5 بسته به نوع دستگاه، ممکن است لازم باشد کدهای انطباق را وارد کنید، کدهای انطباق را تأیید کنید یا این که دستگاهها به طور خودکار با هم مرتبط می‌شوند.

وقتی مرتبط سازی انجام شد، دستگاه شما به دستگاه دیگر متصل خواهد شد.

**توجه:** برخی از دستگاه ها، خصوصا هدست ها یا کیت های هندزفری خودرو ممکن است یک پین کد بلوتوث ثابت مانند 0000 داشته باشند. اگر دستگاه دیگر کد پین داشت، از شما خواسته می شود آن را وارد کنید.




ارسال داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث


- 1 یک فایل یا گزینه مانند مخاطب، رویداد تقویم یا فایل رسانه ای را از یک برنامه مناسب یا از برنامه بارگیری ها  انتخاب کنید.
- 2 گزینه را برای ارسال داده ها از طریق بلوتوث انتخاب کنید.

**توجه:** روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها با استفاده از ویژگی بی سیم بلوتوث

- 1 در صفحه اصلی، روی  > زبانه برنامه ها (در صورت لزوم) > تنظیمات  > بلوتوث ضربه بزنید.
- 2 روی سوئیچ  ضربه بزنید تا بلوتوث روشن شود.
- 3 روی کادر کنار نام تلفن خود ضربه بزنید تا تلفن برای سایر دستگاههای بلوتوث قابل مشاهده شود.

**توجه:** برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه قابل رویت باشد، کلید منو  > وقفه در قابل رویت بودن را لمس کنید.

4 برای تایید تمایل جهت دریافت داده ها از دستگاه، روی پذیرفتن ضربه بزنید.

## اتصالات رایانه با کابل USB

با نحوه اتصال دستگاه به رایانه با استفاده از کابل USB در حالات مختلف اتصال USB آشنا شوید.

**انتقال موسیقی، عکس ها و فیلم ها با استفاده از همگام سازی رسانه ها (MTP)**

- 1 تلفن را با کابل USB ارائه شده با تلفن به رایانه وصل کنید.
- 2 یک فهرست از انواع اتصال USB در صفحه تلفن شما ظاهر می شود. می توانید به تنظیمات سیستم < اتصال رایانه > انتخاب روش اتصال USB < همگام سازی رسانه ها (MTP) > بروید.
- 3 حال محتوای رسانه ای را در رایانه مشاهده کرده و فایل ها را انتقال دهید.

### همگام سازی با Windows Media Player

بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.

- 1 با استفاده از کابل USB گوشی را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.
  - 2 گزینه همگام سازی رسانه ها (MTP) را انتخاب کنید. پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می شود.
  - 3 Windows Media Player را برای همگام سازی فایل های موسیقی باز کنید.
  - 4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.
  - 5 فایل های موسیقی مورد نظر را انتخاب کرده و به طرف فهرست همگام سازی بکشید.
  - 6 همگام سازی را شروع کنید.
- برای همگام سازی با Windows Media Player، موارد زیر لازم است.


نیازمندی ها	گزینه ها
Microsoft Windows XP SP2، Vista یا بالاتر	سیستم عامل
Windows Media Player 10 یا بالاتر.	نسخه Window Media Player

• اگر نسخه Windows Media Player پایین تر از 10 است، نسخه 10 یا بالاتر را نصب کنید.





## برقراری تماس

- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه زده و صفحه شمارمگیری را باز کنید.
- 2 با صفحه شمارمگیری شماره را وارد کنید. برای حذف یک رقم، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای برقراری تماس، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای پایان دادن به تماس، روی  ضربه بزنید.



**نکته!** برای وارد کردن "+" جهت تماس های بین المللی،  را لمس کرده و نگهدارید.

## تماس با مخاطبین

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا لیست مخاطبین باز شود.
- 2 در لیست مخاطبین حرکت کنید یا روی کادر **جستجوی مخاطبین** ضربه بزنید و نام مخاطبین را وارد کنید. همچنین می‌توانید در نوار الفبا در سمت راست صفحه حرکت کنید.
- 3 در لیست، روی  در کنار مخاطب مورد نظر ضربه بزنید تا تماس گرفته شود.

## پاسخ دادن به تماس یا رد آن

### وقتی صفحه قفل/باز است

-  را در یک جهت بکشید تا به تماس ورودی پاسخ داده شود.
-  را در یک جهت بکشید تا تماس ورودی رد شود.

### نکته! رد تماس با پیام

با این عملکرد می‌توانید فوراً یک پیام ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید.

## تنظیم میزان صدا در حین تماس

جهت تنظیم میزان صدا در حین تماس، از کلید صدای زیاد و کم در سمت چپ گوشی استفاده کنید.

### برقراری تماس دوم


- 1 در طول تماس اول، روی **کلید منو**  ضربه بزنید و **افزودن تماس** را لمس و شمارمگیری کنید. همچنین می‌توانید با ضربه زدن روی **➡** به لیست شماره‌های گرفته شده اخیر بروید یا با ضربه زدن روی **👤** به جستجوی مخاطبین بپردازید و مخاطب مورد نظر را برای تماس انتخاب کنید.
- 2 برای برقراری تماس، روی **📞** ضربه بزنید.
- 3 تماس اولیه نگهداشته می‌شود.
- 4 برای شروع تماس کنفرانسی روی **👤** ضربه بزنید.
- 5 برای پایان دادن به تماس‌های فعال، روی **📞** ضربه بزنید.

**توجه:** هر تماسی که می‌گیرید هزینه‌ای در بر خواهد داشت.

### مشاهده گزارش تماس

در صفحه اصلی، **📞** را لمس کرده و زبانه **گزارشات تماس** **📄** را انتخاب کنید. فهرست کلیه تماس‌های صوتی گرفته شده، دریافتی و بی پاسخ نمایش داده می‌شود.

#### نکته!

- برای مشاهده زمان، تاریخ و مدت تماس، می‌توانید روی هر یک از ورودی‌های گزارش تماس ضربه بزنید.
- برای حذف همه موارد ضبط شده، روی **کلید منو**  و سپس حذف همه ضربه بزنید یا برای حذف تک موارد روی حذف ضربه بزنید.

## تنظیمات تماس

می‌توانید تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس یا سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.


**1** در صفحه اصلی روی  ضربه بزنید.

**2** روی **کلید منو**  ضربه بزنید.




**3** **تنظیمات تماس** را ضربه بزنید و گزینه‌های مورد نظر را برای تنظیم انتخاب نمایید.

مخاطبین را در تلفن اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

## جستجوی مخاطب

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا لیست مخاطبین باز شود.
- 2 روی کادر **جستجوی مخاطبین** ضربه زده و نام مخاطبین را وارد کنید. همچنین می‌توانید در نوار الفبا در سمت چپ صفحه حرکت کنید.


## افزودن مخاطب جدید

- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه زده و شماره مخاطب جدید را وارد کنید.
- 2 روی < **مخاطب جدید** ضربه بزنید.
- 3 اگر می‌خواهید عکسی را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی  ضربه بزنید. از بین گرفتن عکس یا انتخاب از گالری یکی را انتخاب کنید.
- 4 روی  در بالای صفحه نمایش ضربه بزنید و اشتراک مورد نظر را برای ذخیره مخاطب انتخاب کنید.
- 5 روی یک گروه از اطلاعات مخاطب ضربه زده و جزئیات مخاطب خود را وارد کنید.
- 6 روی **ذخیره** ضربه بزنید.



## مخاطبین دلخواه

می‌توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.



### افزودن مخاطب به مخاطبین دلخواه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا لیست مخاطبین باز شود.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 3 روی ستاره در سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ زرد در می‌آید.

## حذف مخاطب از مخاطبین دلخواه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا لیست مخاطبین باز شود.
- 2 روی  ضربه بزنید و مخاطبی را برای مشاهده اطلاعات وی انتخاب کنید.
- 3 روی ستاره زرد سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از مورد علاقه های شما حذف می شود.

## ایجاد گروه



- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید تا لیست مخاطبین باز شود.
- 2 روی زبانه **مخاطبین** و سپس **کلید منو**  > **گروه جدید** ضربه بزنید.
- 3 یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید. همچنین می توانید یک آهنگ زنگ برای گروه جدید ایجاد شده تنظیم کنید.
- 4 برای ذخیره گروه، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

**توجه:** با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. آن ها در مخاطبین شما باقی می مانند.


گوشی شما ترکیبی از پیام متنی و چندرسانه‌ای را در یک منوی ساده و با استفاده آسان گنجانده است.


**توجه:** پیام LG باید روی برنامه پیش‌فرض SMS تنظیم شود. در غیر اینصورت برخی عملکردهای پیام محدود خواهند شد.

## ارسال پیام

- 1 برای نوشتن پیام جدید، روی  در صفحه اصلی و سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 یک نام مخاطب یا شماره تماس در قسمت به وارد کنید. وقتی نام مخاطب را وارد کردید، مخاطبین منطبق با آن ظاهر می‌شوند. شما می‌توانید روی یک گیرنده پیشنهادی ضربه بزنید. می‌توانید بیشتر از یک مخاطب اضافه کنید.

**توجه:** به ازای هر نفر که پیام متنی به وی ارسال می‌شود از شما هزینه دریافت می‌گردد.

- 3 روی زمینه پیام ضربه زده و شروع به نوشتن کنید.
- 4 روی **کلید منو**  ضربه بزنید تا به گزینه‌های پیام‌رسانی دسترسی پیدا کنید.

**نکته!** برای پیوست کردن فایل جهت اشتراک‌گذاری، روی نماد  ضربه بزنید.

- 5 برای ارسال پیام، روی **ارسال** ضربه بزنید.
- 6 پاسخ‌ها در صفحه ظاهر می‌شوند. در حالی که پیام‌های اضافی را مشاهده و ارسال می‌کنید، یک رشته پیام ایجاد می‌شود.



هشدار

- بسته به زبان و نحوه رمزدار بودن پیام متنی محدوده 160 نویسه‌ای ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
- اگر یک فایل تصویری، ویدئویی یا صوتی به پیام متنی افزوده شود، پیام متنی به طور خودکار تبدیل به چندرسانه‌ای شده و هزینه از شما دریافت می‌شود.

## حالت مشاهده

پیام‌های خوانده نشده در بالا قرار می‌گیرند. سایر پیام‌هایی که با فرد دیگری مبادله شده‌اند را می‌توانید به ترتیب زمانی در صفحه نمایش مشاهده کنید به طوری که به راحتی یک نمای کلی از گفتگوی خود را مشاهده می‌کنید.

## تغییر تنظیمات پیام

- تنظیمات پیام گوشی شما از قبل تعریف شده است به نحوی که بتوانید بلافاصله پیام‌ها را ارسال کنید. می‌توانید تنظیمات را به دلخواه تغییر دهید.
- برنامه پیام‌رسانی را باز کرده و روی **کلید منو**  **< تنظیمات** ضربه بزنید.

شما می توانید از برنامه ایمیل برای خواندن ایمیل خدماتی همچون Gmail استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3، IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

## مدیریت اشتراک ایمیل


اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند.

پس از تنظیمات اولیه، برنامه ایمیل محتوای صندوق دریافت را نمایش می دهد. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.



برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

• برنامه ایمیل را باز کرده روی **کلید منو**  < **تنظیمات** < **افزودن اشتراک** ضربه بزنید.

برای تغییر تنظیمات یک اشتراک ایمیل:

• برنامه ایمیل را باز کرده روی **کلید منو**  < **تنظیمات** ضربه بزنید. سپس برای پیکربندی تنظیمات همه اشتراک ها روی **تنظیمات عمومی** ضربه بزنید یا برای پیکربندی تنظیمات یک اشتراک خاص روی آن اشتراک ضربه بزنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

• برنامه ایمیل را باز کنید و روی **کلید منو**  < **تنظیمات** < **کلید منو**  < **حذف اشتراک** < **حذف** < **حساب** < **حذف** < **بله** ضربه بزنید.

## کار با پوشه های اشتراک




برنامه ایمیل را باز کرده روی **کلید منو**  < **پوشه ها** ضربه بزنید.

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.



## ایجاد و ارسال ایمیل

برای ایجاد و ارسال پیام

- 1 در برنامه ایمیل، روی  ضربه بزنید.
  - 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
  - 3 برای کپی کردن گیرندگان روی **رونوشت/رونوشت مخفی** ضربه بزنید. در صورت لزوم برای پیوست کردن فایل ها روی  ضربه بزنید.
  - 4 روی زمینه پیام ضربه بزنید و پیامتان را وارد کنید.
  - 5 برای ارسال ایمیل روی  ضربه بزنید.
- اگر به شبکه متصل نیستید، مثلا در حالت هواپیما هستید، پیام های ارسالی شما در پوشه صندوق ارسال ذخیره می شود تا وقتی که دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشت، صندوق ارسال در صفحه اشتراک ها نشان داده می شود.

**نکته!** وقتی ایمیل جدیدی به صندوق دریافت می رسد، با یک صدا یا لرزش (بسته به تنظیمات صدا و لرزش) به شما اعلام می شود.

## دوربین

برای باز کردن برنامه دوربین، روی دوربین در صفحه اصلی ضربه بزنید.



آشنایی با نمایاب







- 1 تنظیمات – ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.
- 2 حالت فیلم – ضربه بزنید تا به حالت فیلم تغییر کند.
- 3 گرفتن – عکس می گیرد.
- 4 گالری – برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، ضربه بزنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری دسترسی داشته و عکس های ذخیره شده با حالت دوربین را مشاهده کنید.

**توجه:** ظرفیت دوربین ممکن است بسته به تنظیمات پیکربندی شده دوربین متفاوت باشد.

## استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود. می توانید با حرکت در لیست، تنظیمات دوربین را تغییر دهید. پس از انتخاب گزینه، روی **کلید برگشت**  ضربه بزنید.

<p>می‌توانید با گفتن یک فرمان صوتی عکس بگیرید. برای گرفتن عکس، بگویید چیز، اسمایل، کیمچی یا <b>LG</b>.</p>	
<p>این گزینه مقدار نوری که وارد تصویر می شود را تعیین و کنترل می کند.</p>	
<p>می‌توانید اندازه تصویر را انتخاب کنید.</p>	
<p>درجه ISO حساسیت حسگر نور دوربین را تعیین می کند. هرچه ISO بیشتر باشد، حساسیت دوربین بیشتر خواهد بود. این قابلیت در شرایط نوری ضعیف وقتی استفاده از فلاش ممکن نیست، بسیار مناسب است.</p>	
<p>تعادل سفیدی را در شرایط نوری مختلف بهتر کنید.</p>	
<p>جلوه‌های رنگی روی عکس‌ها اعمال می‌کند.</p>	
<p>یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می‌شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.</p>	
<p>این گزینه را فعال کنید تا از خدمات موقعیت یابی تلفن استفاده شود. در هر جا که هستید عکس گرفته و محل گرفته شدن آن‌ها را برجسب بزنید. اگر عکس‌های برجسب زده را در یک وبلاگ بارگذاری کنید که در آن از اطلاعات جغرافیایی عکس پشتیبانی شود، می‌توانید عکس‌ها را در نقشه ببینید.</p>	
<p>یک صدای شاتر انتخاب می‌کند.</p>	
<p>انتخاب کنید هنگام فشار دادن کلیدهای صدا چه کاری انجام شود. از بین گزینه‌های <b>عکس گرفتن</b> یا <b>بزرگنمایی</b> انتخاب کنید.</p>	
<p>مکانی که می‌خواهید تصاویر را ذخیره کنید انتخاب نمایید.</p>	
<p>برای بررسی این که یک عملکرد چگونه کار می‌کند، روی این گزینه ضربه بزنید. این نماد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می‌دهد.</p>	



تمام تنظیمات دوربین را به پیش فرض برگردانید.


### نکته!

- وقتی از دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات مانند تعادل سفیدی، جلوه رنگ، تایمر و حالت صحنه به تنظیم پیش فرض خود برمی گردند. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.
- منوی تنظیم نیز علاوه بر نمایاب وجود دارد، بنابراین وقتی رنگ یا عناصر کیفیتی عکس را تغییر می دهید، یک پیش نمایش از تصویر تغییر یافته را در منوی تنظیمات مشاهده خواهید کرد.

### گرفتن عکس فوری

**1** برنامه دوربین را باز کنید.

**2** برای عکس گرفتن، در حالی که گوشی را به صورت افقی نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.

**3** برای گرفتن عکس، روی  ضربه بزنید.

### وقتی عکس را گرفتید

روی پیش نمایش تصویر در زیر صفحه دوربین ضربه بزنید تا آخرین عکسی که گرفته اید نمایش داده شود. انتخاب کنید عکس با گالری نمایش داده شود.

برای آن که فوراً عکس دیگری گرفته شود، ضربه بزنید.



برای ارسال عکس خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، ضربه بزنید.



ضربه بزنید تا عکس حذف شود.



**نکته!** اگر یک اشتراک در سایت شبکه اجتماعی دارید و آن را در تلفن خود تنظیم کرده اید، می توانید عکس ها را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

**توجه:** اگر هنگام رومینگ، پیام‌های MMS بارگیری شوند، هزینه‌های اضافی اعمال می‌شود.

- برای باز کردن گزینه‌های پیشرفته زیر روی **کلید منو**  ضربه بزنید.
- تنظیم تصویر به عنوان** – روی این گزینه ضربه بزنید و از تصویر به عنوان یک **عکس مخاطب**، تصویر زمینه صفحه اصلی، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه استفاده کنید.
- انتقال** – ضربه بزنید تا عکس به آلبوم دیگری منتقل شود.
- کپی** – ضربه بزنید تا عکس انتخابی کپی شود و آن را در آلبوم دیگری ذخیره کنید.
- تغییر نام** – روی این گزینه برای ویرایش نام عکس انتخابی ضربه بزنید.
- چرخش به چپ/راست** – ضربه بزنید تا عکس به چپ یا راست بچرخد.
- برش** – برای برش عکس ضربه بزنید.
- ویرایش** – برای ویرایش عکس ضربه بزنید.
- نمایش اسلاید** – یک نمایش اسلاید با استفاده از تمام عکس‌های شما نمایش داده می‌شود.
- افزودن مکان** – اطلاعات مکان به عکستان اضافه می‌شود.
- جزئیات** – اطلاعاتی درباره عکس نمایش می‌دهد.

### **مشاهده عکس‌های ذخیره شده**

- می‌توانید در حالت دوربین، به عکس‌های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. فقط کافی است روی پیش‌نمایش تصویر در پایین صفحه ضربه بزنید تا گالری نمایش داده شود.
- برای مشاهده عکس‌های بیشتر، به چپ یا راست بروید.
  - برای بزرگ یا کوچک کردن صفحه، دو بار روی صفحه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آن‌ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).

## دوربین فیلمبرداری

برای باز کردن دوربین فیلمبرداری، روی دوربین  در صفحه اصلی ضربه بزنید و سپس برای تغییر به حالت فیلم، روی  ضربه بزنید.



### آشنایی با نمایاب



- 1 **تنظیمات** – ضربه بزنید تا منوی تنظیمات باز شود.
- 2 **حالت دوربین** – ضربه بزنید تا به حالت دوربین تغییر کند.
- 3 **ضبط** – شروع به ضبط می کند.
- 4 **گالری** – برای مشاهده آخرین فیلم ضبط شده، ضربه بزنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و فیلم های ذخیره شده خود از حالت فیلم دسترسی داشته باشید.




**توجه:** برای استفاده از عملکرد بزرگنمایی، هنگام ضبط فیلم، دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و به هم نزدیک کنید.

## استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا گزینه های پیشرفته باز شود. پس از انتخاب گزینه، روی **کلید برگشت**  ضربه بزنید.




ضربه بزنید و اندازه فیلم گرفته شده را (به پیکسل) تنظیم کنید.	
این گزینه مقدار نوری که وارد فیلم می شود را تعیین و کنترل می کند.	
تعادل سفیدی را در شرایط نوری مختلف بهتر کنید.	
یک جلوه رنگ انتخاب کنید تا در فیلم جدید از آن استفاده شود.	
این گزینه را برای استفاده از سرویس های موقعیت یابی تلفن برای افزودن اطلاعات جغرافیایی به عکس فعال کنید.	
<b>توجه:</b> این عملکرد فقط وقتی که GPS فعال یا شبکه متصل است موجود می باشد.	
انتخاب کنید هنگام فشار دادن کلیدهای صدا چه کاری انجام شود. از بین گزینه های <b>ضبط کردن</b> یا <b>بزرگنمایی</b> انتخاب کنید.	
مکانی که می خواهید فیلم ها را ذخیره کنید انتخاب نمایید.	
برای بررسی این که یک عملکرد چگونه کار می کند، روی این گزینه ضربه بزنید. این نماد یک راهنمای سریع در اختیار شما قرار می دهد.	
تمام تنظیمات دوربین فیلمبرداری را به پیش فرض برگردانید.	

## ضبط فوری فیلم

- 1 برنامه دوربین را باز کرده و روی دکمه **حالت فیلم**  ضربه بزنید.
- 2 نمایاب دوربین فیلمبرداری روی صفحه ظاهر خواهد شد.
- 3 برای فیلمبرداری، در حالی که گوشی را نگه داشته اید، لنز دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 برای شروع ضبط، روی  یکبار ضربه بزنید.
- 5 یک تایمر که طول ویدیو را نشان می‌دهد نمایش داده می‌شود.
- 6 برای توقف ضبط، روی  ضربه بزنید.

## بعد از ضبط فیلم

روی پیش‌نمایش تصویر در پایین ضربه بزنید تا آخرین فیلم ضبط شده نمایش داده شود.

ضربه بزنید تا بلافاصله فیلم دیگری گرفته شود.	
برای ارسال فیلم خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، ضربه بزنید.	
ضربه بزنید تا فیلم حذف شود.	

## تماشای فیلم های ذخیره شده

- 1 در نمایاب، روی پیش‌نمایش تصویر در پایین صفحه ضربه بزنید.
- 2 گالری روی صفحه ظاهر می‌شود.
- 3 روی فیلم ضربه بزنید تا به طور خودکار پخش شود.



## تنظیم صدا هنگام مشاهده فیلم

برای تنظیم صدای فیلم در حین پخش، کلیدهای میزان صدا در سمت چپ صفحه نمایش را فشار دهید.



## گالری

می توانید فایل های چندرسانه ای را در حافظه خارجی ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های چندرسانه ای دسترسی داشته باشید. از این برنامه برای مشاهده فایل های چندرسانه ای مانند تصاویر و فیلم ها استفاده کنید.

• در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < گالری  ضربه بزنید.

### توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار نصب شده در دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- برخی از فایل ها ممکن است بسته به نحوه کدگذاری، درست پخش نشوند.

### مشاهده عکس ها

گالری را برای نمایش آلبوم های موجود باز کنید. وقتی برنامه دیگری مانند ایمیل، عکسی را ذخیره می کند، پوشه بارگیری به طور خودکار ایجاد شده و عکس را در خود جای می دهد. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس های صفحه ایجاد می شود. پوشه ای را برای باز کردن انتخاب کنید.

عکس ها بر اساس تاریخ ایجاد در یک پوشه نمایش داده می شوند. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

### بزرگنمایی یا کوچکنمایی

برای بزرگ کردن یک تصویر یکی از روش های زیر را انجام دهید:

- دو بار روی قسمتی از تصویر ضربه بزنید تا بزرگ شود.
- دو انگشت را روی قسمتی از تصویر قرار داده و از هم دور کنید تا بزرگ شود. انگشت ها را به هم نزدیک کنید تا تصویر کوچک شود یا دو بار ضربه بزنید تا به وضعیت قبل برگردد.

### پخش فیلم ها

فایل های ویدیویی نماد  را در پیش نمایش نشان می دهند. یک فیلم را برای تماشا انتخاب کنید و روی  ضربه بزنید.

## توجه:



- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

## ویرایش عکس ها/فیلم ها


هنگام مشاهده عکس/فیلم روی **کلید منو**  ضربه بزنید و از گزینه های ویرایش پیشرفته استفاده کنید.

## حذف تصاویر

از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- در یک آلبوم، روی  ضربه بزنید، عکس ها/فیلم ها را با ضربه زدن روی آنها انتخاب کنید و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.
- هنگام مشاهده یک عکس/فیلم، روی  ضربه بزنید.



## تنظیم عکس به عنوان تصویر زمینه

برای تنظیم تصویر به عنوان تصویر زمینه صفحه اصلی یا صفحه قفل، هنگام مشاهده یک عکس، روی **کلید منو**  ضربه زده و **تنظیم تصویر به عنوان** را انتخاب کنید.












## فیلم ها

این تابلت دارای یک پخش کننده فیلم داخلی است که می تواند کلیه فیلم های مورد علاقه شما را پخش کند.

## پخش فیلم

- 1 در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه ها (در صورت لزوم) < **فیلم ها**  ضربه بزنید.
- 2 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.





لمس کنید تا پخش فیلم متوقف/از سر گرفته شود.	  1
لمس کنید تا فیلم 10 ثانیه به عقب برود.	 2
لمس کنید تا فیلم 10 ثانیه به جلو برود.	 3
برای کنترل میزان صدای فیلم لمس کنید.	 4
برای تغییر نسبت صفحه فیلم لمس کنید.	   5
ضربه بزنید و در حین پخش فیلم عکس بگیرید.	 6
لمس کنید تا صفحه فیلم قفل/باز شود.	  7



برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای صدا در سمت چپ تلفن را فشار دهید. فیلمی را در لیست لمس کرده و انگشت خود را نگهدارید. گزینه های اشتراک گذاری، حذف و جزئیات نمایش داده می شود.

**توجه:** هنگام تماشای فیلم، سمت چپ صفحه را به بالا و پایین بلغزانید تا روشنایی تنظیم شود. برای تنظیم صدا، سمت راست صفحه را به بالا و پایین بکشید.

## موسیقی







تلفن شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می تواند کلیه آهنگ های دلخواه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، از صفحه اصلی روی  > زبانه برنامه ها > موسیقی ضربه بزنید. 

### پخش آهنگ

- 1 در صفحه اصلی، روی  > زبانه برنامه ها (در صورت لزوم) > موسیقی  ضربه بزنید.
- 2 روی زبانه آهنگ ها ضربه بزنید.
- 3 ترانه ای مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.



برای یافتن ترانه در YouTube ضربه بزنید.	 1
ضربه بزنید تا لیست پخش فعلی نمایش داده شود.	 2
ضربه بزنید و ترانه را به لیست پخش مورد علاقه خود اضافه کنید.	 3
ضربه بزنید و حالت تصادفی را تنظیم کنید.	 4

ضربه بزنیید و حالت تکرار را تنظیم کنید.	 5
ضربه بزنیید و میزان صدای موسیقی را تنظیم کنید.	 6
برای بازگشت به اول آهنگ، ضربه بزنیید. دو بار ضربه بزنیید و به ترانه قبل برگردید. لمس کنید و نگهدارید تا با فاصله‌های 3 ثانیه به عقب برود.	 7
ضربه بزنیید و پخش را متوقف کنید/از سر بگیرید.	 8
ضربه بزنیید و به آهنگ بعدی در آلبوم یا لیست پخش بروید. لمس کنید و نگهدارید تا با فاصله‌های 3 ثانیه به جلو برود.	 9
برای تنظیم جلوه‌های صدا ضربه بزنیید.	 10




برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای صدا در سمت چپ تلفن را فشار دهید. هر کدام از ترانه‌های لیست را لمس کرده و نگه دارید تا به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید: **پخش**، **افزودن به لیست پخش**، **اشتراک‌گذاری**، **تنظیم بعنوان صدای زنگ**، **حذف**، **جزئیات** و **جستجو**.


### توجه:

- برخی از فرمت‌های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی‌شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل‌ها خطایی رخ می‌دهد.
- حق کپی فایل‌های موسیقی ممکن است تحت حفاظت قوانین ملی و بین‌المللی قرار داشته باشد. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد.
- در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل‌ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

## ساعت/هشدار



### تنظیم زنگ هشدار

- 1 در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < ساعت/زنگدار  <  ضربه بزنید.
- 2 زمان زنگ ساعت مورد نظر را تنظیم کنید.
- 3 تکرار، مدت تعویق، لرزش، زنگ هشدار، میزان صدای زنگ هشدار، اجرا کننده خودکار برنامه، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید.
- 4 برای ذخیره زنگ هشدار، روی **ذخیره** ضربه بزنید.



**توجه:** برای تغییر تنظیمات زنگ هشدار، روی **کلید منو**  در صفحه زنگ‌های هشدار ضربه بزنید و تنظیمات را انتخاب کنید.


### تنظیم ساعت جهانی

زبانه ساعت جهانی به شما امکان می‌دهد فهرستی از شهرها را تنظیم کنید تا بتوانید با یک نگاه و به آسانی زمان‌های مناطق زمانی دیگر را بررسی کنید.

- 1 برنامه **ساعت/زنگدار** را باز کرده و سپس **زبانه ساعت جهانی**  را انتخاب کنید.
- 2 روی **نماد شهر جدید**  (در پایین صفحه) ضربه بزنید، در بین شهرهای موجود جستجو کنید و سپس روی شهر مورد نظر ضربه بزنید.

## استفاده از ماشین حساب

- 1 در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < **ماشین حساب**  ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن اعداد، روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
- 3 برای محاسبات ساده، عملکرد مورد نظر (**+**، **-**، **×** یا **÷**) و سپس **=** را لمس کنید.

**توجه:** برای بررسی تاریخچه محاسبات قبلی، روی **کلید منو**  ضربه زده و تاریخچه محاسبه را انتخاب کنید.






## افزودن یک رویداد به تقویم


- 1 در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < **تقویم**  5 ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید و برای تغییر نمای ماهانه از بین روز، هفته ماه، سال یا کارها انتخاب کنید.
- 3 روی تاریخ مورد نظر برای افزودن یک رویداد ضربه بزنید و  را لمس کنید.
- 4 روی زمینه **نام رویداد** ضربه بزنید و نام رویداد را وارد کنید.
- 5 برای وارد کردن موقعیت، روی زمینه **موقعیت** ضربه بزنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.
- 6 اگر می‌خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، روی زمینه **شرح** ضربه زده و جزئیات را وارد کنید.
- 7 اگر می‌خواهید زنگ هشدار تکرار شود، **تکرار** را تنظیم کرده و در صورت لزوم **یادآورها** را تنظیم نمایید.
- 8 برای ذخیره رویداد در تقویم، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

## ضبط صوت


از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.

### ضبط یک صدا یا صوت

- 1 در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < **ضبط صوت**  < ضربه بزنید.
- 2 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 4 برای گوش دادن به مورد ضبط شده، روی  ضربه بزنید.

**توجه:** برای دسترسی به لیست موارد ضبط شده روی  ضربه بزنید. می توانید به صدای ضبط شده گوش دهید. زمان ضبط موجود ممکن است با زمان ضبط واقعی متفاوت باشد.

## ارسال صدای ضبط شده

- 1 پس از انجام ضبط، می توانید کلیپ صوتی را با لمس ، ارسال کنید.
- 2 از میان روش های موجود اشتراک گذاری یکی را انتخاب کنید.



**نماد حالت ضبط**

برای تغییر حالت ضبط اینجا ضربه بزنید.

**دکمه ضبط**

برای شروع ضبط یادداشت صوتی اینجا ضربه بزنید.

**دکمه لیست**

برای مشاهده لیست موارد ضبط شده اینجا ضربه بزنید.

## ThinkFree Viewer



ThinkFree Viewer یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word، Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

• از صفحه اصلی روی  < زبانه برنامه ها > ThinkFree Viewer ضربه بزنید.



کاربران تلفن همراه می توانند به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده کنند. هنگام مشاهده اسناد با استفاده از ThinkFree Viewer، صفحات و آرایه ها به همان صورت موجود در اسناد اصلی باقی می مانند.

## گوگل +

از این برنامه برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.  
• در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه ها (در صورت لزوم) < **گوگل +**  ضربه بزنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.


## Hangouts

برنامه Hangouts به شما امکان می دهد در زمان واقعی مکالمات متنی با دوستانتان داشته باشید.

### برای باز کردن برنامه Hangouts

• از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها**  < **Hangouts**  ضربه بزنید.

### برای خروج از Hangouts

• از لیست چت ها، روی **کلید منو**  < **تنظیمات** < ضربه بزنید **اشتراک گوگل خود** < خروج را انتخاب کنید.

### چت با دوستان

**1** از صفحه اصلی، روی **کلید برنامه ها**  < **Hangouts**  ضربه بزنید.

**2** برای مشاهده لیست مخاطبین خود ضربه بزنید. این لیست شامل تمام اشتراک های گوگل اضافه شده می باشد.

**3** روی دوستی برای چت ضربه بزنید و سپس پیامتان را وارد کنید.

**4** روی **ارسال**  ضربه بزنید.

## حالت میهمان

برای محافظت از حریم خصوصی یا محدود کردن برخی برنامه‌ها برای استفاده توسط کودکان، می‌توانید از حالت میهمان استفاده کنید. وقتی گوشی خود را به دیگران قرض می‌دهید می‌توانید نمایش برنامه‌ها را مسدود کنید.

از قبل، حالت میهمان را فعال کرده و گزینه‌ها را سفارشی کنید.



**توجه:** برای استفاده از حالت میهمان، قفل الگو باید از قبل تنظیم شده باشد.

**1** روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < تنظیمات < حالت میهمان ضربه بزنید.

**2** برای فعال‌سازی این حالت، روی سوییچ حالت میهمان ضربه بزنید.

## جستجوی صوتی

از این برنامه برای جستجوی صوتی صفحات وب استفاده کنید.



**1** در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < جستجوی صوتی  < ضربه بزنید.

**2** وقتی عبارت اکنون صحبت کنید در صفحه نمایش ظاهر شد، یک لغت یا عبارت را بگویید. یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می‌شوند را انتخاب کنید.

**توجه:** این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## بارگیری‌ها


از این برنامه برای مشاهده فایل‌های دانلود شده در برنامه‌ها استفاده کنید.


• در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) < بارگیری‌ها  ضربه بزنید.

## یادداشت

ویژگی QuickMemo به شما امکان می دهد یادداشت هایی ایجاد کرده و از صفحه عکس بگیرید. برای ایجاد یادداشت ها در حین تماس با یک تصویر ذخیره شده یا در صفحه فعلی تلفن، از QuickMemo استفاده کنید.


- 1 در حالی که در صفحه مورد نظر برای گرفتن عکس هستید، هر دو کلید صدا را یک ثانیه فشار دهید تا وارد QuickMemo شوید.

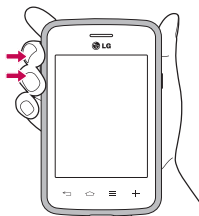

- یا  
نوار وضعیت را در تنظیمات سریع به بالا و پایین بکشید. 



- 2 با استفاده از گزینه‌های نوار ابزار یک منو ایجاد کنید.



- 3 روی منوی ویرایش ضربه بزنید تا یادداشت در آلبوم QuickMemo در گالری ذخیره شود.



**توجه:** هنگام استفاده از عملکرد یادداشت، از نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.

## استفاده از گزینه های QuickMemo



هنگام استفاده از QuickMemo، گزینه‌های زیر موجود است.

	به شما امکان می‌دهد یک پس زمینه انتخاب کنید.
	عملکردهای قبلی را لغو یا تکرار کنید.
	نوع قلم، رنگ قلم و ابزار برش را انتخاب کنید.
	یادداشت ایجاد شده را پاک می‌کند.
	برای ارسال یادداشت خود به دیگران یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، ضربه بزنید.
	یادداشت را در گالری انتخاب می‌کند.

## مشاهده QuickMemo ذخیره شده


گالری را باز کرده و آلبوم QuickMemo را انتخاب کنید.

## رادیو FM

گوشی شما دارای یک رادیو FM داخلی است که می‌توانید از طریق آن هنگام حرکت به ایستگاه های رادیویی دلخواه خود گوش کنید. برای گوش دادن به رادیو، در صفحه اصلی روی  > زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) <  ضربه بزنید.

## جستجوی ایستگاه ها



می توانید با جستجوی ایستگاه های رادیویی یا به صورت دستی و یا به صورت خودکار، ایستگاه های رادیویی را تنظیم کنید.


- 1 رادیو FM را باز کنید و روی  اسکن ضربه بزنید.
- 2 در حین اسکن خودکار، روی لغو ضربه بزنید تا اسکن متوقف شود. فقط کانال هایی که قبل از توقف اسکن، یافت شده اند، ذخیره می شوند.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه ای از محتوای مهیج شامل - فونت ها، تم ها، بازی ها و برنامه ها را ارائه می دهد.

### نحوه رفتن به LG SmartWorld از تلفن

- 1 روی  <  < زبانه برنامه ها < و نماد  برای دسترسی به LG SmartWorld ضربه بزنید.
  - 2 روی ورود به سیستم ضربه زده و شناسه/رمز ورود LG SmartWorld را وارد کنید. اگر هنوز ثبت نام نکرده اید، روی ثبت کردن ضربه بزنید و عضویت LG SmartWorld خود را دریافت کنید.
  - 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.
- \* هنگام استفاده از شبکه سلولی، هزینه داده ها بر طبق برنامه داده هایی که با شبکه مخابراتی خود ثبت کرده اید محاسبه می شود
- \* ممکن است LG SmartWorld از همه شبکه ها یا در همه کشورها موجود نباشد.

توجه: اگر نماد  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل دانلود شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.



## مزایای ویژه فقط در LG SmartWorld

- 1 سبک شخصی خود را در گوشی هوشمند به کار ببرید، از تم‌های صفحه اصلی، و صفحه کلید ارائه شده در LG SmartWorld استفاده کنید. (این سرویس در دستگاههای خاصی موجود است. لطفاً وبسایت LG SmartWorld را بررسی کرده و ببینید امکان‌پذیر است یا خیر)
- 2 با پیوستن به پیشنهادات ویژه‌ای که به طور منظم ارائه می‌شوند، از خدمات ویژه LG SmartWorld بهره‌مند شوید.

## اینترنت







از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. اینترنت دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تلفن شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

**توجه:** هنگام اتصال به این خدمات و بارگیری مطالب، هزینه های اضافی اعمال می شود. درباره هزینه های داده با ارائه دهنده شبکه خود تماس بگیرید.

در صفحه اصلی، روی  < زبانه برنامه ها (در صورت لزوم) < **اینترنت**  ضربه بزنید.

## استفاده از نوار ابزار وب




نوار ابزار وب را لمس کرده و نگهدارید و آن را با انگشت به طرف بالا برانید تا باز شود.

ضربه بزنید تا یک صفحه به عقب بروید.	
ضربه بزنید تا یک صفحه به جلو بروید، به صفحه ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده اید. این عکس حالتی است که <b>کلید برگشت</b>  را فشار می دهید و به صفحه قبل می روید.	
ضربه بزنید و به صفحه اصلی بروید.	
ضربه بزنید و پنجره جدیدی اضافه کنید.	
ضربه بزنید و به محلیابها دسترسی پیدا کنید.	


## مشاهده صفحات وب

روی زمینه آدرس ضربه بزنید، آدرس وب را وارد کرده و روی **Go** در صفحه کلید ضربه بزنید.

## باز کردن صفحه

برای باز کردن صفحه جدید، روی  <  ضربه بزنید.  
برای رفتن به یک صفحه باز، روی  ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه‌ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.


## جستجوی وب با صدا

روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.



**توجه:** این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

## محل یاب ها



برای نشانه‌گذاری صفحه وب فعلی، روی **کلید منو**  < **افزودن به محل‌یاب‌ها** < **تایید** ضربه بزنید.

برای باز کردن یک صفحه وب نشانه گذاری شده، روی  ضربه زده و یکی را انتخاب کنید.


## تاریخچه

برای باز کردن یک صفحه وب از لیست صفحات بازدید شده اخیر، روی  < **زبانہ تاریخچه** ضربه بزنید. برای پاک کردن تاریخچه، روی **کلید منو**  < **پاک کردن کل تاریخچه** ضربه بزنید.

## Chrome



از Chrome برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب استفاده کنید.  
در صفحه اصلی، روی  < **زبانہ برنامه‌ها** (در صورت لزوم) < **Chrome**  ضربه بزنید.

## مشاهده صفحات وب


روی زمینه آدرس ضربه بزنید، یک آدرس وب یا معیار جستجو وارد کنید و روی **Go**  در صفحه کلیک ضربه بزنید.



## باز کردن صفحه


برای باز کردن یک صفحه جدید، روی  < + برگه جدید ضربه بزنید.  
برای رفتن به یک صفحه باز، روی  ضربه بزنید، به بالا و پایین رفته و روی صفحه‌ای ضربه بزنید تا انتخاب شود.

## جستجوی وب با صدا


روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

**توجه:** این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.




## همگام سازی با دستگاه های دیگر

زبانها و محل یاب ها را برای استفاده با Chrome در دستگاههای دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده اید، همگام سازی نمایید.  
برای مشاهده زبانها و محل یاب ها در دستگاه های دیگر، روی  > دستگاههای دیگر ضربه بزنید. یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

## افزودن و مشاهده محل یاب ها

برای افزودن محل یابها، روی  <  ضربه بزنید.  
برای باز کردن صفحه وب محل یاب شده، روی  < محل یابها ضربه بزنید و صفحه مورد نظر را انتخاب کنید.

## دسترسی به منوی تنظیمات

- 1 در صفحه اصلی، روی  > زبانه برنامه‌ها (در صورت لزوم) > تنظیمات  ضربه بزنید.  
یا  
از صفحه اصلی، روی کلید منو  > تنظیمات سیستم ضربه بزنید.
- 2 یک گروه تنظیم انتخاب کرده و تنظیمات دلخواه را پیکربندی کنید.

## بی سیم و شبکه‌ها

در اینجا می‌توانید Wi-Fi و بلوتوث را مدیریت کنید. همچنین می‌توانید شبکه‌های تلفن همراه را تنظیم کرده و به حالت هواپیما بروید.

### > دو سیم کارت <

شما می‌توانید استفاده از سیم کارت را به صورت دستی یا خودکار انتخاب کنید.  
شکاف سیم کارت 1 و شکاف سیم کارت 2  
سیم کارت – به شما امکان می‌دهد سیم 1 یا سیم 2 را فعال کنید.  
نماد سیم – به شما امکان می‌دهد نماد سیم را انتخاب کنید.

### مضمون

مضمون رنگ سیم کارت - به شما امکان می‌دهد مضمون رنگ سیم کارت را انتخاب کنید

### تماس

حالت صرفه‌جویی در هزینه - هر مخاطبی همراه با سیم اختصاص داده شده به آن در دفترچه تلفن اضافه می‌شود. در حین تماس، سیم اپراتور منطبق شناسایی شده و عملکرد با استفاده از سیم اپراتور منطبق انجام می‌شود. این باعث می‌شود از مزایای استفاده از اپراتور یکسان بهره‌مند شوید. برای استفاده از حالت صرفه‌جویی در هزینه‌ها، بررسی کنید که ویژگی علامت زده شده باشد [تنظیمات > دو سیم کارت > حالت صرفه‌جویی در هزینه]

توجه: حالت صرفه‌جویی در هزینه در حین تماس کار نمی‌کند.

## شبکه دیتا


داده ها فعال شد: به شما امکان می‌دهد دسترسی به داده‌ها از طریق شبکه تلفن همراه را فعال کنید.

### > Wi-Fi <

**Wi-Fi – Wi-Fi** برای اتصال به شبکه های موجود Wi-Fi روشن می شود.

#### نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به این تلفن را در مسیر یاب وارد کنید.

آدرس MAC را می توانید در رابط کاربری زیر ببابید: به تنظیمات Wi-Fi وارد شده و روی **کلید منو**  **Wi-Fi** پیشرفته < آدرس MAC ضربه بزنید.

### > بلوتوث <

ویژگی بی سیم بلوتوث را روشن یا خاموش کنید.

### > داده های تلفن همراه <

مصرف داده‌ها را نمایش داده و به شما امکان می‌دهد یک محدوده مصرف برای داده‌های تلفن همراه تنظیم کنید.

### > تماس <

تنظیمات تماس تلفن مانند هدایت تماس و سایر ویژگی‌های خاص ارائه شده توسط شبکه مخابراتی را پیکربندی کنید.

### > زبانه سیم 1 یا سیم 2 <

**پست صوتی** – به شما امکان می‌دهد خدمات پست صوتی حامل خود را انتخاب کنید.

### تماس خروجی

**شماره‌های شماره گیری ثابت** – روشن کنید و یک لیست از شماره هایی که می توان از تلفن شما با آنها تماس گرفت را گردآوری کنید. برای این کار به کد PIN2 نیاز دارید که می توانید از اپراتور خود دریافت کنید. از گوشی شما فقط می توان با شماره های موجود در لیست شماره گیری ثابت تماس گرفت.

## <زبان مشترک>

### تماس ورودی

پنجره بازشوی تماس ورودی – اگر این عملکرد را انتخاب کنید، وقتی از برنامه‌های استفاده می‌شود، پنجره تماس صوتی ورودی نمایش داده می‌شود.

رد تماس – به شما امکان می‌دهد عملکرد رد تماس را تنظیم کنید. از بین گزینه‌های حالت رد تماس یا رد تماس‌های دریافتی از انتخاب کنید.

رد تماس با پیام – وقتی تماسی را رد می‌کنید، می‌توانید با استفاده از این عملکرد، پیامی را به سرعت ارسال کنید. این زمانی مناسب است که در جلسه هستید و می‌خواهید تماسی را رد کنید. حافظ حریم خصوصی – نام و شماره تماس گیرنده تماس ورودی را مخفی می‌کند. پیغامگیر – به شما امکان می‌دهد پاسخ خودکار با هندزفری را فعال یا غیرفعال کنید.

### تماس جاری

لرزش اتصال – وقتی شخص مخاطب به تماس پاسخ می‌دهد، گوشی می‌لرزد.

### پایان تماس

ذخیره شماره های ناشناس – شماره های ناشناس را بعد از تماس به لیست مخاطبین اضافه کنید. دکمه روشن/خاموش به تماس پایان می‌دهد – علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/ قفل به تماس‌های صوتی پایان داده شود.

## > اتصال تترینگ و شبکه‌ها <

### اتصال تترینگ

هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل – به شما امکان می‌دهد از طریق Wi-Fi شبکه تلفن همراه را به اشتراک بگذارید و تنظیمات هات اسپات شبکه بی سیم قابل حمل را پیکربندی نمایید. تترینگ بلوتوث – به شما امکان می‌دهد گوشی خود را تنظیم کنید که از اتصال اینترنت استفاده کند یا خیر.

راهنما – ضربه بزنید تا اطلاعات راهنما درباره هات اسپات Wi-Fi و عملکرد تترینگ بلوتوث نمایش داده شود.

حالت هواپیما – پس از تنظیم حالت هواپیما، همه اتصالات بی سیم غیرفعال می شوند.  
 شبکه‌های تلفن همراه – گزینه‌های رومینگ داده‌ها، حالت شبکه و اپراتورها، نام‌های نقاط  
 دستیابی (APN) و غیره را تنظیم کنید.  
 برنامه پیش‌فرض پیام – برنامه پیش‌فرض پیام‌رسانی را تنظیم کنید.  
 تنظیمات VPN – لیستی از شبکه‌های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده‌اید  
 نمایش داده می‌شود. به شما امکان می‌دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

## دستگاه

### > صدا <

#### مشخصه صدا

مشخصه صدا – گزینه مشخصه صدا را روی صدا، فقط لرزشی یا بی‌صدا انتخاب کنید.  
 میزان صدا – میزان صدای آهنگ زنگ، صدای اعلان، سیستم و باخورد لمسی، موسیقی، فیلم،  
 بازی‌ها و سایر رسانه‌ها را مدیریت کنید.  
 حالت بی‌صدا – به شما امکان می‌دهد برنامه‌ای برای تنظیم مشخصه صدا روی بی‌صدا تنظیم کنید.  
 این گزینه تمام صداها به جز زنگ‌های هشدار و رسانه‌ها را بی‌صدا کرده و امکان می‌دهد تماس‌ها  
 تکرار شود یا تماس از مخاطبین خاصی زنگ بزند.

#### آهنگ‌های زنگ و لرزش

شکاف سیم کارت 1 و شکاف سیم کارت 2  
 آهنگ زنگ تلفن – به شما امکان می‌دهد آهنگ زنگ تماس ورودی خود را تنظیم کنید.  
 لرزش تماس ورودی – به شما امکان می‌دهد لرزش تماس ورودی را تنظیم کنید.  
 زنگ آهنگ با لرزش - بازخورد لرزشی برای همه تماس‌ها.

#### سیستم

شکاف سیم کارت 1 و شکاف سیم کارت 2  
 اعلان‌های صوتی – به طور خودکار تماس‌های ورودی و پیام اعلام می‌شود.  
 صدای اعلان – به شما امکان می‌دهد صدای اعلان را تنظیم کنید.

بازخورد لمسی و سیستم - بازخورد لمسی و سیستم را برای صداهای لمسی دفترچه شماره‌گیری، صدای کلید لمسی، صدای قفل کردن صفحه و لرزش هنگام لمس تنظیم کنید.

## < نمایش >

### صفحه نمایش

روشنایی - روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. برای تنظیم روشنایی روی 0% به صورت خودکار بین 12:00 ق.ظ تا 06:00 ق.ظ، شب را علامت بزنید.

پایان زمان فعال بودن صفحه - مدت زمان تا غیرفعال شدن صفحه نمایش را تنظیم کنید.

جلوه خاموش شدن صفحه - جلوه خاموش شدن صفحه را برای زمان خاموش شدن صفحه تنظیم کنید.

صفحه چرخشی خودکار - این صفحه را تنظیم کنید تا با چرخاندن تلفن، جهت به طور خودکار تغییر کند.

رویاپردازی - محافظ صفحه را طوری تنظیم می‌کند که وقتی صفحه نمایش در حین شارژ شدن غیرفعال است، نمایش داده شود.

### فونت

نوع فونت - نوع فونت نمایش تغییر دهید.

اندازه قلم - اندازه قلم نمایش را تغییر دهید.

## < صفحه اصلی >

انتخاب صفحه اصلی - سبک صفحه اصلی شما را تنظیم می‌کند. برای اینکه تجربه ای از کار با تلفن های فیچر خود در این تلفن داشته باشید، حالت **EasyHome** را انتخاب کنید.

### صفحه نمایش

مضمون - مضمون صفحه دستگاه را تنظیم می‌کند.

تصویر زمینه - تصویر زمینه مورد استفاده در صفحه اصلی را تنظیم می‌کند. آن را از بین گالری، تصاویر زمینه **Live**، عکس‌ها یا گالری تصاویر زمینه انتخاب کنید.

جلوه های صفحه نمایش - جلوه های صفحه نمایش را هنگام ضربه زدن برای تعویض صفحه ها تنظیم می‌کند. از بین گزینه‌های اصلی، نسیم، آکاردئون، پانوراما، چرخ و فلک، لایه و دومینو انتخاب کنید.

تکرار صفحه اصلی مجاز شود - علامت بزنیید و صفحه‌های اصلی را طوری تنظیم کنید که پشت سر هم حرکت کنند و با رسیدن به یک انتها، نیاز به بازگشت در خلاف جهت نداشته باشند.

داده

پشتیبان گیری و بازیابی اصلی - از پیکربندی‌های برنامه، ویجت و تم پشتیبان بگیرید و بازیابی کنید.

نکات

راهنما - نکات مفیدی را در صفحه اصلی نمایش می‌دهد.

### > صفحه قفل <

امنیت صفحه

انتخاب قفل صفحه - یک الگوی قفل صفحه برای ایمنی گوشی خود تنظیم کنید. یکی از گزینه‌های هیچکدام، قفل با حرکت جارویی، **knock code**، الگو، کد پین یا رمز ورود را تنظیم کنید.

تصویر زمینه - تصویر زمینه صفحه قفل را از گالری یا گالری تصویر زمینه انتخاب کنید.

برنامه‌های کوچک - برنامه‌های کوچک در صفحه قفل نمایش داده می‌شوند.

میانبرها - میانبرهای صفحه قفل را سفارشی می‌کند.

اطلاعات مخاطب تلفن گمشده - در صورت گم شدن تلفن، نام مالک دستگاه در صفحه قفل نمایش داده شود.

تایمر قفل

تایمر قفل - زمان قفل را پس از پایان زمان فعال بودن صفحه تنظیم کنید.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می‌شود - قفل صفحه نمایش در هنگام فشار دادن دکمه روشن/خاموش/قفل را تنظیم کنید.

### > حسگر حرکتی <

صفحه را روشن کنید

صفحه روشن/خاموش - علامت بزنیید تا قابلیت روشن کردن صفحه فعال شده و صفحه نمایش روشن و خاموش شود. دو بار در وسط صفحه ضربه بزنیید تا روشن شود. روی نوار وضعیت، یک ناحیه خالی در صفحه اصلی یا صفحه قفل دو بار ضربه بزنیید تا صفحه خاموش شود. برای بهترین نتایج، تلفن را هنگام استفاده از عملکرد روشن کردن صفحه حرکت ندهید.

پاسخ‌دهی به تماس ورودی

تعویق تماس ورودی – دستگاه را واژگون کنید تا تماس ورودی بی‌صدا شود.

موارد دیگر

تعویق یا توقف هشدار – دستگاه را واژگون کنید تا زنگ هشدار به تعویق بیفتد یا متوقف شود.

توقف فیلم – دستگاه را واژگون کنید تا پخش فیلم موقتاً متوقف شود.

راهنما – لمس کنید و اطلاعات مربوط به استفاده از عملکردهای حرکتی دستگاه را دریافت نمایید.

حسگر

کالیبراسیون سنسور حرکتی – به شما امکان می‌دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

< ذخیره >

حافظه داخلی – مصرف حافظه داخلی را مشاهده کنید.

کارت حافظه – کل فضای موجود کارت حافظه را بررسی کنید. برای برداشتن ایمن، روی خارج کردن کارت حافظه ضربه بزنید. اگر کارت حافظه‌ای نصب نیست، روی کارت حافظه را نصب کنید ضربه بزنید. اگر می‌خواهید همه داده‌های کارت حافظه را پاک کنید، روی پاک کردن کارت حافظه ضربه بزنید.


<باتری>

اطلاعات باتری

اطلاعات شارژ باتری به صورت یک شکل باتری همراه با درصد شارژ باقی مانده و وضعیت آن نمایش داده می‌شود. روی نماد شارژ باتری ضربه بزنید تا صفحه مصرف باتری جهت مشاهده سطح مصرف باتری و جزئیات آن نمایش داده شود. نشان می‌دهد کدام اجزا و برنامه‌ها بیشترین نیروی باتری را مصرف می‌کنند. روی یکی از ورودی‌ها ضربه بزنید و اطلاعات بیشتری مشاهده کنید.

درصد مصرف باتری در نوار وضعیت – علامت بزنید تا درصد مصرف باتری در نوار وضعیت کنار نماد باتری نمایش داده شود.

نخیره کننده نیرو

نخیره کننده نیرو – روی سوئیچ  ضربه بزنید تا بین حالت روشن و خاموش تغییر وضعیت دهد.



## ذخیره کننده نیرو روشن

ذخیره کننده نیرو روشن – انتخاب کنید هنگامی که شارژ باتری به سطح مشخصی برسد  
ذخیره کننده نیرو روشن شود. از بین گزینه‌های فورا، 10% باتری، 20% باتری، 30%  
باتری یا 50% باتری انتخاب کنید.

## موارد ذخیره باتری

همگام سازی خودکار: همگام سازی خودکار را خاموش کنید.

Wi-Fi - اگر داده ای مصرف نمی شود، Wi-Fi را خاموش کنید.

بلوتوث – اگر بلوتوث به دستگاهی وصل نیست آن را خاموش کنید.

لرزش هنگام لمس: باز خورد لمسی را خاموش کنید.

روشنایی – روشنایی را تنظیم کنید.

پایان زمان فعال بودن صفحه – پایان زمان فعال بودن صفحه را تنظیم کنید.

راهنما – ضربه بزیند تا اطلاعات راهنمای صرفه جویی در مصرف باتری نمایش داده شود.

## > برنامه ها <

برای مشاهده جزئیات درباره برنامه های نصب شده در تلفن، کنترل داده های آنها، توقف اجباری آن  
ها، از منوی تنظیمات برنامه ها استفاده کنید.

برای انتخاب یکی از سه زبانه بالای صفحه انگشت را روی صفحه به چپ و راست بکشید تا  
اطلاعات مربوط به برنامه‌های بارگیری شده، در کارت حافظه، در حال اجرا، و همه برنامه‌ها نمایش  
داده شود.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی یک ورودی ضربه بزیند، برای توقف اجرای آن روی توقف (یا  
توقف اجباری) و سپس تایید ضربه بزیند.

## شخصی

### > اشتراک ها و همگام سازی <

به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که  
روی آن ها کار می کنید یا خیر. با برداشتن علامت تنظیم همگام سازی خودکار داده‌ها در نیروی  
باتری صرفه جویی شده و مصرف داده ها کم می شود (ولی از بین نمی رود).

## > حالت میهمان <

از حالت میهمان برای زمانی که به شخص دیگری اجازه می‌دهید از تلفن شما استفاده کند استفاده نمایید. آنها فقط می‌توانند از برنامه‌هایی که انتخاب کرده‌اید استفاده کنند. وقتی تنظیم شد، می‌توانید با ترسیم الگوی میهمان در صفحه قفل که قبلاً تنظیم کرده‌اید و با الگوی باز کردن قفل عادی شما متفاوت است، به راحتی تلفن را در حالت میهمان قرار دهید. برای اطلاعات بیشتر روی راهنما ضربه بزنید.

**توجه:** برای استفاده از حالت میهمان، قفل صفحه را روی قفل الگو تنظیم کنید. میهمان می‌تواند از برنامه‌هایی که قبلاً انتخاب نشده‌اند ولی به برنامه‌های از قبل انتخاب شده پیوند دارند استفاده کنند.

## > موقعیت <

### حالت

**دقت بالا** – از Wi-Fi، GPS و شبکه‌های تلفن همراه برای تخمین موقعیت استفاده کنید.  
**ذخیره نیروی باتری** – از Wi-Fi و شبکه‌های تلفن همراه برای تخمین موقعیت استفاده کنید.  
**فقط حسگرهای دستگاه** – از GPS برای تعیین موقعیت خود استفاده کنید.

### درخواست اخیر مکان

برنامه‌هایی که اخیراً اطلاعات موقعیت آنها درخواست شده است را نشان می‌دهد.

### سرویس مکان‌یابی

به شما امکان می‌دهد تنظیمات مکان گوگل را مشاهده کنید.

## > امنیت <

### رمزگذاری

**رمزگذاری دستگاه** – به شما امکان می‌دهد تلفن را رمزگذاری کرده و آن را ایمن کنید. پس از رمزگذاری، هر بار که تلفن را روشن می‌کنید، باید یک پین یا رمز ورود وارد کنید.  
**رمزگذاری حافظه کارت حافظه** – به شما امکان می‌دهد داده‌های کارت حافظه را رمزگذاری و ایمن کنید. پس از رمزگذاری، نمی‌توانید از آن در دستگاه‌های دیگر استفاده کنید. داده‌هایی که پس از غیرفعال کردن رمزگذاری ایجاد شده یا به‌روز شده‌اند، رمز دار نمی‌شوند. ولی داده‌هایی که قبلاً رمزگذاری شده‌اند رمزدار باقی می‌مانند.

## قفل سیم کارت

تنظیم قفل سیم کارت - قفل سیم کارت را تنظیم کرده یا پین کارت سیم را تغییر دهید.

## رمزهای ورود

رمز ورود قابل رویت - آخرین نویسه رمز ورود مخفی در حین تایپ نمایش داده می شود.

## مدیریت دستگاه

مدیران دستگاه - مدیران تلفن را مشاهده یا غیرفعال کنید.

منابع ناشناخته - تنظیم پیش فرض برای نصب برنامه های غیر Play Store.

تایید برنامه ها - برنامه هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند را غیرمجاز کنید.

## محل ذخیره اعتبارات

نوع حافظه ذخیره سازی - نوع حافظه را نشان می دهد.

گواهی نامه های معتبر - گواهی نامه های معتبر CA را نمایش می دهد.

نصب از حافظه - انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری - همه مدارک حذف می شوند.

## > زبان و ورودی <

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تلفن و جهت پیکربندی صفحه کلید روی صفحه و لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

## > پشتیبان گیری و بازنشانی <

### تهیه پشتیبان و بازیابی

تهیه پشتیبان از داده های من - از داده برنامه ها، رمزهای ورود Wi-Fi و سایر تنظیمات در سرورهای گوگل پشتیبان بگیرید.

پشتیبان گیری از حساب - اشتراکی را برای پشتیبان گیری داده ها در آن تنظیم کنید.

بازیابی خودکار - هنگام نصب مجدد یک برنامه، تنظیمات و داده های پشتیبان گیری شده را بازیابی کنید.

## اطلاعات شخصی

بازنشانی داده‌های کارخانه‌ای: تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه‌ای بازنشانی کرده و همه داده‌ها را حذف کنید.

## سیستم

### < QuickButton >

برای دسترسی فوری با استفاده از QuickButton، برنامه‌های مورد نظر را انتخاب کنید.

### < تاریخ و زمان >

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخ‌ها استفاده کنید. شما می‌توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

### < قابلیت دسترسی >

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی در دسترس بودن پلاگین‌های نصب شده در تلفن استفاده کنید.

### < اتصال PC >

#### اتصال USB

انتخاب روش اتصال USB – حالت پیش‌فرض را برای اتصال تلفن به رایانه از طریق USB انتخاب کنید. از بین گزینه‌های تلفن را شارژ کنید، همگام‌سازی رسانه‌ها (MTP)، اتصال تترینگ، نرم‌افزار LG و ارسال تصویر (PTP) انتخاب کنید.

پرسش به محض اتصال – علامت بزنیید تا نوع اتصال USB هنگام اتصال به رایانه تأیید شود.

راهنما – اطلاعات تنظیمات اتصال را نمایش می‌دهد.

#### نرم‌افزار LG

PC Suite – این گزینه را برای استفاده از LG PC Suite با اتصال Wi-Fi علامت بزنیید. لطفاً توجه کنید که شبکه Wi-Fi باید برای LG PC Suite از طریق اتصال Wi-Fi متصل شده باشد.

### < چاپ >

به شما امکان می‌دهد محتوای برخی از صفحات (از جمله صفحات وب در Chrome) را با یک چاپگر متصل به شبکه Wi-Fi که دستگاه Android نیز به آن متصل است، چاپ کنید.

### < درباره تلفن >

این منو به شما امکان می‌دهد به‌روزرسانی نرم‌افزار را مدیریت کرده و اطلاعات مختلف مربوط به دستگاه را مشاهده نمایید.

**نام تلفن** – به شما امکان می‌دهد نام تلفن را تغییر دهید. این نام تلفن برای بلوتوث، Wi-Fi Direct، و غیره خواهد بود.

**مرکز به‌روزرسانی** – نسخه‌های به‌روز برنامه‌ها و نرم‌افزار ارائه شده توسط LG Electronics را بررسی کنید.

**شبکه** – به شما امکان می‌دهد شبکه، نوع و قدرت شبکه، وضعیت سرویس، وضعیت رومینگ، وضعیت شبکه تلفن همراه و آدرس IP را مشاهده کنید.

**وضعیت** – به شما امکان می‌دهد شماره تلفن، MIN، نسخه PRL، ESN، MEID HEX، MEID DEC را مشاهده کنید.

**باتری** – به شما امکان می‌دهد وضعیت باتری، سطح باتری و اطلاعات مصرف باتری را مشاهده نمایید.

**اطلاعات سخت‌افزاری** – به شما امکان می‌دهد شماره مدل، زمان روشن بودن، کد تاریخ ضمانت، آدرس Wi-Fi MAC و آدرس بلوتوث را مشاهده کنید.

**اطلاعات نرم‌افزار** – به شما امکان می‌دهد نسخه Android، نسخه باند اصلی، نسخه هسته سیستم، شماره نسخه آزمایشی و نسخه نرم‌افزار را مشاهده کنید.

**اطلاعات حقوقی** – به شما امکان می‌دهد توافق‌نامه حقوقی برنامه‌های LG، مجوزهای منبع آزاد و اطلاعات حقوقی گوگل را مشاهده کنید.

# نرم افزار رایانه (LG PC Suite)

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" برنامه ای است که به شما امکان می دهد دستگاه خود را با یک کابل USB و Wi-Fi به رایانه وصل کنید. با این اتصال، می توانید از عملکردهای تلفن همراه در رایانه استفاده نمایید.

## با نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، می توانید...

- محتویات رسانه ای خود را (شامل موسیقی، فیلم، تصویر) در رایانه مدیریت و پخش کنید.
- محتویات چندرسانه ای را به دستگاه خود ارسال کنید.
- داده ها (برنامه های زمانی، مخاطبین، محل یاب ها) را در دستگاه و رایانه همگام سازی کنید.
- از برنامه ها در دستگاه خود پشتیبان تهیه کنید.
- نرم افزارهای دستگاه را به روز کنید.
- از دستگاه پشتیبان تهیه کرده و داده های دستگاه را بازیابی کنید.
- محتویات چندرسانه ای رایانه را از دستگاه پخش کنید.
- از یادداشت های پشتیبان تهیه کرده و آن ها را در دستگاه ایجاد و ویرایش کنید.

**توجه:** با استفاده از منوی Help (راهنما) در برنامه، با نحوه استفاده از برنامه رایانه "LG PC Suite" آشنا شوید.

## نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"

نرم افزار رایانه "LG PC Suite" را می توانید از صفحه وب LG بارگیری کنید.

- 1 به [www.lg.com](http://www.lg.com) بروید و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 به پشتیبانی < پشتیبانی تلفن همراه > تلفن همراه LG < رفته و مدل را انتخاب کنید یا  
به پشتیبانی < تلفن همراه > رفته و مدل را انتخاب کنید.

3 روی **PC Sync (همگام سازی رایانه)** از **MANUALS & DOWNLOAD (راهنما و بارگیری)** کلیک کرده و سپس روی **DOWNLOAD (بارگیری)** برای بارگیری نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" کلیک کنید.

## نیازمندی های سیستم برای نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite"

- سیستم عامل: Windows XP (Service pack 3) 32bit، Windows Vista، Windows 7، Windows 8
- CPU: پردازنده 1 گیگاهرتز یا بالاتر
- حافظه: 512 مگابایت RAM یا بالاتر
- کارت گرافیک: دقت تصویر  $1024 \times 768$ ، رنگ 32 بیت یا بالاتر
- HDD: فضای هارد دیسک 500 مگابایت یا بیشتر (بسته به حجم داده های ذخیره شده ممکن است مقدار فضای هارد دیسک بیشتری مورد نیاز باشد).
- نرم افزار مورد نیاز: درایوهای داخلی، Windows Media Player 10 LG یا بالاتر

### توجه: درایو USB داخلی LG

برای متصل کردن دستگاه LG با رایانه، درایور USB داخلی LG لازم است. با نصب نرم افزار رایانه "LG PC Suite"، این درایور به طور خودکار نصب می شود.

### همگام سازی دستگاه با رایانه

برای راحتی شما، نرم افزار رایانه ای "LG PC Suite" داده های دستگاه و رایانه شما را به آسانی همگام سازی می کند. مخاطبین، برنامه های زمانی و محل یاب ها را می توان همگام سازی نمود.

مرحل به صورت زیر است:

- 1 دستگاه را به رایانه وصل کنید. (از یک کابل USB یا اتصال Wi-Fi استفاده کنید).
- 2 انتخاب روش اتصال USB ظاهر می شود، سپس نرم افزار LG را انتخاب کنید.
- 3 پس از اتصال، برنامه را اجرا کرده و دستگاه را از گروه سمت چپ صفحه نمایش انتخاب کنید.
- 4 روی **Personal information (اطلاعات شخصی)** کلیک کنید تا انتخاب شود.
- 5 کادر محتویات مورد نظر را برای همگام سازی انتخاب کرده و روی دکمه **Sync (همگام سازی)** کلیک کنید.

**توجه:** برای همگام سازی تلفن خود با رایانه، باید LG PC suite را در رایانه نصب نمایید. برای نصب LG PC Suite به صفحات قبلی مراجعه کنید.

## انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید

- 1 مخاطبین خود را با استفاده از یک برنامه همگام سازی رایانه، به صورت یک فایل CSV از دستگاه قبلی به رایانه صادر کنید.
- 2 ابتدا LG PC Suite را در رایانه نصب کنید. برنامه را اجرا کرده و تلفن با سیستم عامل Android خود را با کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 3 در منوی اصلی، دستگاه < وارد کردن به دستگاه > وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 یک پنجره برای انتخاب نوع فایل و یک فایل برای وارد کردن ظاهر می شود.
- 5 در پنجره باز شده، روی انتخاب فایل کلیک کنید و Windows Explorer ظاهر می شود.
- 6 فایل مخاطبین را برای وارد کردن در Windows Explorer انتخاب کرده و روی باز کردن کلیک کنید.
- 7 روی تأیید کلیک کنید.
- 8 یک پنجره نگاهت زمینه باز شده و با مخاطبین دستگاه مرتبط می شود و سپس داده های مخاطبین جدید ظاهر می شود.
- 9 اگر بین داده های مخاطبین رایانه و مخاطبین دستگاه اختلاف وجود دارد، انتخابات یا اصلاحات لازم را در LG PC Suite انجام دهید.
- 10 روی تأیید کلیک کنید.



# به روزآوری نرم افزار تلفن

## به روزآوری نرم افزار تلفن

به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از اینترنت

برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وبسایت

<http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید ← کشور و زبان را انتخاب نمایید.

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تلفن خود را به راحتی به نسخه جدیدتری ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

از آنجاکه برنامه به روز ثابت افزار موبایل به توجه کامل کاربر جهت روند به روزآوری نیاز دارد، لطفاً قبل از هر کار، کلیه دستورالعمل ها و نکاتی که در هر مرحله ظاهر می شود را به دقت بررسی و اجرا کنید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل داده ای USB در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تلفن همراه شما شود.

**توجه:** LG این حق را بر خود محفوظ می دارد که موارد به روز ثابت افزار را طبق صلاحدید خود فقط برای مدل های خاصی در دسترس قرار داده و موجود بودن نسخه جدید ثابت افزار را برای همه مدل های گوشی ضمانت نمی کند.

## به روزآوری نرم افزار تلفن همراه LG از طریق اینترنت بی سیم (OTA)

این ویژگی به شما امکان می دهد که نرم افزار تلفن خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد.

ابتدا باید نسخه نرم افزار تلفن همراه خود را به صورت زیر بررسی کنید: **تنظیمات > درباره تلفن > مرکز به روزرسانی > به روزرسانی نرم افزار > اکنون موارد به روز بررسی شود.**

**توجه:** همه داده های شخصی محل ذخیره داخلی تلفن - از جمله اطلاعات اشتراک گوگل شما، سایر اشتراک ها، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم و هر گونه برنامه های بارگیری شده و مجوز DRM- ممکن است در طول عملیات به روزآوری نرم افزار تلفن از بین برود. بنابراین، LG توصیه می کند قبل از به روزآوری نرم افزار تلفن خود، از داده های شخصی پشتیبان تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

**توجه:** این ویژگی به ارائه دهنده خدمات شبکه، منطقه و کشور شما بستگی دارد.

## درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کنید. بدین ترتیب می‌توانید با اطمینان و به‌طور صحیح از گوشی خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس‌های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تلفن شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم‌افزار ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات یا شبکه‌های مخابراتی متفاوت باشد، این مطالب بدون اطلاعیه قبلی قابل تغییر می‌باشند. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب‌سایت LG در [www.lg.com](http://www.lg.com) بازدید فرمایید.
- برنامه‌های تلفن و عملکرد آن‌ها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت‌افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه‌های ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم‌افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی‌پذیرد. هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه‌های آن شود.
- نرم‌افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به‌کار ببرید، قوانین حق‌کپی را نقض کرده‌اید. به‌عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده‌ای مانند پیام‌رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام‌سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت‌یابی مشمول پرداخت هزینه می‌باشند. برای اجتناب از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه‌دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

## علائم تجاری

- LG و آرم LG علائم تجاری ثبت شده LG Electronics می باشند.
- سایر علائم تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.

### توجه: نرم افزار منبع آزاد

برای دسترسی به کد منبع مربوطه در GPL، LGPL، MPL و سایر مجوزهای منبع آزاد، لطفاً از سایت زیر دیدن فرمایید: <http://opensource.lge.com/>  
همه شرایط مجوز مرجع، سلب مسئولیت ها و اطلاعیه ها همراه با کد منبع برای بارگیری موجود هستند.

این لوازم جانبی برای استفاده با تلفن شما در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



باتری



شارژر مسافرتی



کابل داده ها



راهنمای شروع به کار  
سریع



هدست استریو

## توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید.
- عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از گوشی با آن مواجه شوید را بررسی می‌کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن‌ها ساده بوده و خود می‌توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
خطای سیم کارت	سیم کارت در تلفن نیست یا درست جاگذاری نشده است.	اطمینان حاصل کنید که سیم کارت به درستی در گوشی قرار گرفته باشد.
اتصال شبکه موجود نیست/ اتصال شبکه قطع است	سیگنال ضعیف است یا شما خارج از شبکه حامل هستید.	به طرف یک پنجره یا به یک محیط باز بروید. نقشه پوشش اپراتور شبکه را بررسی کنید.
	اپراتور خدمات جدید اعمال کرده است.	بررسی کنید عمر سیم کارت بیشتر از 6 تا 12 ماه نباشد. در این صورت، کارت سیم خود را در نزدیکترین شبکه مخابراتی تعویض کنید. با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
کدها یکسان نیستند	برای تغییر کد امنیتی، باید با وارد کردن مجدد کد جدید، آن را تأیید کنید. دو کدی که وارد کرده‌اید با یکدیگر مطابقت ندارند.	اگر کد را فراموش کرده‌اید، با شبکه مخابراتی خود تماس بگیرید.
برنامه‌ای تنظیم نمی‌شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی‌شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.



پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
عدم امکان شماره گیری	خطای شماره گیری	شبکه جدید مجاز تایید اعتبار نشده است.
	سیم کارت جدید وارد شده است.	محدودیت های جدید را بررسی کنید.
گوشی روشن نمی شود	به حد مجاز هزینه پیش پرداخت شده رسیده اید.	با شبکه مخابراتی تماس گرفته یا محدودیت استفاده از بین 2 را بازنشانی کنید.
	کلید روشن/خاموش مدت کوتاهی فشار داده شود.	حداقل دو ثانیه کلید روشن/خاموش را فشار دهید.
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید. نشانگر شارژ کردن را در نمایشگر بررسی کنید.
	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
خطای شارژ	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تلفن در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به گوشی را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
		قابلیت شماره گیری ثابت روشن است.
دریافت/ارسال SMS و عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند پیام را از تلفن حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.


پيام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد.
قطع می شود یا ثابت می ماند	اشکال متناوب در نرم افزار	به روزآوری نرم افزار را از طریق سایت وب سایت انجام دهید.



پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
می توانید یک دستگاه صوتی بلوتوث مانند هندست استریو/منو یا کیت خودرو را متصل کنید. همچنین وقتی سرور FTP به یک دستگاه سازگار متصل است، می توانید محتوای ذخیره شده در رسانه ذخیره سازی را به اشتراک بگذارید.	عملکردهای موجود بلوتوث چه عملکردهایی هستند	<b>BT</b> دستگاه های بلوتوث
داده های مخاطبین را می توان بین تلفن و Gmail™ همگام سازی کرد.	چگونه می توانم از مخاطبین پشتیبان تهیه کنم؟	<b>داده ها</b> تهیه پشتیبان از مخاطبین
فقط همگام سازی دوطرفه ممکن است.	آیا امکان دارد که بتوانم همگام سازی یکطرفه با Gmail انجام دهم؟	<b>داده ها</b> همگام سازی
صندوق دریافت به طور خودکار همگام سازی می شود. پوشه های دیگر را با ضربه زدن روی <b>کلید منو</b>  و انتخاب پوشه ها مشاهده کرده و پوشه های را انتخاب کنید.	آیا امکان دارد که بتوانم همه پوشه های ایمیل را همگام سازی کنم؟	<b>داده ها</b> همگام سازی
وقتی وارد Gmail شدید، لزومی به ورود مجدد به Gmail نیست.	برای دسترسی به Gmail باید وارد سیستم Gmail شوم؟	<b>سرویس گوگل™</b> ورود به سیستم Gmail
خیر، فیلتر کردن ایمیل در تلفن پشتیبانی نمی شود.	آیا می توانم ایمیل هایم را فیلتر کنم؟	<b>سرویس گوگل™</b> اشتراک گوگل

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
ایمیل شما به طور خودکار به صورت یک پیش نویس ذخیره می شود.	اگر در حین نوشتن ایمیل، برنامه دیگری را باز کنم چه اتفاقی می افتد؟	عملکرد گوشی ایمیل
هیچ محدودیتی برای اندازه فایل وجود ندارد.	آیا برای ذخیره فایل MP3 به عنوان آهنگ زنگ، محدودیتی از نظر اندازه فایل وجود دارد؟	عملکرد گوشی آهنگ زنگ
شما فقط می توانید زمان پیام های دریافت شده در همان روز را مشاهده کنید.	تلفن من زمان دریافت پیام های مربوط به بیش از 24 ساعت قبل را نشان نمی دهد. چگونه می توانم این مورد را تغییر دهم؟	عملکرد گوشی زمان پیام
هر برنامه ای که در Play Store™ موجود بوده و با سخت افزار سازگار است را می توان نصب و استفاده نمود.	آیا ممکن است برنامه پیمایش دیگری را در تلفن خود نصب کنم؟	عملکرد گوشی پیمایش
فقط مخاطبین سرور Gmail و MS Exchange (سرور ایمیل شرکت) را می توان همگام سازی کرد.	آیا می توانم مخاطبین همه اشتراک های ایمیل را همگام سازی کنم؟	عملکرد گوشی همگام سازی

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
<p>اگر مخاطبی را با عملکردهای W &amp; P ذخیره شده در شماره ها انتقال دادید، نمی توانید از آن ویژگی ها استفاده کنید. مجبورید هر شماره را دوباره ذخیره کنید.</p> <p>نحوه ذخیره با عملکرد انتظار و مکث:</p> <p>1. از صفحه اصلی، روی نماد <b>تلفن</b>  ضربه بزنید.</p> <p>2. شماره بگیرید و سپس روی <b>کلید منو</b>  ضربه بزنید.</p> <p>3. روی گزینه‌های <b>افزودن مکث دو ثانیه‌ای</b> یا <b>افزودن انتظار</b> ضربه بزنید.</p>	<p>آیا می توانم مخاطبی را با استفاده از عملکرد انتظار و مکث در شماره ها ذخیره کنم؟</p>	<p><b>عملکرد گوشی</b> انتظار و مکث</p>
<p>شما می توانید تلفن را طوری تنظیم کنید که قبل از دسترسی یا استفاده از تلفن، یک الگوی باز کردن قفل را درخواست کند.</p>	<p>عملکردهای امنیتی تلفن چیست؟</p>	<p><b>عملکرد گوشی</b> امنیت</p>

1. از صفحه اصلی، روی **کلید منو**  ضربه بزنید.
2. **تنظیمات سیستم > قفل صفحه** را لمس کنید.
3. روی **انتخاب قفل صفحه > الگو** ضربه بزنید.  
اولین باری که این کار را انجام می دهید، یک آموزش کوتاه درباره ایجاد الگوی باز کردن قفل ظاهر می شود.
4. با یکبار کشیدن الگوی مورد نظر، تنظیم را انجام داده و برای تایید دوباره الگو را بکشید.  
**احتیاط های لازم هنگام استفاده از قفل الگو.**  
بسیار مهم است که الگوی باز کردن قفل تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر از الگوی نادرستی پنج بار استفاده کنید، دیگر دسترسی به تلفن ممکن نخواهد بود. شما تا پنج بار می توانید الگوی باز کردن قفل، کد پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید. (یا اگر کد پین پشتیبان را قبلاً تنظیم کرده اید می توانید از کد پین پشتیبان برای الگو استفاده کنید.)

چگونه می توانم الگوی باز کردن قفل ایجاد کنم؟

**عملکرد گوشی**  
الگوی باز کردن قفل

**اگر الگو را فراموش کرده اید:**

اگر سعی کرده‌اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه الگو را فراموش کرده ام، ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می‌شود برای باز کردن قفل تلفن، وارد اشتراک گوگل شوید. اگر اشتراک گوگل را در تلفن ایجاد نکرده اید یا آن را فراموش کرده اید، باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

**احتیاط:** با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه‌ها و اطلاعات کاربر حذف خواهند شد. لطفاً قبل از انجام بازنشانی کارخانه، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

اگر الگوی باز کردن قفل را فراموش کردم و اشتراک گوگل در تلفن نداشتم، چه باید بکنم؟

**عملکرد گوشی الگوی باز کردن قفل**


بله یک اعلان دریافت خواهید کرد.

آیا وقتی حافظه پر می‌شود، مطلع می‌شوم؟

**عملکرد گوشی حافظه**

تلفن قابلیت چند زبانه دارد.

برای تغییر زبان:

1. از صفحه اصلی، روی **کلید منو**  و سپس **تنظیمات سیستم** ضربه بزنید.
2. روی **زبان و ورودی** > **زبان** ضربه بزنید.
3. روی زبان مورد نظر ضربه بزنید.

آیا امکان تغییر زبان تلفن وجود دارد؟

**عملکرد گوشی پشتیبانی زبان**

پیکربندی دسترسی VPN برای هر شرکت


متفاوت است. برای پیکربندی دسترسی VPN از تلفن، باید اطلاعات مدیر شبکه شرکت خود را داشته باشید.

چگونه می‌توانم یک VPN تنظیم کنم؟

**عملکرد گوشی VPN**

**عملکرد گوشی**  
پایان زمان فعال بودن  
صفحه

صفحه نمایش من بعد از  
15 ثانیه خاموش می  
شود. چگونه می توانم  
مدت خاموش شدن نور  
زمینه را تغییر دهم؟

1. از صفحه اصلی، روی **کلید منو**  ضربه بزنید.
2. روی **تنظیمات سیستم** > **زبان** نمایش ضربه بزنید.
3. روی **پایان زمان فعال بودن صفحه** ضربه بزنید.
4. روی **پایان زمان فعال بودن مورد نظر نور زمینه صفحه** ضربه بزنید.

**عملکرد گوشی**  
شبکه Wi-Fi و تلفن  
همراه

وقتی Wi-Fi و شبکه  
تلفن همراه هر دو وجود  
داشته باشند، تلفن من  
از چه سرویسی استفاده  
می کند؟

هنگام استفاده از داده ها، تلفن ممکن است به  
اتصال پیش فرض Wi-Fi برود (البته اگر اتصال  
Wi-Fi تلفن روی روشن تنظیم شده باشد). اگر  
چه، وقتی تلفن از یکی به دیگری تغییر وضعیت  
می دهد، به شما اعلام نمی شود.  
برای آن که بدانید چه اتصال داده ای در حال  
استفاده است، نماد شبکه تلفن همراه یا Wi-Fi را  
در بالای صفحه ببینید.


**عملکرد گوشی**  
صفحه اصلی

آیا می توانم برنامه ای  
را از صفحه اصلی  
حذف کنم؟


بله. کافی است نماد را لمس کرده و نگهدارید تا  
نماد سطل زباله در سمت راست بالای صفحه  
ظاهر شود. سپس بدون آن که انگشت خود را  
بردارید، نماد را به طرف سطل زباله بکشید.

**عملکرد گوشی**  
برنامه

من برنامه ای را  
بارگیری کرده ام و  
باعث اشکالات زیادی  
شده است. چگونه آن را  
حذف کنم؟

1. از صفحه اصلی، روی **کلید منو**  ضربه بزنید.
2. روی **تنظیمات سیستم** > **برنامه ها** > **بارگیری** شده ضربه بزنید.
3. روی برنامه و سپس **لغو نصب** ضربه بزنید.

پاسخ	پرسش	گروه زیرگروه
بله، این گوشی با استفاده از کابل USB و بدون توجه به نصب بودن درایورهای لازم، شارژر می شود.	آیا می توانم بدون نصب درایور USB مورد نیاز، تلفنم را با کابل داده ای USB شارژر کنم؟	عملکرد گوشی شارژر
بله. در صفحه تنظیم ساعت زنگ هشدار، ترانه‌ای را به عنوان صدای زنگ انتخاب کنید.	آیا می توانم از فایل های موسیقی برای زنگ هشدار استفاده کنم؟	عملکرد گوشی زنگ هشدار
خیر این مورد پشتیبانی نمی شود.	وقتی تلفن خاموش است، زنگ هشدار زنگ می‌زند؟	عملکرد گوشی زنگ هشدار
صدای زنگ هشدار شما حتی در این شرایط هم قابل شنیدن خواهد بود.	اگر میزان صدای زنگ گوشی روی خاموش یا لرزشی باشد، صدای زنگ هشدار را می شنوم؟	عملکرد گوشی زنگ هشدار
اگر با این کار، تلفن به شرایط عادی برگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه تلفن استفاده کنید.	چگونه می توانم بدون دسترسی به منوی تنظیم تلفن، بازنشانی کارخانه ای انجام دهم؟	عملکرد بازیابی بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

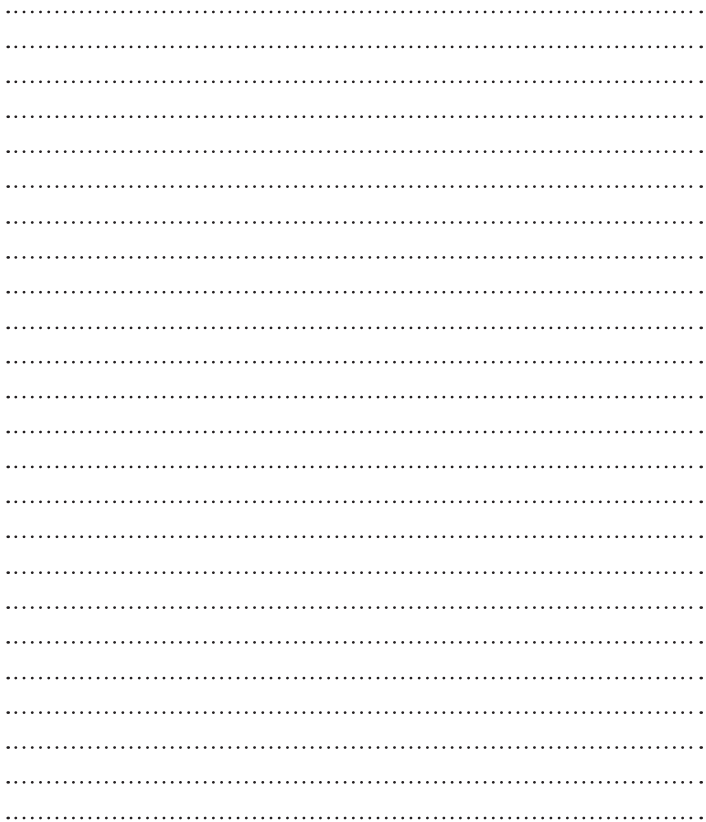






# Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Google Play™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

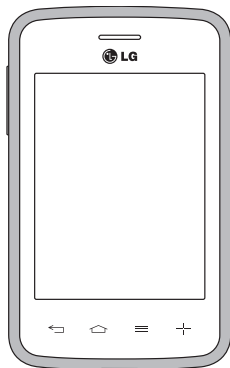

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	<b>5</b>
<b>Avertissement</b> .....	<b>15</b>
<b>Présentation du téléphone</b> .....	<b>21</b>
Présentation du téléphone .....	21
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	23
Chargement du téléphone.....	25
Utilisation de la carte mémoire.....	26
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	27
Code frappé .....	28
KnockOn .....	28
Changement d'application et fermeture des applications.....	29
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	<b>30</b>
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	30
Écran d'accueil .....	31
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	32
Notifications .....	33
Paramètres rapides.....	34
Icônes de notification sur la barre d'état	35
Clavier visuel.....	36
Saisie de caractères spéciaux.....	37
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	<b>38</b>
Création de votre compte Google .....	38
Connexion à votre compte Google.....	39
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	<b>40</b>
Wi-Fi .....	40
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	40
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi.....	40
Bluetooth .....	41
Connexions au PC via un câble USB.....	43
<b>Appels</b> .....	<b>45</b>
Émission d'un appel.....	45
Appel des contacts.....	45
Réponse à un appel et rejet d'un appel	45
Lorsque l'écran est verrouillé/déverrouillé .....	45
Réglage du volume des appels entrants	46
Émettre un second appel .....	46
Affichage des journaux d'appel .....	46
Paramètres d'appel.....	47
<b>Contacts</b> .....	<b>48</b>
Recherche d'un contact .....	48
Ajout d'un nouveau contact.....	48
Contacts préférés.....	48
Création d'un groupe .....	49
<b>Messagerie</b> .....	<b>50</b>
Envoi d'un message.....	50
Mode d'affichage .....	51

Modification des paramètres de message .....	51	Musique .....	64
		Lecture d'une chanson .....	64
<b>E-mail .....</b>	<b>52</b>	<b>Utilitaires .....</b>	<b>67</b>
Gestion d'un compte de messagerie .....	52	Alarme/Horloge .....	67
Utilisation des dossiers de comptes .....	53	Utilisation de la calculatrice .....	67
Composition et envoi d'un e-mail .....	53	Ajout d'un événement au calendrier .....	68
<b>Multimédia .....</b>	<b>54</b>	Enregistreur vocal .....	68
Appareil Photo .....	54	ThinkFree Viewer .....	70
Familiarisation avec le viseur .....	54	Google+ .....	70
Utilisation des paramètres avancés .....	55	Hangouts .....	70
Prise de vue rapide .....	56	Mode Invité .....	71
Une fois la photo prise .....	56	Recherche vocale .....	71
Visualisation des photos enregistrées .....	58	Téléchargements .....	72
<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>58</b>	Mémo rapide .....	72
Familiarisation avec le viseur .....	58	Radio FM .....	74
Utilisation des paramètres avancés .....	59	Recherche de stations .....	74
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	60	LG SmartWorld .....	74
Après l'enregistrement d'une vidéo .....	60	<b>Le Web .....</b>	<b>76</b>
Visualisation des vidéos enregistrées .....	60	Internet .....	76
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo .....	60	Utilisation de la barre d'outils Web .....	76
<b>Galerie .....</b>	<b>61</b>	Affichage des pages Web .....	77
Affichage des photos .....	61	Ouvrir une page .....	77
Lecture de vidéos .....	62	Effectuer une recherche vocale sur Internet .....	77
Modification de photos/vidéos .....	62	Favoris .....	77
Suppression d'images .....	62	Historique .....	77
Définir une photo comme papier peint .....	62	<b>Chrome .....</b>	<b>77</b>
<b>Vidéos .....</b>	<b>62</b>	Affichage des pages Web .....	78
Lecture d'une vidéo .....	63	Ouvrir une page .....	78

Effectuer une recherche vocale sur Internet.....	78
Synchronisation avec d'autres appareils.....	78
Ajouter et afficher des favoris .....	78
<b>Réglages .....</b>	<b>79</b>
Accéder au menu Paramètres.....	79
SANS FIL ET RÉSEAUX .....	79
DISPOSITIF .....	82
PERSONNEL.....	87
SYSTÈME .....	90
<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>93</b>
<b>Mise à jour du logiciel du téléphone... ..</b>	<b>96</b>
<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur.....</b>	<b>98</b>
À propos de ce manuel de l'utilisateur ..	98
Marques commerciales.....	99
<b>Accessoires.....</b>	<b>100</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>101</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>105</b>

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D125 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.

- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,849 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,638 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Ce téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, tel qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires telles que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.



## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tel que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos écouteurs ou de votre casque audio pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, telle qu'une salle de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.


- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D125** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

## COMMENT METTRE VOTRE SMARTPHONE À JOUR

Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.

- **Mettez votre smartphone à jour sans passer par un PC. Sélectionnez Centre de mises à jour**  > Mise à jour logicielle.
- **Mettez votre smartphone à jour en le connectant à votre PC.**

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> sélectionnez votre pays et votre langue.

## Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>  
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

## LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al - Khatib complex, 3è étage



### **Recyclage de votre ancien téléphone**

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### **Recyclage des batteries/accumulateurs usagés**

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement



## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

**Pour désinstaller des applications :**

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

**Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :**

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

#### **Vérifier le niveau de charge de la batterie :**

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

#### **Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :**

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## **3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open source (OS)**

### **AVERTISSEMENT**



Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



## AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications depuis des sources fiables, telles que Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation du verrouillage d'écran

Définissez un verrouillage d'écran pour sécuriser votre téléphone et empêcher toute utilisation non autorisée. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres**  > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Aucun**, **Glisser**, **Knock code**, **Schéma**, **code PIN** ou **Mot de passe**. Si vous choisissez **Modèle**, vous serez invité à créer un code PIN de secours par mesure de sécurité au cas où vous auriez oublié votre verrouillage d'écran.

**Attention :** créez un compte Google avant de paramétrer un verrouillage d'écran et mémorisez le code PIN de secours créé lorsque vous avez créé votre verrouillage d'écran.

## AVERTISSEMENT

**Précautions à prendre pour utiliser un verrouillage par schéma.**

Il est très important de se souvenir du verrouillage d'écran que vous avez défini. Si vous utilisez un verrouillage d'écran incorrect 5 fois, vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous ne vous souvenez pas de votre verrouillage d'écran :**

**< Si vous avez oublié votre schéma >**

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié.** en bas de l'écran. Vous devrez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou saisir le code PIN de secours que vous avez créé.

Si vous ne vous êtes pas connecté à un compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

**< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >**





Dans ce cas, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.




**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

### **AVERTISSEMENT**

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **Marche-Arrêt/Verrouillage**  + **Volume bas** .
- 3 Relâchez la touche **Marche-Arrêt**  lorsque le logo LG est affiché.
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche **Marche-Arrêt**  dans les 3 secondes.



- 5 Lorsque l'écran de réinitialisation des données d'usine s'affiche, relâchez toutes les touches.
- 6 Tel qu'indiqué à l'écran, appuyez sur la **Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  deux fois pour réinitialiser les données d'usine.
- 7 Si vous appuyez sur la touche de réglage du volume vers le **haut**  ou vers le **bas**  lorsque l'écran de réinitialisation des données d'usine est affiché, la réinitialisation des données d'usine ne sera pas effectuée et le téléphone démarrera normalement.

**Réinitialiser valeurs d'usine** : efface toutes les données sur le téléphone, sauf dans les limites établies ci-après. En cas d'erreur ou de défaillance, il se peut que votre appareil enregistre un rapport dans le journal d'erreurs à propos de son état au moment où l'incident est survenu. Les rapports enregistrés dans le journal d'erreur peuvent inclure des données telles que le nom et l'utilisation des applications, la localisation et le numéro du téléphone, l'état du GPS, l'utilisation de la mémoire et autres informations non personnelles sur l'état de l'appareil. Ces informations sont stockées sur votre téléphone et LG ne peut y accéder que si vous renvoyez votre téléphone pour réparation et assistance. Les informations contenues dans le journal d'erreurs sont utilisées par LG dans le seul but d'analyser, de réparer et d'améliorer les produits et services LG.

## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêter des applications :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Applications** > **EN COURS D'EXÉCUTION**.

2 Appuyez sur l'application voulue et appuyez sur **Arrêter** pour l'interrompre.

## 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option **Synchro média (MTP)**

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB fourni avec votre téléphone.
- 2 Une liste des types de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Appuyez sur l'option **Synchro média (MTP)**.
- 3 Sélectionnez l'option **Ouvrir l'appareil pour voir les fichiers** sur votre PC. Vous pouvez voir les contenus multimédias sur votre PC et transférer les fichiers.
- 4 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique ou inversement.
- 5 Faites glisser la Barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Charger le téléphone**.
- 6 Débranchez le câble USB de votre téléphone.


## 8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

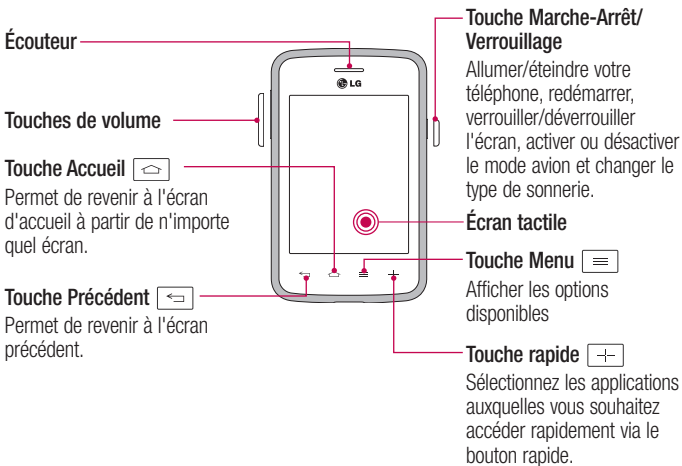

### AVERTISSEMENT


Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles.

### REMARQUE :


- Certaines fonctions de ce produit peuvent ne pas fonctionner correctement lorsque vous utilisez un écran tactile.
- Certaines fonctions de ce produit peuvent ne pas fonctionner correctement, selon les fonctionnalités du capteur associé.

## Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors d'une lecture audio/vidéo** : permet de contrôler le volume sans interruption.

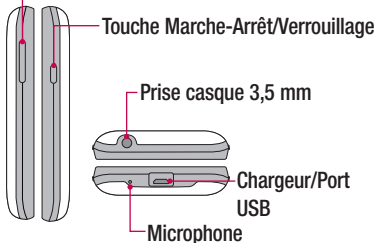


**REMARQUE** : veuillez à ne pas bloquer le micro avec votre main lorsque vous appelez.

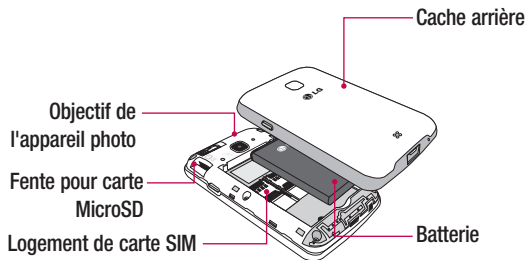


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

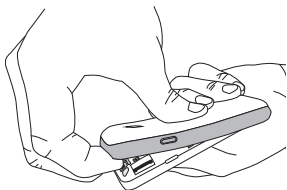


- 2 Glissez la carte SIM dans son logement comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

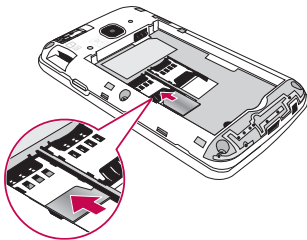

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

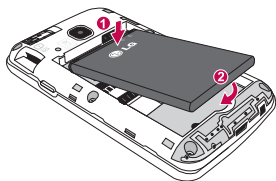


- 4 Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

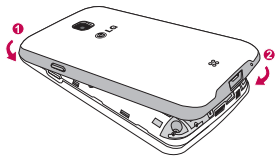



## Chargement du téléphone

Le port du chargeur/USB se trouve à la partie inférieure du téléphone. Insérez une extrémité du câble USB dans le téléphone et branchez l'autre extrémité sur une prise électrique.

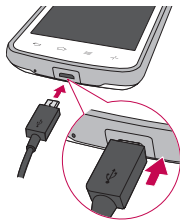

### REMARQUE :


- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Assurez-vous d'avoir désactivé la carte SD dans le menu Stockage avant de la retirer.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

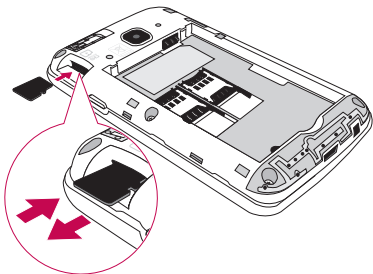


**REMARQUE :** n'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.

### Formater la carte mémoire :


Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT** : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Si vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt**  pour verrouiller votre téléphone.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'ils continuent à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Touchez et faites glisser l'écran de verrouillage dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

## Code frappé

Vous pouvez déverrouiller l'écran quand il est éteint en tapotant la zone correcte dans le bon ordre.

### Pour activer la fonction de code frappé

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Verrouillage écran > Choisir l'écran de verrouillage > Knock Code.
- 2 Ceci ouvre un écran qui vous guide dans la manière de sélectionner l'ordre de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

**CONSEIL :** Appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer lorsque Knock Code n'est pas activé.

## KnockOn

Vous pouvez activer/désactiver l'écran en tapotant simplement deux fois.

### Pour activer la fonction Allumer l'écran


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Gestes**.
- 2 Cochez **Écran activé/désactivé**.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.


# Changement d'application et fermeture des applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

## Changement d'application

- Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche. Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder.
- Pour supprimer une application de la liste, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou vers la droite.

## Pour arrêter/quitter une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Paramètres système > Applications**.
- 2 Appuyez sur l'un des onglets du haut de l'écran, choisissez l'application voulue et appuyez sur **Forcer l'arrêt** (ou **Arrêter**) pour interrompre l'application.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Toucher ou appuyer** : une simple pression du doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.

**Faire un appui long** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou naviguer entre les différents écrans d'accueil grâce au défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez également appuyer deux fois pour agrandir ou réduire une image et lorsque vous utilisez des Cartes.

**Pincer pour zoomer** : Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire lorsque vous utilisez le navigateur, les Cartes ou pour voir des photos.

**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

## REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'appuyez pas trop fort ; l'écran tactile est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

Faites simplement glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour voir les volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des applications, des widgets et des fonds d'écran pré-chargés ou téléchargés.



Les touches de raccourci sont disponibles au bas de l'écran d'accueil. Les touches de raccourci permettent d'accéder facilement et d'une seule pression aux fonctions les plus utilisées.

**REMARQUE :** pour ajouter une icône, faites-la glisser vers la barre de touches de raccourci et relâchez. Pour supprimer une icône, faites-la glisser hors de la barre de touches de raccourci.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des gadgets logiciels ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

### Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications** .
- 2 Appuyez sur l'onglet désiré. Choisissez entre **Applications** ou **Widget**.
- 3 Faites glisser l'icône de l'application voulue vers l'emplacement préféré et relevez le doigt.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Touchez et maintenez l'icône que vous voulez supprimer, puis faites-la glisser  et relâchez.


**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans l'écran Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser à l'emplacement voulu.



## ASTUCE ! Utilisation des dossiers

Vous pouvez combiner plusieurs icônes d'application dans un dossier pour vous aider à rester organisé. Déposez une icône d'application sur une autre sur l'écran d'accueil et un dossier sera créé avec les deux icônes dedans.

### Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu.  
L'icône de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Notifications

Les notifications vous préviennent lors de la réception de nouveaux messages, d'événements du calendrier et d'alarmes, ainsi que lors d'événements en cours tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez afficher l'état actuel de votre téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie, à droite.

**REMARQUE** : les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Notifications en attente



Notifications du système




## Paramètres rapides

Utilisez les Réglages rapides pour basculer facilement entre les fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux Réglages rapides, ouvrez le volet des Notifications. La barre des Réglages rapides se trouve en haut du volet des Notifications.

### Réorganiser les éléments Paramètres rapides sur le volet Notifications :

Faites glisser la barre de Réglages rapides vers la droite et appuyez . Appuyez sur la touche  en regard des éléments que vous voulez déplacer, et faites-la glisser vers l'emplacement de votre choix tout en maintenant enfoncée. Appuyez sur la case à côté de chaque élément pour les ajouter à la barre de Réglages rapides.

**REMARQUE :** touchez et maintenez une icône sur la barre des Réglages rapides pour accéder directement à son menu de réglages.

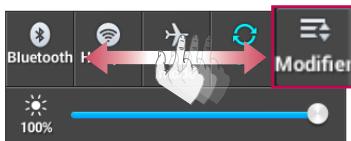






















## Icônes de notification sur la barre d'état



Des icônes de notification apparaissent sur la barre d'état en haut de l'écran pour signaler des appels manqués, des nouveaux messages, des évènements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucun signal		Batterie chargée
	Mode Avion		Batterie en charge
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Téléchargement des données en cours
	Casque avec fil		Chargement des données en cours
	Appel en cours		Acquisition du GPS
	Réception des données de localisation depuis le GPS		Appel manqué
	Données en cours de synchronisation		Bluetooth activé
	Nouveau message Gmail		Avertissement système
	Nouveau message Hangouts		L'alarme est paramétrée
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Nouveau message vocal

Icône	Description
	Morceau en cours de lecture
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB


Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	L'économiseur de batterie est activé

**REMARQUE :** l'emplacement des icônes sur la barre d'état peut différer selon les fonctions, les caractéristiques et les applications utilisées.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

### Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour accéder aux réglages du clavier LG.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour sauter une ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

## Saisie de caractères spéciaux

Le clavier LG Keyboard vous permet de saisir des caractères spéciaux (par ex. « á ») en saisissant du texte.




Par exemple, pour saisir un « á », touchez et maintenez la touche « a » jusqu'à ce que les caractères supplémentaires s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial que vous voulez saisir.

**REMARQUE :** un symbole en haut à droite d'une touche indique que des caractères supplémentaires sont disponibles pour cette touche.


# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir l'écran d'applications.
- 2 Appuyez sur **Réglages**  > **Comptes et synchro** > **Ajouter compte** > **Google** > **Nouveau** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier et saisissez votre nom et votre nom d'utilisateur de votre compte Google. En saisissant du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Lorsque vous avez fini de saisir votre nom et nom d'utilisateur, appuyez sur . Votre téléphone communique ensuite avec les serveurs de Google et vérifie la disponibilité du nom d'utilisateur.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Sur l'écran de configuration du compte Google , appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .
- 2 Après vous être connecté, vous pouvez utiliser Gmail et bénéficier de Google
- 3 Après avoir configuré votre compte Google sur votre téléphone, il est automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur Internet (en fonction de vos paramètres de synchronisation).

Après vous être connecté, vous pouvez utiliser Gmail et Play Store, sauvegarder vos réglages sur les serveurs de Google et bénéficier des autres services de Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi




Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré. Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

**REMARQUE :** si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez réglé Wi-Fi sur désactivé, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre fournisseur de services mobiles pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer la Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.



- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

4 La barre d'état comporte des icônes qui indiquent l'état de votre Wi-Fi.

## Bluetooth




Bluetooth vous permet de partager des données avec d'autres périphériques compatibles Bluetooth et de connecter un casque Bluetooth.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez associer votre téléphone à un autre périphérique avant de vous y connecter.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer le Bluetooth.
- 3 Appuyez sur la case à côté du nom de votre téléphone pour le rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.
- 4 Une liste des périphériques disponibles s'affiche. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

- 5 Selon le type de périphérique, vous pouvez avoir à saisir des codes correspondants, confirmer les codes concordants, ou les périphériques seront automatiquement associés.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.




### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un évènement de calendrier ou un fichier multimédias, à partir d'une application appropriée ou de l'application **Téléchargements** .
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

### Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer le Bluetooth.
- 3 Appuyez sur la case à côté du nom de votre téléphone pour le rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.

**REMARQUE :** pour sélectionner la durée au cours de laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur la **touche Menu**  > **Expiration de visibilité**.

- 4 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous voulez recevoir des données du périphérique.

## Connexions au PC via un câble USB

Apprenez à connecter votre appareil à un PC avec un câble USB en utilisant les différents modes de connexion USB.

### Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option **Synchro média (MTP)**

- 1 Connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Une liste des types de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Vous pouvez également aller sur **Paramètres système > Connexion PC > Sélectionner la méthode de connexion USB > Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez maintenant voir les contenus multimédias sur votre PC et transférer les fichiers.

### Synchronisation avec **Windows Media Player**

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.





- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
- 6 Lancer la synchronisation.



- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

<b>Éléments</b>	<b>Condition requise</b>
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure



- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

## Émission d'un appel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .



**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, faites un appui long sur  .

## Appel des contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Faites défiler la liste des contacts ou appuyez sur la case **Rechercher contacts** et entrez le nom des contacts. Vous pouvez également faire défiler la barre alphabétique le long du côté droit de l'écran.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  à côté du contact désiré pour effectuer l'appel.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

### Lorsque l'écran est verrouillé/déverrouillé

- Glissez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.







### **ASTUCE !** Rejeter et envoyer un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants



Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches Volume haut et Volume bas, situées sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu** , touchez **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact que vous voulez appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Votre premier appel est mis en attente.
- 4 Appuyez sur  si vous voulez commencer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel



Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

### ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la touche Menu , puis sur Supprimer tous pour supprimer tous les éléments enregistrés ou appuyez sur Supprimer pour supprimer des éléments individuels.

## Paramètres d'appel


Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la **touche Menu** .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.



# Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la case **Rechercher contacts** et entrez les noms des contacts. Vous pouvez également faire défiler la barre alphabétique le long du côté droit de l'écran.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et entrez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 4 Appuyez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte sur lequel vous voulez enregistrer le contact.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts préférés

Vous pouvez classer parmi les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.





- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et choisissez un contact pour en voir les informations.
- 3 Appuyez sur l'étoile de couleur jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sur la **touche Menu**  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.



**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

# Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.


**REMARQUE :** le message LG doit être défini sur l'application SMS par défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas disponibles.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  de l'écran d'accueil et appuyez sur  pour composer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ texte et commencez à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur la **touche Menu**  pour accéder aux options de messagerie.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier que vous voulez partager.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

## AVERTISSEMENT

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la façon dont le message texte est codé.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message texte, celui-ci est automatiquement converti en message multimédias et vous êtes facturé en conséquence.

## Mode d'affichage

Les messages non lus sont situés en haut. Les autres messages échangés avec une autre personne sont affichés en fils et dans l'ordre chronologique pour vous permettre de voir facilement une vue d'ensemble de votre conversation.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Ouvrez l'application **Messagerie** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie


La première fois que vous ouvrez l'application Email, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, l'application Email affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

### Ajouter un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages** > **Ajouter compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages**. Appuyez ensuite sur **Paramètres généraux** pour configurer les paramètres de tous les comptes ou appuyez sur un compte pour configurer uniquement les paramètres de ce compte en particulier.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages** > **Touche Menu**  > **Supprimer compte** > appuyez sur un compte > **Supprimer** > **Oui**.




## Utilisation des dossiers de comptes

Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Bcc** pour les destinataires en copie. Appuyez sur  pour joindre des fichiers, si nécessaire.
- 4 Appuyez sur le champ message et saisissez votre message.
- 5 Appuyez sur  pour envoyer l'email.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode avion, les messages envoyés sont stockés dans votre dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous soyez connecté de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel email arrive dans votre boîte de réception, vous êtes averti par un son ou une vibration (en fonction de vos paramètres de son et de vibrations).

## Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.



### Familiarisation avec le viseur
















- ❶ **Réglages** – Appuyez pour ouvrir le menu Réglages.
- ❷ **Mode vidéo** – Appuyez pour passer en mode vidéo.
- ❸ **Capturer** : permet de prendre une photo.
- ❹ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Ceci vous permet d'accéder à votre galerie et de visualiser des photos enregistrées en mode caméra.

**REMARQUE** : la capacité de mémoire peut varier selon les paramètres de la caméra configurée.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Précédent** .

	Ceci vous permet de prendre une photo en donnant une commande vocale. Dites <b>Cheese, Smile, Kimchi</b> ou <b>LG</b> pour prendre une photo.
	Ceci permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image.
	Vous pouvez choisir la taille de l'image.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Elle permet d'améliorer l'équilibre des blancs dans diverses conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets de couleur à vos photos.
	Définit un intervalle après avoir appuyé sur le bouton Capturer. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, vous pouvez voir les photos affichées sur une carte.
	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
	Sélectionnez l'action à entreprendre lorsque vous appuyez sur les touches de Volume. Choisissez entre <b>Capturer</b> ou <b>Zoom</b> .

	Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde de vos images.
	Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous voulez savoir comment agit une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide rapide.
	Restaurer tous les paramètres de la caméra par défaut.

## ASTUCE !



- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Une fois la photo prise

Appuyez sur l'aperçu de l'image au bas de l'écran pour voir la dernière photo prise. Choisissez de voir la photo avec la Galerie.

	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.





Permet de supprimer la photo.

**ASTUCE !** Si vous possédez un compte sur un réseau social configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager votre photo avec votre communauté de réseau social.

**REMARQUE :** des frais supplémentaires peuvent être facturés lorsque des messages multimédias sont téléchargés en itinérance.

Appuyez sur la **touche Menu**  pour ouvrir les options avancées suivantes.

**Configurer l'image comme** – appuyez pour utiliser la photo comme **photo de Contact**, **Fond de l'écran d'accueil**, **Fond d'écran de verrouillage**, ou **Fond d'écran**.

**Déplacer** – Appuyez pour déplacer la photo vers un autre album.

**Copier** – permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Renommer** – permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

**Pivoter à gauche/droite** – Appuyez pour faire pivoter la photo vers la gauche ou vers la droite.

**Rogner** – Appuyez pour rogner votre photo.

**Modifier** – Appuyez pour modifier la photo.

**Diaporama** – Affiche un diaporama avec toutes vos photos.

**Ajouter emplacement** – Ajoutez des informations sur l'emplacement de votre photo.

**Détails** – Affiche des informations sur le photo.

## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur l'aperçu de l'image en bas de l'écran pour afficher votre Galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

## Caméra vidéo

Pour ouvrir la caméra vidéo, appuyez sur **Caméra**  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour passer en mode vidéo.



## Familiarisation avec le viseur












- 1 **Réglages** – Appuyez pour ouvrir le menu des réglages.
- 2 **Mode caméra** – Appuyez pour passer en mode caméra.
- 3 **Enregistrer** – Démarre l'enregistrement.
- 4 **Galerie** – permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Ceci vous permet d'accéder à votre Galerie et de voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.




**REMARQUE :** Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Précédent** .




	Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
	Ceci permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo.
	Elle permet d'améliorer l'équilibre des blancs dans diverses conditions d'éclairage.
	Choisissez un effet de couleur à utiliser pour votre vidéo.
	Activez cette option pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone à des fins de géoétiquetage . <b>REMARQUE :</b> Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
	Sélectionnez l'action à entreprendre lorsque vous appuyez sur les touches de Volume. Choisissez entre <b>Enregistrer</b> ou <b>Zoom</b> .
	Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde de vos vidéos.
	Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous voulez savoir comment agit une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide rapide.
	Restaurez tous les paramètres vidéo de la caméra par défaut.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Caméra** et appuyez sur le bouton de **mode vidéo** .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un minuteur indiquant la durée de la vidéo s'affiche.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur l'aperçu de l'image en bas pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la vidéo.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur l'aperçu de l'image au bas de l'écran.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

## Galerie

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire interne et externe pour accéder facilement à tous vos fichiers multimédias. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Galerie**



### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

Ouvrez la Galerie pour afficher vos albums disponibles. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur .

### REMARQUE :



- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Modification de photos/vidéos

Lorsque vous regardez une photo/vidéo, appuyez sur la **touche Menu**  et utilisez les options de modification avancées.

## Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un album, appuyez sur  et sélectionnez photos/vidéos en appuyant dessus et appuyez ensuite sur **Supprimer**.
- Lorsque vous regardez une photo/vidéo, appuyez sur .

## Définir une photo comme papier peint

Lorsque vous regardez une photo, appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Définir l'image comme** pour configurer l'image comme Écran d'accueil ou Papier peint d'écran de verrouillage.








## Vidéos

Votre téléphone intègre un lecteur vidéo qui permet de visionner vos vidéos préférées.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Vidéos** .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



1 	Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2 	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
3 	Permet d'avancer de 10 secondes.
4 	Permet de gérer le volume de la vidéo.
5 	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
6 	Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
7 	Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.

Pour régler le volume en cours de visionnage d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer** et **Détails** s'affichent alors.

**REMARQUE** : tout en regardant une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler la luminosité. Faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler le volume.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur audio, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  >

**Applications** (si nécessaire) > **Musique** .

### Lecture d'une chanson










1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Musique** .

2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.

3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.





1 	Appuyez pour trouver le morceau sur YouTube.
2 	Appuyez pour voir la liste d'écoute en cours.
3 	Appuyez pour ajouter le morceau à votre liste de lecture de favoris.
4 	Appuyez pour régler le mode aléatoire.
5 	Appuyez pour régler le mode répétition.
6 	Appuyez pour régler le volume de la musique.
7 	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir au morceau précédent. Touchez et maintenez pour revenir en arrière par incréments de 3 secondes.
8 	Appuyez pour suspendre/reprendre la lecture.
9 	Appuyez pour sauter à la piste suivante de l'album ou dans la liste d'écoute. Touchez et maintenez pour avancer rapidement par incréments de 3 secondes.



Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste pour accéder à **Lire**, **Ajouter à la liste de lecture**, **Partager**, **Définir comme sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher**.

### REMARQUE :




Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Alarme/Horloge



### Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Alarme/Horloge**  > .
- 2 Réglez l'alarme sur l'heure souhaitée.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreux**, **Sonnerie de l'alarme**, **Volume de l'alarme**, **Démarrage auto d'application**, **Verrouillage par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'alarme.








**REMARQUE :** pour modifier les réglages de l'alarme, appuyez sur la **touche Menu**  de l'écran Alarmes, puis sélectionnez Paramètres.


### Réglage des fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de configurer une liste des villes pour vérifier l'heure sur d'autres fuseaux horaires d'un simple coup d'œil.


- 1 Ouvrez l'application **Alarme/Horloge**, puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires** .
- 2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle ville**  (au bas de l'écran), faites défiler les villes disponibles et appuyez sur celle désirée.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Calculatrice** .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (, ,  ou ) suivie de .

**REMARQUE :** pour vérifier l'historique de vos calculs précédents, appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Historique des calculs**.


## Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Calendrier** .
- 2 Appuyez sur  et choisissez entre **Jour**, **Semaine**, **Mois**, **Année** ou **Agenda** pour modifier l'affichage du mois.
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez .
- 4 Appuyez sur le champ **Nom de l'évènement** et saisissez le nom de l'évènement.
- 5 Appuyez sur le champ **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'évènement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur le champ **Description** et saisissez les renseignements.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'évènement dans l'agenda.


## Enregistreur vocal

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.


### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Enregistreur vocal** .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.

4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** appuyez sur  pour accéder à la liste des enregistrements. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

## Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez l'une des méthodes de partage possibles.

### Icône du mode Enregistrement

Appuyez ici pour modifier le mode d'enregistrement.

### Bouton Enregistrer

Appuyez ici pour commencer l'enregistrement d'un mémo vocal.



### Bouton Liste

Appuyez ici pour voir la liste de vos enregistrements.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** > **Visionneuse ThinkFree**.

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lorsque vous consultez des documents à l'aide de la visionneuse ThinkFree, les objets et la mise en page restent identiques à ceux des documents originaux.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Google+** .

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


## Hangouts

L'application **Hangouts** vous permet d'avoir des conversations SMS en temps réel avec vos amis.

### Pour ouvrir l'application Hangouts

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Hangouts** .

## Pour quitter Hangouts

- Dans votre liste de discussions, appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages** > **Sélectionnez votre compte Google** > **Se déconnecter**.

## Discuter avec des amis


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Hangouts** .
- 2 Appuyez pour voir votre liste de contacts. Elle comprend tous les comptes Google que vous avez ajoutés.
- 3 Appuyez sur l'ami avec lequel vous voulez discuter puis saisissez votre message.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** .

## Mode Invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité. Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

**REMARQUE :** Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.

- 1 Appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez sur le commutateur de Mode invité pour activer ce mode.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Recherche vocale** .

- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Téléchargements**  >.

## Mémo rapide

La fonction QuickMemo permet de créer des mémos et des captures d'écran. Vous pouvez utiliser QuickMemo pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel du téléphone.

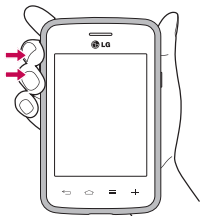


- 1 Accédez à la fonction **QuickMemo** en appuyant sur les deux touches de Volume pendant une seconde sur l'écran que vous voulez capturer.




OU




OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  sur la barre des Réglages rapides.



- 2 Créez un mémo à l'aide des options de la barre d'outils.







- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo dans l'album QuickMemo de votre Galerie.

**REMARQUE :** Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Vous permet de choisir un arrière-plan.
	Annuler ou répéter des actions précédentes.
	Permet de sélectionner le type de stylo, la couleur du stylo et l'outil de rognage.
	Permet d'effacer le mémo créé.



Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.





Permet d'enregistrer le mémo dans la **Galerie**.

## Affichage du QuickMemo enregistré


Ouvrez la **Galerie** et sélectionnez l'album **QuickMemo**.

## Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements. Pour écouter la radio, sur l'écran d'Accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Radio FM** .

## Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement.

- 1 Ouvrez l'application Radio FM, puis appuyez sur  > **Rechercher**.
- 2 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Annuler**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.


## LG SmartWorld


LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

## Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.

- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
  - 3 Téléchargez le contenu souhaité.
- \* Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.
- \* LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

**REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?**

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

**Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld**

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

## Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Internet vous permet d'accéder à un monde rapide et en couleurs de jeux, de musique, d'informations, de sports, de divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable, partout où vous vous trouvez et quelques soient vos goûts.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Internet** .

## Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez enfoncée la barre d'outils web et faites-la glisser vers le haut avec le doigt pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Ceci est l'inverse de ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la <b>touche Retour</b>  , qui vous ramène à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Go** sur le clavier.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur **1** > **+**.

Pour aller sur une page ouverte, appuyez sur **2**, faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur **🎤**, dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu** **☰** > **Ajouter aux favoris** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur **🔖** et sélectionnez-en une.

## Historique


Pour ouvrir une page Internet sur la liste des pages Internet récemment visitées, appuyez sur l'onglet **🔖** > **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu** **☰** > **Effacer tout l'historique**.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Chrome** .

## Affichage des pages Web


Appuyez sur le champ de l'adresse, entrez une adresse Internet ou des critères de recherche, et appuyez sur  sur le clavier.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **+ Nouvel onglet**.

Pour aller sur une page ouverte, appuyez sur , faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , prononcez un mot-clé et sélectionnez un parmi les mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Synchronisation avec d'autres appareils

Sync permet d'ouvrir des onglets et des signets à utiliser avec Chrome à partir d'autres appareils lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur la **touche Menu**  > **Autres appareils**. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

## Ajouter et afficher des favoris

Pour ajouter des favoris, appuyez sur la **touche Menu**  > .

Pour ouvrir une page Internet dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu** > **Favoris** et sélectionnez la page désirée.

## Accéder au menu Paramètres

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages** .

OU

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres du système**.

2 Sélectionnez une catégorie de réglages et configurez les paramètres désirés.

## SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

### < Double carte SIM >

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez utiliser manuellement, soit automatiquement.

EMPLACEMENT DE LA CARTE SIM 1 ET EMBLEMME DE LA CARTE SIM 2

Carte SIM : permet d'activer la carte SIM1 ou SIM2.

Icône carte SIM : permet de choisir une icône pour la carte SIM.

### THÈME

Thème de couleurs de carte SIM : permet de sélectionner le thème de couleurs de carte SIM

### APPEL

Mode Économies d'appel : pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la carte SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet de profiter des mêmes avantages que si vous n'utilisiez qu'un seul opérateur. Pour utiliser le mode Économies d'appel, assurez-vous que la fonction est activée [**Paramètres -> Double SIM -> Mode Économies d'appel**]

**REMARQUE :** la fonction Mode Économies d'appel ne fonctionne pas en cours d'appel.

## RÉSEAU DE DONNÉES


Données mobiles activées : permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi :** Active le Wi-Fi et établit une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

### **ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC**

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

L'adresse MAC se trouve dans l'interface utilisateur suivante : accédez aux paramètres Wi-Fi et appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi avancée** > **Adresse MAC**.

### < Bluetooth >

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth.

### < Données mobiles >

Affiche l'utilisation des données et vous permet de définir une limite d'utilisation des données mobiles.

### < Appel >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

### < Onglet SIM1 ou SIM2 >

**Messagerie vocale :** permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.



## APPEL SORTANT

**Numéros autorisés** : Activez et compilez une liste de numéros qui peuvent être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

## <Onglet commun>

## APPEL ENTRANT

**Notification des appels entrants** : si vous sélectionnez cette fonction, vous verrez s'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Mode Rejet d'appel** ou **Rejeter les appels provenant de**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Protection de la confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Réponse automatique** : Vous permet d'activer ou de désactiver la Réponse automatique avec les mains libres.

## APPEL PERMANENT

**Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

## FIN D'APPEL

**Enregistrer des numéros inconnus** : Permet d'ajouter des numéros inconnus à votre liste de contacts après un appel.

**Bouton Marche-Arrêt pour raccrocher** : Cochez pour vous permettre de mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

## < Partage de connexion et réseaux >

### PARTAGE DE CONNEXION

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet de partager l'accès au réseau mobile via Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**Aide** : Appuyez pour afficher les informations d'aide sur le point d'accès Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

### RÉSEAU

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Réseaux mobiles** : Définissez les options d'itinérance des données, le mode et les opérateurs de réseau, les noms de point d'accès (APN), etc.

**Application de messagerie par défaut** : permet de choisir l'application de messagerie par défaut.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

## DISPOSITIF

### < Son >

#### PROFIL AUDIO

**Profil audio** : Réglez le profil audio sur **Son**, **Vibreusement**, ou **Silencieux**.

**Volumes** : Gérez le volume de **Sonnerie**, **Notifications**, **Retour touche & système**, et **Musique, vidéo, jeux & autres médias**.

**Mode Silencieux** : Vous permet de définir un calendrier pour configurer le profil audio sur silencieux. Ceci désactive tous les sons à l'exception des alarmes et des médias et permet de répéter des appels ou les appels de certains contacts.

## SONNERIES & VIBRATIONS

### EMPLACEMENT DE LA CARTE SIM 1 ET EMBLEMEMENT DE LA CARTE SIM 2

**Sonnerie du téléphone** : Vous permet de définir la sonnerie de vos appels entrant.

**Vibreur sur appel entrant** : Vous permet de définir le vibreur sur les appels entrant.

**Sonnerie avec vibreur** : vibrations pour les appels.

## SYSTÈME

### EMPLACEMENT DE LA CARTE SIM 1 ET EMBLEMEMENT DE LA CARTE SIM 2

**Notifications vocales** : Lecture automatique des appels entrant et des messages .

**Son de notification** : Vous permet de définir le son de vos notifications.

**Retour de touche & système** : Réglez le retour de touche & système pour **la sonorité des touches d'appel, le son des touches, le son du verrouillage d'écran et la vibration au toucher.**

## < Écran >

### ÉCRAN

**Luminosité** : Réglez la luminosité de l'écran. Cochez la Luminosité de nuit pour régler automatiquement la luminosité à 0% de 12:00 à 06:00.

**Mise en veille de l'écran** : Réglez la durée avant la mise en veille de l'écran.

**Effet Écran éteint** : Réglez l'effet d'écran éteint utilisé lorsque l'écran s'éteint.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Écran de veille interactif** : Sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un dock et/ou qu'il est en charge.

### POLICE

**Type de police** : Modifiez le type de police d'affichage.

**Taille de police** : permet de modifier la taille de la police.

## < Écran d'accueil >

**Sélectionnez Accueil** : définit le style de votre écran d'accueil. Sélectionnez **EasyHome** pour simuler une expérience de téléphone.

### ÉCRAN

**Thème** : Définit le thème d'écran pour votre appareil.

**Fond d'écran** : Définit le fond d'écran de votre écran d'accueil. Sélectionnez-le dans **Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Photos**, ou **Galerie de papiers peints**.

**Effet de défilement des écrans** : Définit l'effet lorsque vous faites glisser pour changer les écrans. Choisissez entre **Basique**, **Brise**, **Accordéon**, **Panorama**, **Carousel**, **Nappe** et **Domino**.

**Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : Cochez pour définir les écrans à faire défiler en continu, en évitant d'avoir à faire défiler dans le sens inverse lorsque vous atteignez l'une des extrémités.

### DONNÉES

**Sauvegarde d'accueil et restauration** : Sauvegardez et restaurez l'application, le widget et les configurations du thème.

### CONSEILS

**Aide** : Affiche quelques astuces utiles pour l'écran d'accueil.

## < Écran de verrouillage >

### SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Knock Code**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

**Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la **Galerie** ou **la galerie Fond d'écran**.

**Widgets** : affiche les widgets sur l'écran de verrouillage.

**Raccourcis** : Personnalisez les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

**Informations de contact en cas de perte du téléphone** : cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage..

## TEMPORISATION DU VERROUILLAGE

**Minuteur de verrouillage** : Définissez la période de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

**Le bouton Arrêt-Marche se verrouille instantanément** : Réglez le verrouillage d'écran lorsque la touche Marche-Arrêt/Verrouillage est enfoncée.

## < Gestes >

### KNOCKON

**Écran activé/Désactivé** : cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

### RÉPONDRE À L'APPEL ENTRANT

**Appels entrant silencieux** : Faites basculer l'appareil en mode d'appels entrants silencieux.

### AUTRES

**Rappeler ou désactiver l'alarme** : Faites basculer l'appareil en mode répétition ou arrêt de l'alarme.

**Suspendre la vidéo** : Faites passer l'appareil en pause vidéo.

**Aide** : Touchez pour obtenir des informations sur l'utilisation de la fonction Mouvements de votre appareil.

## CAPTEUR

**Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

### < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

**CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Si aucune carte SD n'est activée, appuyez sur **Activer la carte SD**. Appuyez sur **Effacer la carte SD** si vous voulez supprimer toutes les données de la carte SD.

### < Batterie >

## INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut. Appuyez sur l'icône de charge pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie et voir son niveau et les détails de son utilisation. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

**Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

**Économie d'énergie** : appuyez sur la touche  pour activer ou désactiver ce mode.

### ACTIVER L'ÉCONOMISEUR DE BATTERIE

**Activer l'économiseur de batterie**: Choisissez cette option pour activer l'économiseur de batterie lorsque la charge de la batterie atteint un certain niveau. Choisissez entre **Immédiatement**, **10 % batterie**, **20 % batterie**, **30 % batterie** ou **50 % batterie**.

## ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

**Synchronisation automatique** : Désactive la synchronisation automatique.

**Wi-Fi** : Désactive la Wi-Fi si les données ne sont pas utilisées.

**Bluetooth** : Désactive le Bluetooth s'il n'est pas connecté à un appareil.

**Vibration au toucher** : Désactive le retour au toucher.

**Luminosité** : Règle la luminosité.

**Mise en veille de l'écran** : Règle la mise en veille de l'écran.

**Aide** : permet d'afficher des informations sur les astuces pour la fonction d'économie de la batterie.

### < Applications >

Utilisez le menu **Applications** pour afficher les détails sur l'application installée sur votre téléphone, gérer ses données et forcer leur arrêt.

Faites glisser à gauche et à droite pour sélectionner l'un des trois onglets du haut de l'écran et afficher des informations détaillées pour les applications **TÉLÉCHARGÉES**, **SUR LA CARTE SD EN COURS** et **TOUTES**.

Appuyez sur une entrée pour afficher davantage d'informations, appuyez sur **Arrêter** (ou **Forcer l'arrêt**), puis sur **OK** pour l'arrêter.

## PERSONNEL

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, le paramètre **Données de synchronisation automatique** peut économiser la batterie et affaiblir (sans éliminer) l'utilisation des données.

## < Mode invité >

Utilisez le mode Invité si vous laissez une autre personne utiliser votre téléphone. Elle pourra utiliser uniquement les applications que vous avez sélectionnées. Une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez mettre facilement votre téléphone en mode Invité, en dessinant le schéma invité sur l'écran de verrouillage configuré, qui est différent de votre schéma de déverrouillage normal. Appuyez sur **Aide** pour d'autres informations.

**REMARQUE :** pour utiliser le mode Invité, mettez l'écran de verrouillage sur verrouillage par schéma. L'invité peut également utiliser des applications non pré-sélectionnées mais liées aux applications pré-sélectionnées.

## < Localisation >

### MODE

**Haute précision :** Utilisez le GPS, la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

**Économie de batterie :** Utilisez la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

**Capteurs d'appareils uniquement :** Utilisez le GPS pour repérer votre emplacement.

### DEMANDES D'EMPLACEMENT RÉCENTES

Affiche les applications qui ont récemment nécessité des informations sur l'emplacement.

### SERVICES DE LOCALISATION

Vous permet d'afficher vos paramètres de localisation Google.

## < Sécurité >

### CRYPTAGE

**Crypter le téléphone :** Vous permet de crypter le téléphone pour le sécuriser. Après le cryptage, un code PIN ou un mot de passe doit être saisi à chaque mise en marche du téléphone.



**Crypter le stockage sur carte SD** : permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité. Après le chiffrement, vous ne pourrez pas l'utiliser dans d'autres périphériques. Toute donnée créée ou mise à jour après avoir désactivé le chiffrement ne sera pas chiffrée, mais les données précédemment chiffrées le resteront.

## BLOPAGE DE LA CARTE SIM

**Configurer verrouillage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

## MOTS DE PASSE

**Mot de passe visible** : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

## ADMINISTRATION DU TÉLÉPHONE

**Administrateurs du téléphone** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

**Vérifier les applications** : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

## STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

**Type de stockage** : affiche le type de stockage.

**Certificats de confiance** : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : Permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats** : Permet de supprimer tous les certificats.

## < Langue et saisie >

Les paramètres du menu **Langue et saisie** permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

## < Sauvegarder & réinitialiser >

### SAUVEGARDE CONTACTS

**Sauvegarder mes données** : Sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.

**Compte de sauvegarde** : Vous permet de configurer le compte sur lequel vous voulez sauvegarder des données.

**Restauration automatique** : En réinstallant une application, restaurez vos paramètres et vos données sauvegardés.

### DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

**Réinitialisation des données d'usine** : Réinitialisez vos paramètres aux valeurs d'usine par défaut et supprimez toutes vos données.

## SYSTÈME

### < Bouton rapide >

Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via le bouton rapide.

### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

## < Connexion PC >

### CONNEXION USB

**Sélectionner la méthode de connexion USB** : Définissez le mode par défaut utilisé pour connecter le téléphone à un PC avec un câble USB. Choisissez entre **Recharger le téléphone**, **Synchro médias (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** et **Envoyer image (PTP)**.

**Demander lors de la connexion** : Cochez cette option pour confirmer le type de connexion USB lorsque vous vous connectez à un PC.

**Aide** : affiche les informations relatives aux paramètres de connexion.

### LOGICIEL LG

**PC Suite** : Cochez cette option pour utiliser la synchronisation LG PC Suite avec votre connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

**Aide** : Aide sur le logiciel LG.

## < Impression >

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

## < À propos du téléphone >

Ce menu vous permet de gérer vos mises à jour logicielles et d'afficher diverses informations concernant votre appareil.

**Nom du téléphone** : Vous permet de changer le nom de votre téléphone. Ce sera le nom de votre téléphone pour Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

**Centre de mises à jour** : Vérifiez les mises à jour pour les applications et le logiciel fournis par LG Electronics.

**Réseau** : Vous permet d'afficher votre réseau, le type de réseau et la force du signal, l'état des services, l'état d'itinérance, l'état du réseau mobile et l'adresse IP.

**État** : Vous permet d'afficher votre numéro de téléphone, MIN, la version PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

**Batterie** : Vous permet d'afficher l'état de la batterie, son niveau, ainsi que les informations relatives à sa consommation.

**Informations matériel** Vous permet d'afficher le numéro du modèle, le temps restant, le code de date de garantie, l'adresse Wi-Fi MAC et l'adresse Bluetooth.

**Informations sur le logiciel** : Vous permet d'afficher la version Android, la version baseband, la version kernel, le numéro de build et la version logicielle.

**Informations légales** : Vous permet d'afficher le contrat des droits d'applications LG , les licences open source et les informations légales de Google.

# Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

## Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle**.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer la suite LG PC sur votre PC. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

## Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vous devez d'abord vérifier la version du logiciel sur votre téléphone mobile : **Réglages > À propos du téléphone > Centre de mise à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**



**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement : Logiciels libres**

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>  
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage




Batterie



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Casque stéréo



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.



<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.




Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Appareils Bluetooth	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>Données</b> Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la <b>touche Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause</p>	<p>Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?</p>	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
<p><b>Fonction de téléphone</b> Sécurité</p>	<p>Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?</p>	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Schéma de déverrouillage</p>	<p>Comment créer un schéma de déverrouillage ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage &gt; Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p><b>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</b></p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p><b>Si vous avez oublié votre schéma :</b></p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p><b>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</b></p>
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue</p>	<p>Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?</p>	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>  et appuyez sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Langue et saisie &gt; Langue</b>.</li> <li>3. Appuyez sur la langue de votre choix.</li> </ol>
<p><b>Fonction de téléphone</b> VPN</p>	<p>Comment définir un point d'accès VPN ?</p>	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés.</p> <p>Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran</p>	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>
<p><b>Fonction de téléphone</b> Réseau Wi-Fi et mobile</p>	<p>Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?</p>	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>



Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; Applications &gt; TÉLÉCHARGÉS</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.

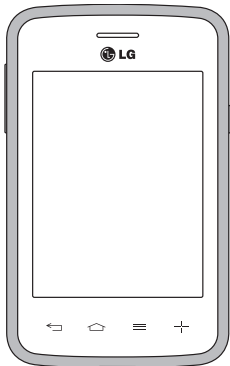

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> ....	<b>5</b>
<b>Important notice</b> .....	<b>14</b>
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>20</b>
Phone overview.....	20
Installing the SIM card and battery.....	22
Charging the phone.....	24
Using the memory card.....	24
Locking and unlocking the screen.....	26
Knock Code.....	26
KnockOn .....	27
Switching between and exiting applications.....	27
<b>Your Home screen</b> .....	<b>28</b>
Touch screen tips.....	28
Home screen.....	29
Customizing the Home screen .....	30
Notifications.....	31
Quick Settings.....	32
Notification icons on the Status Bar.....	32
On-screen keyboard.....	34
Entering special characters.....	34
<b>Google account setup</b> .....	<b>35</b>
Creating your Google account .....	35
Signing in to your Google account.....	35
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .	<b>36</b>
Wi-Fi .....	36
Connecting to Wi-Fi networks .....	36
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	36
Bluetooth .....	37
PC connections with a USB cable.....	39
<b>Calls</b> .....	<b>40</b>
Making a call .....	40
Calling your contacts.....	40
Answering and rejecting a call .....	40
When the screen is locked/unlocked....	40
Adjusting the in-call volume.....	41
Making a second call .....	41
Viewing your call logs .....	41
Call settings .....	42
<b>Contacts</b> .....	<b>43</b>
Searching for a contact.....	43
Adding a new contact .....	43
Favorite contacts.....	43
Creating a group .....	44
<b>Messaging</b> .....	<b>45</b>
Sending a message .....	45
View mode .....	46
Changing your message settings .....	46
<b>E-mail</b> .....	<b>47</b>
Managing an email account.....	47
Working with account folders.....	47

Composing and sending email .....	48	Adding an event to your calendar .....	62
<b>Multimedia .....</b>	<b>49</b>	Voice Recorder .....	62
Camera .....	49	ThinkFree Viewer .....	63
Getting to know the viewfinder .....	49	Google+ .....	64
Using the advanced settings .....	50	Hangouts .....	64
Taking a quick photo .....	51	Guest Mode .....	65
Once you've taken a photo .....	51	Voice Search .....	65
Viewing your saved photos .....	52	Downloads .....	65
<b>Video camera .....</b>	<b>53</b>	QuickMemo .....	66
Getting to know the viewfinder .....	53	FM radio .....	67
Using the advanced settings .....	54	Searching for stations .....	68
Recording a quick video .....	55	LG SmartWorld .....	68
After recording a video .....	55	<b>The Web .....</b>	<b>70</b>
Watching your saved videos .....	55	Internet .....	70
Adjusting the volume when viewing a video .....	55	Using the web toolbar .....	70
<b>Gallery .....</b>	<b>56</b>	Viewing webpages .....	70
Viewing pictures .....	56	Opening a page .....	71
Playing videos .....	56	Searching the web by voice .....	71
Editing photos/videos .....	57	Bookmarks .....	71
Deleting images .....	57	History .....	71
Setting a photo as the wallpaper .....	57	<b>Chrome .....</b>	<b>71</b>
<b>Videos .....</b>	<b>57</b>	Viewing webpages .....	71
Playing a video .....	57	Opening a page .....	72
<b>Music .....</b>	<b>59</b>	Searching the web by voice .....	72
Playing a song .....	59	Syncing with other devices .....	72
<b>Utilities .....</b>	<b>61</b>	Adding and viewing bookmarks .....	72
Alarm/Clock .....	61	<b>Settings .....</b>	<b>73</b>
Using your calculator .....	61	Access the Settings menu .....	73
		<b>WIRELESS &amp; NETWORKS .....</b>	<b>73</b>

DEVICE.....	76
PERSONAL.....	80
SYSTEM.....	83
<b>PC software (LG PC Suite).....</b>	<b>85</b>
<b>Phone software update.....</b>	<b>88</b>
<b>About this user guide.....</b>	<b>90</b>
About this user guide.....	90
Trademarks.....	91
<b>Accessories.....</b>	<b>92</b>
<b>Troubleshooting.....</b>	<b>93</b>
<b>FAQ.....</b>	<b>96</b>

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D125 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.849 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.638 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and

should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.



- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.


- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D125** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC. Select Update Center  > Software update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.**  
For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

## Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## LG ELECTRONICS LEVANT-JORDAN.

Abdoun, Princess Basmah St. Issam Al-Khatib complex, 3rd Floor



### **Disposal of your old appliance**

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### **Disposal of waste batteries/accumulators**

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Important notice



## Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.

### 2. Optimizing battery life



Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

#### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.





### To check the battery power level:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Common** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Common** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and operating system (OS)



### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using a screen lock

Set a screen lock to secure your phone and prevent unauthorized use. From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN, or Password**. If you choose **Pattern**, you will be prompted to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

**Caution:** Create a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

### **WARNING**

#### **Precautions to take when using a pattern lock.**

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect screen lock 5 times. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### **When you can't recall your screen lock:**

##### **< If you have forgotten your pattern >**

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created.

If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

##### **< If you have forgotten your PIN or Password >**








If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

## 5. Using the Hard Reset (Factory reset)

### WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.



- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key**  + **Volume Down Key** .
- 3 Release the **Power/Lock Key**  when the LG logo is displayed.
- 4 Press the **Power/Lock Key**  again within 3 seconds.
- 5 When the Factory data reset screen appear, release all keys.
- 6 As shown on the screen, press the **Power/Lock Key**  twice, and the factory reset will be performed.
- 7 If you press the **Volume UP**  or **Down Key**  during the Factory reset screen appeared, the Factory reset is not performed and the normal boot is performed.

**Factory data reset** - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps** > **RUNNING**.
- 2 Tap the desired application and tap **Stop** to stop it.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. Tap the **Media sync (MTP)** option.
- 3 Select the **Open device to view files** option on your PC. You can then view media contents on your PC and transfer the files.
- 4 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.
- 5 Drag the Status Bar down and tap **USB connected** > **Charge phone**.
- 6 Disconnect the USB cable from your phone.


## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

# Getting to know your phone

## Phone overview

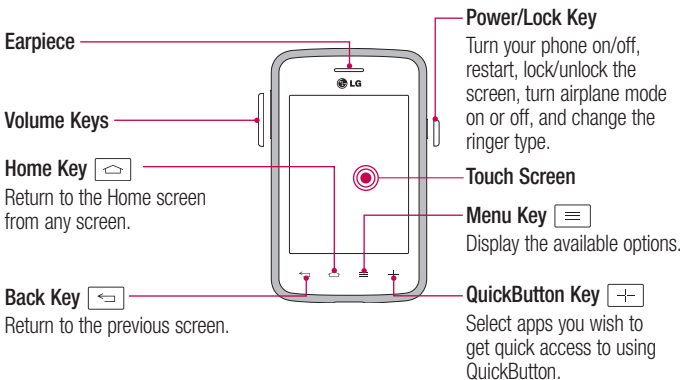

### WARNING


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions.

### NOTE:

- Some functions of this product may not work properly while using the touch screen.
- Some functions of this product may not work properly according to the sensor-related functions.

## Volume Keys

- **On the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing audio/video:** Control volume continuously.



Power/Lock Key

3.5 mm Headset Jack




Charger/USB Port

Microphone




**NOTE:** Please be careful not to block the microphone by your hand when you call.

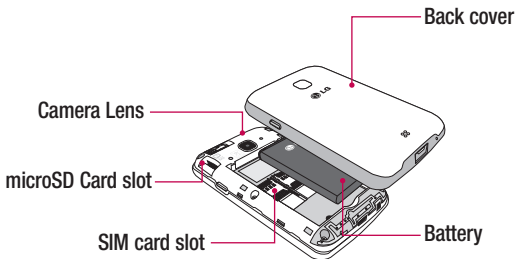


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

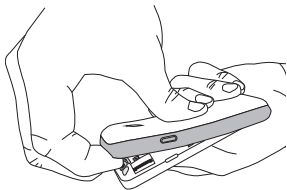


- 2 Slide the SIM card into its slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

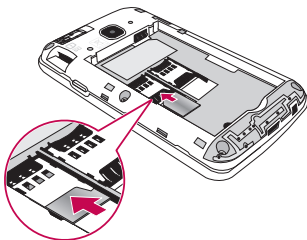




- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

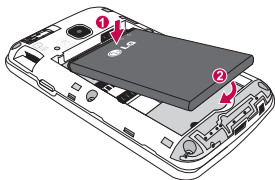


- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

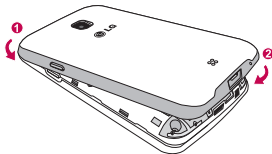

## Charging the phone

The Charger/USB Port is at the bottom of the phone. Insert one end of the USB cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

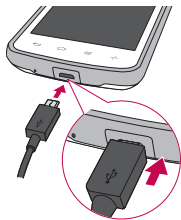

### NOTE:


- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Using the memory card

Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

Make sure to unmount the SD card in the Storage menu before removing it.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

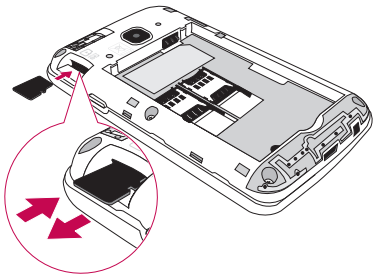


**NOTE:** Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

### To format the memory card:


Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.


- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings > Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock Key**  to lock your phone.



If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock the screen. The last screen you viewed will open.

## Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.

### To activate Knock Code feature

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

**TIP:** Double-tap to turn the screen on when Knock Code is not in use.

## KnockOn

You can turn on/off the screen by just double-tap.

### To activate KnockON feature


- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Gestures**.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.


## Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### Switching between applications

- Touch and hold the **Menu Key** . A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.
- To remove an application from the list, swipe the app preview to the left or right.

### To stop/exit an application

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Apps**.
- 2 Tap one of the tabs at the top of the screen, choose the desired application and tap **Force stop** (or **Stop**) to stop the application.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Touch or tap** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps or when viewing pictures.

**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

## NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the Home screen panels. You can customize each panel with pre-loaded and downloaded apps, widgets, and wallpapers.




The Quick Keys are available at the bottom of the Home screen. Quick Keys provide easy and one-tap access to the functions you use the most.

**NOTE:** To add an icon, drag it to the Quick Keys bar and release it. To remove an icon, drag it out of the Quick Keys bar.


## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key** .
- 2 Tap the desired tab. Choose from **Apps** or **Widgets**.
- 3 Drag the desired app icon to the preferred location and lift your finger.

### To remove an item from the Home screen:

- Touch and hold the icon you want to remove, then drag it to  and release it.


**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

### **TIP!** Using folders

You can combine several app icons in a folder to help keep you organized. Drop one app icon over another one on a Home screen and a folder will be created with both icons in it.



## To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.  
The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.


## Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left and system icons, such as Wi-Fi or battery strength, on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

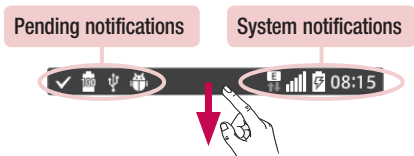


## Quick Settings

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. To access the Quick Settings, open the Notifications Panel. The Quick Settings bar is located at the top of the Notifications Panel.

### To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Swipe the Quick Settings bar to the right and tap . Touch and hold  next to the items you want to move and drag it to the desired location. Tap the checkbox next to each item to add them to the Quick Settings bar.

**NOTE:** Touch and hold an icon on the Quick Settings bar to directly access its settings menu.

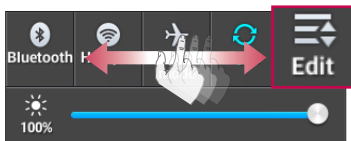

























## Notification icons on the Status Bar

Notification icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		Acquiring GPS
	Receiving location data from GPS		Missed call
	Data is syncing		Bluetooth is on
	New Gmail message		System warning
	New Hangouts message		Alarm is set
	New text or multimedia message		New voicemail
	Song is playing		Ringer is silenced
	Phone is connected to PC via USB cable		Battery saver is on

**NOTE:** The icon locations in the Status Bar may differ depending on the functions, features, and apps being used.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to access the LG Keyboard settings.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

### Entering special characters




The LG Keyboard allows you to enter special characters (e.g. “á”) when entering text. For example, to enter “á”, touch and hold the “a” key until the additional characters are displayed. Then select the special character you want to enter.

**NOTE:** A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.


# Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 From the Home screen, tap  to open the applications screen.
- 2 Tap **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **New** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished entering your name and username, tap . Your phone then communicates with Google servers and checks for username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

## Signing in to your Google account

- 1 On the Google Account setup screen, tap **Existing**, enter your e-mail address and password, then tap .
- 2 After signing in, you can use Gmail and take advantages of Google
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will be automatically synchronized with your Google account on the web (depending on your synchronization settings).

After signing in, you can use Gmail, and Play Store; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.




### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to off, additional charges may be applied by your mobile service provider for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the switch  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

# Bluetooth




Bluetooth allows you to share data with other Bluetooth-enabled devices and connect to Bluetooth headsets.

## NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your phone with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.
- 4 A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
- 5 Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.




### Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from the **Downloads**  app.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key**  > **Visibility timeout**.

- 4 Tap **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.



## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable using the different USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect your phone to a PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. You can also go to **System settings > PC connection > Select USB connection method > Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view media contents on your PC and transfer the files.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call

- 1 From the Home screen, tap  to open the dial pad.
- 2 Enter the number using the dial pad. To delete a digit, tap .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap .



**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold  +.

## Calling your contacts

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.
- 3 In the list, tap  next to the desired contact to make the call.

## Answering and rejecting a call

### When the screen is locked/unlocked

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.







### **TIP!** Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Volume Down Keys on the left-hand side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu Key** , touch **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Your initial call is placed on hold.
- 4 Tap  if you want to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



From the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab . A complete list of all dialed, received and missed calls is displayed.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the Menu Key , then tap Delete all to delete all the recorded items or tap Delete to delete individual items.

## Call settings


You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap the **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.




# Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.


## Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Tap  at the top of the screen and select the account you want to save the contact to.
- 5 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.



## Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



### Adding a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

## Removing a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the  tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

## Creating a group

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Groups** tab, then tap the **Menu Key**  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.



**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

# Messaging


Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.


**NOTE:** LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to compose a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Tap the text field and begin composing your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to access the messaging options.

**TIP!** You can tap the  icon to attach a file you want to share.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

## WARNING

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to an text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

## View mode

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap the **Menu Key**  > **Settings**.



# E-mail

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account

The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, the Email application displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

### To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Add account**.

### To change an email account's settings:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings**. Then tap **General settings** to configure settings for all accounts or tap an individual account to configure settings only for that particular account.

### To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Menu Key**  > **Remove account** > tap an account > **Remove** > **Yes**.




## Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

# Composing and sending email

## To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy recipients. Tap  to attach files, if needed.
- 4 Tap the message field and enter your message.
- 5 Tap  to send the email.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings).

# Multimedia

## Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.



### Getting to know the viewfinder
















- 1 **Settings** – Tap to open the Settings menu.
- 2 **Video mode** – Tap to switch to video mode.
- 3 **Capture** – Takes a photo.
- 4 **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos within camera mode.

**NOTE:** The memory capacity may differ depending on the configured camera settings.

## Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	This enables you to take a picture by saying a voice command. Say <b>Cheese, Smile, Kimchi</b> or <b>LG</b> to take a photo.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
	You can choose the image size.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves white balance in various lighting conditions.
	Applies color effects to your pictures.
	Sets a delay after the Capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.
	Selects a shutter sound.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from <b>Capture</b> or <b>Zoom</b> .
	Select the location where you want to save your images.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all camera settings back to default.

## TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Tap  to capture the photo.

## Once you've taken a photo

Tap the image preview at the bottom of the screen to view the last photo you captured. Choose to view the photo with the Gallery.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

**TIP!** If you have an social networking account set up on your phone, you can share your photo with your social networking community.

**NOTE:** Additional charges may apply when multimedia messages are downloaded while roaming.

Tap the **Menu Key**  to open the following advanced options.

**Set image as** – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, or **Wallpaper**.

**Move** – Tap to move the photo to another album.

**Copy** – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

**Rename** – Tap to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – Tap to rotate the picture to the left or right.

**Crop** – Tap to crop your photo.

**Edit** – Tap to edit the photo.

**Slideshow** – Displays a slideshow using all of your photos.

**Add location** – Add location information to your photo.



**Details** – Displays information about the photo.

## Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview at the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

## Video camera

To open the video camera, tap **Camera**  on the Home screen, then tap  to switch to video mode.

### Getting to know the viewfinder












- 1 **Settings** – Tap to open the settings menu.
- 2 **Camera mode** – Tap to switch to camera mode.
- 3 **Record** – Starts recording.
- 4 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos from within video mode.

**NOTE:** While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.




## Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open the advanced options. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves white balance in various lighting conditions.
	Choose a color effect to use for your video.
	Activate this to use your phone's location-based services for geo-tagging purposes. <b>NOTE:</b> This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from <b>Record</b> or <b>Zoom</b> .
	Select the location where you want to save your videos.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all video camera settings back to default.






## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and tap the **Video mode** button .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Hold your phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video is displayed.
- 6 Tap  to stop recording.

## After recording a video

Tap the image preview at the bottom to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap the image preview at the bottom of the screen.
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

## Gallery

You can store multimedia files in the internal and external memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** .

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Open the Gallery to display your available albums. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

### Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap .

## NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Editing photos/videos

When viewing a photo/video, tap the **Menu Key**  and use the advanced editing options.

## Deleting images

Use one of the following methods:

- In an album, tap  and select photos/videos by tapping them, then tap **Delete**.
- When viewing a photo/video, tap .

## Setting a photo as the wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu Key**  and select **Set image as** to set the image as the Home screen or Lock screen wallpaper.








## Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos.

### Playing a video

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Videos** .
- 2 Select the video you want to play.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Tap to capture image during playing a video.
	Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.



Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

**NOTE:** While watching a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.






# Music






Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .

## Playing a song

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.



	Tap to find the song on YouTube.
	Tap to see the current playlist.
	Tap to add the song to your Favorites playlist.
	Tap to set shuffle mode.
	Tap to set repeat mode.

6 	Tap to adjust the music volume.
7 	Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind in 3 second increments.
8 	Tap to pause/resume playback.
9 	Tap to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.
10 	Tap to set audio effects.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list to access **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details**, and **Search**.

#### NOTE:




Some file formats are not supported, depending on the device software.


- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Alarm/Clock



### Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Alarm/Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save** to save the alarm.








**NOTE:** To change alarm settings, tap the **Menu Key**  on the Alarms screen and select Settings.


### Setting the World Clock

The World clock tab allows you to set up a list of cities to easily check current times in other time zones with a quick glance.





- 1 Open the **Alarm/Clock** application, then select the **World clock** tab .
- 2 Tap the **New City** icon  (at the bottom of the screen), search through the available cities, then tap the one you want.

## Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, ,  or ) followed by .

**NOTE:** To check your previous calculation history, tap the **Menu Key** , select **Calculation history**.






## Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calendar** .
- 2 Tap  and choose from **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda** to change the month view.
- 3 Tap the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Tap the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Tap the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.


## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.


### Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Recorder** .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.



**NOTE:** Tap  to access the list of recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

## Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from any of the available methods for sharing.

### Recording Mode Icon

Tap here to change the recording mode.

### Record Button

Tap here to start recording a voice memo.



### List Button

Tap here to view a list of your recordings.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

## Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the same as in the original documents.

## Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Google+** .

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Hangouts

The **Hangouts** application lets you have real-time text conversations with your friends.




### To Open the Hangouts application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Hangouts** .

### To sign out of Hangouts

- From your chatting list, tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Select your Google account** > **Sign out**.


### Chatting with Friends

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Hangouts** .
- 2 Tap to view your contacts list. It includes all of the Google Accounts you've added.
- 3 Tap a friends you want to chat with and then enter your message.
- 4 Tap **Send** .

## Guest Mode



To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

**NOTE:** To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch to enable this mode.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Search** .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.


## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Downloads** .


## QuickMemo

The QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

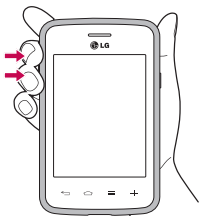


- 1 Access the **QuickMemo** feature by pressing both Volume Keys for one second on the screen you want to capture.

OR




OR

Drag the Status Bar down and tap  on the Quick Settings Bar.



- 2 Create a memo using the toolbar options.









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo to the QuickMemo album in your Gallery.

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options



The following options are available when using QuickMemo.

	Allows you to choose a background.
	Undo or redo previous actions.
	Selects the pen type, pen color, and cropping tool.
	Erases the memo that you created.
	Tap to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the <b>Gallery</b> .

## Viewing the saved QuickMemo


Open the **Gallery** and select the **QuickMemo** album.

## FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go. To listen to the radio, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **FM Radio** .

## Searching for stations




You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically.

- 1 Open the FM Radio application, then tap  > **Scan**.
- 2 During auto scanning, tap **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.


### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

\* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier

\* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

### **Special benefit only in LG SmartWorld**

- 1** Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2** Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

# The Web

## Internet







Use this application to browse the Internet. The Internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Internet** .

## Using the web toolbar

Touch and hold the web toolbar and slide it upwards with your finger to open it.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap the <b>Back Key</b>  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap  on the keyboard.



## Opening a page

To open a new page, tap  > .

To go to an open page, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap the **Menu Key**  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

To open a web page from the list of recently visited web pages, tap  > **History** tab. To clear the history, tap the **Menu Key**  > **Clear all history**.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Chrome** .

## Viewing webpages


Tap the address field, enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

## Opening a page

To open a new page, tap  > **+ New tab**.

To go to an open page, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome from other devices when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key**  > **Other devices**. Select a webpage to open.

## Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key**  > .

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key** > **Bookmarks** and select the desired page.

# Settings

## Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** .

**OR**

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and configure the desired settings.

## WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

### < Dual SIM Card >

You can choose which SIM card you're going to use between manually or automatically.

SIM CARD SLOT 1 & SIM CARD SLOT 2

SIM card – Allows you to set your SIM1 or SIM2 activate.

SIM Icon – Allows you to select SIM Icon.

### THEME

SIM card colour theme - Allows you to select SIM card colour theme.

### CALL

Cost save mode – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator. To use Cost save mode feature, make sure the feature is Checked **Settings > Dual SIM > Cost save mode**.

**NOTE:** Cost save mode doesn't work during in-call.

## DATA NETWORK


Data enabled – allows you to set data access over mobile network.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Access the Wi-Fi settings and tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

### < Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

### < Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a mobile data usage limit.

### < Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

### < SIM1 or SIM2 tab >

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

## OUTGOING CALL

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

## < Common tab >

### INCOMING CALL

**Incoming voice call pop-up** – If you select this function, the incoming voice call pop-up will be displayed when an app is in use.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Auto answer** – Allows you to enable or disable Auto answer with handsfree.

### ONGOING CALL

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

### END CALL

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to your contact list after a call.

**Power button ends call** – Checkmark to allow you to end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

## < Tethering & networks >

### TETHERING

**Portable Wi-Fi hotspot** – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

### NETWORK

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**Default message app** – Allows you to choose the default messaging app.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

## DEVICE

### < Sound >

#### SOUND PROFILE

**Sound profile** – Set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.

**Volumes** – Manage the volume for **Ringtone**, **Notifications**, **Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.

**Quiet mode** – Allows you to set a schedule to configure the sound profile to silent. This mutes all sounds except alarms and media and allows repeat calls or calls from certain contacts to ring.

#### RINGTONES & VIBRATIONS

##### SIM CARD SLOT 1 & SIM CARD SLOT 2

**Phone ringtone** – Allows you to set your incoming call ringtone.

**Incoming call vibration** – Allows you to set your incoming call vibration.

**Ringtone with vibration** – Vibration feedback for calls.

#### SYSTEM

##### SIM CARD SLOT 1 & SIM CARD SLOT 2

**Voice notifications** – Read out incoming call and message event automatically.

**Notification sound** – Allows you to set your notification sound.

**Touch feedback & system** – Set the touch feedback & system for **Dial pad touch tones**, **Touch sounds**, **Screen lock sound** and **Vibrate on touch**.

## < Display >

### SCREEN

**Brightness** – Adjust the screen brightness. Checkmark **Night** brightness to set brightness at 0% automatically between 12:00 AM ~ 06:00 AM.

**Screen timeout** – Set the amount of time before the screen times out.

**Screen-off effect** – Set the screen off effect used when the screen turns off.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Daydream** – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

### FONT

**Font type** – Change the type display font.

**Font size** – Change the size of the display font.

## < Home screen >

**Select Home** – Sets your Home screen style. Select **EasyHome** to simulate a feature phone experience.

### SCREEN

**Theme** – Sets the screen theme for your device.

**Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos**, or **Wallpaper gallery**.

**Screen swipe effect** – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Basic**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, and **Domino**.

**Allow Home screen looping** – Checkmark to set the screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.

### DATA

**Home backup & restore** – Backup and restore the app, widget, and theme configurations.

## TIPS

**Help** – Displays some useful tips for the Home screen.

## < Lock screen >

### SCREEN SECURITY

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

**Wallpaper** – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Widgets** – Show widgets in Lock screen.

**Shortcuts** – Customize the shortcuts on the lock screen.

**Contact info for lost Phone** – Show owner info on the lock screen in case your phone is lost.

### LOCK TIME

**Lock timer** – Set the lock time after the screen times out.

**Power button instantly locks** – Set the screen lock when the Power/Lock Key is pressed.

## < Gestures >

### KNOCKON

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

### ANSWER ME

**Silence incoming calls** – Flip the device to silence incoming calls.



## OTHERS

**Snooze or turn off alarm** – Flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Flip the device to pause the video.

**Help** – Touch to get information on using the Gesture functions of your device.

## SENSOR

**Motion sensor calibration** – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

## < Battery >

### BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Tap the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

### BATTERY SAVER

**Battery saver** – Tap the switch  to toggle between On and Off.

#### TURN BATTERY SAVER ON

**Turn Battery saver on** – Choose to turn battery saver on when the battery charge gets to a certain battery level. Choose from **Immediately**, **10% battery**, **20% battery**, **30% battery** or **50% battery**.

## BATTERY SAVING ITEMS

**Auto-sync** – Turns off Auto-sync.

**Wi-Fi** – Turns off Wi-Fi if data is not in use.

**Bluetooth** – Turns off Bluetooth if it's not connected to a device.

**Vibrate on touch** – Turns off touch feedback.

**Brightness** – Adjusts the brightness.

**Screen timeout** – Adjusts the screen timeout.

**Help** – Tap to view help information on the battery saver tips.

### < Apps >

Use the **Apps** menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Swipe left and right to select one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **ON SD CARD**, **RUNNING**, and **ALL applications**.

Tap an entry to view more information, tap **Stop** (or **Force stop**), then **OK** to stop it from running.

## PERSONAL

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting the **Auto-sync data** setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

### < Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They will only be able to use the applications that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing the guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal unlock pattern. Tap **Help** for more information.

**NOTE:** To use Guest mode, set the Lock screen to pattern lock. Guest can also use apps not pre-selected but linked to preselected apps.

## < Location >

### MODE

**High accuracy** – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

**Battery saving** – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

**Device sensors only** – Use GPS to pinpoint your location.

### RECENT LOCATION REQUESTS

Displays apps that have recently requested location information.

### LOCATION SERVICES

Allows you to view your Google location settings.

## < Security >

### ENCRYPTION

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt the phone to keep it secure. After encryption, a PIN or password needs to be entered each time you power the phone on.

**Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

### SIM CARD LOCK

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

### PASSWORDS

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

## PHONE ADMINISTRATION

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play Store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

## CREDENTIAL STORAGE

**Storage type** – Displays the storage type.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

## < Language & input >

Use the **Language & input** settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## < Backup & reset >

### BACKUP & RESTORE

**Backup my data** – Backup your app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

**Backup account** – Allows you to set the account to which you want to backup data to.

**Automatic restore** – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

## PERSONAL DATA

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data.

# SYSTEM

## < QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using QuickButton.

## < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

## < PC connection >

### USB CONNECTION

**Select USB connection method** – Set the default mode used when connecting the phone to a PC via a USB cable. Choose from **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG Software** and **Send image (PTP)**.

**Ask upon connecting** – Checkmark to confirm the USB connection type when you connect to a PC.

**Help** – Displays connection settings information.

### LG SOFTWARE

**PC Suite** – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

**Help** – Help for LG software.

## < Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## < About phone >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

**Phone name** – Allows you to change your phone name. This will be your phone name for Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

**Update Center** – Check updates for apps and software provided by LG Electronics.

**Network** – Allow you to view your network, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, and IP address.

**Status** – Allow you to view your phone number, MIN, PRL version, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

**Battery** – Allows you to view the battery status, battery level, and battery use information.

**Hardware information** – Allows you to view the model number, up time, warranty date code, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

**Software information** – Allows you to view the Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

**Legal information** – Allow you to view LG apps rights agreement, open source licenses and Google legal information.

# PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

## With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

## Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

## Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.



## Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Common > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Quick Start Guide



Data cable



Stereo headset



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	



<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.




<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.



Category Sub-Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Lock screen</b>.</li> <li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li> <li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li> </ol> <p><b>Precautions to take when using the pattern lock.</b></p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p><b>If you have forgotten your pattern:</b></p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</b></p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>Language &amp; input &gt; Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
<b>Phone Function</b> Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	<p>Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.</p>
<b>Phone Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Apps &gt; DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>



Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
<b>Phone Function</b> Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



CE0168