



BRUKERVEILEDNING

# LG tørketrommelen

Vennligst les denne manualen nøye før bruk av tørketrommelen og behold den for fremtidig bruk.

RC7066\*\*\*



MFL67653020


[www.lg.com](http://www.lg.com)

# T rekk




## ● Trommel med stor kapasitet

Den store trommelen på denne LG tørketrommelen tillater deg å tørke mer vask på én gang, enn tidligere.

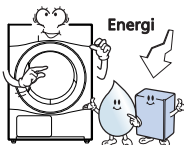


## ● Lavere Energiforbruk

LG tørketrommelen bruker mindre energi enn vanlige tromler på grunn av den unike teknologien vi har brukt på tørkesystemet og varmekontrollmekanismen. Denne LG tørketrommelen har blitt designet for at du skal kunne spare penger.

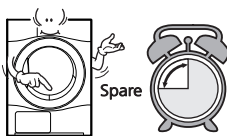


## ● Redusert tørketid

Tørketidene er nå kortere grunnet den effektive luktstrømmekanismen og optimaliserte varmeren på denne LG tørketrommelen.

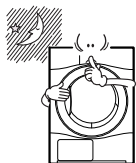

## ● Redusert lydnivå.

Vi har redusert lydnivået på denne LG-tørketrommelen ved å bruke innovative lyd-absorberende og lyddempende teknologier, noe som gjør den mye mere stillegående enn vanlige tørketrommler.

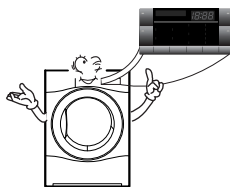

## ● Lett å bruke

Det vide, elektronisk kontrollerte LED -displayet på denne maskinen er enkel å bruke. Velg enkelt programmet du ønsker og din LG tørketrommel vil gjøre resten.

# I nnhold

Sikkerhetsinstruksjoner .....	3
Installasjonsinstruksjoner .....	6
Utseende & Design .....	10
Bruk av din tørketrommel .....	11
Ytterligere funksjoner .....	15
Ta vare på tørketrommelen din .....	17
Ytterligere tips for smart bruk .....	20
Retningslinjer for feilsøk .....	23
Bruk av SmartDiagnosis™ .....	25
Tekniske data .....	26
Garanti .....	27


# Sikkerhetsinstruksjoner

For din egen sikkerhet må informasjonen i denne veiledningen følges for å minimere faren for brann eller eksplosjon, elektrisk støt eller for å forhindre skader på eiendom, personskader eller død.

## ⚠ ADVARSEL


- Alvorlige skader eller død kan oppstå ved å ikke følge de følgende reglene.
- Det er strengt forbudt å bruke produktet til noe annet enn det maskinen er beregnet å brukes for. LG tar ikke ansvar for skader ved uforsiktig og feil bruk.
- Ikke reparer eller bytt ut noen av tørketrommelens deler eller forsøk å utføre service med mindre dette er anbefalt i vedlikeholdsveiledningen eller andre tilhørende dokumenter.

### ⊘ Farer

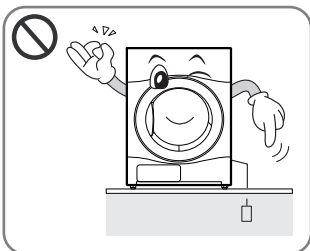


- Innen du plugger inn strømledningen må du påse at ledningen er jordet og tilkopleet en skillebryter.

**Ingen jording kan forårsake nedbrytning eller elektrisk støt.**

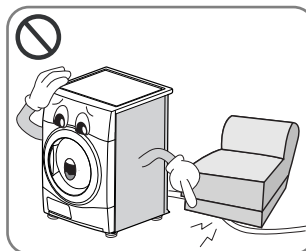

- Bruk ikke en skadet strømledning eller plassertunge objekter på ledningen.

**En skadet ledning kan forårsake brann eller elektrisk støt.**

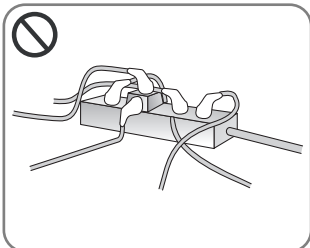


- Må ikke settes i en adapter. Bruk ikke sammen med skjøteledning.

**Unormal varme på uttaket kan forårsake brann.**




- Ta ikke på pluggen eller bryteren med våte hender.

**Kan forårsake elektrisk støt.**

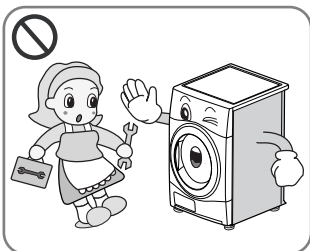


- Fjern ikke topplaten ved installering av tørketrommelen
- Gjør ikke endringer på dette produktet.

**Det kan forårsake ødeleggelser, brann eller elektrisk støt.**

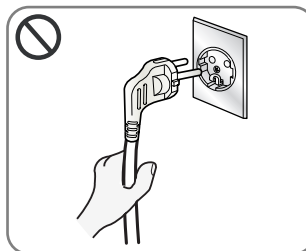


- Koble fra strømkabelen ved å ta i pluggen, ikke ledningen

**Kan forårsake skade på ledningen og resultere i brann eller elektrisk støt.**

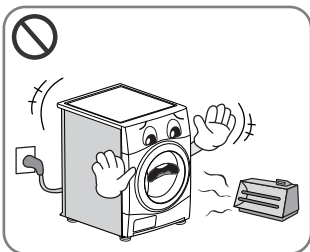

- Hold tørketrommelen vekk fra kokeapparater, åpen flamme eller andre brennbare objekter.


**Kan forårsake brann eller at deler smelter.**

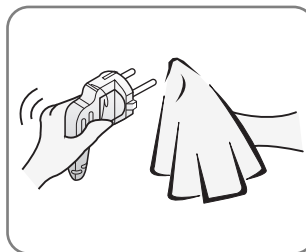

- Tørk av støv og skitt fra strømledningen og sett den godt i støpselet.

**Skitt og dårlig forbindelse kan forårsake brann.**

# Sikkerhetsinstruksjoner

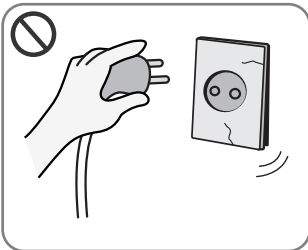


- Bruk ikke dersom strømledningen, pluggen eller sokkelen er skadet.

.....  
**Kan forårsake brann eller elektrisk støt.**




- Hold dyr unna tørketrommelen.

.....  
**Dyr kan skade tørketrommelen, eller få elektrisk støt.**

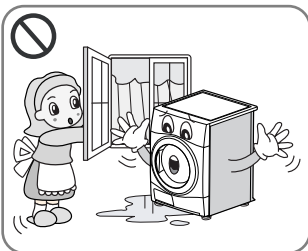


- Ikke installer eller oppbevar tørketrommelen hvor den blir utsatt for vær og vind.

.....  
**Kan forårsake brann, elektrisk støt eller feilfunksjon.**

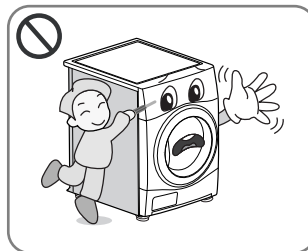


- Trykk ikke på knappene med skarpe gjenstander som kniver eller skrutrekkere.

.....  
**Kan skade maskinen eller forårsake elektrisk støt.**

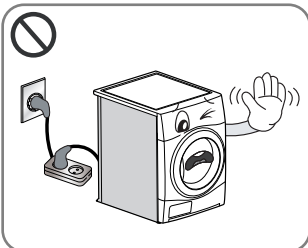


- Bruk ikke skjøteledning eller en adapter for å koble til en strømledning.

.....  
**Kan forårsake brann eller elektrisk støt.**

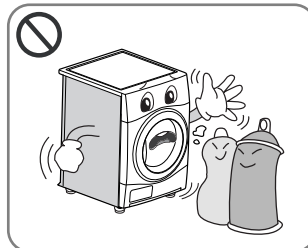


- Ikke tørk artikler som er rengjort i, vasket i eller har flekker med brennbare eller eksplosive substanser (som f eks voks, olje, maling, drivstoff, avfettingsmidler, rensingsløsninger, parafin osv.) som kan antenne eller eksplodere.

.....  
**Kan forårsake brann eller eksplosjon.**

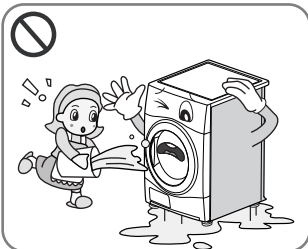


- Sprut ikke vann på maskinen.

.....  
**Kan forårsake brann eller elektrisk støt.**

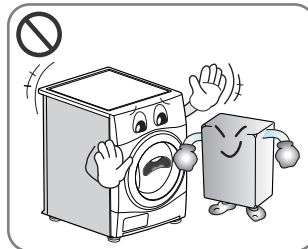


- Plasser ikke brennbare gjenstander nær tørkeren.

.....  
**Kan forårsake giftige gasser, skade på deler, brann eller eksplosjon.**

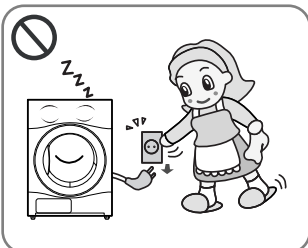


- Koble fra strømledningen ved rengjøring av trommelen eller når den ikke er i bruk.

.....  
**Vann og skitt kan forårsake elektrisk sjokk.**

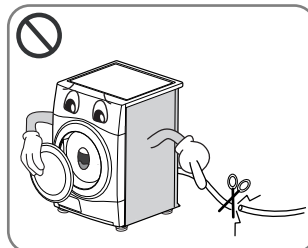


- Før apparatet ikke lenger skal brukes eller skal kobles fra, koble fra apparatet, demonter døren og skru av strømmen for å forhindre feilbruk.

.....  
**Kan forårsake ulykker og skader.**

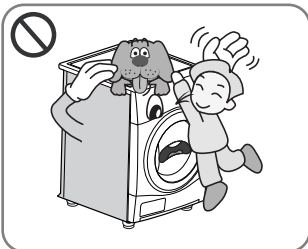

- Tillat ikke barn eller dyr å leke på eller inni tørketrommelen.
- Apparatet er ikke ment for bruk av små barn eller uføre personer uten tilsyn.
- Små barn bør ha tilsyn for å forsikre at de ikke leker med apparatet.


.....  
**Barn eller dyr kan skade eller kvele seg selv.**

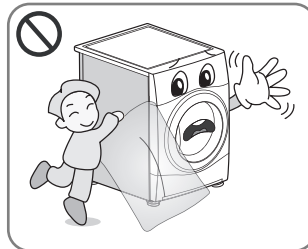

- Innpakningen er ikke et leketøy. Ødelegg etter åpning.


.....  
**For å unngå mulighet for kvelning, hold innpakningen unna babyer og barn.**

# Sikkerhetsinstruksjoner

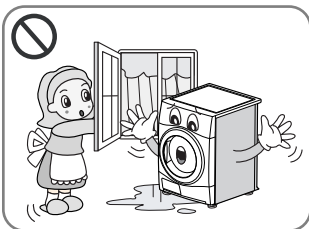


- Dersom dette apparatet får strøm fra en skjøteledning eller en forgreningskontakt må disse plasseres slik at det ikke er fare for vannsprut eller direkte fuktighet.

.....  
**Det kan forårsake elektrisk sjokk, brann, ødeleggelse og skader.**

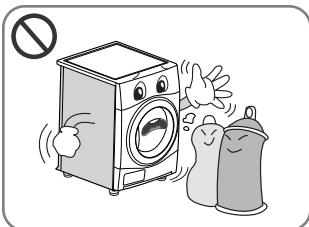


- Gjenstander som har flekker eller har blitt sølt vegetabilsk- eller matolje på, ses på som en brannfare og bør ikke puttes i tørketrommelen.
- Gjenstander som har blitt tilsølet av substanser som kokeolje, acetone, alkohol, petrol, kerosen, flekkfjerner, turpentin, voks og voks fjerning bør vaskes i varmt vann med ekstra flekkfjerning før de tørkes i tørketrommelen.

.....  
**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan lede til eksplosjon og brann.**

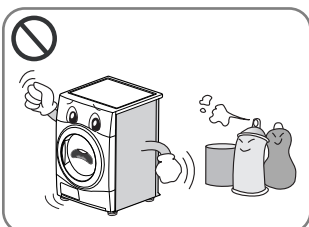

- Gjenstander som tidligere har blitt rensert i, vasket i, bløtlagt i, eller tilsølet med bensin, løsemidler eller andre brennbare eller eksplosive stoffer skal ikke brukes i en tørketrommel.

.....  
**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan lede til eksplosjon og brann.**

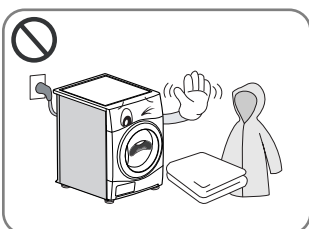


- Gjenstander laget av skum, gummi, plastikk eller andre varmesensitive stoffer (som f.eks. badematter, antisklimatter eller regnjakker) bør ikke tørkes i en tørketrommel på en varmeinnstilling.
- Gjenstander som skum, gummi (latex-skum), dusjhetter, vannfaste tekstiler, gummitrukne artikler og klær eller puter tilpasset med skumgummiputer bør ikke tørkes i tørketrommelen.

.....  
**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan lede til eksplosjon og brann.**



- Plastartikler som dusjforheng eller vanntette trekk bør ikke puttes i en tørketrommelen.

.....  
**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan lede til eksplosjon og brann.**

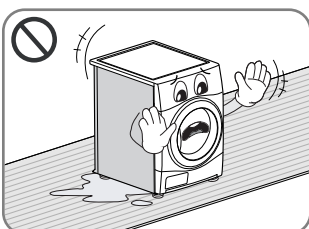

- Dersom tørketrommelen er installert på et teppe, kan de bli skadet på grunn av dårlig ventilasjon.

.....  
**Kan forårsake plutselig forbrenning som kan lede til eksplosjon og brann.**

- Tøymykner eller liknende produkter bør brukes som spesifisert i instruksene.
- Dersom ikke alle sikkerhetsadvarslene i denne veiledningen følges kan dette føre til skader på eiendom, personskader eller død.

# I nstallasjonsinstruksjoner

De følgende instruksjoner vil guide deg gjennom de første stegene med å sette opp tørketrommelen din. Vennligst husk at hver seksjon i denne manualen gir viktig informasjon om forberedelser, bruk av tørketrommelen og det er viktig at du ser over hele denne manualen før du går videre og installerer eller bruker maskinen. Vær sikker på at du sjekker alle listede advarsler og forhåndsregler. Disse installasjonsinstruksjonene er ment for kvalifiserte installatør. Les disse installasjonsinstruksjonene nøye.

## Sikkerhetsinformasjon

### Skaderisikoer

Tørketrommelen er veldig tung, så du bør ikke prøve å løfte den alene.

Prøv ikke å løfte maskinen ved å ta tak i noen av de løse delene, som f.eks. døren eller liknende, da disse kan brette av.

### Sjekk maskinen for skade som kan ha oppstått under transport.

Koble ikke til maskinen dersom den har synlige skader.

Dersom du ikke er sikker, kontakt din lokale LG forhandler. Tøm alltid tørkeren helt før den transporteres.

Maskinen bør ikke plasseres i nærheten av en gassbeholder, kokeapparat, varmeapparat eller grill, da flammene fra disse gjenstandene kan skade maskinen. Når tørketrommelen er plassert under en arbeidsoverflate, pass på at det er 30-50 cm plass enten på siden eller bak på tørketrommelen for å tillate luft å komme ut på baksiden av trommelen. Denne luften er kritisk for kondensering av vann under tørkeprosessen.

Dersom du bruker denne tørketrommelen i nærheten eller har den plassert oppå vaskemaskinen, må det brukes separate kontakter for hvert apparat.

Ikke bruk en toveis adapter eller skjøteledning.

Du kan plassere tørketrommelen på toppen av vaskemaskinen din for å spare plass. Et stablesett er inkludert med trommelen.

## ● Instruksjon for stableinstallasjon.

Din LG-tørketrommel kan bli plassert oppå en vaskemaskin som fylles i front og trygt festes med et stablesett (se neste side for instruksjoner). Installasjonen må bli utført av en erfaren installatør for å forsikre at den blir installert riktig.

En installatør vil forsikre deg at du har korrekt stablesett for din modell vaskemaskin og vil forsikre at den er festet godt. Av disse grunner er det essensielt at den festes av en profesjonell.

## ⚠ FORSIKTIG

### FORSIKTIG Angående strømledningen

De fleste enhetene anbefales å bli plassert på en dedikert krets, det vil si, et egen krets som kun tilhører apparatet og ikke har noen tilleggsutganger eller strømkretser. Sjekk siden med spesifiseringer i denne veiledningen for å være sikker.

Ikke overbelast vegguttakene. løse eller skadede kontakter, skjøteledninger og ødelagte installasjoner er farlige. Alle disse kan resultere i elektrisk støt eller brann. Sjekk fra tid til annen ledningen på apparatet, hvis det ser ut som den er skadet på noe som helst vis, koble fra og bytt den ut med en ny, denne må skiftes av en autorisert person.


Beskytt strømledningen fra fysisk eller mekanisk skade, så som å vri den, klemme den i døren, eller å trå på den. Vær ekstra oppmerksom på pluggen, vegguttak, og punktet der ledningen går ut av enheten.





# Installasjonsinstruksjoner

## Stablesett

For å kunne stable denne tørketrommelen kreves det et LG stablesett.

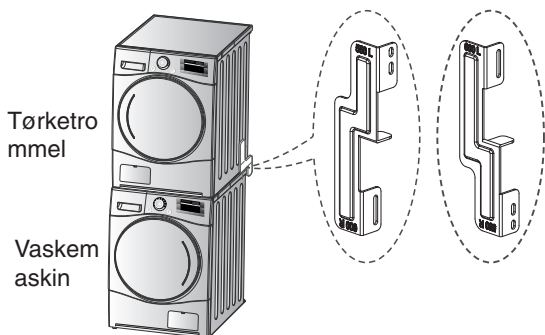


Denne tørketrommelen kan kun bli stablet opp på en LG vaskemaskin IKKE PRØV å stable denne tørketrommelen på en annen vaskemaskin, da det kan resultere i ødelagt produkt, eller skade på eiendom.

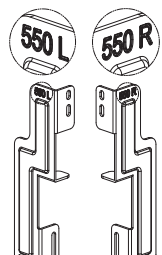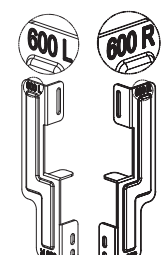Montering av braketter	Størrelse på vaskemaskinens topplate	
	21.7 tommer (550mm)	23.6 tommer (600mm)
		

## Installasjonsprosedyre

1. Plasser LG tørkeren opp på LG vaskemaskinen.
2. Fjern de to skruene fra bunnen av dekselet på baksiden på hver siden, som vist under.

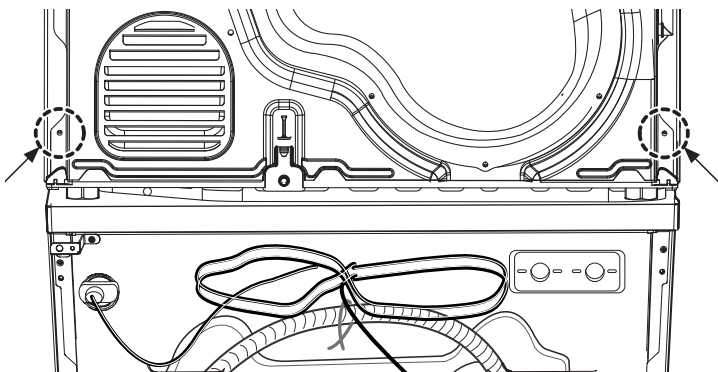


## ⚠ ADVARSEL


- Ukorrekt montering kan forårsake alvorlige ulykker.
- Vekten på tørketrommelen og høyden på installasjonen gjør prosedyren med å stable den på plass for risikabel for kun én person. Denne prosedyren bør utføres av to eller flere erfarne servicepersonell.
- Tørketrommelen passer ikke på en innebygd installasjon. Ikke installer den som en innebygd enhet.
- Brukes ikke dersom tørketrommelen er demontert.

3. Juster hullene på stablingssettet og hullene på baksiden.


3-1) 23.6 tommer (600mm)

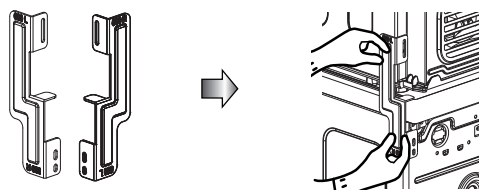

3-2) 21.7 tommer (550mm)

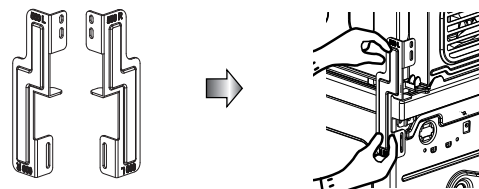

- Fest de to skruene som ble fjernet tidligere fra tørketrommelen til stablesettet.
- Bruk 4 skruer i tilbehørsboksen [0.6 tommer (16mm)] for å feste bakdekslet og stablesettet.
- Prosedyren for den motsatte siden vil være den samme.

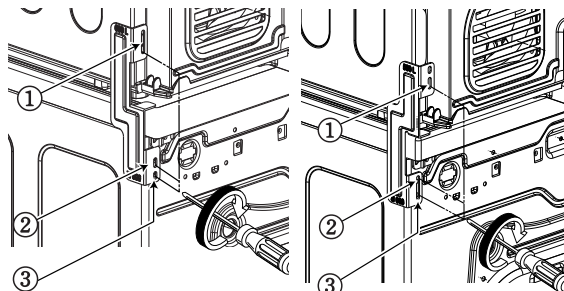

# I nstallasjonsinstruksjoner

## Jordingsinformasjon

Dette apparatet må jordes. Ved feilfunksjon eller maskinstopp, vil jordingen redusere faren for elektrisk støt ved å velge minste motstands vei for den elektriske hendelsen. Dette apparatet er utstyrt med en jordet ledning og en jordet kontakt.

Kontakten skal settes i et passende vegguttak som er riktig installert og jordet i henhold til lokale lover og bestemmelser.

## Tilleggsprosedyre ved jordning.

Noen land kan kreve et separat jording. I disse tilfellene må tilleggsutstyret, som skruer, ledning og klemme kjøpes separat.

## Kondensavløp

Dette apparatet kan legges opp direkte i. Hovedløpet med den medfølgende slangen. Kondensert vann vil dreneres bort.


### ⚠ ADVARSEL

Tørketrommelen bør ikke installeres i nærheten av et kjøleanlegg.

- Plasser ikke tørketrommelen i nærheten av apparater med høy temperatur som ovner, komfyr etc, som kan forårsake dårlig tørkeytelse og varighet. Tørketrommelen fungerer best i romtemperatur (23°)

### Merk

- For best effekt av tørkingen, vennligst se til at baksiden ikke står inntil veggen.
- Ikke installer tørketrommelen hvor det er risiko for kulde og frost (støv).
  - Trommelen vil kanskje ikke fungere som den skal, eller kan bli skadet ved at det kondenserte vannet fryser i pumpen eller dreneringsledningen.

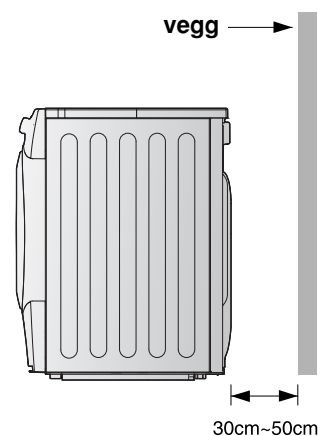

### ⚠ ADVARSEL


Unngå installasjon av produktet i nærheten av steder med varme.

Den varme luften fra bakenden av tørketrommelen må være godt ventilert. Hvis ikke kan dette medføre problemer.




# I nstallasjonsinstruksjoner

## ● Plassering av tørketrommelen.

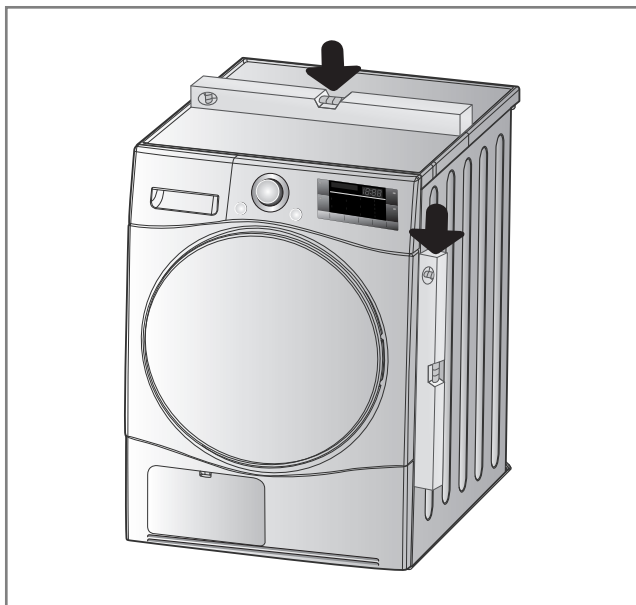

1. Ved å plassere den riktig unngår du unødvendig bråk og vibrasjon. Plasser trommelen på et solid og rett gulv.

Plasser tørketrommelen i et område fritt for brennbare materialer, kondens og frost.

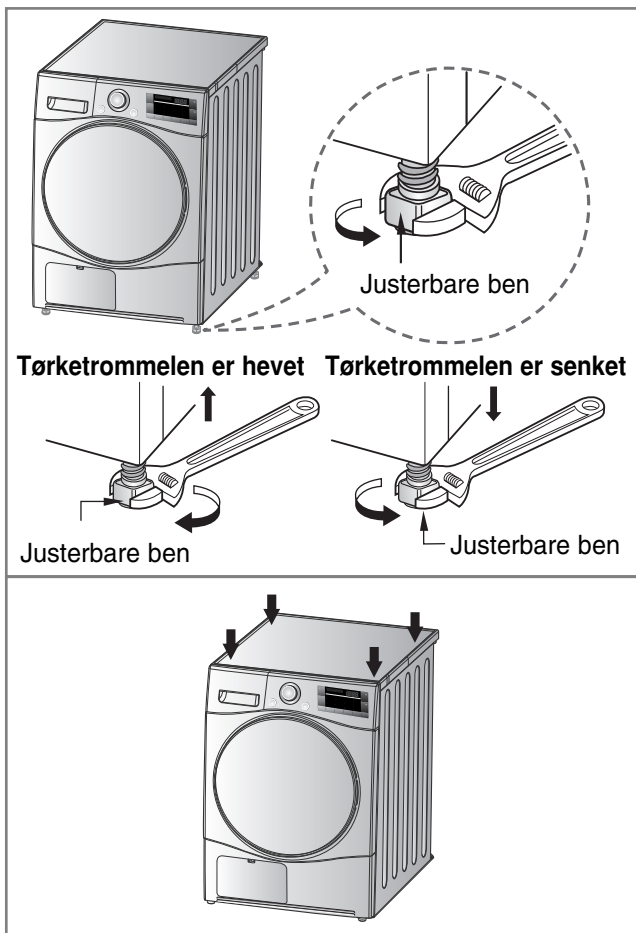

2. Dersom tørketrommelen ikke er ordentlig plassert, juster fronten ved å justere føttene som nødvendig.

Skru dem med klokken for å heve og mot klokken for å senke, til maskinen ikke vipper lenger, fram og tilbake, fra side til side og hjørne til hjørne.

### \* Diagonal sjekk

Ved å dytte ned endene på maskinen, bør ikke maskinen flytte seg opp og ned i det hele tatt. (Pass på å sjekke begge retninger). Dersom maskinen vipper når du dytter topplaten diagonalt, juster føttene igjen.

# Utseende & Design


## ● Produktutseende

### ■ RC7066\*\*\*



## ● Kontrollpanel

SmartDiagnosis™ - funksjonen er tilgjengelig kun for produkter med et SmartDiagnosis™ - merke.

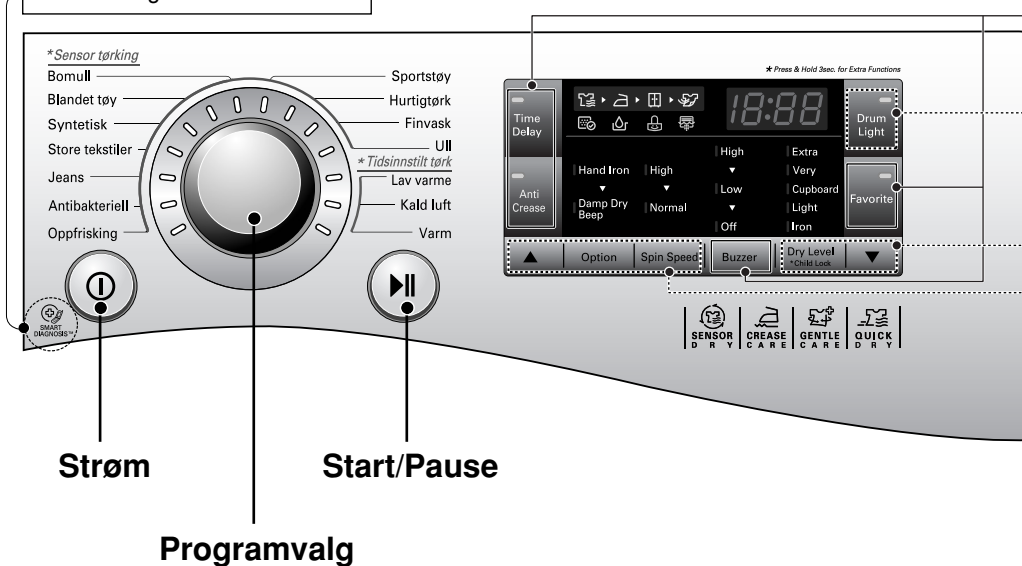

# Bruk av din tørketrommel

## Tabell for valg av program

Tørkeprogramsensor			
Program	Vaskeritype	Detalj	Tørrhetsnivå
Bomull	Håndklær, morgenkåper og sengetøy	For tykke og vatterte tekstiler	Ekstra
	Frotté, kjøkkenhåndklær, håndklær, sengetøy	For tykke og vatterte tekstiler som ikke skal strykes	Veldig
	Badehåndklær, kjøkkenhåndklær, undertøy, bomullsokker	For tekstiler som ikke trenger å strykes	Skaptørt
	Laken, putevar, håndklær	For fabrics that do not need to be ironed	Lett
	Sengetøy, bordduker, håndklær, t-skjorter, skjorter og arbeidsklær	For tekstiler som ikke trenger å strykes	Stryketørt
Blandet tøy	Sengetøy, bordduker, treningstøy, anorakker, tepper	For tekstiler som ikke trenger å strykes	Veldig
	Skjorter og bluser	For tekstiler som ikke trenger å strykes	Skaptørt
	Bukser, kjoler, skjorter, bluser	For tekstiler som trenger å strykes	Stryketørt
Syntetisk	Skjorter, t-skjorter, bukser, undertøy og sokker	For polyamid, akryl, og polyester som ikke trenger å strykes	Skaptørt
	Skjorter, t-skjorter, anorakker og sokker	For polyamid, akryl, og polyester som ikke trenger å strykes	Stryketørt
Store tekstiler	Sengetøy og laken	For tykke plagg	-
Jeans	Jeans og plagg med farger som blekes.	For jeans som ikke trenger å strykes	-
Antibakteriell	T-skjorter, putevar og håndklær	For bomullsplagg som ikke trenger å strykes	-
Oppfrisking (Referer til notatet)	Skjorter og bluser	Luktfjerning av stoff (For stoffer som trenger å fjerne lukt)	-
Sportstøy	Fotballklær og treningstøy	For polyestermaterialer	-
Hurtigtørk	Laken og håndklær, ekskludert plagg som er delikate, treningstøy, program for tykke klær.	For små runder med passende plagg med korte tørketider.	-
Finvask	Silke, delikate plagg og undertøy.	For varmesensitive tekstiler som syntetiske tekstiler	-
Ull	Ull	For ulltekstiler	-
Tidsinnstilt tørkeprogram			
Lav varme	Ømfintlige klær	Oppfriskning av klær med lav varme	-
Kald luft	Alle stoffer som trenger oppfriskning	Tromler uten varme	-
Varm	Badehåndklær, morgenkåper, kjøkkenkluter, og vatterte stoffer lagd av akryl	Små gjenstander & fuktige klær Hverdagsgjenstander passende for varmetørking	-

### Merk!

Ved bruk av "Oppfrisking" programmet, vennligst spray kaldt eller varmt vann på plagget for et friskere resultat. (Den anbefalte mengden er 20cc vann pr. skjorte.)

### ⚠ FORSIKTIG

Hvis tøymengden er under 1 kg må du bruke "Varm"- programmet i programmet tidsinnstilling. Ullplagg bør tørkes ved bruk av "Ull"programmet og varmesensitive plagg som silke, undertøy og blonder bør tørkes ved bruk av "Finvask"- programmet. Vennligst følg den anbefalte mengden plagg når du velger det ønskede programmet ditt, som finnes på side 20. Ellers kan klærne dine bli skadet.

# Bruk av din tørketrommel

## ● Vennligst les før du bruker LG-tørketrommelen din for første gang.

※ Etter å ha fjernet innpakningen, vennligst utfør følgende sjekker for å forsikre deg om at LG-tørketrommelen er korrekt installert og klar for bruk. (Se installasjonsinstruksjoner)


1. Sjekk at maskinen er bra balansert ved å bruke et vater. Hvis ikke, juster føttene på tørketrommelen LG til den er riktig balansert.
2. Sjekk vanntanken, filter, kontrollpanel og trommel for å sjekke at alt er på riktig plass.
3. Sett maskinen til å tørke i 5 minutter for å varme opp trommelen.
4. Åpne døren mellom ladningene de første gangene du bruker maskinen for å slippe ut eventuelle lukter fra innsiden av trommelen.

## Merk!

Den siste delen av et tørkeprogram går uten varme (nedkjøling) for å forsikre at alle plaggene ender på en temperatur som forsikrer at de ikke blir skadet.

### 1. Slå på strømmen.

Først, trykk på "Strøm"-knappen. Indikatorlampen over knappen tennes og indikerer at maskinen er klar til bruk.

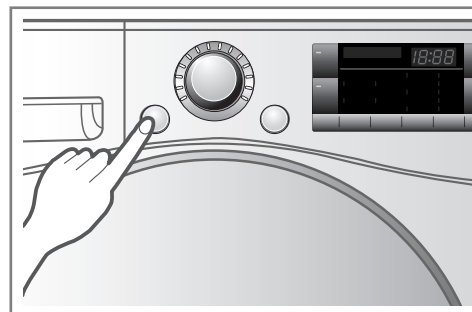


Slå på strømmen.

### 2. Åpne døren.

### 3. Sjekk at filteret og vannbeholderen er rene.

Filteret er på innsiden av døren eller bak på døren. Det trengs å renses før og etter tørking.


Åpne døren og sjekk at filteret er rent. Hvis ikke, vennligst rengjør det ved hjelp av instruksjer på side 17. Sjekk også om vannbeholderen trengs å tømmes for bedre tørkere-sultater.

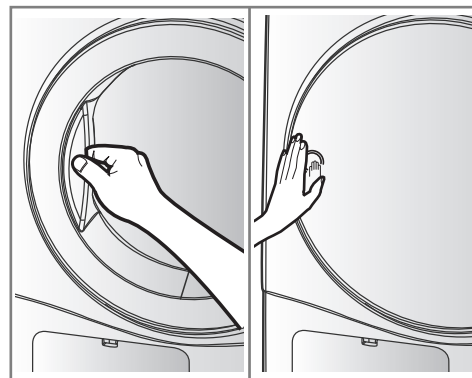

Åpne døren.

### 4. Plasser tøyet inni trommelen etter sortering.

Tøyet bør sorteres etter stofftype og tørkenivå, og alle snorer og belter bør festes godt før det puttes inni trommelen. Dytt tøyet innover i maskinen for å holde det unna forseglingen på døren. Hvis ikke, kan forseglingen og klærne bli skadet.

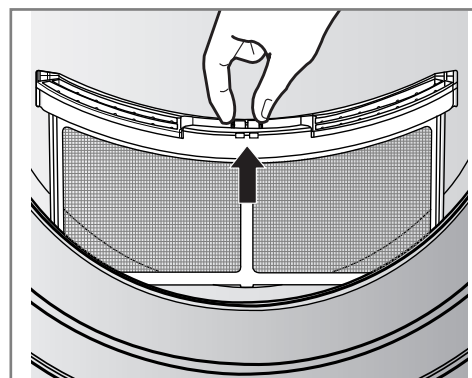

Sjekk filteret.

## ▲ FORSIKTIG

Tørk ikke uvaskede klær i tørketrommelen.

# Bruk av din tørketrommel

## 5. Lukk døren.

Før du lukker døren, pass på at alle plagg er innenfor og at fremmedobjekter, spesielt brennbare, ikke befinner seg rundt den.

### ⚠ FORSIKTIG

- Vær forsiktig med å ikke sette fast klesvasken mellom døren og gummiforseglingen.

## 6. Velg tørkeprogrammet du ønsker.

Du kan velge et program ved å skru på programvalgsknappen til det ønskede programmet vises. Hvis du trykker Start/Pause-knappen uten å velge et program, vil maskinen fortsette med Strykebrett-programmet. [Vennligst referer til tabellen med Programvalgstabellen (side 11) for detaljert informasjon.]

## 7. Press på startknappen

Du vil høre trommelen rotere.

## 8. Etter programmet er ferdig, åpne døren og fjern vasken.

### ⚠ FORSIKTIG

Vær forsiktig! Trommelen på innsiden kan fortsatt være varm.

(Drifttid avhenger av programvalget ditt.)

### Merk!

Den siste delen av et tørkeprogram går uten varme (nedkjøling) for å forsikre at alle plaggene ender på en temperatur som forsikrer at de ikke blir skadet.

## 9. Rengjør filteret og tøm vannbeholderen.


Filteret bør rengjøres etter hver gangs bruk.

## 10. Skru av tørketrommelen.


Press "AV/PÅ"-knappen.

### ⚠ FORSIKTIG


- Vær forsiktig dersom du bruker en støvsuger til å rengjøre, da maskinen lett skades eller ødelegges. Dersom det har festet bruk en myk børste for å fjerne det.
- Dersom du ønsker å åpne døren mens maskinen er i gang, trykk på Start/Pause-knappen først, vent til trommelen stopper helt opp og åpne så døren.

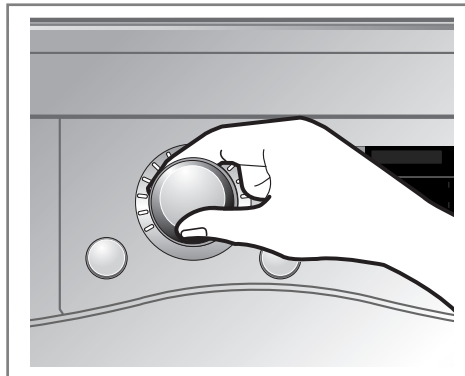

Velg det ønskede programmet.

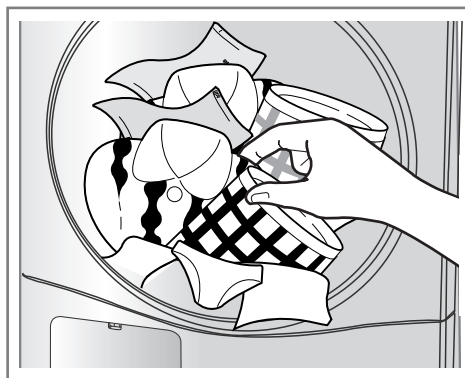

Ta ut tøyet.

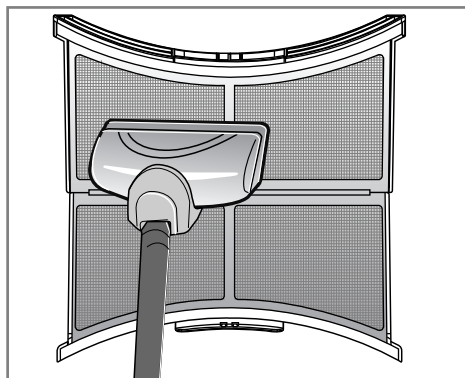

Rens filteret. (Bytt ut filteret dersom det er ødelagt)

### ⚠ ADVARSEL

Stopp aldri tørketrommelen før tørkeprogrammet er ferdig med mindre plaggene blir for fjernet og lagt utover slik at varmen forsvinner.

### ⚠ FORSIKTIG

Tørketrommelen må ikke brukes til andre ting enn beskrevet i denne bruksanvisningen.

# Bruk av din tørketrommel

## ● Tørkehylle ( avhengig av modell )

Tørkestativet er plassert på innsiden av trommelen som vist på bildet. Fjern og kast emballasjen før bruk

Tørkestativet er designet for bruk av gjenstander som må tørkes flatt, uten tromling, som delikate tekstiler, ull og sko.


*Hvordan bruke tørkestativet :*

1. Åpne døren.
2. Ikke fjern filteret.
3. Plasser tørkestativet over bunnen av døråpningen.  
Still stativet inn på nytt på baksiden.  
Dytt ned på fronten av rammen for å sikre over filter.
4. Plasser våte artikler på toppen av stativet.  
Pass på at det er rom for at luften sirkulerer rundt plaggene.  
Stativet beveger seg ikke, men trommelen vil rotere
5. Lukk døren.
6. Skru på strømmen og velg stativtørk.


## Merk!

Sjekk filteret og fjern alt av lo akkumulert fra gjenstander tørket på stativet.

1. Sett tappen på tørkehyllen i hullet i midten av trommelen.

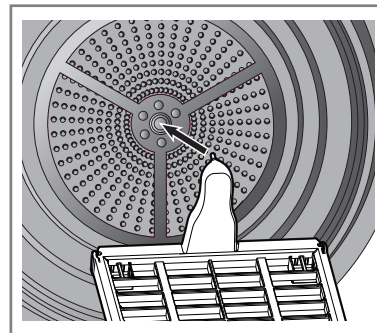


2. Plasser delikate tekstiler, ullplagg eller sko

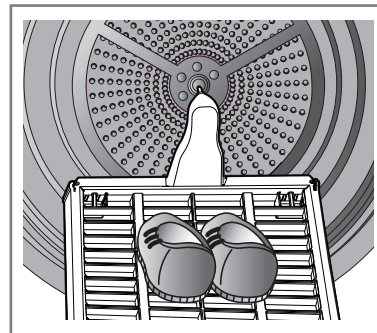



# Ytterligere funksjoner

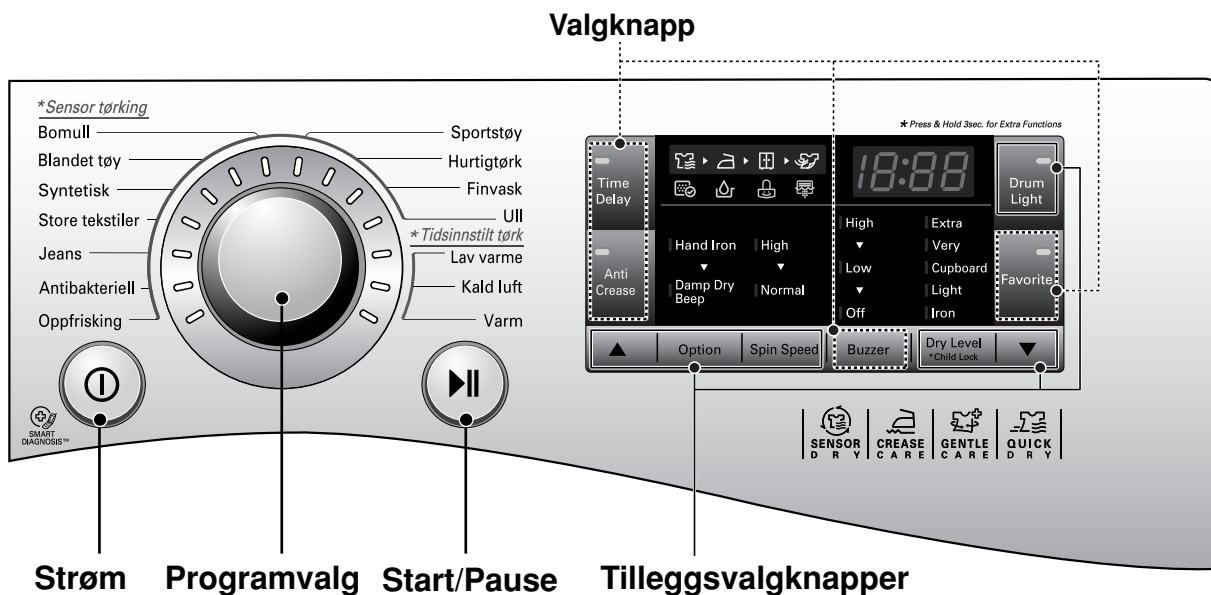

## Strøm

- Trykk på strømknappen for å skru strømmen av og på.
- For å avbryte tidforsinkelsefunksjonen, bør strømknappen presses inn.

## Programvalg

- Programmene er tilgjengelige i følge type klesvask.
- Lampen vil lyse for å indikere valgt program.

## Start/Pause

- Denne Start/Pause-knappen brukes for å starte eller stoppe tørkeprogrammet.
- Trykk på Start/Pause-knappen for å stoppe programmet midlertidig.
- Når i pause skrus strømmen av automatisk etter 4 minutter.

## Tilleggsprogram

- Bruk disse knappene for å velge det ønskede valget for det valgte programmet.

## Valg

- Dette er tilleggsfunksjoner som trommellys, favorittprogram, tidsutsatt start m.m.

# Ytterligere funksjoner

## Tidsforsinkelse

Du kan bruke tidsforsinkelsesfunksjonen for å utsette sluttiden for tørkeprogrammet. Maks. tidsforsinkelse er 19 timer. Min. tidsforsinkelse er 3 timer.

1. Slå på tørketrommelen.
2. Velg et program
3. Sett tidsforsinkelsestiden ved å trykke på "▲", "▼"-knappen
4. Trykk på Start/Pause-knappen

## Antikrøll

Antikrøllvalget forhindrer krøller som blir til når klærne ikke behandles riktig etter å ha blitt tatt ut etter tørk. Når Antikrøll er valgt, vil maskinen gå og pause om hverandre, noe som gir deg 2 timer til å ta ut klærne. Dersom du åpner døren under antikrøllprosessen, avbrytes funksjonen.

## Favoritt

Favorittfunksjonen gjør at du kan lagre et spesialisert program for fremtidig bruk.

1. Slå på tørketrommelen.
2. Velg et program
3. Velg tilleggsvalg eller tilleggsprogramm. (Anti-Krøll, Sentrifugehastighet etc.)
4. Press og hold favorittknappen inne i 3 sekunder.

Favorittknappen er nå lagret for fremtidig bruk. For å bruke om igjen det lagrede valget, velg Favoritt og trykk Start/Pause.

## Trommellys

Mens maskinen går er det mulig å se inn i trommelen hvis du velger trommellysfunksjonen

- Lys på : Dør er åpen
  - Lys av : Dør er lukket
- Av automatisk

## Sentrifugehastighet

Dette tilleggsprogrammet gjør det mulig og kontrollere tørketiden basert på vaskemaskinens sentrifugehastighet. (standardvalget er normal)

- Høy: Når vaskemaskinen har sentrifugert tøy på 1200 rpm eller høyere.
- Normal: når vaskemaskinen har sentrifugert tøy på 1000 rpm eller mindre.

※ Sentrifugetallene er basert på LG vaskemaskiner.

## Valg

### Strykejern

denne funksjonen beholder fuktighet i tekstilene, noe som lettgjør stryking av tekstilene.

### Merk!

Program	Tørkenivå	Valg
Bomull	Stryketørt	Håndstrykejern er tilgjengelig
Blandet tøy		
Syntetisk		

### Pip for damptørt

Denne funksjonen gir deg beskjed når klærne er klare for stryking.

### Merk!

Program	Tørkenivå	Valg
Bomull	Ekstra / Veldig Skaptørt / Lett	Lyd for damptørk er tilgjengelig
Blandet tøy	Veldig / Skaptørt	
Syntetisk	Skaptørt	

## Barnelås (🔒 & [L])



For dine barns sikkerhet, trykk på tørrhetsnivåknappen i ca 3 sekunder. Du vil se "🔒" – indikasjon på LED'en. Du kan se "[L]" – tegnet på LED-vindu.

- Alle kontroller unntatt barnesikring og strømknappen vil bli satt ut av funksjon.
- Barnesikringen er aktivisert etter at programmet er slutt.

### Merk!

For "Barnesikring av", trykk tørkenivåknappen ca 3 sekunder.

## Summer

Denne funksjonen gjør det mulig å justere volumet på varselsignalet.

# Ta vare på tørketrommelen din

## Vedlikehold og Rengjøring er veldig viktig

Det er ikke vanskelig å ta vare på tørketrommelen, men det er viktig at du bryr deg om den. Følg instruksjonene under.


### Rengjør filter

Rengjør filter etter hver gang og sjekk den før hver bruk. Det bør også renses dersom "Rengjør filter"-indikatoren lyser og det summer mens maskinen er i gang. Rengjøring eller tømning av filteret vil redusere tørketidene og energiforbruk og forlenge tørketrommelens liv.


#### ⚠ FORSIKTIG

- Lofangeren må rengjøres regelmessig, hvis mulig.
- Lo må ikke legges igjen for å akkumuleres i trommelen.
- Filteret må rengjøres etter hvert program er ferdig.


1. Åpne døren.

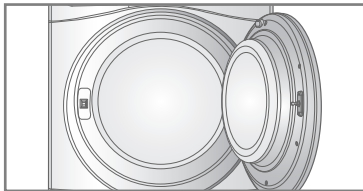


2. Dra ut filteret.

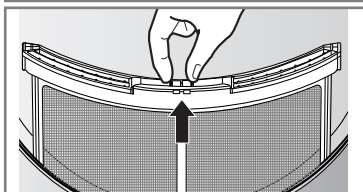

3. Rengjør filteret ved å bruke en støvsuger eller ved å rense det i vasken.

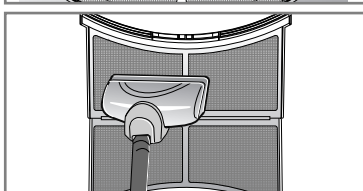

4. Bytt ut filteret.  
- Dytt filteret helt ned for å unngå at det kommer i klem i døren.

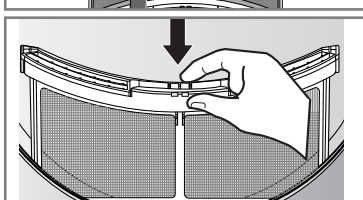

5. Lukk døren.

#### ⚠ FORSIKTIG

- Etter å ha vasket filteret, se til at det tørker godt.
- Lo må ikke legges igjen for å akkumuleres i trommelen.

#### Merk!

Hvis filteret ikke er i tørketrommelen din, kan du ikke bruke maskinen.



Hvis "Rengjør filter"-filteret vises under drift, rengjør filteret ordentlig.

1. Kjøl tørketrommelen ned og følg stegene over.
2. Trykk på Start/Pause-knappen


## Tøm vannbeholderen.

Kondensert vann samles i vannbeholderen.


### Tøm vannbeholderen etter hver gang.

Gjøres ikke dette vil det påvirke tørkeytelsen. Dersom vannbeholderen er full, vil "Tøm Vannet"-lampen lyse og du vil høre en summelyd mens trommelen går. Dersom dette skjer må vannbeholderen tømmes innen den neste timen.

1. Dra ut vannbeholderen.

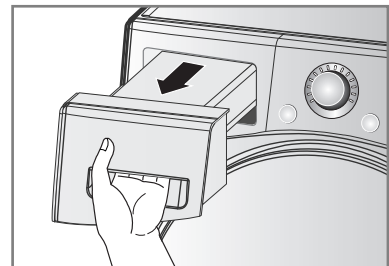

2. Tøm vanntanken i vasken.

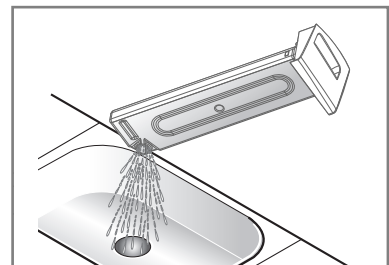

3. Dytt det tilbake i trommelen.

4. Trykk på Start/Pause-knappen

#### Merk!

Høy temperatur rundt maskinen og lite rom kan både øke tørketiden og energiforbruket.

#### ⚠ ADVARSEL

Drick ikke det kondenserte vannet.

#### ⚠ FORSIKTIG

Dersom vasken ikke sentrifugeres med et høyt RPM under vask, vil energibruken og tørketiden øke.


I noen tilfeller vil LED-vinduet kanskje vise "( )" (Tøm vannet-symbol) og trommelen vil kanskje stoppe på grunn av at beholderen er full.

# Ta vare på tørketrommelen din


## Kondensator

Kondensatoren er også en veldig viktig del for et effektivt tørkeresultat, så den trenger ekstra omsorg fra deg. Det anbefales at kondensatoren rengjøres tre eller fire ganger i året eller når lampen for rengjøring av kondensatoren blinker.


1. Trykk på hetten og åpne kondensatordekslet.

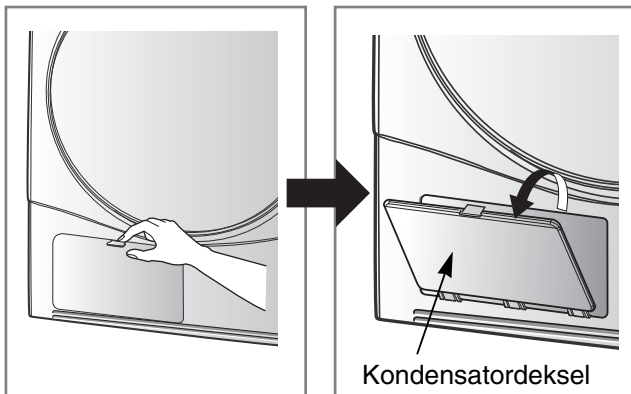

2. Åpne forseglingen ved å vri på låsespaken

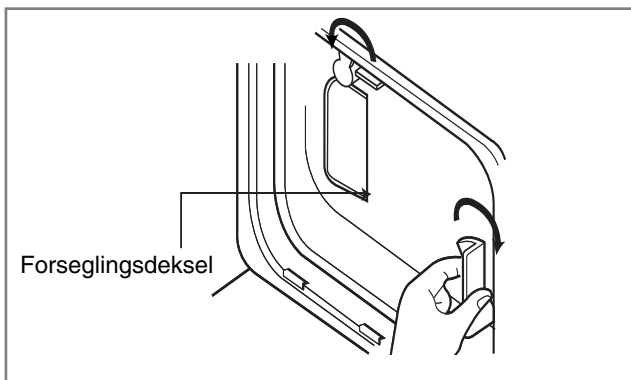

3. Dra ut kondensator ved å dytte en finger inn i tappen på forsiden av kondensatoren. (Bruk ikke unødvendig kraft på kondensatoren)

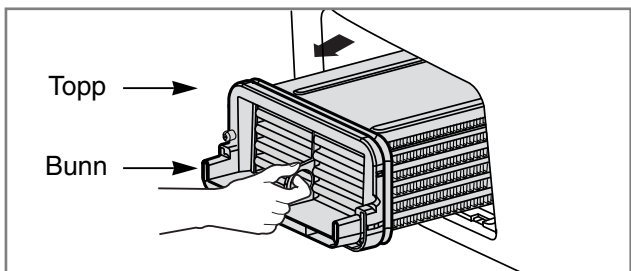


## Merk



Dersom "Rengjør kondenser-" symbolet vises, rengjør kondensatoren ordentlig.


4. Rengjør kondensatoren grundig under en vask, og la vannet renne godt gjennom

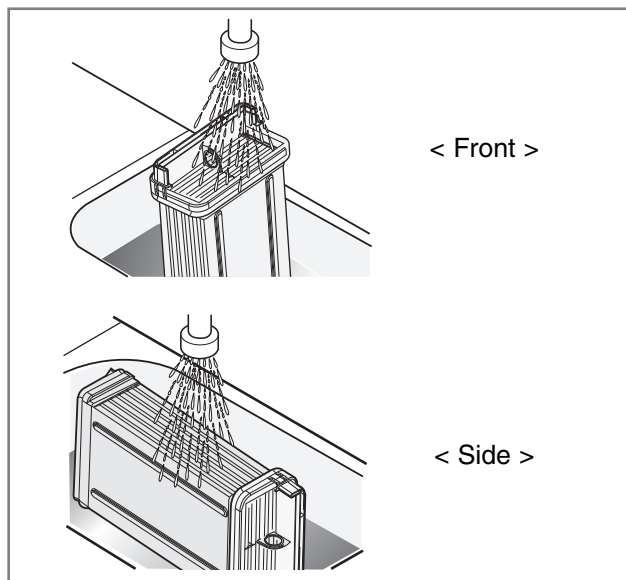

5. Monter alt sammen igjen ved å følge stegene i motsatt rekkefølge.

## ⚠ ADVARSEL

Låsespaken må låses etter rengjøring av kondensatoren som under.

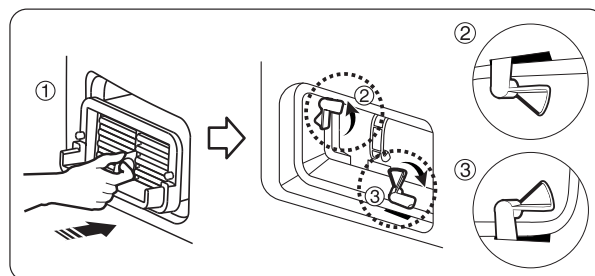


## ⚠ ADVARSEL

- Dersom den brukes når kondensatoren er tett med lo, kan det skade trommelen. Dette øker også energiforbruket.
- Bruk ikke skarpe gjenstander for å rengjøre varmeveksleren. Dette kan forårsake skade og lekkasje.
- Bruk aldri trommelen uten varmeveksleren.

# Ta vare på tørketrommelen din

## ● Ventilasjonsgrill og inntaksgrill for kaldluft.

Støvsug ventilasjonsgrillen i front 3-4 ganger i året for å være sikker på at det ikke samles lo eller skitt som kan forårsake uriktig luftstrøm.

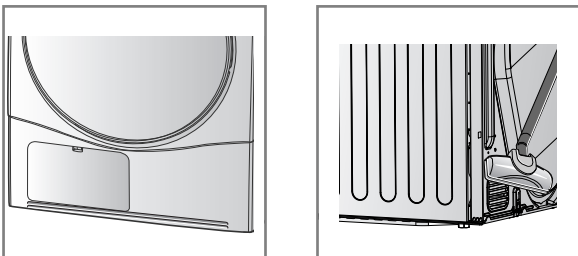


### **Merk!**

- Varm luft kommer ut gjennom ventilasjonsgrillen.


## ● Vannavløp for kondensert vann

Normalt vil det kondenserte vannet pumpes opp i vannbeholderen hvor vannet samles til det blir tømt manuelt. Vann kan også dreneres direkte ut i hovedavløpet, spesielt når maskinen er plassert oppå en vaskemaskin. Med et tilkoblingssett for hovedslangene kan du enkelt endre vannstrømmen og føre det til dreneringsfasiliteten som under:


1. Ta ut koblingssettet.

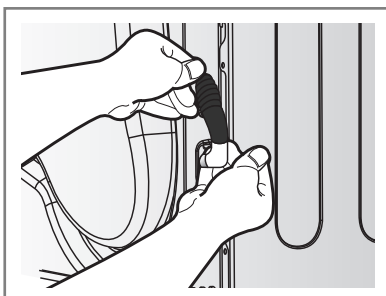

2. Separer vannbeholderen fra settet.

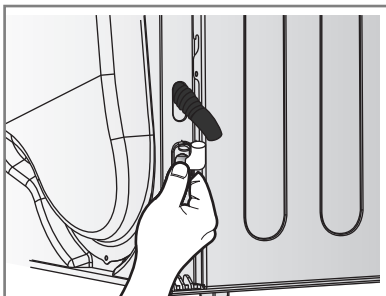


3. Koble dreneringsslangen til settet.

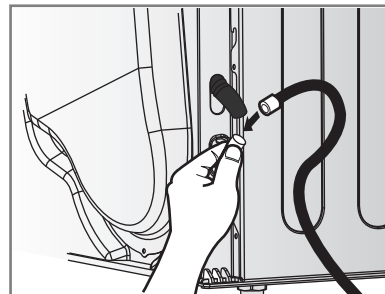

## ● Fuktighetssensor?

Apparatet føler fuktighetsnivået på vasken når maskinen er i gang, noe som vil si at det må rengjøres regelmessig for å fjerne urenheter som eventuelt har satt seg på sensoren. Tørk over sensorene på innsiden av trommelen (som illustrert).

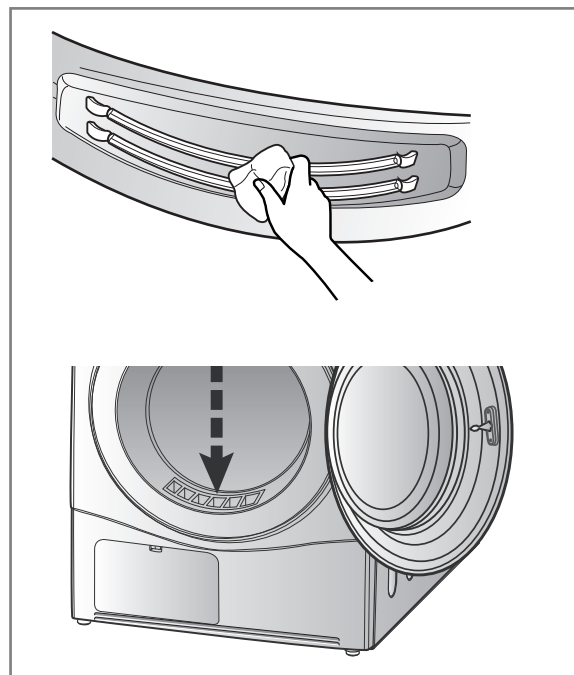

# Ytterligere tips for smart bruk

## Tørkeguide

PROGRAM		Kapasitet på tørketrommelen	Angitt tørketid (inkl. avkjølingstid)	
			Normal	Høy
Bomull	Ekstra	7 kg	125min	115min
	Veldig	7 kg	120min	110min
	Skaptørt	7 kg	115min	105min
	Lett	7 kg	103min	93min
	Stryketørt	7 kg	97min	87min
Blandede tekstiler	Veldig	3,5 kg	53min	43min
	Skaptørt	3,5 kg	48min	38min
	Stryketørt	3,5 kg	41min	31min
Lett håndterlige	Skaptørt	3,5 kg	58min	38min
	Stryketørt	3,5 kg	51min	31min
Tykke plagg		2 kg	60min	-
Jeans		3 kg	36min	-
Hudvennlig		4,5 kg	118min	-
Gjenoppfrisk		1,5 kg	20min	-
Sportstøy		2 kg	24min	-
Hurtigtørk		3 kg	50min	-
Fine tekstiler		1,5 kg	45min	-
Ull		1 kg	21min	-

### Ullplagg

Tørk ullplagg på "ull"-programmet. Sørg for å følge symbolene på henvisningene til plagget først. Ull tørkes kanskje ikke helt med programmet, så ikke repeter tørkingen. Strekk ullplagg til den opprinnelige formen og tørk de flate.

### Ull- og strikkematerialer

Noen ull- og strikkematerialer kan krympe, avhengig av kvalitet.

### Permanent press og syntetisk.

Overbelast ikke tørkemaskinen din. Ta ut gjenstander med permanent press så fort som tørketrommelen stopper for å forhindre krøller.

### Babyklær og nattklær.

Sjekk alltid produsentens henvisninger.

### Gummi og plastikk

Tørk ikke noen gjenstander laget av, eller som inneholder gummi eller plastikk som:

- Forklær, smekker og setetrekk
- Gardiner og duker
- Badematter

### Fiberglass

Tørk ikke artikler av fiberglass i tørkemaskinen. Glasspartikler som bli liggende i maskinen kan bli sittende på klærne neste gang du bruker maskinen irritate og irritere huden.


### Etikett for behandling av klærne.

Klærne har sin egen lapp for behandling av plagget, så tørk i henhold til denne er anbefalt.

Klærne må også tørkes i henhold til størrelse og type plagg.

For best tørkeytelse og mest effektiv energibruk, overbelast ikke tørkemaskinen.

*Under finner du etikettene for hvordan behandle stoffene.*

Symboler	Instruksjoner
	Tørr
	Tørkes i trommel
	Permanent press/ Rynkefri
	Forsiktig/ Delikat
	Må ikke puttes i tørketrommelen
	Ikke tørk
	Høy varme
	Medium varme
	Lav varme
	Ingen varme / luft
	Tørkesnotørt/henges opp for å tørke
	Dryppende våt
	Tørkes flat
	I skyggen



# Ytterligere tips for smart bruk

## ● Produktspesifikasjon

LG HELAUTOMATISK TØRKETROMMEL		
Produsent		LG Electronics
Modell		RC7066***
Rangert kapasitet	kg	7kg
Tørkertype		Kondensator husholdningstørketrommel
Energieffektiv klasse		B
Årlig energiforbruk (AE <sub>C</sub> )	kWh/yr	504
Automatisk tørketrommel		Ja
EU Ecolabel pris		Nei
E <sub>dry</sub>	kWh	4,24
E <sub>dry1/2</sub>	kWh	2,31
Strømforbruk dersom fullastet		
- . Av-modus (P <sub>o</sub> )	W	0,4
- . Etterlatt-på-modus (P <sub>I</sub> )	W	0,4
Varighet av Påslått		10
Standard bomullsprogram		Normal bomull light
Tørketid (T <sub>t</sub> )	min	91
- . T <sub>dry</sub>	min	119
- . T <sub>dry1/2</sub>	min	71
Effektivitetsklasse kondensator		A
C <sub>t</sub>	%	91
- . C <sub>dry</sub>	%	91
- . C <sub>dry1/2</sub>	%	91
Lydnivå		66

Program	Tørkenivå	Sentrifugehastighet	Last innhold	Kapasitet	Estimert ytelse			
					Energieffektiv (kWh)	Tørketid (min)	Etterlatt-på-modus (P <sub>I</sub> ) (W)	Av-modus (P <sub>o</sub> ) (W)
Bomull	Lett	Normal	Bomull 100%	7kg	4,24	119	0,4	0,4
			Bomull 100%	3,5kg	2,31	71		

## Merk

- Testet i samsvar med EN61121 og Direktiv 932/2012
- Sett programmet på "Normal bomull light ( Fullt & Halvt lastet)" for å teste i samsvar med EN61121 og Direktiv 932/2012
  - Standard bomullsprogram: Bomull + Light + Normal (Standard)  
(Dette er det mest effektive programmet med tanke på testforholdene foreslått av EN61121 og Direktiv 932/2012)
- Informasjon om "standard bomullsprogrammet" skal spesifisere at det er passende å tørke normal våt bomullsvask og at det er det mest effektive programmet i forhold til energiforbruk for tørking av våt bomullsvask.
- Testresultatene avhenger av romtemperaturen, type og mengde ladning, hardhet på vannet, og temperaturen på inngangsvannet.
- Dersom produktet installeres som bygd under, kan det forårsake reduksjon i ytelsen.

# Ytterligere tips for smart bruk

## ● Reservedeler

Reservedeler som trengs på garantigrunnlag vil tilbys uten ekstra kostnad.

Dersom garantien har gått ut, må ekstradeler kjøpes fra servicesenteret.

## ● Avfallshåndtering av tørketrommelen

Det kreves at du kaster tørketrommelen din trygt for å beskytte barna dine og andre fra mulige skader.

Døren, lokket og andre deler som eventuelt stikker ut må fjernes, og strømledningen bør kuttes av før den kan kastes trygt.

## ● Servicekontakt

Dersom det er problemer med maskinen din, sjekk først feilsøkningsguiden.

Finner du ikke feilen med maskinen og du er usikker på hvordan du kan løse problemet, vennligst kontakt servicesenteret.


En kundeservicerepresentant vil stille deg følgende spørsmål:

1. Ditt navn, adresse og postnummer.
2. Telefonnummer.
3. Beskrivelse av problemet.
4. Modellnummer og serienummer på maskinen din.
5. Kjøpsdato.


## ● Ekstradeler

- Tilbehør tilgjengelig for dette produktet (avhengig av modell)


1. Dreneringsslange for kondensert vann og slangeholder. (Kjøpes separat)

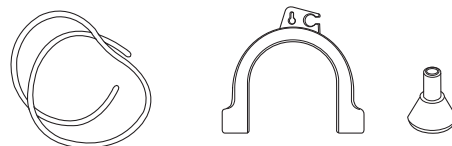

2. Tørkestativ (Kjøpes separat)

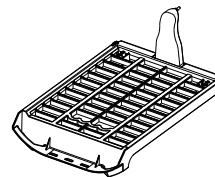

3. Stablesett (Kjøpes separat)

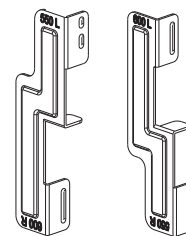

Holder : 2EA, Skruer : 4EA


- Stablesett kan brukes for vasketopplatestørrelse 550mm og 600mm for begge.

**Er det nødvendig å stable, må du stable tørketrommelen oppå en LG-vaskemaskin.**

# Retningslinjer for feilsøk

## Tips om feilsøking

Følgende sider vil gi hjelpe deg å finne svar på dine spørsmål innen du ringer servicesenteret slik at du sparer tid og penger.

Spørsmål	Hva du skal gjøre
Hva du skal gjøre	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller at tørketrommelen er tilkopleet veggkontakten.</li><li>2. Sjekk at "Start-" knappen er trykket på.</li><li>3. Kontroller at døren er godt lukket.</li><li>4. Kontroller at romtemperaturen er under 5 grader.</li><li>5. Sjekk at det ikke er gått en sikring eller at kretsbyteren har gått og bytt de eventuelt ut. (Advarsel: elektriske tørketromler bruker vanligvis to sikringer eller brytere) Etter å ha tømt vannbeholderen og rengjort filteret mens den er i bruk, må du trykke på Start-knappen og den vil starte igjen.</li></ol>
Det tar lang tid innen tøyet blir tørt	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Filteret bør rengjøres etter hver gangs bruk.</li><li>2. Kontroller at vannbeholderen er tømt.</li><li>3. Sjekk om kondensatoren er ren.</li><li>4. Velg riktig programinnstilling for typen plagg</li><li>5. Kontroller at det ikke er hindringer for ventilasjonsåpningene på tørketrommelens front og bakside.</li><li>6. Sjekk at klærne ikke er klissvåte.</li><li>7. Sjekk at tørketrommelen ikke er lastet for mye.</li><li>8. Sjekk at tørketrommelen ikke er overbelastet.</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kontroller at filteret er rengjort.</li><li>2. Sjekk at kondensatorenheten ikke er tett</li></ol>
Sjekk at kondensatorenheten ikke er tett	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sjekk at linfilteret er tomt.</li><li>2. Sjekk at alle klærne i maskinen er rene.</li><li>3. Sjekk at alle plaggene har blitt sortert riktig etter type plagg.</li><li>4. Sjekk at det ikke er overbelastet med vask.</li><li>5. Sjekk etter om det er noe papir, lømmetørklær eller andre upassende gjenstander blant klesvasken og fjern.</li></ol>
Tørketiden varierer	Tørketiden for en last vil avhenge av varmeinnstillinger, størrelsen på lasten, type plagg, hvor våte klærne er og hvordan linfilteret er.
Det lekker vann	Sjekk om døren eller forseglingen er skitten eller skadet.
Tøyet er skrukket	Sjekk at det ikke er overbelastet med vask. Forsøk med en kortere tørketid og ta ut plagg selv om de fortsatt er noe fuktige. Bruk antikrøllprogrammet.
Plaggene har krympet	For å unngå at klær krymper, følg instruksene for vedlikehold og bruk for ditt produkt, da noen plagg krymper naturlig når det vaskes, mens andre plagg ikke bør plasseres i tørketrommelen.

# Retningslinjer for feilsøk

---

## ● Feilmodus

- $dE$  : Døren må være lukket og du må trykke på startknappen for å starte tørketrommelen igjen. Dersom feilmeldingen fortsetter å dukke opp, koble fra strømledningen og ring servicesenteret for råd.

•  $EE1, EE3$

: Dersom feilmeldingen fortsetter å dukke opp, koble fra strømledningen og ring servicesenteret for råd.

## ● Trommellampen virker ikke

- Kontakt kundeservicesenter


# Bruk av SmartDiagnosis™

## Merk!




SmartDiagnosis™ - funksjonen er tilgjengelig kun for produktene med et SmartDiagnosis™-merke. I tilfeller der mobiltelefonen har statisk valg, vil smartdiagnosefunksjonen kanskje ikke virke.

## ● Bruk av SmartDiagnosis™

- Bruk kun denne funksjonen ved beskjed fra et servicesenter. Overføringslyden høres ut som en faxmaskin.
  - SmartDiagnosis™ kan ikke aktiveres dersom maskinen ikke skur seg på. Dersom dette skjer må feilsøking gjøres uten SmartDiagnosis™. Får du problemer med maskinen din, ring kundeservice. Følg instruksene gitt av personen på kundesenteret, og gjør følgende steg når du blir bedt om det.
1. Trykk på strømknappen på maskinen. Trykk ikke på noen andre knapper eller vri på programvalgsknappen.

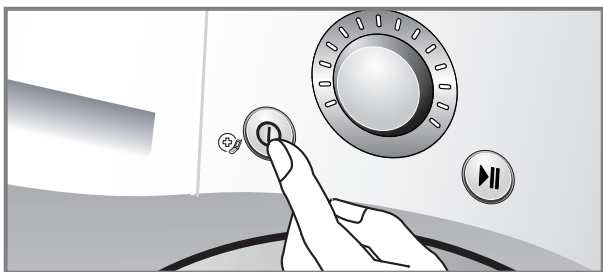

2. Når du blir bedt om det av kundeservice, plasser microfonen på telefonen din nærme "SmartDiagnosis™"-ikonet og strømknappen.

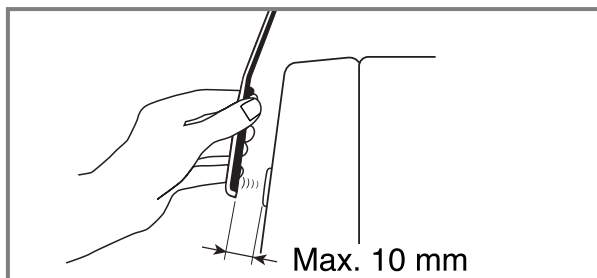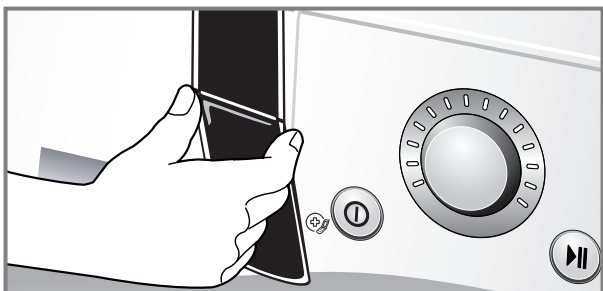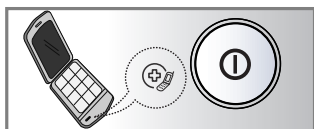




3. Trykk og hold "▲ (Mer)"-knappen i 3 sekunder, mens du holder microfonen på telefonen din inntil "SmartDiagnosis™"-ikonet og strømknappen.
4. Hold telefonen på plass til overføringstonen er ferdig. Displayet vil telle ned tiden.
  - For best mulig resultat, rør ikke telefonen mens tonene overføres.
  - Dersom agenten på kundeservice ikke er i stand til å få et nøyaktig nok opptak av dataene, kan de be deg prøve igjen.
5. Med en gang nedtellingen er over og tonen har stoppet, gjenoppta samtalen med agenten, som da vil være i stand til å assistere deg ved hjelp av informasjonen overført for analyse på kundesenteret.

## Merk!

"Smart Diagnose er en feilsøkningsfunksjon utviklet for å hjelpe, ikke erstatte, den tradisjonelle metoden for feilsøking via vårt kundesenter.

Effektiviteten av denne funksjonen avhenger av ulike faktorer som: eventuell ekstern støy som kan være til stede under sendingen, og akustikken i rommet der maskinen er plassert. Følgelig betyr det, at LG ikke kan garantere at Smart Diagnose fungerer feilfritt ved enhver sak."

# Tekniske data

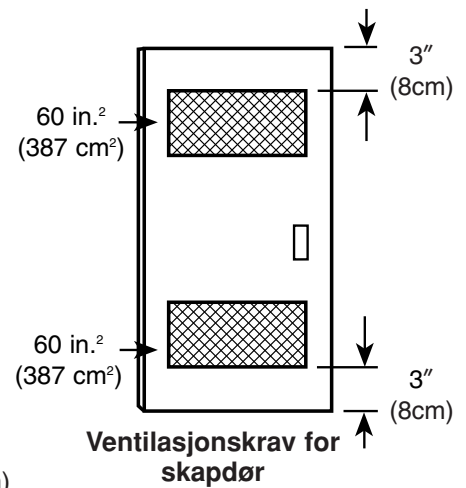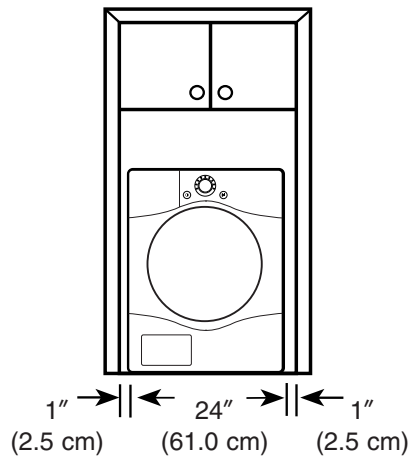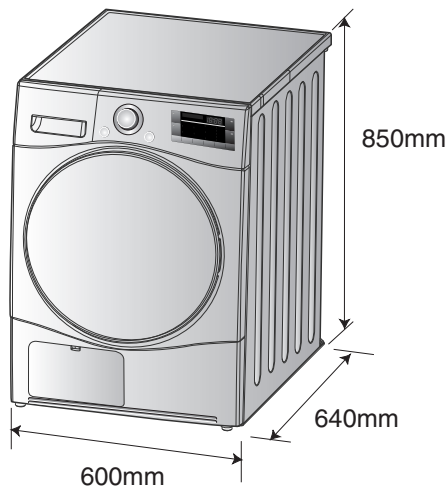

Vekt : 43.7kg, ugjennomsiktig dør  
45,1kg, Glassdør (Cr)

## Elektriske Krav

Volt	Hertz	Watt
230 V	50 Hz	2450


Forsikre deg om at du kobler til tørketrommelen til riktig elektrisk spenning. Rangeringsplaten på maskinen viser deg hvordan spenningen bør være.

## Ventilasjonskrav

Alcove eller under benk	Skap
Forsikre luftflyt på 112 cu.ft./min gjennom tørketrommelen	Skapdør må ha 2 åpninger, hver med et minimumsområde på 60 kvadrattommer (387 cm <sup>2</sup> ), plassert 3 tommer (8 cm) fram bunn til topp av døren.



## Hvordan kaste ditt gamle apparat.

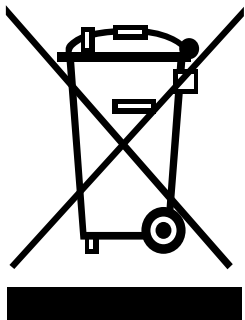

1. Alle elektroniske artikler og produkter bør kastet separat fra den vanlige avfalls søppelstrømmen på henviste oppsamlingssteder pekt ut av myndighetene eller de lokale autoritetene.
2. Dersom du kaster produktet på riktig måte vil det hjelpe å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet, omgivelsene og folks helse.
3. For mer detaljert informasjon om hvordan kaste apparatet ditt, vennligst kontakt ditt bykontor, avfallsservicekontor eller butikken der du kjøpte produktet.

## Merk

- Når du skal kvitte deg med apparatet, kutt av hovedkablene, ødelegg kontakten og avmonter døren for å forhindre at barn kan bli fanget inni.

## Ting som ikke dekkes.

- Serviceturer hjem til deg for å lære deg hvordan du bruker produktet.
- Hvis produktet er koblet til en annen spenning enn det som vises på henvisningsskiltet.
- Dersom feilen er forårsaket av et uhell, dårlig hold, misbruk eller naturkatastrofe.
- Dersom feilen er forårsaket av andre faktorer enn normal husholdningsbruk eller bruk i samsvar med bruksanvisningen.
- Gi intrukser om bruk av produktet eller bytte oppsettet av produktet.
- Dersom feilen er forårsaket av skadedyr som for eksempel rotter eller kakerlakker, etc.
- Bråk eller vibrasjon som er absett som normale, for eksempel lyd fra vannavløp, trommelyd eller varselslyder.
- Korrigering av installasjonen. For eksempel, justering av høyden eller justering av avløpet.
- Normalt vedlikehold som anbefalt i bruksanvisningen.
- Fjerning av fremmedlegemer/substanser fra maskinen, inkludert pumpen og filteret til inngangsslangen. For eksempel grus, negler, bh-spiler, knapper etc.
- Erstatt sikringer, riktig ledning i huset eller rørene i huset.
- Korreksjon av uautoriserte reparasjoner.
- Tilfeldige eller følgeskader på personlig eiendom forårsaket av mulige feil på dette apparatet.
- Dersom dette produktet benyttes til kommersiell bruk, vil ikke garantien gjelde.  
(Eksempel: Offentlige steder som offentlige bad, treningssenter, sovesaler.)

Dersom produktet er installert utenfor det angitte serviceområdet, vil alle kostnader for transport forårsaket av reparasjon av produktet eller erstatning av en ødelagt del, bli belastet eier.

