



INDEHAVERS MANUAL

LG tørretumbler

Læs venligst denne manual omhyggeligt, før De tager deres tørretumbler i brug og gem den til eventuelt fremtidige opslag.





RC7066***



MFL67653024

www.lg.com

Funktioner

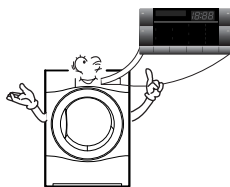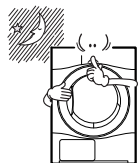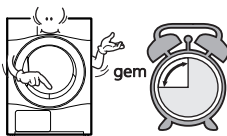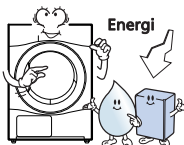

● Stor Tromle Kapacitet

Stor tromle kapacitet på denne LG Tørretumbler giver dig mulighed for at tørre dit vasketøj i større mængder end nogensinde før.

● Lavere Energiforbrug

LG tørretumblere bruger mindre energi end konventionelle tørretumblere på grund af bane brydende teknologi, der anvendes i tørre systemet og i varme kontrolmekanismerne. Denne LG Tørretumbler er designet til at spare dine penge.

● Reduceret tørretid

Tørretider er nu kortere på grund af den effektive luftstrøm mekanisme og det optimeret varmelegeme på denne LG Tørretumbler.

● Reduceret støjniveau

Vi har reduceret støjen ved brug af denne LG tørretumbler ved at anvende innovativ lydabsorberende og lydfiltrerende teknologi, der dette den meget mere lydsvag end traditionelle tørretumblere.

● Nemt at bruge

Den brede, elektronisk styrede LED skærm på denne maskine er meget let at bruge. Du skal blot vælge det program, du har brug for, og din LG Tørretumbler vil gøre resten.

I ndhold

Sikkerhedsinstruktioner	3
Installationsinstruktioner	6
Udseende & design	10
Anvendelse af Deres tørretumbler	11
Andre funktioner	15
Pleje af din tørretumbler	17
Andre råd om god anvendelse	20
Fejlfinding og retningslinjer.....	23
Brug af SmartDiagnosis™	25
Teknisk data	26
Garanti	27


Sikkerhedsinstruktioner

Af hensyn til Deres sikkerhed skal oplysningerne i denne brugsanvisning følges, så du minimerer risikoen for brand eller eksplosion, elektrisk stød, og for at forhindre skader på ejendom, skade på personer eller dødsfald.

⚠ ADVARSEL


- Alvorlige skader eller dødsfald kan forekomme, når de følgende regler ikke bliver overholdt.
- Det er strengt forbudt at anvende produktet til andet end det, der er specificeret af producenten. LG påtager sig ikke det fulde ansvar for den skade, der kan forekomme ved lemfældig eller forkert anvendelse.
- Undlad at reparere eller udskifte nogen del af maskinen eller forsøge nogen form for service af maskinen medmindre, det udtrykkeligt anbefales i anvisningerne for brugervedligeholdelse eller er angivet i anvisninger for brugerreparation, som De forstår og har kvalifikationerne til at udføre.

⊘ Farer

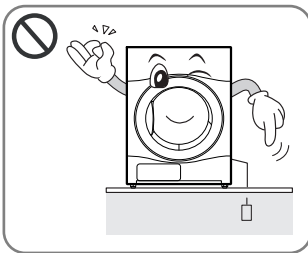


- Før De sætter stikket i stikkontakten, skal De forsikre Dem om, at maskinen er forbundet til jord og et relæ for det pågældende kredsløb.

.....
Mangel på jordforbindelse kan forårsage nedbrud eller et elektrisk stød.

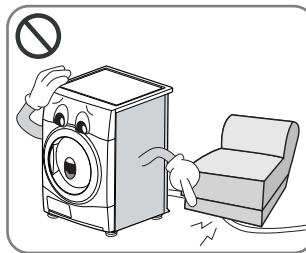


- Anvend ikke en beskadiget ledning og placér ikke tungen på ledningen.

.....
En beskadiget ledning kan forårsage brand eller elektrisk stød.

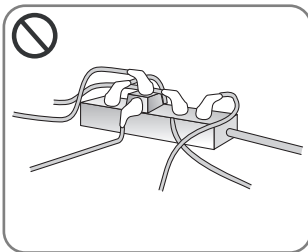


- Forbind ikke Deres maskine med en omformer. Anvend ikke en forlængerledning.

.....
Unormal belastning af stikkontakten kan forårsage brand.

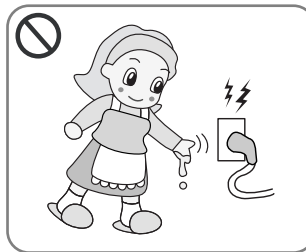


- Berør ikke stikket eller kontakten med våde hænder.

.....
Det kan forårsage elektrisk stød.

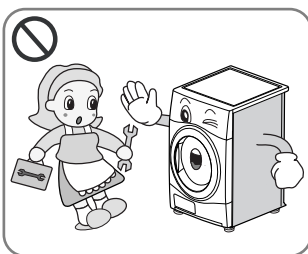


- Fjern ikke pladen på toppen af maskinen, når De installerer tørretumbleren.
- Foretag ikke ændringer af produktet.

.....
Den kan forårsage sammenbrud, brand eller elektrisk stød.

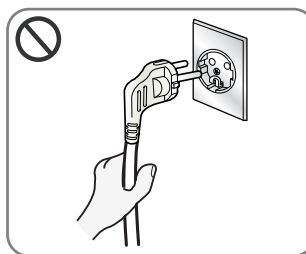


- Afbryd strømmen ved at tage fat i stikket og ikke ledningen.

.....
Det kan forårsage en beskadigelse af ledningen og dermed forårsage brand eller elektrisk stød.

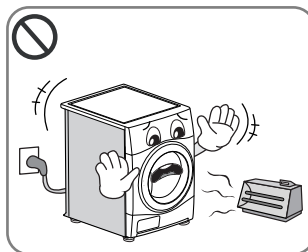

- Hold tørretumbleren på afstand af komfurer, åbne flammer og enhver anden brandbar indretning.


.....
Kan forårsage brand eller få dele til at smelte.

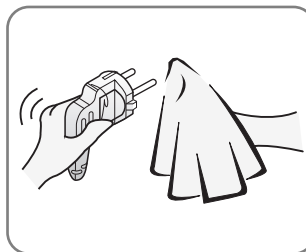

- Tør skidt og pletter af ledningen og sæt stikket sikkert ind i stikkontakten.


.....
Snavs og dårlige forbindelser kan forårsage brand.

Sikkerhedsinstruktioner

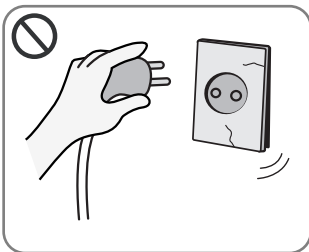


- Undlad at anvende maskinen, hvis ledningen, stikket eller stikkontakten skulle være beskadiget.

.....
Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

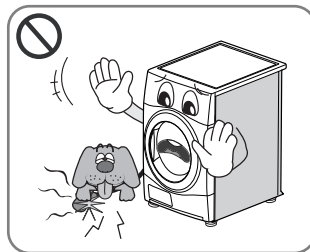


- Hold kæledyr borte fra tørretumbleren.

.....
Kæledyr kan beskadige tørretumbleren eller få et elektrisk stød.

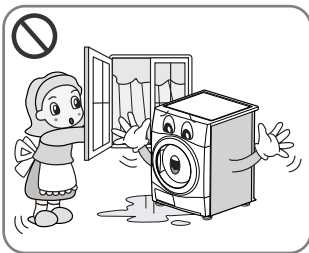


- Undlad at installere eller opbevare tørretumbleren et sted, hvor den bliver udsat for vejrlig forhold.

.....
Det kan forårsage brand, elektrisk stød eller teknisk sammenbrud.

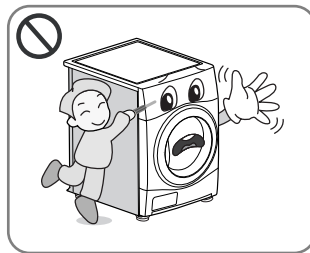


- Undlad at anvende skarpe instrumenter så som knive og skruetrækkere, når de trykker på knapperne.

.....
Det kan beskadige tørretumbleren eller give elektrisk stød.

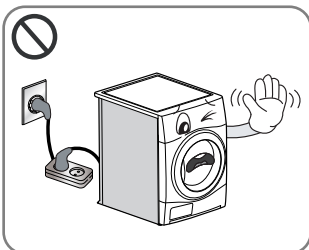


- Anvend ikke en forlængerledning eller en omformer, når De forbinder el-ledningen.

.....
Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

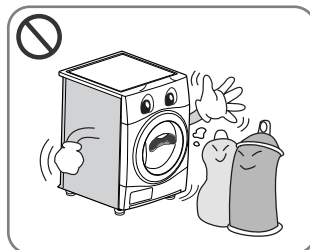


- Undlad at tørre genstande, der er blevet rensset i, vasket i, oplødt i, eller plettet med brændbare eller eksplosive stoffer (såsom f.eks. voks, olie, maling, benzin, affedningsmidler, tørrensningmidler, petroleum m.m.)

.....
Det kan forårsage brand eller eksplosion.

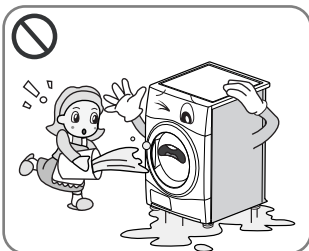


- Undlad at sprøjte vand på tørretumbleren.

.....
Det kan forårsage brand eller elektrisk stød.

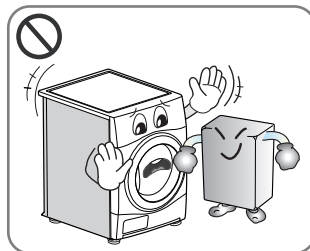


- Placér ikke brandbare ting i nærheden af tørretumbleren.

.....
Det kan forårsage, at der bliver frigivet giftige gasser, at dele bliver beskadiget eller, at der opstår brand eller eksplosion.

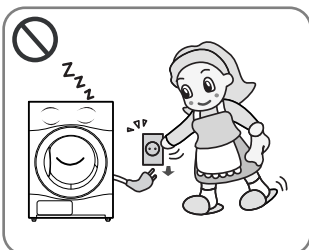

- Afbryd ledningens forbindelse, når De renser tørretumbleren eller ikke benytter den.

.....
Vand og skidt kan forårsage elektrisk stød.

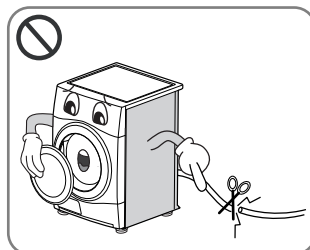

- Før maskinen flyttes for at blive serviceeret eller afskaffet, skal maskinen frakobles, døren tages af og el-ledningen skæres af, så maskinen ikke kan blive misbrugt.

.....
Det kan forårsage ulykker eller personskade.



- Giv ikke børn og kæledyr lov til at lege oven på eller inden i tørretumbleren.
- Maskinen er ikke beregnet til at blive anvendt af små børn eller svagelige personer uden opsyn.
- Små børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med maskinen.


.....
Børn og kæledyr kan skade eller kvæle sig selv.



- Emballagen er ikke et stykke legetøj. Destruér efter den er fjernet.


.....
For at undgå muligheden for kvælning, hold emballage posen væk fra babyer og børn.

Sikkerhedsinstruktioner

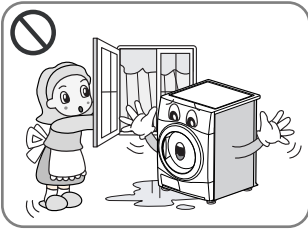


- Hvis dette apparat, leveres med en forlængerledning sæt eller et elektrisk stik, skal bærbar stikkontakt apparatet være placeret så det er ikke omfattet af stænk eller indtrængen af fugt.

.....
Det kan forårsage elektrisk stød, brand, fejlfunktion eller deformation.

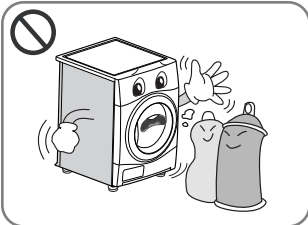


- Elementer, der er blevet plettet eller gennemblødt med vegetabilsk olie eller madolie, udgør en brandfare og må ikke lægges i en tørretumbler.
- Dele med madlavningsolie, acetone, benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks og/eller voks-fjerner bør vaskes i varmt vand med et ekstra mål vaskemiddel, før de bliver tørret i tørretumbleren.

.....
Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand.

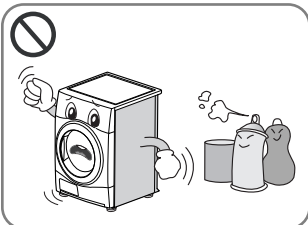

- Elementer, der tidligere er blevet rensset i vasket i gennemvædet eller plettet med petrol/benzin, renseri opløsningsmidler eller andre brændbare eller eksplosive stoffer bør ikke anvendes i en tørretumbler

.....
Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand.

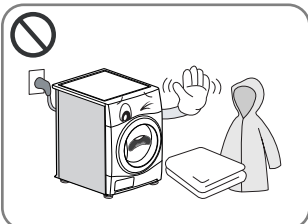


- Genstande lavet af skum, gummi, plastik eller varmfølsomme stoffer (såsom badeværelsesmåtter, glidemåtter og regnfrakker) bør ikke tørres i tørretumbleren med varme.
- Genstande såsom gummi (latex skum), brusehætter, vandtætte tekstiler, gummierede dele og tøj eller puder med skumgummi puder bør ikke tørres i tørretumbleren.

.....
Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand.



- Plastartikler såsom badehætter eller vandtæt ble dæksler bør ikke placeres i en tørretumbler.

.....
Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand.

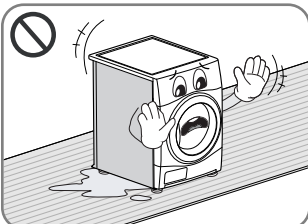

- Hvis tørretumbler er installeret på et tæppe, kan der opstå skader ved ventileret luft.

.....
Det kan forårsage en spontan forbrænding, der fører til eksplosion eller brand.

- Skylemiddel eller lignende produkter bør anvendes som foreskrevet af producenten af skylemidlet.
- For at mindske risikoen for personskade, skal alle industriens anbefalede sikkerhedsprocedurer overholdes, herunder brug af handsker med lange ærmer og sikkerhedsbriller. Undladelse af at følge alle de sikkerhedsadvarslerne i denne manual, kan medføre skader på ejendom, personskade eller død.

I nstallationsinstruktioner

De følgende instruktioner vil guide Dem igennem de indledende dele af installationen af Deres tørretumbler.

Læg venligst mærke til at alle dele af denne manual giver vigtige oplysninger om forberedelser og brug af Deres tørretumbler, og det er vigtigt, at De læser hele manualen, før De går i gang med installation eller ibrugtagelse. Vær sikker på, at De tager højde for alle de opstillede farer og advarsler. Denne installationsvejledning er beregnet til den kvalificeret installatør. Læs disse installationsinstruktioner fuldstændig og omhyggeligt.

Sikkerhedsoplysninger

Risiko for personskade

Tørretumbleren er meget tung, så De bør ikke forsøge at løfte den alene.

Undlad at løfte tørretumbleren ved at gribe fat i nogle af de dele, der stikker ud, f.eks. håndtaget på døren, som kan brække af.

Risiko for at falde eller snuble

Forsikre Dem om, at der ikke er løse slanger eller ledninger.

Tjek at tørretumbleren ikke er blevet beskadiget under transporten.

Undlad at forbinde tørretumbleren til el, hvis der er synlige tegn på beskadigelse.

Hvis ikke De er sikker, kontakt da Deres lokale LG forhandler. Tøm altid tørretumbleren fuldstændig, før De transporterer den.

Deres tørretumbler bør ikke placeres i nærheden af en gasflaske, komfur, radiator eller grill, da flammer kan beskadige Deres tørretumbler. Når tørretumbleren er monteret under en arbejdsoverflade, skal du sørge for 30cm ~ 50 cm mellemrum på hver side af tørretumbleren og på bagsiden af tørretumbleren for at tillade luft til det bageste gitter. Luftstrømmen er kritisk for opsamlingen af vand under tørreprocessen.

Hvis De bruger denne tørretumbler i nærheden af eller stablet oven på Deres vaskemaskine, skal der anvendes særskilte stik og stikkontakter til hver af maskinerne. Undlad at anvende en tovejs omformer eller forlængerledning.

For at spare plads kan De stable Deres tørretumbler oven på Deres vaskemaskine. Deres lokale forhandler har udstyr, der gør det muligt at stable de to maskiner oven på hinanden.

● Installationsinstruktioner til opstilling

Deres LG tørretumbler kan placeres oven på en vaskemaskine med lågen fortil og forsvarligt hægtes fast med udstyr til formålet (se følgende sider for at få instruktioner). Denne installering skal foretages af en erfaren installatør for at sikre, at installeringen bliver foretaget korrekt.

En installatør vil sikre, at De har det korrekte udstyr til Deres vaskemaskinemodel og sikre, at det bliver forsvarligt installeret. Derfor er det vigtigt at installationen bliver foretaget af en uddannet installatør.

⚠ FORSIGTIG


FORSIGTIG Angående el-ledningen

For de fleste maskiner anbefales det, at de bliver tilsluttet et særskilt kredsløb, dvs. et enkeltstående kredsløb, der kun forsyner maskinen med strøm og ikke andet. Tjek siden med specifikationer i denne manual for at være sikker. Undlad at overbelastede stikkontakter monteret på væggen. Det kan være farligt med overbelastede stikkontakter på væggen, samt løse eller beskadigede stikkontakter, forlængerledninger, og el-ledninger eller beskadiget eller sprækket isolering på el-ledninger. Enhver af disse kan resultere i elektrisk stød eller brand. Undersøg regelmæssigt el-ledningen til Deres maskine og hvis den ser ud til at være beskadiget eller forringet, skal De afbryde forbindelsen, indstille brugen af maskinen og få ledningen erstattet med en fuldstændig mage til fra en autoriseret installatør. Sørg for at beskytte el-ledningen fra fysisk eller mekanisk overlast såsom at blive vredet rundt, knækket, fanget i en dør eller trådt på. Hold især øje med stik, stikkontakter og det punkt på el-ledningen, hvor den kommer ud af maskinen.

I nstallationsinstruktioner

Samleudstyr

For at kunne stable denne tørretumbler oven på en anden, skal de bruge den rette pakke med beslag fra LG.

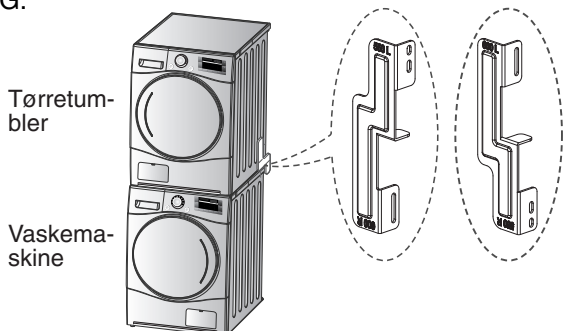


Denne tørretumbler må kun stables oven på en LG vaskemaskine. UNDLAD at forsøge at stable denne tørretumbler oven på en anden vaskemaskine, da skade, personskade eller beskadigelse af Deres ejendom kan blive resultatet.

	Størrelsen på toppen af vaskemaskinen	
	21.7" (550mm)	23.6" (600mm)
Form og montage retning		

Installationsfremgangsmåde

1. Placér LG tørretumbleren oven på LG vaskemaskinen.
2. Fjern de to skruer fra undersiden af bagbeklædningen på hver side som illustreret nedenfor.

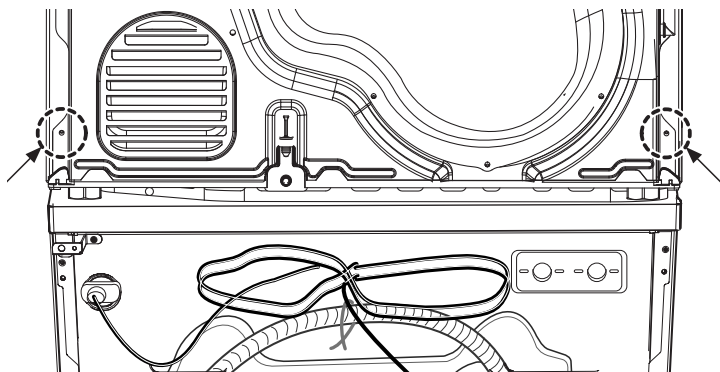


⚠ ADVARSEL


- Forkert installation kan forårsage alvorlige ulykker.
- Vægten af tørretumbleren og højden på installationen gør det for risikabelt for én person at varetage opstillingen alene. Denne procedure skal udføres af 2 eller flere erfarne personer.
- Tørretumbleren er ikke velegnet til en indbygget installation. Undlad at installere den som indbygget installation.
- Fungere ikke, hvis tørretumbleren skilles ad.

3. Juster monteringsset i hullerne på .bagbeklædningen


- 3-1) 23.6 tommer (600mm)

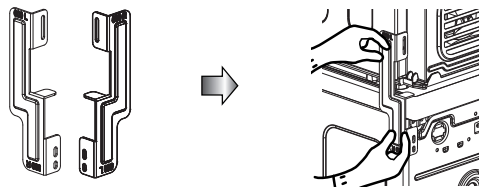

- 3-2) 21.7 tommer (550mm)

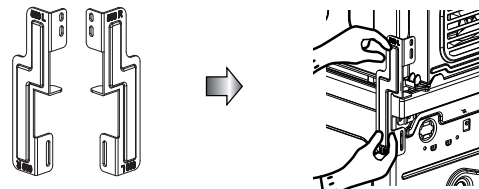

- Fastgør de 2 skruer, der blev fjernet tidligere fra tørretumbleren til monteringssettet.
- Brug de 4 skruer i tilbehørskassen [0,6 tommer(16mm)] for at samle vasker bagdæksel og monteringsset.
- Fremgangsmåden er den samme for den modsatte side.

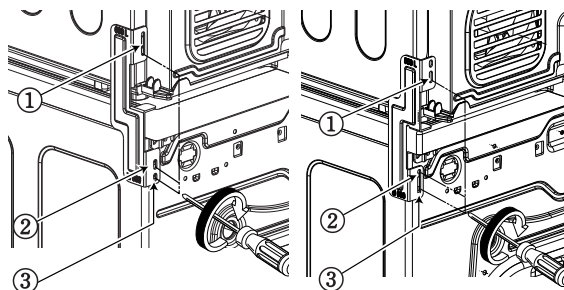

I nstallationsinstruktioner

Instruktioner til forbindelse til jord

Denne maskine skal have jordforbindelse. I tilfælde af fejlfunktion eller driftsafbrydelse vil jordforbindelsen reducere risikoen for elektrisk stød ved at give sikre, at den elektriske strøm har en strømbane med mindst mulig modstand. Denne maskine er forsynet med en jordforbindelse og et jordstik. Stikket skal være sat ind i den rigtige stikkontakt, som er ordentligt installeret og forbundet til jord i overensstemmelse med Standarden.

Yderligere fremgangsmåde for at etablere jordforbindelse

Der er nogle lande, hvor der forlanges en særskilt jordforbindelse. I sådanne tilfælde skal De anskaffe Dem ledningen til jordforbindelsen, klamper og skruer særskilt.

Dræn til kondensvand

Maskinen kan tilsluttes VVS afløbet direkte med den medfølgende adapter. Kondensvand vil blive drænet. De har brug for en VVS-installatør.


⚠ ADVARSEL

Tørretumbleren bør ikke blive installeret ved siden af et køleskab.

- ▶ Installer ikke tørretumbleren ved siden af et apparat med høj temperatur ligesom køleskab, ovn eller komfur osv., som kan forårsage dårlig tørre evne og varighed. Tørretumbleren yder det bedste arbejde i stuetemperatur (23°)

Bemærk

- For at få den bedste tørring skal De holde maskinen ud fra væggen.
- Undlad at installere tørretumbleren på steder, hvor der er en risiko for frost eller støv.
- Tørretumbleren kan blive ude af stand til at tørre ordentligt eller kan blive beskadiget, hvis kondensvandet i pumpen eller afledningsslangen fryser til is.

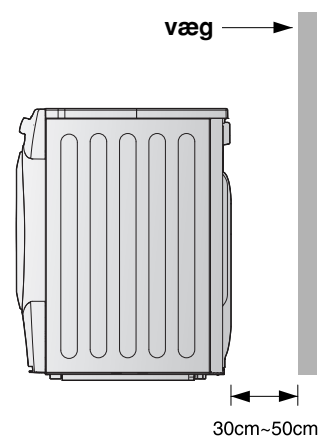


⚠ ADVARSEL

Undlad at installere maskinen i nærheden af en varmekilde. Den varme luft, der bliver ledt ud fra bagsiden af maskinen, skal ventileres bort. Hvis ikke, kan det give problemer.


I nstallationsinstruktioner

● Stil tørretumbleren i vatter

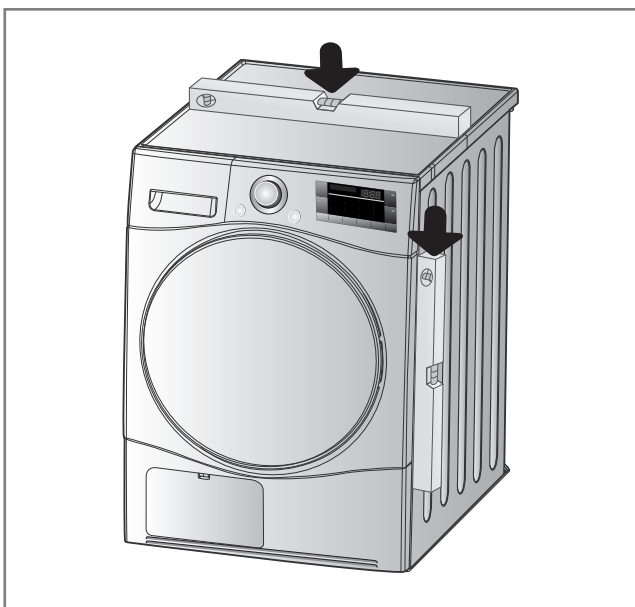

1. De kan undgå unødigt støj og vibration ved at stille tørretumbleren i vatter. Anbring Deres tørretumbler på et solidt, plant gulv.

Anbring tørretumbleren i et område fri for brændbare materialer.

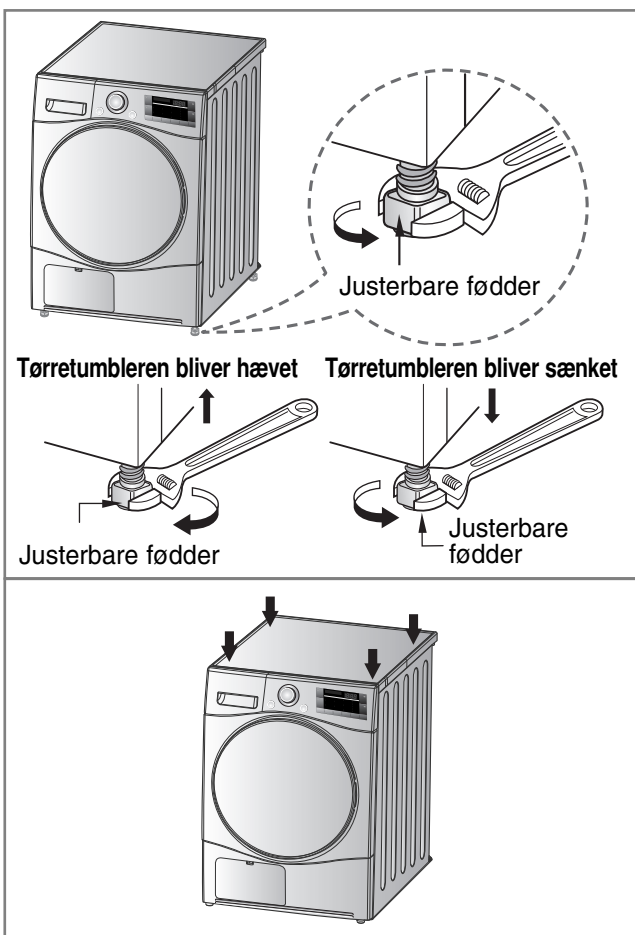

2. Hvis tørretumbleren ikke er på et ordentligt niveau, skal du justere de forreste nivelleringsfødder som nødvendigt.

Vend dem med uret for at hæve og mod uret for at sænke indtil tørretumbleren ikke længere vakler, både frem-og-tilbage og side til side og hjørne til hjørne.

* *Diagonalt tjek*


Når der trykkes ned på maskinens hjørner, skal maskinen ikke kunne bevæges op og ned (Vær venlig at tjekke begge to retninger).

Hvis maskinen vipper, når De skubber topstykket på maskinen diagonalt, skal De justere fødderne igen..

Udseende & design


● Produktoversigt

■ RC7066***

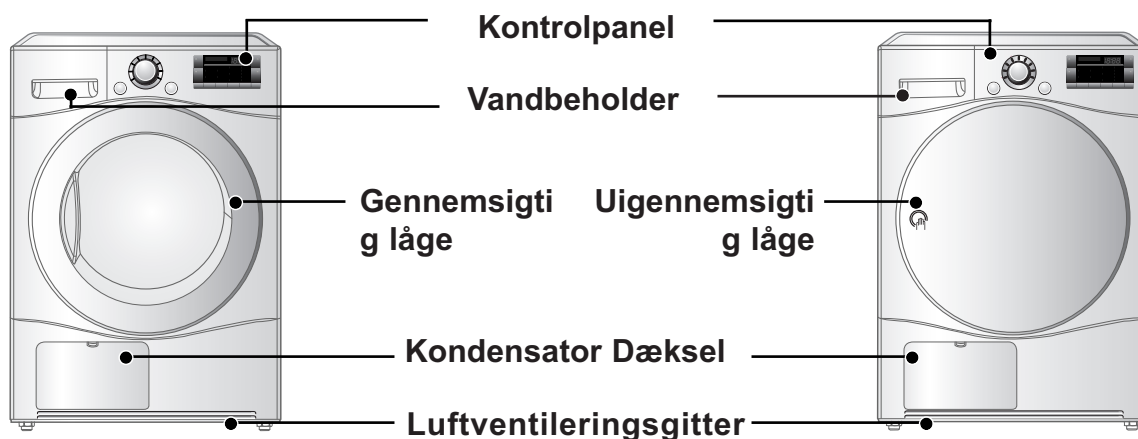

● Kontrolpanel

SmartDiagnosis™ -funktionen er kun tilgængelig for produkterne med en SmartDiagnosis™-mærke.

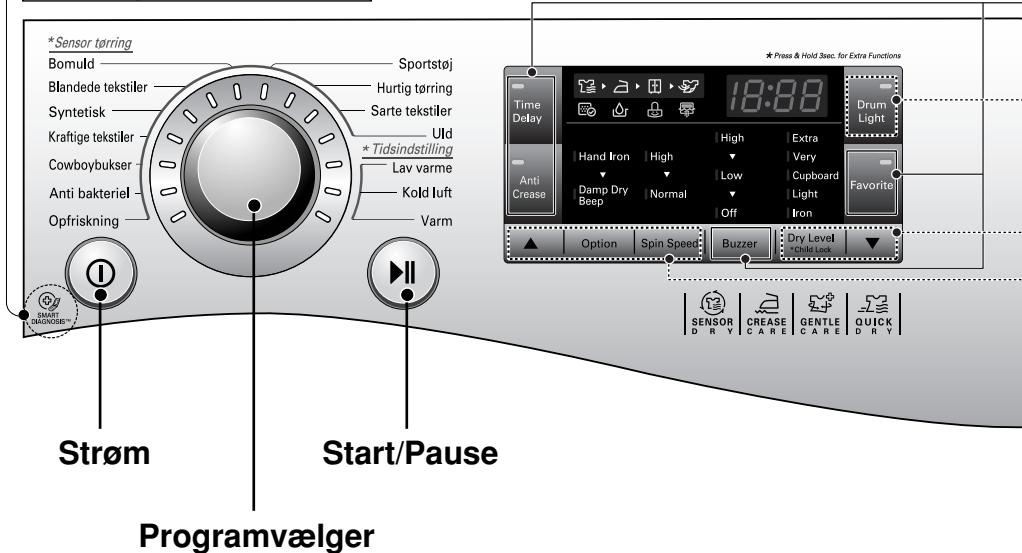

Funktioner

- Tidsfrist
- Anti-krøl
- Favorit
- Alarm

Yderligere programmer

- ▲
- Funktion
- Centrifugeringshastighed
- Tør Niveau (*Børnesikring)
- Tromle let
- ▼

Anvendelse af Deres tørretumler

● Tabel over programvalg

Sensor til at bestemme tørringsprogram			
Program	Type af vasketøj	Detaljer	Tørringsgrad
Bomuld	Håndklæder, slåbrok og sengetøj	Til tykke og kiltede stoffer	Ekstra
	Gæstehåndklæder, viskestykker, håndklæder og sengetøj	Til tykke og kiltede stoffer, der ikke behøver at blive strøget	Meget
	Badehåndklæder, viskestykker, undertøj og bomuldssokker	Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget	Strygetørt
	Lagner, pudevår og håndklæder	Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget	Lidt
	Sengetøj, bordduge, håndklæder, T-shirts, poloskjorter og arbejdstøj	Til stoffer, der skal stryges	Strygetørt
Blandede tekstiler	Sengetøj, bordduge, løbetøj, anorakker og tæpper	Til tykke og kiltede stoffer, der ikke behøver at blive strøget	Meget
	Skjorter og bluser	Til stoffer, der ikke behøver at blive strøget	Skabstørt
	Bukser, kjoler, skjorter og bluser	Til stoffer, der skal stryges	Strygetørt
Syntetisk	Skjorter, T-shirts, bukser, undertøj og sokker	Til polyamid, akryl og polyester, der ikke behøver at blive strøget	Skabstørt
	Skjorter, T-shirts, undertøj, anorakker og sokker	Til polyamid, akryl og polyester, der skal stryges	Strygetørt
Kraftige tekstiler	Sengetøj, lagner	Til store genstande	-
Cowboybukser	Jeans og falmede farve tøj.	Til cowboybukser, der ikke behøver at blive strøget	-
Anti bakteriel	T-shirts, pudebetræk og håndklæder	For bomuldsstoffer, der ikke behøver at blive strøget	-
Opfriskning (Se bemærkning)	Skjorter og bluser	Lugt fjernelse af stof (For stoffer, der har behov for lugt fjernelse)	-
Sportstøj	Fodboldudstyr og træningstøj	Til polyester stoffer	-
Hurtig tørring	Sengetøj og håndklæder med undtagelse af stof, der bliver brugt til omtålelige beklædningsgenstande, sportstøj og store genstande.	Til små portioner af ens stoffer med kort tørretid	-
Sarte tekstiler	Silke, fine stoffer og linge.	Til stoffer, der er følsomme over for varme såsom syntetiske stoffer	-
Uld	Uld	Til stoffer af uld	-
Tidsbestemt tørreprogram			
Lav varme	Sart tøj	Genopfriskning med lav varme	-
Kold luft	Alle stoffer, der har brug for at blive frisket op	Tørretumbler uden varme	-
Varm	Badehåndklæder, slåbrokker, borddug og kiltede stoffer af akryl.	Små genstande og fugtigt tøj Dagligdags emner der er egnede til varmetørring	-

Bemærk

Når du bruger "Opfriskning" selvfølgelig, spray koldt eller varmt vand på stoffet for et friskere resultat. (Den anbefalede mængde er 20cc vand pr tøjstykke.)

⚠ FORSIGTIG

Hvis mængden er tøj er mindre end 1 kg, skal De anvende programmet "Varm" i blandt de tidsbestemte tørreprogrammer. Genstande af uld bør tørres ved brug af "Uld" programmet og varmfølsomme stoffer inklusiv silke, undertøj og linge bør tørres ved brug af programmet "Sarte tekstiler". Følg venligst anbefalingerne for mængden af vasketøj, når De vælger Deres ønskede program, som De kan finde på side 20. Ellers kan Deres tøj blive beskadiget.

Anvendelse af Deres tørretumler

● Læs venligst dette før De bruger Deres LG tørretumbler første gang.

※ Efter De har fjernet emballagen, foretag da venligst de følgende tjek for at sikre, at LG tørretumbleren er korrekt installeret og parat til at blive brugt. (Se monteringsvejledning)


1. Tjek at tørretumbleren står i vatter ved at bruge et vaterpas. Hvis ikke, skal De justere fødderne på Deres LG tørretumbler indtil maskinen står i vatter.
2. Tjek vandbeholderen, filteret, kontrolpanelet og tromlen for at være sikker på at alt er på sin rette plads.
3. Indstil maskinen til at tørre i 5 minutter til at varme tromlen op.
4. Åben så lågen mellem anvendelse af maskinen de første par gange, De bruger den, for at eventuelle lugtgener fra det indre i LG tørretumbleren forsvinder.

Bemærk

Den endelige del af tørretumblingsprogrammet bliver gennemført uden brug af varme (afkøling) for at sikre at genstandene har en temperatur, der gør, at de ikke bliver beskadiget, når programmet er slut.

1. Tænd for maskinen.

Tryk først på ” Strøm” knappen. Diodelyset over knappen bliver tændt og angiver, at maskinen er parat til at blive brugt.

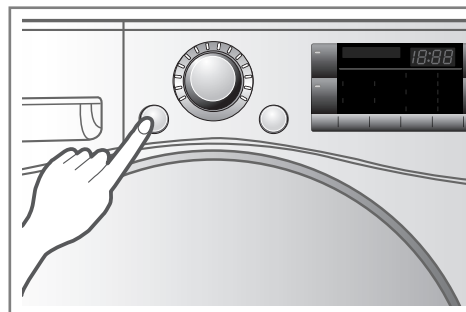


Tænd for maskinen.

2. Åbn lågen.

3. Tjek at filter og vandbeholder er rene.

Filteret sidder inde i lågens kant eller på bagsiden af lågen. Det skal renses før og efter tørring.

Åben lågen og tjek at filteret er rent. Hvis ikke, skal du rengøre det med henvisning til side 17. Tjek også om vandbeholderen skal tømmes for at De får et bedre tørreresultat.

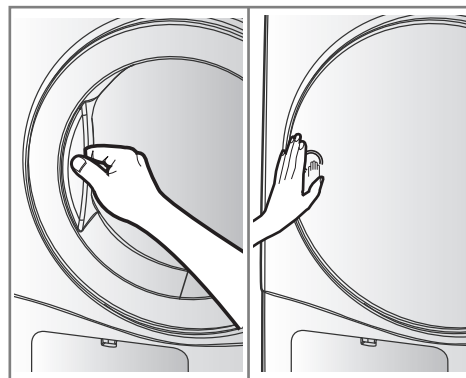

Åben lågen.

Glas Dør


Uigennemsigtig Dør

4. Læg deres tørretøj ind i tromlen, efter De har sorteret det.

Tøjet bør sorteres alt efter stoftyper og det tørregrad og alle snore og bæltter på tøjet bør være bundet og fastgjort, før tøjet bliver lagt ind i tromlen.

Skub tørretøjet bagud i tromlen og væk fra lågen.

Hvis ikke, kan lågen og tøjet blive beskadiget.

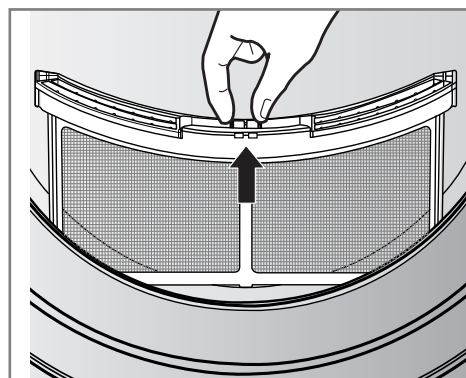

Tjek filteret.

⚠ FORSIGTIG

Anvend aldrig tørretumbleren til at tørre genstande, der ikke er blevet vasket.

Anvendelse af Deres tørretumler

5. Luk lågen.

Før De lukker lågen, skal De forsikre Dem om, at genstandene er placeret godt inde i tromlen og at fremmedlegemer – og specielt brandbare fremmedlegemer – ikke bliver fanget af lågen.

⚠ FORSIGTIG

Vær omhyggelig med ikke at få tørretøjet fanget mellem lågen og gummiforseglingen i lågen.

6. Foretag valg af Deres tørreprogram.

De kan vælge et program ved at dreje programvælgeren indtil den står ud for det ønskede program. Hvis De trykker på Start/Pause knappen uden at vælge et program, vil tørretumbleren fortsætte med programmet Skabstørt. For at få flere oplysninger, læs da om Programvalg (side 11).

7. Tryk på startknappen.

De vil høre tromlen rotere.

8. Efter programmet er slut, kan De åbne lågen og fjerne tørretøjet.

⚠ FORSIGTIG

Vær forsigtig! Tromlen kan stadig være varm indvendig.

(Operation varierer afhængig af din cyklus valg eller muligheder.)

Bemærk

Den afsluttende del af tørreprogrammet sker uden varme (afkøling) for at sikre at genstandene er af en temperatur, der ikke vil beskadige dem.

9. Rens filteret og tøm vandbeholderen.


Filteret skal renses efter hver tørring.

10. Sluk for tørretumbleren.


Tryk på "Strøm" knappen.

⚠ FORSIGTIG


- Vær forsigtig med at bruge en støvsuger til at rense filteret, da det let kan blive beskadiget og revne. Hvis der sidder noget tilbage i filteret, skrub da filteret med en børste for at fjerne det.
- Hvis De ønsker at åbne lågen, mens tørretumbleren er i gang, skal De trykke på Start/Pause knappen først og vente indtil tromlen er fuldstændig stoppet, før De åbner lågen.

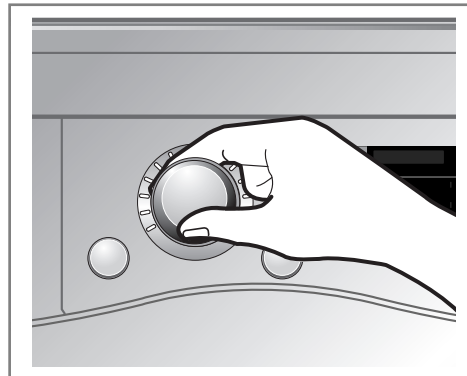

Vælg det ønskede program.

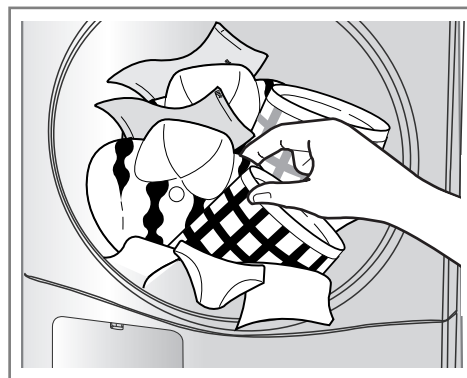

Tag vaske-tøjet ud.

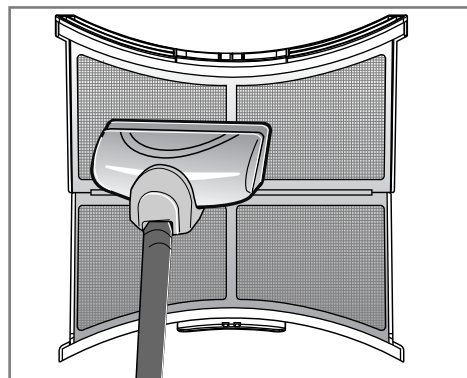

Rens filteret. (Sæt et nyt filter i, hvis det er blevet beskadiget.)

⚠ ADVARSEL

Stop aldrig en tørretumbler før et tørreprogram er helt afsluttet med mindre De fjerner alt tørretøjet og spreder det ud så varmen bliver fordelt.

⚠ FORSIGTIG

Denne tørretumbler må ikke bruges til andre formål end det, den var designet for.

Anvendelse af Deres tørretumler

● Tørrehylde (afhængig af model)

Tørringsstativet placeres inden i tørretumbleren som vist på billedet. Fjern og smid emballagen ud, før De tager den i brug. Tørringsstativet er designet til genstande, der skal liggetørre uden tørretumbling såsom sweatre og delikate stoffer


For at anvende tørringsstativet:

1. Åbn lågen.
2. Fjern ikke filteret.
3. Placér tørrestativet over bunden af tørretumblers døråbning. Hæng tørrestativet på plads på bagsiden af tørretumbleren. Skub ned på forsiden af rammen for at sikre, at den sidder over filteret.
4. Læg våde genstande oven på tørrestativet. Der skal være luft imellem dem, så luften kan cirkulere omkring dem. Tørrestativet bevæger sig ikke, men tromlen roterer.
5. Luk lågen.
6. Tænd for maskinen og vælg programmet Tørrehylde


Bemærk

Tjek filteret og fjern eventuelt frug, der har samlet sig fra genstande, der er blevet tørret på stativet.


1. Sæt enden af wiren fast i tromlens centrum.

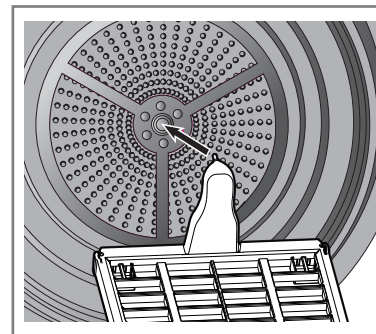

2. Placér delikate stoffer eller sportssko.

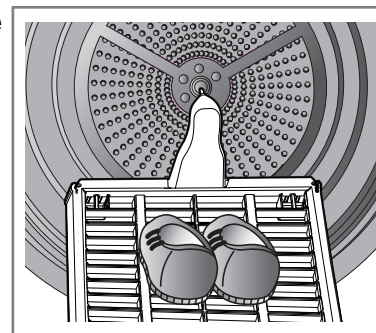

A andre funktioner

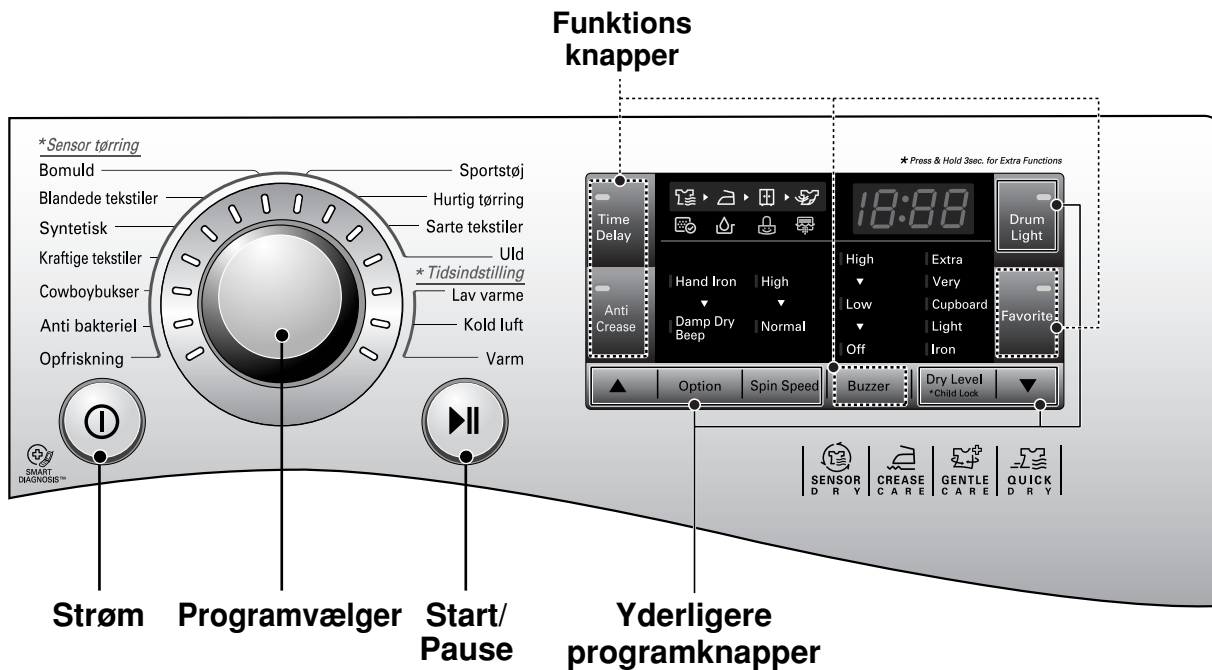

Strøm

- Tryk på knappen "Strøm" for at tænde eller slukke for maskinen.
- For at annullere funktionen "Tidsforskydelse" skal De trykke på knappen "Strøm".

Programvælger

- Programmerne er tilgængelige i overensstemmelse med typen af genstande, der skal tørres.
- Lampen bliver tændt og viser det valgte program.

Start/Pause

- Knappen Start/Pause bruges til at starte et tørreprogram eller stille maskinen på pause under et tørreprogram.
- Tryk på Start/Pause-knappen for at stoppe cyklussen midlertidigt.
- Når maskinen står på pause, bliver maskinen slukket automatisk efter 4 minutter.

Yderligere programmer

- Brug disse knapper til at vælge den ønskede funktion i forbindelse med det valgte tørreprogram.

Funktioner

- Dette giver Dem mulighed for at vælge yderligere funktioner, der vil lyse op, når de er valgt.

A andre funktioner

Tidsforskydelse

De kan anvende funktionen Tidsforskydelse for at udskyde afslutningen på et tørreprogram. Den maksimale tidsforskydelse er 19 timer. Den mindste tidsforskydelse er 3 timer.

1. Tænd for maskinen.
2. Vælg et program.
3. Indstil den ønskede tidsforskydelse ved at trykke på "▲", "▼" knappen.
4. Tryk på Start/Pause knappen

Anti-krøl

Med funktionen anti-krøl undgår De de krøller i tøjet, som kan opstå, hvis tøjet ikke bliver taget ud af maskinen lige efter et tørreprogram er slut. Når De har valgt funktionen anti-krøl, vil maskinen skiftevis køre og stoppe, hvilket giver Dem to timer til at få tøjet ud af maskinen. Hvis lågen bliver åbnet under funktionen anti-krøl, bliver funktionen annulleret.

Favorit

Ved brug af favorittfunktionerne kan De gemme et tilpasset tørreprogram og bruge det igen senere.

1. Tænd for maskinen.
2. Vælg et program.
3. Vælg funktion eller yderligere program. (Anti-krøl, Centrifugeringshastighed osv.)
4. Tryk og hold Favorit funktionsknappen i 3 sekunder.

Favorittfunktionen bliver nu gemt til fremtidig brug. For at genbruge et gemt program skal De vælge funktionen "Favorit" og trykke på "Start/Pause" knappen.

Lys i tromlen

Når Deres tørretumbler kører, er det muligt at se ind i tromlen ved at vælge funktionen "Lys i tromlen"

Lys tændt: Lågen åbnes.

Lys slukket: Lågen lukkes
Sluk automatisk.

Centrifugeringshastighed

Disse funktionsvalg påvirker tørretiden baseret på, hvor fugtigt vasketøjet er. (Standard indstilling er normalt)

- Høj: Vælg når vaskemaskinen centrifugert tøjet i 1200rpm eller højere.
 - Normal: Vælg når vaskemaskinen centrifugert tøjet i 1200rpm eller mindre.
- ※ Centrifugeringshastighed RPM er baseret på LG vaskemaskine.

Funktion

Strygetørt

Denne funktion er stadig mere fugtigt som betingelse for stryging.

Bemærk

Program	Tøringsgrad	Funktion
Bomuld	Strygeklart	Hånd Jern er tilgængelig
Blandede tekstiler		
Syntetisk		

Damp tørre Bip

Denne funktion lader dig vide, hvornår tøjet er klar til stryging.


Bemærk


Program	Tøringsgrad	Funktion
Bomuld	Ekstra / Meget Skabstørt / Lidt	Damp tørre Bip er til rådighed
Blandede tekstiler	Meget / Skabstørt	
Syntetisk	Skabstørt	

Børnesikring (&)



For at sikre Deres børn skal De trykke på knappen "Tøringsgrad" i tre sekunder.

Du vil se "  " indikation på LED.

Du kan se "  " skilt på LED vindue.

- Alle kontrolfunktioner vil være inaktive med undtagelse af Børnesikring og Strøm knapper.
- Børnesikringen fortsætter indtil programmet er færdigt.

Bemærk

Tryk på "Tøringsgrad" i tre sekunder for at slå "Børnesikring fra"

Alarm

Dette er en funktion, der gør Dem i stand til at justere lydstyrken på alarmen.

Vedligeholdelse af Deres tørretumbler

Vedligeholdelse og rensning er meget vigtig

Det er ikke svært at vedligeholde Deres tørretumbler, men det er vigtigt De gør det. Følg vejledningen nedenfor.


Rens filteret

Rens filteret efter hvert program og tjek det, før De sætter et nyt program i gang. Det skal også renses, hvis der er lys ud for " Rens filteret" og alarmeren går, mens tørretumbleren kører. Rengøring eller tømning af filter vil reducere tørretider og energiforbrug og forlænge tørretumbler liv.


⚠ FORSIGTIG

- Opsamlere til fnug skal renses regelmæssigt, hvis det er nødvendigt.
- Fnug må ikke samle sig rundt omkring i tørretumbleren.
- Filteret skal renses efter hver program er færdigt.


1. Åbn lågen.

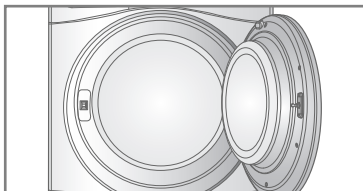

2. Træk filteret ud.

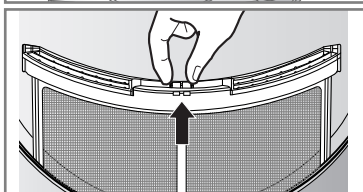


3. Rens filteret med en støvsuger eller rens det under den rindende hane.

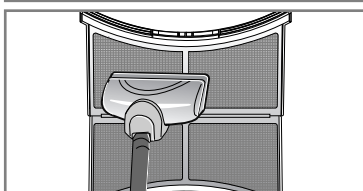

4. Sæt filteret i igen.

- Tryk filteret helt i bund for at forhindre, at det kommer i vejen for lågen.

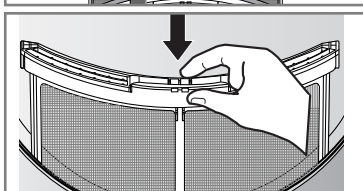

5. Luk lågen.

⚠ FORSIGTIG

- Efter De har vasket filteret, skal De lade det tørre grundigt.
- Fnug må ikke kunne samle sig i tørretumbleren.

Bemærk

Hvis filteret ikke er i Deres tørretumbler, vil maskinen ikke kunne sættes i gang.



Hvis " Rens filteret " symbolet vises under operationen, skal du rense filteret hurtigt.

1. Nedkøl tørretumbleren og gå igennem proceduren ovenfor.
2. Tryk på knappen Start/Pause.

Tøm vandbeholderen

Kondensvand bliver opsamlet i vandbeholderen.


Tøm vandbeholderen efter hvert program.

Hvis ikke De gør det, vil det have en indvirkning på maskinens evne til at tørre.


Hvis vandbeholderen er fuld, tændes lampen ud for "Tøm vand" og alarmeren går under programmet.

Hvis det skulle ske, skal De tømme vandbeholderen inden for en time.

1. Træk vandbeholderen ud.

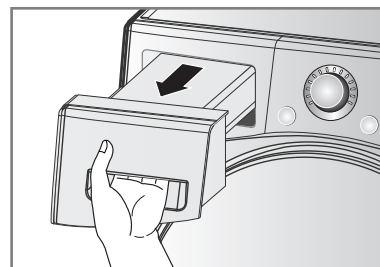

2. Tøm vandbeholderen ud i vasken.

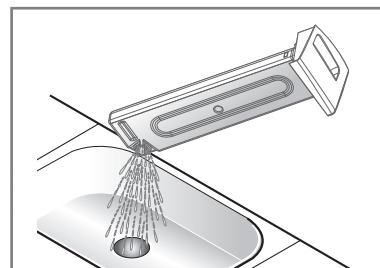

3. Skub den tilbage i tørretumbleren.

4. Tryk på knappen Start/Pause.

Bemærk


En høj atmosfærisk temperatur og et lille rum vil begge være forhold, der kan forlænge tørretiden og energiforbruget.

⚠ ADVARSEL

Undlad at drikke kondensvandet.

⚠ FORSIGTIG

Hvis vasketøjet ikke er centrifugeret ved høj hastighed, da det blev vasket, vil energiforbruget og tørretiden blive større.


I nogle tilfælde kan LED vindue vises "  " (Tom vand symbol) og tørretumbler kan stoppe, fordi vandbeholderen er fuld.

Vedligeholdelse af Deres tørretumler


Kondensator

Kondensator er også en meget vigtig del for en effektiv tørreevne resultat, så det kræver en særlig pleje fra dig. Det anbefales, at kondensatoren renses tre eller fire gange om året, eller når kondensatoren ikon blinker.


1. Skub hættten og åbn kondenserende dækslet

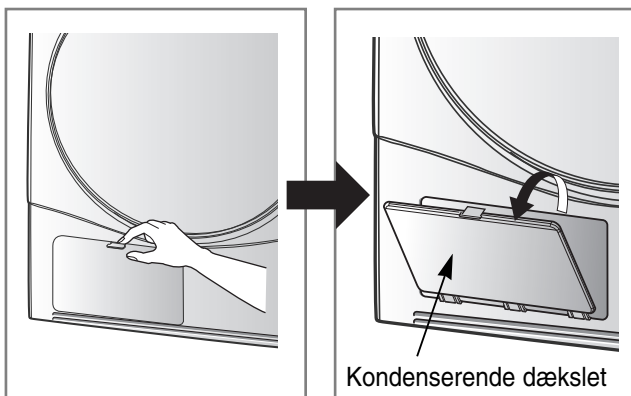

2. Åben forsegling ved at dreje låsearmen

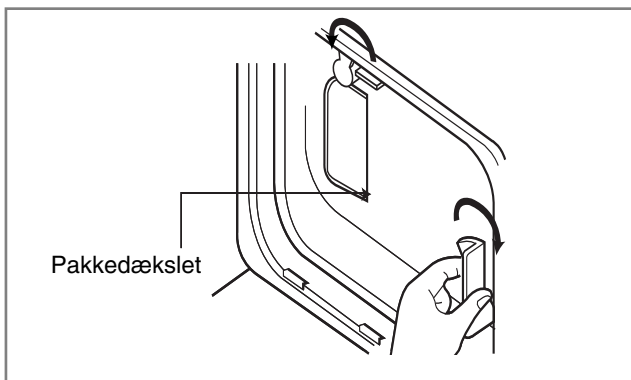

3. Træk kondensatoren ud ved at stikke en finger ind i tappen på forsiden af kondensatoren. (Tving ikke kondensatoren)

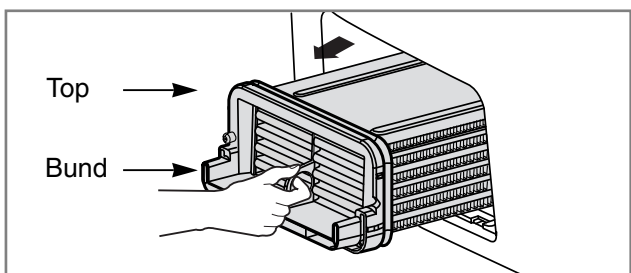


Bemærk



Hvis "Ren Kondensator" symbolet vises, skal du rengøre kondensatoren hurtigt.


4. Rengør kondensatoren grundigt under en vandhane, lade vandet strømme gennem

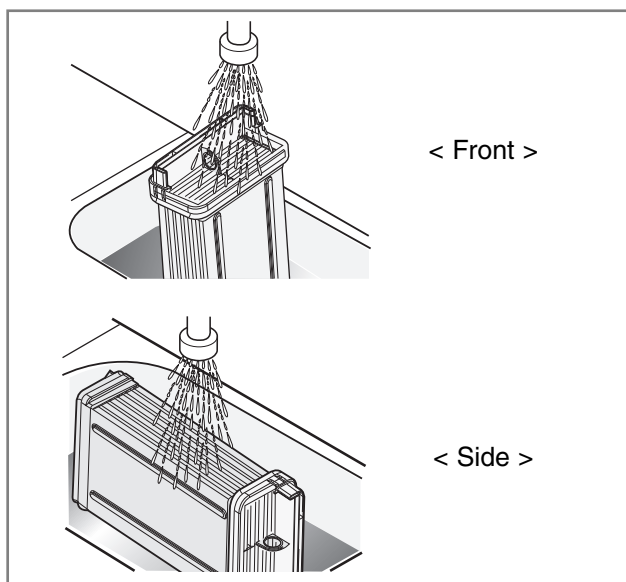

5. Sæt alt tilbage sammen ved at følge instruktionerne i omvendt rækkefølge

⚠ FORSIGTIGT

Låsearmen skal være lukket efter rengøring af kondensatoren som nedenfor.

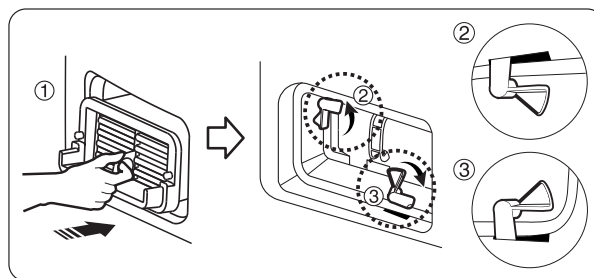


⚠ FORSIGTIGT

- Betjening, når kondensatoren er tilstoppet med fnug kan beskadige tørretumbleren. Dette øger også energiforbruget.
- Brug ikke skarpe genstande til rengøring af varmeveksleren. Dette kan medføre skader og lækker.
- Brug aldrig tørretumbleren uden varmeveksleren.

Vedligeholdelse af Deres tørretumler

● Ventilationsgitter og Gitter til indtag af kold luft

Støvsug den forreste ventilationsrist 3-4 gange om året for at sikre, at der ikke er nogen ophobning af støv eller snavs, der kan forårsage forkert luftstrøm.

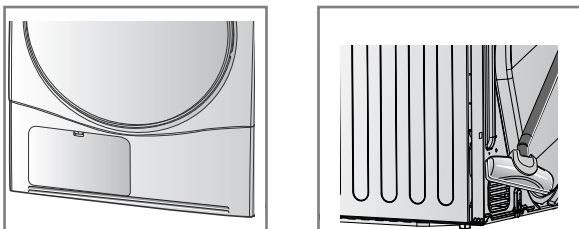

Note


- Varm luft er opbrugt gennem ventilationsrist.
- Tilstrækkelig ventilation bør gives for at undgå tilbageløb af gasser i rummet fra enheder brændende brændstoffer, såsom åben ild.

● Dræn til kondensvand


Normalt vil kondensvand blive pumpet op til vandbeholderen, hvor vandet bliver samlet og tømt ud rent manuelt. Vand kan også blive drænet fra direkte til et træn – specielt hvis tørretumbleren er stablet oven på en vaskemaskine.

Med samleudstyret til den primære afledningsslange, skal De blot udskifte vandvejen og føre det til drænet som vist nedenfor:


1. Tag samleudstyret ud.

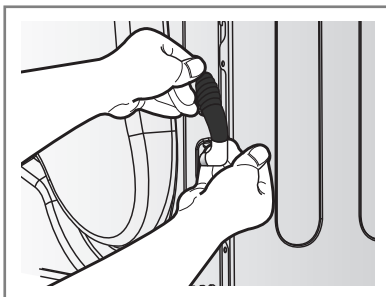

2. Skil slangen til vandbeholderen fra udstyret.

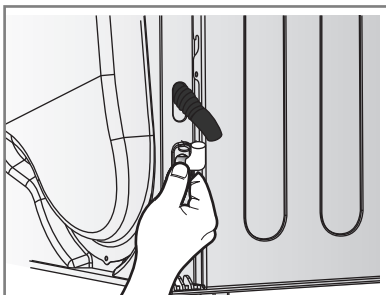


3. Forbind drænet til udstyret.

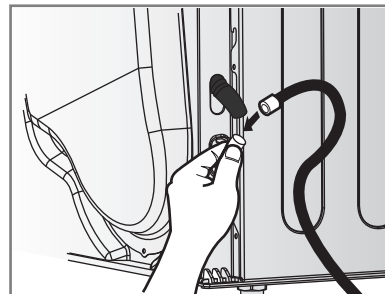

● Fugtmåler?

Enheden måler fugtniveauet under tørringen, hvilket indebærer, at den skal renses regelmæssigt for at fjerne eventuelle kalkdannelser på ydersiden af måleren.

Tør sensorerne inde tromlen. (som illustreret)

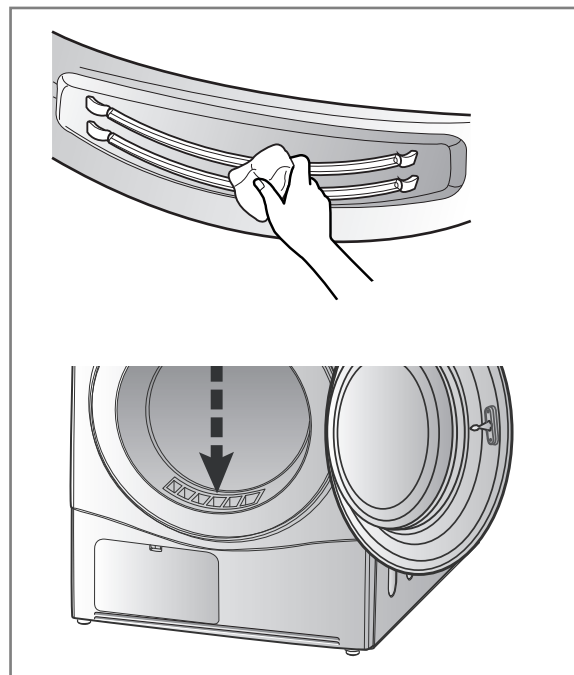

A andre råd om god anvendelse

Tørring guide

PROGRAM		Tørretumblersens kapacitet	Vis tørretid (inklusive afkølingstid)	
			Normal	Høj
Bomuld	Bomuld	7 kg	125min	115min
	Meget	7 kg	120min	110min
	Skabstør	7 kg	115min	105min
	Let	7 kg	103min	93min
	Jern	7 kg	97min	87min
Blandet stof	Meget	3,5 kg	53min	43min
	Skabstør	3,5 kg	48min	38min
	Jern	3,5 kg	41min	31min
Let Vask	Skabstør	3,5 kg	58min	38min
	Jern	3,5 kg	51min	31min
Voluminøst		2 kg	60min	-
Jeans		3 kg	36min	-
Hudplejende		4,5 kg	118min	-
Opfriskende		1,5 kg	20min	-
Sportstøj		2 kg	24min	-
Hurtigt tør		3 kg	50min	-
Sarte		1,5 kg	45min	-
Uld		1 kg	21min	-

Uldtøj

Tør uldtøj på "wool" cyklus. De skal sikre Dem, at De først følger de vaskeanvisninger, der står angivet med symboler. Uld kan muligvis ikke tørres fuldstændig med programmet, så undlad at gentage tørringen. Træk uldvarer til deres oprindelige form og tørre dem flad.

Vævede og Loopknit Materialer

Nogle vævede og loopknit materialer kan skrumpes, afhængigt af kvalitet.

Permanente pressefolder og syntetiske stoffer

Undlad at lægge for meget tøj i maskinen. Tag genstande med permanente pressefolder ud lige så snart tørretumbleren stopper for at mindske krøller.

Børnetøj og Slåbrokker

Tjek altid producentens anvisninger.

Gummi og plastik

Undlad at tørre genstande, der er lavet af eller indeholder gummi og plastik såsom:

- Forklæder, hagesmække og stolebetræk
- Gardiner og duge
- Bademåtter















Fiberglas

Undlad at tørre genstande af fiberglas i Deres tørretumbler. Glaspartikler kan blive tilbage i maskinen og komme til at side fast i Deres tøj næste gang, De anvender Deres tørretumbler, og dermed komme til at irritere Deres hud.

Vaskeanvisninger

Tøjet har deres egne vaske etiketter, så tørring bør ske ifølge vaskeanvisningen som anbefalet. Og ikke kun det, men vasketøjet skal også sorteres efter størrelse og stoftype. For at få det bedste resultat og den mest effektive energiudnyttelse, skal De undlade at lægge mere i maskinen end den har kapacitet til.

Nedenfor er vaskeanvisninger angivet.

Symboler	Instruktioner
	Tør
	Tørretumble
	Permanente pressefolder/strygelet
	Skåne/delikat
	Undlad at tørretumble
	Undlad at tørre
	Høj temperatur
	Medium temperatur
	Lav temperatur
	Ingen varme/luft
	Tørre på snor/Hængetørre
	Hænges vådt op
	Liggetørre
	I skygge

A andre råd om god anvendelse

● Produktspecifikation

LG FULD AUTOMATISK TØRRETUMBLER		
Maskine		LG Electronics
Model		RC7066***
Nominel kapacitet	kg	7kg
Tørretumbler type		Kondensator Husholdning Tørretumbler
Energi effektivitetsklasse		B
Årligt energiforbrug (AE _C)	kWh/yr	504
Automatisk Tørretumbler		Ja
EU-miljømærket pris		Nej
E _{dry}	kWh	4,24
E _{dry1/2}	kWh	2,31
Strømforsbrug ved fuld belastning		
- . Slukket tilstand (P _O)	W	0.4
- . Efterladt tændt tilstand (P _I)	W	0.4
Varighed af Tilsluttet	min	10
Standard bomuld program		Bomuld lys normal
Tørretid (T _t)	min	92
- . T _{dry}	min	119
- . T _{dry1/2}	min	71
Kondens effektivitetsklasse		A
C _t	%	91
- . C _{dry}	%	91
- . C _{dry1/2}	%	91
Lydeffektniveau	dB	66

Program	Tør Niveau	Centrifugeringsskæbning	Indhold belastning	Kapacitet	Estimeret ydeevne			
					Energi effektivitets (kWh)	Tørretid (min)	Efterladt tændt tilstand (P _I) (W)	Slukket tilstand (P _O) (W)
Bomuld	Let	Normal	Bomuld 100%	7kg	4,24	119	0,4	0,4
			Bomuld 100%	3,5kg	2,31	71		

Bemærk

- Testet i overensstemmelse med EN61121 og direktiv 932/2012
- Indstil programmet til " Bomuld lys normal (Fuld & Halv belastning)" til prøvning i overensstemmelse med EN61121 og direktiv 932/2012
 - Standard bomuld program: Bomuld + lys + Normal (Standard)
(Dette er de mest effektive programmer med hensyn til de testbetingelser, der foreslås af EN61121 og direktiv 932/2012)
- Oplysninger om 'standard bomuld program' skal specificere, at det er egnet til at tørre normal vådt bomuld vasketøj, og at det er den mest effektive program i form af energiforbrug til tørring våd bomuld vasketøj.
- Testresultaterne afhænger af rumtemperatur, type og mængde af belastning, vandets hårdhed og vandets indgangstemperatur.
- Hvis produktet er installeret under noget, kan det medføre forringelse af ydeevnen.

A andre råd om god anvendelse

● Reservedele

Reservedele, som skal følge med inden for rammerne af garantiordningen, bliver leveret gratis.

Hvis garantien er udløbet, kan reservedele købes hos forhandleren.

● Bortskaffelse af tørretumbleren

De bedes venligst bortskaffe Deres tørretumbler på forsvarlig vis for at sikre Deres børn og andre mod at lide skade.

Lågen, låget og andre dele, der stikker ud, skal fjernes, og el-ledningen skal skæres af for at De kan bortskaffe maskinen på forsvarlig vis.

● Service

Hvis der opstår et problem med Deres tørretumbler, skal De i første omgang konsultere Guiden til problemløsning. Hvis ikke De kan finde fejlen, og De er ude af stand til at løse problemet, kontakt da venligst Deres servicecenter.


Ved kontakt med Deres servicecenter vil De blive bedt om at oplyse følgende:

1. Navn, adresse og postnummer
2. Telefonnummer.
3. Beskrivelse af problemet.
4. Modelnummer og serienummer på Deres tørretumbler.
5. Købsdato.


● Medfølgende dele

- Tilbehør tilgængelig for dette produkt (afhængig af model)


1. Kondenserende afløbsslange og slangeholder (Købes separat)

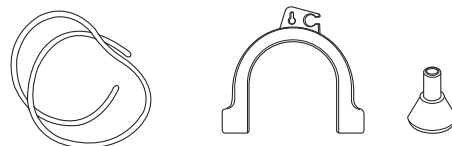

2. Tørretumbler Stativ (Købes separat)

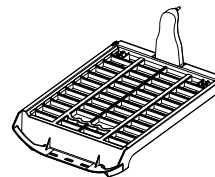

3. Samleudstyr (Købes separat)

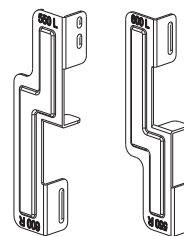

Holder: 2EA, Skruer: 4EA


- Stabelkittet kan anvendes til vaskemaskinens topplade størrelse 550mm og 600mm for begge.

Hvis der er behov for at stable maskinerne, skal De stable tørretumbleren oven på en LG vaskemaskine. En monteringsæt sælges separat.

Fejlfinding og retningslinjer

● Råd til at finde fejl

For spare Dem for tid og penge vil den følgende side hjælpe med at besvare Deres spørgsmål før De foretager et opkald til Deres servicecenter.

Spørgsmål	Fremgangsmåde
Tørretumbleren vil ikke køre	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek at tørretumbleren er tilsluttet strøm.2. Tjek "Start" knappen.3. Tjek, at døren er ordentligt lukket.4. Tjek at temperaturen i rummet er under 5° C.5. Tjek om en sikring ikke sprunget, eller kredsløbsafbryder er aktiveret og erstat dem. (Forsigtigt: Tørretumblere er sædvanligvis tilsluttet to sikringer eller relæer.) Efter tømning af vandbeholderen og rengøring af filter under drift, skal du trykke på Start-knappen og derefter vil tørretumbleren fungere igen.
Det tager lang tid at tørre	<ol style="list-style-type: none">1. Filteret skal renses efter hvert program.2. Tjek at vandbeholderen er tømt.3. Tjek hvor rent er kondensatoren.4. Vælg den korrekte program indstilling for stoftype5. Tjek at luftgennemstrømningsgitteret og ventilationen bagtil i maskinen ikke bliver forhindret i at fungere ordentligt.6. Tjek at tøjet ikke er overmåde vådt.7. Tjek om tørretumbleren ikke overbelastes8. Tjek om tørretumbler er overbelastet.
	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek at filteret er rent.2. Tjek om kondensatorenhed ikke er tilstoppet
Tøjet er dækket af fnug.	<ol style="list-style-type: none">1. Tjek om fnugfilter er tom.2. Tjek at alle dele i tørretumbleren er rene.3. Tjek at alt vasketøj er blevet korrekt sorteret i overensstemmelse med typen af stof, det er lavet af.4. Tjek om vasketøj ikke overbelaster.5. Tjek om der er papir, engangslømmetørklæder eller andre forgængelige dele mellem vasketøjet og fjern dem.
Tørretiden er ikke konsistent	Tørretiden for en belastning, vil variere afhængigt af varmefiksering, størrelsen af belastningen, typen af stoffet, vådhed af tøjet og tilstanden af fnugfiltret.
Der lækker vand	Kontroller, om døren eller tætningsdæksel er snavset eller beskadiget
Tøjet bliver krøllet	Tjek om vasketøjet ikke overbelaster. Afprøv en kortere tørretid og tag delene ud af maskinen, mens de stadig er lidt fugtige. Anvend anti-krøl funktionen
Tøjet er krympet	For at undgå skrumpning, skal du følge pleje og brugervejledning til tøjet, da nogle stoffer krymper naturligt, når det bliver vasket og andre tekstiler bør ikke placeres i en tørretumbler.

Fejlfinding og retningslinjer

● Fejlfunktion

- *dE* : Lågen skal lukkes og der skal trykkes på Start/Pause knappen for at genstarte et program. Hvis fejlmeddelelsen fortsætter med at optræde, skal De trække stikket ud af stikkontakten og ringe til Deres servicecenter for at få rådgivning.

• *tE1,tE3*

: Hvis fejlmeddelelsen fortsætter med at optræde, skal De trække stikket ud af stikkontakten og ringe til Deres servicecenter for at få rådgivning.

● Lyset i tromlen virker ikke

- Kontakt Deres kundeservicecenter


Brug af SmartDiagnosis™

Bemærk




SmartDiagnosis™ funktionen er kun tilgængelig for de produkter med en SmartDiagnosis™ mærke. I det tilfælde, at De har en mobiltelefon med en statisk funktion, virker smart diagnosis funktionen måske ikke.

Brug af SmartDiagnosis™

- De skal kun anvende denne funktion, når De er blevet instrueret i det af servicecenteret. Den lyd, der kommer under transmissionen, lyder som en fax og giver kun mening for medarbejder i Deres servicecenter.
 - SmartDiagnosis™ kan ikke aktiveres, hvis tørreren ikke gør opstart. Hvis dette sker, så skal fejlfinding ske uden SmartDiagnosis™. Hvis de oplever problemer med Deres tørretumbler, skal De ringe til Deres servicecenter. Følg de anvisninger, De modtager fra medarbejderen i servicecenteret, og gå igennem de følgende punkter, når De får besked på det:
1. Tryk på Strøm knappen for at tænde for tørretumbleren. Undlad at trykke på andre knapper eller dreje på programvælgeren.

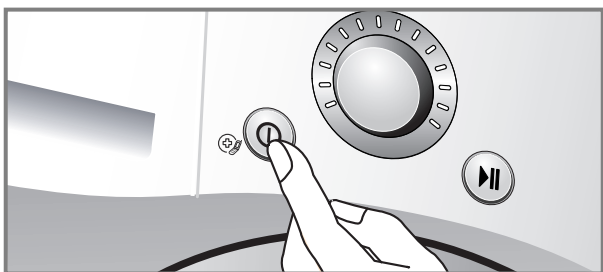

2. Hvis du bliver bedt om ringe til center, placere mundstykket på din telefon tæt på "SmartDiagnosis™" ikonet og afbryderknappen.

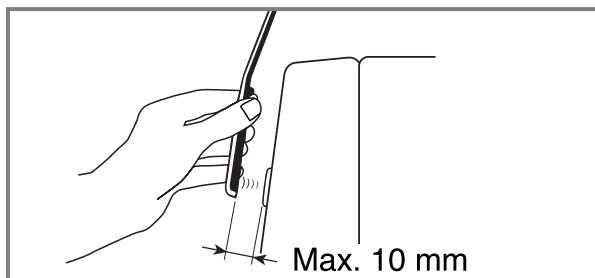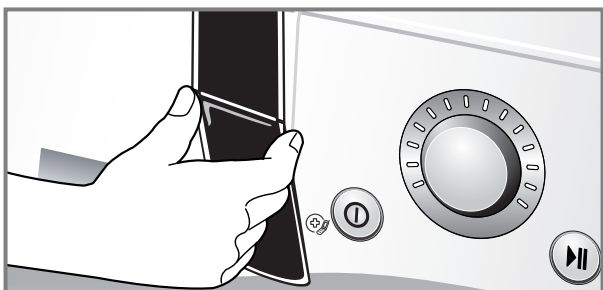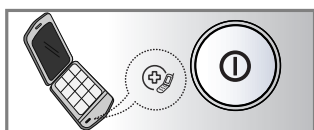




3. Tryk og hold "▲ (More)" knappen i tre sekunder, mens du holder mundstykket på telefonen tæt på "SmartDiagnosis™" ikonet og "Power (strøm)" knappen.
4. Hold telefonrøret i denne position, indtil transmissionslydene holder op. Displayet vil tælle ned tiden
 - For at få det bedste resultat skal De undlade at fjerne Deres telefonrør mens lyden bliver transmitteret.
 - Hvis medarbejderen på servicecenteret ikke er i stand til at foretage en ordentlig optagelse af data, kan De blive bedt om at forsøge igen.
5. Når nedtællingen er ovre og lyden er ophørt, kan De genoptage Deres samtale med medarbejderen i servicecenteret, der så vil være i stand til at assistere Dem på grundlag af de oplysninger, der er blevet transmitteret og nu kan analyseres på servicecenteret.

Bemærk

"Smart Diagnosis er en fejlfindings funktion, der er designet til at hjælpe, ikke erstatte, den traditionelle metode til fejlfinding gennem vores kundecenter.

Effektiviteten af denne funktion afhænger af forskellige faktorer såsom: ekstern støj som kan være til stede under transmissionen, samt akustikken i rummet hvor maskinen er placeret. Dette betyder at LG ikke kan garantere at Smart Diagnosis fungerer korrekt på hver enkelte fejlfinding."

Tekniske data

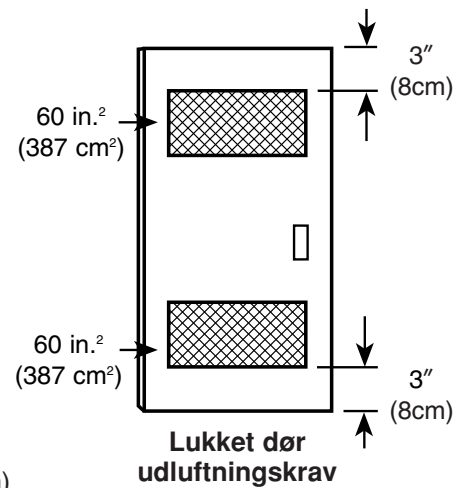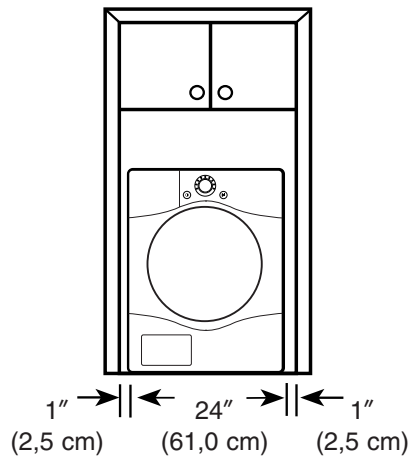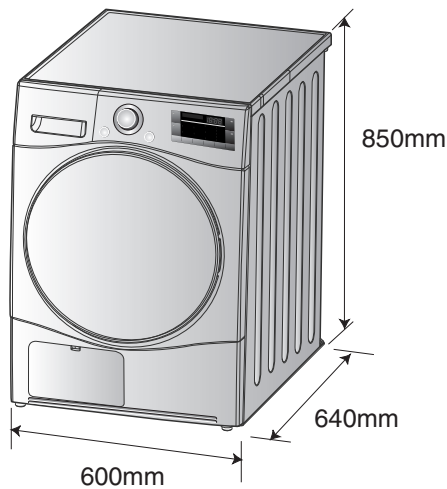

Vægt : 43,7kg, Uigennemsigtig Dør
45,1kg, Glas (Cr) Dør

Elektriske krav

Volt	Hertz	Watt
230 V	50 Hz	2450

De skal forsikre Dem om, at De tilslutter tørretumbleren den korrekte spænding. På pladen på Deres tørretumbler kan De se, hvad spændingen (Volt) skal være.

Krav til ventilation


Indbygget eller under bord

De skal sikre Dem, at der strømmer 3,17 m³ igennem tørretumbleren i minuttet.

Skab

Skab dør skal have 2 (tremmer) åbninger, der hver har et areal paa mindst 60 kvadrat inches (387 sq.cm), som ligger 3 inches (8 cm) fra bunden og toppen af døren

Bortskaffelse af Deres gamle maskine

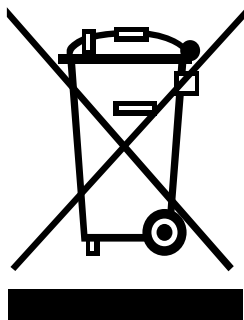

1. Al elektronik og elektriske produkter bør bortskaffes særskilt fra almindelig husholdningsaffald vha. staten eller lokale myndigheders dertil indrettede affaldsstationer.
2. Den korrekte måde at bortskaffe Deres gamle maskine vil hjælpe til at forhindre eventuelt negativ indvirkning på miljøet og menneskers sundhed.
3. For at få mere detaljerede oplysninger om, hvordan De skaffer Dem af med gamle maskiner, kontakt da venligst Deres kommunale myndigheder, miljø & teknikforvaltning eller den forretning, hvor De har købt produktet.

Bemærk

- Når De vil skaffe Dem af med Deres maskine, skal De skære ledninger af, destruere stikket og tage lågen af maskinen for at forhindre, at børn kan blive fanget inde i maskinen.

Garantien dækker ikke følgende.

- Servicebesøg i dit hjem for at lære dig, hvordan du bruger produktet.
- Hvis produktet bliver forbundet til en anden spænding end den, der er opgivet på pladen på maskinen.
- Hvis fejlen er forårsaget ved uheld, forsømmelse, misbrug eller lov af Gud.
- Hvis fejlen skyldes andre faktorer end normal brug i hjemmet eller anvendelse i overensstemmelse med instruktionsbogen.
- Hvis fejlen er forårsaget af skadedyr for eksempel, rotter eller kakerlakker, osv.
- Larm eller vibration, der betragtes som normal som eksempel lyden af vand, der bliver drænet fra, lyden af tromlen, der kører rundt, eller advarselsalarmer.
- Korrigering af installationen. For eksempel, nivellering af produktet, justering af afløb.
- Normal vedligeholdelse, som er anbefalet i brugervejledningen.
- Fjernelse af fremmedlegemer/stoffer fra maskinen, herunder pumpe og slange filter, for eksempel grus, negle, BH striber, knapper mv.
- Udskift sikringer eller reparation vedr. hus ledninger eller hus VVS.
- Udbedring af uautoriseret reparationer.
- Skader på personlig ejendom, der er forårsaget af eller er følger af maskinens eventuelle defekter.
- Hvis dette produkt bruges til kommercielle formål, er det ikke berettiget til garantien.
(Eksempel: Brug af maskinen på offentlige steder såsom offentlige toiletter, overnattefaciliteter, konferencecentre, kollegier m.m.)

Hvis produktet er installeret uden for det normale serviceområde.

