



**LG**

Life's Good

# BENUTZERHANDBUCH

## LED TV\*

\*LG LED TV verwendet LCD-Bildschirm mit LED-Beleuchtung

Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Gerät zum ersten Mal verwenden und bewahren Sie es zur späteren Verwendung auf.

LW75\*\*

LY75\*\*

LY76\*\*

# INHALTSVERZEICHNIS

## 3 LIZENZEN

## 3 ANMERKUNG ZU OPEN SOURCE-SOFTWARE

## 4 INSTALLATIONSVERFAHREN

## 4 MONTAGE UND VORBEREITUNG

- 4 Auspacken
- 8 Optional erhältlich
- 9 Gehäuse und Bedienelemente
- 10 - Verwendung der Joystick-Taste
- 11 Anheben und Bewegen des TV-Geräts
- 12 Einrichten des TV-Geräts
- 12 - Anbringen des Standfußes
- 15 Montage auf einem Tisch
- 18 Wandmontage
- 20 Sauberes Verlegen der Kabel

## 21 HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN

- 21 Anschließen einer Antenne
- 22 Netzsteckeranschluss
- 22 LED-Uhr-Anschluss
- 22 Anschließen einer Satellitenschüssel
- 23 HDMI-Anschluss
- 24 MHL-Anschluss
- 24 Einrichten des Lautsprecherausgangs
- 25 Netzwerkeinrichtung
- 25 - Kabelgebundene Netzwerkverbindung
- 26 Audioverbindung
- 26 - Anschluss über ein digitales optisches Audiokabel
- 26 Anschluss eines CI-Moduls
- 27 Anschluss von Kopfhörern
- 27 Anschließen eines USB-Geräts
- 28 Euro-Scart-Anschluss

## 29 FERNBEDIENUNG

## 31 WARTUNG

- 31 Reinigung des TV-Geräts
- 31 - Bildschirm, Rahmen, Gehäuse und Standfuß
- 31 - Netzkabel

## 32 FEHLERBEHEBUNG

## 33 SPEZIFIKATIONEN

## 38 IR-CODES

## 39 EINRICHTEN EXTERNER STEUERGERÄTE

- 39 RS-232C-Einstellung
- 39 Steckertyp:  
D-Sub 9-polig
- 40 RS-232C-Konfigurationen
- 41 Kommunikationsparameter
- 41 Befehlsreferenzliste
- 42 Übertragungs-/Empfangsprotokoll



### WARNUNG

- Bei Nichtbeachtung drohen schwere Verletzungen, Unfälle und Tod.



### VORSICHT

- Bei Nichtbeachtung drohen leichte Verletzungen oder eine Beschädigung des Produkts.



### HINWEIS

- Der Hinweis hilft Ihnen dabei, das Produkt zu verstehen und sicher zu benutzen. Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie den Hinweis bitte aufmerksam durch.

## LIZENZEN



Die unterstützten Lizenzen sind von Modell zu Modell verschieden. Weitere Informationen zu den Lizenzen erhalten Sie unter [www.lg.com](http://www.lg.com).



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.



„Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing, LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.“



INFO ÜBER DIVX-VIDEO: DivX<sup>®</sup> ist ein digitales Videoformat von DivX, LLC, einem Tochterunternehmen der Rovi Corporation. Dies ist ein offizielles DivX Certified<sup>®</sup>-Gerät, das strengen Tests unterzogen wurde, um zu gewährleisten, dass DivX-Videos abgespielt werden. Weitere Informationen und Softwaretools zur Konvertierung Deiner Dateien in DivX-Videos findest Du auf [divx.com](http://divx.com).

INFO ÜBER DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Dieses DivX Certified<sup>®</sup>-Gerät muss registriert sein, um gekaufte Inhalte aus DivX Video-on-Demand (VOD) wiedergeben zu können. Um Deinen Registriercode zu erhalten, musst Du den Abschnitt DivX VOD im Einstellungsmenü des Geräts suchen. Weitere Informationen dazu, wie Du die Registrierung abschließt, findest Du auf [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

„DivX Certified<sup>®</sup> zur Wiedergabe von DivX<sup>®</sup>-Videos bis zu HD 1080p, einschließlich Premium-Inhalten.“

„DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> sowie die entsprechenden Logos sind Marken der Rovi Corporation oder ihrer Tochterunternehmen und werden unter Lizenz verwendet.“

„Geschützt durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274“



Informationen zu DTS-Patenten finden Sie unter <http://patents.dts.com>. Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, das Symbol sowie DTS zusammen mit dem Symbol sind eingetragene Marken, und DTS 2.0+Digital Out ist eine Marke von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

## ANMERKUNG ZU OPEN SOURCE-SOFTWARE

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, der in diesem Produkt enthalten ist, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.

Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantieausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

**HINWEIS**

- Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung möglicherweise leicht abweichen.
- Das OSD-Menü (am Bildschirm angezeigtes Menü) Ihres TV-Gerätes kann sich leicht von dem in diesem Handbuch unterscheiden.
- Die verfügbaren Menüs und Optionen können sich je nach verwendeter Eingangsquelle bzw. je nach Modell unterscheiden.
- Künftig können diesem TV-Gerät neue Funktionen hinzugefügt werden.
- Das TV-Gerät kann in den Standby-Modus gesetzt werden, um den Stromverbrauch zu verringern. Wenn längere Zeit nicht ferngesehen wird, sollte das Gerät ausgeschaltet werden, um Strom zu sparen.
- Der Stromverbrauch des eingeschalteten TV-Gerätes kann erheblich verringert werden, wenn die Helligkeit des Bildes vermindert wird.

## INSTALLATIONSVERFAHREN

- 1 Öffnen Sie die Packung, und stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile im Lieferumfang enthalten sind.
- 2 Befestigen Sie den Standfuß am TV-Gerät.
- 3 Verbinden Sie gegebenenfalls externe Zuspielderäte mit dem TV-Gerät.
- 4 Stellen Sie sicher, dass eine Netzwerkverbindung vorhanden ist.  
Sie können die Netzwerkfunktionen des Fernsehgeräts nur dann nutzen, wenn eine Netzwerkverbindung hergestellt wurde.

## MONTAGE UND VORBEREITUNG

### Auspacken



Prüfen Sie, ob folgende Artikel in der Verpackung enthalten sind. Falls Zubehör fehlt, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Die Abbildungen im Handbuch unterscheiden sich möglicherweise von Ihrem Gerät

**VORSICHT**

- Um die Sicherheit und Lebensdauer des Produkts sicherzustellen, verwenden Sie keine Fälschungen.
- Durch Fälschungen verursachte Beschädigungen sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Einige Modelle besitzen einen dünnen Film auf dem Display, der nicht entfernt werden darf.


**HINWEIS**

- Die im Lieferumfang enthaltenen Artikel sind modellabhängig.
- Änderungen an den Produktspezifikationen oder am Inhalt dieses Handbuchs sind im Zuge von Aktualisierungen der Produktfunktionen vorbehalten.
- Für eine optimale Verbindung sollte die Einfassung von HDMI-Kabeln und USB-Geräten höchstens 10 mm dick und 18 mm breit sein. Verwenden Sie ein Verlängerungskabel, das USB 2.0 unterstützt, wenn das USB-Kabel oder der USB-Speicherstick nicht in den USB-Anschluss Ihres TV-Gerätes passt.

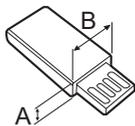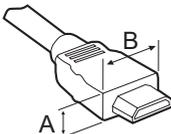


\*A ≦ 10 mm

\*B ≦ 18 mm




**Fernbedienung und  
Batterien (AAA)**  
(Siehe S.29, 30)

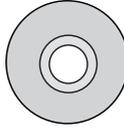

**Benutzerhandbuch**



**Kabelhalter**  
(Abhängig vom Modell)  
(Siehe S.20)




**Distanzstücke für  
Wandmontage**

2 Stk  
(Nur 42LW75\*\*, 42LY75\*\*,  
42LY76\*\*)  
(Siehe S.19)




**Kabelclips**

2 Stk  
(Nur LY750\*, LY76\*\*)  
(Siehe S.20)



**Bodenplatte**  
(Nur 22LW75\*\*)  
(Siehe S.12)



**Schrauben für Standfuß**

4 Stk, M4 x L20  
(Nur 32LY750\*,  
42/47/55LY751\*, 32LY76\*\*)  
6 Stk, M4 x L20  
(Nur 32/39LY751\*)  
(Siehe S.12, 13, 14)



**Schrauben für Standfuß**

4 Stk, M4 x L14  
(Nur 39/42/47/55LY750\*,  
42/47/55LY751\*,  
39/42/47/55LY76\*\*)  
(Siehe S.12, 14)




**Bodenplatte**  
(Nur LY750\*, LY76\*\*)  
(Siehe S.12)

(Abhängig vom Modell)



**Netzkabel**

oder

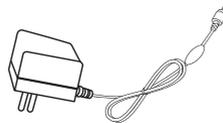


**Netzstecker**  
(Siehe S.22)


oder




**Netzkabel/Netzstecker**  
(Siehe S.22)

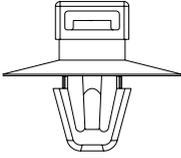


**Kabelhalter**  
4 Stk  
(Nur 22/28LW75\*\*)

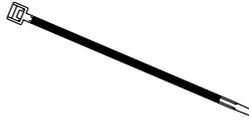


**Kabelclips**  
2 Stk  
(Nur 22/28LW75\*\*)

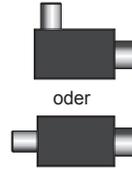

**Isolator**  
(Abhängig vom Modell)  
(Siehe S.7)

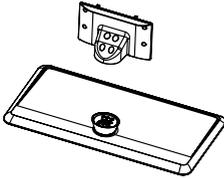


**Bodenplatte/Standkörper**  
(Nur LY751\*)  
(Siehe S.13, 14)



**Netzkabelhalter/Schraube**  
1 Stk  
(Nur 39/42/47/55LY751\*)  
(Siehe S.20)




**Torx Plus-Sechskant-Schrauben**  
2 Stk  
(Nur LY751\*)  
(Siehe S.13, 14)



**Schrauben zur Befestigung des Standfußes**  
2 Stk  
(Abhängig vom Modell)  
(Siehe S.17)



**Unterlegscheiben zur Befestigung des Standfußes**  
2 Stk  
(Abhängig vom Modell)  
(Siehe S.17)



**Muttern zur Befestigung des Standfußes**  
2 Stk  
(Abhängig vom Modell)  
(Siehe S.17)




**Schutzgummis**  
2 Stk  
(Nur LY751\*)  
(Siehe S.15)

**HINWEIS**

- Antennenisolator Installationsanleitung

- Nutzen Sie den Antennenisolator zur Installation des TV-Geräts an einem Ort, an dem zwischen dem TV-Gerät und der Masse des Antennensignals ein Spannungsunterschied besteht.
  - » Besteht zwischen dem TV-Gerät und der Masse des Antennensignals ein Spannungsunterschied, kann sich der Antennenanschluss aufheizen und durch übermäßige Hitze ein Schaden verursacht werden.
- Sie können die Sicherheit beim Fernsehen verbessern, indem Sie die Spannung effizient von der Antenne des TV-Geräts trennen. Es wird empfohlen, den Isolator an der Wand anzubringen. Wenn er nicht an der Wand angebracht werden kann, befestigen Sie ihn am TV-Gerät. Verhindern Sie, dass der Isolator nach der Installation entfernt wird.
- Stellen Sie vor Beginn der Installation sicher, dass die Antenne des TV-Geräts angeschlossen ist.

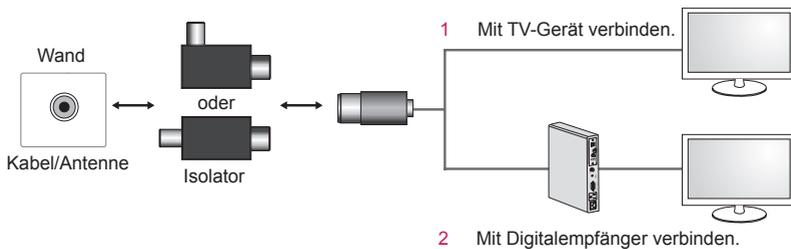

Verbinden Sie ein Ende des Isolators mit der Kabel-/Antennenbuchse und das andere Ende mit dem TV-Gerät oder dem Digitaempfänger.

„Bei Geräten, die über die Steckdosenverbindung oder über andere Geräte mit der Schutzerdung der Gebäudeanschlüsse und gleichzeitig mit einem Kabelverteilersystem mit Koaxialkabel verbunden sind, besteht unter bestimmten Umständen Brandgefahr. Die Verbindung mit einem Kabelverteilersystem muss daher über ein Gerät mit elektrischer Isolierung unterhalb eines bestimmten Frequenzbereichs (galvanischer Isolator, siehe EN 60728-11) hergestellt werden“

Bei Verwendung des RF-Isolators kann es zu leichten Einschränkungen der Signalempfindlichkeit kommen.

## Optional erhältlich

Sonderzubehör kann zur Qualitätsverbesserung geändert werden, ohne dass dies explizit mitgeteilt wird. Erwerben können Sie diese Artikel bei Ihrem Händler. Diese Geräte sind nur mit bestimmten Modellen kompatibel.

**LG Audiogerät**

**AN-MR300**  
Magic-Fernbedienung

**AN-MR500**  
Magic-Fernbedienung


**LED-Uhr**  
LEC-003

<b>Kompatibilität</b>	LW75**	LY75**	LY76**
<b>LG Audiogerät</b>	•	•	•
<b>AN-MR300</b> Magic-Fernbedienung	•	•	
<b>AN-MR500</b> Magic-Fernbedienung			•
<b>LED-Uhr</b> LEC-003	• (Nur 32/42LW75**)	•	•


Produktbezeichnungen, Funktionalität und/oder Designs können im Zuge einer Qualitätsverbesserung durch den Hersteller geändert werden, ohne dass dies explizit mitgeteilt wird.

## Gehäuse und Bedienelemente


Option A : 22/28LW75\*\*

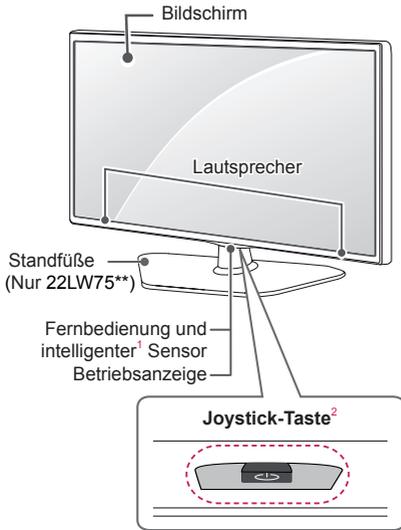

Option B : 32/42LW75\*\*, LY750\*, LY76\*\*

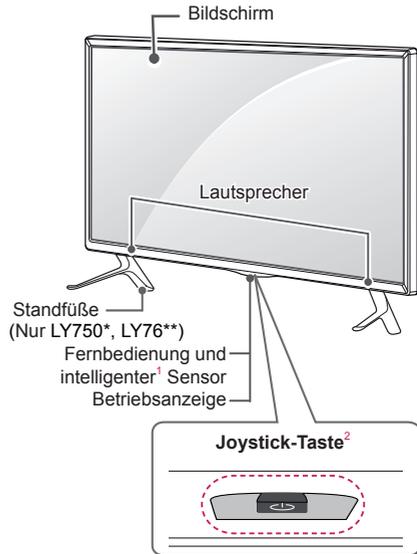

Option C : LY751\*

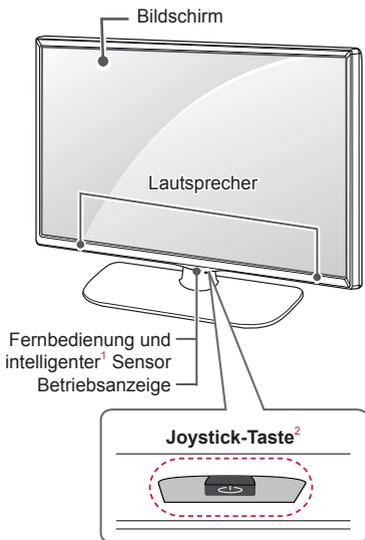

- 1 Intelligenter Sensor – Stellt die Bildqualität entsprechend der Umgebung ein.
- 2 Joystick-Taste - Dieser Knopf befindet sich an der Unterseite des TV-Geräts.





**HINWEIS**

- Sie können die Betriebsanzeigeleuchte über **OPTION** in den Hauptmenüs ein- und ausschalten.

**Verwendung der Joystick-Taste**

Sie können die TV-Funktionen verwenden, indem Sie die Joystick-Taste drücken und nach oben, unten, rechts oder links bewegen.

**Grundfunktionen**

	Einschalten	Drücken Sie bei ausgeschaltetem Fernsehgerät einmal kurz auf die Joystick-Taste und lassen Sie sie dann wieder los.
	Ausschalten	Drücken Sie bei eingeschaltetem Fernsehgerät für ein paar Sekunden einmal auf die Joystick-Taste und lassen Sie sie dann wieder los.
	Lautstärkeregelung	Sie können die Lautstärke regeln, indem Sie die Joystick-Taste nach rechts oder links bewegen.
	Programmauswahl	Sie können durch die gespeicherten Programme navigieren, indem Sie die Joystick-Taste nach oben oder unten bewegen.



**HINWEIS**


- Achten Sie darauf, die Joystick-Taste nicht zu drücken, wenn Sie diese nach oben, unten, links oder rechts bewegen. Wenn Sie die Joystick-Taste zuerst drücken, können Sie die Lautstärke und die gespeicherten Programme nicht mehr anpassen.

**Einstellen des Menüs**

(Nur LY76\*\*)

Drücken Sie bei eingeschaltetem Fernsehgerät die Joystick-Taste einmal.

Sie können die Menüpunkte(🔌, ⚙️, ✖️, 📺) einstellen, indem Sie die Joystick-Taste nach oben, unten, rechts oder links bewegen.

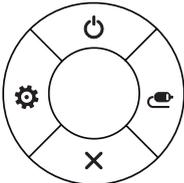		<b>TV-Gerät ausschalten</b>	Schaltet das Gerät aus.
		<b>Einstellungen</b>	Öffnet das Hauptmenü.
		<b>Schließen</b>	Blendet die Bildschirmmenüs aus und kehren zum TV-Bild zurück.
		<b>Eingangsliste</b>	Ändert die Eingangsquelle.

## Anheben und Bewegen des TV-Geräts

Lesen Sie folgende Hinweise, bevor Sie das TV-Gerät bewegen oder anheben, um Kratzer oder Beschädigungen am TV-Gerät zu verhindern und um einen sicheren Transport unabhängig von Typ und Größe zu gewährleisten.




### VORSICHT


- Berühren Sie nach Möglichkeit nicht den Bildschirm, da er dadurch beschädigt werden könnte.
- Es wird empfohlen, das TV-Gerät im Originalkarton oder in der Originalverpackung zu bewegen bzw. zu transportieren.
- Trennen Sie das Netzkabel und alle weiteren Kabel, bevor Sie das TV-Gerät bewegen oder anheben.
- Halten Sie das TV-Gerät so, dass sein Bildschirm von Ihnen abgewendet ist, um Beschädigungen zu vermeiden.



- Halten Sie das TV-Gerät oben und unten am Rahmen gut fest. Halten Sie ihn nicht am transparenten Teil, am Lautsprecher oder am Lautsprechergrill fest.

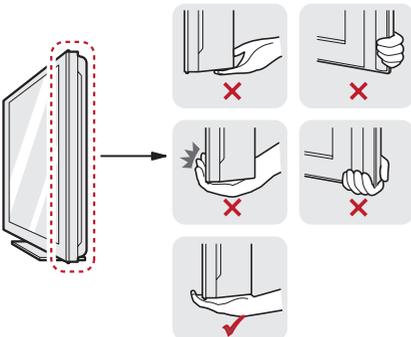

- Große TV-Geräte sollten stets von mindestens 2 Personen transportiert werden.
- Wenn das TV-Gerät von Hand transportiert wird, halten Sie es wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

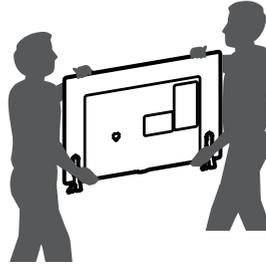

- Setzen Sie das TV-Gerät während des Transports keinen ruckartigen Bewegungen oder starken Erschütterungen aus.
- Halten Sie das TV-Gerät beim Transport aufrecht, drehen Sie es niemals auf die Seite, und kippen Sie es nicht nach links oder rechts.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf den Gehäuserahmen aus, da dies zur Beschädigung des Bildschirms führen kann.



### VORSICHT

- Achten Sie beim Bewegen und Bedienen des TV-Geräts darauf, dass die hervorstehende Joysticktaste nicht beschädigt wird. (Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.)




## Einrichten des TV-Geräts

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.


### Anbringen des Standfußes

22LW75\*\*

1

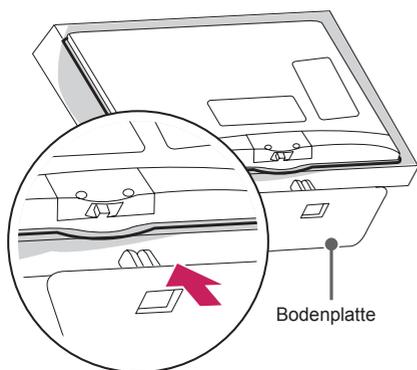


2

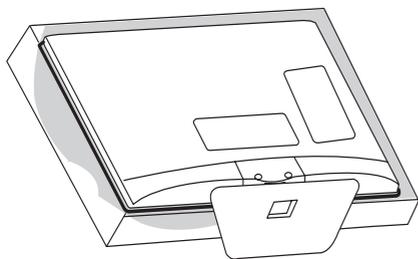


LY750\*, LY76\*\*

1

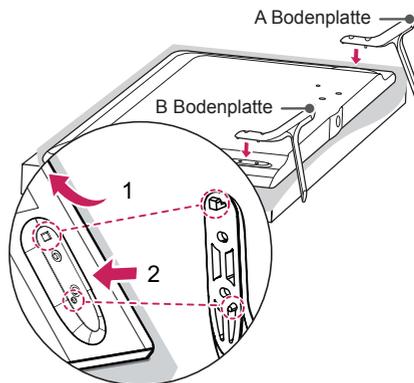


- 1 Befestigen Sie den Standfuß am TV-Gerät. Benutzen Sie dazu die obere Bohrung auf der TV-Rückseite.
- 2 Befestigen Sie den Standfuß am TV-Gerät. Benutzen Sie dazu die untere Verbindung auf der TV-Rückseite.

2

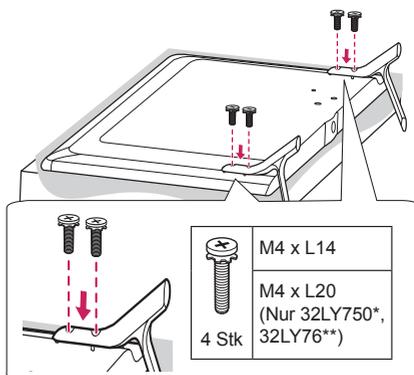


32/39LY751\*

1

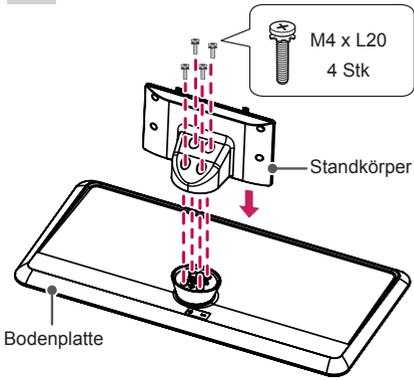

2

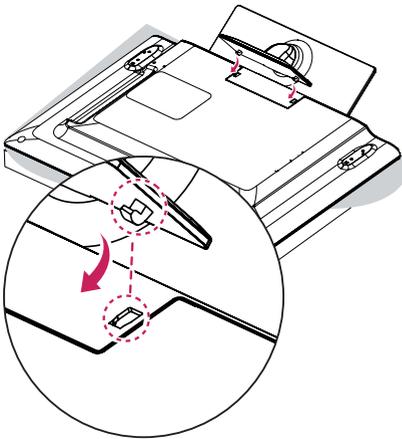



3



oder




Ziehen Sie die beiden Torx-Schrauben (im Lieferumfang enthalten) mit einem Torx-Schraubendreher-Bit fest (nicht im Lieferumfang enthalten).

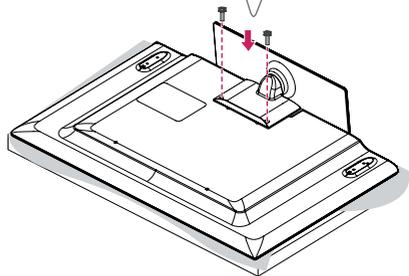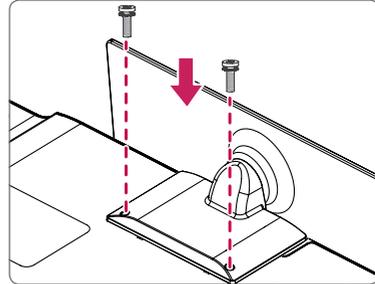


42/47/55LY751\*

1

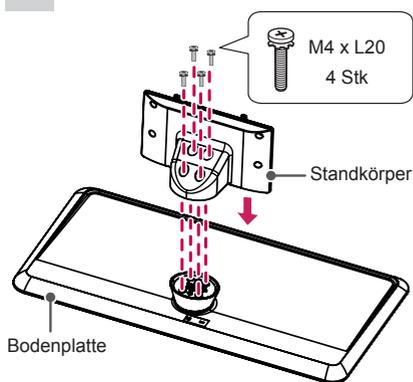

2

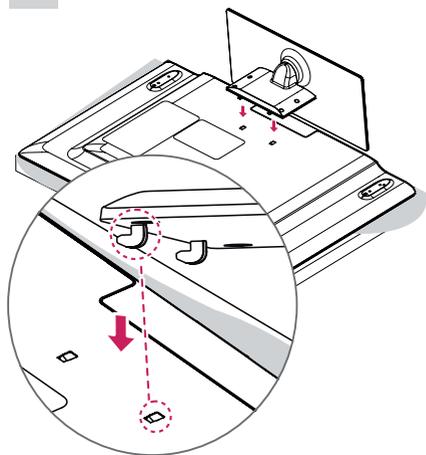

3



M4 x L14  
4 Stk

oder

M4 x L14  
2 Stk

Torx Plus-Sechskantschrauben  
2 Stk

Ziehen Sie diese zwei der vier Schrauben und die zwei Torx-Schrauben (im Lieferumfang enthalten) fest, um das TV-Gerät zu befestigen. Ziehen Sie die beiden Torx-Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher-Bit fest (nicht im Lieferumfang enthalten).

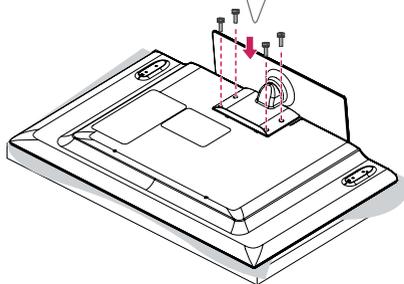
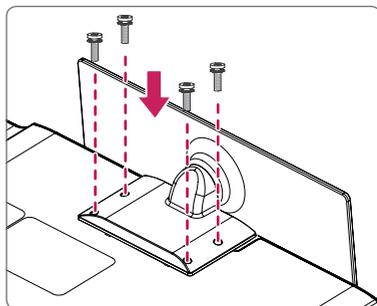


**VORSICHT**


- Wenn Sie den Ständer am TV-Gerät anbringen, legen Sie den Bildschirm nach unten gerichtet auf einen Tisch oder eine andere flache Oberfläche mit einer weichen Unterlage, um den Bildschirm vor Verkratzen zu schützen.
- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest angezogen werden. (Wenn sie nicht fest genug angezogen werden, besteht die Gefahr, dass das TV-Gerät nach der Installation nach vorne kippt.) Wenden Sie beim Festziehen der Schrauben nicht übermäßig viel Kraft an, da diese sonst abgenutzt oder gelockert werden können.

**HINWEIS**

- Entfernen Sie den Ständer, bevor Sie das TV-Gerät an einer Wandhalterung befestigen, indem Sie ihn in umgekehrter Reihenfolge, wie bei der Montage, abmontieren.
- Das Schutzgummi schützt die Öffnung vor Schmutz und Staub. Verwenden Sie beim Anbringen der Wandmontagehalterung die Abdeckung. (Nur LY751\*)

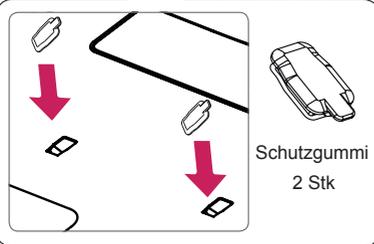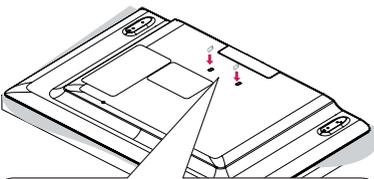**Montage auf einem Tisch**

- 1 Heben Sie das TV-Gerät an, und kippen Sie es auf einem Tisch in die aufrechte Position.
  - Lassen Sie (mindestens) 10 cm Platz zur Wand, um eine gute Belüftung zu gewährleisten.

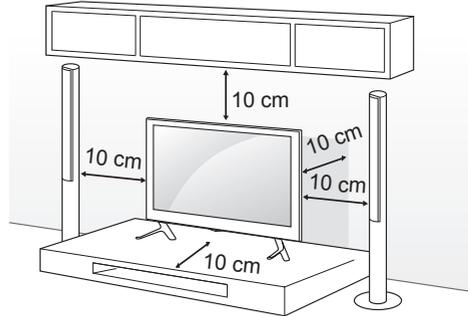

- 2 Schließen Sie das Netzkabel an eine Steckdose an.

**VORSICHT**

- Stellen Sie das TV-Gerät nicht in die Nähe von Wärmequellen, da dies einen Brand oder Beschädigungen verursachen könnte.


**Befestigung des TV-Geräts an einem Tisch**

(Diese Funktion der Kippsicherung steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.)

- Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.


Der Anschluss des Kensington-Sicherheitssystems befindet sich an der Rückseite des TV-Gerätes. Weitere Informationen zur Installation und Verwendung finden Sie im Handbuch, das im Lieferumfang des Kensington-Sicherheitssystems enthalten ist, oder auf der Website unter <http://www.kensington.com>.

Schließen Sie das Kabel des Kensington-Sicherheitssystems am TV-Gerät und an einem Tisch an.

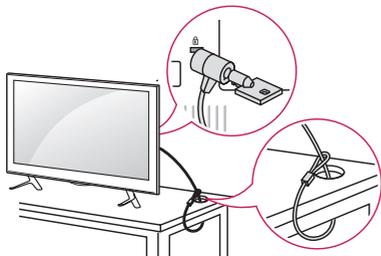**Einstellen des Fernsehers für einen optimalen Blickwinkel**

(Nur LY751\*)

Drehen Sie das TV-Gerät um 20 Grad nach links oder rechts, und stellen Sie den Blickwinkel optimal ein.

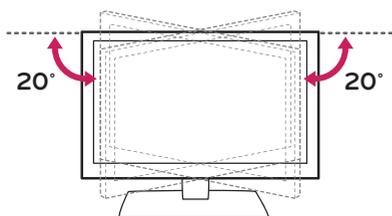**VORSICHT**


- Wenn Sie das Produkt auf den optimalen Winkel einstellen, sollten Sie darauf achten, dass Sie Ihre Finger nicht einklemmen.
  - » Das Einklemmen von Händen oder Fingern kann Verletzungen verursachen. Wenn das Gerät zu stark geneigt ist, kann es herunterfallen und beschädigt werden bzw. Verletzungen verursachen.

**Befestigung des TV-Geräts an einem Tisch**

(Abhängig vom Modell)


Das TV-Gerät sollte so am Tisch befestigt werden, dass es nicht nach vorne oder hinten gezogen werden kann, um Verletzungen oder Beschädigungen am Produkt zu verhindern.

Option A )

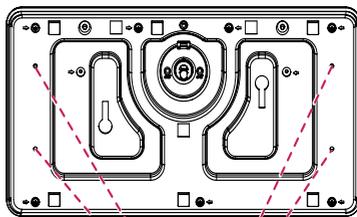


4 Schrauben

(Nicht im Lieferumfang enthalten)

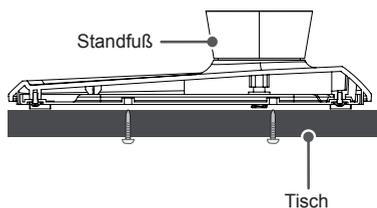
**HINWEIS**

- Schraube: M5 x L (\*L: Tischplattenstärke + 8–10 mm)  
Z. B.: Tischplattenstärke: 15 mm, Schraube: M5 x 25

Option B )

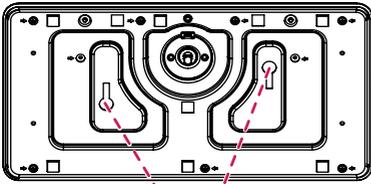


2 Schrauben zur Befestigung des Standfußes,  
 2 Unterlegscheiben zur Befestigung des  
 Standfußes, 2 Müttern zur Befestigung des  
 Standfußes  
 (Im Lieferumfang enthalten)

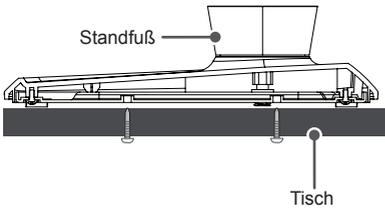

**Befestigen des TV-Gerätes an einer Wand**

(Diese Funktion der Kippsicherung steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.)

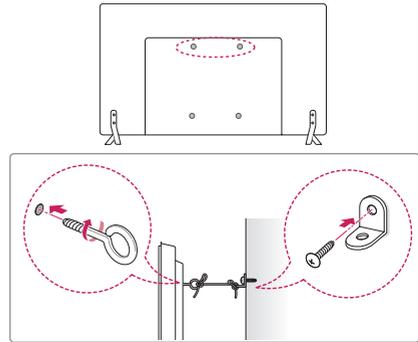

- 1 Setzen Sie die Ringschrauben oder TV-Halterungen und Schrauben an der Rückseite des TV-Gerätes ein, und befestigen Sie sie.
  - Wenn an den Ringschraubenpositionen Schrauben eingesetzt sind, entfernen Sie zunächst die Schrauben.
- 2 Montieren Sie die Wandhalterungen mit den Schrauben an der Wand. Stimmen Sie die Position der Wandhalterung auf die Ringschrauben an der Rückseite des TV-Gerätes ab.
- 3 Verbinden Sie die Ringschrauben und Wandhalterungen fest mit einem stabilen Seil. Achten Sie darauf, dass das Seil horizontal verläuft.



**VORSICHT**

- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht auf das TV-Gerät klettern oder sich daran hängen.




**HINWEIS**

- Verwenden Sie eine Haltevorrichtung oder einen Schrank, der stabil und groß genug ist, um das TV-Gerät sicher abzustützen.
- Halterungen, Seile und anderes Befestigungsmaterial gehören nicht zum Lieferumfang des Gerätes. Bitte wenden Sie sich zum Erwerb von geeignetem Zubehör an Ihren Fachhändler.

## Wandmontage

Befestigen Sie an der Rückseite des TV-Geräts sorgfältig eine optionale Wandhalterung, und montieren Sie die Wandhalterung an einer stabilen Wand, die senkrecht zum Fußboden steht. Wenn Sie das TV-Gerät an anderen Baustoffen befestigen möchten, fragen Sie zunächst bei einer qualifizierten Fachkraft nach. LG empfiehlt, dass die Wandmontage von einem qualifizierten Techniker durchgeführt wird. Es wird empfohlen, eine Wandmontagehalterung von LG zu verwenden. Falls Sie eine andere Wandmontagehalterung als die von LG verwenden, stellen Sie sicher, dass die Halterung ordnungsgemäß angebracht wurde und genügend Abstand zur Wand besteht, um externe Geräte anzuschließen.

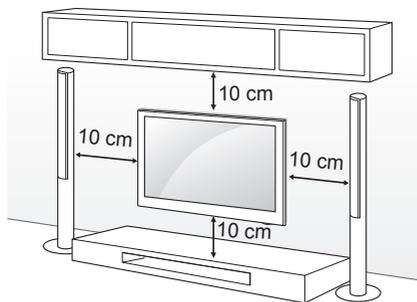


Verwenden Sie unbedingt Schrauben und Wandhalterungen, die der VESA-Norm entsprechen. Die Standardmaße der Wandmontagesätze können der folgenden Tabelle entnommen werden.

### Separat zu beziehen (Wandmontagehalterung)

Modell	32/39LY76** 32/39LY75** 32LW75**	42/47/55LY76** 42/47/55LY75** 42LW75**
VESA (A x B)	200 x 200	400 x 400
Standardschraube	M6	M6
Anzahl Schrauben	4	4
Wandmontagehalterung	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240
Modell	22LW75**	28LW75**
VESA (A x B)	75 x 75	100 x 100
Standardschraube	M4 X L10	M4 X L10
Anzahl Schrauben	4	4
Wandmontagehalterung	LSW140B	LSW140B


Wandmontagehalterung			
LSW140B	LSW240B	LSW440B	MSW240

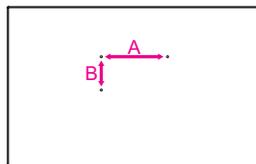


**VORSICHT**

- Trennen Sie erst das Netzkabel, bevor Sie das TV-Gerät bewegen oder installieren. Ansonsten besteht Stromschlaggefahr.
- Wenn Sie das TV-Gerät an einer Decke oder Wandschräge montieren, kann es herunterfallen und zu schweren Verletzungen führen. Verwenden Sie eine zugelassene Wandhalterung von LG, und wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort oder an qualifiziertes Fachpersonal.
- Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, da dies Beschädigungen am TV-Gerät hervorrufen und zum Erlöschen Ihrer Garantie führen könnte.
- Verwenden Sie die Schrauben und Wandhalterungen, die der VESA-Norm entsprechen. Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Nutzung oder die Verwendung von ungeeignetem Zubehör verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.
- Die Länge der Schrauben an der Rückseitenoberfläche darf maximal 8 mm betragen. (Nur 22/28LW75\*\*)

Unterlage für Wandmontage

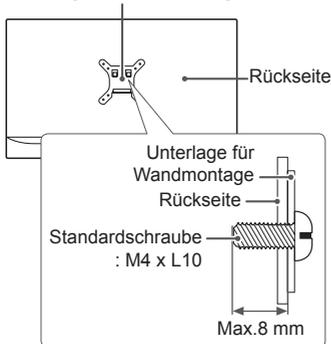**HINWEIS**

- Verwenden Sie die Schrauben, die unter den Spezifikationen der VESA-Norm aufgeführt sind.
- Der Wandmontagesatz beinhaltet eine Installationsanleitung und die notwendigen Teile.
- Die Wandhalterung ist optional. Zusätzliches Zubehör erhalten Sie bei Ihrem Elektrohändler.
- Die Schraubenlänge hängt von der Wandbefestigung ab. Verwenden Sie unbedingt Schrauben der richtigen Länge.
- Weitere Informationen können Sie dem im Lieferumfang der Wandhalterung enthaltenen Handbuch entnehmen.
- Wenn Sie eine Wandhalterung am TV-Gerät anbringen, setzen Sie die Distanzstücke in die Wandhalterungsbohrungen am TV-Gerät ein, um den vertikalen Betrachtungswinkel des Geräts anpassen zu können. (Nur 42LW75\*\*, 42LY75\*\*, 42LY76\*\*)

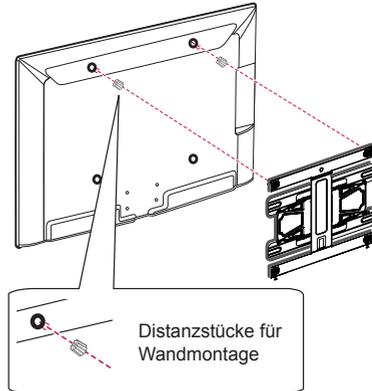


## Sauberes Verlegen der Kabel

Ihr TV-Gerät kann von der Abbildung abweichen.

(Nur 22LW75\*\*)


- 1 Bündeln Sie die Kabel und binden Sie sie mit dem Kabelhalter zusammen.

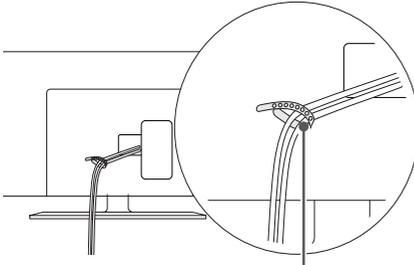

Kabelhalter

(Nur 28/32/42LW75\*\*)


- 1 Bündeln Sie die Kabel und binden Sie sie mit dem Kabelhalter zusammen.

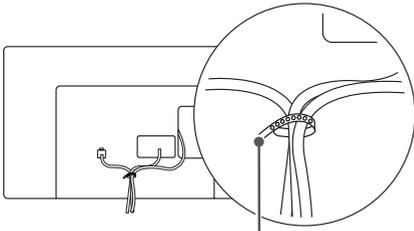

Kabelhalter

(Nur LY750\*, LY76\*\*)


- 1 Bündeln Sie die Kabel und binden Sie sie mit dem Kabelhalter zusammen.
- 2 Befestigen Sie die Kabelclip sorgfältig am Fernsehgerät.

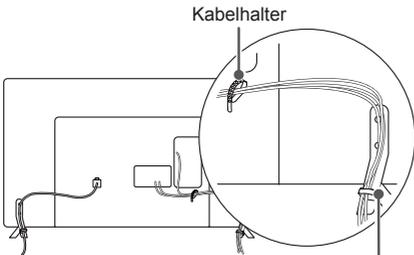

Kabelclip

(Nur 32LY751\*)

- 1 Bündeln Sie die Kabel und binden Sie sie mit dem Kabelhalter zusammen.

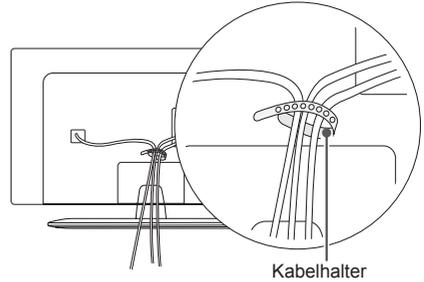


Kabelhalter

(Nur 39/42/47/55LY751\*)

- 1 Befestigen Sie den Netzkabelhalter und das Netzkabel. Dies soll verhindern, dass das Stromkabel versehentlich herausgezogen wird.
- 2 Bündeln Sie die Kabel und binden Sie sie mit dem Kabelhalter zusammen.

Netzkabelhalter/Schraube

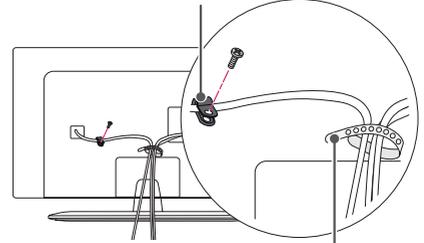

Kabelhalter



### VORSICHT

- Halten Sie das TV-Gerät beim Transport nicht am Kabelhalter und Netzkabelhalter fest, da diese brechen und Verletzungen sowie Beschädigungen am TV-Gerät verursachen können.

## HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN

Dieser Abschnitt zum **HERSTELLEN VON VERBINDUNGEN** enthält hauptsächlich Abbildungen für 42LY750\*-Modelle.

Verbinden Sie mehrere externe Geräte mit dem TV-Gerät, und wechseln Sie die Eingangsmodi, um ein externes Gerät auszuwählen. Weitere Informationen zum Anschluss von externen Geräten entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen Geräts.

Verfügbare externe Geräte sind: HD-Receiver, DVD-Player, Videorekorder, Audiosysteme, USB-Speichergeräte, PCs, Spielkonsolen und weitere externe Geräte.




### HINWEIS

- Der Anschluss für externe Geräte kann von Modell zu Modell unterschiedlich sein.
- Verbinden Sie externe Geräte unabhängig von der Reihenfolge der Anschlüsse mit dem TV-Gerät.
- Wenn Sie eine Fernsehsendung über DVD-Player oder Videorekorder aufnehmen, vergewissern Sie sich, dass das TV-Gerät über das Eingangskabel für das TV-Signal mit dem DVD-Player oder Videorekorder verbunden ist. Weitere Informationen zu Aufnahmen entnehmen Sie bitte dem Handbuch des verbundenen Geräts.
- Anweisungen zum Betrieb finden Sie im Handbuch des externen Geräts.
- Wenn Sie eine Spielekonsole mit dem TV-Gerät verbinden, verwenden Sie das mit der Konsole mitgelieferte Kabel.
- Im PC-Modus kann es hinsichtlich Auflösung, vertikalem Muster, Kontrast oder Helligkeit zu Rauschen kommen. Wenn Rauschen auftritt, stellen Sie den PC auf eine andere Auflösung ein, ändern Sie die Bildwiederholrate, oder passen Sie Helligkeit und Kontrast im Menü „BILD“ an, bis das Bild optimal ist.
- Abhängig von der Grafikkarte funktionieren im PC-Modus einige Auflösungseinstellungen möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Es kann nur ein USB-Speichergerät erkannt werden.

## Anschließen einer Antenne

Schließen Sie das TV-Gerät mit einem HF-Kabel (75 Ω) an eine Wandantennenbuchse an.

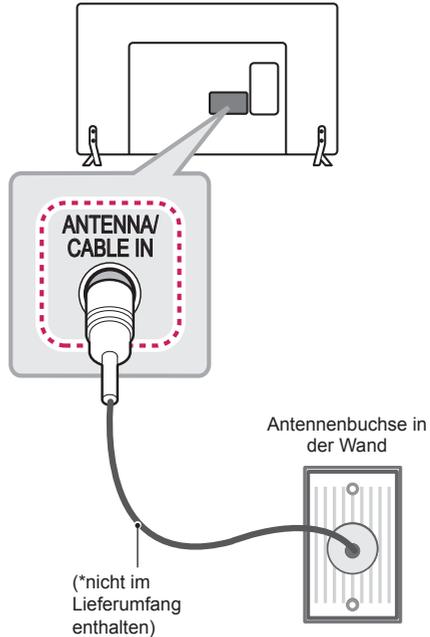


### HINWEIS

- Bei Verwendung von mehr als 2 TV-Geräten verwenden Sie einen Signalsplitter.
- Ist das Bild schlecht, installieren Sie einen Signalverstärker, um die Bildqualität zu verbessern.
- Wenn die Bildqualität bei angeschlossener Antenne schlecht ist, richten Sie die Antenne richtig aus.
- Antennenkabel und Wandler sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Unterstützter DTV-Ton: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC

## Netzsteckeranschluss

(Nur 22/28LY75\*\*)

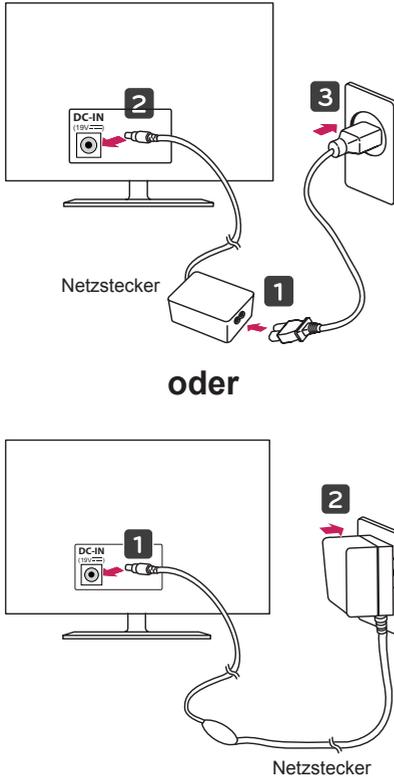


### VORSICHT

- Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät mit dem Netzteil verbunden ist, bevor Sie das Stromkabel des TV-Gerätes mit der Wandsteckdose verbinden.

## Anschließen einer Satellitenschüssel

(Nur Satellitenmodelle)


Schließen Sie das TV-Gerät mit einem Satelliten-HF-Kabel (75 Ω) an eine Satellitenschüssel und an eine Satellitenbuchse an.

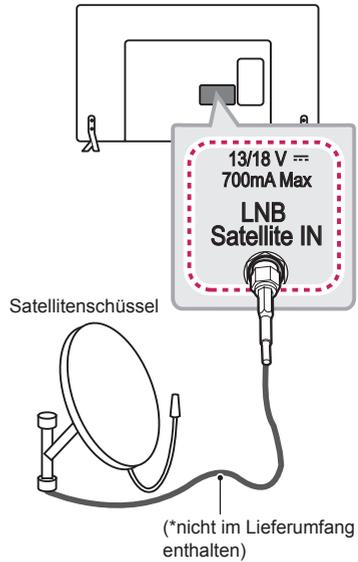

## LED-Uhr-Anschluss


(Nur 32/42LW75\*\*, LY75\*\*, LY76\*\*)

Dieses Fernsehgerät kann über den **CLOCK**-Anschluss(UHR-Anschluss) mit der LED-Uhr verbunden werden.

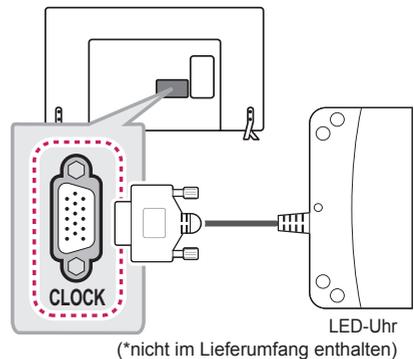

## HDMI-Anschluss

Überträgt digitale Video- und Audiosignale von einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des HDMI-Kabels mit dem TV-Gerät. Wählen Sie zum Anschließen einen beliebigen HDMI-Eingang. Es ist egal, welchen Port Sie wählen.

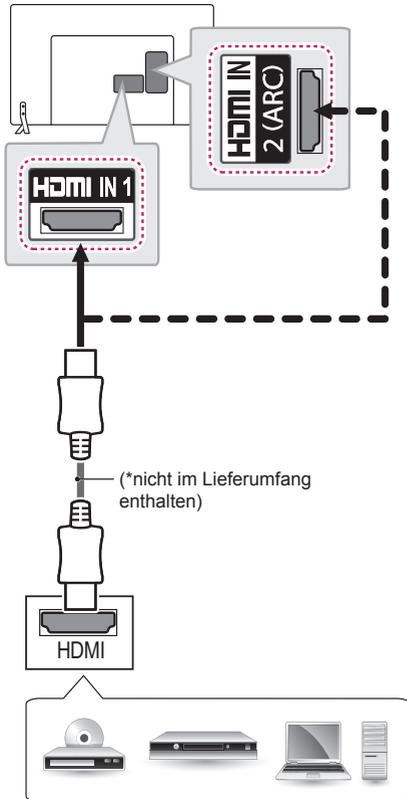

### ARC (Audio Return Channel)

- Ein externes Audiogerät, das SIMPLINK und ARC unterstützt, muss über den **HDMI IN 1 (ARC)** oder **HDMI IN 2 (ARC)**-Anschluss verbunden werden.
- Wenn der Anschluss mit einem High-Speed-HDMI-Kabel erfolgt, gibt das externe Audiogerät, das ARC unterstützt, SPDIF ohne zusätzliches optisches Audio-kabel aus und unterstützt die SIMPLINK-Funktion.



### HINWEIS


- Für optimale Bildqualität wird empfohlen, den HDMI-Anschluss des TV-Geräts zu verwenden.
- Verwenden Sie das neueste Hochgeschwindigkeits-HDMI™-Kabel mit CEC-Funktion (Customer Electronics Control).
- High-Speed-HDMI™-Kabel sind für die Übertragung von HD-Signalen bis zu 1080p und höher getestet.
- Unterstütztes HDMI-Audioformat :  
 Dolby Digital (32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz),  
 PCM (32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz, 96 KHz, 192 KHz),  
 DTS unterstützt. (44.1 KHz, 48KHz - Nur LY76\*\*),  
 DTS wird nicht unterstützt. (Nur LW75\*\*, LY75\*\*)

DVD / Blu-Ray / HD Kabelbox / HD STB / PC

## MHL-Anschluss

(Nur LY76\*\*)

Mobile High-definition Link (MHL) ist eine digitale Schnittstelle, welche audiovisuelle Signale vom Mobiltelefon an ein TV-Gerät überträgt.

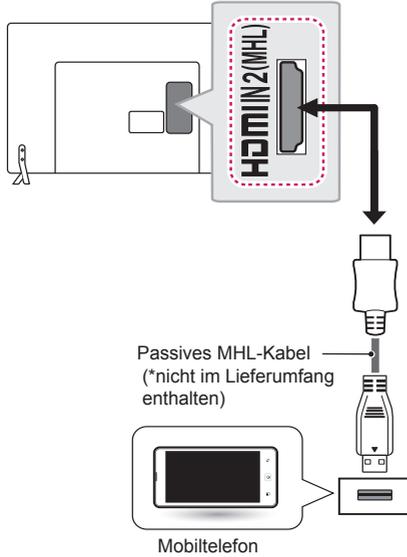


### ! HINWEIS

- Verbinden Sie das Mobiltelefon mit dem **HDMI IN 2 (MHL)** Anschluss, um den Bildschirm des Telefons auf dem Fernsehgerät anzuzeigen.
- Das passive MHL-Kabel dient dazu, das TV-Gerät mit einem Mobiltelefon zu verbinden.
- Dies ist nur bei MHL-fähigen Telefonen möglich.
- Einige Anwendungen können über die Fernbedienung gesteuert werden.
- Einige MHL-fähige Mobiltelefone können mit der Magic-Fernbedienung bedient werden.
- Entfernen Sie das passive MHL-Kabel vom TV-Gerät, wenn:
  - » die MHL-Funktion deaktiviert ist
  - » Ihr Mobilfunkgerät im Standby-Modus vollständig geladen ist

## Einrichten des Lautsprecherausgangs

Schließen Sie den externen Lautsprecher am **SPEAKER OUT** des Fernsehgeräts an.

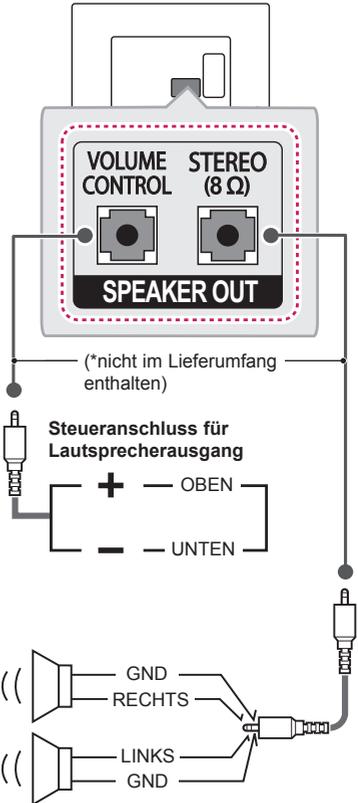

### Funktionsweise des Lautstärke-Steueranschlusses

\* Kabelspezifikation

	Jeder Up/ Down-Stecker wird mit CPU GPIO auf 3,3 V eingestellt.
	Die CPU nutzt den Übergang von 3,3 V auf GND-Stufe für Lautstärkeregelung.

## Netzwerkeinrichtung

### Kabelgebundene Netzwerkverbindung


Dieses TV kann über den **LAN**-Anschluss mit einem Pro:Centric-Server verbunden werden. Nach dem Herstellen der physischen Verbindung muss das TV-Gerät für die Netzwerkkommunikation eingerichtet werden. Verbinden Sie den LAN-Anschluss des Modems oder Routers von Pro:Centric-Server mit dem **LAN**-Anschluss des TV-Geräts..



#### VORSICHT

- Schließen Sie an den LAN-Port kein modulares Telefonkabel an.
- Da mehrere Verbindungsmethoden möglich sind, sollten Sie sich an die Spezifikationen Ihres Telekommunikations- oder Internetdienstanbieters halten.


(Nur 22/28LW75\*\*)

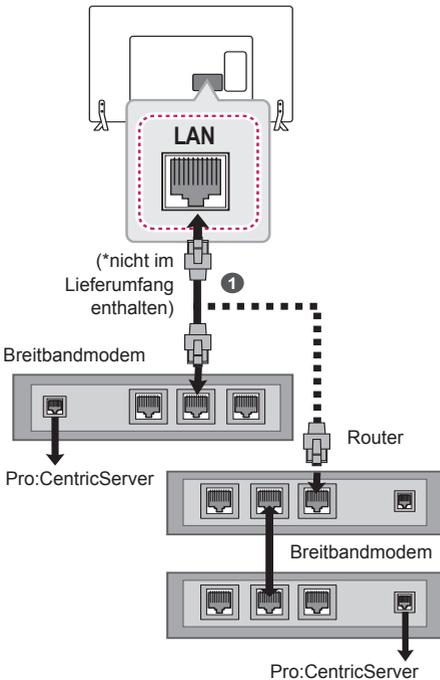

1

Verbinden Sie den LAN-Anschluss des Modems oder Routers mit dem LAN-Anschluss des TV-Geräts.

(Nur 32/42LW75\*\*, LY75\*\*, LY76\*\*)

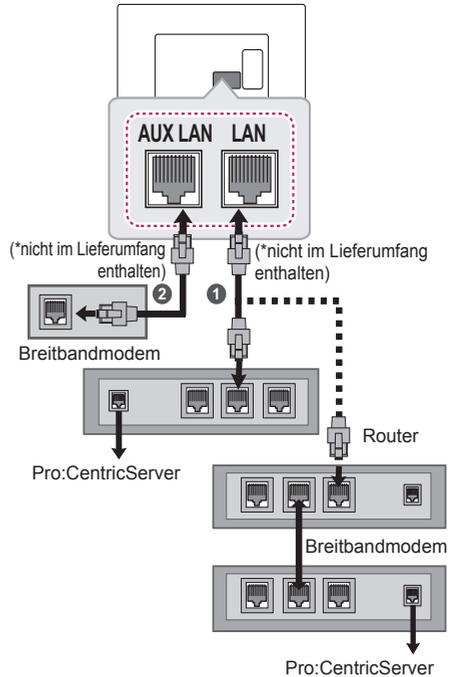

1

Verbinden Sie den LAN-Anschluss des Modems oder Routers mit dem LAN-Anschluss des TV-Geräts.

2


Verbinden Sie den LAN-Anschluss des PCs mit dem AUX-LAN-Anschluss des TV-Geräts.

## Audioverbindung

Sie können anstelle der integrierten Lautsprecher ein optionales externes Audiosystem verwenden.

### Anschluss über ein digitales optisches Audiokabel

Überträgt digitale Audiosignale vom TV-Gerät an ein externes Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des optischen Audiokabels mit dem TV-Gerät.

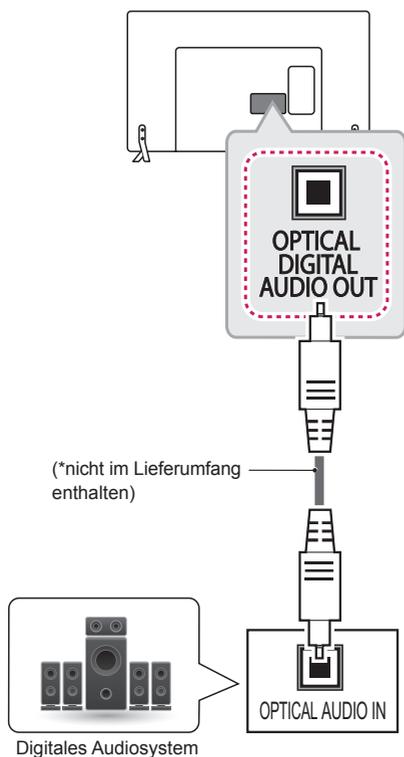


#### HINWEIS

- Blicken Sie nicht in den optischen Ausgangsanschluss. Der Laserstrahl könnte Ihren Augen schaden.
- Die Funktion Audio mit ACP (Audio-Kopierschutz) blockiert möglicherweise den digitalen Audioausgang.

## Anschluss eines CI-Moduls

Zeigen Sie verschlüsselte Programme (Bezahldienste) im digitalen TV-Modus an. Diese Funktion ist in einigen Ländern nicht verfügbar.

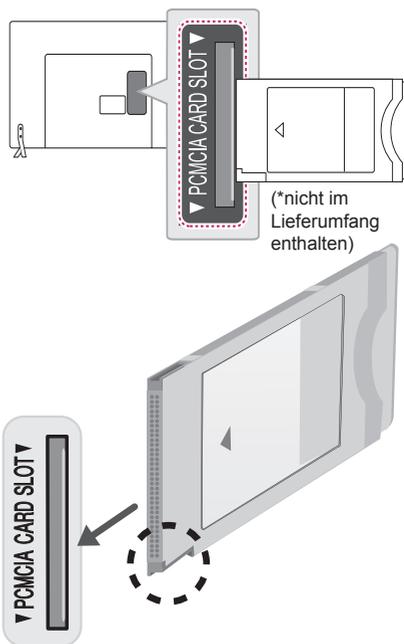


#### HINWEIS

- Überprüfen Sie, ob das CI-Modul richtig herum in den PCMCIA-Kartensteckplatz gesteckt wurde. Falls das Modul nicht korrekt eingesetzt wurde, können TV-Gerät und PCMCIA-Kartensteckplatz beschädigt werden.

## Anschluss von Kopfhörern

Überträgt das Kopfhörersignal vom TV-Gerät an ein externes Gerät. Verbinden Sie die Kopfhörer, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mit dem TV-Gerät.

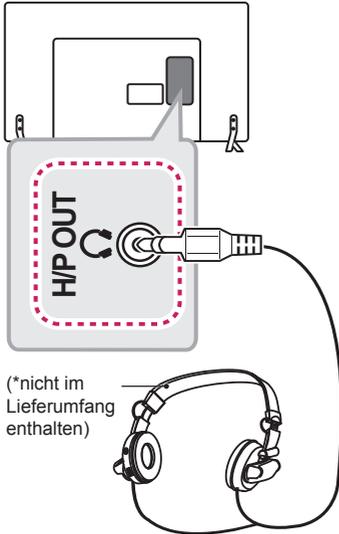

(\*nicht im Lieferumfang enthalten)




### HINWEIS

- Bei angeschlossenem Kopfhörer sind die AUDIO-Menüpunkte deaktiviert.
- Wenn Sie bei angeschlossenem Kopfhörer den **AV-MODUS** ändern, wird die Änderung für das Videosignal übernommen, nicht jedoch für das Audiosignal.
- Der optische digitale Audioausgang ist nicht verfügbar, solange Kopfhörer angeschlossen sind.
- Kopfhörerimpedanz: 16  $\Omega$
- Max. Ausgangsleistung am Kopfhöreranschluss: 9 mW bis 15 mW
- Kopfhörerbuchsen: 0,35 cm

## Anschließen eines USB-Geräts

Verbinden Sie ein USB-Speichergerät, z. B. USB-Flash-Speicher, eine externe Festplatte oder einen USB-Kartenleser für Speicherkarten mit dem TV-Gerät, und greifen Sie auf das Menü „SmartShare“ zu, um verschiedene Multimediadateien zu verwenden.

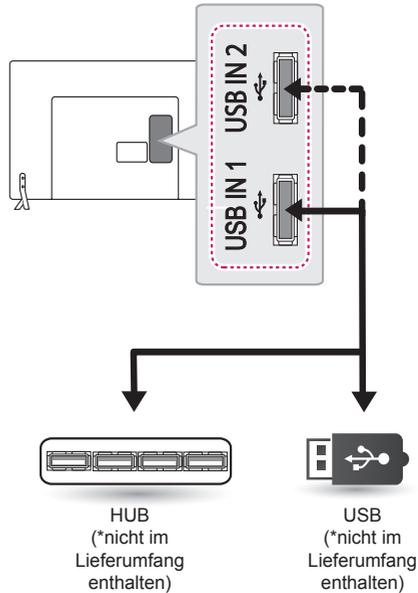

HUB  
(\*nicht im Lieferumfang enthalten)

USB  
(\*nicht im Lieferumfang enthalten)




### HINWEIS

- Einige USB-Hubs funktionieren vielleicht nicht. Falls ein über einen USB-Hub verbundenes USB-Gerät nicht gefunden wird, verbinden Sie es direkt mit dem USB-Anschluss am TV-Gerät.

## Euro-Scart-Anschluss

Überträgt Video- und Audiosignale von einem externen Gerät an das TV-Gerät. Verbinden Sie das externe Gerät, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, mithilfe des Euro-Scart-Kabels mit dem TV-Gerät.

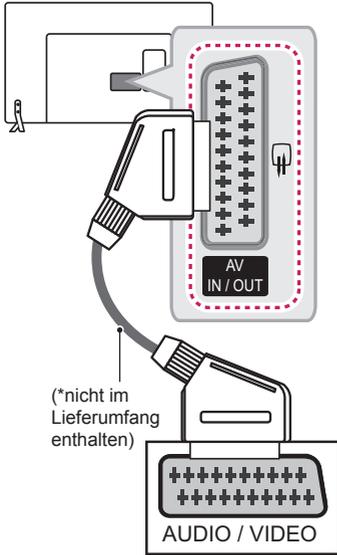

Ausgang Typ	AV (TV-Ausgang <sup>1</sup> )
<b>Aktueller Eingangsmodus</b>	
Digital-TV	Digital-TV
Analog-TV, AV	Analog-TV
HDMI	

<sup>1</sup> TV-Ausgang : Ausgang für analoge und digitale Fernsehsignale.




### HINWEIS

- Das Euro-Scart-Kabel muss signaltechnisch abgeschirmt sein.

# FERNBEDIENUNG

Die Beschreibungen in diesem Handbuch beziehen sich auf die Tasten der Fernbedienung. Lesen Sie dieses Handbuch bitte aufmerksam durch, und verwenden Sie das TV-Gerät bestimmungsgemäß.  
 Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, wechseln Sie die Batterien (1,5 V, AAA), legen Sie die ⊕ und ⊖-Enden entsprechend der Kennzeichnung im Fach ein, und schließen Sie das Batteriefach.  
 Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge vor.

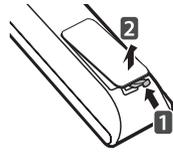

## VORSICHT


- Verwenden Sie niemals alte zusammen mit neuen Batterien, da dies Schäden an der Fernbedienung hervorrufen kann.

Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung auf den Sensor am TV-Gerät gerichtet ist.  
 (Nur LW75\*\*, LY75\*\*)

	<p><b>⏻ (EIN/AUS)</b> Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes.  <b>⚡ ENERGY SAVING</b> Passt die Bildschirmhelligkeit an, um den Stromverbrauch zu senken.  <b>AV MODE</b> Auswahl eines AV-Modus.  <b>INPUT</b> Ändert die Eingangsquelle.  <b>TV/RAD</b> Wählt Radio-, TV- und DTV-Programme.</p>
	<p><b>Zifferntasten</b> Zur Eingabe von Nummern.  <b>LIST</b> Zum Zugriff auf die Liste der gespeicherten Programme.  <b>Q.VIEW</b> Kehrt zurück zum vorherigen Programm.</p>
	<p><b>+ / -</b> Regelt die Lautstärke.  <b>FAV</b> Zugriff auf die Liste der Lieblingskanäle.  <b>RATIO</b> Ändert die Bildgröße.  <b>MUTE</b> Stellt den Ton aus.  <b>^ P v</b> Navigiert durch die gespeicherten Programme oder Kanäle.  <b>← PAGE →</b> Wechselt zum vorherigen oder nächsten Bildschirm.</p>
	<p><b>GUIDE</b> Öffnet den Programmführer.  <b>PORTAL</b> Zeigt das interaktive Hotelmenü an, oder entfernt es.  <b>INFO</b> Anzeige von Informationen zum aktuellen Programm und Bildschirm.  <b>Navigationstasten (nach oben/nach unten/nach links/nach rechts)</b> Navigiert durch Menüs und Einstellungen.  <b>OK</b> Wählt Menüs oder Einstellungen und speichert Ihre Eingabe.  <b>SETTINGS</b> Öffnen der Hauptmenüs.  <b>↶ (RÜCKTASTE)</b> Zurück zur vorherigen Ebene.  <b>EXIT</b> Ausblenden der Bildschirmmenüs und Zurückkehren zum TV-Bild.</p>
	<p><b>Farbtasten</b> Öffnen Sonderfunktionen in manchen Menüs.                  (●: Rot, ●●: Grün, ●●●: Gelb, ●●●●: Blau)</p>
	<p><b>Teletext-Tasten</b> Diese Tasten werden für Teletext verwendet.  <b>SUBTITLE</b> Ruft den bevorzugten Untertitel im digitalen Modus auf.  <b>Steuerungstasten</b> (■, ▶,   , ◀, ►) Steuerung von Premium-Inhalten, SmartShare-Menüs oder der SIMPLINK-kompatiblen Geräte (USB oder SIMPLINK).  <b>SIMPLINK</b> Greift auf die mit HDMI-Kabel angeschlossenen AV-Geräte über HDMICEC zu. Öffnen des SIMPLINK-Menüs.  <b>Q.MENU</b> Öffnet die Schnellmenüs.  <b>AD</b> Durch Drücken der AD-Taste wird die Audiobeschreibung aktiviert.  <b>ALARM</b> Stellt die Weckfunktion ein. (Abhängig vom Modell)</p>

(Nur LY76\*\*)

DEUTSCH

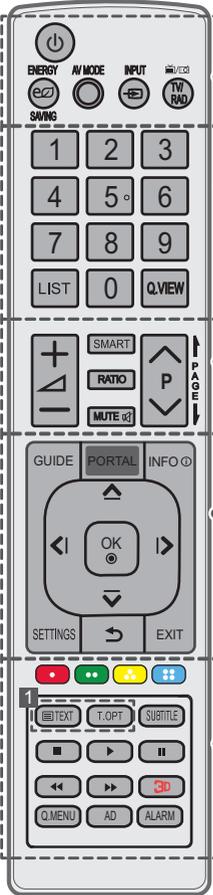

- ⏻ (EIN/AUS)** Ein- oder Ausschalten des TV-Gerätes.
  - ⏻ ENERGY SAVING** Passt die Bildschirmhelligkeit an, um den Stromverbrauch zu senken.
  - AV MODE** Auswahl eines AV-Modus.
  - INPUT** Ändert die Eingangsquelle.
  - TV/RAD** Wählt Radio-, TV- und DTV-Programme.
- 
- Zifferntasten** Zur Eingabe von Nummern.
  - LIST** Zum Zugriff auf die Liste der gespeicherten Programme.
  - Q.VIEW** Kehrt zurück zum vorherigen Programm.
- 
- + / -** Regelt die Lautstärke.
  - SMART** Öffnet die Homemenüs.
  - RATIO** Ändert die Bildgröße.
  - MUTE** Stellt den Ton aus.
  - ^ P v** Navigiert durch die gespeicherten Programme oder Kanäle.
  - ← PAGE →** Wechselt zum vorherigen oder nächsten Bildschirm.
- 
- GUIDE** Öffnet den Programmführer.
  - PORTAL** Zeigt das interaktive Hotemenüs an, oder entfernt es.
  - INFO** Anzeige von Informationen zum aktuellen Programm und Bildschirm.
  - Navigationstasten (nach oben/nach unten/nach links/nach rechts)** Navigiert durch Menüs und Einstellungen.
  - OK** Wählt Menüs oder Einstellungen und speichert Ihre Eingabe.
  - SETTINGS** Öffnen der Hauptmenüs.
  - ↶ (RÜCKTASTE)** Zurück zur vorherigen Ebene.
  - EXIT** Ausblenden der Bildschirmmenüs und Zurückkehren zum TV-Bild.
- 
- Coloured buttons** These access special functions in some menus.  
: Rot, : Grün, : Gelb, : Blau
  - 1 Teletext-Tasten** Diese Tasten werden für Teletext verwendet.
  - SUBTITLE** Ruft den bevorzugten Untertitel im digitalen Modus auf.
  - Steuerungstasten** Steuerung von Premium-Inhalten, SmartShare-Menüs oder der SIMPLINK-kompatiblen Geräte (USB oder SIMPLINK).
  - 3D** Wird zur Ansicht von 3D-Videos verwendet. (Abhängig vom Modell)
  - Q.MENU** Öffnet die Schnellmenüs.
  - AD** Durch Drücken der AD-Taste wird die Audiobeschreibung aktiviert.
  - ALARM** Stellt die Weckfunktion ein.

# WARTUNG

## Reinigung des TV-Gerätes

Reinigen Sie Ihr TV-Gerät regelmäßig für eine optimale Leistung und eine verlängerte Produktlebensdauer.



### VORSICHT

- Achten Sie darauf, zuvor das Gerät auszuschalten und trennen Sie das Netzkabel sowie alle anderen Kabel vom Gerät bzw. der Steckdose.
- Wenn das TV-Gerät über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt oder ungenutzt ist, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und trennen Sie alle Signalzuführungen, um mögliche Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsspitzen zu vermeiden.

## Bildschirm, Rahmen, Gehäuse und Standfuß

- Entfernen Sie Staub oder leichte Verschmutzungen mit einem trockenen, sauberen und weichen Tuch.
- Entfernen Sie größere Verschmutzungen mit einem weichen Tuch. Feuchten Sie das Tuch mit sauberem Wasser oder einem milden Reinigungsmittel an. Wischen Sie das Gerät anschließend umgehend mit einem trockenen Tuch trocken.



### VORSICHT

- Berühren Sie nach Möglichkeit nicht den Bildschirm, da er dadurch beschädigt werden könnte.
- Die Oberfläche darf weder gedrückt, gerieben, noch mit dem Fingernagel oder einem spitzen Gegenstand gestoßen werden, da dies Kratzer und Bildverzerrungen verursachen kann.
- Verwenden Sie keine Chemikalien, da diese das Gerät beschädigen können.
- Sprühen Sie keine Flüssigkeit auf die Oberfläche. Wenn Wasser in das TV-Gerät eindringt, kann dies zu Feuer, elektrischem Schlag oder Fehlfunktionen führen.

## Netzkabel

Entfernen Sie angesammelten Staub oder Schmutz regelmäßig vom Netzkabel.

## FEHLERBEHEBUNG

Die Software-Version kann zur Leistungsoptimierung aktualisiert werden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Geräte mit der LGE-Software kompatibel sind. Wenden Sie sich andernfalls an LGE und laden Sie die überarbeitete Software-Version nach den Vorgaben von LGE herunter.

Problem	Mögliche Lösung
Das TV-Gerät reagiert nicht auf die Fernbedienung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie den Sensor der Fernbedienung, und versuchen Sie es erneut.</li> <li>• Prüfen Sie, ob sich zwischen dem Produkt und der Fernbedienung ein Hindernis befindet.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Batterien noch geladen sind und ordnungsgemäß eingesetzt wurden (⊕ auf ⊕, ⊖ auf ⊖).</li> </ul>
Weder Bild noch Ton wird ausgegeben.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.</li> <li>• Prüfen Sie, ob das Netzkabel in der Steckdose steckt.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie andere Geräte einstecken.</li> </ul>
Das TV-Gerät schaltet sich plötzlich ab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Steuerungseinstellungen der Stromversorgung. Die Stromversorgung ist möglicherweise unterbrochen.</li> <li>• Prüfen Sie, ob die Funktionen <b>Automat. Standby</b> (Abhängig vom Modell) / <b>Sleep Timer / Ausschaltzeit</b> unter <b>ZEIT</b> aktiviert sind.</li> </ul>
Beim Anschließen an den PC (HDMI) wird entweder „Kein Signal“ oder „Ungültiges Format“ angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalten Sie das Fernsehgerät mit der Fernbedienung aus und dann erneut ein.</li> <li>• Schließen Sie das HDMI-Kabel erneut an.</li> <li>• Starten Sie den PC bei eingeschaltetem Fernsehgerät erneut.</li> </ul>

# SPEZIFIKATIONEN

Produktspezifikationen können sich ohne vorherige Ankündigung, aufgrund von Verbesserungen der Funktionen des Produkts, ändern.

MODELLE		22LW75**	28LW75**	
		22LW750H-ZA	28LW750H-ZA	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß (mm)	506 x 354 x 140,6	638 x 430 x 175	
	Ohne Fuß (mm)	506 x 311,7 x 55,8	638 x 389 x 56,8	
Gewicht	Mit Fuß (kg)	3,2	4,6	
	Ohne Fuß (kg)	3,0	4,3	
Stromverbrauch		42 W	55 W	
Stromversorgung		19 V --- 2,0 A	19 V --- 2,7 A	
Netzstecker		Hersteller : Lien Chang Modell : LCAP35 Hersteller : APD Modell : DA-48F19	Hersteller : Lien Chang Modell : LCAP39 Hersteller : APD Modell : DA-65G19	
		Eingang : AC 100-240 V~ 50/60 Hz Ausgang : 19 V --- 2,53 A	Eingang : AC 100-240 V~ 50/60 Hz Ausgang : 19 V --- 3,42 A	
MODELLE		32LW75**	42LW75**	32LY750*
		32LW750H-ZA	42LW750H-ZA	32LY750H-ZA
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß (mm)	732 x 481 x 207	961 x 612 x 218	732 x 481 x 207
	Ohne Fuß (mm)	732 x 437 x 55,5	961 x 567 x 55,5	732 x 437 x 55,5
Gewicht	Mit Fuß (kg)	6,2	9,5	6,2
	Ohne Fuß (kg)	6,0	9,2	6,0
Stromversorgung		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		
Stromverbrauch		75 W	110 W	75 W
MODELLE		39LY750*	42LY750*	47LY750*
		39LY750H-ZA	42LY750H-ZA	47LY750H-ZA
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß (mm)	885 x 567 x 218	961 x 612 x 218	1073 x 676 x 247
	Ohne Fuß (mm)	885 x 524 x 55,5	961 x 567 x 55,5	1073 x 629 x 55,8
Gewicht	Mit Fuß (kg)	8,3	9,5	12,7
	Ohne Fuß (kg)	8	9,2	12,3
Stromversorgung		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		
Stromverbrauch		100 W	110 W	120 W

MODELLE		55LY750*	32LY751*	39LY751*
		55LY750H-ZA	32LY751H-ZA	39LY751H-ZA
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß (mm)	1243 x 772 x 247	732 x 482 x 282	885 x 572 x 282
	Ohne Fuß (mm)	1243 x 725 x 56,8	732 x 437 x 55,5	885 x 524 x 55,5
Gewicht	Mit Fuß (kg)	17,7	8,9	10,9
	Ohne Fuß (kg)	17,3	6,0	8
Stromversorgung		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		
Stromverbrauch		140 W	75 W	100 W
MODELLE		42LY751*	47LY751*	55LY751*
		42LY751H-ZA	47LY751H-ZA	55LY751H-ZA
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß (mm)	961 x 617 x 325	1073 x 680 x 325	1243 x 771 x 325
	Ohne Fuß (mm)	961 x 567 x 55,5	1073 x 629 x 55,8	1243 x 725 x 56,8
Gewicht	Mit Fuß (kg)	12,6	15,7	20,7
	Ohne Fuß (kg)	9,2	12,3	17,3
Stromversorgung		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		
Stromverbrauch		110 W	120 W	140 W
MODELLE		32LY76**	39LY76**	42LY76**
		32LY760H-ZA	39LY760H-ZA	42LY760H-ZA
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß (mm)	732 x 481 x 207	885 x 567 x 218	961 x 612 x 218
	Ohne Fuß (mm)	732 x 437 x 55,5	885 x 524 x 55,5	961 x 567 x 55,5
Gewicht	Mit Fuß (kg)	6,2	8,3	9,5
	Ohne Fuß (kg)	6,0	8	9,2
Stromversorgung		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		
Stromverbrauch		75 W	100 W	110 W
MODELLE		47LY76**	55LY76**	
		47LY760H-ZA	55LY760H-ZA	
Abmessungen (B x H x T)	Mit Fuß (mm)	1073 x 676 x 247	1243 x 772 x 247	
	Ohne Fuß (mm)	1073 x 629 x 55,8	1243 x 725 x 56,8	
Gewicht	Mit Fuß (kg)	12,7	17,7	
	Ohne Fuß (kg)	12,3	17,3	
Stromversorgung		AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz		
Stromverbrauch		120 W	140 W	

CI-Modulabmessungen (B x H x T)		100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
	Betriebs-Luftfeuchtigkeit	Unter 80 %
	Temperatur bei Lagerung	-20 °C bis 60 °C
	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Unter 85 %

	Satelliten-Digital-TV <sup>1</sup>	Digital-TV	Analog-TV
Fernsehnorm	DVB-T/T2 DVB-C DVB-S/S2	DVB-T DVB-C	PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/I', SECAM L/L'
Programmabdeckung	VHF, UHF C-Frequenz, Ku-Frequenz	VHF, UHF	VHF: E2 bis E12, UHF: E21 bis E69, CATV: S1 bis S20, HYPER: S21 bis S47
Maximale Anzahl speicherbarer Programme	DVB-S/S2 : 6000 DVB-T/T2/C & Analog-TV : 1500		
Externe Antennenimpedanz	75 Ω		

<sup>1</sup> Satellit und DVB-T2 unterstützte Modelle.

(Nur LW75\*\*, LY75\*\*)

Spezifikation für WLAN-Modus (TWFM-B006D)	
Standard	IEEE802,11a/b/g/n
Frequenzbereich	2400 bis 2483,5 MHz 5150 bis 5250 MHz 5725 bis 5850 MHz (Für Nicht-EU-Länder)
Ausgangsleistung (Max.)	802.11a: 11 dBm 802.11b: 14 dBm 802.11g: 10,5 dBm 802.11n - 2,4 GHz: 11 dBm 802.11n - 5 GHz: 12.5 dBm
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da der Frequenzkanal je nach Land variieren kann, kann die Betriebsfrequenz nicht durch die Benutzer geändert oder angepasst werden. Dieses Gerät ist entsprechend der regionalen Frequenztafel eingestellt.</li> <li>• Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Körper installiert und verwendet werden. Dieser Satz dient als allgemeine Erklärung zur Berücksichtigung der Benutzerumgebung.</li> </ul>	
	

(Nur LY76\*\*)

WLAN-Modul (LGSBW41) Spezifikationen			
WLAN-Modul		Bluetooth-Modul	
Standard	IEEE 802,11a/b/g/n	Standard	Bluetooth-Version 3,0
Frequenzbereich	2400 bis 2483,5 MHz 5150 bis 5250 MHz 5725 bis 5850 MHz (Für Nicht-EU-Länder)	Frequenzbereich	2400 ~ 2483,5 MHz
Ausgangsleistung (Max.)	802.11a: 13 dBm 802.11b: 15 dBm 802.11g: 14 dBm 802.11n - 2,4 GHz: 16 dBm 802.11n - 5 GHz: 16 dBm	Ausgangsleistung (Max.)	10 dBm oder niedriger
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Da der Frequenzkanal je nach Land variieren kann, kann die Betriebsfrequenz nicht durch die Benutzer geändert oder angepasst werden. Dieses Gerät ist entsprechend der regionalen Frequenztafel eingestellt.</li> <li>• Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen Gerät und Körper installiert und verwendet werden. Dieser Satz dient als allgemeine Erklärung zur Berücksichtigung der Benutzerumgebung.</li> </ul>			
			

**HDMI-DTV-unterstützter Modus**

Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
720 x 480	31,469 31,5	59,94 60
720 x 576	31,25 15,625	50 50
1280 x 720	37,500 44,96 45	50 59,94 60
1920 x 1080	33,72 33,75 28,125 26,97 27 28,125 33,716 33,75 56,250 67,43 67,5	59,94 60 50,00 23,97 24 25 29,976 30,00 50 59,94 60

**HDMI-PC-unterstützter Modus**

Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1024 x 768	48,363	60,00
1152 x 864	54,348	60,053
1280 x 1024	63,981	60,020
1360 x 768	47,712	60,015
1920 x 1080	67,5	60,00

## IR-CODES

- Diese Funktion steht nicht bei allen Modellen zur Verfügung.


Code (Hexa)	Funktion	Hinweis	Code (Hexa)	Funktion	Hinweis
08	 (EIN/AUS)	Taste der Fernbedienung (Ein/Aus)	44	OK	Taste der Fernbedienung
95	ENERGY SAVING	Taste der Fernbedienung	43	SETTINGS	Taste der Fernbedienung
30	AV MODE	Taste der Fernbedienung	28		Taste der Fernbedienung
0B	INPUT	Taste der Fernbedienung	5B	EXIT	Taste der Fernbedienung
F0	TV/RAD	Taste der Fernbedienung	72	ROT	Taste der Fernbedienung
10-19	Zahlentaste 0-9	Taste der Fernbedienung	71	GRÜN	Taste der Fernbedienung
53	LIST	Taste der Fernbedienung	63	GELB	Taste der Fernbedienung
1A	Q.VIEW	Taste der Fernbedienung	61	BLAU	Taste der Fernbedienung
02	 +	Taste der Fernbedienung	20	TEXT	Taste der Fernbedienung
03	 -	Taste der Fernbedienung	21	T.OPT (T.Option)	Taste der Fernbedienung
1E	FAV	Taste der Fernbedienung	39	SUBTITLE	Taste der Fernbedienung
79	RATIO	Taste der Fernbedienung	B1		Taste der Fernbedienung
09	MUTE	Taste der Fernbedienung	B0		Taste der Fernbedienung
00	P  / PAGE 	Taste der Fernbedienung	BA		Taste der Fernbedienung
01	P  / PAGE 	Taste der Fernbedienung	8E		Taste der Fernbedienung
AB	GUIDE	Taste der Fernbedienung	8F		Taste der Fernbedienung
0C	PORTAL	Taste der Fernbedienung	7E	SIMPLINK	Taste der Fernbedienung
AA	INFO	Taste der Fernbedienung	45	Q.MENU	Taste der Fernbedienung
40		Taste der Fernbedienung	91	AD	Taste der Fernbedienung
41		Taste der Fernbedienung	E8	ALARM	Taste der Fernbedienung
07		Taste der Fernbedienung	7C	SMART	Taste der Fernbedienung
06		Taste der Fernbedienung	DC	3D	Taste der Fernbedienung

## EINRICHTEN EXTERNER STEUERGERÄTE


### RS-232C-Einstellung

Verbinden Sie die RS-232C (serielle Schnittstelle) mit einem externen Steuergerät (z. B. ein Computer oder ein A/V-Steuersystem), um die Gerätefunktionen extern zu steuern. Verbinden Sie die serielle Schnittstelle des Steuergeräts mit der RS-232C-Buchse auf der Rückseite des Geräts.

\* Hinweis : Die RS-232C-Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang des Produkts enthalten.

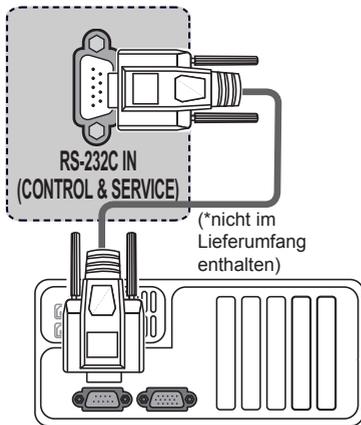


### Steckertyp: D-Sub 9-polig

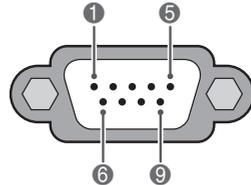


Nr.	Polbezeichnung
1	3,5 V
2	RXD (Empfangsdaten)
3	TXD (Sendedaten)
4	IR-Ausgang von TV
5	GND
6	Kein Anschluss
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Anschluss (Nur 22/28LW75**)</li> <li>• Kein Anschluss (5 V bei einigen Modellen verfügba - Nur 32/42LW75**, LY75**, LY76**)</li> </ul>
8	Kein Anschluss
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Anschluss (Nur 22/28LW75**)</li> <li>• Kein Anschluss (12 V bei einigen Modellen verfügba - Nur 32/42LW75**, LY75**, LY76**)</li> </ul>

## RS-232C-Konfigurationen

### 7-adrige Konfigurationen (Standard-RS-232C-Kabel)

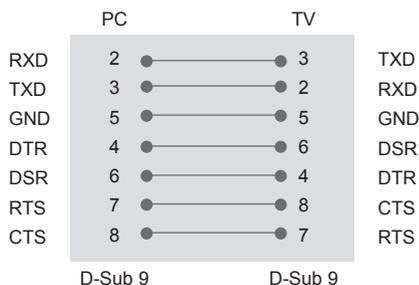

### 3-adrige Konfigurationen (nicht Standard)

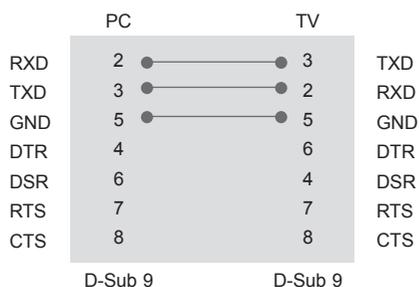

### Geräte-ID

GerätelD-Nummer. „**Echtdatenzuordnung**“

- 1 Öffnen Sie die Hauptmenüs mit der Taste **SETTINGS** oder **HOME**.
- 2 Drücken Sie die Navigationstasten, um zu **OPTION** zu scrollen und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie die Navigationstasten, um zur **Set ID(Geräte-ID)** zu gelangen, und drücken Sie **OK**.
- 4 Gehen Sie nach links oder rechts, um eine Set-ID-Nummer auszuwählen, und wählen Sie **Schließen**. Der Einstellungsbereich liegt zwischen 1 und 99.
- 5 Drücken Sie abschließend **EXIT**.

## Kommunikationsparameter

- Baudrate : 9600 Bit/s (UART)
- Datenlänge : 8 Bit
- Parität : Keine
- Stopbit : 1 Bit
- Kommunikationscode : ASCII-Code
- Verwenden Sie ein Kreuzkabel(Cross/Reverse).

## Befehlsreferenzliste

(Abhängig vom Modell)

	BE-FEHL1	BE-FEHL2	DATEN (Hexadezimal)		BE-FEHL1	BE-FEHL2	DATEN (Hexadezimal)
01. Ein/Aus	k	a	00 bis 01	12. Fernbedienungsperre	k	m	00 bis 01
02. Format	k	c	(SieheS.43)	13. Balance	k	t	00 bis 64
03. Bildschirm-Ruhezustand	k	d	(SieheS.43)	14. Farbtemperatur	x	u	00 bis 64
04. Stummschaltung	k	e	00 bis 01	15. Energie sparen	j	q	00 bis 05
05. Lautstärkeregelung	k	f	00 bis 64	16. Automatische Konfiguration	j	u	01
06. Contrast	k	g	00 bis 64	17. Equalizer	j	v	(SieheS.45)
07. Helligkeit	k	h	00 bis 64	18. Tune-Befehl	m	a	(SieheS.45)
08. Farbe	k	i	00 bis 64	19. Kanal hinzufügen/überspringen	m	b	00 bis 01
09. Farbton	k	j	00 bis 64	20. Taste	m	c	(SieheS.46)
10. Schärfe	k	k	00 bis 32	21. Einstellen der Hintergrundbeleuchtung	m	g	00 bis 64
11. OSD-Auswahl	k	l	00 bis 01	22. Eingangsauswahl	x	b	(SieheS.46)



### Hinweis

- Während des USB-Betriebs, wie z. B. DivX oder EMF, können keine Befehle außer Power (ka) und Key (mc) ausgeführt werden und werden als NG behandelt.

## Übertragungs-/Empfangsprotokoll

### Übertragung

[Befehl1][Befehl2][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

- [Befehl 1] : Erster Befehl zur TV-Steuerung (j, k, m oder x)  
 [Befehl 2] : Zweiter Befehl zur TV-Steuerung.  
 [Set ID] : Sie können die Set ID einstellen, um die gewünschte Monitor-ID im Optionsmenü zu wählen.  
 Der Einstellungsbereich liegt zwischen 1 und 99. Wenn Sie als Set ID „0“ auswählen, wird jedes angeschlossene Gerät gesteuert. Die Set ID wird im Menü als Dezimalzahl (1 bis 99) und im Übertragungs-/Empfangsprotokoll als Hexadezimalzahl (0x0 bis 0x63) angegeben.  
 [Daten] : Für die Übertragung von Befehlsdaten. „FF“ übertragen, um Befehlsstatus zu lesen.  
 [Cr] : Zeilenschaltung  
 ASCII-Code „0x0D“  
 [ ] : ASCII-Code „Leerschritt (0x20)“

### OK Bestätigung

[Befehl2][ ][Set ID][ ][OK][Daten][x]

- \* Das TV-Gerät sendet ACK (Bestätigung) beim Empfang normaler Daten basierend auf diesem Format. Wenn sich zu diesem Zeitpunkt Daten im Datenlesemodus befinden, werden die aktuellen Statusdaten angezeigt. Wenn sich die Daten im Datenschreibmodus befinden, werden die Daten an den PC zurückgegeben.

### Fehlerbestätigung

[Befehl2][ ][Set ID][ ][NG][Daten][x]

- \* Das TV-Gerät sendet ACK (Bestätigung) beim Empfang anormaler Daten von nicht brauchbaren Funktionen oder bei Kommunikationsfehlern basierend auf diesem Format.

Daten 00 : Unzulässiger Code

## 01. Ein/Aus (Befehl: k a)

- Für die Steuerung des Ein-/Ausschaltens des Geräts.

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : Ausschalten 01 : Einschalten

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

- Für die Anzeige des Ein-/Ausschaltstatus.

Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

- \* Wenn andere Funktionen „0xFF“-Daten auf der Basis dieses Formats übertragen, enthält die Bestätigungsdaten-Rückmeldung (Ack).
- \* Beim Einschalten des TV-Geräts werden u. U. die Meldungen „OK Ack.“ (OK Best.), „Error Ack.“ (Fehler Best.) oder andere Meldungen auf dem Bildschirm eingeblendet.

## 02. Format (Befehl: k c) (Größe des Hauptbildes)

- Zur Einstellung des Bildformats. (Format des Hauptbildes) Das Bildschirmformat kann auch über die Option „Format“ im Q.MENU oder im Menü BILD festgelegt werden.

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 01 : Normalbildschirm 07 : 14:9  
(4:3) 09 : Just Scan  
02 : Breitbild (16:9) 0B : Volle Breite  
04 : Zoom 10 bis 1F : Kino- Zoom 1  
06 : Original bis 16

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

- \* Über die PC-Eingabe wählen Sie das Format 16:9 oder 4:3 aus.
- \* Im DTV/HDMI-Modus (1080i 50 Hz/60 Hz, 720p 50 Hz/60 Hz, 1080p 24 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz), Component-Modus (720p, 1080i, 1080p 50 Hz/60 Hz) ist die Einstellung „Just Scan“ verfügbar.
- \* Die Option „Volle Breite“ wird nur für Digital, Analog und AV unterstützt.

## 03. Bildschirm-Ruhezustand (Befehl: k d)

- Zur Aktivierung/Deaktivierung des Bildschirm-Ruhezustands.

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Data 00 : Bildschirm-Ruhezustand aus (Bild ein)  
Videoausgabe-Ruhezustand aus  
01 : Bildschirm-Ruhezustand ein (Bild aus)  
10 : Videoausgabe-Ruhezustand ein

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

- \* Beim Stummschalten eines Videos wird das Bildschirmmenü (OSD) eingeblendet. Beim Stummschalten des Bildschirms wird das OSD-Bildschirmmenü nicht eingeblendet.

## 04. Stummschaltung (Befehl: k e)

- Zur Aktivierung/Deaktivierung der Stummschaltung.  
Sie können die Stummschaltung auch über die Taste MUTE der TV-Fernbedienung einstellen.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : Stummschaltung ein (Lautstärke aus)  
01 : Stummschaltung aus (Lautstärke ein)

Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 05. Lautstärkeregelung (Befehl: k f)

- Zur Regelung der Lautstärke.  
Sie können die Lautstärke auch über die LAUTSTÄRKE Tasten der Fernbedienung einstellen.

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

- \* Siehe „Echtdatenzuordnung“. Siehe S.46.

Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 06. Kontrast (Befehl: k g)

- Zur Einstellung des Bildkontrastes.  
Sie können den Kontrast auch über das Menü BILD einstellen.

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

- \* Siehe „Echtdatenzuordnung“. Siehe S.46.

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 07. Helligkeit (Befehl: k h)

- ▶ Zur Einstellung der Bildhelligkeit. Sie können die Helligkeit auch über das Menü BILD einstellen.

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

- \* Siehe „Echtdatenzuordnung“. Siehe S.46.

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 08. Farbe (Befehl: k i)

- ▶ Einstellung der Bildfarbe. Sie können die Farbe auch über das Menü BILD einstellen.

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

- \* Siehe „Echtdatenzuordnung“. Siehe S.46.

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 09. Farbton (Befehl: k j)

- ▶ Zur Einstellung des Farbtons auf dem Bildschirm. Sie können den Farbton auch über das Menü BILD.

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten rot: 00 bis grün: 64

- \* Siehe „Echtdatenzuordnung“. Siehe S.46.

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 10. Schärfe (Befehl: k k)

- ▶ Zur Einstellung der Schärfe auf dem Bildschirm. Sie können die Schärfe auch über das Menü BILD einstellen.

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 32

- \* Siehe „Echtdatenzuordnung“. Siehe S.46.

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 11. OSD-Auswahl (Befehl: k l)

- ▶ OSD (Bildschirmenü) Ein/Aus bei Verwendung der Fernbedienung.

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : OSD Aus 01 : OSD Ein

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 12. Fernbedienungssperre (Befehl: k m)

- ▶ Zum Sperren der Steuerelemente auf der Vorderseite des Bildschirms und der Fernbedienung.

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : Sperre Aus 01 : Sperre Ein

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

- \* Falls keine Fernbedienung verwendet wird, sollte dieser Modus eingestellt werden. Wenn die Netzstromversorgung aus-/eingeschaltet wird, wird die Sperre für das externe Steuergerät aufgehoben
- \* Wenn die Tastensperre im Standby-Modus aktiviert ist, lässt sich das Gerät nicht über die Einschalttaste der IR-Fernbedienung und die lokalen Tasten einschalten.

## 13. Balance (Befehl: k t)

- ▶ Zur Einstellung der Balance. Sie können die Balance auch über das Menü AUDIO einstellen.

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

- \* Siehe „Echtdatenzuordnung“. Siehe S.46.

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

## 14. Farbtemperatur (Befehl: x u)

- ▶ Zur Einstellung der Farbtemperatur. Sie können die Farbtemperatur auch über das Menü BILD einstellen.

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten Min. 00 bis Max. 64

- \* Siehe „Echtdatenzuordnung“. Siehe S.46.

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

15. Energie sparen (Befehl: j q)

- ▶ Zur Reduzierung der Leistungsaufnahme des TV-Geräts. Sie können die Funktion „Energie sparen“ auch im Menü BILD einstellen.

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Energiespar-Modus					Stufe				Beschreibung
7	6	5	4		3	2	1	0	
0	0	0	0	Niedriger Strom	0	0	0	0	Aus
0	0	0	0	Niedriger Strom	0	0	0	1	Minimum
0	0	0	0	Niedriger Strom	0	0	1	0	Mittel
0	0	0	0	Niedriger Strom	0	0	1	1	Maximum
0	0	0	0	Niedriger Strom	0	1	0	1	Bildschirm aus
0	0	0	0	Niedriger Strom	0	1	0	0	Automatisch

- ▶ „Auto“ (Automatisch) ist für Fernsehgeräte verfügbar, die den „Intelligent Sensor“ (Intelligenter Sensor) unterstützen.

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

16. Automatische Konfiguration (Befehl: j u)  
(Nur RGB modelle)

- ▶ Zur automatischen Anpassung der Bildposition und zum Minimieren instabiler Bilder. Funktioniert nur im Modus RGB (PC).

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]


Daten 01: Zum TV

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

17. Equalizer (Befehl: j v)

- ▶ Zum Einstellen des Equalizers.

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]



7	6	5	Frequenz	4	3	2	1	0	Schritt
0	0	0	1. Frequenz	0	0	0	0	0	0(Dezimal)
0	0	1	2. Frequenz	0	0	0	0	1	1(Dezimal)
0	1	0	3. Frequenz	...	...	...	...	...	...
0	1	1	4. Frequenz	0	0	0	1	1	19(Dezimal)
1	0	0	5. Frequenz	0	0	1	0	1	20(Dezimal)

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

18. Tune-Befehl (Befehl: m a)

- ▶ Kanal mit folgender Nummer wählen.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Daten 00][ ][Daten 01][ ][Daten 02][Cr]

Daten 00 : Hochkanaldaten  
 Daten 01 : Tiefkanaldaten  
 eisp. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)  
 Nr. 394 -> 01 8A (18AH),  
 DTV Nr. 0 -> Egal

Daten 02 : [Antenne]  
 0x00 : Analog-Haupt  
 0x10 : DTV-Haupt  
 0x20 : Radio

[Kreuzkabel]  
 0x80 : Analog-Haupt  
 0x90 : DTV-Haupt  
 0xA0 : Radio

[Satelliten - Nur LY76\*\*]  
 0x40 : DTV-Haupt  
 0x50 : Radio-Haupt

Kanaldatenbereich -  
 Analog - Min: 00 bis Max: 63 (0 bis 99)  
 Digital - Min: 00 bis Max: 3E7 (0 bis 999)

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

Daten Min: 00 bis Max: 7DH

19. Kanal hinzufügen/überspringen (Befehl: m b)

- Zum Einstellen des Überspringen-Status für das aktuelle Programm.

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten 00 : Überspringen 01 : Hinzufügen

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

20. Taste (Befehl: m c)

- Für das Senden des IR-Fernbedienungs-Tastencodes.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten Tastencode - Siehe S.38.

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

21. Einstellen der Hintergrundbeleuchtung (Befehl: m g)

- Zum Einstellen der Hintergrundbeleuchtung.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten: Daten Min: 00 bis Max: 64


Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

22. Eingangsauswahl (Befehl: x b) (Hauptbildeingang)

- Zur Auswahl der Eingangsquelle für das Hauptbild.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Daten][Cr]

Daten struktur



Externer Eingang				Daten
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB
0	1	1	1	HDMI
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	

Eingangsnnummer				Daten
0	0	0	0	Eingang1
0	0	0	1	Eingang2
0	0	1	0	Eingang3
0	0	1	1	Eingang4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Daten][x]

* Echtdatenzuordnung	
00 :	Schritt 0
:	
A :	Schritt 10 (Set-ID 10)
:	
F :	Schritt 15 (Set-ID 15)
10 :	Schritt 16 (Set-ID 16)
:	
64 :	Schritt 100
:	
6E :	Schritt 110
:	
73 :	Schritt 115
74 :	Schritt 116
:	
CF :	Schritt 199
:	
FE :	Schritt 254
FF :	Schritt 255



Modell- und Seriennummer des TV-Gerätes  
befinden sich auf der Rückseite  
Notieren Sie diese Angaben unten (für den Fall  
einer Reparatur).

MODELL : \_\_\_\_\_

SERIENNUMMER : \_\_\_\_\_