



LG ULTIMATE 2™

LG L41C

Guía del usuario

ESPAÑOL

Life's Good



ENGLISH

User Guide

LG ULTIMATE 2™

LG L41C

MFL68524301 (1.1)



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.

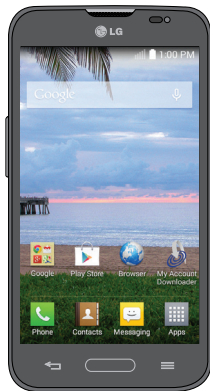


Table of contents

Important notice	5	Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	29
Getting to know your phone	11	Bluetooth	30
Phone overview	11	Connecting to Virtual Private Networks.....	32
Installing the battery	14	PC connections with a USB cable.....	33
Charging the phone	16	Calls	35
Using the memory card.....	17	Making a call.....	35
Locking and unlocking the screen....	17	Calling your contacts	35
Your Home screen	19	Answering and rejecting a call	35
Touch screen tips	19	Adjusting the in-call volume.....	36
Home screen	20	Making a second call.....	36
Customizing the Home screen	21	Viewing your call logs	36
Notifications	22	Call settings.....	37
Accessing notifications.....	22	Contacts	38
Quick Settings	22	Searching for a contact.....	38
Notification icons on the Status Bar	24	Adding a new contact	38
Entering text.....	26	Favorite contacts	39
Entering special characters	26	Creating a group.....	39
Google account setup	27	Messaging	40
Connecting to Networks and Devices	29	Sending a message	40
Wi-Fi	29	View mode	41
Connecting to Wi-Fi networks	29	Changing your message settings	41

Email	42	QuickMemo	56
Managing an email account.....	42	Using the QuickMemo options	58
Working with account folders.....	43	Viewing the saved QuickMemo	58
Composing and sending email	43	QSlide	59
Camera	44	Multimedia	60
Getting to know the viewfinder	44	Gallery	60
Using the advanced settings	45	Viewing pictures	60
Taking a quick photo	47	Playing videos	61
Once you've taken a photo.....	47	Editing photos/videos	61
Viewing your saved photos	49	Deleting images.....	61
		Setting a photo as the wallpaper.....	61
Video camera	50	Videos	62
Getting to know the viewfinder	50	Playing a video	62
Using the advanced settings	51	Music	63
Recording a quick video.....	52	Playing a song.....	63
After recording a video.....	53	Utilities	65
Watching your saved videos	53	Setting your alarm	65
Adjusting the volume when		Using your calculator	65
viewing a video.....	53	Adding an event to your calendar.....	66
LG Unique Function	54	Tasks.....	66
Guest Mode	54	Voice Recorder	67
Knock Code	54	Recording a sound or voice	67
KnockON	55	ThinkFree Viewer	67
Plug & Pop.....	55	Google+	68

Table of contents

Voice Search.....	68	Phone software update	91
Downloads	69	Accessories.....	92
The Web	70	FAQ	93
Browser.....	70	For your safety.....	99
Using the Browser toolbar	70	FCC Hearing-Aid	
Viewing webpages.....	71	Compatibility (HAC) Regulations	
Opening a page	71	for Wireless Devices	100
Searching the web by voice	71		
Bookmarks.....	71		
History	71		
Chrome	72		
Viewing webpages	72		
Opening a page	72		
Searching the web by voice	72		
Syncing with other devices	72		
Access bookmarks.....	73		
Settings.....	74		
Access the Settings menu	74		
WIRELESS NETWORKS.....	74		
DEVICE	76		
PERSONAL.....	82		
SYSTEM.....	86		

Important notice



Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10MB of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.

2. Optimizing battery life



Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Important notice

Extending your phone's battery life:



- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or Location, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and operating system (OS)



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using a screen lock

Set a screen lock to secure your phone and prevent unauthorized use. From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code, Face Unlock Pattern, PIN, or Password**. Some options will prompt you to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

Important notice

WARNING

Precautions to take when using a screen lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect screen lock 5 times. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

5. Using Hard Reset (Factory Reset)

If your phone needs to be restored to its original condition, use a Hard Reset to initialize your phone.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a **Hard Reset**.



- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** + **Volume Down Key** at the same time.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold it again.
- 4 Release all of the keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Down Key** to scroll to Yes, then press the Power/Lock Key to confirm.

- 6 Press the **Volume Down Key** to scroll to **Yes** once again, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
- 7 Your phone performs a factory reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps** > **RUNNING**.
- 2 Tap the desired application and tap **Stop** to stop it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. Tap the **Media sync (MTP)** option.
- 3 Select the **Open device to view files** option on your PC. You can then view media contents on your PC and transfer the files.
- 4 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.

Important notice

5 Drag the Status Bar down and tap **USB connected** > **Charge only**.

6 Disconnect the USB cable from your phone.

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Getting to know your phone

Phone overview

Earpiece

Proximity Sensor

Volume Keys

Allow you to adjust the ringer, media volume, or the volume during a call.

Home Key

Return to the Home screen from any screen. Press and hold to access Google Now.

Back Key

Return to the previous screen.



Front-Facing Camera Lens

Use to take a picture of yourself or to video chat on supported applications.

Power/Lock Key

Turn your phone on/off, restart, lock/unlock the screen, turn airplane mode on or off, and change the ringer type.

Menu Key

Display the available options. Press and hold to view recently used apps.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touchscreen functions. Covering the proximity sensor with a protective film could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

Volume Keys

- **On the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing audio/video:** Control volume continuously.



Power/Lock Key


3.5mm Headset Jack



Microphone

Charger/USB Port

NOTE: You may purchase a separate fast data cable from LG for higher data transfer speed with compatible devices (e.g. laptop).

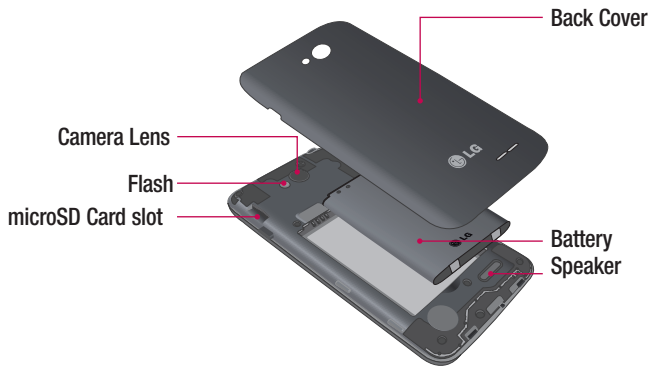

Getting to know your phone

Installing the battery

Before you can start using your new phone, you'll need to do a little set up such as installing and charging the battery.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, place your thumbnail in the Charger/USB Port at the bottom of the phone as shown in the illustration below.

NOTE: Make sure to turn the phone off before removing the battery.



- 2** Insert the battery into the opening on the back on the phone, making sure the connectors align (1) and press down until it clicks into place(2).



- 3** Align the back cover over the battery compartment (1) and press down along the outer edge of phone(2).




Getting to know your phone

Charging the phone

Your phone comes with a USB cable and a Charger adapter which connect together to charge your phone. Fully charge the battery before using your phone for the first time to improve your battery lifetime.

The USB/Charging Port is at the bottom of the phone. Insert one end of the USB cable into the port and plug the Charger adapter into an electrical outlet.

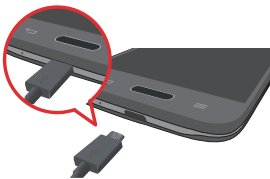

WARNING

To avoid damage to your phone's port and cable plug, orient the plug with the port before inserting it.


NOTE:

- Do not open the back cover while your phone is charging.
- Only use approved charging accessories to charge your LG phone. Improper handling of the USB/Charging Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.

Using the memory card

Make sure to unmount the SD card in the Storage menu before removing it.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

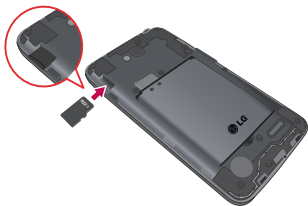

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock Key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

Getting to know your phone

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock the screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Touch or tap – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps or when viewing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Your Home screen

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the Home screen panels. You can customize each panel with pre-loaded and downloaded apps, widgets, and wallpapers.

The Quick Keys are available at the bottom of the Home screen. Quick Keys provide easy and one-tap access to the functions you use the most.



Tap the **Phone** icon to bring up the dialpad to make a call.



Tap the **Contacts** icon to open your contacts.



Tap the **Messaging** icon to access the Messaging application, where you can view and create text and multimedia messages.



Tap the **Apps** icon to view all of your installed applications. To open any application, simply tap the icon in the applications list.

NOTE: To add an icon, drag it to the Quick Keys bar and release it. To remove an icon, drag it out of the Quick Keys bar.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the desired tab. Choose from **Apps** or **Widgets**.
- 3 Drag the desired app icon to the preferred location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- Touch and hold the icon you want to remove, then drag it to  and release it.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder to help keep you organized. Drop one app icon over another one on a Home screen and a folder will be created with both icons in it.


Your Home screen

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left and system icons, such as Wi-Fi or battery strength, on the right.

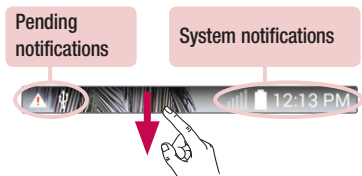

Accessing notifications



Swipe the Status Bar downwards to open the Notifications Panel. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.

Quick Settings


Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. To access the Quick Settings, open the Notifications Panel.

The Quick Settings bar is located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Swipe the Quick Settings bar to the left and tap . Touch and hold  next to the items you want to move and drag it to the desired location. Tap the checkbox next to each item to add them to the Quick Settings bar.

NOTE: Touch and hold an icon on the Quick Settings bar to directly access its settings menu.

















Your Home screen











Notification icons on the Status Bar

Notification icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset (with mic) connected		Uploading data
	Call in progress		Acquiring GPS
	Receiving location data from GPS		Missed call
	Data is syncing		Bluetooth is on

Icon	Description	Icon	Description
	New Gmail message		System warning
	New Hangouts message		Alarm is set
	New text or multimedia message		New voicemail
	Song is playing		Ringer is silenced
	Phone is connected to PC via USB cable		Battery saver is on

NOTE: The icon locations in the Status Bar may differ depending on the functions, features, and apps being used.

Your Home screen


Entering text

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keyboard and entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to access the LG Keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode and the Clip Tray.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the text field.

 Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The LG Keyboard allows you to enter special characters (e.g. “á”) when entering text.



For example, to enter “á”, touch and hold the “a” key. When the pop-up with its additional characters is displayed, slide your finger over the “á”, then lift your finger to enter it.

NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

Google account setup

The first time you open a Google app on your phone, you'll be required to sign in with your existing Google Account. If you don't have a Google Account, you'll be prompted to create one.

Creating your Google Account

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.
- 2 Tap **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **New** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google Account. When entering text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished entering your name and username, tap the **Next** icon . Your phone then communicates with Google servers and checks for username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google Account

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **Existing**.
- 2 Enter your email address and password, then tap the **Next** icon .

Google account setup

- 3 Once you've set up your Google Account on your phone, it'll automatically be synchronized with your Google Account on the web (depending on your synchronization settings).

After signing in, you can use Gmail and Play Store; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.




Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to off, additional charges may be applied by your mobile service provider for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the switch  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.

Connecting to Networks and Devices

- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth



Bluetooth allows you to share data with other Bluetooth-enabled devices and connect to Bluetooth headsets.

NOTE:


- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your phone with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.

- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key**  > **Visibility timeout**.

- 4 A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
- 5 Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from the **Downloads**  app.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Connecting to Networks and Devices

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Pair both devices and send a file from the other device.
- 2 Tap **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Connecting to Virtual Private Networks

Virtual private networks (VPNs) allows you to connect to resources inside a secure local network, from outside that network.

To add a VPN

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **More...** > **VPN**.

NOTE: You must configure a screen lock to use VPN.

- 2 Tap **Add VPN network**.
- 3 Tap the type of VPN you want to add.
- 4 In the screen that opens, follow the instructions from your network administrator to configure each component of the VPN settings.
- 5 Tap **Save**. The VPN will be added to the list on the VPN settings screen.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable using the different USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect your phone to a PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. You can also go to **System settings > PC connection > Select USB connection method > Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view media contents on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.





Connecting to Networks and Devices


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call



- 1 From the Home screen, tap  to open the dial pad.
- 2 Enter the number using the dial pad. To delete a digit, tap .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap .

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.
- 3 In the list, tap  next to the desired contact to make the call.

Answering and rejecting a call

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

TIP! Decline with message







You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Calls

Adjusting the in-call volume



To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Volume Down Keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu Key** , touch **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Your initial call is placed on hold.
- 4 Tap  if you want to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



From the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab . A complete list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu Key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items or tap **Delete** to delete individual items.

Call settings


You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your provider.

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap the **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.





Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.


Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Add to Contacts** > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Tap  at the top of the screen and select the account you want to save the contact to.
- 5 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.



Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.



Adding a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the  tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group



- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Groups** tab, then tap the **Menu Key**  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Add members** to add contacts to the group.
- 5 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging


Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.


Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to compose a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Tap the text field and begin composing your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to access the messaging options.

TIP! You can tap the  icon to attach a file you want to share.

NOTE: All functions of the Messaging app will be limited if the LG Messaging app is not set as the default SMS app. To set the default SMS app, open **Messaging** and tap **Menu Key**  > **Settings** > **Set default message app** > **Default message app** and choose **Messaging**.

- 5 Tap **Send** (or **Send MMS**) to send your message.

WARNING

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

View mode

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap the **Menu Key**  > **Settings**.

Email

You can use the Email application to read emails from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, the Email application displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.



To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings**. Then tap **General settings** to configure settings for all accounts or tap an individual account to configure settings only for that particular account.

To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Menu Key**  > **Remove account** > tap an account > **Remove** > **Yes**.




Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu Key**  > **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy recipients. Tap  to attach files, if needed.
- 4 Tap the message field and enter your message.
- 5 Tap  to send the email.



If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings).

Camera




To open the Camera app, tap **Camera**  on the Home screen.

TIP! You can quickly access the Camera app without unlocking your phone first.

- While the screen is off, press and hold the **Volume Down Key**  or **Volume Up Key**  on the left side of the phone.

Getting to know the viewfinder





- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot** or **Sports**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.

- 5 **Video mode** – Slide this icon down to switch to video mode.
- 6 **Capture button** – Captures a photo.
- 7 **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on how you configure your camera settings.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .



This enables you to take a picture using a voice command. Choose **On** or **Off**.

If set to **On**, say **Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi, or LG** to take a photo.



This defines and controls the amount of light entering the lens. Slide the brightness indicator on the bar to set it.



This enables you to select the focus mode.

Choose from **Auto, Manual, and Face tracking**.

Camera



This sets the image size (resolution of the photo) and aspect ratio. Choose from **5M 2560x1920 (4:3)**, **W3M 2240x1344 (5:3)**, and **1M 1280x960 (4:3)**.



This determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Choose from **Auto**, **100**, **200**, **400** and **800**.



This improves white balance in various lighting conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** and **Cloudy**.



This applies color effects to your pictures. Choose from **None**, **Mono**, **Sepia** and **Negative**.



This sets a delay after the Capture button is tapped. This is ideal if you want to be in the photo. Choose from **Off**, **3 sec**, **5 sec**, and **10 sec**.






This enables your phone's location-based services. Take pictures wherever you're and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map. Choose **On** or **Off**.



This sets a shutter sound. Choose **Off** or **Tone 1 (2, 3, or 4)**.




This sets the action to take when the Volume keys are pressed. Choose **Capture** or **Zoom**.

	This sets the location where you want to save your images. Choose SD card or Internal storage .
	This provides a quick help guide. Tap it to learn how a function works.
	This restores all of the camera settings back to the default values.

TIP! When you exit the Camera app, some settings return to their defaults, such as brightness, white balance, color effect, ISO, and timer. Check these before you take your next photo.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** app.
- 2 Point the lens toward the subject you want to photograph.
- 3 Tap the **Capture** icon  to take the photo.

Once you've taken a photo

- 1 Tap the image preview in the lower-right corner of the screen to view the last photo you captured.
- 2 Tap **Gallery**, then tap **Always** or **Just once**.

NOTE: You can also choose the Photo app to view and edit your photo.

The following icons appear at the top of the Gallery screen:

Camera



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

TIP! If you have a social networking account set up on your phone, you can share your photo with your social networking community.

NOTE: Additional charges may apply when multimedia messages are downloaded while roaming.

Tap the **Menu Key**  to open the following advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, or **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another album.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Tap to copy the picture to Clip Tray.

Rename – Tap to change the name of the selected photo.

Rotate left/right – Tap to rotate the picture to the left or right.

Crop – Tap to crop your photo.

Edit – Tap to edit the photo.

Slideshow – Tap to display a slideshow using all of your photos.

Add location – Tap to add location information to your photo.

Details – Tap to display information about the photo.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview in the lower-right corner of the screen.




- 1 Choose the app to use to view and/or edit your photos. Tap **Gallery** or **Photos**.
- 2 Tap **Always** or **Just once**.
 - To view more photos, scroll left or right.
 - To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

To open the video camera, tap **Camera**  on the Home screen, then tap the **Video mode** icon  (on the viewfinder) to switch to video mode.



Getting to know the viewfinder









- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Recording mode** – Choose from **Normal** or **Live effect**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Camera mode** – Slide this icon up to switch to camera mode.
- 6 Record button** – Records a video.
- 7 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your Gallery and view your saved videos while in video mode.

NOTE: You can use the pinch-to-zoom function (place two fingers on the screen, then spread them to zoom in and pinch in to zoom out) while you're recording a video.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open the advanced options. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	Tap to set the size (in pixels) of the video you want to record. Choose from WVGA 800x480 , VGA 640x480 , QVGA 320x240 (MMS) , and QCIF 176x144 (MMS) .
	This defines and controls the amount of light entering the lens to record your video. Slide the brightness indicator on the bar to set it.
	This improves the white balance in various lighting conditions. Choose from Auto , Incandescent , Sunny , Fluorescent , and Cloudy .
	This applies a color effect to use for your video. Choose from None , Mono , Sepia , and Negative .
	This enables your phone's location-based services for geo-tagging purposes.
	This sets the action to take when the Volume keys are pressed. Choose Record or Zoom .

Video camera



This sets the location where you want to save your videos.
Choose **SD card** or **Internal storage**.






Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.





Restore all video camera settings back to default.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** app, then tap the **Video mode** button .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Point the lens toward the subject you want to capture in your video.
- 4 Tap the **Record** icon  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video is displayed.
- 6 Tap the **Stop** icon  (in the lower-right corner of the viewfinder) to stop recording.

NOTE:

- Tap  to capture a screen shot while you record.
- Tap  to pause while recording a video.

After recording a video

Tap the image preview at the bottom of the screen to view the last video you recorded.

The following icons appear at the top of the Gallery screen:



Tap to record another video immediately.




Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.

NOTE: Additional charges may apply when multimedia messages are downloaded while roaming.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap the image preview at the bottom of the screen.
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap  to play the video automatically.

Adjusting the volume when viewing a video




To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

LG Unique Function

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Guest mode**.
- 2 Tap **Set pattern** to set the pattern used for entering Guest mode.
- 3 Tap **Set apps** to select the apps you want to allow others to view under Guest mode.
- 4 Tap the switch  to enable Guest mode.

Knock Code

You can unlock the screen when the screen is off by tapping the correct area and sequence.

To activate the Knock Code feature

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through setting up a Knock Code. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your Knock Code.

NOTE: The KnockON feature is disabled while Knock Code is in use.

KnockON

The KnockON feature allows you to turn the screen on and off by simply double tapping on it.

To activate KnockON feature

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Gestures**.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Using KnockON

- When the screen is off, double-tap the center of it quickly to unlock it.
- To lock the screen, double-tap the Status Bar in any screen (except on the camera viewfinder) or an empty area on the Home screen.

Plug & Pop





Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or USB storage.

- 1 Plug in earphone or USB storage via an On-The-Go (OTG) USB cable.
- 2 The applications panel will display and you can select an app to run.

NOTE: You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.


LG Unique Function

To configure Plug & Pop

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Accessory** > **USB storage Plug & Pop** or **Earphone Plug & Pop**.
- 2 Checkmark the apps you want to display when connecting an accessory. You can drag  to rearrange the order of the apps.
- 3 Tap the switch  to turn the feature on.

QuickMemo


The QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

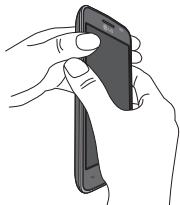

OR

- 1 Access the **QuickMemo** feature by pressing both Volume Keys for one second on the screen you want to capture.

OR



Drag the Status Bar down and tap  on the Quick Settings Bar.



2 Create a memo using the toolbar options.









3 Tap  in the toolbar to save the memo to the QuickMemo album in your Gallery.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

LG Unique Function

Using the QuickMemo options

The following options are available when using QuickMemo.


	Allows you to choose a background.
	Undo or redo previous actions.
	Selects the pen type, pen color, and cropping tool.
	Erases the memo that you created.
	Tap to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the Gallery.

Viewing the saved QuickMemo


Open the **Gallery**  and select the **QuickMemo** album.

QSlide

The QSlide feature allows you to multitask and view various apps as floating windows on your screen.



OR



1		Tap to exit QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust the transparency.
3		Tap to exit QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the Status Bar downwards and tap the desired app from the **QSlide apps** bar.

OR

While using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.

- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full.

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

Multimedia

Gallery

You can store multimedia files in the internal and external memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Open the Gallery to display your available albums. When another application, such as Email, saves a picture, the Download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.

- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu Key**  and use the advanced editing options.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In an album, tap  and select photos/videos by tapping them, then tap **Delete**.
- When viewing a photo/video, tap .

Setting a photo as the wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu Key**  and select **Set image as** to set the image as the Home screen or Lock screen wallpaper.

Multimedia

Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Videos** .
- 2 Select the video you want to play.



Tap to pause video playback.



Tap to resume video playback.



Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap once to fast-forward 10 seconds.



Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to rewind 10 seconds.



Tap to adjust the video volume.



Tap to change the ratio of the video screen.



Tap to play the video in a QSlide window.



Tap to lock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.



Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.

NOTE: While watching a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume. You can also slide the bottom part of the screen to the right or left to fast-forward and rewind.

Music

Your phone has a music player that lets you play all of your favorite tracks.

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > the **Apps** tab (if necessary) > **Music** .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Tap the song you want to play.



Tap to find the song on YouTube.



Tap to add the song to your Favorites playlist.



Tap to set shuffle mode.



Tap to set repeat mode.



Tap to adjust the music volume.



Tap to pause playback.



Tap to resume playback.

Multimedia



Tap to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.



Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind in 3 second increments.



Tap to see the Now playing playlist.



Tap to go to the music library.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.




Touch and hold any song in the list to access **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details** and **Search**.


NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the phone's software.
- If the file size exceeds the available memory, an error may occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.
- In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Utilities


Setting your alarm


- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Alarm/Clock**  > .
- 2 Set the time and select **AM** or **PM**.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save** to save the alarm.

NOTE: To change alarm settings, tap the **Menu Key**  on the Alarms screen and select **Settings**.





Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, ,  or ) followed by .

NOTE: For more complex calculations, tap the **Menu Key** , select **Scientific calculator**, then choose the desired functions.




NOTE: To check your previous calculation history, tap the **Menu Key** , select **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calendar** .
- 2 Tap  and choose from **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda** to change the month view.
- 3 Tap the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Tap the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Tap the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Tasks






The Tasks app can be synchronized with your MS Exchange account. You can create and manage your tasks using your phone or from MS Outlook or MS Office Outlook Web Access.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > the **Apps** tab (if necessary) > **Tasks** icon .
- 2 Tap the **Add task** icon  (in the upper-right corner of the screen).
- 3 Enter the necessary information.
- 4 Tap **Save** to save the task.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Recorder** .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access the list of recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

- From the Home screen, tap **Apps**  > the **Apps** tab (if necessary) > **ThinkFree Viewer** .

Utilities

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the similar in the original documents.

Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder  > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Google** folder  > **Voice Search** .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use the Downloads app to view and access the files you've downloaded through your various apps.

- From the Home screen, tap **Apps**  > the **Apps** tab (if necessary) > **Downloads** .

The Web

Browser







Use this application to browse the Internet. The Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Browser** .

Using the Browser toolbar

Touch and hold the Browser toolbar and slide it upwards with your finger to open it.


	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages


Tap the address field, enter the web address and tap **Go** on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap  > .

To go to an open page, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap the **Menu Key**  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select the desired bookmark.

History

To open a web page from the list of recently visited web pages, tap  > **History** tab. To clear the history, tap the **Menu Key**  > **Clear all history**.

The Web

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Chrome** .

Viewing webpages


Tap the address field, enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap  > **+ New tab**.

To go to an open page, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome from other devices when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key**  > **Other devices**.
Select a webpage to open.

Access bookmarks

To view bookmarks, tap the **Menu Key**  > **Bookmarks**.

Settings

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** .

OR

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and configure the desired settings.

WIRELESS NETWORKS

< **Airplane mode** >


Airplane mode – Activating airplane mode disables all wireless connections.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Access the Wi-Fi settings and tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

< Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a mobile data usage limit.

< Call >

Voicemail – Allows you to select your provider's voicemail service.

OUTGOING CALL

Auto retry – Sets the amount of time to wait before automatically redialing a call that failed to connect. Choose from **Off**, **10 sec**, **30 sec**, or **60 sec**.

INCOMING CALL

Incoming voice call pop-up – If you select this function, the incoming call pop-up will be displayed when using applications.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Home button answers call – Allows you to press the Home button to answer an incoming call.

Auto answer – Allows you to enable or disable Auto answer with handsfree.

ONGOING CALL

TTY mode – Sets the TTY mode to communicate with other TTY devices.

Hearing aids – Checkmark to turn on hearing aid compatibility.

END CALL

Save unknown numbers – Add unknown numbers to your contact list after a call.

Settings

Power button ends call – Checkmark to allow you to end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

OTHERS

DTMF tones – Sets the length of the DTMF tones. Choose **Normal** or **Long**.

Call restrictions – Allows you to restrict incoming or outgoing calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Voice privacy – Checkmark to enable enhanced privacy mode.

< More... >

Mobile networks – Turn Data enabled or the Data roaming on or off.

Default message app – Allows you to choose the default messaging app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

DEVICE

< Sound >

SOUND PROFILE

Sound profile – Set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only**, or **Silent**.

Volumes – Manage the volume for **Ringtone**, **Notifications**, **Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.

Quiet mode – Allows you to set a schedule to configure the sound profile to silent. This mutes all sounds except alarms and media and allows repeat calls or calls from certain contacts to ring.

RINGTONES & VIBRATIONS

Phone ringtone – Allows you to set your incoming call ringtone.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

Incoming call vibration – Allows you to set your incoming call vibration.

SYSTEM

Voice notifications – Read out incoming call and message event automatically.

Notification sound – Allows you to set your notification sound.

Touch feedback & system – Set the touch feedback & system for **Dial pad touch tones**, **Touch sounds**, **Screen lock sound**, **Emergency tone** and **Vibrate on touch**.

< Display >

SCREEN

Brightness – Adjust the screen brightness. Checkmark **Night brightness** to set brightness at 0% automatically between 12:00 AM ~ 06:00 AM.

Screen timeout – Set the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Set the screen off effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

Settings

FONT

Font type – Change the display font type.

Font size – Change the size of the display font.

ADVANCED SETTINGS

Home button LED – Set the Home button LED brightness and type.

< Home screen >

SCREEN

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos**, or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Basic**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, and **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.

Portrait view only – Checkmark to set the Home screen is always displayed in portrait view.

DATA

Home backup & restore – Backup and restore the app, widget, and theme configurations.

TIPS

Help – Displays some useful tips for the Home screen.

< Lock screen >

SCREEN SECURITY

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Customize the shortcuts on the lock screen.

Contact info for lost phone – Show owner info on the lock screen in case your phone is lost.

LOCK TIME

Lock timer – Set the lock time after the screen times out.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the Power/Lock Key is pressed.

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

ANSWER ME

Silence incoming calls – Flip the device to silence incoming calls.

OTHERS

Snooze or stop alarm – Flip the device to snooze or stop the alarm.

Settings

Pause video – Flip the device to pause the video.

Help – Touch to get information on using the Gesture functions of your device.

SENSOR

Motion sensor calibration – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Tap the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the switch  to toggle between On and Off.

TURN BATTERY SAVER ON

Turn Battery saver on – Choose to turn battery saver on when the battery charge gets to a certain battery level. Choose from **Immediately**, **10% battery**, **20% battery**, **30% battery** or **50% battery**.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Turns off Auto-sync.

Wi-Fi – Turns off Wi-Fi if data is not in use.

Bluetooth – Turns off Bluetooth if it's not connected to a device.

Vibrate on touch – Turns off touch feedback.

Brightness – Adjusts the brightness.

Screen timeout – Adjusts the screen timeout.

Home button LED – Turns off the Home button LED.

Help - You can get more informations about battery saving items.

< Apps >

Use the Apps menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Swipe left and right to select one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for downloaded, running, and all applications.

Tap an entry to view more information, tap **Stop** (or **Force stop**), then **OK** to stop it from running.

Settings

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting the **Auto-sync data** setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They will only be able to use the applications that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing the guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal unlock pattern. Tap **Help** for more information.

NOTE: To use Guest mode, set the Lock screen to pattern lock. Guest can also use apps not pre-selected but linked to preselected apps.

< Location >

Mode

High accuracy (GPS and networks) – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving (Networks only) – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only (GPS only) – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUESTS

Displays apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Allows you to view your Google location settings.

< Security >

ENCRYPTION

Encrypt phone – Allows you to encrypt the phone to keep it secure. After encryption, a PIN or password needs to be entered each time you power the phone on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

PASSWORDS

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

PHONE ADMINISTRATION

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play Store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

CREDENTIAL STORAGE

Storage type – Displays the storage type for credential storage.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Settings


< Language & input >

Language – Sets the language to use on your device.

Personal dictionary – Displays a list of the personal words that you've added that are not in the standard dictionaries.

KEYBOARD & INPUT METHODS

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap  to change the following settings:

Input language and type – Sets the keyboard language and type of keyboard.

Word suggestion – Sets auto word correction and allows you to remove words that are suggested after every word entry.

Auto capitalization – Checkmark to automatically capitalize the first letter of each sentence.

Auto punctuation – Checkmark to insert a period when the space key is double-tapped.


Voice input – Select to display the voice typing key on the keyboard.

Path input – Checkmark to enter text by drawing a path through all of the letters.

Hide keyboard – Checkmark to allow the on-screen keyboard to be hidden by swiping it downward.

Additional settings – Set the following options: **Keyboard Theme**, **Vibrate on keypress**, **Sound on keypress** and **Preview on keypress**.

Help – Displays helpful information about the LG Keyboard.

Google voice typing – Checkmark to select the Google voice typing to enter data. Tap  to change the following settings.

Choose input languages – Allows you to choose the input language. If you uncheck the 'Automatic', you can choose the input methods.

Block offensive words – Checkmark to hide recognized offensive text.

Offline speech recognition – Manages downloaded language packages.

SPEECH

Voice Search – Sets the following options: **Language**, **"Ok Google" hotword detection**, **Speech output**, **Block offensive words**, **Offline speech recognition**, **Personalized recognition** and **Bluetooth headset**.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (slow vs. fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

MOUSE/TRACKPAD

Pointer speed – Sets the pointer speed using a slide bar to select it.

< **Backup & reset** >

BACKUP & RESTORE

Back up my data – Backup your app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Allows you to set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

Settings

PERSONAL DATA

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data.

SYSTEM

< Date & time >


Use 24-hour format – Checkmark to display the time using the 24-hour time format (for example, 13:00 instead of 1:00 pm).

Select date format – Sets the format for displaying dates.


< Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

VISION

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the switch  at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

Large text – Checkmark to increase the size of the text.

Touch zoom – Tap the Touch zoom switch  to toggle it On or Off. Turning this feature on allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Screen shades – Checkmark to set the screen to a darker contrast (dims the backlight).

Text-to-speech output – Sets the text-to-speech preferred engine and speech rate setting. Also plays a short demonstration of speech synthesis. Text-to-speech output provides an audible readout of text, for example, the contents of text messages, and the Caller ID for incoming calls.

HEARING

Audio type – Sets the audio route. Choose **Mono** or **Stereo**.

Sound balance – Move the slider along the bar to set the balance between the left and right sound channel.

Captions – Set the caption style on your phone. Adjust the **Language**, **Text size** and **Caption style**.

PHYSICAL AND MOTOR

Touch feedback time – Sets the touch and feedback time. Choose from **Short**, **Medium**, or **Long**.

Universal touch – Tap the Universal touch switch to toggle it On or Off. Turning this feature on allows you to replace the hardware keys with a Universal touch board. Tap the Universal touch icon to be able to tap its Volume buttons, Power button, Home button and Pinch button. Draw a "C" ("call") on the board to automatically display the Dial tab. Draw an "M" on the board to automatically display the Messaging app. Draw a "W" ("web") on the board to automatically launch the Chrome app.

SYSTEM

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Read passwords – Checkmark to allow voice confirmations of characters when inputting passwords.

Settings

Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Accessibility settings shortcut – Turning this feature on allows you to activate an accessibility feature by pressing the Home Key 3 times. Choose from **Off**, **Show all**, **TalkBack**, **Universal touch**, and **Accessibility settings**.

SERVICES

List of installed accessibility services.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.


< PC connection >



Select USB connection method – Set the default mode used when connecting the phone to a PC via a USB cable. Choose from **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, and **Send image (PTP)**.



Ask upon connecting – Checkmark to confirm the USB connection type when you connect to a PC.

Help – Displays connection settings information.

< Accessory >

QuickWindow case – Tap the QuickWindow case switch  to toggle it On or Off. Turning this feature on allows you to use selected phone functions in the case's window without opening the case. Tap **Select apps** to set the functions you want to make available or view help information.

USB storage Plug & Pop – Tap the switch  to toggle it On or Off. Turning this feature on will automatically display the app panel when your phone is connected via an On-The-Go (OTG) USB cable. Checkmark the apps you want to make available. Drag  to rearrange the order of the apps.

Earphone Plug & Pop – Tap the switch  to toggle it On or Off. Turning this feature on will automatically display the app panel when an earphone is connected. Checkmark the apps you want to make available. Drag  to rearrange the order of the apps.

< **Printing** >

PRINT SERVICES

Cloud Print – This menu allows you to access your cloud print services.

< **About phone** >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

Phone name – Allows you to change your phone name. This will be your phone name for Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Update Center – Check updates for apps and software provided by LG Electronics.

Network – Allow you to view your network, network type and strength, service state, roaming status, mobile network state, and IP address.

Status – Allow you to view your phone number, MIN, PRL version, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Battery – Allows you to view the battery status, battery level, and battery use information.

Settings

Hardware information – Allows you to view the model number, up time, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software information – Allows you to view the Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.


Legal information – Allow you to view LG apps rights agreement, open source licenses and Google legal information.

Patent information – Display LG patent information.

Phone software update

Update your smart phone without a PC (FOTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via Firmware Over-the-Air (FOTA), without connecting with to a USB cable.

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings** > **About phone** > **Update Center** > **Software Update**.
- 2 Select the desired option.
 - **Update now** – You can check the new software update and conduct the update.
 - **Check current version** – You can check the current software version.
 - **Last update** – Displays the date of the last software update.

NOTE:

- After download, you can install the software immediately or select a later time for the installation.
- Each software version is updated sequentially. Even after the update is completed, check if there is any newer version available.
- LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all phone models.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. **(Items described below may be optional and sold separately.)**

Charger adapter



USB cable

Connect your phone and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your phone.




NOTE:


- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.




FAQ

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.




Category	Question	Answer
Sub-Category		
Bluetooth Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth?	You can connect Bluetooth audio devices such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. You can also connect with compatible Bluetooth devices using the Gallery and Contacts apps to share pictures, videos, contacts, etc. Also when an FTP server is connected to a compatible device, you can share contents stored in the phone's memory or in the microSD card.
Data Contacts Backup	How can I back up Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all of the Email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  , then tapping Folders to choose a different folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Should I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you log in to Gmail, you don't need to log in again.
Google Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.




FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function YouTube™	Is it possible to play YouTube videos?	Yes, YouTube videos are supported but may have to be viewed through the YouTube app (and not through the Chrome app).
Phone Function Email	What happens when I execute another app while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use an MP3 file as a ringtone?	There is no file size limitation.
Phone Function Receiving Messages	My phone won't receive messages anymore. How can I fix this?	Your phone can't receive new messages when there is less than 10MB of space available in the phone's memory. Check your phone memory and delete some data (such as messages, pictures, or downloaded apps) to free up some space. To check your phone memory: From the Home screen, tap the Menu Key  > System settings > Storage .
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	<ol style="list-style-type: none">1. Open the message thread that contains the message you want to check.2. Touch and hold the message. Tap View message details in the Context menu that appears.
Phone Function microSD Card	What is the maximum supported size for a memory card?	32 GB memory cards are compatible.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation app on my phone?	Any app that is available on Play Store and is compatible with the hardware can be installed and used.


Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Synchronization	Is it possible to synchronize my contacts from all of my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (Company Email Server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the wait and pause functions saved into the number, they won't work. You'll need to re-save each number.</p> <p>How to re-save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Enter the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait, then continue entering the numbers and save it.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You're able to set the phone to require the entry of a screen unlock sequence (pattern, PIN, or password) before the phone can be accessed or used.
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget my Unlock Pattern?	After 5 unsuccessful attempts, you can tap Forgot Pattern? at the bottom of the screen and use your Google Account information or Backup PIN to unlock your phone.
Phone Function Unlock Pattern	How do I create an Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap Lock screen settings > Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating a pattern appears. 3. Set it up by drawing your pattern once, then again for confirmation.
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you'll receive a notification.

FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change the language?	<p>The phone has bilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Menu Key , then tap System settings.2. Tap Language & input > Language.3. Tap the language you want to use.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different according to each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
Phone Function Screen timeout	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time before the backlight turns off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Menu Key  > System settings > Display > Screen timeout.2. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Audible tap tones	When I dial a number, the phone plays tones. How do I turn this off?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Menu Key  > System settings > Sound > Touch feedback & system.2. Tap Dial pad touch tones to remove the checkmark and disable the function.
Phone Function Wi-Fi and 3G	When Wi-Fi and 3G are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the 3G or Wi-Fi icon in the Status Bar (at the top of your screen).</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an app from the Home screen?	Yes. Touch and hold the icon until the trash can icon appears at the top of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can and lift your finger.
Phone Function Application	I downloaded an app and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  > System settings > Apps. 2. Scroll to the DOWNLOADED apps tab, then tap the app to uninstall. 3. Tap Uninstall and OK to confirm.
Phone Function Charging	Is it possible to charge my phone using the USB Cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the USB Cable will allow the battery to be charged by your PC whether or not the necessary drivers have been installed on the PC.
Phone Function Ringtones	Can I use music files for my ringtone?	Yes. After saving a music file you can use it for your ringtone. Touch and hold a song in a library list. Tap Set as ringtone in the Context menu that appears.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my Ringer Volume is set to Off or Vibrate, will I hear my Alarm?	From the Alarm tab in the Alarm/Clock app, tap the Menu Key  > Settings . Checkmark Alarm in silent mode .
Phone Spec Band	Which wireless bands are supported by the phone?	Your phone is able to operate on the 800MHz and 1900MHz bands.
Recovery Solution Screen Freeze	My screen isn't responding. How do I unfreeze it?	Press and hold the Power/Lock Key  (on the right side of the phone) for 10 seconds. Your phone will turn off and restart itself.

FAQ

Category	Question	Answer
Sub-Category		
Recovery Solution Factory Reset	How do I perform a factory reset?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Menu Key  > System settings > Backup & reset > Factory data reset.2. Read the warning, then tap Reset phone.3. Tap Erase everything and OK to confirm. <p>Attention: If a factory reset is performed, all installed apps and user data will be erased. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.</p>

For your safety

The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 1.14 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 1.15 W/kg (body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and FCC requirements).

While there may be differences between SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the government requirement for safe exposure. The FCC has granted an Equipment Authorization for this model phone with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model phone is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> after searching on FCC ID ZNFVS450PP.

- To reduce risk of fire or burns, do not expose to temperature above 50°C (122 °F), or dispose of in fire.
- To reduce risk of fire or burns, do not dispose of in fire or water.
- Do not disassemble or open crush, bend or deform, puncture or shred.
- There is a danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 50°C (122 °F), or dispose of in fire or water. Keep this product away from excessive moisture and extreme temperatures. Keep the battery or device dry and away from water or any liquid as it may cause a short circuit.
- Avoid using your phone near strong electromagnetic sources, such as microwave ovens, sound speakers, TV and radio.

For your safety

- Use only original manufacturer-approved accessories, or accessories that do not contain any metal. Please only use an approved charging accessory to charge your LG phone. Improper handling of the Accessory/Charger Port, as well as the use of an incompatible charger, may cause damage to your phone and void the warranty.
- Only use the approved battery charger. Otherwise, you may cause serious damage to your phone.

FCC Hearing-Aid Compatibility (HAC) Regulations for Wireless Devices

On July 10, 2003, the U.S. Federal Communications Commission (FCC) Report and Order in WT Docket 01-309 modified the exception of wireless phones under the Hearing Aid Compatibility Act of 1988 (HAC Act) to require digital wireless phones be compatible with hearing-aids. The intent of the HAC Act is to ensure reasonable access to telecommunications services for persons with hearing disabilities.

While some wireless phones are used near some hearing devices (hearing aids and cochlear implants), users may detect a buzzing, humming, or whining noise. Some hearing devices are more immune than others to this interference noise, and phones also vary in the amount of interference they generate.

The wireless telephone industry has developed a rating system for wireless phones, to assist hearing device users to find phones that may be compatible with their hearing devices. Not all phones have been rated. Phones that are rated have the rating on their box or a label located on the box.

The ratings are not guarantees. Results will vary depending on the user's hearing device and hearing loss. If your hearing device happens to be vulnerable to interference, you may not be able to use a rated phone successfully. Trying out the phone with your hearing device is the best way to evaluate it for your personal needs.


M-Ratings: Phones rated M3 or M4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. M4 is the better/ higher of the two ratings.

T-Ratings: Phones rated T3 or T4 meet FCC requirements and are likely to generate less interference to hearing devices than phones that are not labeled. T4 is the better/ higher of the two ratings.

Hearing devices may also be rated. Your hearing device manufacturer or hearing health professional may help you find this rating.

Higher ratings mean that the hearing device is relatively immune to interference noise.

The hearing aid and wireless phone rating values are then added together. A sum of 5 is considered acceptable for normal use. A sum of 6 is considered for best use.



In the example to the left, if a hearing aid meets the M2 level rating and the wireless phone meets the M3 level rating, the sum of the two values equal M5. This should provide the hearing aid user with “normal usage” while using their hearing aid with the particular wireless phone. “Normal usage” in this context is defined as a signal quality that’s acceptable for normal operation.

For your safety

The M mark is intended to be synonymous with the U mark. The T mark is intended to be synonymous with the UT mark. The M and T marks are recommended by the Alliance for Telecommunications Industries Solutions (ATIS). The U and UT marks are referenced in Section 20.19 of the FCC Rules. The HAC rating and measurement procedure are described in the American National Standards Institute (ANSI) C63.19 standard. To ensure that the Hearing Aid Compatibility rating for your phone is maintained, secondary transmitters such as Bluetooth and WLAN components must be disabled during a call.

When you're talking on a cell phone, it's recommended that you turn the BT (Bluetooth) or WLAN mode off for HAC.

For information about hearing aids and digital wireless phones

Wireless Phones and Hearing Aid Accessibility

<http://www.accesswireless.org/>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/Voice/>

FCC Hearing Aid Compatibility and Volume Control


<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>


The Hearing Aid Compatibility FCC Order

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://hearingloss.org/content/telephones-and-mobile-devices>

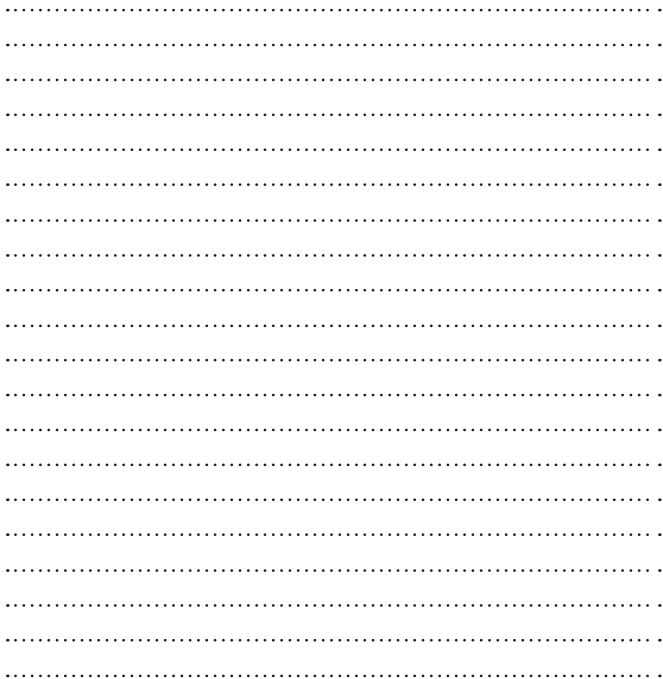

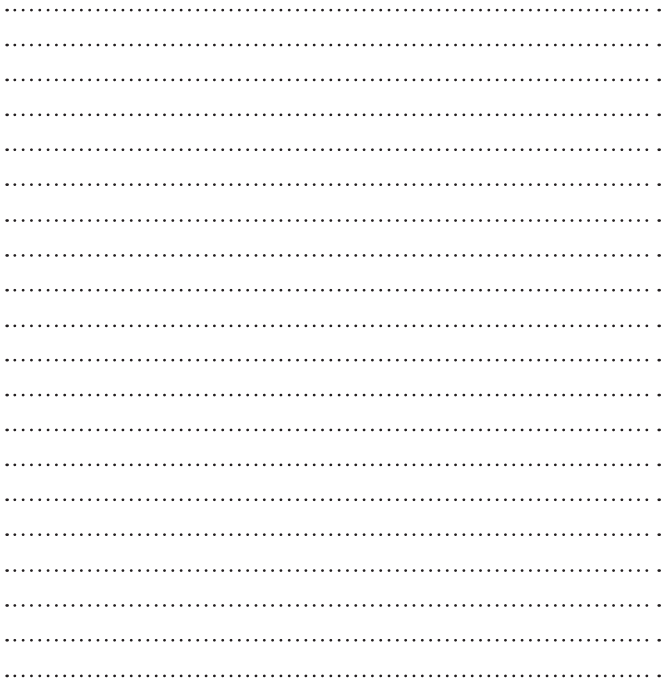



ESPAÑOL

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google, Inc.



Contenido

Aviso importante	5	Configuración de la cuenta de Google	28
Características del teléfono	12	Conexión a redes y dispositivos.....	30
Descripción general del teléfono	12	Wi-Fi	30
Instalación de la batería.....	15	Conexión a redes Wi-Fi	30
Carga del teléfono	17	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	30
Uso de la tarjeta de memoria	18	Bluetooth.....	31
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla	19	Conectarse a redes privadas virtuales	33
La pantalla principal.....	20	Conexiones de PC con un cable USB	34
Sugerencias sobre la pantalla táctil	20	Llamadas.....	36
Pantalla principal	21	Realizar una llamada	36
Personalizar la pantalla principal.....	22	Llamar a los contactos.....	36
Notificaciones.....	23	Responder y rechazar una llamada	36
Cómo acceder a las notificaciones	24	Cuando la pantalla está bloqueada	36
Ajustes rápidos.....	24	Ajuste del volumen durante la llamada	37
Iconos de notificaciones en la Barra de estado	25	Hacer una segunda llamada	37
Introducción de texto	27	Ver los registros de llamadas	38
Introducir caracteres especiales.....	27	Ajustes de llamada	38

Contactos	39	Videocámara	52
Buscar un contacto	39	Conocer el visor	52
Agregar un nuevo contacto	39	Usar los ajustes	53
Contactos favoritos	40	Cómo grabar un video rápido	54
Crear un grupo	40	Después de grabar un video	55
Mensajería	41	Ver los videos guardados	55
Enviar un mensaje	41	Ajustar el volumen mientras	
Modo de vista de mensajes	42	reproduce un video	56
Cambiar los ajustes de su		Función Única de LG	57
mensaje	42	Modo invitado	57
Correo electrónico	43	Knock Code	58
Administración de una cuenta de		KnockON	58
email	43	Plug & Pop (Conectar y Mostrar)	59
Trabajo con las carpetas de		QuickMemo	60
cuenta	44	Uso de las opciones de	
Redactar y enviar correos		QuickMemo	61
electrónicos	44	Cómo ver la nota guardada	62
Cámara	45	QSlide	63
Conocer el visor	45	Multimedia	65
Usar los ajustes	46	Galería	65
Tomar una foto rápida	49	Ver las fotos	65
Después de que haya tomado la		Reproducción de videos	66
foto	49	Editar fotos y videos	66
Ver las fotos guardadas	51	Borrar imágenes	66
		Establecer una foto como el tapiz	67

Contenido

Videos	67	Chrome	78
Reproducción de un video	67	Ver las páginas web	78
Música	68	Abrir una página	78
Reproducir una canción	68	Búsqueda por voz en la web	78
Utilidades	71	Sincronización con otros dispositivos	79
Definir una alarma	71	Acceder a favoritos	79
Uso de la calculadora	71	Configuración	80
Agregar un evento al calendario	72	Acceso al menú de configuración ...	80
Tareas	72	REDES INALÁMBRICAS	80
Grabadora de voz	73	DISPOSITIVO	83
Grabar sonido o voz	73	PERSONAL	89
ThinkFree Viewer	74	SISTEMA	94
Google+	74	Actualización del software del teléfono	99
Búsqueda de voz	75	Accesorios	100
Descargas	75	Preguntas frecuentes	101
La Web	76	Para su seguridad	107
Navegador	76	Reglamentaciones de compatibilidad con audífonos (HAC) para dispositivos inalámbricos	108
Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador	76		
Ver las páginas web	77		
Abrir una página	77		
Búsqueda por voz en la web	77		
Favoritos	77		
Historial	78		

Aviso importante



Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir mensajes nuevos. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**, luego toque **OK** para confirmar.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Aviso importante

Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o Ubicación, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Cómo usar el bloqueo de pantalla

Establezca un bloqueo de pantalla para proteger su teléfono y evitar el uso no autorizado. Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**. Algunas opciones le pedirán crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de bloqueo de pantalla.

Aviso importante

Precaución: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de bloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya creado mientras crea el patrón de bloqueo de pantalla.

ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar un bloqueo de pantalla.

Es muy importante recordar el bloqueo de pantalla que configure. Si usa un bloqueo de pantalla incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

5. Usar la función de Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si es necesario restablecer el teléfono a sus ajustes originales, utilice un Reinicio completo para iniciar su teléfono.

ADVERTENCIA

Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de **reinicio** recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

- 1 Apague el teléfono.
- 2 Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear + Tecla de Volumen Inferior** al mismo tiempo.
- 3 Suelte solamente la **Tecla Encender/Bloquear** cuando aparezca el logotipo de LG. Luego, vuelva a mantenerla presionada inmediatamente.
- 4 Cuando aparezca la pantalla de restablecimiento a la configuración de fábrica, suelte todas las teclas.
- 5 Presione la **Tecla de Volumen Inferior** para desplazarse hasta la opción Yes (Sí). Luego, presione la **Tecla Encender/Bloquear** para confirmar.
- 6 Presione la **Tecla de Volumen Inferior** para desplazarse hasta la opción Yes (Sí) nuevamente. Luego, presione la Tecla Encender/Bloquear para confirmar.
- 7 Su teléfono restablece la configuración de fábrica.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Aviso importante

Para detener las aplicaciones:

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Aplicaciones** > **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Toque la aplicación que desee y toque **Parar** para detenerla.

7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a la PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono. Toque la opción **Sincronización Multimedia (MTP)**.
- 3 Seleccione la opción **Abrir dispositivo para ver archivos** en su PC. Podrá ver el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.
- 4 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad o viceversa.
- 5 Toque y arrastre la barra de estado hacia abajo y toque **USB conectado** > **Cargar el teléfono**.
- 6 Desconecte el cable USB del teléfono.

8. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

Auricular

Sensor de proximidad

Teclas de Volumen

Permiten ajustar el volumen del timbre, el volumen de los archivos multimedia o el volumen durante una llamada.

Tecla Inicio

Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla. Mantenga presionada para acceder a Google Now.

Tecla Atrás

Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla Menú

Muestra todas las opciones disponibles. Mantenga presionada para ver una lista de las aplicaciones utilizadas mas recientemente.



Lente de la Camara frontal

Se utiliza para tomar fotos de usted mismo o chatear con video en las aplicaciones compatibles.

Tecla Encender/ Bloquear

Le permite encender y apagar el teléfono, reiniciarlo, bloquear/ desbloquear la pantalla, activar o desactivar el modo avión y cambiar el tipo de tono de alerta.

ADVERTENCIA


Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. Cubriendo el sensor de proximidad con una cubierta de protección puede provocar que funcione de forma incorrecta.

Teclas de Volumen

- **En la pantalla principal:** Controle el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** Controle el volumen del auricular.
- **Mientras se reproduce audio/video:** Controle el volumen continuamente.



Tecla Encender/Bloquear

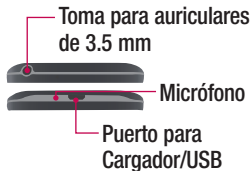


Toma para auriculares de 3.5 mm

Micrófono

Puerto para Cargador/USB

NOTA: Puede comprar un cable de datos rápido independiente a través de LG, para alcanzar velocidades de transferencia de datos más altas con dispositivos compatibles (p. ej. un portátil).

Características del teléfono

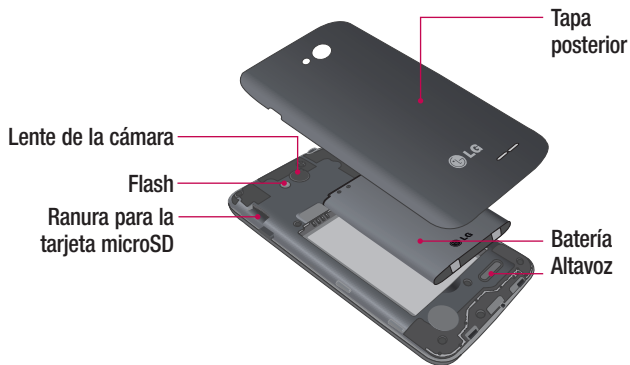

Instalación de la batería

Antes de poder usar su nuevo teléfono tendrá que realizar ciertas tareas de configuración, como por ejemplo la instalación y la carga de la batería.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, coloque su uña en el Puerto para Cargador/USB en la parte de abajo del teléfono como se muestra en la siguiente ilustración.

NOTA: Asegúrese de apagar el teléfono antes de extraer la batería.



Características del teléfono

- 2** Inserte la batería dentro del compartimiento en la parte posterior del teléfono. Asegúrese que los conectores se alineen (1) y presione hacia abajo hasta que encaje en su lugar (2).




- 3** Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería (1) y presione los bordes externos del teléfono hacia abajo (2).



Carga del teléfono

El teléfono incluye un cable USB y un adaptador de carga que se conectan para cargar el teléfono. Cargue la batería por completo antes de usar el teléfono por primera vez, para mejorar la duración de la batería.

El Puerto para Cargador/USB se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte un extremo del cable USB en el puerto y conecte el adaptador de carga en un tomacorriente.

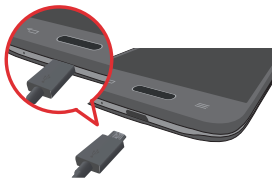

ADVERTENCIA

Para evitar daños en el puerto del teléfono y el conector del cable, oriente el conector del cable con el puerto antes de insertarlo.

NOTA:


- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.
- Sólo use accesorios de carga aprobados para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del Puerto para Cargador/USB y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.

Características del teléfono

Uso de la tarjeta de memoria

Asegúrese de desactivar la tarjeta SD en el menú Almacenamiento antes de extraerla.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede orientada hacia abajo.

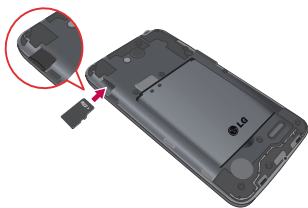

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla. Se abrirá la última pantalla que vio.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar – Un solo toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado – Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga presionado el contacto en la lista Contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar – Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar – Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces – Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar el zoom al ver una foto y cuando usa Maps.

Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen – Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.

Rotar la pantalla – Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del teléfono.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla principal. Puede personalizar cada panel con aplicaciones precargadas/descargadas, widgets y fondos de pantalla.

Las Teclas rápidas están disponibles en la parte inferior de la pantalla principal. Las Teclas rápidas le brindan acceso sencillo en un solo toque a las funciones que más utiliza.



Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado de marcación y realizar una llamada.



Toque el icono **Contactos** para abrir los contactos.

La pantalla principal



Toque el icono **Mensaje** para acceder la aplicación de mensajería, donde puede ver y crear mensajes de texto y multimedia.



Toque el icono **Aplicaciones** para ver todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

NOTA: Para agregar un icono, arrástrelo a la barra de Teclas rápidas y suéltelo. Para eliminar un icono, arrástrelo fuera de la barra de Teclas rápidas.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Para añadir elementos a la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga presionada una parte vacía de la pantalla principal.
- 2 Toque la ficha deseada. Elija entre **Aplicaciones** y **Widgets**.
- 3 Arrastre el icono de aplicación deseado al lugar de destino y levante su dedo.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal:

- Mantenga presionado el icono que desea eliminar, luego arrástrelo hasta  y suéltelo.

SUGERENCIA Para añadir un icono de aplicación a la pantalla principal desde la pantalla de aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea añadir y arrástrela hacia donde desee dejarla.

SUGERENCIA Usar carpetas


Puede combinar varios iconos de aplicación en una carpeta para mantener un orden. Suelte un icono sobre otro icono en una pantalla principal y se creará una carpeta con ambos iconos dentro de ella.

Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el Panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

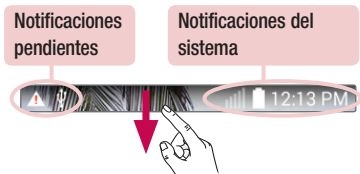

La pantalla principal



Cómo acceder a las notificaciones

Deslice la Barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Para cerrar el Panel de notificaciones, deslice la barra que está en la parte inferior de la pantalla hacia arriba.

Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar con rapidez los ajustes de función como Wi-Fi, administrar el brillo de la pantalla y más. Para acceder a los Ajustes rápidos, abra el Panel de notificaciones. La barra de Ajustes rápidos se encuentra en la parte superior del Panel de notificaciones.

Para reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el Panel de notificaciones

Deslice la barra de Ajustes rápidos hacia la izquierda y toque . Mantenga presionado  junto a los elementos que quiera mover y arrástrelos hacia la ubicación deseada. Toque la casilla de verificación al lado de cada opción para agregarlas a la barra de Ajustes rápidos.

NOTA: Mantenga presionado un icono en la barra de Ajustes rápidos para acceder directamente a su menú de ajustes.



Iconos de notificaciones en la Barra de estado

Los iconos de notificaciones aparecen en la Barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del teléfono y más.



Los iconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Sin señal		Batería cargada por completo
	Modo avión		Batería en carga
	Conectado a una red Wi-Fi		Descargando datos
	Audífono alámbrico (con micrófono) conectado		Cargando datos
	Llamada en curso		GPS recibiendo datos
	Recibiendo datos de ubicación del GPS		Llamada perdida
	Los datos se están sincronizando		Bluetooth está activado

La pantalla principal

Icono	Descripción
	Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje de Hangouts
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Se está reproduciendo una canción
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB

Icono	Descripción
	Advertencia del sistema
	Alarma activada
	Nuevo correo de voz
	Timbre silenciado
	Ahorro de energía activado

NOTA: Las ubicaciones de los iconos en la Barra de estado puede ser diferente, según las funciones, características y aplicaciones en uso.


Introducción de texto

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

Uso del teclado e introducción de texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque para acceder a la configuración del Teclado LG. Toque y mantenga presionada para acceder al modo de entrada de voz y a Clip Tray.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo de texto.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

Introducir caracteres especiales

El Teclado LG le permite introducir caracteres especiales (por ejemplo "á") al introducir texto.



Por ejemplo, para ingresar "á", mantenga presionada la tecla "a". Cuando se muestre la opción emergente con sus caracteres adicionales, deslice el dedo sobre la "á", y levante el dedo para ingresarla.

NOTA: Un símbolo en la esquina superior derecha indica que hay caracteres adicionales disponibles para esa tecla.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema**.
- 2 Toque **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google** > **Nueva** para iniciar el asistente de configuración de Gmail.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado e introduzca su nombre y el nombre de usuario de su cuenta de Google. Al ingresar texto, puede tocar **Sig.** en el teclado para ir al siguiente campo de texto.
- 4 Cuando haya terminado de introducir su nombre y su nombre de usuario, toque el icono **Siguiente** . El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad de nombre de usuario.
- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google** > **Existente**.
- 2 Escriba su dirección de correo electrónico y su contraseña, y luego toque el icono **Siguiente** .

3 Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, este se sincronizará automáticamente con la cuenta web de Google (según sus ajustes de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede utilizar Gmail y Google Play, respaldar sus ajustes en los servidores Google y aprovechar los demás servicios de Google en su teléfono.

Conexión a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.




Conexión a redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en desactivado, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque el botón  para activar Wi-Fi y comenzar a detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
 - Las redes protegidas se muestran con un icono de candado.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.

- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

4 La Barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Bluetooth permite compartir datos con otros dispositivos que tengan Bluetooth y conectar auriculares Bluetooth.

NOTA:


- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su teléfono.


Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el teléfono con otro dispositivo antes de conectarlo a éste.

1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bluetooth**.

Conexión a redes y dispositivos

- 2 Toque el botón  para activar Bluetooth.
- 3 Toque la casilla de verificación al lado del nombre de su teléfono para que otros dispositivos con Bluetooth puedan verlo.


NOTA: Para seleccionar el tiempo que estará visible el teléfono, toque la **Tecla Menú**  > **Tiempo visible**.

- 4 Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles. Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.
- 5 Dependiendo del tipo de dispositivo, deberá introducir códigos coincidentes, confirmar códigos coincidentes o los dispositivos se vinculan automáticamente.

Una vez que se complete la vinculación, su teléfono se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

Enviar datos a través de Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario, nota o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de la aplicación de **Descargas** .
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

3 Busque y vincule con un dispositivo Bluetooth.

Recibir datos a través de Bluetooth

1 Vincule ambos dispositivos y envíe un archivo desde el otro dispositivo.

2 Toque **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) le permiten conectarse a los recursos dentro de una red local segura, desde fuera de esa red.

Para agregar una VPN

1 Desde la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Más...** > **VPN**.

NOTA: Debe configurar un bloqueo de pantalla para utilizar VPN.

2 Toque **Agregar red VPN**.

3 Toque el tipo de red privada virtual que desea agregar.

4 En la pantalla que se abre, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de la configuración de la VPN.

5 Toque **Guardar**. La VPN se agregará a la lista en la pantalla de configuración de VPN.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su teléfono a una PC usando los diferentes modos de conexión USB.

Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a una computadora con el cable USB que viene con el teléfono.
- 2 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono. También puede ir a **Ajustes del sistema > Conexión de PC > Tipo de conexión USB > Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
- 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
- 4 Edite o introduzca el nombre de su teléfono en la ventana emergente (de ser necesario).
- 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
- 6 Comience la sincronización.





- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir el teclado de marcación.
- 2 Introduzca el número con el teclado de marcación. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para terminar una llamada, toque .



SUGERENCIA Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada .

Llamar a los contactos

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.
- 3 En la lista, toque , junto al contacto deseado, para realizar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando la pantalla está bloqueada

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada entrante.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.







SUGERENCIA Rechazar con mensaje

Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la **Tecla Menú** , toque **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar  o buscar contactos tocando  y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 La primera llamada quedará en espera.
- 4 Toque  si quiere iniciar una llamada en conferencia
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque .


NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Llamadas

Ver los registros de llamadas

Desde la pantalla principal toque  y elija la ficha **Registros** . Se muestra una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque la **Tecla Menú** , luego toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos grabados o toque **Borrar** para borrar elementos individuales.

Ajustes de llamada


Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 Desde la pantalla principal toque .
- 2 Toque la **Tecla Menú** .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.





Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.

Agregar un nuevo contacto


- 1 Desde la pantalla principal toque  e introduzca el número del nuevo contacto.
- 2 Toque la **Tecla Menú**  > **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 3 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 4 Toque  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta donde desea guardar el contacto.
- 5 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 6 Toque **Guardar**.

Contactos



Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.



Cómo agregar un contacto a los favoritos

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo



- 1 Desde la pantalla principal toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos**, luego toque la **Tecla Menú**  > **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Agregar miembros** para agregar contactos al grupo.
- 5 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

NOTA: Si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.


Mensajería


El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para redactar un mensaje nuevo.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo de texto y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque la **Tecla Menú**  para acceder las opciones de mensaje.

SUGERENCIA Puede tocar el icono  para adjuntar el archivo que desee compartir.

NOTA: Todas las funciones de la aplicación Mensajes estarán limitadas si la aplicación Mensajes de LG no está establecida como la aplicación de mensajería predeterminada. Para establecer la aplicación de mensajería predeterminada, abra **Mensajes** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Configurar la aplicación SMS predeterminada** > **Aplicación patrón de mensaje** y elija **Mensajes**.

Mensajería

5 Toque **Enviar** (o **Enviar MMS**) para enviar su mensaje.



ADVERTENCIA

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el mensaje de texto.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Modo de vista de mensajes

Los mensajes no leídos se ubican en la parte superior. Los mensajes que intercambie con otra persona aparecen hilos de conversaciones y en orden cronológico para que pueda tener una práctica vista general de sus conversaciones.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Abra la aplicación **Mensajes** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación E-mail para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de email

La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Luego de la configuración inicial, la aplicación E-mail muestra el contenido de su Buzón de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.

Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**. Luego toque **Ajustes generales** para configurar los ajustes de todas las cuentas o toque una cuenta para configurar los ajustes de sólo esa cuenta.

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Tecla Menú**  > **Remover cuenta** > toque una cuenta > **Borrar** > **Sí**.




Trabajo con las carpetas de cuenta

Abra la aplicación **E-mail**, toque la **Tecla Menú**  > **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras esté en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para copiar destinatarios. Toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Toque el campo de mensaje para ingresar su mensaje.
- 5 Toque  para enviar el correo electrónico.



Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el Buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla Cuentas.

SUGERENCIA Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración (según los ajustes de sonido o vibración).

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara**  en la pantalla principal.

SUGERENCIA Puede acceder rápidamente a la aplicación Cámara sin tener que desbloquear primero el teléfono.

- Mientras la pantalla está apagada, mantenga presionada la **Tecla de Volumen Inferior**  o **Tecla de Volumen Superior**  en el lado izquierdo del teléfono.

Conocer el visor





- 1 **Flash** – Escoja entre **Desactivado** , **Activado**  o **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara** – Cambie entre la cámara posterior y la cámara frontal.
- 3 **Modo de disparo** – Permite elegir entre **Normal**, **Panorama**, **Disparo múltiple** o **Deportes**.

Cámara

- 4 **Ajustes** – Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Modo de video** – Toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.
- 6 **Botón de captura** – Captura una imagen.
- 7 **Galería** – Toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la Galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

NOTA: La capacidad de memoria podría variar en función de cómo configure los ajustes de la cámara.

Usar los ajustes

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Atrás** .



Le permite tomar una fotografía con un comando de voz.

Elija entre **Activado** o **Desactivado**.

Cuando esté en **Activado**, diga **Cheese, Smile, Whisky, Kimchi** o **LG** para tomar la foto.



Esta opción define y controla la cantidad de luz que entra en el objetivo.

Deslice el indicador de brillo de la barra para ajustarla.

	<p>Le permite seleccionar el modo de enfoque. Elija entre Automático, Manual y Detección de rostros.</p>
	<p>Esta opción define el tamaño de la imagen (la resolución de la foto) y la relación de aspecto. Elija entre 5M 2560x1920 (4:3), W3M 2240x1344 (5:3), y 1M 1280x960 (4:3).</p>
	<p>Esta opción determina la sensibilidad del sensor luminoso de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash. Elija entre Auto, 100, 200, 400, y 800.</p>
	<p>Esta opción mejora el balance de blancos en varias condiciones de iluminación. Elija entre Automático, Incandescente, Soleado, Fluorescente y Nublado.</p>
	<p>Esta opción aplica efectos de color a las imágenes. Elija entre Ninguno, Monocromático, Sepia y Negativo.</p>
	<p>Esta opción establece una demora después de tocarse el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto. Elija entre Apagado, 3 seg., 5 seg. y 10 seg.</p>

Cámara



Esta opción habilita los servicios de ubicación del teléfono. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

Elija entre **Activado** o **Desactivado**.



Esta opción define un sonido de obturador.

Elija entre **Desactivado** o **Tono 1 (2, 3 o 4)**.



Esta opción define la acción que se realizará al presionar las Teclas de volumen. Elija entre **Capturar** o **Zoom**.



Esta opción establece la ubicación donde quiere guardar sus imágenes.

Seleccione **MicroSD** y **Almac. interno**.




Esta opción ofrece una guía de ayuda rápida. Tóquela para aprender el uso de una función.



Esta opción restablece todos los ajustes de la cámara a sus valores predeterminados.

SUGERENCIA Cuando sale de la aplicación Cámara, algunos ajustes vuelven a sus opciones predeterminadas, como por ejemplo brillo, balance de blancos, efecto de color, ISO y temporizador. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Apunte la lente de la cámara hacia el sujeto que desee fotografiar.
- 3 Toque el icono **Capturar**  para hacer la fotografía.

Después de que haya tomado la foto

- 1 Toque la vista previa de la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla para ver la última foto que capturó.
- 2 Toque **Galería**, luego toque **Siempre o Una vez**.

NOTA: También puede elegir la aplicación Fotos para ver y editar su fotografía.

Los siguientes iconos aparecerán en la parte superior de la pantalla Galería:



Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.



Toque para enviar su foto a otras personas.



Toque esta opción para borrar la foto.

SUGERENCIA Si tiene una cuenta de red social configurada en el teléfono, puede compartir la foto con esa comunidad.

Cámara

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes multimedia mientras se encuentra en roaming.

Toque la **Tecla Menú**  para abrir las siguientes opciones avanzadas.

Fijar imagen como – Toque esta opción para usar la foto como **Fondo de la pantalla principal**, **Fondo de pantalla**, **Foto de contacto** o **Pantalla de bloqueo**.

Mover – Toque para mover la imagen a otro álbum.

Copiar – Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Copiar en el portapapeles – Toque esta opción para copiar la imagen al Clip Tray.

Renombrar – Toque esta opción para cambiar el nombre de la imagen seleccionada.

Girar a la izquierda/derecha – Toque para girar la foto a la izquierda o a la derecha.

Recortar – Toque para recortar la foto.

Editar – Toque para editar la foto.

Presentación – Toque esta opción para mostrar una presentación de diapositivas usando todas sus fotos.

Agregar ubicación – Toque para agregar información de ubicación a la foto.

Detalles – Toque esta opción para mostrar información sobre la foto.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Toque la vista previa de la imagen en la esquina inferior derecha de la pantalla.




- 1 Elija la aplicación que desea usar para ver o editar las fotografías. Toque **Galería** o **Fotos**.
- 2 Toque **Siempre** o **Una vez**.
 - Para ver más fotografías, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
 - Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

Videocámara

Para abrir la videocámara, toque **Cámara**  de la pantalla principal, luego toque el icono Modo de video  (en el visor) para cambiar al modo de video.

Conocer el visor







- 1 **Flash** – Escoja entre **Desactivado** , **Activado**  o **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara** – Cambie entre la cámara posterior y la cámara frontal.
- 3 **Modo de grabación** – Permite elegir entre **Normal** o **Efecto en vivo**.
- 4 **Ajustes** – Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Modo de cámara** – Toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 6 **Grabar** – Toque para iniciar la grabación.

- 7 Galería** – Toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la Galería y ver los videos guardados desde el modo de video.






NOTA: Puede usar la función de pellizcar para hacer zoom (coloque dos dedos en la pantalla, sepárelos para acercar la imagen y únalos para alejarla) mientras graba un video.

Usar los ajustes




En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que desea grabar. Elija entre WVGA 800x480 , VGA 640x480 , QVGA 320x240 (MMS) y QCIF 176x144 (MMS) .
	Esta opción define y controla la cantidad de luz que entra a través del objetivo para grabar el video. Deslice el indicador de brillo de la barra para ajustarla.
	Esta opción mejora el balance de blancos en varias condiciones de iluminación. Elija entre Automático , Incandescente , Soleado , Fluorescente y Nublado .
	Esta opción aplica un efecto de color para usar en su video. Elija entre Ninguno , Monocromático , Sepia y Negativo .



Videocámara

	Esta opción activa los servicios basados en la ubicación de su teléfono con propósitos de etiquetar fotos con la ubicación donde fueron tomadas.
	Esta opción define la acción que se realizará al presionar las Teclas de volumen. Elija entre Grabar o Zoom .
	Esta opción establece la ubicación donde quiere guardar sus videos. Seleccione MicroSD y Almac. interno .
	Esta opción ofrece una guía de ayuda rápida. Tóquela para aprender el uso de una función.
	Esta opción restablece todos los ajustes de la videocámara a sus valores predeterminados.

Cómo grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y luego toque el botón de **Modo de video** .
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque el icono **Grabar**  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Se muestra un temporizador que indica la duración del video.
- 6 Toque el icono **Detener**  (en la esquina inferior derecha del visor) para detener la grabación.




NOTA:

- Toque  para capturar una imagen de la pantalla mientras graba un video.
- Toque  para pausar la grabación.

Después de grabar un video

Toque la vista previa del video en la parte inferior de la pantalla para ver el último video que tomó.

En la parte superior de la pantalla Galería aparecerán los siguientes iconos:

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para eliminar el video.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes multimedia mientras se encuentra en roaming.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque la vista previa de la imagen en la parte inferior de la pantalla.
- 2 La Galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque  para reproducir el video automáticamente.

Videocámara

Ajustar el volumen mientras reproduce un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.




Función Única de LG

Modo invitado

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Si le presta el teléfono a otra persona, puede limitar las aplicaciones a las cuales usted desea que los demás tengan acceso.

NOTA: Para utilizar el Modo invitado, debe configurar un patrón de bloqueo.

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Modo invitado**.
- 2 Toque **Configurar el patron** y dibuje el patron que desea usar para desbloquear la pantalla para el Modo invitado.
- 3 Toque **Configurar aplicaciones**, luego toque y seleccione las aplicaciones que desea habilitar para el Modo invitado.
- 4 Toque el boton  para habilitar este modo.

Función Única de LG

Knock Code

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar el área y la secuencia correcta.

Para activar la función Knock Code

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía a crear su Knock Code. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide su Knock Code.

NOTA: La función KnockON se desactiva cuando Knock Code está en uso.

KnockON

La función KnockON le permite encender y apagar la pantalla simplemente con un doble toque en la pantalla.

Para activar la función KnockOn

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Gestos**.
- 2 Coloque una marca de verificación en **KNOCKON**.

Usar KnockON

- Cuando la pantalla este apagada, toque el centro de la pantalla dos veces rapidamente para encenderla.
- Para apagar la pantalla, toque dos veces rapidamente en la Barra de estado en cualquier pantalla (excepto el visor de la camara) o una area vacia de la pantalla principal.

Plug & Pop (Conectar y Mostrar)

Plug & Pop le permite elegir y usar aplicaciones rápidamente cuando conecta un auricular o almacenamiento USB.

- 1 Conecte un auricular.
- 2 Aparecerá el panel de aplicaciones y podrá seleccionar una aplicación para ejecutar.

NOTA: Puede editar las aplicaciones para verlas en el panel y configurarlas para que no se vean en el panel de aplicaciones.


Para configurar Plug & Pop

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Accesorio** > **Memoria USB tipo Plug & Pop** o **Audífono Plug & Pop**.
- 2 Seleccione las aplicaciones que desea mostrar cuando conecta un accesorio. Puede arrastrar  para cambiar el orden de las aplicaciones.
- 3 Toque el boton  para activar la funcion.

Función Única de LG

QuickMemo

La función QuickMemo le permite tomar notas y hacer capturas de pantalla. Puede utilizar QuickMemo para crear notas de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.

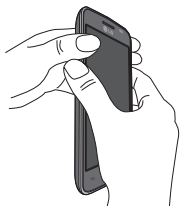


- 1 Para acceder a la función **QuickMemo**, presione ambas Teclas de Volumen durante un segundo en la pantalla que desee capturar.

0




0

Arrastre la Barra de estado hacia abajo y toque  en la barra de Ajustes rápidos.



- 2 Crea su nota con las opciones de la barra de herramientas.







- 3 Toque  en el Barra de herramientas para guardar la nota en el álbum QuickMemo en su Galería.

NOTA: Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice la uña.

Uso de las opciones de QuickMemo

Al usar QuickMemo, se presentan las siguientes opciones.

	Le permite elegir un fondo de pantalla.
	Permite deshacer y rehacer acciones anteriores.
	Selecciona el tipo de bolígrafo, el color del bolígrafo y la herramienta de recorte.
	Borra la nota que creó.

Función Única de LG



Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.




Guarda la nota en la Galería.

Cómo ver la nota guardada


Abra la **Galería**  y seleccione el álbum **QuickMemo**.

QSlide

La función QSlide le permite realizar varias tareas a la vez mostrando hasta dos aplicaciones como ventanas flotantes.



0




1		Toque para salir de la función QSlide y regresar a la pantalla completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para salir de la función QSlide.
4		Toque para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la Barra de estado hacia abajo y toque una aplicación en la sección **Aplicaciones QSlide**.

0

Mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.

Función Única de LG

- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia  no esté llena.

NOTA: La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

Multimedia

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria interna y en la externa para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el teléfono.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Ver las fotos

Abra la Galería para mostrar sus álbumes disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta Download se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Multimedia

Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el icono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque .

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del teléfono.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

Editar fotos y videos

Mientras ve una foto o video, toque la **Tecla Menú**  y utilice las opciones avanzadas de edición.

Borrar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En un álbum, toque  y seleccione fotos/videos con un toque. Luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .

Establecer una foto como el tapiz.

Mientras vea una foto, toque la **Tecla Menú**  y seleccione **Fijar imagen como** para establecer la imagen como el fondo de pantalla principal o de la pantalla de bloqueo.

Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos.

Reproducción de un video

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Videos** .
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.



Toque esta opción para pausar el video.



Toque esta opción para reanudar el video.



Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para adelantar 10 segundos.



Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para retroceder 10 segundos.



Toque para ajustar el volumen del video.

Multimedia



Toque para cambiar el tamaño de la pantalla de video.



Toque para usar QSlide.



Toque para bloquear una pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras mira un video, presione las Teclas de Volumen ubicadas en el lado lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar** y **Detalles**.












NOTA: Mientras reproduce un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba y abajo para ajustar el brillo. Deslice el lado derecho de la pantalla para ajustar el volumen. También puede deslizar la parte inferior de la pantalla a la derecha o la izquierda para adelantar o atrasar.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** (en caso necesario) > **Música** .
- 2 Toque la ficha **Canciones**.
- 3 Toque la canción que desea reproducir.

	Toque esta función para buscar la canción en YouTube.
	Toque esta opción para agregar una canción a la lista de canciones favoritas.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque para ajustar el volumen de la música.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción. Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior. Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para ir a la biblioteca de música.

Multimedia

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las Teclas de volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.




Mantenga presionada cualquier canción de la lista para acceder a **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.


NOTA:

- Algunos formatos de archivo no son compatibles, según el software del teléfono.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.
- En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Utilidades


Definir una alarma

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Reloj/Alarmas**  > .
- 2 Establezca la hora y seleccione **AM** o **PM**.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la alarma.


NOTA: Para cambiar los ajustes de alarma, toque la **Tecla Menú**  en la pantalla de Alarmas y seleccione **Ajustes**.

Uso de la calculadora




- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Calculadora** .
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (, ,  o ) seguida de .

NOTA: Para cálculos más complejos, toque la **Tecla Menú** , seleccione **Calculadora científica**, y luego seleccione la función que desee.

Utilidades




NOTA: Para ver el historial de cálculos previos, toque la **Tecla Menú**  y seleccione **Historial de los cálculos**.

Agregar un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Agenda** .
- 2 Toque  y elija entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Año** o **Agenda** para cambiar la vista del mes.
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y toque .
- 4 Toque el campo **Nombre del evento** y escriba el nombre del evento.
- 5 Toque el campo **Ubicación** e introduzca la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque el campo **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Tareas






La aplicación Tareas se puede sincronizar con la cuenta de MS Exchange. Puede crear y gestionar las tareas desde su teléfono, o desde MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.


- 1 En la pantalla principal, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** (en caso necesario) > **Tareas** .
- 2 Toque el icono **Agregar tarea**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).
- 3 Ingrese la información necesaria.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la tarea.

Grabadora de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Grabador de voz** .
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder a su lista de grabaciones. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer es una solución profesional para oficina que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **ThinkFree Viewer** .

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con ThinkFree Viewer, los objetos y diseños se ven de forma similar a cómo se ven en los documentos originales.

Google+


Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > Carpeta **Google**  > **Google+** .

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Búsqueda de voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > Carpeta **Google**  > **Búsqueda por voz** .
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Descargas** .

La Web

Navegador





Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los cargos por transferencia de datos.

Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Internet** .

Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador

Mantenga oprimida la barra de herramientas del Navegador y deslícela hacia arriba con su dedo para abrirla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la Tecla Atrás  , que pasa a la página que visitó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de inicio.



Toque para agregar una nueva ventana.



Toque para acceder a los favoritos.

Ver las páginas web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección web y toque  en el teclado.

Abrir una página

Para abrir una nueva página, toque  > .

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.


Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta función puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.



Favoritos

Para marcar como favorita la página web actual, toque la **Tecla Menú**  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione el favorito.

La Web

Historial


Para abrir una página web desde la lista de páginas web visitadas recientemente, toque  > ficha **Último(s) acceso(s)**. Para borrar el historial, toque la **Tecla Menú**  > **Borrar el historial**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Chrome** .

Ver las páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese una dirección web o criterios de búsqueda y toque **Ir**  en el teclado.

Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque  > **+ Pestaña**.

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta función puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice pestañas y favoritos abiertos para usar con Chrome desde otros dispositivos cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver las fichas abiertas en otros dispositivos, toque la **Tecla Menú**  > **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrir.

Acceder a favoritos

Para ver los favoritos, toque la **Tecla Menú**  > **Marcadores**.

Configuración

Acceso al menú de configuración

1 Desde la pantalla principal toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes** .

0

Desde la pantalla principal toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y configure los ajustes deseados.

REDES INALÁMBRICAS

< **Modo avión** >


Modo avión – Al activar el modo avión se desactivan todas las conexiones inalámbricas.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: acceda a los ajustes de Wi-Fi y toque la **Tecla Menú**  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Encienda o apague la función de Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y permite establecer un límite de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Buzón de voz: Le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

LLAMADA REALIZADA

Reintento automático – Establece el lapso que se debe esperar antes de volver a marcar automáticamente una llamada que no se pudo conectar. Seleccione entre **Desactivar**, **10 seg.**, **30 segundos** o **60 seg.**

LLAMADA RECIBIDA

Mensaje de alerta de llamada recibida – Muestra la ventana emergente de aviso de llamada recibida al usar aplicaciones.

Rechazar con mensaje – Cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Protector de privacidad – Permite ocultar el nombre de la persona que hace la llamada en una llamada entrante.

La Tecla de inicio contesta las llamadas – Le permite presionar la Tecla Inicio para atender una llamada.

Contestar automáticamente – Permite habilitar o inhabilitar la respuesta automática con manos libres.

Configuración

LLAMADA ACTUAL

Modo TTY – Establece el modo de TTY para comunicarse con otros dispositivos TTY.

Audífonos – Seleccione para activar la compatibilidad con audífonos.

TERMINAR LLAMADA

Guardar números desconocidos – Permite agregar números desconocidos a la lista de contactos después de una llamada.

Finalizar llamada con la tecla Encender/Apagar – Seleccione para finalizar las llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

OTROS

Tonos DTMF – Establece la longitud de los tonos DTMF. Seleccione **Normal** o **Largo**.

Restricciones de llamada – Le permite restringir las llamadas entrantes o salientes

Duración de llamadas – Permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

Privacidad de voz – Seleccione esta opción para habilitar el modo de privacidad mejorada.

< Más... >

Redes móviles – Activa o desactiva los datos habilitados o el roaming de datos.

Aplicación patrón de mensaje – Permite elegir la aplicación de mensajes predeterminada.

VPN – Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

NOTA: Debe configurar un patrón, PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

< Sonido >

PERFIL DE SONIDO

Perfil de sonido – Establece el perfil de sonido en **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

Volúmenes – Administra el volumen de **Tono de timbre**, **Notificaciones**, **Respuesta táctil del teléfono y sistema**, y **Música, video, juegos y otros medios**.

Modo Silencioso – Permite establecer un tiempo para configurar el perfil de sonido a silencioso. Esto apaga todos los sonidos excepto alarmas y permite llamadas repetidas o llamadas de contactos permitidos.

TONO DE TIMBRES Y VIBRACIONES

Tono de llamada – Le permite establecer el tono de timbre para las llamadas entrantes.

Tono de timbre con vibración – Vibra al recibir llamadas.

Vibración p/llam. recibida – Le permite establecer la vibración para las llamadas entrantes.

Configuración

SISTEMA

Notificaciones de voz – Lee en voz alta las llamadas entrantes y los eventos de mensajes automáticamente.

Sonido de notificaciones – Le permite establecer el sonido de notificación.

Respuesta táctil del teléfono y sistema – Establece la respuesta táctil y el sistema del teléfono para **Teclado numérico con sonido**, **Toque con sonido**, **Bloqueo y desbloqueo con sonido**, **Tono de emergencia** y **Vibrar al tocar**.

< Pantalla >

PANTALLA

Brillo – Permite ajustar el brillo de la pantalla. Seleccione **Brillo nocturno** para establecer el brillo en 0% automáticamente entre las 12:00 am y las 06:00 am.

Límite de tiempo de pantalla – Establece la cantidad de tiempo que pasará antes de que se oscurezca la pantalla.

Efecto al apagar la pantalla – Establece el efecto de pantalla cuando la pantalla se apaga.

Pantalla giratoria – Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Protector de pantalla – Seleccione el protector de pantalla para mostrar cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base y/o mientras se está cargando.

FUENTE

Tipo de fuente – Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente – Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

AJUSTES AVANZADOS

Luz de la Tecla de inicio – Establece el nivel de brillo y el tipo de LED de la Tecla Inicio.

< Pantalla principal >

PANTALLA

Fondo de pantalla – Establece el fondo de pantalla de la pantalla principal. Seleccione entre **Fondos animados**, **Fotos**, **Galería** y **Galería de fondos de pantalla**.

Efectos de la pantalla – Establece el efecto cuando deslice para cambiar pantallas. Elija entre **Básico**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capas** o **Dominó**.

Desplazar pantalla circularmente – Seleccione para que las pantallas se desplacen de manera continua, eliminando la necesidad de volver a desplazarlas en el sentido opuesto una vez que haya llegado al final.

Solo vista vertical – Seleccione para que la pantalla principal siempre se muestre en vista vertical.

DATOS

Copia de respaldo y restauración de pantalla – Realice una copia de respaldo y restaure las configuraciones de aplicación, widget y tema.

CONSEJOS

Ayuda – Muestra unos consejos útiles acerca de la pantalla principal.

Configuración

< Bloqueo de pantalla >

SEGURIDAD DE LA PANTALLA

Seleccionar bloqueo de pantalla – Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Establezca **Ninguno, Deslizar, Knock Code, Reconocimiento de rostro, Patron, PIN o Contraseña.**

Efecto de pantalla – Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla.

Fondo de pantalla – Seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la **Galería** o **Galería de fondos de pantalla.**

Atajos – Personalice los atajos de la pantalla de bloqueo.

Contacto p/ teléfono perdido – Muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo por si acaso se le pierde el teléfono.

TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

Temporizador de bloqueo – Establece el tiempo de bloqueo después del límite de tiempo de la pantalla.

La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente – Bloquea la pantalla cuando se oprima la Tecla Encender/Bloquear.

< Gestos >

KNOCKON – Marque esta opción para que KnockON encienda y apague la pantalla. Toque el centro de la pantalla dos veces rápidamente para encenderla. Toque la Barra de estado, un área vacía en la pantalla principal o la pantalla de bloqueo dos veces rápidamente para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono cuando esté utilizando la función KnockON.

CONTESTAR LA LLAMADA RECIBIDA

Silenciar llamada recibida – Voltee el teléfono para silenciar las llamadas recibidas.

OTROS

Posponer o detener alarma – Voltee el teléfono para repetir o detener la alarma.

Detener el video – Voltee el teléfono para pausar el video.

Ayuda – Toque esta opción para obtener información sobre cómo usar la función Gestos del teléfono.

SENSOR

Calibración del sensor de movimiento – Mejora la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO – Permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD – Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta Micro SD. Toque **Desactivar la MicroSD** para una extracción segura. Si no hay una tarjeta

Configuración

SD instalada, toque **Activar MicroSD**. Toque **Formatear la MicroSD** si desea eliminar toda la información que incluye.

< **Batería** >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en una gráfica de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado. Toque el icono de carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería y los detalles del uso. Muestra los componentes y aplicaciones que utilizan la mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

Porcentaje de la batería en la barra de estado – Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

AHORRO DE ENERGÍA

Toque el botón  para alternar entre activado y desactivado.

ACTIVAR AHORRO DE ENERGÍA

Activar ahorro de energía – Elija activar el ahorro de energía cuando la carga de batería llegue a un cierto nivel. Elija entre **Inmediatamente**, **10% de la batería**, **20% de la batería**, **30% de la batería** o **50% de la batería**.

ELEMENTOS DE ECONOMÍA DE ENERGÍA

Sincronización automática – Seleccione esta opción para desactivar la sincronización automática.

Wi-Fi – Desactiva la conexión Wi-Fi si no está utilizando datos.

Bluetooth – Apaga el Bluetooth si este no está conectado a un dispositivo.

Vibrar al tocarlo – Permite desactivar la respuesta al tacto.

Brillo – Ajusta el brillo.

Límite de tiempo de pantalla – Ajuste el tiempo de espera de pantalla.

Luz de la Tecla de inicio – Apaga la luz LED de la Tecla Inicio.

Ayuda – Puede obtener más información sobre los elementos de ahorro de energía.

< Aplicaciones >

Use el menú de Aplicaciones de aplicaciones para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar sus datos y obligarlas a detenerse.

Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para seleccionar una de las tres pestañas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las aplicaciones descargado, en ejecución, o todas las aplicaciones.

Toque una entrada para ver más información, toque **Parar** (o **Forzar detención**) y luego **OK** para que deje de ejecutarse.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario esté trabajando activamente en ellos o no. Si desmarca la opción **Sincronización automática de datos** puede ahorrar batería y disminuir (pero no eliminar) el uso de datos.

Configuración

< Modo invitado >

Utilice el modo de invitado cuando permita que otra persona utilice su teléfono. Esa persona sólo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Una vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en modo invitado dibujando el patrón de invitado en la pantalla de bloqueo que usted estableció, que es diferente de la pantalla normal de desbloqueo. Toque **Ayuda** para más información.

NOTA: Para usar el modo invitado, establezca el bloqueo de pantalla en el modo patrón. El invitado también puede usar aplicaciones que no se han preseleccionado, pero que están vinculadas con las aplicaciones preseleccionadas.

< Ubicación >

Modo

Alta seguridad (GPS y redes) – Use GPS, Wi-Fi o redes móviles para estimar la ubicación.

Ahorrador de batería (redes solamente) – Use Wi-Fi y redes móviles para estimar la ubicación.

Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS) – Use GPS para localizar su ubicación.

SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE

Muestra aplicaciones que han solicitado información de ubicación recientemente.

SERVICIOS DE UBICACIÓN

Permite ver los ajustes de ubicación de Google.

< Seguridad >

ENCRIPCIÓN

Encriptar teléfono – Permite cifrar el teléfono a fin de mantenerlo seguro. Una vez efectuado el cifrado, se debe ingresar un PIN o contraseña cada vez que encienda el teléfono.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD – Permite cifrar los datos de la tarjeta SD para asegurarlos. Luego del cifrado, no podrás usarlos en otro dispositivo. Todos los datos creados o actualizados luego de desactivar el cifrado no serán cifrados, pero los datos que hayan sido cifrados con anterioridad, permanecerán cifrados.

CONTRASEÑAS

Hacer visible la contraseña – Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

Administradores de dispositivos – Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos – Configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Revisar las aplicaciones – No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

Tipo de almacenamiento – Muestra el tipo de almacenamiento para el almacenamiento de credenciales.

Configuración

Credenciales de confianza – Muestra certificados de autenticación de confianza.

Instalar desde almacenamiento – Escoja instalar certificados cifrados.

Borrar credenciales – Permite eliminar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Idioma – Establece el idioma del teléfono.

Diccionario personal – Muestra una lista de las palabras personales que usted agregó y que no figuran en el diccionario común.

TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA

Predeterminado – Establece el teclado predeterminado para usar al introducir texto.

Teclado LG – Seleccione para elegir el teclado LG para introducir datos. Toque  para cambiar los siguientes ajustes.

Idioma y Tipo de teclado – Establece el idioma y tipo de teclado.

Sugerencia de palabras – Establece la corrección automática y permite borrar las palabras sugeridas después de cada entrada.

Mayúsculas automáticas – Seleccione esta opción para poner automáticamente en mayúscula la primera letra de una oración.

Puntuación-automática – Seleccione esta opción para insertar un punto cuando se toca dos veces la tecla espacio.

Entrada de voz – Seleccione esta opción para mostrar la tecla de entrada por voz en el teclado.

Camino en el teclado – Active esta opción para ingresar texto al dibujar un camino por todas las letras.

Ocultar el teclado – Seleccione para ocultar el teclado en pantalla desplazándolo hacia abajo.

Ajustes adicionales – Establece las siguientes opciones: **Tema del teclado**, **Vibrar al tocar la tecla**, **Sonido al tocar la tecla** y **Previsualizar al tocar la tecla**.

Ayuda – Muestra información útil acerca del teclado LG.

Dictado por voz de Google – Seleccione para elegir la escritura por voz de Google para ingresar datos. Toque  para cambiar los siguientes ajustes.

Elegir idiomas de entrada – Permite elegir el idioma de entrada. Si selecciona "Automático", podrá elegir los métodos de entrada.

Bloquear pal. ofensivas – Marque para ocultar texto ofensivo reconocido.

Reconocimiento de voz sin conexión – Administra los paquetes de idiomas descargados.

HABLA

Búsqueda por voz – Establece las siguientes opciones: **Idioma**, **Salida de voz**, **Bloquear pal. ofensivas**, **Reconocimiento de voz sin conexión** y **Auriculares Bluetooth**.

Salida de síntesis de voz – Establece el motor de voz preferido y la velocidad de la misma (lenta vs. rápida). También reproduce una breve demostración de síntesis de voz.

RATÓN/PANTALLA TÁCTIL

Velocidad del puntero – Establece la velocidad del puntero con una barra deslizable para seleccionarla.

Configuración

< Copia de respaldo y restauración >

COPIA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN

Copia de respaldo de datos – Realice una copia de respaldo de sus datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

Cuenta de copia de respaldo – Permite establecer la cuenta donde desea respaldar data.

Restauración automática – Cuando reinstala una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.

DATOS PERSONALES

Restaurar datos de fábrica – Restablece la configuración a los valores predeterminados de fábrica y borra todos los datos.

SISTEMA

< Fecha y hora >

Usar formato de 24 horas – Seleccione para mostrar la hora con formato de 24 horas (por ej., 13:00 en vez de 1:00 p. m.)

Seleccionar formato de fecha – Establece el formato para mostrar las fechas.

< Accesibilidad >

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

VISIÓN

TalkBack – Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones orales. Toque el botón  en la esquina superior derecha de la pantalla para activarlo. Toque

Ajustes en la parte inferior de la pantalla para configurar los ajustes de TalkBack.

Texto grande – Marque esta opción para aumentar el tamaño del texto.

Toque zoom – Cuando esta función está activada, puede acercar y alejar la imagen tocando tres veces la pantalla.

Sombras de pantalla – Atenua la luz de fondo de la pantalla.

Salida de síntesis de voz – La salida de síntesis de voz permite la lectura audible de un texto, por ejemplo, del contenido de mensajes de texto y la identificación de llamadas de las llamadas entrantes.

AUDICIÓN

Tipo de sonido – Elija entre **Mono** y **Estereo**.

Balance de sonido – Para configurar manualmente la ruta del audio, mueva la barra de deslizamiento de la barra de audio.

Subtítulos – Establezca el estilo de subtítulos de su teléfono. Ajuste el **Idioma**, **Tamaño de texto** y **Estilo de subtítulo**.

FÍSICO Y MOTOR

Tiempo de respuesta táctil – Establece el tiempo entre el toque y la respuesta. Elija entre **Corto**, **Medio** o **Largo**.

Configuración

Universal touch – Toque el botón para encender o apagar. Encendiendo esta función le permite reemplazar las teclas de hardware con un tablero de toque universal. Toque el icono de toque universal para acceder a Estado, Inicio, Bajar volumen, Subir volumen y Pinzar. Dibuje una "C" en el tablero para mostrar automáticamente la ficha Marcar. Dibuje una "M" en el tablero para mostrar automáticamente la aplicación de Mensajes. Dibuje una "W" en el tablero para iniciar automáticamente la aplicación Internet.

SISTEMA

Pantalla giratoria – Marque para permitir que el teléfono rote la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

Leer contraseñas – Permite que el teléfono confirme los caracteres mediante confirmación por voz mientras introduce las contraseñas.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada – Seleccione para finalizar las llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

Atajo de Ajustes de accesibilidad – Activando esta función le permite activar una función de accesibilidad presionando la Tecla Inicio 3 veces. Elija entre **Desactivar**, **Mostrar todos**, **TalkBack**, **Universal touch** y **Ajustes de accesibilidad**.

Servicios

Lista de servicios de accesibilidad instalados.

NOTA: Requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.

< Conexión de PC >



Tipo de conexión USB – Establezca el modo predeterminado usado cuando conecta el teléfono a una PC mediante un cable USB. Elija desde **Cargar el teléfono**, **Sincronización multimedia (MTP)**, o **Enviar imágenes (PTP)**.



Preguntar al conectar – Seleccione para confirmar el tipo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono a la computadora.

Ayuda – Muestra información sobre los ajustes de conexión.

< Accesorio >

Ventana del Quick Case – Actívelo para disminuir el tamaño funciones como música, clima y reloj cuando utilice la funda QuickWindow. Encendiendo esta función le permite utilizar ciertas funciones del teléfono en la ventana de la funda sin tener que abrir la funda. Toque **Seleccionar aplicaciones** para establecer las funciones que desea hacer disponibles o ver información de ayuda.

Memoria USB tipo Plug & Pop – Toque el botón  para encender o apagar la función. Si enciende esta función, aparecerá automáticamente el panel de aplicaciones cuando su teléfono esté conectado mediante un cable USB portátil (OTG, On-The-Go). Seleccione las aplicaciones que desea que estén disponibles. Arrastre  para reorganizar el orden de las aplicaciones.

Audífono Plug & Pop – Toque el botón  para encender o apagar la función. Si enciende la función, aparecerá automáticamente el panel de aplicaciones cuando conecte un auricular a su teléfono. Marque las aplicaciones que quiere hacer disponible. Toque  para reorganizar el orden de las aplicaciones.

Configuración

< Impresión >

SERVICIOS DE IMPRESIÓN

Cloud Print – Este menú le permite acceder a sus servicios de cloud print.

< Acerca del teléfono >

Este menú le permite administrar las actualizaciones del software y ver distinta información relacionada con su teléfono.

Nombre del teléfono – Permite cambiar el nombre de su teléfono. Este será el nombre de su teléfono para Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Centro de actualización – Vea actualizaciones para las aplicaciones y el software de parte de LG Electronics.

Red – Le permite ver su red, el tipo de red y la intensidad de la señal, el estado del servicio, el estado del roaming, el estado de la red móvil y la dirección IP.

Estado – Le permite ver su número de teléfono, MIN, versión PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

Batería – Le permite ver el estado de la batería, el nivel de la batería y la información de uso de la batería.

Información del hardware – Le permite ver el número de modelo, el tiempo de actividad, la dirección MAC de Wi-Fi y la dirección Bluetooth.

Información de Software – Le permite ver la versión de Android, la versión de banda base, la versión de Kernel, el número de compilación y la versión del software.


Información legal – Le permite ver los acuerdos de derechos de las aplicaciones LG, las licencias de código abierto y la información legal de Google.

Información de patentes – Muestra la información de las patentes de LG.

Actualización del software del teléfono

Actualice su teléfono inteligente sin una PC (FOTA)

Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a una versión nueva con conveniencia a través de Firmware Over-the-Air (FOTA), sin tener que conectar con un cable USB.

- 1 En la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización del Software**.
- 2 Seleccione la opción deseada.
 - **Actualizar ahora** – Permite comprobar si existe un software actualizado y realiza la actualización.
 - **Verificar la versión actual** – Permite verificar la versión actual de software de su teléfono.
 - **Última actualización** – Muestra la fecha de la última actualización de software.

NOTA:

- Después de la descarga, puede instalar el software inmediatamente o seleccionar otro momento para la instalación.
- Cada versión del software se actualiza de forma secuencial. Incluso después de completar la actualización, compruebe si hay una versión más reciente disponible.
- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. **(los elementos descritos podrían ser opcionales y venderse por separado).**

Adaptador USB



Cable USB

Conecta su teléfono y la PC.



Batería



Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono.




NOTA:


- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.



Preguntas frecuentes

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.




Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Bluetooth Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o kit para el automóvil. También puede conectar con dispositivos Bluetooth compatibles para usar las aplicaciones Galería y Contactos y así compartir imágenes, videos, contactos, etc. Asimismo, cuando haya un servidor FTP conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en la memoria del teléfono o en la tarjeta microSD.
Datos Copia de seguridad de contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas al tocar la Tecla Menú  y luego tocar Carpetas para elegir una carpeta distinta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.


Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Servicio de Google Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (y no a través de la aplicación Chrome).
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono Recibir mensajes	Mi teléfono ha dejado de recibir mensajes. ¿Cómo puedo solucionar esto?	<p>Su teléfono no puede recibir nuevos mensajes cuando hay menos de 10 MB de espacio disponible en la memoria del teléfono. Revise la memoria del teléfono y elimine algunos datos (como mensajes, imágenes o aplicaciones descargadas) para liberar espacio.</p> <p>Para revisar la memoria del teléfono: En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Almacenamiento.</p>
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	<ol style="list-style-type: none">1. Abra la secuencia que contiene el mensaje que desea revisar.2. Toque y mantenga presionado el mensaje. Toque Ver detalles del mensaje en el menú contextual que aparece.




Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo que admite una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y usar cualquier aplicación que esté disponible en Google Play y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar solo los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla principal toque la Tecla Teléfono . Introduzca el número y luego toque la Tecla Menú . Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que solicite la entrada de un patrón de bloqueo de pantalla (Patrón, PIN, Contraseña) antes de poder acceder al teléfono o usarlo.
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvido mi patrón de desbloqueo?	Después de cinco intentos sin éxito, puede tocar ¿Ha olvidado el patrón? en la parte inferior de la pantalla y usar la información de tu cuenta de Google o PIN de respaldo para desbloquear su teléfono.

Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear un patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú .2. Toque Ajustes de bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que lo haga, se mostrará un breve tutorial sobre la creación de un patrón.3. Configúrelo dibujando el patrón una vez, y luego repítalo para confirmarlo.
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	El teléfono incluye recursos bilingües. Para cambiar el idioma: <ol style="list-style-type: none">1. Desde la pantalla principal toque la Tecla Menú  y toque Ajustes del sistema.2. Toque Idioma y teclado > Idioma.3. Toque el idioma deseado.
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Pantalla > Límite de tiempo de pantalla.2. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Función del teléfono Tonos táctiles sonoros	Cuando marco un número, el teléfono reproduce tonos. ¿Cómo la desactivo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Sonido > Respuesta táctil del teléfono y sistema.2. Toque Teclado numérico con sonido para eliminar la marca de verificación y deshabilitar la función.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 3G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	<p>Sí. Toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera y levante el dedo.</p>
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Aplicaciones. 2. Desplácese hasta ficha de aplicaciones DESCARGADAS, luego toque la aplicación para desinstalarla. 3. Toque Desinstalar y luego OK para confirmar.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable USB sin instalar el controlador USB requerido?	<p>Sí, el cable USB permitirá cargar la batería desde el PC, tanto si los controladores necesarios se han instalado en la computadora como si no.</p>
Función del teléfono Tonos de timbre	¿Puedo usar archivos de música como tono de timbre?	<p>Sí. Después de guardar un archivo de música, lo puede usar como tono de timbre.</p> <p>Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. Toque Fijar como tono de timbre en el menú contextual que aparece.</p>

Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
Función del teléfono Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	En la ficha Alarma de la aplicación Reloj/Alarmas , toque la Tecla Menú  > Ajustes . Marque la opción Alarma en modo silencioso .
Especificaciones del teléfono Banda	¿Cuáles son las bandas inalámbricas que admite el teléfono?	El teléfono puede funcionar en bandas de 800 Mhz y 1900 Mhz.
Solución de recuperación Bloqueo de la pantalla	Mi pantalla no responde. ¿Cómo la desbloqueo?	Mantenga presionada la Tecla Encender/Bloquear  durante 10 segundos. El teléfono se apagará y se reiniciará.
Solución de recuperación Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, toque la Tecla Menú  > Ajustes del sistema > Copia de respaldo y restauración > Restaurar datos de fábrica.2. Lea la advertencia y toque Restaurar teléfono.3. Toque Borrar todo y Aceptar para confirmar. <p>Atención: Si realiza un reinicio a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de respaldo de todos los datos que sean importantes.</p>

Para su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 1.14 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 1.15 W/kg (las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNFVS450PP.

- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no exponga el dispositivo a una temperatura mayor que 50°C (122°F) ni deseche en fuego o agua.
- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no deseche el dispositivo en fuego o agua.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el teléfono.
- Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería en forma inadecuada. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perforo, cause cortocircuito a los contactos externos, exponga a una temperatura mayor que 50°C (122°F) o deseche en fuego o agua. Mantenga este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. Mantenga la batería o

Para su seguridad

el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede ocasionar un cortocircuito.

- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas como hornos microondas, altoparlantes, televisores y radios.
- Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan metales. Utilice solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga/ accesorio y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.
- Use sólo el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.

Reglamentaciones de compatibilidad con audífonos (HAC) para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el informe y orden de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. en el expediente sobre comunicaciones inalámbricas 01-309 modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en virtud de la Ley de Compatibilidad con Audífonos (Ley HAC, por su sigla en inglés) de 1988 para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los audífonos. La intención de la Ley HAC es garantizar que las personas con discapacidades auditivas puedan acceder en forma razonable a los servicios de telecomunicaciones.

Al usar ciertos teléfonos inalámbricos cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un ruido

de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de teléfonos inalámbricos con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos auditivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados incluyen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja. Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo

auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: Los teléfonos clasificados como T3 o T4 cumplen con los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia a los dispositivos para la audición que los teléfonos que no están etiquetados. T4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden tener una clasificación. El fabricante del dispositivo auditivo o un otorrinolaringólogo pueden ayudarlo a encontrar esta

Para su seguridad

clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia.

Los valores de clasificación del audífono y del teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera que corresponde a un uso óptimo.



En el ejemplo de la izquierda, si un audífono cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5.

Esto debería proporcionarle al usuario del audífono un “uso normal” mientras usa su audífono con ese teléfono inalámbrico en particular. En este contexto, “uso normal” se define como una calidad de señal que es aceptable para la operación normal.

La marca M es sinónimo de la marca U. La marca T es sinónimo de la marca UT. La Alianza para Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS, por su siglas en inglés) recomienda las marcas M y T. La sección 20.19 de las reglas de la FCC hace referencia a las marcas U y UT. El procedimiento de clasificación y medición de la HAC se encuentra descrito en el estándar C63.19 del Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU. (ANSI, por su sigla en inglés). Para asegurarse de que se mantenga la clasificación de Compatibilidad con aparatos para la audición, durante las llamadas deben deshabilitarse los transmisores secundarios como son los componentes Bluetooth y WLAN.

Al hablar por un teléfono celular, se recomienda apagar el modo BT (Bluetooth) o WLAN para HAC.

Información sobre audífonos y teléfonos inalámbricos digitales

Accesibilidad de prótesis auditivas y teléfonos móviles

<http://www.accesswireless.org/>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/Voice/>

Compatibilidad de prótesis auditivas y control de volumen de la FCC

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Orden de compatibilidad de prótesis auditivas de la FCC

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Hearing Loss Association of America [HLAA]

<http://hearingloss.org/content/telephonesand-mobile-devices>

