




# Altavoz inalámbrico

NP1540B / NP1540BP  
NP1540W / NP1540WP

## MANUAL DEL PROPIETARIO

Lea este manual detenidamente antes de utilizar su equipo y guárdelo para referencias futuras.

ESPAÑOL

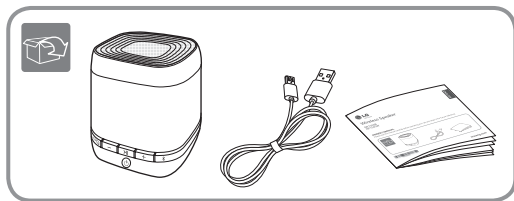

MFL68607325

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO RETIRE LA TAPA (O PARTE TRASERA); NO HAY NINGUNA PIEZA QUE PUEDA SER REPARADA POR EL USUARIO; ACUDA A PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.



Este símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero está diseñado para alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos no aislados en el interior del producto, que podrían tener la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está diseñado para

alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparación) en la documentación incluida con el producto.

**ADVERTENCIA:**

- Para prevenir peligros de incendio o de descargas eléctricas, no exponga este producto a la lluvia o a la humedad.
- No instale el equipo en un espacio cerrado, como en una estantería o mueble similar.

**PRECAUCIÓN:**

- El aparato no debe exponerse al agua (goteo o salpicaduras) y no se deben poner objetos que contengan líquido, como jarrones, sobre él.
- No se deben colocar fuentes de llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- La batería de litio interna de la unidad no debe ser sustituida por el usuario debido al peligro de explosión en caso de que se realice



de forma incorrecta; esta debe ser sustituida por expertos y con baterías del mismo tipo.

- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no abra la unidad. Póngase en contacto solamente con personal cualificado.
- No deje la unidad en un lugar próximo a aparatos de calefacción o expuesto a la luz solar directa, humedad o golpes mecánicos.
- Para limpiar la unidad, utilice un trapo suave y seco. Si las superficies están muy sucias, utilice un trapo suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice productos fuertes, como alcohol, bencina o disolvente, porque podrían dañar la superficie de la unidad.
- No utilice líquidos volátiles, como insecticidas, cerca de la unidad. Limpiar aplicando presión puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto con el aparato durante un periodo

prolongado de tiempo.

- No coloque la unidad sobre el airbag del vehículo. Si se despliega el airbag, podría sufrir lesiones. Antes de su utilización en el vehículo, fije la unidad.
- No deje la unidad en un lugar inestable, como en estanterías elevadas, ya que podría caerse debido a la vibración del sonido.

#### **PRECAUCIÓN cuando utilice este producto en entornos con escasa humedad.**

- Puede causar electricidad estática en entornos con escasa humedad.
- Se recomienda utilizar este producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

**AVISO:** Para obtener información sobre la seguridad, incluyendo identificación del producto y datos de alimentación eléctrica, consulte la etiqueta principal en la parte inferior del aparato.

### Eliminación de aparatos usados



1. Los productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura convencional, sino a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
2. La correcta eliminación de aparatos usados contribuye a evitar riesgos potenciales para el medioambiente y la salud humana.
3. Para obtener más información sobre la eliminación de aparatos usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento en el que adquirió el producto.

### Eliminación de baterías/ acumuladores usados



Pb

1. Este símbolo puede aparecer junto con símbolos químicos de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) si la batería contiene más de un 0,0005 % de mercurio, un 0,002 % de cadmio o un 0,004 % de plomo.
2. Las baterías y los acumuladores no deben desecharse junto con la basura convencional, sino a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta eliminación de baterías/acumuladores usados contribuye a evitar riesgos potenciales para el medioambiente y la salud humana y animal.

4. Para obtener más información sobre la eliminación de baterías/ acumuladores usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

Este dispositivo está provisto de una batería o acumulador portátil.

**Forma segura de extraer la batería o el acumulador del equipo:** Retire la batería o juego de baterías antiguo y siga los pasos en orden inverso a su colocación. Para impedir la contaminación del medioambiente o los posibles efectos adversos en la salud de humanos y animales, coloque la batería antigua o el acumulador en el contenedor apropiado de los puntos de recogida designados para tal fin. No elimine las pilas o el acumulador junto con la basura doméstica. Se recomienda utilizar baterías y acumuladores con sistema de reembolso gratuito en su localidad.

La batería no debe exponerse a calor intenso, como la luz del sol, un incendio o similar.

**Eliminación de las baterías y acumuladores usados**

(SOLO para productos con batería integrada)

En caso de que este producto contenga una batería incorporada que los usuarios finales no pueda retirar fácilmente, LG recomienda que sólo profesionales cualificados retiren la batería, ya sea para su sustitución que para reciclar la batería al final de la vida útil del producto. Para evitar daños en el producto, y por su propia seguridad, el usuario no debe intentar retirar la batería, debe ponerse en contacto con la Línea de Ayuda de Servicios de LG, o con otros proveedores de servicios independientes para su asesoramiento.

La eliminación de la batería implicará desmontar la carcasa del producto, la desconexión de los cables/contactos eléctricos, y una cuidadosa extracción de la célula de la batería utilizando herramientas especializadas. Si necesita instrucciones de profesionales cualificados sobre cómo retirar la batería de manera segura, por favor visite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

#### **Aviso de la Unión Europea para productos inalámbricos**

# CE 1588

LG Electronics declara por la presente que este/estos producto(s) cumple(n) con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las Directivas 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE y 2011/65/UE.

Póngase en contacto con la dirección siguiente para obtener una copia de la declaración de conformidad.

#### **Póngase en contacto con la oficina para la conformidad de este producto:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Tenga en cuenta que esto NO es un punto de contacto de Atención al cliente. Para obtener información de Atención al cliente, consulte la Garantía o póngase en contacto con el revendedor que le vendió este producto.



## Descripción general

[Parte frontal]



- Volumen -
- LED del Bluetooth
- Volumen +
- Reproducción / Pausa
- LED de encendido/apagado y carga
- LED de emparejamiento doble & PORT. IN LED

[Parte trasera]



- Interruptor de modo de altavoz (Izquierdo / Mono / Derecho)
- Puerto Micro USB para la carga
- Conector de entrada portátil




## Indicador LED

Estado	LED
Nivel bajo de batería	⏻ / Rojo / Parpadeo
Carga	⏻ / Rojo / Fijo
Cargada	⏻ / Apagado
Encender	🔗 o 📶 / Rojo / Fijo
Apagar	🔗 / Apagado
Listo para emparejamiento sencillo	🔗 / Rojo / Parpadeo
Emparejamiento sencillo y listo para reproducir	🔗 / Rojo / Fijo
Listo para detección mutua	🔗 / Rojo / Parpadeo 📶 / Rojo / Parpadeo
Emparejamiento mutuo y listo para emparejamiento doble	🔗 / Rojo / Parpadeo (Solo altavoz L ) 📶 / Rojo / Fijo
Emparejamiento doble y listo para reproducir	🔗 / Rojo / Fijo 📶 / Rojo / Fijo





## Carga

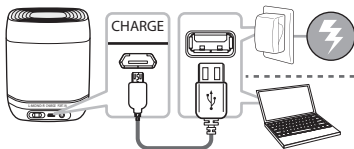

LED de carga para el estado de la batería

- Carga: Rojo
  - Cargada: Apagado
- Tiempo de carga
- 3 horas aproximadamente

- [Nota]**
- La batería puede durar hasta 5 horas. (En base a un volumen al 30 %, una señal de 1 kHz, una entrada portátil de 600 mV y un estado totalmente cargado)
  - Cuando el nivel de la batería es bajo, se escucha un pitido en el modo Bluetooth.
  - Cargar la unidad mediante el ordenador cuesta más tiempo.
  - Para evitar descargas eléctricas, manéjela con cuidado durante la carga.
  - Evite temperaturas o humedades demasiado altas o bajas.
  - El adaptador de CA no está incluido.
  - Esta unidad debe utilizarse siempre con un adaptador de 5 V CC certificado conforme a LPS.
  - No utilice el adaptador a más de 5 V CC.



## Conexión Bluetooth

1



Antes de encender la unidad, mueva el interruptor de modo a MONO.

2



Mantenga pulsado para el encendido. La unidad entra en el modo de emparejamiento.



## Conexión Bluetooth

3



Seleccione "LG BT Box (XX:XX)" en su dispositivo Bluetooth. (XX:XX son los cuatro últimos dígitos de la dirección BT.)

4



Después del emparejamiento, la notificación de voz se oye y el LED del Bluetooth se queda encendido. Si el emparejamiento de la unidad falla, vaya al paso 1 y vuelva a intentarlo.



## Conexión Bluetooth

5



Reproduzca la música que desee en el dispositivo Bluetooth. Tras el emparejamiento, puede controlar la reproducción con los botones de la parte frontal de la unidad.


- [Nota]
- Una vez realizado el emparejamiento, ya no tendrá que volver a hacerlo incluso aunque apague la unidad.
  - Para desemparejar el dispositivo Bluetooth, mantenga pulsado **>||** en la parte frontal de la unidad durante 3 segundos. La unidad se desempareja.



## Conexión de altavoz doble


\* Se necesitan dos altavoces para disfrutar en estéreo.

1

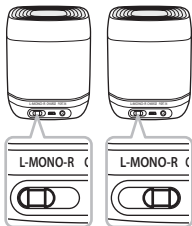

Antes de encender la unidad, mueva el interruptor de modo de cada altavoz a L y R.

2

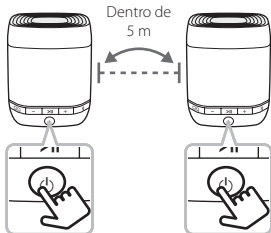


Mantenga pulsado para el encendido. Los dos altavoces comienzan a detectarse entre sí automáticamente. Tarda unos 45 segundos pero podría ser más según el entorno de utilización.



## Conexión de altavoz doble

3



Tras la detección, se escucha un pitido y se enciende el LED de emparejamiento doble. La unidad entra en el modo de emparejamiento. Si la detección de la unidad falla, vaya al paso 1 y vuelva a intentarlo.

4



Seleccione "LG BT Box 2 (XX:XX)" en su dispositivo Bluetooth.



## Conexión de altavoz doble

5



Después del emparejamiento, la notificación de voz se oye y el LED del Bluetooth se queda encendido. Si el emparejamiento de la unidad falla, vaya al paso 1 y vuelva a intentarlo.

6




Reproduzca la música que desee en el dispositivo Bluetooth. Tras el emparejamiento, puede controlar la reproducción con los botones de la parte frontal de la unidad.



## Conexión de entrada portátil

1

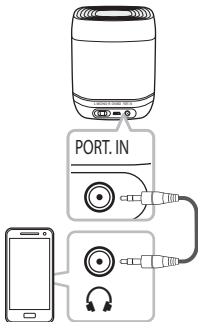

Conecte la unidad al dispositivo externo mediante el cable PORT. IN.

2




Mantenga pulsado para el encendido. El LED de PORT. IN permanece encendido.





## Conexión de entrada portátil

3

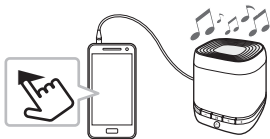

Reproduzca la música que desee en el dispositivo conectado a la unidad. Mientras la unidad está conectada con el cable PORT. IN, no funciona >|| en la parte frontal de la unidad.



## Información adicional

- La duración de la batería está sujeta a su estado, funcionamiento y condiciones ambientales.
- La conexión Bluetooth puede desconectarse en caso de que la distancia entre la unidad y su Bluetooth supere la limitación del campo del Bluetooth.
- Esta unidad se apaga automáticamente en caso de que no se pulse ningún botón o no se conecte ninguna fuente de entrada durante 20 minutos en el modo Bluetooth.
- El cable PORT. IN (cable estéreo mini de  $\varnothing$  3,5 mm) no está incluido.
- Mientras se utiliza la conexión PORT. IN, la conexión Bluetooth no está disponible.
- Mientras se utiliza la conexión PORT. IN, el modo estéreo con altavoz adicional no está disponible.
- Cuando se desconecta la conexión PORT. IN, se recupera la conexión Bluetooth anterior con la unidad automáticamente.
- Según el tipo de dispositivo Bluetooth, el emparejamiento se realiza de forma diferente.
- El sonido podría interrumpirse cuando otra onda electrónica interfiera en la conexión.



## Información adicional

- En caso de que haya obstáculos entre el dispositivo Bluetooth y la unidad, el dispositivo puede no conectarse incluso aunque la distancia entre ambos sea inferior a la limitación del campo del Bluetooth.
- Cuando utilice la conexión de altavoz dual, asegúrese de que las unidades están a una distancia menor que el límite establecido para Bluetooth. Si la distancia entre las unidades es mayor que el límite establecido para Bluetooth, las unidades podrían apagarse automáticamente.
- Si se produce un fallo eléctrico debido a dispositivos que utilizan la misma frecuencia, como equipos médicos, microondas o dispositivos LAN inalámbricos, se desconectará la unidad.
- La función de notificación de sonido solamente está disponible en el modo Bluetooth.
- No es compatible con conexión Bluetooth si utiliza un PC o un receptor inalámbrico.



## Especificación

<b>Alimentación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 V <math>\overline{\text{---}}</math> 2 A</li><li>• Batería recargable integrada</li></ul>
<b>Consumo de energía</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2,5 W</li></ul>
<b>Dimensiones (An x Al x Prof)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprox. 83 mm x 95 mm x 83 mm</li></ul>
<b>Peso neto</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aprox. 370 g</li></ul>
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 0 °C a 35 °C</li></ul>
<b>Humedad de funcionamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 % a 60 %</li></ul>
<b>Conector externo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minitoma de <math>\varnothing</math> 3,5 mm</li><li>• Puerto Micro USB para la carga de la batería</li></ul>
<b>Comunicación</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bluetooth 3.0</li></ul>
<b>Altavoz</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tipo: integrado</li><li>• Tasa de impedancia: 4 <math>\Omega</math></li><li>• Potencia máxima de salida: 2,8 W</li><li>• THD: 10 %</li></ul>

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



## Resolución de problemas

### No hay alimentación

- La batería está descargada. Cargue la batería.
- Conecte la unidad al suministro eléctrico con el adaptador de CA.

### No hay sonido o se oye distorsionado

- El volumen de la unidad o del dispositivo Bluetooth está al mínimo. Compruebe y ajuste el volumen de la unidad o del dispositivo Bluetooth.
- Al utilizar un dispositivo externo con el volumen alto, la calidad del sonido se puede deteriorar. Baje el volumen de los dispositivos.
- Si utiliza la unidad para fines que no sean escuchar música, la calidad del sonido puede ser inferior o la unidad podría no funcionar correctamente.

- Si la unidad no funciona en modo Bluetooth, apague y encienda de nuevo el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.

### El emparejamiento Bluetooth no funciona correctamente.


- Apague y encienda el Bluetooth de su dispositivo Bluetooth, e intente de nuevo el emparejamiento.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth esté encendido.
- Retire los obstáculos en la trayectoria entre el dispositivo Bluetooth y la unidad.
- Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth o el entorno, el dispositivo podría no emparejarse con la unidad.



## Resolución de problemas

### La unidad no funciona con normalidad.

- Pulse el orificio de reinicio en la parte inferior de la unidad utilizando, por ejemplo, un imperdible. La unidad se reinicia (Consulte la imagen inferior).

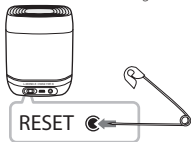

- En caso de un mal funcionamiento, utilice la unidad en un lugar adecuado donde la temperatura o la humedad no sea ni demasiado alta ni demasiado baja.

### La unidad se apaga sin notificación de voz.

- En el modo PORT. IN, la notificación de voz sobre el estado de la batería no está disponible. Si la unidad se apaga de repente en el modo PORT. IN, cargue la batería.

### El LED de carga parpadea incluso cuando la unidad está cargándose.

- Baje el volumen de la unidad. El LED deja de parpadear.

