



**LG**

Life's Good



快到家 乐在心

**101 快乐服务**

LG售后 400-819-9999

用户手册

**LG G** *Tablet 10.1*

LG-V700

MFL68625901 (1.0)

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)





简体中文

# 用户手册



- 屏幕显示和说明可能与设备实物上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的设备，具体视您设备的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此设备采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2014 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 标志是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

# 目录

关于此用户手册.....	5	主屏.....	27
关于此用户手册.....	5	自定义主屏.....	29
商标.....	6	打开、切换和停止应用程序.....	29
DivX HD.....	6	使用双窗口.....	30
关于安全有效使用的准则.....	7	自定义主屏上的应用程序图标.....	31
重要注意事项.....	15	在主屏上隐藏项目.....	32
开始了解您的设备.....	18	快速访问.....	32
平板电脑概述.....	18	通知.....	32
为平板电脑充电.....	20	访问通知.....	33
优化电池使用时间.....	21	通知面板上的快速设置.....	33
延长电池使用寿命.....	21	重新设定通知面板上的快速设置选项.....	34
查看电池电量水平.....	22	通知面板上的Quick多任务应用程序.....	34
监视并控制使用电池的项目.....	22	使用Quick多任务应用程序.....	34
插入 microSD 卡.....	22	状态栏上的通知图标.....	34
取出 microSD 卡.....	23	多个用户.....	36
格式化 microSD 卡.....	24	Quick多任务.....	37
屏幕锁定和解锁.....	24	抓拍屏幕.....	39
使用轻敲唤醒功能开启屏幕.....	25	使用 Quick备忘录+ 抓拍屏幕.....	39
使用轻敲解码功能解锁屏幕.....	25	使用 Capture plus 抓拍屏幕.....	39
主屏.....	26	文本输入法.....	40
触摸屏提示.....	26	输入建议词语.....	40
轻触或点触.....	26	用手势划分键盘.....	41
点触并按住.....	26	更改键盘高度.....	41
拖动.....	26	更改最后一行键.....	41
滑动.....	27	输入特殊字符.....	41
轻触两次.....	27	连接到网络和设备.....	42
双指缩放.....	27	WLAN.....	42
旋转屏幕.....	27	连接 WLAN 网络.....	42
		打开 WLAN 并连接 WLAN 网络.....	42
		蓝牙.....	43

打开蓝牙，将平板电脑与蓝牙设备配对.....	43	拍照.....	54
使用蓝牙功能发送数据.....	44	放大或缩小.....	54
使用蓝牙功能接收数据.....	44	手势拍摄.....	55
<b>SmartShare.....</b>	<b>44</b>	拍照后.....	55
使用各种设备体验内容.....	44	查看保存的照片.....	56
播放/发送.....	45	录制视频.....	57
<b>在附近设备上体验内容.....</b>	<b>45</b>	观看保存的视频.....	57
连接设备.....	45	<b>图片库.....</b>	<b>58</b>
搜索其他设备.....	45	查看图片.....	58
<b>使用云中的内容.....</b>	<b>45</b>	播放视频.....	58
使用云.....	45	删除图像和视频.....	59
<b>Quick配对.....</b>	<b>46</b>	设置为墙纸.....	59
<b>使用 USB 数据线的 PC 连接.....</b>	<b>47</b>	<b>幻灯片.....</b>	<b>59</b>
使用媒体设备 (MTP) 模式传输音乐、照片和视频.....	47	<b>视频.....</b>	<b>60</b>
与 Windows Media Player 同步....	48	播放视频.....	60
<b>联系人.....</b>	<b>49</b>	<b>音乐.....</b>	<b>61</b>
搜索联系人.....	49	使用媒体设备 (MTP) 传输音乐....	61
添加新联系人.....	49	播放歌曲.....	62
常用电话本.....	49	<b>工具.....</b>	<b>64</b>
创建群组.....	50	<b>Quick备忘录+ .....</b>	<b>64</b>
<b>电子邮件.....</b>	<b>51</b>	<b>Quick遥控.....</b>	<b>66</b>
管理电子邮件帐户.....	51	<b>闹钟.....</b>	<b>67</b>
使用帐户文件夹.....	52	<b>计算器.....</b>	<b>68</b>
撰写和发送电子邮件.....	52	<b>日历.....</b>	<b>68</b>
接收电子邮件.....	52	<b>任务.....</b>	<b>69</b>
<b>娱乐.....</b>	<b>53</b>	<b>文件管理器.....</b>	<b>70</b>
<b>照相机.....</b>	<b>53</b>	<b>录音机.....</b>	<b>71</b>
了解取景器.....	53	<b>POLARIS Office 5.....</b>	<b>72</b>
使用高级设置.....	54	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>73</b>

网络.....	74
互联网.....	74
打开网页.....	74
书签.....	75
历史记录.....	75
使用Quick多任务.....	75
下载文件.....	75
设置.....	76
访问“设置”菜单.....	76
无线网络.....	76
设备.....	78
个人.....	81
系统.....	83
LG Backup.....	86
关于备份和恢复设备数据.....	86
LG 备份平板电脑数据.....	86
计划自动备份.....	87
恢复平板电脑数据.....	87
平板电脑软件更新.....	89
平板电脑软件更新.....	89
通过空中下载 (OTA) 的 LG 平板电脑 软件更新.....	89
配件.....	90
故障排除.....	91

# 关于此用户手册

## 关于此用户手册

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。阅读本手册后，您可以安全无误地使用设备。
- 本手册中提供的一些图像和抓拍图片在您的平板电脑上显示可能不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，恕不另行通知。要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 [www.lg.com](http://www.lg.com)。
- 您设备的应用程序和各自的功能可能因国家/地区或硬件规格不同而有所差异。因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责 一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 仅可限制性地使用您设备提供的软件、音频、墙纸、图像和其他多媒体。如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。 此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 上传下载、自动同步或使用定位服务等数据服务可能会造成额外费用。为避免额外费用，请选择一项适合您自身需求的数据计划。联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

## 商标

- LG 和 LG 标志是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。



**关于 DIVX 视频：**DivX® 是由 DivX, LLC (Rovi Corporation 的子公司) 开发的一种数码视频格式。这是 DivX Certified® 官方设备，通过了有关 DivX 视频播放的严格测试。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 [divx.com](http://divx.com)。

**关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：**要播放购买的 DivX Video-on-Demand (VOD) 电影，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要获取您的注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 以获取有关如何完成注册的详细信息。

**DivX Certified® 可播放高达 HD 720p 的 DivX® 视频，包括额外付费内容。**

**DivX®, DivX Certified® 及相关标志是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，使用必须经过许可。**

### 注意： 开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。



# 关于安全有效使用的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

如果发生故障，设备内置的软件工具会收集故障记录。此工具仅收集特定于故障的数据，如信号强度和加载的应用程序。该记录仅用于帮助确定故障原因。该类记录已加密，如果您需要将设备退回以进行维修，仅 LG 授权维修中心可查看它们。

## 产品保养和维护

### 警告

#### 电池更换注意事项

- 为了安全起见，不要取出融合到产品中的电池。如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 锂离子电池是一种危险元件，它可能会导致伤害。
- 资质不符的专业人士更换电池可能会导致设备受损。

### 警告

仅使用经核准可用于此特定设备型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此设备的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将设备送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 切勿跌落设备。

- 切勿让本机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭设备。例如，请勿在医院使用设备，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 设备充电时，切勿用湿手操作它。这可能会导致电击或设备严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为设备可能因过热而引发火灾。
- 使用干布清洁本机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果平板电脑置于柔软物体之上，切勿充电。
- 应将设备放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放本机。
- 不要将设备放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏平板电脑。
- 切勿将设备暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 此平板电脑为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的设备时，应特别小心。
- 如果设备弄湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿设备内的液体会改变设备内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。
- 如果可能，请在介于 0 °C 与 40 °C 温度之间使用平板电脑。将设备放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。
- 请勿从未知源下载、安装应用和软件，请勿非法root权限，因此导致的设备故障生产商不负责保修。

## 有效的设备操作

### 电子设备

所有平板电脑设备都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用平板电脑设备。 不要将平板电脑放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 平板电脑设备可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用平板电脑设备的本地法律法规。

- 切勿在驾驶时使用手持式设备。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。 这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。 在靠近马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

**备注：**耳机声音压力过大可能导致听力受损。



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

- 如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。 因此，我们建议您在开机或关机时不要将平板电脑置于耳边。 同时，我们还建议您

将音乐音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

## 玻璃部分

平板电脑设备的部分零件由玻璃制成。如果设备摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用设备，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆破区域

切勿在正进行爆破的地区使用平板电脑。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 切勿在加油站内使用平板电脑。
- 切勿在靠近燃料或化学制品处使用平板电脑。
- 切勿在放有平板电脑设备和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关闭平板电脑。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用本机。

## 儿童

将设备放在儿童接触不到的安全地方。平板电脑中包含细小零件，如果脱落

可能导致窒息危险。 此设备也包含内置电池，如果设备使用或维护不当，电池可能造成危险。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。 与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。 LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 如果很长一段时期都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。  
切勿将设备存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。 如果可能，请循环使用电池。 不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 平板电脑充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入设备内触碰电池。 这可能引发火灾。
- 未授权的系统更新，存在安全风险。

## 有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

1. 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
平板电脑	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○

注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
平板电脑、使用说明书、充电器、数据线	
电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

## 如何更新平板电脑

访问最新的固件版本、新的软件功能和改进。

- 无需 PC 即可更新平板电脑。选择  > **更新中心**  > **软件更新** > **现在检查更新**。
- 将平板电脑连接到 PC 后更新。

有关此功能的更多信息，请访问或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> 选择国家/地区和语言。

## 确认声明

LG Electronics 特此宣布此 LG-V700 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和其它相关规定。有关《遵循声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/declaration>

## 内存配置

RAM: 1GB ROM: 16GB

\* 系统占用部分内存空间，实际用户使用空间可能较小。



# 重要注意事项




## 使用平板电脑前，请阅读本用户指南！

请查看本节是否介绍了您平板电脑遇到的任何问题，然后再将平板电脑拿去维修或者致电服务代表。

### 1. 平板电脑内存

您需要检查平板电脑存储器并删除一些数据（如应用程序），以便有更多内存可用。

#### 卸载应用程序：

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > **应用程序**。
- 2 显示所有应用程序后，选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后轻触**确定**进行确认。

### 2. 安装开源应用程序和操作系统（OS）之前




#### **警告**

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致平板电脑无法正常工作。此外，您的平板电脑也不再享受保修。

#### **警告**

为保护您的平板电脑和个人数据，请仅从信任的来源下载应用程序。如果平板电脑上存在未正确安装的应用程序，平板电脑可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。必须从平板电脑中卸载那些应用程序及所有关联的数据和设置。

### 3. 使用屏幕锁定

设置屏幕锁定可保护平板电脑。轻触  >  > 应用程序选项卡 > 设置  > 显示屏 > 锁定屏幕 > 选择屏幕锁定，然后从无、滑动、轻敲解码、图案、PIN 和密码中选择所需的屏幕锁定。您可以创建一个备份 PIN 作为安全措施，在忘记屏幕锁定时使用。

#### 警告

##### 使用屏幕锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的屏幕锁定。如果屏幕锁定 5 次使用不当，您将无法访问平板电脑。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

#### 无法记起图案、PIN 或密码时：

##### <如果您忘记图案>

若连续 5 次输错图案，请轻触忘记了图案？按钮（屏幕底部）。随后，您需要输入创建图案锁定时设置的备份 PIN。












##### <如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记 PIN 或密码，您需要进行一次硬重置。

**注意：**如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

## 4. 使用硬重置（恢复出厂设置）


如果平板电脑未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化平板电脑。

- 1 关闭平板电脑。
- 2 首先按住**音量调低键** ，然后按住**电源/锁定键** ，直至显示 LG 标志。
- 3 当显示 LG 标志时，松开所有键。
- 4 立即同时按**电源/锁定键**  + **音量调高键**  + **音量调低键** 。
- 5 在显示Factory data reset屏幕时释放所有按键。
- 6 按任何一个**音量键**  ，将光标移到**YES**，然后按**电源/锁定键**  继续。
- 7 按任何一个**音量键**  ，将光标再次移到**YES**，然后按**电源/锁定键**  确认。
- 8 设备将执行硬重置。

### 警告


如果执行硬重置，则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。

## 5. 屏幕冻结时

**如果屏幕冻结或您尝试操作时平板电脑无响应：** 按住**电源/锁定键**  8 秒以上，直至显示 LG 标志，即可重新启动平板电脑。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

# 开始了解您的设备

## 平板电脑概述

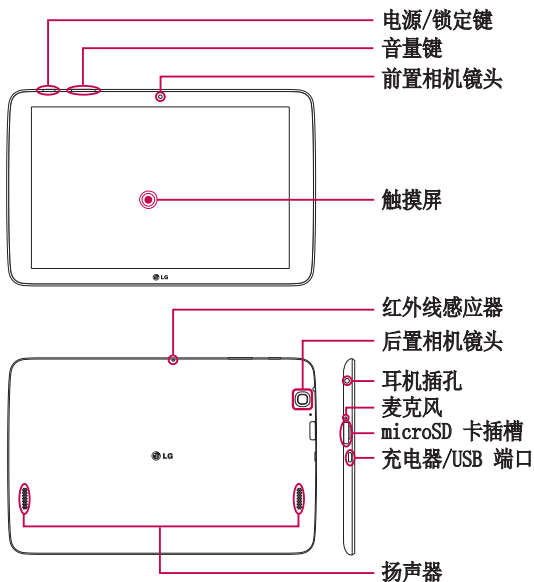




**备注：** 确保录制视频或音频剪辑时，麦克风未受阻。

<b>前置相机镜头</b>	用于自拍和录制自己的视频。还可以使用此镜头进行视频聊天。请保持其清洁以便获得最佳性能。
<b>电源/锁定键</b>	按下可锁定/解锁屏幕。按住可开关、重启平板电脑，打开/关闭飞行模式，以及更改声音设置。
<b>音量键</b>	用于调节媒体音量。同时按住两个键可使用Quick备忘录+功能。
<b>耳机插孔</b>	您还可以插入耳机听音乐。
<b>红外线感应器</b>	可用作Quick遥控应用程序的传感器。
<b>microSD 卡插槽</b>	插入microSD 卡以存储文件，比如音乐、视频和照片。
<b>麦克风</b>	用于录制语音，并且可用于声控功能。
<b>充电器/USB 端口</b>	用于连接平板电脑和 USB 数据线，与充电器适配器、PC 或其他兼容配件一起使用。
<b>后置相机镜头</b>	用于拍照和录制视频。请保持其清洁以便获得最佳性能。
<b>扬声器</b>	用于收听来自选定功能的音频（如音乐、视频、声音剪辑等）。

## 警告

在平板电脑上放置重物或坐在上面可能会损坏平板电脑的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

## 提示!

- 打开应用程序检查可用选项时，轻触**菜单图标** .
- 如果设备锁定并且无法使用，按住**电源/锁定键**  8 秒以上，直至显示 LG 标志，即可重新启动平板电脑。如果这样不起作用，按住**电源/锁定键**  15 秒以上，设备会关机。再次开启设备时，请在约 5 秒后这样做。


## 为平板电脑充电

平板电脑附带的 USB 适配器用于为电池充电。首次使用平板电脑前，请确保电池已充满电。

**备注：**设备具有内置可充电电池。为了安全起见，不要取出融合到产品中的电池。

**警告！** 如果在平板电脑充电过程中无法使用触摸屏，可能是由于电源不稳定造成的。如果这样，请从设备上拔出 USB 数据线，或从电源插座上拔下 USB 适配器。

- 1 连接 USB 适配器和 USB 数据线。
- 2 将 USB 数据线（如下所示）插入平板电脑的充电器/USB 端口。
- 3 将充电器插入插座。

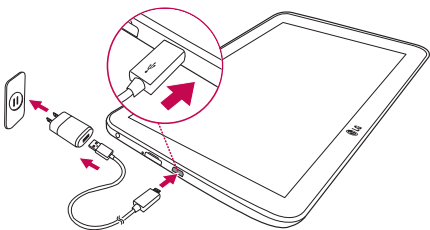

**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

## 优化电池使用时间

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。



### 延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通信，如 WLAN、蓝牙或 GPS。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 关闭日历、联系人及其他应用程序的自动同步功能。
- 下载的一些应用程序可能会导致电池电量降低。
- 使用下载的应用程序时，检查电池电量水平。

## 查看电池电量水平

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **关于平板电脑** > **电量使用情况**。
- 2 电池状态（正在充电或正在放电）和电池级别（电量百分比）。

## 监视并控制使用电池的项目

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **关于平板电脑** > **电量使用情况** > **电量使用情况**。
- 2 屏幕显示电池使用时间，还列出了从最大量到最小量使用电池电源的应用程序或服务。

## 插入 microSD 卡


本设备支持使用容量高达 32 GB 的 microSD 存储卡。多媒体内容可保存在 microSD 卡中。

- 1 将指甲放入缺口中，然后将存储卡槽盖轻轻拉出。





- 2 将存储卡插入插槽，触点面朝屏幕。将存储卡槽盖小心地推入平板电脑中，即可关闭它。

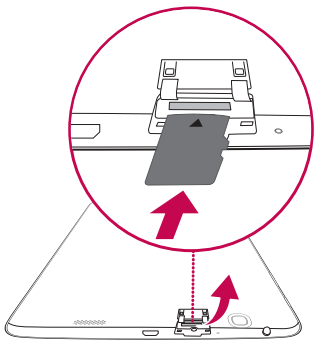

## 取出 microSD 卡



要安全地从平板电脑中取出 microSD 卡，首先需要卸载此卡。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **存储** > **卸载 SD 卡**。
- 2 打开 microSD 卡托盘，朝里推卡即取出它。
- 3 轻轻地将 microSD 卡从槽中拉出。

**警告！** 尚未卸载 microSD 卡之前，请勿取出该卡。否则，可能损坏 microSD 卡以及平板电脑，并且 microSD 卡上存储的数据也可能会损坏。


## 格式化 microSD 卡

**警告！** 格式化 microSD 卡时，将删除卡上存储的所有文件。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **设置**  > **存储**。
- 2 轻触**格式化 SD 卡**（两次）。
- 3 如果设置了解锁图案，将其输入并轻触**清除所有内容**。 存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果 microSD 卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，因此文件夹结构可能会有所不同。

## 屏幕锁定和解锁


如果在一段时间内未使用平板电脑，屏幕将自动关闭和锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。不使用平板电脑时，按**电源/锁定键**  可锁定平板电脑。

如果在您锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如网络访问）。

要唤醒平板电脑，请按**电源/锁定键** 。将显示“锁定”屏幕。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

## 使用轻敲唤醒功能开启屏幕

轻敲唤醒功能允许您双击屏幕，轻松开启或关闭屏幕。

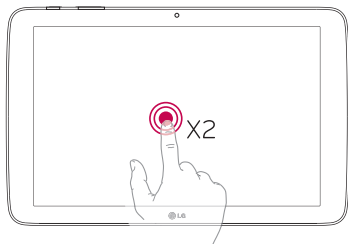



- 快速双击屏幕中心可开启屏幕。
- 快速双击状态栏、主屏幕上的空白区域或锁定屏幕，可关闭屏幕。

## 使用轻敲解码功能解锁屏幕

轻敲解码功能允许您通过在屏幕上完成一组轻敲（或轻触），创建自己的解锁代码。

- 当屏幕关闭时，在屏幕的任何位置轻触您创建的同一序列。可直接进入主屏幕。

### 激活轻敲解码功能

- 1 在主屏上，轻触**应用程序**  > **设置**  > **显示屏** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **轻敲解码**。
- 2 这将打开一个屏幕，该屏幕会指导您如何设置轻敲解码。您必须创建一个备份 PIN 作为安全措施，在忘记轻敲解码时使用。

# 主屏

## 触摸屏提示

以下是关于如何在平板电脑上导航的一些提示。

### 备注：

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到任何其它键。

## 轻触或点触

手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

## 点触并按住

点触并按住项目，方法是点触屏幕上的某个项目，并且在动作发生前不抬起手指。例如，要打开一个联系人的可用选项，请在“联系人”列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

## 拖动

点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

## 滑动

滑动的方法是手指点触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏画布（反之亦然）。

## 轻触两次

轻触两次可放大网页或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，可调整局部来适应屏幕的宽度。在浏览图片和使用地图时，也可轻触两次以放大和缩小。轻触两次某个字可高亮显示它。轻触两次还可以激活轻敲唤醒功能来开关触摸屏。

## 双指缩放

使用互联网或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

## 旋转屏幕

可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

## 主屏

向左或向右轻轻滑动手指以查看面板。您可以使用应用程序、下载、窗口小部件和墙纸自定义每个面板。

主屏幕底部可以找到快速键，它们提供对最常用功能的一触式轻松访问。



**状态栏** - 显示设备状态信息，包括时间、WLAN 信号强度、电池状态和通知图标。

**应用程序图标** - 轻触图标（应用程序、窗口小部件、文件夹等）可打开并使用它。

**快速键** - 提供对最常用功能的一触式轻松访问。

**双窗口键** - 轻触可更改为双窗口模式。它允许您将屏幕一分为二，同时管理两个不同的应用程序。

**最近的应用程序键** - 轻触可显示最近使用的应用程序。还可以点触并按住它，在应用程序中显示菜单选项。

**主屏键** - 返回主屏幕（或从任何主屏幕扩展画布返回默认主屏幕画布）。

**上一步键** - 返回上一屏幕。同时关闭弹出项目，比如菜单、对话框和屏上键盘等。点触并按住它可访问双窗口。

## 自定义主屏

您可以通过添加应用程序、下载、窗口小部件或墙纸来自定义主屏。为更方便地使用平板电脑，请在主屏上添加您喜爱的应用程序和小工具。

### 在主屏上添加项目：

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 轻触**应用程序**或**窗口小部件**选项卡。
- 3 将所需项目拖至所需位置，然后抬起手指。


### 从主屏中移除项目：

点触并按住要删除的图标，将其拖至 ，然后抬起手指。

**提示！** 要将应用程序图标从“应用程序”屏幕添加到主屏，请点触并按住要添加的应用程序，然后将其拖至所需位置。



**提示！** 可以将几个应用程序图标添加到一个文件夹中。在主屏上将一个应用程序图标放至另一个应用程序图标上，将会创建一个文件夹。

## 打开、切换和停止应用程序

轻触  可显示最近使用的应用程序。您可以保持多个应用程序同时运行，并在几个打开的应用程序之间切换。也可以手动停止应用程序。




## 使用双窗口

双窗口功能会将屏幕一分为二，从而支持多任务处理、拖放互动、自动链接和最近使用的应用程序。

- 1 点触  划分屏幕，或点触并按住 ，直至显示应用程序列表。



- 2 点触图标以打开应用程序。
- 3 轻触  显示以下选项。也可以拖动选项卡，更改窗口大小。

	切换两个屏幕。
	显示应用程序列表。
	全屏视图。
	关闭应用程序。

### 禁用双窗口功能


- 1 轻触  > 应用程序  > 设置  > 双窗口。
- 2 轻触双窗口开关，将它打开。

**提示！** 您可以同时启动两个浏览器应用程序。



## 自定义主屏上的应用程序图标


您可以使用图片库中的图像自定义各个应用程序图标。

- 1 点触并按住应用程序图标，直至将它从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。点触并按住应用程序图标，将在应用程序的右上角显示编辑图标 。
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计，轻触**确定**。或轻触**新增**并调整图标大小，然后从图片库中选择一个图像。




### 查看其他主屏面板


- 在主屏上向左或向右滑动（或轻弹）手指。
- 在主屏上并拢手指可显示迷你面板视图，然后轻触要查看的主屏面板。

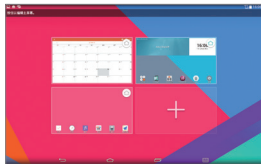

## 在主屏上隐藏项目


在主屏上张开手指，就可以看到不带任何项目的墙纸。并拢或轻触**返回键**

 即可再次显示应用程序和小工具。

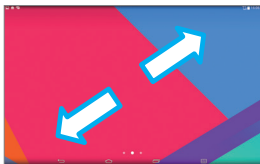

## 快速访问

要查看快速访问项目，点触正面按键区域的任何位置并向上拖动。可选择 Quick备忘录+ 。

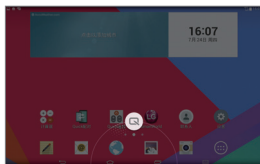


## 通知

通知可提醒您接收到日历事件和闹钟，以及事件进度，如下载。

可以从通知面板查看平板电脑的当前状态和未读通知。当收到通知时，屏幕顶部将出现其图标。未读通知的图标显示在左侧，WLAN 强度或电池电量等系统图标显示在右侧。

未读通知

系统通知




## 访问通知

向下滑动状态栏可打开通知面板并访问通知。要关闭通知面板，请向上滑动屏幕底部的那一栏。



**快速设置栏** - 向右或向左滑动可滚动浏览列表。轻触某个图标可激活/取消激活相应功能。

**Quick多任务应用程序** - 轻触Quick多任务应用程序可打开它，在屏幕上显示为一个小窗口。轻触  以删除、添加或重新设定Quick多任务应用程序。



向左和向右滑动可调整屏幕亮度和音量。

## 通知面板上的快速设置

使用快速设置可轻松切换功能设置，如 WLAN。快速设置位于通知面板的顶部。

**备注：**点触并按住快速设置栏中的图标可查看相关功能的设置菜单。

## 重新设定通知面板上的快速设置选项

打开通知面板，向左滑动快速设置，然后轻触 。要重新设定项目，将  拖到期望位置。要添加更多图标，勾选所需功能。

## 通知面板上的Quick多任务应用程序

QSlide 应用程序显示在快速设置栏下通知面板上的一栏中。使用这些图标可方便快速地在同一屏幕上进行多任务操作（类似于电视上的画中画）。Quick多任务会在屏幕上显示一个小应用程序窗口，该窗口可以移动、调整大小或变透明。



**备注：**在快速设置栏中轻触Quick多任务图标可去除Quick多任务应用程序栏。















## 使用Quick多任务应用程序

轻触栏中的任意Quick多任务应用程序可激活它。激活后，Quick多任务功能会在前景中打开该应用程序，以便您能在背景中访问其他应用程序。一次最多可打开两个Quick多任务窗口

## 状态栏上的通知图标

下表仅列示了最常见的图标。

图标	说明
	飞行模式
	已连接到 WLAN 网络
	已连接有线耳机
	蓝牙开启

	系统警告
	已打开振动模式
	已打开静音模式
	电池已充满电
	电池正在充电
	已打开内容共享
	正在下载数据
	正在上传数据
	闹钟已设置
	已打开 GPS
	数据正在同步
	当前正在播放歌曲
	平板电脑已通过 USB 数据线连接到 PC
	已打开省电模式

## 多个用户

只能创建一个平板电脑机主 ID，但是可添加多个用户 ID。这样，其他人可以独立登录并使用平板电脑。每位用户都能够配置各自的平板电脑设置，使用各自的存储空间，并拥有更新各自应用程序的权限。



### 平板电脑机主权限

- 只有平板电脑机主 ID 才能够添加新的用户登录 ID 和删除用户 ID。
- 平板电脑机主无法卸载用户的任何应用程序，但可以卸载用户的 ID。



### 多个平板电脑用户限制

- 每位用户均与所有其他用户共享同一个电池、内存和数据使用情况。
- 一位用户设置的语言设置将应用于所有其他用户。
- 每位用户只能配置和使用自己的内容和数据（如主屏设置、声音设置等）。
- 任何用户均能代表所有其他用户接受已更新应用程序的许可。
- 闹钟会在每位用户激活闹钟时设定的时间响起。
- 信息和已计划的日历事件只会发给并通知指定用户 ID。
- 用户使用设备打印开始打印文档之后，打印作业将会继续，即使切换了用户也是如此。
- 如果切换用户 ID，那么数据传输、下载、多媒体播放和通信服务将停止。

## 在平板电脑上添加新用户


- 1 在主屏上，轻触**应用程序**  > **设置**  > **用户** > **添加用户**。
- 2 选择要添加的用户类型。
  - **用户**：用户有自己的应用程序和内容。
  - **受限用户**：您可以从自己的帐户限制对应用程序和内容的访问。
- 3 将打开设置向导，帮助您添加新用户。 点触**立即设置**。
  - 创建新用户后，该用户在第一次登录时需要完成设置过程。

## 切换用户

- 1 按**电源/锁定键**  锁定平板电脑屏幕。
- 2 再按一次**电源/锁定键**  唤醒平板电脑屏幕。
- 3 点触屏幕底部的所有者或新用户。 从机主 ID 或您创建的任何其他用户 ID 中选择一个。

## Quick多任务


使用Quick多任务功能可在平板电脑的显示屏上显示一个叠加窗口，以便轻松进行多任务操作。可以从通知面板上的Quick多任务应用程序栏，或直接从支持Quick多任务功能的应用程序打开Quick多任务窗口。

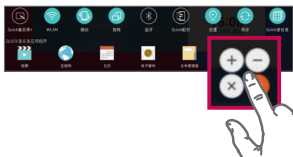

打开通知面板，然后从 Quick多任务应用程序部分轻触所需的应用程序。

或者



在使用支持Quick多任务的应用程序时，轻触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。

## 使用 Quick多任务

QSlide 功能会在前景的一个窗口中打开关联的应用程序，以便您能在背景中使用其他应用程序。在您关闭它之前，它将一直显示在屏幕上。



1		轻触以运行Quick多任务。
2		轻触以退出Quick多任务并返回全屏模式。
3		轻触以调整透明度。
4		轻触以关闭Quick多任务。
5		轻触以调整大小。

**备注：**Quick多任务功能可同时支持两个窗口。Quick多任务只支持以下应用程序：视频、浏览器、日历、电子邮件、文件管理器和计算器。




## 抓拍屏幕

同时按住**音量调低键**  和**电源/锁定键**  2 秒可对当前屏幕进行抓拍。

要查看抓拍的图像，请转到**应用程序**  > **图片库**  > **Screenshots**文件夹。

### 使用 Quick备忘录+ 抓拍屏幕


在要抓拍的屏幕上向下拖动状态栏，然后选择 **Quick备忘录+** 。

或者

同时按住**音量键**  。

### 使用 Capture plus 抓拍屏幕

使用此功能可在默认的 Internet 浏览器中抓拍屏幕的一部分。

- 1 打开**互联网**应用程序，导航到要抓拍屏幕的那页。
- 2 轻触**菜单图标**  > **全页面截图**。
- 3 将蓝色框调整至所需大小，然后轻触**保存**。选定区域将保存到图片库的 **Capture plus** 文件夹中。

## 文本输入法

在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示屏上键盘，只需轻触要输入文本的文本字段。



## 输入建议词语


在键盘上输入文本，将显示相关词语建议。轻触键盘右上角或左上角的建议词语，可选择相应词语。

## 用手势划分键盘


划分键盘功能允许您在横向视图中使用两个手键入内容。键盘的左右两半分别缩回屏幕左右两侧。将两个大拇指放在键盘上，将它们朝相反方向向外滑动。

### 更改键盘高度

调整键盘高度可以扩大屏幕空间，并且键盘控制更容易。

- 轻触  > **键盘高度和布局** > **键盘高度** > 轻触并拖动图标可调整键盘高度。

### 更改最后一行键

- 轻触  > **键盘高度和布局** > **底行按键** > 轻触并拖动可添加或删除键或者更改顺序。

**备注：**只有 QWERTY、QWERTZ 和 AZERTY 键盘可以自定义。此功能不支持某些语言。

### 输入特殊字符

使用屏上键盘可输入特殊字符（如，“á”）。

例如，点触并按住所需键（例如“a”键）。当所需字符出现后，将手指滑到其上面然后抬起可输入该字符。

**备注：**按键右上角处的符号表示还有其他字符。

# 连接到网络和设备




## WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。

### 连接 WLAN 网络

要在平板电脑上使用 WLAN，需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置平板电脑才能进行连接。禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用时间。

### 打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 从主屏中，轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > **WLAN**。
- 2 轻触  将 WLAN 打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 轻触**搜索**以查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
  - 锁图标表示受到安全保护的 network。
- 4 点触某个网络进行连接。
  - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

## 蓝牙




与大多数其他手机及平板电脑不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单使用蓝牙发送数据。


### 备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

## 打开蓝牙，将平板电脑与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置**  > **蓝牙**。
- 2 轻触蓝牙开关  将它打开。
- 3 轻触平板电脑名称旁边的复选框，使其他蓝牙设备可以看到您的平板电脑。

**备注：** 要选择设备的可见时间长度，轻触**菜单图标**  > **可见超时**。

- 4 将会显示可用的设备列表。轻触列表中您要配对的设备。

**备注：** 根据设备类型，您可能必须输入匹配代码、确认匹配代码，否则设备可能会自动配对。

- 5 一旦配对成功，您的平板电脑将连接到另一个设备。

**备注：**您的平板电脑不支持免提情景模式。因此，本设备无法通过蓝牙耳机或支持蓝牙的设备等附件使用呼叫功能。

## 使用蓝牙功能发送数据

1 打开项目，然后轻触 。

**或者**

点触并按住项目，然后选择**分享**。

**或者**

打开项目，轻触**菜单图标**  > **分享**。

2 轻触**蓝牙**以通过蓝牙共享。

**备注：**选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

## 使用蓝牙功能接收数据

1 有关将文件发送到平板电脑的信息，请参阅蓝牙设备的用户指南。两个设备都必须配对并开启蓝牙。

2 将设备配对，并在收到蓝牙授权请求以接受文件时轻触**接受**。

## SmartShare

您可以在图片库、音乐应用程序和其他程序中轻松使用 SmartShare 功能。

## 使用各种设备体验内容


您可以使用各种设备共享平板电脑中的内容。轻触  或轻触  > **SmartShare** 可共享**图片库、音乐、POLARIS Office 5** 应用程序中的内容。

## 播放/发送

**Play** - 您可以通过电视、蓝牙扬声器等播放内容。

**Beam** - 您可以将内容发送到支持蓝牙和 SmartShare Beam 的设备。

- **SmartShare Beam** - 此功能允许您通过 WLAN Direct 快速传输内容。



## 在附近设备上体验内容

您可以在图片库和音乐应用程序中欣赏附近设备（如，PC、NAS、手机）的内容。

### 连接设备

将您的设备连接到相同的 WLAN 网络中其他 DLNA 支持的设备。

### 搜索其他设备

轻触**附近设备**，就可以看到 DLNA 支持的设备。

连接到设备即可查看内容。

## 使用云中的内容

您可以在图片库和音乐应用程序中使用云（如，Dropbox）中的内容。

### 使用云

**备注：**支持的功能可能会因云而异。检索数据可能需要一定的时间，因云而异。

- 1 从图片库和音乐应用程序中选择云。
- 2 选择要使用的云并登录。
- 3 登录后，您便可以使用该云中的内容了。
- 4 设定云设置，以选择要在其中使用云的应用程序。

## Quick配对

通过Quick配对连接平板电脑和手机时，您可以同步平板电脑与手机之间的来电、信息和社交通知。



- 1 先在平板电脑上运行**Quick配对**  并轻触**初始设置** > **启动**，然后在手机上运行相同步骤。

**提示！** 手机上可能未预装Quick配对。转至安智市场，搜索并安装 Quick 配对。

### 备注：

- Quick配对适用于运行 Android 4.1 或更高系统的手机。根据手机型号，某些功能可能受限。
  - Quick配对使用蓝牙功能，如果在使用 Quick配对时更改蓝牙置，Quick配对可能会无法正常运行。
- 2 蓝牙连接将自动打开。



## Quick配对功能

**呼叫通知** - 当手机来电时，向平板电脑发送通知。该通知会显示呼叫方的号码，并允许您接听和拒绝通话。您也可以更改通话设置，如响铃、响铃音量、响铃并振动，或在来电时发送拒绝信息。

**消息通知** - 当手机收到信息时，向平板电脑发送通知。您也可以更改信息设置，如信息弹出、信息预览、通知声音和通知振动。

**社交网络服务通知** - 当手机收到社交网络通知时，将在平板电脑的状态栏显示它。

**备注：**要启用此功能，请开启手机上的 **Quick配对 社交网络提醒**选项（**设置 > 辅助功能 > Quick配对 社交网络提醒**）。此选项可以通过平板电脑发出社交网络提醒。

**Quick备忘录+传输** - 将当前的Quick备忘录+保存在平板电脑的图片库中，然后将此图片库与手机上的图片库同步。



**手机互联网** - 将通过手机互联网建立连接。

**最近应用程序贴纸** - 另一设备上最近使用应用程序将在平板电脑上显示。

## 使用 USB 数据线的 PC 连接

您可以将平板电脑连接到 PC 对它进行充电，将项目从 PC 传输到平板电脑或反之。

### 使用媒体设备 (MTP) 模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到 PC。
- 2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。在主屏中，点触并按住**最近应用程序键**  > **系统设置 > 存储 > 菜单图标**  > **USB PC 连接模式 > 媒体设备 (MTP)**。
- 3 现在，您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

## 与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。

- 1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。
  - 2 选择**媒体设备 (MTP)** 选项。
  - 3 连接后, PC 上显示弹出窗口。选择 Windows Media Player 选项以同步音乐文件。
  - 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称 (如有必要)。
  - 5 选中相应的音乐文件并将它们拖到同步列表中。
  - 6 开始同步。
- 要与 Windows Media Player 同步, 必须满足以下要求。


项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版, 请安装第 10 版或更高版本。





# 联系人

您可以在平板电脑上添加联系人，并将其与其他支持同步联系人的帐户中的联系人同步。

## 搜索联系人

- 1 在主屏上，轻触**联系人**  可打开联系人列表。
- 2 轻触**搜索联系人**框并输入联系人的姓名。还可以轻触屏幕左侧的一个字母，访问以所选字母开头的姓名。



## 添加新联系人

- 1 在主屏上轻触**联系人** .
- 2 轻触**新建联系人**图标 。选择所需帐户（如适用）。
- 3 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。从**拍照**选择使用相机拍照或**从图片库中进行选择**。然后浏览到一张图片并选择它。
- 4 轻触  以输入更具体的姓名信息。
- 5 输入关于您联系人的详细信息。
- 6 轻触**保存**。


## 常用电话本

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。



### 将联系人添加到收藏夹

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 轻触联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右侧的星号 。星号变为金色，表示联系人已添加到收藏夹。

## 从收藏夹列表中删除联系人

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 轻触**收藏**选项卡以查看您的常用联系人。
- 3 轻触联系人以查看其详细信息。
- 4 轻触联系人姓名右侧的金色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

## 创建群组

- 1 在主屏上轻触**联系人**  以打开联系人。
- 2 点触**群组**选项卡，然后点触 。
- 3 为新群组输入名称。
  - 轻触**新增成员**可向新群组添加联系人条目。
- 4 点触**保存**以保存群组。


**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

# 电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序读取电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。

您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

## 管理电子邮件帐户

轻触主屏上的**电子邮件** 。首次打开电子邮件应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

完成初始设置后，将显示收件箱中的内容。如果添加了多个帐户，您可以在帐户之间切换。

### 添加另一个电子邮件帐户：

- 打开**电子邮件**应用程序，轻触**菜单图标**  > **设置** > **添加帐户**。

### 在帐户之间切换：

如果添加了多个帐户，您可以轻松地在它们之间切换。在任何电子邮件文件夹中，轻触当前帐户（屏幕顶部），然后轻触您想要访问的帐户。

### 更改电子邮件帐户设置：

打开**电子邮件**应用程序并轻触**菜单图标**  > **设置** > **常规设置**以配置适用于所有帐户的设置。轻触单个帐户可以只为该特定帐户配置设置。

### 删除电子邮件帐户：




- 打开**电子邮件**应用程序，轻触**菜单图标**  > **设置** > **菜单图标**  > **删除帐户** > 点触要删除的帐户 > **删除** > **是**。

## 使用帐户文件夹

打开**电子邮件**应用程序，轻触**菜单图标**  并选择**文件夹**。

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

## 撰写和发送电子邮件


- 1 在**电子邮件**应用程序中，轻触**撰写** .
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。用分号分隔多个地址。
- 3 如果需要，可以轻触**附加**  以附加文件。
- 4 输入主题和邮件。
- 5 轻触**发送**  发送邮件。

如果未连接到网络，例如在飞行模式下使用，发送的邮件将存储到“发件箱”文件夹中，直到重新连接到网络。如果发件箱包括任何未发送的邮件，发件箱就会显示在帐户屏幕上。

## 接收电子邮件

当新电子邮件到达收件箱时，您将通过声音或振动收到通知（取决于您的声音和振动设置），而且在状态栏上会出现通知图标。

## 照相机

要打开相机应用程序，请轻触主屏上的**照相机** 。

### 了解取景器









- 1 菜单键** - 点触可在取景器中显示或隐藏菜单。
- 2 切换相机镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 模式** - 允许您将拍摄模式设置为**自动**或**全景**模式。
- 4 设置** - 点触此图标可打开“设置”菜单。
- 5 图片库** - 点触此按键以查看最近拍摄的照片。在相机模式下，使用它可访问图片库并查看保存的照片。
- 6 视频录制按钮** - 轻触可开始录制视频。
- 7 拍摄按钮** - 拍照。
- 8 退出** - 点触可退出相机功能。

**备注：**拍照前，请确保相机镜头清洁干净。


## 使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。

	选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。
	通过语音指令拍照。
	设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。
	在屏幕上显示网格线，帮助您对齐照片。
	选择要保存图像的位置。选择SD卡或内部存储器。
	打开帮助指南以了解某功能的操作方式。

**提示!** 退出相机功能时，部分设置将恢复为默认值，如计时器。拍摄下一张照片之前，请先查看这些设置。

## 拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 将镜头对准您要拍摄的对象。
- 3 点触  或屏幕上的任意位置即可拍照。



## 放大或缩小

拍照或录制视频时，将两个手指放在屏幕上的任意位置并张开即可放大。要重新缩小，并拢两个手指即可。



## 手势拍摄

手势拍照功能允许您使用前置相机通过手势拍照。拍照时，举起手，手心打开，等待前置相机检测到你的手并且屏幕上显示一个框。此时将手握起，计时器会开始计时，请做好拍照准备。

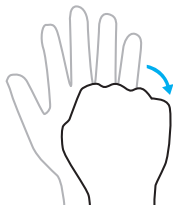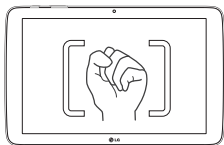

## 拍照后

- 1 轻触图像预览（拍摄按钮），查看拍摄的最后一张照片。
- 2 轻触**图片库**或**照片**，然后轻触**确定**。



点触可以立即拍摄其它照片。



点触可向他人发送备忘录或通过社交网络服务共享备忘录。



点触以删除照片。



点触可获得更多选项。

**提示！** 如果您拥有一个社交网络帐户并在平板电脑上设置了该帐户，您可以将您的照片共享到社交网络社区。

点触**菜单图标**  可打开以下选项。

**SmartShare** - 点触可使用 SmartShare 功能共享照片。

**将图像设置为** - 点触可将照片用作**联系人照片**、**锁定屏幕墙纸**或**主屏墙纸**。

**移动** - 点触可将照片移到其他相册。

**复制** - 点触以复制所选照片并将其保存在另一个相册。

**复制至剪切任务栏** - 点触可复制照片并将它存储在剪切任务栏中。

**幻灯片** - 自动逐张显示当前文件夹中的图像。

**向左旋转/向右旋转** - 向左或向右旋转图像。

**剪切** - 裁切照片。使用手指移过屏幕以选定待剪裁的区域。

**重命名** - 点触以编辑选定照片的名称。

**详细信息** - 显示有关照片的更多信息。



## 查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。只需轻触图像预览（拍摄按钮），将显示图片库。



1 选择用于查看和/或编辑照片的应用程序。轻触**图片库**  。

- 要查看更多照片，请向左或向右滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

## 录制视频


- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 将镜头对准要拍摄视频的物体。
- 3 点触视频模式图标  开始录制。
- 4 屏幕上会出现显示视频长度的计时器。
- 5 点触屏幕上的  停止录制。

### 提示！

- 轻触  可暂停录制。
- 录制视频时，轻触  可拍摄静止照片。

## 观看保存的视频

轻触图像预览（拍摄按钮），即可在摄像机模式中访问保存的视频。

- 1 在取景器中，轻触图像预览（拍摄按钮）。
- 2 屏幕上将显示您的**图片库**，并显示最新录制的视频。向左滑动可滚动到其他视频。
- 3 轻触视频上的播放图标  可自动播放视频。

**备注：**您可以在图片库和照片应用程序中查看视频。

**备注：**无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。

## 图片库

您可以将多媒体文件保存在内存中，以便轻松访问所有多媒体文件。使用此应用程序查看图片和视频等多媒体文件。


在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **图片库** 。

可以使用图片库管理和共享所有图像和视频文件。

### 备注：



- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备已安装的软件。
- 某些文件可能无法正常播放，具体取决于它们的编码方式。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

## 查看图片

启动**图片库**应用程序  后，会显示可用文件夹。当另一个应用程序（如电子邮件）保存一张图片时，会自动创建下载文件夹以包含此图片。同样，抓拍屏幕后，会自动创建抓拍图片文件夹。轻触一个文件夹将其打开。

图片将按创建日期依次显示。选择一张要全屏查看的图像。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

## 播放视频



打开**图片库**应用程序  并选择一个相册。播放图标  将显示在视频文件上。轻触图像以选中图像。选择用于播放视频的应用程序。

### 备注：


- 使用视频应用程序播放视频时，将屏幕左侧向上或向下滑动可调整屏幕亮度。将屏幕右侧向上和向下滑动可调节音量。
- 使用视频应用程序播放视频时，向左或向右滑动屏幕可后退或快进。

## 删除图像和视频


使用以下一种方法：


- 在文件夹中，轻触  并选择要删除的照片和视频，然后轻触**删除**和**是**进行确认。
- 查看照片或视频时，轻触 ，然后轻触**是**进行确认。

## 设置为墙纸

查看照片时，点触**菜单图标**  > **将图像设置为**并选择**联系人照片**、**锁定屏幕墙纸**或**主屏墙纸**。

## 幻灯片

可按相册或通过选中所有照片在幻灯片中查看照片。在主屏上，轻触 **图片库** 。

- 轻触要查看照片所在的相册，然后轻触**菜单图标**  > **幻灯片** > 选择要查看的图像 > **下一步** > 验证幻灯片设置 > **启动**。


轻触**上一步键**  停止播放幻灯片。

# 视频

图片库配有内置视频播放器，可播放所有您喜爱的视频。

## 播放视频

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **图片库** 。
- 2 选择您要播放的视频。

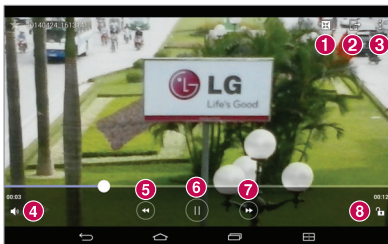

<b>1</b> 	点触可以访问Quick多任务并在小窗口中显示视频。
<b>2</b> 	点触可以使用 SmartShare 功能共享视频。
<b>3</b> 	点触可获得更多选项。
<b>4</b> 	点触可以管理视频音量。
<b>5</b> 	触摸并按住以 3 秒为增量倒带。轻触一次回放 10 秒。
<b>6</b> 	点触可以暂停播放视频。
<b>7</b> 	触摸并按住以 3 秒为增量快进。轻触一次快进 10 秒。
<b>8</b> 	点触可以锁定视频屏幕或为其解锁。

要在观看视频时调节音量，请按下平板电脑右侧的音量键。

点触并按住列表中的视频可访问以下选项：

**分享、删除、重命名和详细信息。**

**提示！** 观看视频时，沿屏幕左侧上下滑动可调整屏幕亮度。沿屏幕右侧上下滑动可调节音量。

## 音乐


平板电脑中有音乐播放器，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **音乐** 。

### 使用媒体设备（MTP）传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将平板电脑连接到 PC。
- 2 选择**媒体设备（MTP）**选项。您的平板电脑将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。




## 播放歌曲

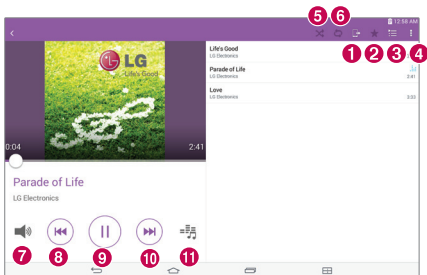- 1 从主屏中，轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **音乐** 。
- 2 点触**歌曲**选项卡。
- 3 选择您要播放的歌曲。



	点触可通过 SmartShare 功能共享音乐。
	点触可将当前歌曲设置为首选。
	点触可查看正在播放的列表。
	点触可获得更多选项。
	点触可设置随机播放模式。
	点触可设置重复模式。
	点触可管理音乐音量。
	点触以返回到歌曲的开头。点触两次以返回到上一首歌曲。点触并按住可后退 3 秒。



9		点触可暂停播放。
10		点触可跳至唱片或播放列表中的下一个曲目。点触并按住可快进 3 秒。
11		点触以设置音频效果。

要在听音乐时调节音量，请按下平板电脑右侧的音量键。

点触并按住列表中的任何歌曲可访问以下选项：

**播放、添加到播放列表、删除、分享、详细信息和搜索。**


#### 备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。
- 音乐文件版权可能受国际条约和国家版权法保护。因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

## Quick备忘录+







使用Quick备忘录+功能可创建备忘录和抓拍屏幕。捕捉屏幕，在上面画图，并使用Quick备忘录+与好友共享。

### 创建备忘录




- 1 点触并向下滑动状态栏，轻触 **Quick备忘录+** ，创建新的备忘录。
- 2 您可以直接键入文字编辑文本，也可以选择所需的笔型和颜色，然后手写输入文本。

### 使用Quick备忘录+选项

屏幕顶部的Quick备忘录+工具栏中提供以下选项。

	用于撤销或重做之前的操作。
	允许您编辑文本、文本颜色及其对齐情况。
	允许您手写输入文本。您可以选择要使用的笔型及其厚度、透明度和颜色。
	擦除您在备忘录中所做的编辑。
	在 Quick备忘录+ 中保存备忘录。
	点触可获得更多选项。

## 使用Quick备忘录+抓拍屏幕

- 1 要使用Quick备忘录+功能，向下滑动状态栏，然后点触 。  
或者同时按**两个音量键** 1 秒。
- 2 从工具栏选择所需的菜单选项，创建备忘录。
- 3 轻触  保存备忘录。要退出 Quick备忘录+，只需轻触**上一步键** 。



**备注：**使用 Quick备忘录+时请使用指尖。不要使用指甲。


## Quick遥控

Quick遥控可将您的平板电脑变成家庭电视或机顶盒的万能遥控器。

**备注：**Quick遥控可能不适用于某些设备和区域。

### 打开并配置 Quick遥控


- 1 从主屏中，轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **Quick遥控** 。  
还可以从通知面板执行 Quick遥控 的初始设置。向下滑动状态栏，轻触 **Quick遥控** 图标 ，然后轻触**添加远程**。
- 2 选择设备类型和品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。

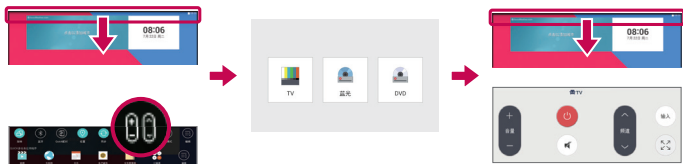

- 3 选择设备类型和品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。

**备注：**Quick遥控的使用方法与您所在区域或国家的普通红外线（IR）遥控器相同。当您使用 Quick 遥控功能时，注意不要遮盖平板电脑顶部的红外传感器。某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。

## 使用Quick遥控

- 1 打开**Quick遥控** , 选择已配置遥控器的房间。
- 2 从屏幕左侧的Quick遥控栏中轻触所需遥控器的类型/名称以选择它。
- 3 轻触所显示遥控上的按钮。

**备注:** 当添加电视遥控器时, Quick遥控可使用输入按钮配置相应的遥控器。当配置输入按钮时, 电视的输入源可更改。要重置电视的输入源, 轻触 Quick遥控上的输入按钮几次(取决于连接到电视的设备数)。




## Quick遥控选项


要访问Quick遥控选项菜单, 轻触**菜单图标**  选择所需选项。

**备注:** 当背景中在播放音乐时, 按下任意Quick遥控按钮将短暂静音。

## 闹钟

### 设置闹钟

- 1 从主屏中, 轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **时钟**  > 。
- 2 设置所需的闹钟时间。
- 3 设置**重复、再响间隔、振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁和备忘录**。
- 4 点触**保存**。

**备注:** 要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置, 点触**菜单图标**  并选择**设置**。

# 计算器

## 使用计算器

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **计算器** .
- 2 轻触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，轻触要执行的函数（、、 或 ），然后点触 .




### 备注：

- 要查看计算历史记录，轻触**菜单图标**  > **计算历史记录**。

# 日历


您添加到平板电脑并配置为同步日历的各个帐户的事件将显示在您的日历中。

## 将事件添加到日程表中

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **日历** 。
- 2 轻触左上角的菜单可更改日历视图（日、周、月、年、日程）。
- 3 轻触要添加事件的日期，然后轻触 .
- 4 点触**活动名称**字段，然后输入事件名称。
- 5 点触**位置**字段，然后输入位置。 查看日期并输入事件开始和结束的时间。
- 6 如要为事件添加备注，请点触**说明**字段，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，并必要时设置**提醒**。
- 8 点触**保存**以在日历中保存事件。

**备注：**点触并按住日历上的某一点可迅速将日历事件保存到该日期。 只需输入事件的名称和时间，然后轻触**保存**。 您可以轻触**详细信息**并输入更多信息，或稍后为事件更新更多详细信息。

## 更改日历视图

无论您在日历应用程序的哪个位置，都可以轻松切换日历视图。只需轻触标题栏左上角的 ，或在屏幕左侧从左向右滑动手指即可显示日历视图菜单。轻触日、周、月、年或日程。

## 任务

任务应用程序可与您的 MS Exchange 帐户同步。可以使用平板电脑或在 MS Outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建和管理您的任务。

- 1 从主屏中，轻触**应用程序**  > **任务** 。
- 2 轻触**新增**任务图标 （在屏幕右上角）。
- 3 根据需要，输入**主题、开始日期、到期日、说明、重复和提醒**。
- 4 轻触**保存**。

## 文件管理器

使用文件管理器应用程序可管理内部/外部存储设备中的文件。

文件管理器使您能轻松查看和管理文件。只需轻触某个文件类型（所有文件、音乐文件、图像文件、视频文件、文档文件或云文件），然后轻触相应的文件夹即可找到您的文件。

### 打开文件管理器应用程序

- 从主屏中，轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **文件管理器** 。

### 文件管理器选项

打开**文件管理器**应用程序 > **所有文件** > **内部存储器**即可访问以下选项（在屏幕顶部）：

	允许您在Quick多任务窗口中打开文件管理器。
	允许您搜索文件或信息。
	允许您创建新的文件夹。
	允许您将文件和文件夹移到其他位置。
	允许您将文件和文件夹复制到其他位置。
	允许您删除文件和文件夹。
	允许您获得更多选项。





# 录音机

使用录音机录制录音机或其他音频文件。

## 录制声音或语音

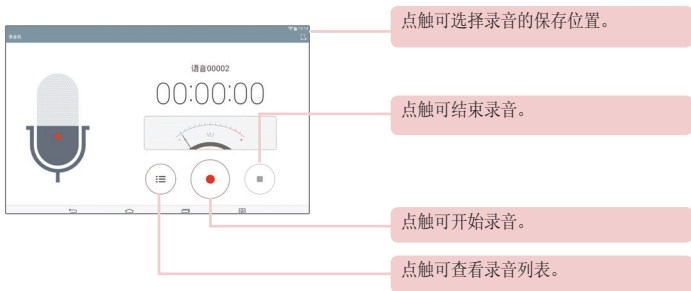

- 从主屏中，轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **录音机** .



**备注：**点触  以访问录音列表。您可以收听保存的录音。可用的录音时间可能会因实际录音时间而异。

## 管理语音备忘录



从录音机列表屏幕中：

- 轻触**分享**图标  可使用可用选项共享语音备忘录。
- 轻触**删除**图标  可选择要删除的语音备忘录。
- 点触并按住某个语音备忘录可打开上下文备忘录，然后选择**分享**、**删除**、**重命名**、**剪辑**或**详细信息**。



## POLARIS Office 5

POLARIS Office 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

### 创建新文档


- 1 从主屏中，轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **POLARIS Office 5** 。
- 2 在注册页面上注册您的电子邮件地址。

**备注：**您可以轻触**跳过**忽略注册信息。

- 3 轻触  以打开一个新文档。
- 4 从下拉列表中轻触一个文档类型，然后选择模板。
- 5 使用屏幕顶部的工具和屏上键盘在文档中输入内容。
- 6 完成文档操作后，轻触 （在屏幕左上角），然后轻触**保存**（或**保存为**并输入新的文档名称）进行保存。
- 7 输入文档名称并点触**保存**。

### 在设备上查看和编辑文档




现在，您可以在移动设备上轻松查看和编辑各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。

- 1 打开 **POLARIS Office 5** 并搜索文档。
- 2 点触要查看或编辑的文档。  
使用 POLARIS Office 5 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。
- 3 要编辑文档，轻触 。

# LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各种新奇内容 - 字体、主题、游戏、应用程序。

## 如何从平板电脑获取 LG SmartWorld

1 轻触  >  > **应用程序**，轻触  图标访问 LG SmartWorld。

2 轻触  “登录”，输入 LG SmartWorld 的 ID/密码。如果您还未注册，轻触“注册”以获得您的 LG SmartWorld 会员资格。

3 下载所需的内容。

\* 使用手机数据网络时，可能会根据您与运营商签订的数据计划向您收取数据费。

\* 并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。

### 备注：如果没有 图标怎么办？

1 使用设备网络浏览器访问 LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com))，并选择您所在的国家/地区。

2 下载 LG SmartWorld 应用程序。

3 运行并安装下载的文件。

4 轻触  图标，访问 LG SmartWorld。

### LG SmartWorld 特有功能









1 使用 LG SmartWorld 提供的主屏幕主题和键盘主题及字体，将您的智能设备装扮得与众不同。(但该服务只适用于特定设备。请访问 LG SmartWorld 网站，了解您的设备是否适用)。

2 参加全球退出的促销活动，尽享 LG SmartWorld 为您带来的特殊服务。


## 互联网

使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过平板电脑访问。畅行无阻、精彩无限。

从主屏中，轻触**应用程序**  > **应用程序选项卡** > **互联网** 。

	轻触以运行Quick多任务。
	轻触可返回上一页。
	轻触可前进到当前页之后的下一页。这正好与点触 <b>上一步键</b>  的效果相反，按“返回”键将转到上一页。
	轻触可刷新或停止当前页面。
	轻触可返回主页。
	轻触可访问书签。
	点触可获得更多选项。



## 打开网页

- 要打开一个新网页，轻触浏览器顶部的 。
- 要转至另一个网页，轻触屏幕顶部的选项卡可查看该网页。

## 书签

要打开带书签的网页，轻触浏览器工具栏上的  并选择一项。

## 历史记录

在浏览器工具栏上轻触 ，然后选择**历史记录**选项卡可从最近访问的网页列表中打开一个网页。要清除历史记录，轻触  清除所有历史记录。

## 使用Quick多任务

使用此功能可以在不关闭当前应用程序的情况下访问互联网。

当查看浏览器中的内容时，轻触 。然后可以在平板电脑上浏览其他信息。要全屏查看浏览器，轻触 。

## 下载文件

使用下载应用程序查看哪些文件已下载。

在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **下载内容** 。

# 设置

## 访问“设置”菜单

- 1 在主屏上轻触**应用程序**  > **应用程序**选项卡 > **设置** 。  
或者从主屏中，点触并按住**最近应用程序键**  > **系统设置**。
- 2 选择一个设置类别并设置所需选项。

## 无线网络

### WLAN

**WLAN** - 打开 WLAN 连接可用 WLAN 网络。  
将会显示所有可用 WLAN 网络的列表。轻触就可与其连接。

**备注：**轻触**搜索**可扫描可用的 WLAN 网络。

轻触 WLAN 菜单中的**菜单图标**  可使用以下选项。

**通过 WPS 按钮连接** - 允许您使用 WPS 按钮连接到受保护的 WLAN 网络。

**正在通过 WPS PIN 进行连接** - 允许您使用 WPS PIN 连接到受保护的 WLAN 网络。

**添加网络** - 允许您手动输入新的 WLAN 网络。




**WLAN直连** - 无需任何接入点，允许直接与 WLAN 设备连接。

**高级 WLAN** - 访问高级 WLAN 设置。

**互动教程** - 显示一些关于 WLAN 功能的实用教程。

## 提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，可能需要在路由器中输入平板电脑的 MAC 地址。

您可以在以下用户界面中找到 MAC 地址：从主屏中，轻触**应用程序**  > **设置**  > **WLAN** > **菜单图标**  > **高级 WLAN** > **MAC 地址**。

## 蓝牙

打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。打开蓝牙后，您就可以与其他蓝牙设备配对和连接。

轻触蓝牙菜单中的**菜单图标**  可使用以下选项。

**编辑平板电脑名称** - 更改平板电脑名称，令配对和连接时更容易识别它。

输入新的平板电脑名称，然后轻触**保存**。

**可见超时** - 设置在配对和连接时其他蓝牙设备可看见您的平板电脑的时间。从 **2 分钟**、**5 分钟**、**1 小时**和**从不超时**中选择一个。

**显示收到的文件** - 显示您的蓝牙已接收文件的列表。

**互动教程** - 显示一些关于蓝牙功能的实用教程。

## 数据使用情况

显示选定时段内的数据使用情况。轻触列表中的某个应用程序可查看它的数据使用情况。

## 更多...

允许您配置其他无线和网络设置。

**飞行模式** - 用于设置飞行模式。 激活飞行模式会禁用所有无线连接。

**Miracast** - 允许您将平板电脑屏幕和声音通过无线方式映射到 Miracast 适配器或电视。

**SmartShare Beam** - 允许您通过 SmartShare Beam 接收来自 LG 手机或平板电脑的多媒体内容。

**LG PC Suite** - 允许您通过 WLAN 连接在计算机与平板电脑之间传输音乐和图像。

**媒体服务器** - 允许您通过 DLNA 与邻近设备共享媒体内容。

**VPN** - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。 允许您添加不同类型的 VPN。

## 设备

### 声音

**声音模式** - 允许您将声音模式设置为**声音**、**仅振动**或**静音**。

**音量** - 管理通知声音、触摸反馈与系统以及音乐、视频、游戏及其他媒体的音量。

**振动强度** - 允许您设置通知和点击振动的强度。

**通知声音** - 允许您设置默认通知铃声。

**触摸声音** - 用于将平板电脑设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏幕上项目时播放提示音。

**屏幕锁定提示音** - 用于将平板电脑设置为在锁定和解锁屏幕时播放声音。

**触摸时振动** - 用于设置点触平板电脑屏幕时的振动反馈。



## 显示屏

### 主屏

**主题** - 设置设备的屏幕主题。

**壁纸** - 设置用于主屏上的壁纸。

**屏幕点击效果** - 设置滑动以更改屏幕时的效果。

**允许主屏幕循环** - 勾选以将主屏设置为持续滚动，从而在一个方向上滚动到底后，无需朝反方向回滚。

**主页备份与还原** - 用于备份和恢复应用程序和小工具配置及主题。

**帮助** - 显示主屏的相关信息。

### 锁定屏幕

**选择屏幕锁定** - 设置屏幕锁定类型以保护平板电脑。

**屏幕点击效果** - 设置屏幕滑动效果选项。

**壁纸** - 设置锁定屏幕壁纸。从**图片库**或**壁纸图库**中进行选择。

**窗口小部件** - 允许您在锁定屏幕上显示小工具。

**快捷方式** - 允许您更改锁定屏幕上的快捷方式。

**所有者信息** - 允许您输入平板电脑遗失时显示在锁定屏幕上的联系信息。

**锁定计时器** - 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。

**电源按钮立即锁定** - 勾选后，可在按下电源/锁定键后立即锁定屏幕。


此设置将覆盖安全锁定计时器设置。

**亮度** - 调节屏幕亮度。点触**夜间亮度**可将半夜 00:00 - 凌晨 6:00 点的亮度自动设置为 0%。

**屏幕超时** - 设置自动关闭屏幕前的延迟时间。

**屏幕关闭效果** - 设置关闭屏幕时使用的屏幕关闭效果。

**自动旋转屏幕** - 设置旋转平板电脑时自动切换方向。

**互动屏保** - 轻触互动屏保开关  以打开或关闭此功能。如果打开，屏幕将在平板电脑处于睡眠模式（插接和/或充电）时显示屏保程序。

**备注：**屏幕保护程序运行时，充电速度可能会慢一些。

**字体类型** - 更改显示类型。

**字体大小** - 更改显示字体的大小。

**智能屏幕** - 当设备检测到您的脸时，屏幕将保持在开启状态。

**主页触摸按钮** - 允许您设置要显示的主屏点触按钮及其在栏中的位置。您也可以选择颜色和背景。

**运动传感器校准** - 可让您提高倾斜精确度和感应器速度。

## 存储

**内部存储器** - 显示设备存储器的总空间大小，并列出了哪些类型的数据占用了空间。

**外置 SD 卡** - 显示 microSD 卡上的总内存空间大小。


**安装 SD 卡** - 安装或从平板电脑卸载 microSD 卡，以便能访问其中存储的数据、格式化该卡或安全移除它。如果没有安装 microSD 卡、已卸载它或已在电脑上安装 microSD 卡，则此设置不可用。

**格式化 SD 卡** - 永久清除 microSD 卡上的全部内容，并准备好供平板电脑使用。

## 电量使用情况

**电池信息** - 查看设备活动消耗了多少电池电量。电池电量以百分比显示。此外，还会显示剩余使用时间。

**状态栏上的电量百分比** - 在状态栏中显示电池电量百分比。

**省电** - 管理电池的省电项目。轻触开关  将此功能打开。轻触**省电**以显示下列选项。

- **开启省电模式：**设置开启省电模式的电池电量。
- **自动同步：**关闭自动同步。
- **WLAN** - 不使用数据时关闭 WLAN。
- **蓝牙：**如果未连接，则关闭蓝牙。

- **点击振动**：关闭点触反馈。
- **亮度**：调节亮度。
- **屏幕超时**：调节屏幕超时。

**帮助** - 点触可访问一些省电提示。

## Smart cleaning

您可以管理不使用的应用程序、保存的文件或因特网临时文件。

## 应用程序

显示应用程序列表，比如当前运行或下载的应用程序。

向左/向右滑动可查看屏幕顶部的**已下载**、**SD 卡中**、**正在运行**和**全部**应用程序的详细信息。

轻触某个条目可查看更多信息，轻触**强制停止**（或**停止**），然后**确定**可使它停止运行。

## 双窗口

**拆分视图** - 当您轻触全屏中的某个链接或电子邮件附件（仅限图像）时，允许设备自动打开双窗口。

**帮助** - 显示关于使用双窗口功能的帮助信息。

## 个人

### 帐户与同步

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。取消激活**自动同步数据**可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

### 云

轻触**添加帐户**可添加云帐户。可通过此菜单访问您的云帐户。轻触**菜单图标**可上传文件。

## 用户

此菜单显示您创建的当前用户。

**添加用户** - 允许您添加新的平板电脑帐户并使用多用户功能。

## 位置

### 模式

**高精度 (GPS 和网络)** - 使用GPS、WLAN网络来判断您的位置。

**省电 (仅网络)** - 使用WLAN网络来判断您的位置。

**仅设备传感器 (仅限 GPS)** - 使用GPS来定位您的位置。

## 安全性

**加密平板电脑** - 用于加密平板电脑数据以保护安全性。您将需要在每次开机时输入 PIN 或密码来解密平板电脑。

**加密 SD 卡存储** - 允许您加密 MicroSD 上的数据以保护它们

**密码键入为可见** - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字符。

**平板电脑管理器** - 查看或停用平板电脑管理员。

**未知源** - 允许安装非 Play Store 应用程序。

**验证应用程序** - 安装可能引起危害的应用程序之前进行禁用或警告。

**访问锁** - 防止选定功能的未授权使用。

**通知访问** - 允许设备应用程序和服务读取系统或任何已安装应用程序发出的所有通知。

**存储器类型** - 显示证书的存储类型。

**可信凭据** - 显示可信 CA 证书。

**从存储器上安装** - 从存储器上安装证书。

**清除存储** - 删除所有证书。

## 语言和输入设备

使用语言和输入设置为平板电脑上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

## 备份与重置

**LG Backup 服务** - 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行恢复。

**重设出厂数据** - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置平板电脑，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

## 系统

### 快捷键

允许您打开或关闭快捷键。


### 日期和时间

使用日期和时间设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

### 辅助工具


使用辅助功能设置可配置您在平板电脑上安装的辅助功能插件。

**备注：**需要额外的插件才能变成可选。

**TalkBack** - 允许您设置 Talkback 功能，通过提供言语反馈协助视觉有障碍的人。轻触屏幕右上角的 TalkBack 开关  可将它打开。轻触屏幕底部的**设置**可调整 TalkBack 设置。

**字体大小** - 勾选可改变文本大小。

**反色** - 勾选它可反转屏幕及内容的颜色。

**颜色调整** - 设置为以更高的颜色对比度显示屏幕。轻触开关  可将它打开。然后轻触并朝任意方向拖动屏幕，直至看到期望的颜色对比度。

**触摸缩放** - 允许您通过三次点击屏幕进行缩放。

**屏幕亮度** - 调暗屏幕背景灯亮度。


**辅助功能快捷方式** - 在任意屏幕中快速打开辅助功能。

**文本-语音输出** - 自定义文本转语音(TTS)设置。

**音频类型** - 设置音频类型。选择**单声道**或**立体声**。


**声音平衡** - 设置音频路由。通过移动滑动栏上的滑块设置它。

**关闭所有声音** - 关闭所有声音。




**标题** - 允许您为有听力障碍的人自定义字幕设置。轻触开关  将此功能打开。根据需要，设置语言、文本大小和字幕样式选项。

**触摸反馈时间** - 设置点触和反馈时间。从**短**、**中**和**长**中选择一个。

**Universal touch** - 轻触开关  将此功能打开。

轻触  图标可使用**电源**、**主页**、**音量调低**、**音量调高**和**更多**按钮。在该区域画一个“W”可自动启动浏览器应用程序。

**屏幕超时** - 设置关闭屏幕前的时间。

**触摸控制区域** - 轻触开关  可打开此功能。允许您将触控限制在屏幕的选定区域内。同时按**音量调低键**  和**主屏键**  可激活或取消激活此功能。

**自动旋转屏幕** - 勾选以允许设备根据设备方向（纵向或横向）旋转屏幕。

**读取密码** - 输入密码时进行口头指令确认的复选框。

**辅助功能设置快捷方式** - 连续三次轻触主屏键可设置对选定功能快速简便的访问。

**单触输入** - 允许您通过手指单次点触 LG 键盘输入字母/字符。

## Quick Cover

激活此菜单可以在使用快速覆盖时自动打开或关闭屏幕。

## 关于平板电脑

此菜单允许您管理软件更新以及查看与您的平板电脑相关的各种信息。

**平板电脑名称** - 用于设置平板电脑的名称。

**更新中心** - 用于查看应用程序和软件更新。

**电量使用情况** - 用于查看电池状态、电量水平和电池使用情况。

**硬件信息** - 用于查看型号、IP 地址、正常使用时间、CSN、WLAN MAC 地址和蓝牙地址。

**软件信息** - 用于查看 Android 版本、内核版本和软件版本。

**法律信息** - 允许您查看 LG 软件的法律文档、开源许可和 Google 法律信息。

## 关于备份和恢复设备数据

建议您定期在内部存储器上创建和保存备份文件，尤其是在更新任何软件之前。当设备丢失、被盗或因无法预料的问题受损时，在存储卡上保留最新备份文件也许能让您恢复设备数据。

此 LG 备份应用程序支持 LG 智能手机和平板电脑、其他软件或操作系统版本。因此，当购买新的 LG 智能手机和平板电脑后，可以将当前设备的数据备份到新设备中。

如果在智能手机和平板电脑上预加载了 LG 备份应用程序，则可以备份和恢复大多数的数据，包括下载的和预安装的应用程序、书签、日历条目、联系人、主屏设置及系统设置。还可以：

- 执行设备的手动备份。
- 计划设备的自动备份。
- 恢复设备数据。

**警告！** 要预防在备份或恢复操作中出现因电池电量不足引起的意外关机，您应始终为电池充满电。




## LG 备份平板电脑数据

- 1 从主屏中，轻触应用程序  > 设置  > 备份与重置 > LG Backup 服务 > 备份。
- 2 在“备份”屏幕上，点触内部存储器或 外置 SD 卡，然后轻触下一步。
- 3 勾选要备份的项目旁的复选框，然后选择下一步。
- 4 阅读屏幕中的信息，然后轻触启动。
- 5 备份完所有选定文件后，您将看到信息备份完成。





## 计划自动备份

也可以根据您的计划设置，安排平板电脑数据的自动备份。要执行此操作，请完成下列步骤：

- 1 从主屏中，轻触**应用程序**  > **设置**  > **备份与重置** > **LG Backup 服务** > **计划备份**。
- 2 轻触**备份项目**，然后选中要备份的项目旁的复选框。
- 3 轻触**备份位置**，然后选择**内部存储器**或**外置 SD 卡**。
- 4 设置备份时间和计划备份文件。
- 5 轻触开关  可激活自动备份。

## 恢复平板电脑数据


**备注：**在恢复备份文件之前，存储在平板电脑上的所有文件都将被删除。确保将备份文件复制到其他位置。

- 1 从主屏中，轻触**应用程序**  > **设置**  > **备份与重置** > **LG Backup 服务** > **文件还原和管理**。
- 2 在恢复屏幕中，选择包含要恢复数据的备份文件。
- 3 选中要恢复的项目旁边的复选框，然后选择**下一步**以将其恢复至平板电脑。

**备注：**请注意，平板电脑数据将被备份内容覆盖。

- 4 如果备份文件被加密，请键入创建的加密密码。
- 5 恢复完所有选定文件后，平板电脑将会自动重新启动。

**备注：**创建备份时可设置**锁定备份文件**选项，这样可以将备份文件加密以增强保护。

在 LG 备份主屏幕中，点触**菜单图标**  > **设置密码**并输入密码和提示（忘记密码时会显示提示）。设置密码之后，每次要执行备份/恢复时，都需要输入该密码。

# 平板电脑软件更新

## 平板电脑软件更新

使用此功能可方便地从互联网将平板电脑固件更新为最新版本，而无需去到服务中心。有关使用此功能的更多信息，请访问：



<http://www.lg.com/cn>

由于平板电脑固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，请注意每一个步骤中出现的所有说明和提示，然后再继续执行操作。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的平板电脑。

## 通过空中下载 (OTA) 的 LG 平板电脑软件更新

使用此功能可通过空中下载 (OTA) 方便地将平板电脑的固件更新为最新版本，而无需连接 USB 数据线。仅当 LG 提供可供设备使用的固件新版本时，此功能可用。首先，您可以查看平板电脑的软件版本：

从主屏中，轻触应用程序  > 设置  > 关于平板电脑 > 软件信息。

要执行平板电脑软件更新，从主屏中，轻触应用程序  > 设置  > 关于平板电脑 > 更新中心 > 软件更新 > 现在检查更新。


**备注：**LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有平板电脑型号使用。

**备注：**您的个人数据（包括有关您的其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在设备软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新平板电脑软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。


# 配件

以下配件可与您的平板电脑一起使用。（以下配件为可选配件）。

旅行适配器



USB 数据线



快速入门指南



## 备注：

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

# 故障排除

本章列出了您在使用平板电脑过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

消息	可能原因	可行解决措施
无应用程序可供设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保平板电脑在常温下充电。
	触点问题	检查充电器以及与平板电脑的连接。
	无电压	将充电器插入其他插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
无法接收/发送照片	内存已满	从平板电脑中删除一些图像。

消息	可能原因	可行解决措施
文件无法打开	不受支持的文件格式	检查受支持的文件格式。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。

使用产品前请先阅读使用说明，使用说明阅读后请保留备用。

**1小时**  
手机维修 乐无忧

为减少您的等待时间, 请提前  
1天拨打400-819-9999预约



执行标准: GB17625.1-2012  
DATE: 2014.08.06