



VARTOTOJO VADOVAS

SoundPlate 340 SoundPlate 341

LIETUVIŲ

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

SOUNDPLATE340
SOUNDPLATE341



MFL68540042

www.lg.com

Saugos informacija

1

Nuo ko pradėti



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Šis žaibo su strėle simbolis lygiakraščiam trikampyje įspėja vartotoją apie atvirus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros smūgio riziką asmenims.



Šauktukas lygiakraščiam trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas, pateikiamose su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pusrų). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

ATSARGIAI dėl maitinimo kabelio

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie atskirų grandinių.

Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinti galite peržiūrėję šio naudotojo vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdų. Perkrauti, klibantys ar pažeisti elektros lizdai, ilginamieji laidai, susidėvėję maitinimo kabeliai arba pažeista/sutrūkinėjusi kabelių izoliacija kelia pavojų. Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį ir, jeigu šis atrodo pažeistas arba nusidėvėjęs, atjunkite jį, nebenaudokite prietaiso ir pakeiskite kabelį lygiai tokiu pačiu, įsigytu įgaliotame priežiūros centre. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyنيokite, nenarpliuokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite už kištuko. Tuomet sumontuokite prietaisą ir įsitinkite, ar kištukas lengvai pasiekiamas.

PASTABA: Informacijos apie produkto identifikaciją ir atitikimo / saugos žymėjimą ieškokite ant Elemento apačioje esančios pagrindinės kortelės.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių: Ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos užteršimo ir galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia išmesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz., palikti vietose, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai, deginti ar pan.

Seno prietaiso išmetimas



1. Jei prekė pažymėta perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais simboliu, tai reiškia, kad jai yra taikoma Europos Sąjungos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektros ir elektroniniai prietaisai turėtų būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų, pristatant juos į surinkimo skyrius, kuriuos paskiria vietos valdžia ar vadovybė.
3. Tinkamai utilizuodami nebenaudojamus prietaisus išvengsite neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie seno prietaiso utilizavimą kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą ar parduotuvę, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Panaudotų baterijų/akumuliatorių tvarkymas



1. Jei gaminio baterijos/akumuliatoriai pažymėti šiuo perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklu, tai reiškia, kad šis gaminys yra reglamentuojamas pagal Europos Sąjungos direktyvą 2006/66/EB.
2. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio arba 0,004 proc. švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) ženklais.
3. Visi maitinimo elementai/akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitinėmis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo skyrius, kuriuos įrengia vyriausybė arba vietos valdžios institucijos.
4. Tinkamas senų baterijų/akumuliatorių tvarkymas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai, gyvūnų ir žmonių sveikatai.
5. Dėl išsamesnės informacijos apie senų baterijų/akumuliatorių tvarkymą prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdėbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.

Informacija Europos rinkai

CE 0197

1
Nuo ko pradėti

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad šis gaminys (-iai) atitinka pagrindinius direktyvų 1999/5/EB, 2004/108/EB, 2006/95/EB, 2009/125/EB ir 2011/65/EB reikalavimus ir kitas susijusias galiojančias nuostatas.

Jei norite gauti atitikties deklaracijos kopiją, rašykite toliau nurodytais adresais.

Dėl šio produkto suderinamumo prašome susisiekti su biuru:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NĖRA klientų aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje arba susisiekite su platintoju, jums pardavusiu gaminį.

Gaminys turėtų būti naudojamas tik patalpose.

Pareiškimas dėl radijo dažnio spindulių poveikio

Šį įrenginį reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Įvadas
- 6 Priedai
- 7 Priekinis skydelis
- 7 Užpakalinis skydelis
- 8 Nuotolinio valdymo pultelis
- 10 Elemento nustatymas

2 Valdymas

- 13 Pagrindinės operacijos
- 13 – Optinės įvesties veikimas
- 13 – LG Sound Sync
- 14 – AUTO POWER įjungta / išjungta
- 15 – Automatinis funkcijos pakeitimas
- 15 „Bluetooth“ technologijos naudojimas
- 16 – Klausymas muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose
- 17 „Bluetooth“ programėlės naudojimas
- 17 – Programėlės „LG Bluetooth Remote“ diegimas „Bluetooth“ prietaise
- 17 – „Bluetooth“ suaktyvinimas su programėle „LG Bluetooth Remote“
- 18 CINEMA SOUND (Kino garsas)

3 Trikčių šalinimas

- 19 Trikčių šalinimas

4 Priedas

- 21 Prekių ženklai ir licencijos
- 22 Specifikacijos
- 23 Techninė priežiūra
- 23 – Įrenginio tvarkymas

1

2

3

4

1

Nuo ko pradėti

Išskirtinės funkcijos

LG Sound Sync

Šio įrenginio garsumo lygio valdymui gali būti naudojamas LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelis, suderinamas su „LG Sound Sync“.

Bluetooth

Mėgaukitės muzika iš „Bluetooth“ įrenginio paprastai jį prijungę.

LG Bluetooth Remote

„LG Bluetooth Remote“ yra programa, leidžianti jums valdyti kai kuriuos naujausius LG garso įrenginius.

Įvadas

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai

! Pastaba

Informuoja apie specialias pastabas ir naudojimo savybes.


⚠ Atsargiai

Informuoja apie įspėjimus, skirtus siekiant išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.


Priedai

Patikrinkite ir susipažinkite su pakuotėje esančiais priedais.


Priedų dizainas ir specifikacijos gali būti keičiami iš anksto neperspėjus.

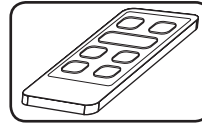


Nuotolinio valdymo pultelis (1)

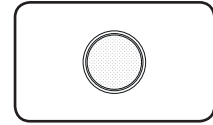


Baterija (1)

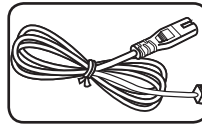


Maitinimo laidas (1)

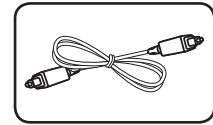


Optinis laidas (1)

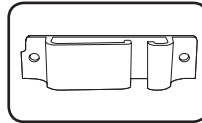

Laido laikiklis (1)

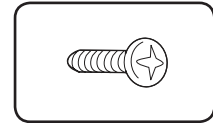


Varžtas (2)

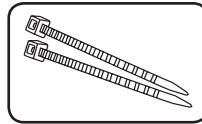

Kabelio sąvarža, skirta kabelių išdėstymui (2)

Priekinis skydelis

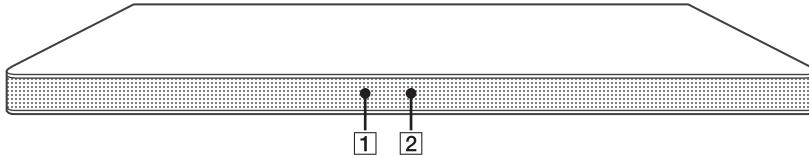


- 1 Nuotolinis jutiklis
- 2 LED indikatorius

Pagal LED spalvą galite nustatyti dabartinę prietaiso būseną. Žr. toliau pateikiamą lentelę.

LED švieselės spalva	Raudona	Oranžinė	Žalia	Balta
LED švieselės būseną				
Išjungta	Maitinimo kabelis atjungtas			
Ijungta	Budėjimas	„Bluetooth“ suporuota	Pasirinkta optinė funkcija	LG Sound Sync (LG TV) suporuotas
Mirksi (Dvigubai greičiau)	CINEMA SOUND išjungta.	-	CINEMA SOUND įjungta.	-
Mirksi (Dukart per sekundę)	Įkrovimas	„Bluetooth“ parengta	-	LG Sound Sync (LG TV) parengtas
Mirksi (Kartą per sekundę)	Išjungti garsą	-	-	-

Užpakalinis skydelis

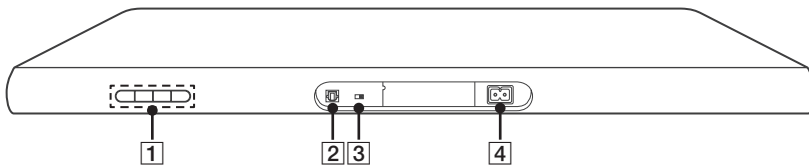

- 1 **⏻ / I** (Budėjimas / Ijungta)
+ / - (Garsumas)
 Reguliuojamas garsiakalbio garsumas.
- 2 **F** (Funkcija)
 Spauskite kartotinai, jei norite pasirinkti kitą funkciją.
- 3 **AUTO POWER ON/OFF**
 Įjungia ar išjungia funkciją AUTO POWER.
- 4 Kintamosios srovės galios išvestis


1

Nuo ko pradėti

Nuotolinio valdymo pultelis

1

Nuo ko pradėti

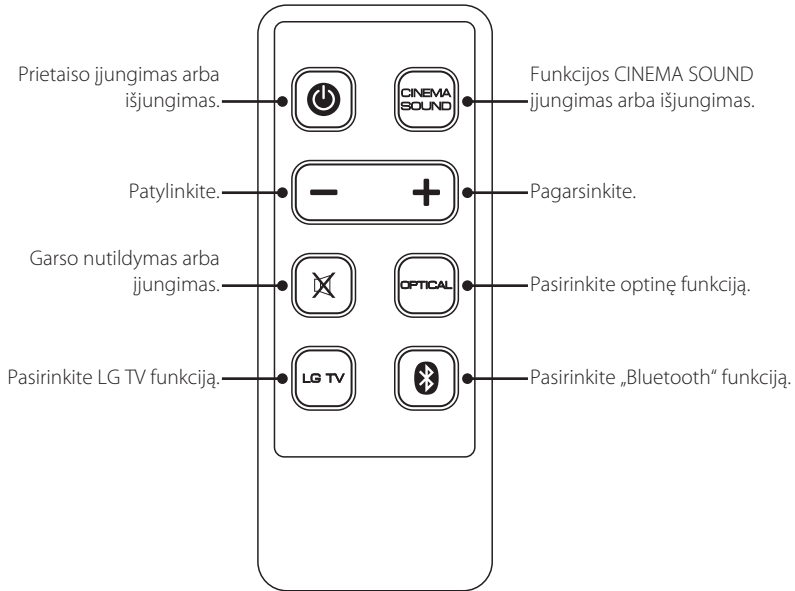

! Pastaba


- Kai prietaisas perjungiamas į budėjimo režimą, palaukite kelias sekundes prieš bandydami vėl naudoti nuotolinį pultelį.
- Kai nuotolinio valdymo pultelyje paspaudžiame bet kurį mygtuką, pagrindiniame elemente du kartus sumirksi raudona LED švieselė. (Išskyrus  (Maitinimas), **CINEMA SOUND**)
- Raudona elemento LED švieselė užsidegs, jei garsumo lygis yra reguliuojamas nuo mažiausio iki didžiausio.
- Sužibės spalvota LED, rodanti dabartinę funkciją.
- Kai funkcija CINEMA SOUND išjungta, raudona LED švieselė mirksi dvigubai greičiau.
- Kai funkcija CINEMA SOUND įjungta, žalia LED švieselė mirksi dvigubai greičiau.

Baterijų įdėjimas


⚠ Atsargiai

Akumuliatorių ertmės dangtelio neatidarinkite pirštu. Taip galite nusilaužti nagą.


1. Pasukite akumuliatoriaus dangtelį prieš laikrodžio rodyklę naudodami monetą. Tada nuimkite akumuliatoriaus dangtelį.

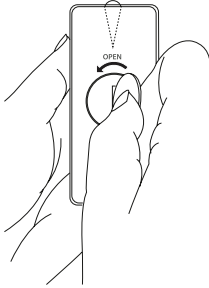

2. Įdėkite ir įtvirtinkite bateriją taip, kad baterijos minuso ženklo (-) kryptis atitiktų ant baterijos talpos pavaizduoto minuso ženklo (-) kryptį.

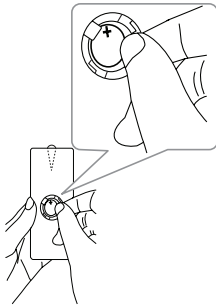

3. Uždėkite baterijos ertmės dangtelį ant nuotolinio valdymo pultelio ir uždarykite sukdami pagal laikrodžio rodyklę.

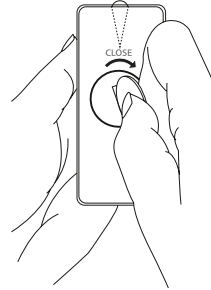

⚠ Dėmesio

- NEPRARYKITE AKUMULIATORIAUS. CHEMINIO NUDEGINIMO PAVOJUS.
- Netinkamai naudojama baterija, esanti šiame įrenginyje, gali užsidegti arba sukelti cheminio nudeginimo riziką. Nekraukite, neišmontuokite, nedeginkite ir nešildykite virš 100 °C (212 °F). Pakeiskite tik akumuliatoriaus dalį, kurios Nr. CR2025. Naudojant kitą bateriją gali atsirasti gaisro ar sprogimo rizika. Tinkamai utilizuokite panaudotas baterijas. Baterijas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neišmontuokite ir nedeginkite.
- [Nuotolinis valdiklis suteikiamas kartu] Šis produktas turi monetos / sagos dydžio akumuliatoriaus elementą. Jei monetos / sagos dydžio akumuliatoriaus elementas praryjamas, jis vos per dvi valandas gali sukelti sunkių vidinių nudegimų, dėl kurių galima numirti. Laikykite naujus ir panaudotus akumuliatorius vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei akumuliatoriaus skyrius patikimai neužsidaro, nebenaudokite produkto ir laikykite jį vaikams nepasiekiamoje vietoje. Jei manote, kad akumuliatorius galėjo būti prarytas arba pateko į kurią nors kūno dalį, nedelsdami kreipkitės į gydytojus.

1

Nuo ko pradėti

Elemento nustatymas


Šis prietaisas turi būti laikomas po TV.

Prieš prijungdami sistemą prie televizoriaus įsitikinkite, kad televizorius ją palaiko.

• Svoris



• Pagrindo dydis

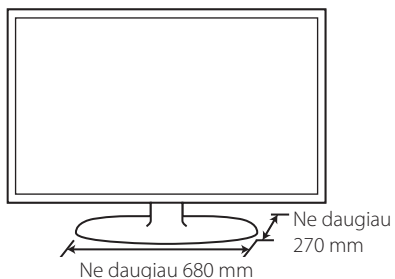


⚠ Atsargiai

- Nebandykite įrenginio nustatyti patys. Pakelti televizorių gali pririnkti bent 2 žmonių. Kitu atveju galite susižaloti ir (arba) sugadinti turą.
- Prieš šio elemento nebandykite prijungti televizoriaus su kineskopu. Kadangi šiame elemente yra magnetinių dalių, televizoriaus ekrane galite pastebėti spalvos netolygumų.
- Ant elemento nedėkite kitų daiktų, nebent televizorių ar monitorių.
- Elementas turi būti pastatytas ant stabilaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Dėdami elementą nedėkite jokio daikto tarp baldo, ant kurio statote elementą, ir elemento.


⚠ Rekomendacija

Elementą rekomenduojama statyti ant patikimai tvirto ir horizontalaus paviršiaus.


1. Elementą padėkite toje vietoje, kur statysite televizorių.

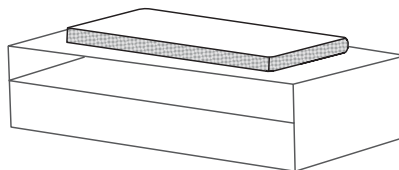

2. Prie elemento prijunkite optinį ir maitinimo laidus.

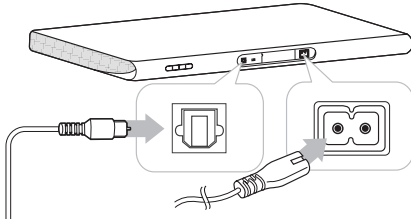


3. Prijunkite kitą optinio laido, prijungto prie elemento, galą prie televizoriaus.

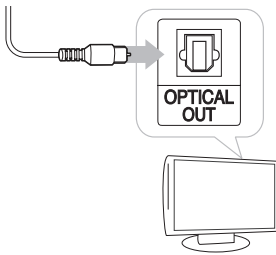


! Pastaba

Elemento laidus galite surūšiuoti.


1. Laidų laikiklį pritvirtinkite varžtais.



2. Laidussurūšiuokite kaip pateikta toliau.



4. Televizorių pastatykite ant elemento centro.

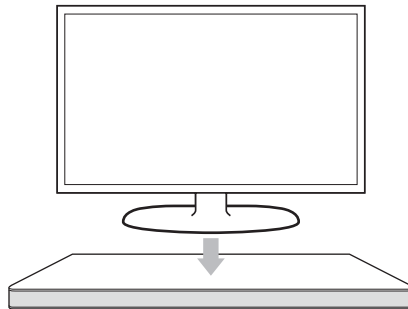

5. Įjunkite elemento maitinimo laidą.

1


Nuo ko pradėti

! Atsargiai


- Nedėkite televizoriaus ant šio elemento krašto. Kitu atveju galite susižaloti ir (arba) sugadinti turą.




- Jei jūsų televizorius yra didesnio svorio, nei rekomenduojama (ne daugiau 38 kg) arba jo pagrindo plotas didesnis už elementą, **NEDĖKITE** televizoriaus ant elemento.

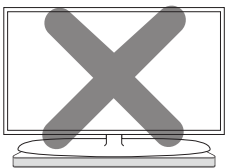

- Tokiu atveju rekomenduojama sistemą padėti kitoje vietoje, pvz., lentynėlėje po televizoriumi.

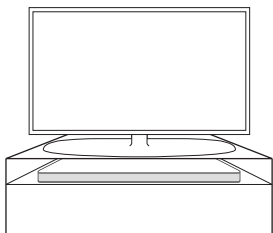**Kaip pritvirtinti ferito šerdį (Pasirinktinai)**

Gali prireikti prikabinti ferito šerdį, kad sumažintumėte ir pašalintumėte elektrinius trikdžius.

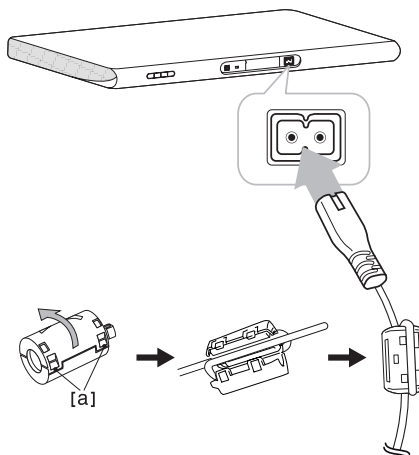

1. Paspauskite ferito šerdies spaustuką [a] ir atidarykite.
2. Maitinimo laidą apvykite vieną kartą aplink ferito šerdį.
3. Uždarykite ferito šerdį, kol ji uždaroma užsifiksuos.

Pagrindinės operacijos


Optinės įvesties veikimas

! Pastaba

Prieš naudojantis šiuo elementu patariama išjungti į televizoriaus garsiakalbius siunčiamą garšą, nes gali girdėtis skirtingi garsai, vienu metu siunčiami į 2 skirtingus produktus.

Žr. televizoriaus meniu ar specifikacijas ir pasirinkite iš toliau pateiktų būdų:

- Nutildykite televizorių.
- Televizoriaus garso nustatymo meniu pasirinkite [Išjungta], kad garsas nebūtų išvedamas per televizorių garsiakalbius.
- Televizoriaus garso nustatymo meniu pasirinkite [Optical output], kad garsas būtų išvedamas per šį elementą.

1. Televizorių prie elemento prijunkite naudodami optinį laidą. (Žr. 10 – 11 psl.)
2. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę  (Maitinimo) mygtuką.
3. Pasirinkite funkciją OPTICAL nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę **OPTICAL**.

Įrenginyje užsižiebs žalia LED ir galėsite klausytis televizoriaus garso.

! Pastaba

- Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garšą: Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [Išorinis garsiakalbis (Optin)]
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.

LG Sound Sync

Sound Sync
Wireless

Jūs galite kontroliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu su LG Sound Sync (LG garso sinchronizavimu) Tai suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas LG Sound Sync. Savo televizoriuje turite turėti LG Sound Sync logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdoma funkcija: garsumą padidinti / sumažinti, nutildyti


Informaciją apie LG Sound Sync skaitykite televizoriaus instrukcijų vadove.

Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo jūsų įrenginio galimybių.


! Pastaba

- Naudodamiesi LG Sound Sync galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, įrenginys bus sinchronizuotas su televizoriumi.
- Jei sujungimas nepavyko, įsitikinkite, kad televizorius yra išjungtas.
- Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai naudojate LG Sound Sync.
 - Įrenginys išjungtas.
 - Pakeitus funkciją su kitais.
 - Optinio laido atjungimas.
 - Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai nustatote AUTO POWER funkciją į ON.
- Garsumo reguliavimas truputėlį skiriasi, priklausomai nuo jūsų naudojamo nuotolinio valdymo pulto, LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulto ar „LG Bluetooth Remote“ programos.

Su laidiniu ryšiu


1. LG televizorių prie elemento prijunkite optinio laidu. (Žr. 10 – 11 psl.)
2. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garsą :
Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [LG Sound Sync (Optin)]
3. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę  (Maitinimo) mygtuką.
4. Pasirinkite funkciją OPTICAL nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę **OPTICAL**.
Įrenginyje užsižiebs žalia LED ir galėsite klausytis televizoriaus garso.

Su belaidžiu ryšiu

1. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę  (Maitinimo) mygtuką.
2. Pasirinkite funkciją LG TV nuotolinio valdymo pultelyje paspausdami **LG TV**. Tada elemente pradeda mirksėti balta LED švieselė.
3. Norėdami klausytis garso per šį įrenginį nustatykite televizoriaus išvesties garsą :
Televizoriaus nuostatų meniu → [Garsas] → [Televizoriaus garso išvestis] → [LG Sound Sync (Belaidžiu būdu)]

Kai šis įrenginys ir televizorius yra sujungiami įprastai, užsižiebia balta įrenginio LED.

! Pastaba

- Jei elementą išjungėte paspausdami  (Maitinimo), LG Sound Sync (Belaidžiu būdu) bus atjungta. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turi iš naujo sujungti televizorių ir elementą.
- Televizoriaus nuostatų meniu gali skirtis, priklausomai nuo jūsų televizoriaus gamintojo ar modelio.
- Jei pasirinksite funkciją Sound Sync, įrenginys, palaikantis **Bluetooth®** belaidę technologiją bus atjungtas. „LG Bluetooth Remote“ programa, kurią jau prijungėte yra atjungta arba.

AUTO POWER įjungta / išjungta

Šis įrenginys automatiškai įjungiamas, įjungus įvesties šaltinį: Optinį, LG TV arba Bluetooth.

Kai įjungiate savo televizorių arba išorinį įrenginį prijungtą prie šio įrenginio, jis atpažįsta įvesties signalą ir parenka atitinkamą funkciją. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Jei bandote prijungti savo Bluetooth įrenginį, šis įrenginys įsijungia ir pasiruošia susiejimui. Prijunkite savo Bluetooth įrenginį ir galėsite groti savo muziką.

Galite įjungti arba išjungti funkciją AUTO POWER su galinėje elemento sienelėje esančiu jungikliu **AUTO POWER ON/OFF**.

! Pastaba

- Kai elementas įjungiamas naudojant jungkviją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei nėra signalo iš LG Sound Sync (Optinį/Belaidžiu būdu) prijungto televizoriaus tam tikrą laiko tarpą.
- Kai įrenginys įjungiamas naudojant funkciją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš išorinio įrenginio nebus gaunamas signalas.
- AUTO POWER funkcija iš pradžių yra įjungta.
- Jei elementą išjungėte tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją AUTO POWER. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją AUTO POWER, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- Įkraunant elementą, kai įjungta funkcija LG TV, ji įjungti užtrunka 25 sekundes ir tuo metu du kartus per sekundę mirks raudona LED švieselė. Tuo metu negalite valdyti elemento, nebent norite jį išjungti.
- Jei naudojote Bluetooth arba LG TV funkciją prieš išjungdami šį įrenginį, gavus Bluetooth arba LG TV signalą ir toliau bus naudojama esama funkcija.
Be to, jei naudojate optinę funkciją, šis įrenginys gavęs LG TV signalą įjungia Bluetooth funkciją.

Automatinis maitinimas išjungtas

Šis įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą, tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio įrenginio ir nebus naudojamas 20 minutes.

Automatinis funkcijos pakeitimas

Šis įrenginys atpažįsta Bluetooth arba optinį signalą ir automatiškai perjungia atitinkamą funkciją.

Gavus optinį signalą

Kai įjungiate išorinį įrenginį, prijungtą prie šio įrenginio optiniu kabeliu, šis įrenginys pakeis funkciją į optinę. Galite klausytis savo įrenginio garso.

Bandant prijungti Bluetooth įrenginį

Kai prie šio įrenginio bandote prijungti Bluetooth įrenginį, parenkama Bluetooth funkcija. Grokite savo muziką per Bluetooth įrenginį.



Pastaba

- Norint perjungti į optinę funkciją, reikia kad signalas nebūtų gaunamas 5 sekundes.
- Jei naudojate LG TV funkciją, šis įrenginys į Bluetooth ryšį nereaguoja.

„Bluetooth“ technologijos naudojimas

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra bevielio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų, veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose kambariuose prijungtų kitų „Bluetooth“ prietaisų sklaidžiami trikdžiai.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per **Bluetooth®** bevielę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su **Bluetooth®** bevieli technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis be laide **Bluetooth®** technologija.

Galimi prietaisai: mobilusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris, delninukas ir kita.

„Bluetooth“ profiliai


Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth®** bevieli technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu profiliu.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Klausymas muzikos, esančios „Bluetooth“ prietaisuose

Šio įrenginio ir „Bluetooth“ įrenginio poravimas

Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite, ar „Bluetooth“ bevielio ryšio technologija yra įjungta jūsų „Bluetooth“ prietaise. Žr. „Bluetooth“ prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Pasirinkite funkciją „Bluetooth“ nuotolinio valdymo pultelyje pasirinkdami . Tada elemente pradės mirksėti oranžinė LED švieselė.
2. Įjunkite „Bluetooth“ prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį įrenginį „Bluetooth“ prietaisu, „Bluetooth“ prietaiso ekrane gali atsirasti surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo. Jūsų elementas rodomas kaip LG SOUND PLATE (XX:XX).

! Pastaba

- XX:XX reiškia paskutiniuosius keturis „Bluetooth“ adreso skaičius. Pavyzdžiui, jei jūsų „Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ prietaise matysite LG SOUND PLATE (F7:08).
- Priklausomai nuo „Bluetooth“ prietaiso tipo, kai kurie prietaisai poruojasi kitokiu būdu. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).

3. Kai įrenginys sėkmingai susiejamas su jūsų Bluetooth įrenginiu, užsižiebia oranžinė įrenginio LED.
4. Klausykitės muzikos. Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų „Bluetooth“ įrenginyje, žr. savo „Bluetooth“ įrenginio naudojimo instrukciją.

! Pastaba

- Naudodami **Bluetooth**® technologiją turite sujungtus elementą ir „Bluetooth“ prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
 - Yra kliūtis tarp elemento ir „Bluetooth“ prietaiso.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth**® technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Šis įrenginys palaiko automatinio Bluetooth susiejimo funkciją. Tačiau ji neveikia šiais atvejais:
 - Įrenginį paleidžiant iš naujo.
 - Kai grįžtate prie Bluetooth funkcijos po LG TV funkcijos.
- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Naudodami šį įrenginį, jūs negalėsite nustatyti „Bluetooth“ prietaiso.
- Sujungimas yra taikomas vieną „Bluetooth“ prietaisą jungiant su vienu įrenginiu; keli sujungimai nėra palaikomi.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkciją.
- Galite mėgautis bevielu sistema naudojant telefoną, MP3, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir „Bluetooth“ prietaiso, tuo žemesnė garso kokybė.
- „Bluetooth“ ryšys bus atjungtas, kai elementas išjungiamas arba „Bluetooth“ prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
- Kai išjungiamas „Bluetooth“ ryšys, prijunkite „Bluetooth“ prietaisą prie elemento dar kartą.
- Jei „Bluetooth“ nėra prijungta, mirksi oranžinė LED švieselė.

„Bluetooth“ programėlės naudojimas

! Pastaba

Šį įrenginį galima valdyti tik „Android“ prietaisu su programėle „LG Bluetooth Remote“.

Apie programėlę „LG Bluetooth Remote“

Programėlė „LG Bluetooth Remote“ šiam įrenginiui suteikia daug naujų funkcijų.

Kad galėtumėte naudotis papildomomis funkcijomis, rekomenduojame atsisiųsti ir įdiegti nemokamą programėlę „LG Bluetooth Remote“.

Programėlės „LG Bluetooth Remote“ diegimas „Bluetooth“ prietaise

Yra du būdai įdiegti „LG Bluetooth Remote“ programą jūsų Bluetooth įrenginyje.

Įdiegiant „LG Bluetooth Remote“ programą naudojant QR kodą

1. Įdiekite programėlę „LG Bluetooth Remote“, naudodamiesi QR kodu. QR kodui nuskaityti panaudokite nuskaitymo programinę įrangą.



2. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.
3. Kad atsisiųstumėte, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Įsitikinkite, ar Jūsų „Bluetooth“ prietaise yra interneto ryšys.
- Įsitikinkite, ar Jūsų „Bluetooth“ prietaise įdiegta skanavimo programinės įrangos programėlė. Jeigu tokios nėra, ją galite atsisiųsti iš „Google Android Market (Google Play Store)“.

Programėlės „LG Bluetooth Remote“ diegimas per parduotuvę „Google Play Store“

1. Palieskite piktogramą „Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Paieškos juostoje įveskite „LG Bluetooth Remote“ ir pradėkite paiešką.
3. Kad pradėtumėte atsisiųsti „Bluetooth“ programėlę, paieškos rezultatų sąrašą raskite ir palieskite „LG Bluetooth Remote“.
4. Kad pradėtumėte diegti, palieskite piktogramą.
5. Kad atsisiųstumėte, palieskite piktogramą.

! Pastaba

- Užtikrinkite, kad jūsų „Bluetooth“ prietaisas būtų prijungtas prie interneto.
- Įsitikinkite, kad jūsų „Bluetooth“ prietaise yra prieiga prie „Google Android Market (Google Play Store)“.

„Bluetooth“ suaktyvinimas su programėle „LG Bluetooth Remote“

Programėlė „LG Bluetooth Remote“ padeda prijungti „Bluetooth“ prietaisą prie šio įrenginio.

1. Pradžios ekrane palieskite programėlės „LG Bluetooth Remote“ piktogramą ir atverkite šią programėlę. Tada eikite į pagrindinį meniu.
2. Palieskite [nustatymas] ir pasirinkite pageidaujama įrenginį.
3. Daugiau informacijos apie valdymą rasite palietę [nustatymas] ir [žinynas].

! Pastaba

- „LG Bluetooth Remote“ programa palaiko šią programinės įrangos versiją;
 - Android O/S : 2.3.3 versija (ar naujesnė)
- Šis įrenginys neleidžia vienu metu būti susiejus kelių prietaisų. Jei įrenginys jau prijungtas prie kito „Bluetooth“ prietaiso, atjunkite tą prietaisą ir bandykite vėl.
- Jei programėlę „LG Bluetooth Remote“ naudojate valdymui, jos ir pateikiamo nuotolinio valdymo pultelio veikimas gali šiek tiek skirtis. Jei reikia, naudokite pateikiamą nuotolinio valdymo pultelį.
- Atsižvelgiant į jūsų „Bluetooth“ prietaisą, programėlė „LG Bluetooth Remote“ gali neveikti.
- „LG Bluetooth Remote“ programai prisijungus, galite atkurti muziką iš savo įrenginio. Tokiu atveju pakartokite prijungimo procedūrą.
- Jei naudojate kitas programas arba naudodami „LG Bluetooth Remote“ programą keičiate Bluetooth įrenginio nustatymus, „LG Bluetooth Remote“ programa gali veikti neįprastai.
- Jei „LG Bluetooth Remote“ programa veikia neįprastai, patikrinkite savo Bluetooth įrenginį ir „LG Bluetooth Remote“ programos ryšį ir bandykite prijungti vėl.
- Priklausomai nuo jūsų išmaniojo telefono operacinės sistemos, „LG Bluetooth Remote“ veikimas gali šiek tiek skirtis.
- Jei pasirinksite Bluetooth funkciją po to kai atjungsite „LG Bluetooth Remote“ programą, šis įrenginys ir jūsų Bluetooth įrenginys bus susieti automatiškai, tačiau šio įrenginio, naudodami „LG Bluetooth Remote“ programą, valdyti negalėsite. Norėdami naudoti „LG Bluetooth Remote“ programą, prijunkite ją iš naujo.
- Nors ir atjungsite Bluetooth ryšį, galėsite naudoti „LG Bluetooth Remote“ programą pakeitę funkciją į kitą, išskyrus LG TV funkciją.

CINEMA SOUND (Kino garsas)


Žiūrėdami filmus galite mėgautis optimizuotais garso efektais, kuriuos suteikia žemi dažniai ir erdvinis kino efektas.

Ijunkite arba išjunkite garso efektą nuotoliniame pultelyje paspauskite **CINEMA SOUND**.

! Pastaba

CINEMA SOUND bus išjungtas, kai elementą paleisite iš naujo.

Trikčių šalinimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Įrenginys tinkamai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite šį įrenginį ir prijungtą išorinį įrenginį (televizorių, žemų dažnių kolonėlę, DVD grotuvą, stiprintuvą, t. t.) ir vėl įjunkite. Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite.
Nėra maitinimo.	<ul style="list-style-type: none"> Maitinimo laidas yra ištrauktas. Įkiškite maitinimo laidą. Patikrinkite ar yra elektra įjungdami kitus prietaisus.
Nėra garso.	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis. Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą. Įjungta nutildymo funkcija. Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, paspauskite  arba pakeiskite garsumo lygį. Kai prijungiate išorinį įrenginį (STB, Bluetooth įrenginį, t. t.), sureguliuokite įrenginio garsumą.
Nuotolinio valdymo pultas tinkamai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu. Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. Baterija nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusi. Pakeiskite bateriją nauja.
AUTO POWER įjungimo / išjungimo funkcija neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar išorinis įrenginys, toks kaip televizorius, DVD/Blu-Ray leistas arba Bluetooth įrenginys, tinkamai prijungtas. Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti. Prietaiso nugariniame skydelyje patikrinkite AUTO POWER ON/OFF jungiklio būseną.
„LG Sound Sync“ neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinkite ar jūsų televizorius palaiko „LG Sound Sync“. Patikrinkite „LG Sound Sync“ (Optinį arba Belaidžiu būdu) sujungimą. Patikrinkite savo televizoriaus ir šio įrenginio garso nuostatas.

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus.	<p>Tikrinkite žemiau pateikiamus parametrus ir pagal juos sureguliuokite sistemą.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prijungus prietaisą prie TV, TV sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT (Garso skaitmeninis išėjimas) nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM]. • Prijungus prietaisą prie grotuvo, grotuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT (Garso skaitmeninis išėjimas) nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM]. • Grotuvo nustatymo meniu pakeiskite Audio DRC nustatymą į [OFF] būseną.
Iš elemento priedo sklinda triukšmas.	<p>Priklausomai nuo baldų, ant kurių padėsite elementą, galite girdėti iš baldo sklindantį triukšmą iš elemente įmontuotų žemų dažnių kolonėlių.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar baldas, ant kurio padėtas elementas, yra tvirtas ir horizontalus. • Jei vis tiek girdite triukšmą, tarp elemento ir paviršiaus padėkite staltiesę.

Prekių ženklai ir licencijos



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ raidės ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



Pagaminta pagal JAV galiojančią licenciją. Patentai Nr.: 5 956 674; 5 974 380; 6 487 535 ir kiti JAV bei kitose pasaulio šalyse registruotieji ir registracijos laukiantys patentai. „DTS“, šis simbolis ir „DTS“ kartu su simboliu yra užregistruoti prekiniai ženklai, „DTS 2.0 Channel“ yra „DTS“, Inc. prekinis ženklas. Gaminyje yra programinė įranga.
© „DTS, Inc.“ Visos teisės saugomos.



Belaidė **Bluetooth**® technologija – tai sistema, kuria sukuriamas radijo ryšys tarp elektroninių prietaisų.

Jungiant atskirus prietaisus per **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologija gali būti valdomas per „Cascade“ tuomet, jeigu sujungimas atliekamas per **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologiją.

Bluetooth® žodinis užrašas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc., o LG Electronics šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Specifikacijos

Bendroji dalis	
Maitinimo poreikis	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią kortelę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę ant prietaiso esančią kortelę.
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	(700 x 38,5 x 320) mm (su pagrindu)
Grynasis svoris (apytikslis)	3,8 kg
Darbinė temperatūra	5 – 35 °C (41 – 95 °F)
Oro drėgnumas darbo vietoje	nuo 5 % iki 90 %

Įvestys	
SKAITMENINĖ ĮVESTIS (OPTICAL IN)	3,3 V (p-p), optinė jungtis
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Stiprintuvas	
Bendra galia	120 W
Stereofoninis režimas	20 W x 2 (8 Ω esant 1 kHz)
Erdvinis režimas	20 W x 2 (8 Ω esant 1 kHz)
Įmontuotas žemų dažnių garsiakalbis	40 W (4 Ω esant 100 Hz)
THD	0,1 %

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Techninė priežiūra

Įrenginio tvarkymas

Įrenginio transportavimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.
- Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas

Leistuvą valykite minkšta ir švia šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

