




Trådløs Højtaler

NP1540B / NP1540BP
NP1540W / NP1540WP

BRUGERVEJLEDNING

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden. Gem brugervejledningen til senere reference.

DANSK

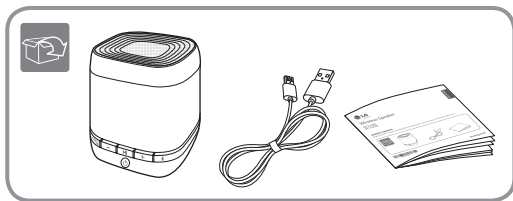

MFL68607326

www.lg.com

FORSIGTIG: FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DÆKSLET IKKE FJERNES (EJ HELLER BAGSIDEN). INGEN AF DELENE INDENI KAN UDSKIFTES AF BRUGEREN. SERVICE SKAL UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.



Dette lyn med pilespidssymbol i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af uisoleret farlig spænding inde i produktet, der kan være tilstrækkelig stor til at udgøre en risiko for elektrisk stød.



Udråbstegnet inde i en ligesidet trekant skal advare brugeren om tilstedeværelse af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner (service) i papirerne, der følger med produktet.

ADVARSEL:

- For at undgå brand eller elektrisk stød, må du ikke udsætte dette produkt for regn eller fugt.
- Dette apparat må ikke installeres i et aflukket rum, såsom en bogreol eller lignende.

FORSIGTIG:

- Apparatet må ikke udsættes for vand (dryppende eller sprøjtende) og der må ikke stilles genstande med væske, såsom vaser, på apparatet.
- Placer ikke åben ild, så som tændte stearinlys, på apparatet.
- Internt litium batteri i enheden bør ikke erstattes af brugeren på grund af fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes forkert, og skal erstattes med samme type batteri ved en ekspert.
- For at undgå brand eller elektrisk stød, må du ikke åbne enheden. Forbeholdt kvalificeret personale.



- Efterlad ikke enheden på et sted i nærheden af varmeapparater eller udsat for direkte sollys, fugt eller mekanisk stød.
- Ved rengøring af enheden, skal du bruge en blød, tør klud. Hvis overfladen er meget snavset, brug en blød klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke stærke opløsningsmidler som alkohol, benzin eller fortynder, da disse kan beskadige enhedens overflade.
- Brug ikke flygtige væsker som insektspray nær enheden. Aftørring med stærkt pres kan beskadige overfladen. Efterlad ikke gummi eller plastprodukter i kontakt med enheden i en længere periode.
- Anbring ikke enheden over bilens airbag. Når airbagen udløses, kan det medføre skade. Før du bruger enheden i bilen, skal du fastspænde enheden.

- Efterlad ikke enheden på en ustabil sted såsom høje hylder. Den kan falde ned på grund af vibrationer af lyden.

FORSIGTIG når du bruger dette produkt i miljøer med lav fugtighed.

- Der kan opstå statisk elektricitet i miljøer med lav fugtighed.
- Det anbefales, at du bruger produktet efter du har rørt ved en metalgenstand, der leder elektricitet.

BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige oplysninger, herunder identifikation af produkterne og strømtype, henvises til hoved etiketten på undersiden af apparatet.

Bortskaffelse af dit gamle apparat



1. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes adskilt fra den kommunale affaldshåndtering via specielle indsamlingssteder, der er udpeget af regeringen eller de lokale myndigheder.
2. Når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, så hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.
3. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, så beds du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.

Bortskaffelse af brugte batterier akkumulatorer



Pb

1. Symbolet kan være kombineret med de kemiske symboler for kviksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
2. Alle batterier/akkumulatorer bør bortskaffes separat, og ikke som husholdningsaffald, men via specielle indsamlingssteder, der er udpeget af de offentlige eller lokale myndigheder.
3. Når du bortskaffer dine gamle batterier/akkumulatorer på korrekt vis, så hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og mennesker.

4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationsselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og

akkumulatorer. Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.

Fjernelse af opbrugte batterier og akkumulatorer

(KUN produkter med integreret batteri)

Hvis produktet har et indbygget batteri, som ikke nemt kan fjernes af slutbrugere, anbefaler LG, at batteriet kun bliver fjernet af kvalificerede teknikere, både hvis det er til udskiftning eller genbrug i slutning af produktets levetid. Med henblik på at forhindre skade på produktet og af hensyn til brugernes sikkerhed må sidstnævnte ikke selv forsøge at fjerne batteriet, og de bør kontakte LG Service Helpline eller en anden uafhængig serviceleverandør angående råd herom.

Fjernelse af batteriet involverer demontering af produkthuset, afbrydelse af de elektriske kabler/kontakter og forsigtig udtagning af battericellen ved hjælp af specialværktøjer. Hvis du har brug for vejledningen for kvalificerede teknikere om, hvordan batteriet sikkert skal fjernes, kan du besøge <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

EU meddelelse om trådløse produkter

CE 1588

LG erklærer herved, at dette/disse produkt(er) opfylder vigtige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC og 2011/65/EU.

Kontakt følgende adresse og bed om en kopi af Konformitetserklæring (DoC).

Kontaktkontoret til opfyldelse af dette produkt:

LG Electronics Inc.


EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Bemærk, at dette IKKE er et kundeservice kontaktpunkt. For kundeservice information, se på garantibeviset eller kontakt den forhandler hvor du har købt dette produkt.




Overzicht

[Foran]

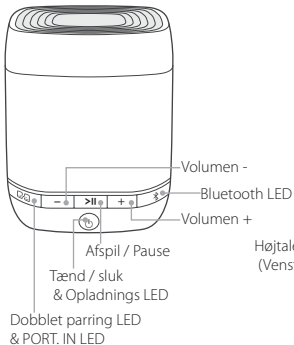

[Bagerst]

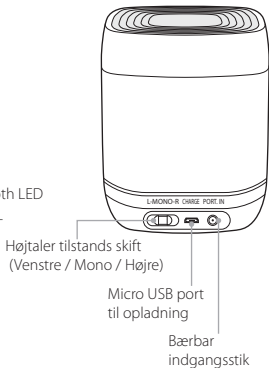




LED indikator

Status	LED
Lavt batteriniveau	☰ / Rød / Blinker
Oplader	☰ / Rød / Konstant
Opladet	☰ / Sluk
Tænd	⚡ eller 🔌 / Rød / Konstant
Sluk	⚡ / Sluk
Klar til enkelt parring	⚡ / Rød / Blinker
Enkelt parret & Klar til at spille	⚡ / Rød / Konstant
Klar til at finde hinanden	⚡ / Rød / Blinker 🔌 / Rød / Blinker
Parret med hinanden & Klar til dobbelt parring	⚡ / Rød / Blinker (L højttaler) 🔌 / Rød / Konstant
Dobbelt parret & Klar til at spille	⚡ / Rød / Konstant 🔌 / Rød / Konstant



Oplader

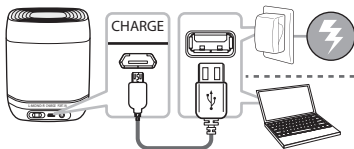

Opladnings LED
for batteristatus

- Oplader : Rød
- Opladet : Sluk

Opladningstid
• Omkring 3
timer

- [Bemærk]
- Batteriet kan holde i op til 5 timer. (Baseret på en volumen på 30 %, signal på 1 kHz, bærbar indgang på 600 mV og fuldt opladet status)
 - Når batteriet er lavt, bip lyd, der høres i Bluetooth-tilstand.
 - Opladning af enheden med via PC tager længere tid.
 - For at undgå elektrisk stød, håndter med omtanke under opladningen.
 - Undgå for høje eller for lave temperature eller fugtighed.
 - AC adapter medfølger ikke.
 - Denne enhed skal altid betjenes med DC 5 V. certificeret / opført adapter, der er i overensstemmelse med LPS.
 - Brug ikke adapter højere end DC 5 V.



Bluetooth forbindelse

1



Før du tænder for enheden, skal du flytte omskifteren til MONO.

2



Tryk og hold for at tænde. Enheden går i paringstilstand.



Bluetooth forbindelse

3



Vælg "LG BT Box (XX:XX)" på din Bluetooth enhed. (XX:XX betyder de sidste fire cifre i BT adresse.)

4



Efter parring vil du høre en stemme meddelelse og Bluetooth LED forbliver tændt. Hvis enheden ikke kan parre, gå til trin 1 og prøv igen.



Bluetooth forbindelse

5



Afspil den ønskede musik på Bluetooth enheden.
Efter parring kan du styre afspilningen ved hjælp af knapperne på forsiden af enheden.


- [Bemærk]
- Når parringen er udført, er det ikke nødvendigt at gøre igen, selv om du slukker denne enhed.
 - Sådan ophæver du parringen af Bluetooth enheden, tryk og hold **>||** på forsiden af enheden i 3 sekunder. Enheden er uparret.



Dobbelt Højtaler Forbindelse


* To højttalere er nødvendige for at nyde i stereo.

1

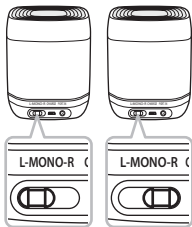

Før du tænder for enheden, skal du flytte hver højttaler funktionsvælger til L og R.

2

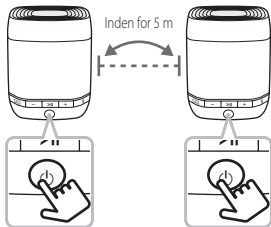


Tryk og hold for at tænde. De to højttalere begynder at finde hinanden automatisk. Det tager omkring 45 sekunder, men kan være længere, afhængigt af anvendelsesområdet.



Dobbelt Højttaler Forbindelse

3



Efter søgning, høres en biplyd og dobbelt parrings LED forbliver tændt. enheden går i parringstilstand. Hvis enhederne ikke søger, gå til trin 1 og prøv igen.

4



Vælg "LG BT Box 2 (XX:XX)" på din Bluetooth enhed.



Dobbelt Højtaler Forbindelse

5



Efter parring vil du høre en stemme meddelelse og Bluetooth LED forbliver tændt. Hvis enheden ikke kan parre, gå til trin 1 og prøv igen.

6




Afspil den ønskede musik på Bluetooth enheden. Efter parring kan du styre afspilningen ved hjælp af knapperne på forsiden af enheden.



Bærbar Indgangsforbindelse

1

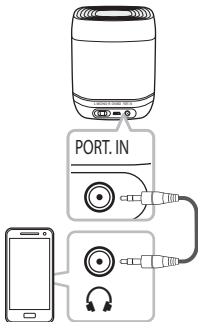

Tilslut enheden til den eksterne enhed ved hjælp af PORT. IN kablet.

2




Tryk og hold for at tænde.
PORT.IN LED forbliver tændt.



Bærbar Indgangsforbindelse

3

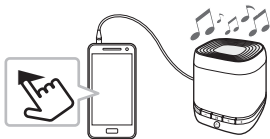

Afspil den ønskede musik på enheden, der er tilsluttet enheden. Mens enheden er tilsluttet med PORT. IN kablet, virker **>||** på fronten af enheden ikke.



Yderligere Oplysninger

- Driftstiden er omfattet af batteristatus, driftsstatus og miljøforhold.
- Bluetooth-forbindelsen kan blive afbrudt i tilfælde af, at afstanden mellem enheden og Bluetooth er længere end Bluetooth-rækkevidde begrænsning.
- Denne enhed slukkes automatisk i tilfælde af, at der ikke trykkes eller indgangskilde ikke er tilsluttet i 20 minutter i Bluetooth-tilstand.
- PORT. IN kabel (ø 3,5 mm mini stereo kabel) medfølger ikke.
- Mens du bruger PORT. IN forbindelse, er Bluetooth-forbindelse ikke tilgængelig.
- Mens du bruger PORT. IN forbindelse, er stereo tilstand ved hjælp af en ekstra højttaler ikke tilgængelig.
- Når du afbryder PORT. IN forbindelse, bliver tidligere Bluetooth forbindelse repareret til enheden automatisk.
- Afhængigt af typen af Bluetooth enhed, kan nogle enheder have en anderledes måde at parre.
- Lyden kan blive afbrudt, når forbindelsen bliver forstyrret af andre elektroniske bølger.



Yderligere oplysninger

- I tilfælde af, at der er forhindringer mellem din Bluetooth-enhed og enheden, kan enheden ikke tilsluttes, selvom afstanden mellem begge er mindre end Bluetooth-rækkevidde begrænsning.
- Når man bruger dobbelt højttaler-forbindelse, skal man holde afstand mellem enhederne tættere end Bluetooth-rækkevidde begrænsning. Hvis afstanden mellem enhederne er mere end Bluetooth-rækkevidde begrænsning, kan enhederne blive slukket automatisk.
- Forbindelsen vil blive afbrudt, hvis der er andet udstyr, der bruger samme frekvens, såsom medicinsk udstyr, mikrobølgeovne eller trådløse netværksforbindelser.
- Funktion lyd meddelelse er kun tilgængelig i Bluetooth tilstand.
- Bluetooth-forbindelse ved hjælp af PC eller donglen understøttes ikke.



Specifikation

Strømforsyning	<ul style="list-style-type: none">• 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A• Indbygget genopladeligt batteri
Strømforbrug	<ul style="list-style-type: none">• 2.5 W
Dimensioner (B x H x D)	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 83 mm x 95 mm x 83 mm
Nettovægt	<ul style="list-style-type: none">• Ca. 370 g
Driftstemperatur	<ul style="list-style-type: none">• 0 °C til 35 °C
Fugthighed ved drift	<ul style="list-style-type: none">• 5 % til 60 %
Eksternt stik	<ul style="list-style-type: none">• ø 3,5 mm mini jack• Micro USB port til opladning af batteri
Kommunikation	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 3.0
Højtaler	<ul style="list-style-type: none">• Type : Indbygget• Impedans Rate: 4 Ω• Maks. Udgangseffekt: 2,8 W• THD: 10%

- Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.



Fejlfinding

Ingen strøm

- Batteriet er afladet. Genoplad batteriet.
- Tilslut enheden til strømforsyningen ved hjælp af AC adapteren.

Ingen lyd eller lydforvrængning

- Enheden eller din Bluetooth enheds lydstyrke er indstillet til minimum. Kontroller og juster lydstyrken på enheden eller Bluetooth enheden.
- Hvis du bruger eksternt udstyr på høj styrke, forvrænger det muligvis lyd kvaliteten. Reducer lydstyrken på enhederne.
- Hvis du bruger enheden til andre formål end at lytte til musik, kan lyd kvaliteten være sænket, ellers virker enheden muligvis ikke korrekt.
- Hvis enheden ikke fungerer godt i Bluetooth-tilstand, slå Bluetooth fra og til igen på din Bluetooth-enhed.

Bluetooth pairing fungerer ikke godt.


- Sluk Bluetooth og tænd igen på din Bluetooth enhed, og prøv at parre igen.
- Vær sikker på din Bluetooth enhed er tændt.
- Fjern forhindringen der er i vejen for Bluetooth enheden og enheden.
- Afhængigt af hvilken type af Bluetooth enhed eller omgivende miljø, kan din enhed muligvis ikke parres med enheden.



Fejlfinding

Enheden fungerer ikke normalt.

- Tryk på reset hullet i bunden af enheden med en genstand som en tynd nål. Enheden nulstilles (Se nedenfor).

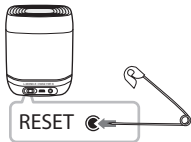


- I tilfælde af fejlfunktion skal enheden bruges et egnet sted, hvor temperaturen eller fugtigheden ikke er for høj eller lav.

Enheden er slukket uden stemme meddelelse.

- I PORT. IN tilstand er stemmemeddelelser om batteristatus ikke tilgængelig. Når enheden er slukket pludseligt i PORT. IN tilstand genoplades da batteriet.

Opladningen LED blinker hurtigt, når enheden oplades.

- Skru ned for lydstyrken på enheden. LED stopper med at blinke.





LG Customer Information Center

(Asiakaspalvelu / Kundeservice / Kundtjänst)

Denmark / Danmark	8088 57 58
Finland / Suomi	0800 0 LG LG (0800 0 54 54)
Norway / Norge	800 187 40
Sweden / Sverige	0770 LG LG LG (0770 54 54 54)

LG Website

www.lg.com