



LG

Life's Good

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MONITOR SIGNAGE

Leia este manual com atenção antes de utilizar o monitor e guarde-o para futuras consultas.

MODELOS DO MONITOR SIGNAGE

42LS55A 32LS53A

47LS55A 42LS53A

55LS55A 47LS53A

55LS53A

65LS53A

www.lg.com

ÍNDICE

3 LICENÇA

4 MONTAGEM E PREPARAÇÃO

- 4 Acessórios
- 5 Acessórios opcionais
- 7 Peças e botões
- 8 Encaixar o suporte
- 9 Ligar as colunas
- 10 Ligar o sensor de luz e IV
- 10 Disposição vertical
- 11 Instalar numa parede

13 CONTROLO REMOTO

15 EFECTUAR AS LIGAÇÕES

- 15 Ligar a um PC
- 17 Ligação do dispositivo externo
- 18 Utilizar a Lista de entradas

18 ENTRETENIMENTO

- 18 Utilizar Os Meus Média
- 18 - Ligar dispositivos de armazenamento USB
- 20 - Ficheiros suportados por OS MEUS MÉDIA
- 23 - Assistir a vídeos
- 25 - Visualizar fotografias
- 25 - Ouvir música
- 26 - Definições
- 27 Conteúdo Supersign
- 27 informações
- 27 FileManager
- 28 Definições da ID da imagem

29 DEFINIÇÕES DO UTILIZADOR

- 29 Definições do menu principal
- 29 - Definições de Rápido
- 30 - Definição de imagem
- 34 - Definições de som
- 35 - Definições de rede
- 37 - Definições de Geral

38 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

40 ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

56 CÓDIGOS DE IV

58 PARA CONTROLAR VÁRIOS PRODUTOS

- 58 Ligar o cabo
- 58 Configurações de RS-232C
- 58 Parâmetro de comunicação
- 59 Lista de referência de comandos
- 61 Protocolo de transmissão/recepção

LICENÇA

Existe uma licença diferente consoante o modelo. Visite www.lg.com para mais informações sobre a licença.



Os termos HDMI e High-Definition Multimedia Interface, e o Logo HDMI são marcas ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e em outros países.



ACERCA DO VÍDEO DIVX: DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial DivX Certified®, aprovado após testes rigorosos que confirmaram a sua capacidade de reproduzir vídeo em DivX. Visite divx.com para mais informação e ferramentas de software para converter os seus ficheiros para vídeos DivX.

ACERCA DE DIVX VÍDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® deve estar registado para reproduzir filmes DivX Video-on-Demand. Para obter o seu código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Aceda a vod.divx.com para obter mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reproduzir vídeo DivX® em HD até 1080p, incluindo conteúdo premium.

DivX®, DivX Certified® e os logótipos associados são marcas comerciais da Rovi Corporation ou das suas subsidiárias e são utilizados sob licença.

Abrangidas por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A.:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories.



Para aceder às patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o respectivo símbolo e DTS em conjunto com o símbolo são marcas comerciais registadas, enquanto DTS 2.0 Channel é uma marca comercial da DTS, Inc. © DTS, Inc. Todos os direitos reservados.


! NOTA

- Quaisquer danos decorrentes da utilização do produto num ambiente com demasiado pó não estão abrangidos pela garantia.


MONTAGEM E PREPARAÇÃO

Acessórios


Antes de utilizar o produto, verifique se todos os componentes estão incluídos na embalagem. Se faltarem componentes, contacte a loja comercial onde adquiriu o produto. As ilustrações deste manual poderão ser diferentes do produto e acessórios reais.

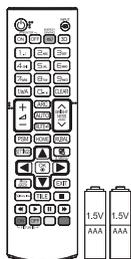

Controlo remoto,
pilha (AAA) 2EA




Cabo de alimentação

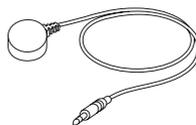

Sensor de luz e IV



CD (Manual do utilizador)/
cartão

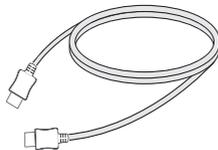

Cabo HDMI



ATENÇÃO

- Utilize sempre componentes originais para garantir a segurança e o bom desempenho do produto.
- Quaisquer danos decorrentes da utilização de itens contrafeitos não estão abrangidos pela garantia.




NOTA

- Os acessórios fornecidos com o produto poderão ser diferentes consoante o modelo.
- As especificações do produto ou o conteúdo deste manual poderão ser alterados sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.
- Software e Manual do SuperSign
 - Transferência a partir do site da LG Electronics.
 - Aceda ao site da LG Electronics (www.lgecommercial.com/supersign) e transfira o software mais recente para o seu modelo.

Acessórios opcionais

Os acessórios opcionais estão sujeitos a alterações sem aviso prévio para melhorar o desempenho do produto e poderão ser adicionados acessórios novos. As ilustrações deste manual poderão ser diferentes do produto e acessórios reais.

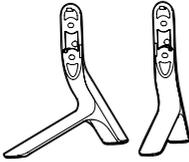

Suporte

ST-321T	32LS53A
ST-421T	42LS53A/ 42LS55A
ST-471T	47LS53A/ 47LS55A 55LS53A/ 55LS55A
ST-651T	65LS53A




Parafusos

Diâmetro de 4,0 mm x Grau de inclinação de 0,7 mm x

Comprimento de 14 mm (arruela de pressão incluída)

Kit do suporte

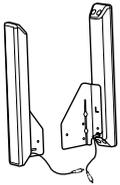

**Colunas
SP-2100**




**Suportes de
cabo/
abraçadeiras
para cabos**



Parafusos

Diâmetro de 4 mm x grau de inclinação de 0,7 mm x comprimento de 8 mm (arruela de pressão incluída)




Parafusos

Diâmetro de 4,0 mm x grau de inclinação de 1,6 mm x comprimento de 10 mm

Kit das colunas

! NOTA

- O suporte do cabo/abraçadeira para cabos poderá não estar disponível em algumas áreas ou em alguns modelos.
- Os acessórios opcionais estão disponíveis para alguns modelos. Caso necessário, compre-os em separado.

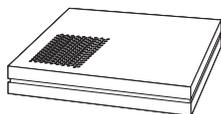

Leitor de multimédia
MP500/MP700




Parafusos



Manual de instruções
(fornecido em CD-ROM)/
cartão

Kit do leitor de multimédia

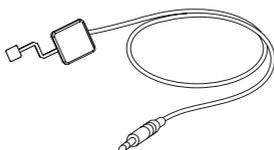

KT-SP0


Kit de sensor de pixéis



NOTA

- Os acessórios opcionais estão disponíveis para alguns modelos. Caso necessário, compre-os em separado.
- Sensor de pixéis vendido em separado. Pode obter acessórios adicionais através da sua loja comercial local.

Peças e botões

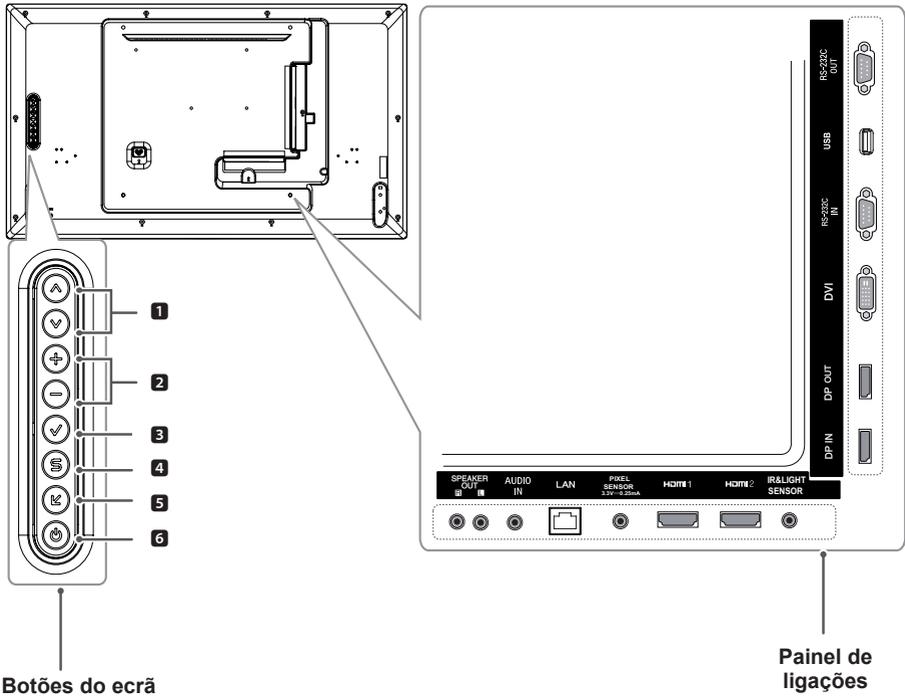


Número	Descrição
1	Ajusta verticalmente.
2	Movimenta horizontalmente.
3	Mostra o sinal e o modo actuais.
4	Accede aos menus principais ou guarda o que o utilizador introduziu e sai dos menus.
5	Muda o sinal de entrada.
6	Liga e desliga a alimentação.


Encaixar o suporte

- Apenas para determinados modelos.

1. Coloque um pano suave na mesa e pouse o produto com o ecrã virado para baixo.

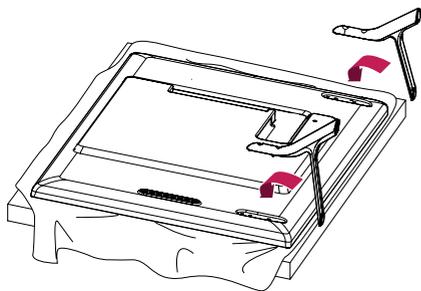

2. Utilize os parafusos para fixar o suporte na parte posterior do produto, conforme indicado abaixo.

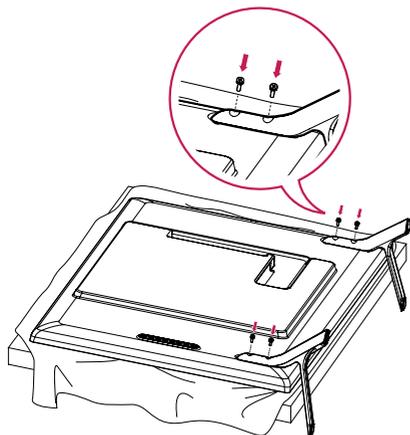


Ligar as colunas


- Apenas para determinados modelos.

32LS53A


1. Ligue um cabo de sinal de entrada antes de instalar as colunas.

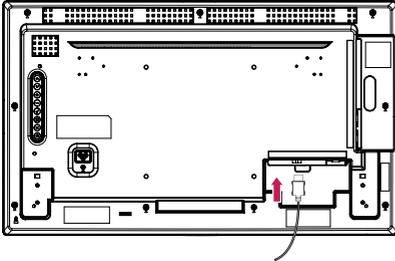

2. Monte as colunas utilizando os parafusos, conforme indicado abaixo. Certifique-se de que o cabo de alimentação se encontra desligado antes de efectuar uma ligação.

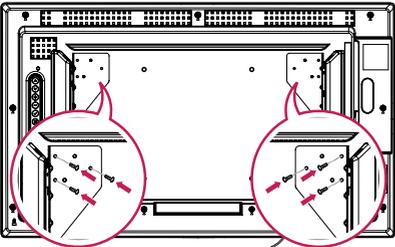

3. Ligue os cabos das colunas atendendo à polaridade correcta. Utilize suportes e abraçadeiras de cabos para organizar os cabos das colunas.

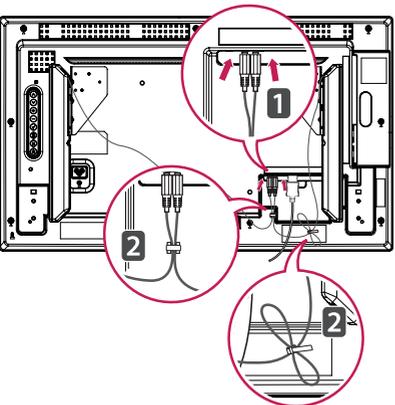

42LS55A

47LS55A

55LS55A


42LS53A

47LS53A


55LS53A

65LS53A


1. Ligue um cabo de sinal de entrada antes de instalar as colunas.

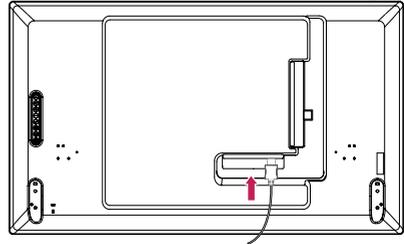

2. Monte as colunas utilizando os parafusos, conforme indicado abaixo. Certifique-se de que o cabo de alimentação se encontra desligado antes de efectuar uma ligação.

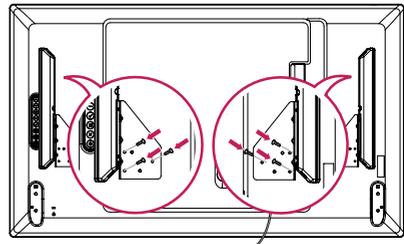


3. Ligue os cabos das colunas atendendo à polaridade correcta. Utilize suportes e abraçadeiras de cabos para organizar os cabos das colunas.

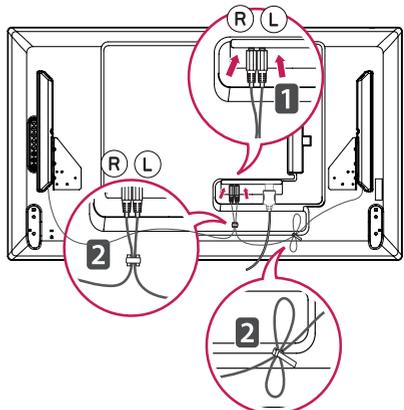

Ligar o sensor de luz e IV

Ao ligar o cabo ao produto, a funcionalidade de recepção de sinais do controlo remoto é activada. O sensor de luz e IV é magnético. Fixe-o à margem frontal do produto para utilização.

[Frontal]

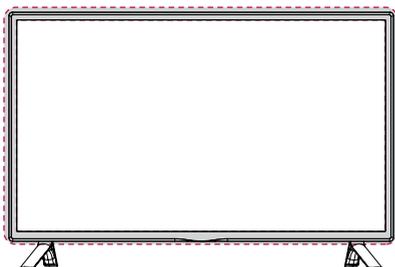

Disposição vertical


Ao efectuar a instalação na disposição vertical, rode o monitor 90 graus no sentido dos ponteiros do relógio (de frente para o ecrã).



Utilizar o bloqueio Kensington

O conector do sistema de segurança Kensington está localizado na parte posterior do monitor. Para obter mais informações sobre a instalação e utilização deste sistema, consulte o manual fornecido com o sistema de segurança Kensington ou visite <http://www.kensington.com>.

Ligue o cabo do sistema de segurança Kensington entre o monitor e uma mesa.

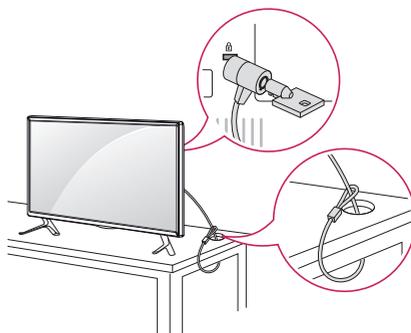


! NOTA

- O sistema de segurança Kensington é opcional. Poderá obter acessórios adicionais na maioria das lojas de produtos electrónicos.

Instalar numa parede

Instale o monitor com uma distância de, no mínimo, 10 cm da parede e deixe um espaço de, no mínimo, 10 cm em cada lado do monitor para assegurar uma ventilação suficiente. Pode obter informações detalhadas sobre a instalação na sua loja comercial local. Consulte o manual para instalar um suporte de montagem na parede inclinado.

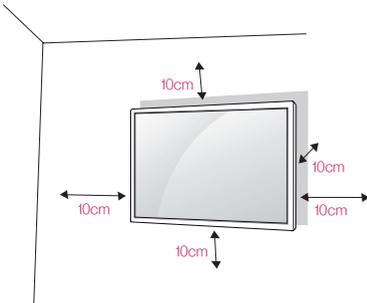


Para instalar o seu monitor numa parede, fixe um suporte de montagem na parede (peça opcional) na parte posterior do monitor.

Certifique-se de que o suporte de montagem na parede está fixo de forma segura no monitor e na parede.

1. Utilize apenas parafusos e suportes de montagem na parede que estejam em conformidade com as normas VESA.
2. Os parafusos de comprimento superior ao comprimento padrão poderão danificar o interior do monitor.
3. Os parafusos que não estejam em conformidade com a norma VESA poderão danificar o produto e provocar a queda do monitor. A LG Electronics não é responsável por acidentes relacionados com a utilização de parafusos que não estejam em conformidade com as normas.
4. Respeite a norma VESA, tal como indicado abaixo.

- 785 mm e superiores

* Parafuso de fixação: 6,0 mm (diâmetro) x 1,0 mm (grau de inclinação) x 12 mm (comprimento)

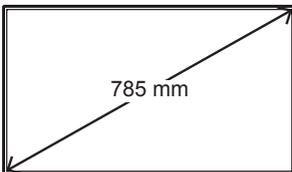

ATENÇÃO

- Desligue o cabo de alimentação antes de mover ou instalar o monitor para evitar riscos de choques eléctricos.
- Se instalar o monitor no tecto ou numa parede inclinada, o aparelho poderá cair e provocar ferimentos. Utilize um suporte de montagem na parede autorizado pela LG e contacte o seu agente local ou pessoal qualificado para o auxiliar na instalação.
- Não aperte demasiado os parafusos, pois pode danificar o monitor e anular a garantia.
- Utilize apenas parafusos e suportes de montagem na parede que cumpram a norma VESA. Quaisquer danos ou ferimentos causados pela má utilização ou utilização de acessórios não adequados não estão abrangidos pela garantia.




NOTA

- O kit de montagem na parede inclui o guia de instalação e todas as peças necessárias.
- O suporte de montagem na parede é opcional. Pode obter acessórios adicionais através do seu agente local.
- O comprimento dos parafusos necessários pode ser diferente consoante o suporte de montagem na parede. Certifique-se de que utiliza parafusos com o comprimento correcto.
- Para obter mais informações, consulte o guia fornecido em conjunto com o suporte de montagem na parede.

Fixar o monitor numa parede (opcional)

[O procedimento poderá variar consoante o modelo.]

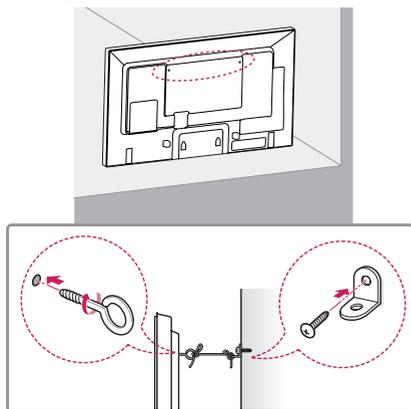

1. Introduza e aperte os parafusos com olhal ou os suportes e parafusos na parte posterior do monitor.

- Se e já existirem parafusos inseridos na posição dos parafusos com olhal, remova esses parafusos em primeiro lugar.

2. Monte os suportes de parede com os parafusos na parede. Faça corresponder a localização do suporte de parede com os parafusos com olhal na parte posterior do monitor.
3. Faça a ligação entre os parafusos com olhal e os suportes de parede com um cabo resistente. Certifique-se de que o cabo de fixação se posiciona horizontalmente em relação à superfície plana.

ATENÇÃO

- Certifique-se de que as crianças não sobem nem se penduram no monitor.

NOTA

- Utilize uma plataforma ou um armário suficientemente resistente e grande para suportar, adequadamente, o monitor.
- Os suportes, os parafusos e os cabos são vendidos em separado. Pode obter acessórios adicionais através da sua loja comercial local.

ATENÇÃO

- Se o monitor não se encontrar posicionado num local suficientemente estável, existe o perigo de queda. É possível evitar várias ferimentos, particularmente em crianças, se forem tomadas algumas medidas de precaução simples, tais como:
 - » Utilizar armários ou plataformas recomendados pelo fabricante.
 - » Utilizar apenas mobília capaz de suportar o monitor em segurança.
 - » Certificar-se de que o monitor não está no limite do móvel de suporte.
 - » Não colocar o monitor em móveis altos (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar o móvel e o monitor a um suporte adequado.
 - » Não colocar panos ou outro material entre o monitor e o móvel de suporte.
 - » Ensinar às crianças os perigos de subir para a mobília para chegar ao monitor ou aos botões de controlo.

CONTROLO REMOTO

As descrições neste manual baseiam-se nos botões do controlo remoto. Leia, cuidadosamente, este manual para utilizar o monitor de modo correcto.


Para instalar as pilhas, abra a tampa do compartimento das pilhas, coloque as pilhas (AAA de 1,5 V), fazendo corresponder os terminais ⊕ e ⊖ às etiquetas no interior do compartimento, e feche a tampa.

Para remover as pilhas, execute as acções de instalação pela ordem inversa. As ilustrações podem ser diferentes dos acessórios reais. As ilustrações podem ser diferentes dos acessórios reais.



ATENÇÃO

- Não misture pilhas usadas com pilhas novas, pois isso pode danificar o controlo remoto.
- Não se esqueça de apontar o controlo remoto na direcção do sensor do controlo remoto do monitor.

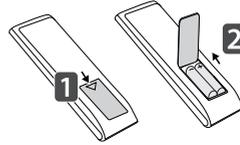

⏻ (POWER)(ALIMENTAÇÃO)
Liga ou desliga o monitor.

MONITOR ON
Liga o monitor.

MONITOR OFF
Desliga o monitor.


Botão 1/a/A
Alterna entre valores numéricos e alfabéticos. (Consoante o modelo, esta funcionalidade poderá não ser suportada.)

ARC
Selecciona o Modo Proporção.

Botão para Aumentar/ Diminuir o volume
Ajusta o volume.

PSM
Selecciona o Picture Mode (Modo da Imagem).

MUTE
Silencia todos os sons.

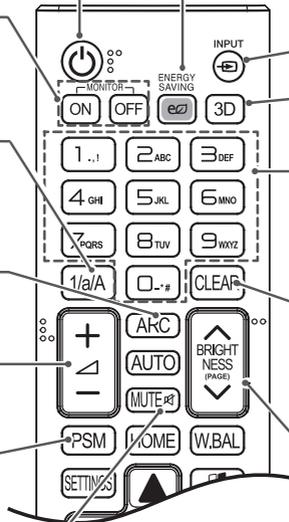


ENERGY SAVING (e)
Ajusta a luminosidade da imagem para reduzir o consumo de energia.

INPUT
Selecciona o modo de entrada.
3D
Este modelo não suporta esta função.

Botões alfanuméricos
Permite introduzir caracteres numéricos ou alfabéticos, consoante a definição. (Consoante o modelo, esta funcionalidade poderá não ser suportada.)

CLEAR
Elimina o carácter numérico ou alfabético introduzido. (Consoante o modelo, esta funcionalidade poderá não ser suportada.)

Botão BRIGHTNESS
Ajusta a luminosidade do ecrã. A função de PAGE não é suportada neste modelo. (Consoante o modelo, esta funcionalidade poderá não ser suportada.)

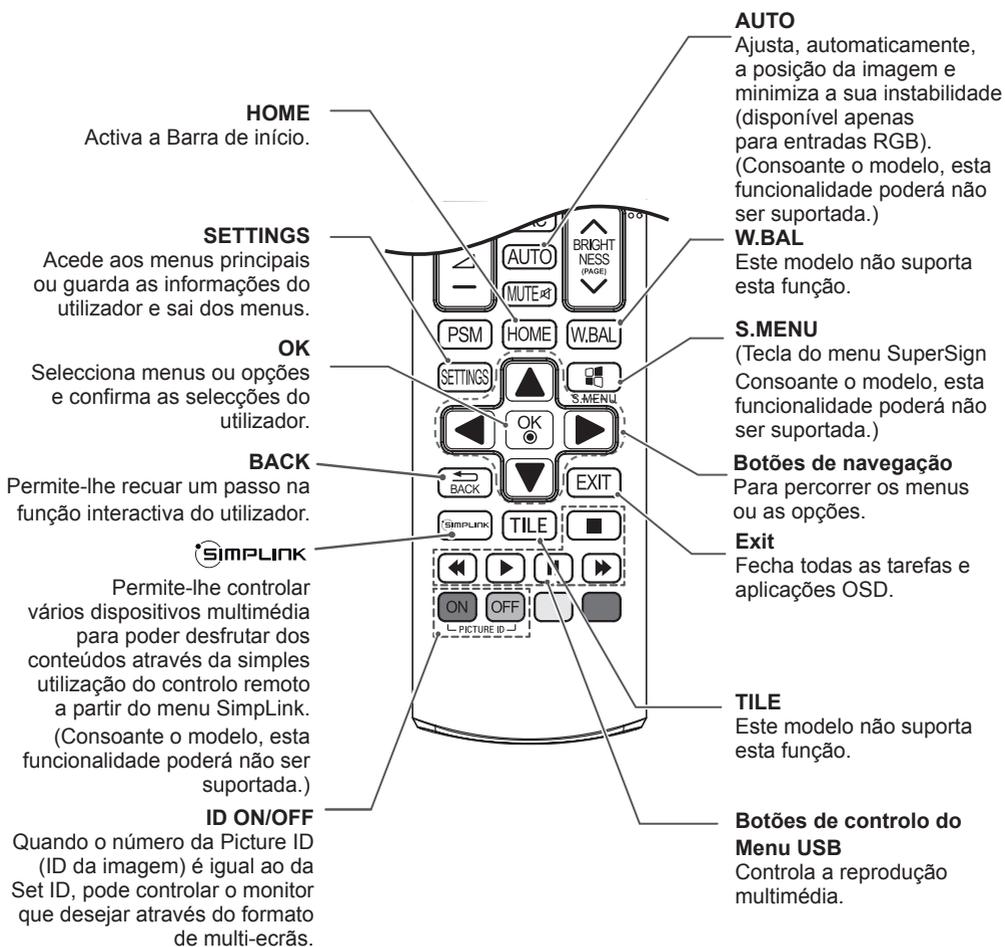

EFECTUAR AS LIGAÇÕES

Pode ligar vários dispositivos externos ao seu monitor. Altere o modo de entrada e seleccione o dispositivo externo que pretende ligar.


Para obter mais informações sobre as ligações do dispositivo externo, consulte o manual do utilizador fornecido com cada dispositivo.

Ligar a um PC

As ilustrações podem ser diferentes dos acessórios reais. Alguns dos cabos não são fornecidos.

Este monitor suporta a funcionalidade Plug & Play*.


* Plug & Play: uma funcionalidade que permite que um PC reconheça dispositivos ligados pelo utilizador sem recurso a configuração ou a intervenção do utilizador na ligação.

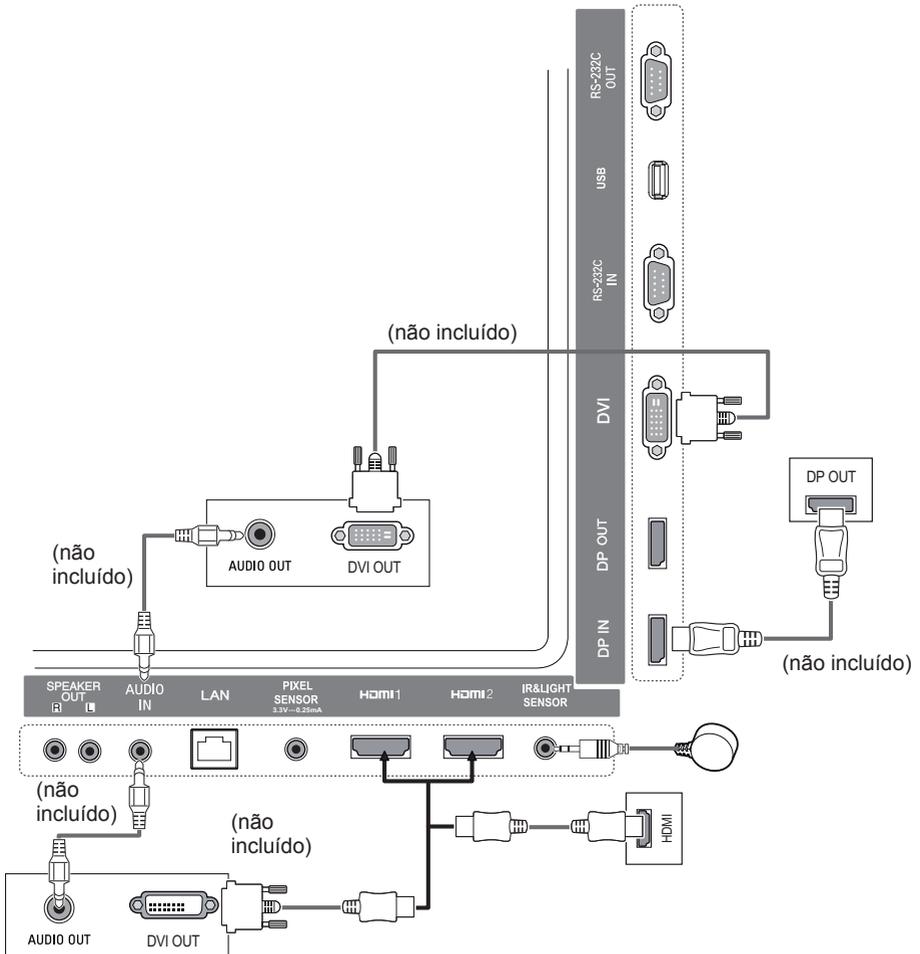

! NOTA

- Para a obtenção da melhor qualidade de imagem, recomenda-se a utilização do monitor com ligação HDMI.
- Para cumprir as especificações da norma do produto, utilize um cabo de interface blindado com núcleo de ferrite, como um cabo DVI.
- Se ligar o monitor quando este estiver frio, o ecrã pode tremer. Trata-se de uma situação normal.
- Por vezes, poderão surgir pontos vermelhos, verdes ou azuis no ecrã. Trata-se de uma situação normal.
- Utilize um cabo HDMI™ de alta velocidade.
- Se não for possível ouvir som no modo HDMI, verifique as definições do seu PC. É necessário alterar, manualmente, a saída predefinida de áudio para HDMI em alguns PC.
- Se pretender utilizar o modo HDMI-PC, tem de definir o seu PC/DTV para o modo PC.
- Poderão ocorrer problemas de compatibilidade se utilizar o modo HDMI-PC.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está desligado.

! ATENÇÃO



- Ligue o cabo de entrada de sinal e aperte-o, rodando os parafusos para a direita.
- Não exerça pressão no ecrã com o dedo durante muito tempo, pois pode provocar distorções temporárias no ecrã.
- Não apresente imagens estáticas no ecrã durante muito tempo, de modo a evitar o efeito de imagem permanente no ecrã. Utilize uma protecção de ecrã, se possível.
- A existência de um dispositivo de comunicação sem fios junto do seu monitor pode afectar a imagem.


! NOTA

- Se ligar um dispositivo de jogos ao monitor, utilize o cabo fornecido com o dispositivo de jogos.
- Recomenda-se a utilização das colunas fornecidas como acessórios opcionais.
- Utilize um cabo HDMI™ de alta velocidade.
- Os cabos HDMI™ de alta velocidade transmitem um sinal HD de 1080p e superior.

Ligação do dispositivo externo

Ligue um receptor HD, leitor de DVD ou videogravador ao monitor e seleccione um modo de entrada adequado.

As ilustrações podem ser diferentes dos acessórios reais. Alguns dos cabos não são fornecidos. Para obter a melhor qualidade de som e imagem, recomenda-se a ligação dos dispositivos externos ao seu monitor através de cabos HDMI.

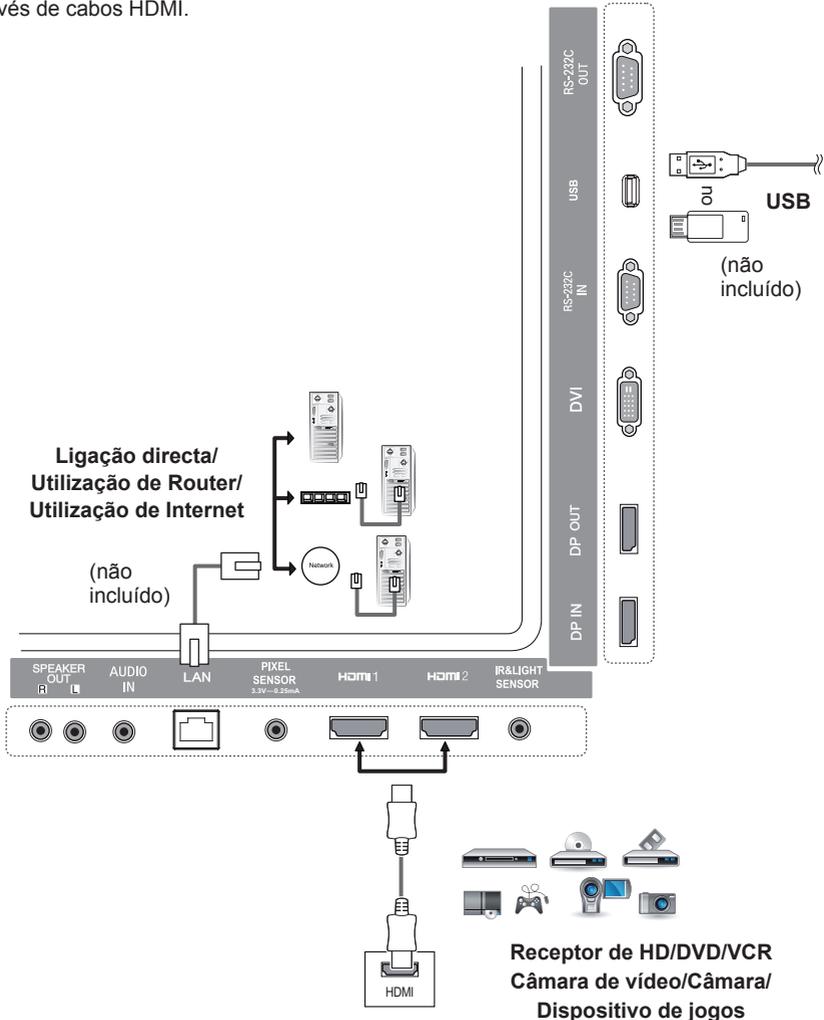

! NOTA

- Se ligar um dispositivo de jogos ao monitor, utilize o cabo fornecido com o dispositivo de jogos.
- Recomenda-se a utilização das colunas fornecidas como acessórios opcionais.
- Utilize um cabo HDMI™ de alta velocidade.
- Os cabos HDMI™ de alta velocidade transmitem um sinal HD de 1080p e superior.

Utilizar a Lista de entradas

Controlo remoto (HOME) → 

Modo de entrada	Descrição
HDMI1	Pode visualizar conteúdos num PC, num leitor de DVD, numa caixa adaptadora digital e noutros dispositivos de alta definição.
HDMI2	
DisplayPort	
DVI	


ENTRETENIMENTO

Utilizar Os Meus Média

Ligar dispositivos de armazenamento USB

Ligue um dispositivo de armazenamento USB, como uma memória flash USB ou um disco rígido externo, para apresentar e utilizar as funções multimédia.

Ligue uma memória flash USB ou um leitor de cartões de memória USB ao monitor conforme apresentado na seguinte ilustração.

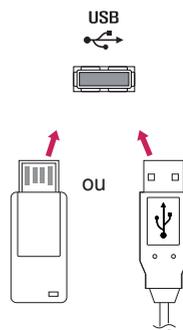

ATENÇÃO

- Não desligue o monitor nem remova um dispositivo de armazenamento USB quando o ecrã **Os Meus Média** está activado. Tal poderá originar a perda de ficheiros ou danos no dispositivo de armazenamento USB.
- Crie cópias de segurança dos ficheiros armazenados no dispositivo de armazenamento USB com frequência, pois a perda ou danos nos ficheiros poderão não estar cobertos pela garantia.

Sugestões para utilizar dispositivos de armazenamento USB

- Só é reconhecido um dispositivo de armazenamento USB.
- Os dispositivos USB não funcionam correctamente quando ligados através de um hub USB.
- Um dispositivo de armazenamento USB que utilize um programa de reconhecimento automático poderá não ser reconhecido.
- Um dispositivo de armazenamento USB que use o seu próprio controlador poderá não ser reconhecido.
- A velocidade de reconhecimento de um dispositivo de armazenamento USB poderá depender de cada dispositivo.
- Não desligue o monitor nem desconecte o dispositivo de armazenamento USB quando o dispositivo ligado estiver em funcionamento. Se o dispositivo de armazenamento USB for subitamente desligado, os ficheiros armazenados ou o próprio dispositivo podem ser danificados.
- Não ligue um dispositivo de armazenamento USB que tenha sido modificado para trabalhar num PC. O dispositivo poderá causar o mau funcionamento do monitor ou impedir a reprodução dos conteúdos. Utilize apenas um dispositivo de armazenamento USB que contenha ficheiros de vídeo, imagens ou música normais.
- Um dispositivo de armazenamento USB formatado como um utilitário não suportado pelo Windows poderá não ser reconhecido.
- Um dispositivo de armazenamento USB (acima de 0,5 A) que necessite de uma fonte de alimentação externa tem de ser ligado a uma fonte de alimentação em separado. Se não o fizer, o dispositivo poderá não ser reconhecido.
- Ligue o dispositivo de armazenamento USB com o cabo fornecido pelo fabricante do dispositivo.
- Alguns dispositivos de armazenamento USB poderão não ser suportados ou funcionar correctamente.
- O método de alinhamento de ficheiros dos dispositivos de armazenamento USB é similar ao do Windows XP e os nomes de ficheiros reconhecem até 100 caracteres ingleses.
- Crie cópias de segurança de ficheiros importantes regularmente, pois os dados armazenados num dispositivo de armazenamento USB podem sofrer danos. Não nos responsabilizamos por qualquer perda de dados.
- Se a unidade de disco rígido USB não tiver uma fonte de alimentação externa, o dispositivo USB poderá não ser detectado. Para se certificar de que o dispositivo é detectado, ligue a fonte de alimentação externa.
 - Utilize um transformador para uma fonte de alimentação externa. Não fornecemos um cabo USB para uma fonte de alimentação externa.
- Se o seu dispositivo de armazenamento USB tiver múltiplas partições, ou se usar um leitor multi-cartões USB, pode usar até quatro partições ou dispositivos de armazenamento USB.
- Se o dispositivo de armazenamento USB estiver ligado a um leitor multi-cartões USB, os seus dados de volume poderão não ser detectados.
- Se o dispositivo de armazenamento USB não funcionar devidamente, desligue-o e volte-o a ligar.
- A velocidade de detecção varia de dispositivo para dispositivo.
- Se o dispositivo de armazenamento USB estiver ligado em modo de espera, é automaticamente carregado o respectivo disco rígido quando o monitor é ligado.
- A capacidade recomendada é de 1 TB ou menos para um disco rígido externo USB e de 32 GB ou menos para memória USB.
- Qualquer dispositivo com capacidade superior à recomendada poderá não funcionar devidamente.
- Se um disco rígido externo USB com função de "Poupança de energia" não funcionar, experimente desligar o disco rígido e voltar a ligá-lo.
- Os dispositivos de armazenamento USB inferiores a USB 2.0 também são suportados, mas poderão não funcionar correctamente relativamente à pasta Vídeos.
- Uma pasta pode reconhecer um número máximo de 999 subpastas ou ficheiros.

Ficheiros suportados por OS MEUS MÉDIA

Formato de legendas externas suportado

- *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)

Para utilizar a função Reproduzir Seleção:

Controlo remoto (HOME) →  → Fotografias/ Vídeos/ Música → 

- **Reproduzir Seleção:** reproduz conteúdos seleccionados.

Para configurar a SELEÇÃO DE DISPOSITIVO:

Controlo remoto (HOME) →  → Fotografias/ Vídeos/ Música → 

- **SELEÇÃO DE DISPOSITIVO:** importa conteúdos do dispositivo seleccionado.

Formato de legendas internas suportado

- Vídeo Full HD
1920 X 1080: XSUB (suporta legendas internas geradas por DivX6)

Codec de vídeo suportado

Extensão	Codec	
.asf .wmv	Vídeos	Perfil avançado VC-1 (WMA excluído), perfis simples e principal VC-1
	Áudio	Norma WMA (voz WMA/WMA v1 excluída), WMA 9 Professional
.divx .avi	Vídeos	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD (excepto GMC de 3 pontos), H.264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Vídeos	H.264/AVC, MPEG-4
	Áudio	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Vídeos	H.264/AVC, MPEG-4
	Áudio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
mkv	Vídeos	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8
	Áudio	Dolby Digital, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Vorbis, AAC
.ts .trp .tp .mts	Vídeos	H.264/AVC, MPEG-2
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg .dat	Vídeos	MPEG-1, MPEG-2
	Áudio	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Vídeos	MPEG-1, MPEG-2
	Áudio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

Ficheiros de áudio suportados

Formato de ficheiro	Item	Informações
MP3	Velocidade de transmissão	32 Kbps - 320 Kbps
	Frequência de amostragem	16 KHz - 48 KHz
	Suporte	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
.wav	Suporte	PCM
.ogg	Suporte	Vorbis
.wma	Suporte	WMA

Ficheiros de fotografia suportados

Formato de ficheiro	Formato	Item
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	<ul style="list-style-type: none"> Mínimo: 64 x 64 Máximo: Tipo normal: 15360 (L) x 8640 (A) Tipo progressivo: 1920 (L) x 1440 (A)
2D (png)	PNG	<ul style="list-style-type: none"> Mínimo: 64 x 64 Máximo: 1920 (L) x 1080 (A)
2D (bmp)	BMP	<ul style="list-style-type: none"> Mínimo: 64 x 64 Máximo: 1920 (L) x 1080 (A)

Assistir a vídeos

Reproduzir ficheiros de vídeo no monitor. Todos os ficheiros de vídeo guardados são apresentados no seu ecrã.

Para reproduzir os ficheiros de vídeo no ecrã:

Controlo remoto (HOME) →  → Vídeos

Sugestões para a reprodução de ficheiros de vídeo

- Algumas legendas criadas pelo utilizador poderão não funcionar correctamente.
- Alguns caracteres especiais das legendas não são exibidos.
- Alguns códigos HTML não são suportados nas legendas.
- Não estão disponíveis legendas noutros idiomas que não os suportados.
- Quando o idioma de áudio é alterado, o ecrã poderá sofrer interrupções temporárias (paralisação de imagem, reprodução mais rápida, etc.).
- Um ficheiro de vídeo danificado poderá não ser reproduzido correctamente ou algumas funções do leitor poderão não ser utilizáveis.
- Os ficheiros de vídeo produzidos com alguns códigos poderão não ser reproduzidos correctamente.
- Se a estrutura de vídeo e áudio de um ficheiro gravado não for intercalada, é emitido o vídeo ou o áudio.
- Dependendo dos fotogramas, os vídeos HD até 1920 x 1080 @ 25/30P ou 1280 x 720 @ 50/60P são suportados.
- Dependendo dos fotogramas, os vídeos com resoluções superiores a 1920 x 1080 @ 25/30P ou 1280 x 720 @ 50/60P poderão não ser reproduzidos correctamente.
- Os ficheiros de vídeo de tipo e formato não especificados poderão não funcionar correctamente.
- A taxa de bits máxima de um ficheiro de vídeo reproduzível é de 20 Mbps. (Motion JPEG: apenas 10 Mbps)
- Não garantimos a correcta reprodução de ficheiros codificados em nível 4.1 ou superior em H.264/AVC.
- Os ficheiros de vídeo com um tamanho superior a 30 GB não são suportados.
- Um ficheiro de vídeo DivX e o respectivo ficheiro de legendas têm de estar na mesma pasta.
- O nome do ficheiro de vídeo e o nome do respectivo ficheiro de legendas têm de ser iguais para serem visíveis.
- A reprodução de um vídeo através de uma ligação USB que não suporte ligação de alta velocidade poderá não funcionar correctamente.
- Ficheiros codificados com GMC (Global Motion Compensation) não podem ser reproduzidos.

**NOTA**

- Os valores opcionais alterados em **Vídeos** não afectam as **Fotografias** e a **Música**. Do mesmo modo, **Vídeos** não são afectados pelos valores opcionais alterados em **Fotografias** ou **Música**.
- Os valores opcionais alterados em **Fotografias** e **Música** não se afectam mutuamente.
- Ao reiniciar a reprodução de um vídeo depois de a parar, pode reproduzir a partir do ponto de paragem.

**NOTA**

- Apenas são suportados 10 000 blocos de sincronização em cada ficheiro de legendas.
- Ao reproduzir um vídeo, pode ajustar o tamanho da imagem premindo o botão **ARC**.
- As legendas em coreano apenas são suportadas quando o menu OSD também se encontra neste idioma.
- As opções da página de código podem ser desactivadas, dependendo do idioma dos ficheiros de legendas.
- Selecciona a página de código apropriada para os ficheiros de legendas.

Visualizar fotografias

As apresentações no ecrã poderão ser diferentes do modelo.

Ver ficheiros de imagem:

Controlo remoto (HOME) →  → Fotografias

Ouvir música

Ver ficheiros de música:

Controlo remoto (HOME) →  → Música



NOTA

- Os ficheiros com extensões não suportadas não são apresentados.
- Se um ficheiro for inválido, é apresentada uma imagem quebrada e uma mensagem a indicar "unrecognizable file" (ficheiro irreconhecível).
- Os ficheiros de música danificados são apresentados com uma duração de 00:00 e não são reproduzidos.
- Um ficheiro de música transferido a partir de um serviço pago com protecção de direitos de autor não será reproduzido e poderão ser apresentadas informações inadequadas durante a tentativa de reprodução.
- Pode utilizar os botões de REPRODUZIR (▶), Pausa (⏸), (■), (⏩) e (⏪) do controlo remoto neste modo.
- Pode utilizar o (⏩) botão para seleccionar a faixa seguinte e o botão (⏪) para seleccionar a faixa anterior.
- Se premir o botão (⏪) no espaço de 5 segundos após o início da música, regressará à música anterior. Se premir o mesmo botão após 5 segundos, regressará ao início da música.

Definições

Tem de registar o seu produto para reproduzir um vídeo DivX com protecção de DRM.

Para registar/anular o registo de conteúdos DivX® VOD comprados ou alugados:

Controlo remoto (HOME) →  → Definições → DivX® VOD

Para reproduzir conteúdos DivX® VOD comprados ou alugados, deve registar o seu dispositivo utilizando o código de registo DivX de 10 dígitos do seu dispositivo em www.divx.com/vod.

- **Registo:** ver o código de registo do seu ecrã.
- **Anular registo:** cancelar o registo.



NOTA

- Enquanto verifica o código de registo, alguns botões poderão não funcionar.
- Se utilizar o código de registo de DivX de outro dispositivo, não poderá reproduzir ficheiros DivX alugados ou comprados. Utilize apenas o código de registo de DivX atribuído ao seu produto.
- Os ficheiros de vídeo ou áudio que não sejam convertidos pelo codec DivX padrão poderão estar corrompidos ou poderão não ser reproduzidos.
- O código DivX VOD permite activar 6 dispositivos numa única conta.
- Após anular o registo, tem de registar, novamente, o seu dispositivo para visualizar conteúdos DivX® VOD.

Conteúdo Supersign

Reproduz ficheiros armazenados usando a opção Exportar no SuperSign Editor.

Para reproduzir os ficheiros armazenados com a opção Export (Exportar):

Controlo remoto (HOME) →



Apenas estão disponíveis e seleccionáveis os conteúdos distribuídos pelo SuperSign Manager.

! NOTA

- Se existir uma pasta AutoPlay (reprodução automática) no dispositivo de armazenamento USB e os respectivos ficheiros estiverem nos formatos suportados, é possível reproduzir automaticamente os ficheiros ao ligar o dispositivo de armazenamento USB ao monitor.

informações

Para consultar as informações básicas de Sinalização

Controlo remoto (HOME) →



Pode ver as informações básicas no Signage.

Pode ainda mudar para o **Poupança de Energia Inteligente** ou configurar definições de **Falha**. (Só pode mudar para o **Poupança de Energia Inteligente** quando o **Poupança de Energia** estiver definido para Off [Desactivado].)

FileManager

Pode mover, copiar ou eliminar ficheiros.

Para mover, copiar ou eliminar ficheiros

Controlo remoto (HOME) →



- Pode mover ou copiar ficheiros ou pastas da memória interna para a memória externa.
- Pode mover ou copiar ficheiros ou pastas da memória externa para a memória interna.
- Pode eliminar ficheiros ou pastas da memória interna ou externa.


! NOTA

- Esta aplicação destina-se à gestão de ficheiros e, como tal, não pode reproduzir ficheiros multimédia. Para reproduzir ficheiros multimédia, inicie **Os Meus Média**.


Definições da ID da imagem

ID da imagem é utilizada para alterar as definições de um produto específico (monitor), utilizando um único receptor de IV para multi-visão. A comunicação entre um monitor com um receptor IV e outros monitores é possível através de cabos RS232C. Cada monitor é identificado por uma **Definir ID**. Se atribuir a **ID da imagem** com o controlo remoto, apenas os monitores com as mesmas **ID da imagem** e **Definir ID** poderão ser controlados remotamente.

1. Atribua a **Set ID** aos monitores instalados conforme indicado abaixo.

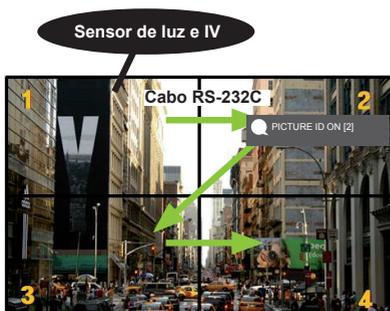

2. Prima o botão **ON** vermelho do controlo remoto para atribuir a **PICTURE ID (ID DA IMAGEM)**.

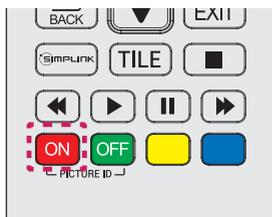

3. Atribua a **Definir ID** à selecção da sua preferência.
 - Um produto com uma **Definir ID** diferente da **ID da imagem** não pode ser controlado por sinais IV.

! NOTA

- Se a **ID da imagem** estiver definida para 2, apenas o monitor do canto superior direito, que tem uma **Definir ID** de 2, pode ser controlado por sinais IV.
- Se premir o botão verde **OFF** para **PICTURE ID (ID DA IMAGEM)**, as **ID das imagens** de todos os monitores são desligadas. Se premir qualquer botão no controlo remoto, todos os monitores podem ser controlados por sinais IV, independentemente da **Definir ID**.
- Com a **PICTURE ID ON (ID DA IMAGEM ACTIVADA)**, pode aumentar a **ID da imagem** apenas 1 valor.

Definições do utilizador

Definições do menu principal

Definições de Rápido

Configura os menus de definições frequentemente utilizados.

Para ligar ou desligar o seu monitor automaticamente:

Controlo remoto (SETTINGS) → Rápido → Temporizador para ligar/Temporizador para desligar

Pode configurar as opções de Temporizador para ligar/desligar o seu monitor. Se não pretender definir as opções de **Temporizador para desligar/ligar**, seleccione **Desligado** em Repetir.

Para definir a luz de fundo e o contraste automaticamente:

Controlo remoto (SETTINGS) → Rápido → Poupança de energia inteligente

De acordo com o brilho da imagem, o brilho do monitor será automaticamente ajustado para poupar energia.

- **Desligado:** desactiva a função de **Poupança de energia inteligente**.
- **Ligado:** activa a função de **Poupança de energia inteligente**.

Definição de imagem

Para seleccionar o Modo da Imagem

Controlo remoto (SETTINGS) → Imagem → Modo da Imagem

Selecione o modo de imagem mais adequado ao tipo de vídeo.

- **Vívido:** ajusta a imagem de vídeo a um ambiente comercial através do melhoramento do **contraste**, da **Brilho** e da **Nitidez**.
- **Padrão:** ajusta a imagem de vídeo para um ambiente normal.
- **APS:** reduz o consumo de energia através do ajuste da luminosidade do ecrã.
- **Cinema:** otimiza a imagem de vídeo para a visualização de filmes.
- **Desporto:** otimiza a imagem de vídeo para a visualização de desporto. Mesmo as acções rápidas, como remates ou lançamentos de bola, são exibidas com nitidez no ecrã.
- **Jogo:** otimiza a imagem de vídeo para desfrutar de videojogos.
- **Expert1/Expert2 (Perito1/Perito2):** permite que um perito, ou alguém com conhecimentos sobre imagens de alta qualidade, ajuste, manualmente, a imagem para a obtenção da melhor qualidade de imagem. Este menu de ajuste é fornecido para peritos em sintonização da qualidade de imagem com certificação ISF. (O logótipo ISF pode ser utilizado apenas em monitores com certificação ISF.)



NOTA

- Dependendo do sinal de entrada, os **modos de imagem** disponíveis poderão variar.
- A opção **Perito** permite que um perito em qualidade de imagem ajuste a qualidade utilizando uma imagem específica. Portanto, poderá não ser eficaz com uma imagem normal.

Para fazer o ajuste do Modo da Imagem:**Controlo remoto (SETTINGS) → Imagem → Ajuste da Imagem**

- **Retroiluminação:** ajusta a luminosidade do ecrã controlando a luz de fundo do LCD. Quanto mais próximo de 100 o valor estiver, mais brilhante está o ecrã.
- **Contraste:** ajusta a diferença entre as áreas iluminadas e escuras da imagem. Quanto mais próximo de 100 o valor estiver, maior é a diferença.
- **Brilho:** ajusta a luminosidade geral do ecrã. Quanto mais próximo de 100 o valor estiver, mais brilhante está o ecrã.
- **Nitidez:** ajusta a definição das margens dos objectos. Quanto mais próximo de 50 o valor estiver, mais nítidas e definidas ficam as margens.
- **Nitidez H:** ajusta a definição das margens de contraste no ecrã a partir de um ponto de vista na horizontal.
- **Nitidez V:** ajusta a definição das margens de contraste no ecrã a partir de um ponto de vista na vertical.
- **Cor:** suaviza ou aprofunda as tonalidades no ecrã. Quanto mais próximo de 100 o valor estiver, mais profundas se tornam as cores.
- **Tonalidade:** ajusta o balanço entre os níveis de vermelho e verde apresentados no ecrã. Quanto mais próximo de Vermelho 50 o valor estiver, mais profundo o vermelho se torna. Do mesmo modo, quanto mais próximo de Verde 50 o valor estiver, mais profundo o verde se torna.
- **Temperatura de Cor:** ajusta as tonalidades do ecrã para criar as sensações de conforto e de tranquilidade.
- **Controlo avançado/Controlo Avançado:** personaliza as opções avançadas.

Contraste dinâmico	Optimiza a diferença entre as partes escuras e iluminadas do ecrã de acordo com a luminosidade da imagem.
Super Resolução	Torna as partes desfocadas ou indistinguíveis da imagem mais nítidas.
Gama de cores	Selecciona o intervalo de cores a apresentar.
Cor Dinâmica	Ajusta a tonalidade e a saturação da imagem para obter uma apresentação mais vívida e realista.
Edge Enhancer	Proporciona imagens com margens muito mais nítidas e definidas.
Filtro de cor	Ajusta, com precisão, a cor e a tonalidade ao filtrar uma área de cor específica do espaço RGB.
Cor preferida	Ajusta as cores da pele, da relva e do céu de acordo com as suas preferências pessoais.
Gama	Ajusta a luminosidade média da imagem.
Compensação de Branco	Ajusta a tonalidade geral da imagem ao seu gosto. No modo Expert (Perito), pode ajustar a imagem usando as opções Método/Padrão.
Sistema de gestão de cores	Os peritos utilizam o sistema de gestão de cores quando ajustam as cores a partir do padrão de testes. O sistema de gestão de cores permite-lhe realizar um ajuste ao efectuar selecções a partir de 6 espectros de cores diferentes (vermelho/amarelo/azul/turquesa/magenta/verde) sem afectar outras cores. Poderá não observar uma mudança nas tonalidades numa imagem normal, mesmo após o ajuste.

- **Opções de Imagem:** personaliza as opções de imagem.

Redução de ruído	Remove pequenas tonalidades criadas irregularmente para obter uma imagem nítida.
Redução de ruído MPEG	Reduz o ruído produzido enquanto cria sinais de vídeo digitais.
Nível de preto	Ajusta o nível de preto da imagem para corrigir a luminosidade e o contraste da imagem.
Cinema real	Optimiza a imagem de vídeo para obter um aspecto cinematográfico.
TruMotion	<p>Apresenta imagens de movimento rápido com uma qualidade otimizada.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desligado: Desliga a função TruMotion - Suave: apresenta imagens de movimento rápido de forma fluida. - Clear (Nítido): apresenta imagens de movimento rápido com nitidez. - Utilizador: define o de-judder manualmente. <p>*De-judder: ajusta a trepidação no ecrã.</p>



NOTA

- Só é possível alterar as definições avançadas no modo **Utilizador**.

- **Repor:** reinicia as definições de imagem.

Para configurar a proporção:

Controlo remoto (SETTINGS) → Imagem → Proporção

Altera a proporção para visualizar a imagem no tamanho ideal.

- **16:9:** apresenta a imagem numa proporção de 16:9.
- **Apenas Pesquisar:** apresenta a imagem no tamanho original sem cortar as margens.
Original disponível no modo HDMI (720p ou superior).
- **Definir por Programa :** altera, automaticamente, a proporção para 4:3 ou 16:9, consoante o sinal de vídeo de entrada.
- **4:3:** apresenta a imagem numa proporção de 4:3.
- **Zoom:** aumenta a imagem de acordo com a largura do ecrã. As partes superior e inferior da imagem podem ser cortadas.
- **Zoom de Cinema:** aumenta a imagem para uma proporção de cinema de 2.35:1 sem distorções.

**ATENÇÃO**

- Se o ecrã apresentar uma imagem fixa durante um longo período de tempo, esta ficará marcada e causará uma desfiguração permanente do ecrã. Trata-se de uma "imagem permanente" ou "imagem queimada", o que não é coberto pela garantia.
- Se a proporção for definida como **4:3** durante um longo período de tempo, a imagem poderá ficar marcada na área de letterbox do ecrã.
- As opções poderão diferir consoante o modelo.
- Dependendo do sinal de entrada, a proporção disponível poderá variar.
- No modo de entrada de HDMI1-PC/ HDMI2-PC/ DisplayPort-PC/ DVI-PC, apenas poderá seleccionar as proporções **4:3** e **16:9**.

Para utilizar a função de Poupança de energia:**Controlo remoto (SETTINGS) → Imagem → Poupança de energia**

Reduz o consumo de energia através do ajuste da luminosidade do ecrã.

- **Automático:** ajusta a luminosidade do monitor de acordo com a luz ambiente. (Esta funcionalidade apenas se encontra disponível em alguns modelos.)
- **Desligado:** desliga o modo de Poupança de energia.
- **Mínimo/Médio/Máximo:** usa a Poupança de energia de acordo com o nível de poupança especificado para o seu monitor.
- **Ecrã desligado:** desliga o ecrã. Apenas ouvirá o áudio. Pode voltar a ligar o ecrã ao premir um qualquer botão do controlo remoto, excepto o botão de alimentação.

Para utilizar a função de Poupança de energia inteligente:**Controlo remoto (SETTINGS) → Imagem → Poupança de energia inteligente**

De acordo com o brilho da imagem, o brilho do monitor será automaticamente ajustado para poupar energia.

- **Desligado:** desactiva a função de **Poupança de energia inteligente**.
- **Ligado:** activa a função de **Poupança de energia inteligente**.

Para executar um Teste da Imagem:**Controlo remoto (SETTINGS) → Imagem → Teste da Imagem**

Execute um teste de imagem para verificar se os sinais da imagem estão a ser transmitidos normalmente e, em seguida, resolva quaisquer problemas encontrados seleccionando a respectiva opção no ecrã. Se o teste de imagem não encontrar problemas, verifique os dispositivos externos ligados.

Definições de som

Para seleccionar o Modo de Som:

Controlo remoto (SETTINGS) → Som → Modo de Som

Será automaticamente seleccionada a melhor qualidade de som, consoante o tipo de vídeo actualmente em exibição.

- **Padrão:** este modo de som funciona bem com todos os tipos de conteúdo.
- **Notícias:** optimiza o som para ver as notícias.
- **Música:** optimiza o som para ouvir música.
- **Cinema:** optimiza o som para ver filmes.
- **Desporto:** optimiza o som para assistir a desportos.
- **Jogo:** optimiza o som para jogar videojogos.

Para utilizar a função de Efeitos Sonors:

Controlo remoto (SETTINGS) → Som → Efeitos Sonors

- **Clear Voice II:** obtém um som mais nítido com o ajuste de três níveis.
- **Equalizador:** ajuste manual do som a partir do equalizador. .
- **Balanço:** ajusta o volume das colunas do lado esquerdo e do lado direito.
- **Redefinir:** reinicia as definições de som.

Para seleccionar um Velocidade de Aumento do Volume:

Controlo remoto (SETTINGS) → Som → Velocidade de Aumento do Volume

pode definir o intervalo do volume seleccionando **Baixa/ Médio/ Alto**.

Para sincronizar áudio e vídeo:

Controlo remoto (SETTINGS) → Som → Sincronização AV.

- **Colunas:** ajusta a sincronização entre o áudio e o vídeo provenientes das colunas externas, como as colunas ligadas a uma porta de saída de áudio digital, equipamento de áudio ou auscultadores da LG. A partir do valor predefinido, quanto mais próximo o valor estiver de "-", mais rápida é a transmissão do som, e quanto mais próximo de "+", mais lenta é a transmissão do som.
- **Bypass:** Áudio proveniente de dispositivos externos sem atraso. O áudio pode ser transmitido antes do vídeo devido ao tempo necessário para processar a entrada de vídeo no monitor.

Para executar um teste de som:**Controlo remoto (SETTINGS) → Som → Teste de Som**

Execute um teste de som para verificar se os sinais do som estão a ser transmitidos normalmente e, em seguida, resolva quaisquer problemas encontrados seleccionando a respectiva opção no ecrã. Se o teste de som não encontrar problemas, verifique os dispositivos externos ligados.

Definições de rede

Para configurar o Nome Signage:**Controlo remoto (SETTINGS) → Rede → Nome Signage**


Pode definir o nome para o monitor de sinalização que será utilizado na rede através do teclado no ecrã.

Para configurar a sua rede:**Controlo remoto (SETTINGS) → Rede → Conexão Com fio (Ethernet)**

Ligar a uma rede com fios: ligue o monitor a uma rede de área local (LAN) através da porta LAN, conforme indicado na figura seguinte, e configure as definições de rede. Só são suportadas ligações de rede com fios. Após efectuar uma ligação física, poderá ser necessário ajustar as definições de rede do monitor num pequeno número de redes. Na maioria das redes, o monitor estabelece, automaticamente, uma ligação sem serem necessários ajustes. Para obter informações detalhadas, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet ou consulte o manual do router.

Sugestões para a definição de rede

Utilize um cabo LAN padrão (Cat5 ou superior com uma ficha RJ45) com este monitor. Muitos problemas de ligação de rede durante a configuração podem, frequentemente, ser resolvidos ao voltar a definir o router ou o modem. Após ligar o monitor à rede doméstica, desligue, rapidamente, e/ou desconecte o cabo de alimentação do router ou modem da rede doméstica e, em seguida, volte a ligar e/ou conectar o cabo de alimentação. Consoante o fornecedor de serviços de Internet (ISP), o número de dispositivos que pode receber serviços de Internet pode ser limitado pelos termos aplicáveis do serviço. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviços de Internet. A LG não é responsável por qualquer avaria do monitor e/ou funcionalidade de ligação à Internet devido a erros/ avarias de comunicação associados à sua ligação de Internet ou a outro equipamento ligado. A LG não é responsável por problemas com a sua ligação à Internet. Poderá observar resultados indesejados se a velocidade de ligação da rede não corresponder aos requisitos dos conteúdos a que está a aceder. Poderá não ser possível realizar algumas operações de ligação à Internet devido a determinadas restrições definidas pelo fornecedor de serviços de Internet (ISP) que fornece a sua ligação à Internet. Quaisquer custos cobrados por um fornecedor de serviços de Internet, incluindo, sem cariz limitativo, custos de ligação, são da sua responsabilidade.

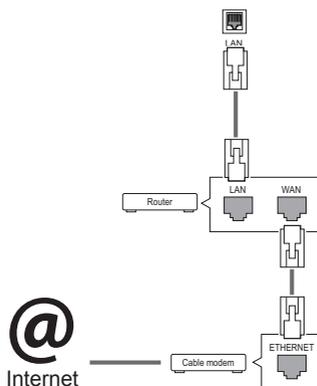**NOTA**

- Se pretender aceder directamente à Internet a partir do monitor, a ligação à Internet deve estar sempre activa.
- Se não conseguir aceder à Internet, verifique as condições da rede a partir de um PC na sua rede.
- Quando utiliza as **Network Setting (Definições de rede)**, verifique o cabo LAN ou verifique se o DHCP do router está ligado.
- Se não concluir as definições de rede, esta poderá não funcionar correctamente.

**ATENÇÃO**

- Não ligue um cabo de telefone modular à porta LAN.
- Visto existirem vários métodos de ligação, siga as especificações do seu fornecedor de telecomunicações ou fornecedor de serviços de Internet.
- O menu de definições de rede não estará disponível até que o monitor esteja ligado a uma rede física.
- Visto existirem vários métodos de ligação, siga as especificações do seu fornecedor de telecomunicações ou fornecedor de serviços de Internet.

Definições de Geral

Para definir o idioma:

Controlo remoto (SETTINGS) → Geral → Idioma dos Menus

Selecione um dos idiomas a partir do menu apresentado no ecrã.

- **Idioma dos Menus:** define um idioma para a sinalização.

Para configurar a data/hora:

Controlo remoto (SETTINGS) → Geral → Hora e Data

Pode verificar ou alterar a hora.

- **Hora:** pode definir as horas manualmente.
- **Data:** pode definir a data manualmente.

Para ligar ou desligar o seu monitor automaticamente:

Controlo remoto (SETTINGS) → Geral → Temporizador

Pode configurar as opções de Temporizador para desligar/ligar o seu monitor.

- **Temporizador para ligar:** pode definir a hora a que o seu monitor se liga.
- **Temporizador para desligar:** pode definir a hora a que o seu monitor se desliga.
- **Desligar Automaticamente Sem Sinal (15 min):**
se não premir qualquer botão num espaço de 15 minutos após o monitor ser ligado a partir da função de Temporizador para ligar, este desliga-se automaticamente. Para se certificar de que o monitor não se desliga automaticamente, configure a função de Desligar automático para desligado.
- **Desligar automaticamente:** se não premir qualquer botão num espaço de quatro horas após o monitor ser ligado, este entra, automaticamente, no modo de espera.



NOTA

- A Hora desligar/ligar pode ser guardada num máximo de sete horários. O monitor liga-se ou desliga-se à hora seleccionada na agenda de gravações. Se estiverem guardadas várias horas na agenda de gravações, esta função será activada à hora mais aproximada da hora actual.
- Assim que a hora para ligar ou desligar for definida, esta função é activada diariamente à hora marcada.
- A função de desligar à hora definida apenas funciona correctamente quando a hora do dispositivo está definida correctamente.
- Se as horas de ligar e desligar agendados forem idênticas, a hora de desligar tem prioridade sobre a hora de ligar se a definição estiver activada e vice-versa se a definição estiver desactivada.

Para reiniciar as definições do monitor:

Controlo remoto (SETTINGS) → Geral → Repor definições iniciais

Repõe as definições do monitor.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Não é apresentada qualquer imagem

Problema	Solução
O cabo de alimentação do produto está ligado?	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de alimentação está correctamente ligado à tomada eléctrica.
É apresentada a mensagem "Out of range" (Fora de alcance)?	<ul style="list-style-type: none"> • O sinal do PC (placa gráfica) está fora do intervalo de frequência vertical ou horizontal do produto. Ajuste o intervalo de frequência através das especificações deste manual. * Resolução máxima: 1920 x 1080 (60 Hz)
É apresentada a mensagem "Check signal cable" (Verificar cabo de sinal)?	<ul style="list-style-type: none"> • O cabo de sinal entre o PC e o produto não está ligado. Verifique o cabo de sinal. • Prima o botão "INPUT" no controlo remoto para verificar o sinal de entrada.

É apresentada a mensagem "Unknown Product" (Produto desconhecido) quando o equipamento é ligado.

Problema	Solução
Instalou o controlador?	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a função Plug & Play é suportada consultando o manual do utilizador da placa gráfica.

A imagem do ecrã parece anormal.

Problema	Solução
A posição do ecrã encontra-se incorrecta?	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se a resolução e a frequência da placa gráfica são suportadas pelo produto. Se a frequência estiver fora de alcance, defina a resolução recomendada no menu de definição "Ecrã" no Painel de Controlo.
O ecrã é apresentado de forma anormal.	<ul style="list-style-type: none"> • Não está ligado o sinal de entrada correcto à porta de sinal. Ligue o cabo de sinal correspondente ao sinal de entrada da fonte.



NOTA

- Os conteúdos relacionados com software podem ser alterados sem aviso prévio devido a actualizações das funções do produto.

É apresentada uma imagem final no equipamento.

Problema	Solução
A imagem final é apresentada quando o equipamento é desligado.	<ul style="list-style-type: none"> • Se utilizar uma imagem fixa durante muito tempo, os pixéis podem ficar danificados. Utilize a função de protecção de ecrã. • Quando uma imagem escura é apresentada no ecrã após uma imagem com elevado contraste (preto e branco ou cinzento), tal pode causar fixação de imagem. Isto é normal em ecrãs LCD.

A função de áudio não funciona.

Problema	Solução
Sem som?	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cabo de áudio está devidamente ligado. • Ajuste o volume. • Verifique se o som está devidamente definido.
O som está demasiado abafado.	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione o som do equalizador apropriado.
O som está demasiado baixo.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajuste o volume.

A cor do ecrã não se encontra normal.

Problema	Solução
O ecrã tem uma resolução de cor fraca (16 cores).	<ul style="list-style-type: none"> • Defina o número de cores para mais de 24 bits (True Color). Seleccione Painel de controlo - Visualização - Definições - menu Tabela de cores no Windows.
A cor do ecrã encontra-se instável ou apresenta uma única cor.	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique o estado de ligação do cabo de sinal. Em alternativa, reintroduza a placa gráfica do PC.
Aparecem pontos pretos no ecrã?	<ul style="list-style-type: none"> • Poderão aparecer vários pixéis (encarnados, verdes, brancos ou pretos) no ecrã, os quais podem ser atribuídos às características únicas do painel LCD. Não se trata de uma avaria do LCD.

A operação não funciona normalmente.



Problema	Solução
A alimentação desligou-se subitamente.	<ul style="list-style-type: none"> • O Temporizador está ligado? • Verifique as definições do controlo de alimentação. Interrupção de alimentação.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO

32LS53A

Ecrã LCD	Tipo de ecrã	TFT (transistor de película fina) de 80 cm Ecrã de cristais líquidos (LCD) Comprimento do ecrã na diagonal: 80 cm
	Distância entre pixéis	0,36375 mm (H) x 0,36375 mm (V)
Sinal de vídeo	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Frequência horizontal	HDMI / DVI / DisplayPort: 30 kHz a 83 kHz
	Frequência vertical	HDMI / DVI / DisplayPort: 56 Hz a 60 Hz
	Sincronização	Digital
Portas de entrada		Audio, LAN, HDMI 1, HDMI 2, IR & Light sensor, Pixel Sensor, DVI, DisplayPort IN, USB, RS-232C IN
Portas de saída		DisplayPort OUT, RS-232C OUT, SPEAKER OUT
Alimentação	Potência nominal	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,3 A
	Consumo energético	Ligado: 50 W (Típ.) Modo de espera (DVI, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de espera (DisplayPort): ≤ 0,7 W Desligado: ≤ 0,5 W
Condições ambientais	Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
	Humidade de funcionamento	10 % a 80 %
	Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
	Humidade de armazenamento	5 % a 95 %

As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

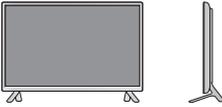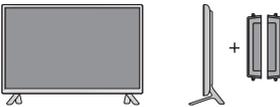Dimensões (Largura x Altura x Profundidade)/ Peso		
		730,9 mm x 430,1 mm x 55,5 mm / 5,9 kg
		
		730,9 mm x 480,2 mm x 207 mm / 6,1 kg
		
		730,9 mm x 430,1 mm x 105,1 mm / 6,7 kg
		
		730,9 mm x 480,2 mm x 207 mm / 6,9 kg

*** Aplicável apenas a modelos compatíveis com as colunas**

Áudio/ÁUDIO	Saída de áudio RMS	10 W + 10 W (D + E)
	Sensibilidade de entrada	0,7 Vrms
	Impedância das colunas	8 Ω



As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

42LS55A

42LS53A

Ecrã LCD	Tipo de ecrã	TFT (transistor de película fina) de 106 cm Ecrã de cristais líquidos (LCD) Comprimento do ecrã na diagonal: 106 cm
	Distância entre pixéis	0,4833 mm (H) x 0,4833 mm (V)
Sinal de vídeo	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Frequência horizontal	HDMI / DVI / DisplayPort: 30 kHz a 83 kHz
	Frequência vertical	HDMI / DVI / DisplayPort: 56 Hz a 60 Hz
	Sincronização	Digital
Portas de entrada		Audio, LAN, HDMI 1, HDMI 2, IR & Light sensor, Pixel Sensor ,DVI, DisplayPort IN , USB, RS-232C IN
Portas de saída		DisplayPort OUT, RS-232C OUT, SPEAKER OUT
Alimentação	Potência nominal	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,2 A
	Consumo energético	Ligado: 90 W (Típ.) Modo de espera (DVI, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de espera (DisplayPort): ≤ 0,7 W Desligado: ≤ 0,5 W
Condições ambientais	Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
	Humidade de funcionamento	10 % a 80 %
	Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
	Humidade de armazenamento	5 % a 95 %

As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

Dimensões (Largura x Altura x Profundidade)/ Peso		
	959,5 mm x 559 mm x 55,5 mm / 9,1 kg	
		
	959,5 mm x 610,8 mm x 218 mm / 9,3 kg	
		
959,5 mm x 559 mm x 91 mm / 9,9 kg		
		
959,5 mm x 610,8 mm x 218 mm / 10,1 kg		

*** Aplicável apenas a modelos compatíveis com as colunas**

Áudio/ÁUDIO	Saída de áudio RMS	10 W + 10 W (D + E)
	Sensibilidade de entrada	0,7 Vrms
	Impedância das colunas	8 Ω



As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

47LS55A

47LS53A

Ecrã LCD	Tipo de ecrã	TFT (transistor de película fina) de 119 cm Ecrã de cristais líquidos (LCD) Comprimento do ecrã na diagonal: 119 cm
	Distância entre pixéis	0,5415 mm (H) x 0,5415 mm (V)
Sinal de vídeo	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Frequência horizontal	HDMI / DVI / DisplayPort: 30 kHz a 83 kHz
	Frequência vertical	HDMI / DVI / DisplayPort: 56 Hz a 60 Hz
	Sincronização	Digital
Portas de entrada		Audio, LAN, HDMI 1, HDMI 2, IR & Light sensor, Pixel Sensor, DVI, DisplayPort IN, USB, RS-232C IN
Portas de saída		DisplayPort OUT, RS-232C OUT, SPEAKER OUT
Alimentação	Potência nominal	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,3 A
	Consumo energético	Ligado: 95 W (Típ.) Modo de espera (DVI, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de espera (DisplayPort): ≤ 0,7 W Desligado: ≤ 0,5 W
Condições ambientais	Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
	Humidade de funcionamento	10 % a 80 %
	Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
	Humidade de armazenamento	5 % a 95 %

As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

Dimensões (Largura x Altura x Profundidade)/ Peso	
	1071 mm x 621,6 mm x 55,8 mm / 12,2 kg
	
	1071 mm x 675,1 mm x 247 mm / 12,5 kg
	
	1071 mm x 621,6 mm x 90,4 mm / 13,0 kg
	
	1071 mm x 675,1 mm x 247 mm / 13,3 kg

*** Aplicável apenas a modelos compatíveis com as colunas**

Áudio/ÁUDIO	Saída de áudio RMS	10 W + 10 W (D + E)
	Sensibilidade de entrada	0,7 Vrms
	Impedância das colunas	8 Ω



As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

55LS55A

55LS53A

Ecrã LCD	Tipo de ecrã	TFT (transistor de película fina) de 139 cm Ecrã de cristais líquidos (LCD) Comprimento do ecrã na diagonal: 139 cm
	Distância entre pixéis	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Sinal de vídeo	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Frequência horizontal	HDMI / DVI / DisplayPort: 30 kHz a 83 kHz
	Frequência vertical	HDMI / DVI / DisplayPort: 56 Hz a 60 Hz
	Sincronização	Digital
Portas de entrada		Audio, LAN, HDMI 1, HDMI 2, IR & Light sensor, Pixel Sensor ,DVI, DisplayPort IN , USB, RS-232C IN
Portas de saída		DisplayPort OUT, RS-232C OUT, SPEAKER OUT
Alimentação	Potência nominal	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 1,5 A
	Consumo energético	Ligado: 120 W (Típ.) Modo de espera (DVI, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de espera (DisplayPort): ≤ 0,7 W Desligado: ≤ 0,5 W
Condições ambientais	Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
	Humidade de funcionamento	10 % a 80 %
	Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
	Humidade de armazenamento	5 % a 95 %

As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

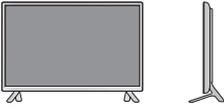Dimensões (Largura x Altura x Profundidade)/ Peso	
	1240,9 mm x 717,2 mm x 56,8 mm / 17,8 kg
	
	1240,9 mm x 770,8 mm x 247 mm / 18,1 kg
	
1240,9 mm x 717,2 mm x 91,4 mm / 18,6 kg	
	
1240,9 mm x 770,8 mm x 247 mm / 18,9 kg	

*** Aplicável apenas a modelos compatíveis com as colunas**



Áudio/ÁUDIO	Saída de áudio RMS	10 W + 10 W (D + E)
	Sensibilidade de entrada	0,7 Vrms
	Impedância das colunas	8 Ω

As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

65LS53A

Ecrã LCD	Tipo de ecrã	TFT (transistor de película fina) de 164 cm Ecrã de cristais líquidos (LCD) Comprimento do ecrã na diagonal: 164 cm
	Distância entre pixéis	0,744 mm (H) x 0,744 mm (V)
Sinal de vídeo	Resolução máxima	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Resolução recomendada	1920 x 1080 @ 60 Hz - Pode não ser suportada em alguns sistemas operativos ou tipos de placas gráficas.
	Frequência horizontal	HDMI / DVI / DisplayPort: 30 kHz a 83 kHz
	Frequência vertical	HDMI / DVI / DisplayPort: 56 Hz a 60 Hz
	Sincronização	Digital
Portas de entrada		Audio, LAN, HDMI 1, HDMI 2, IR & Light sensor, Pixel Sensor, DVI, DisplayPort IN, USB, RS-232C IN
Portas de saída		DisplayPort OUT, RS-232C OUT, SPEAKER OUT
Alimentação	Potência nominal	CA 100-240 V~ 50/60 Hz 2,0 A
	Consumo energético	Ligado: 150 W (Típ.) Modo de espera (DVI, HDMI): ≤ 1,0 W Modo de espera (DisplayPort): ≤ 0,7 W Desligado: ≤ 0,5 W
Condições ambientais	Temperatura de funcionamento	0 °C a 40 °C
	Humidade de funcionamento	10 % a 80 %
	Temperatura de armazenamento	-20 °C a 60 °C
	Humidade de armazenamento	5 % a 95 %

As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.

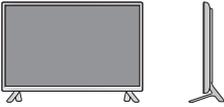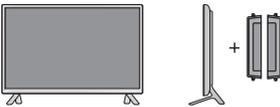Dimensões (Largura x Altura x Profundidade)/ Peso		
		1461,6 mm x 843 mm x 57,6 mm / 30,9 kg
		
		1461,6 mm x 900,6 mm x 313 mm / 32,3 kg
		
	1461,6 mm x 843 mm x 92,6 mm / 31,7 kg	
		
	1461,6 mm x 900,6 mm x 313 mm / 33,1 kg	

*** Aplicável apenas a modelos compatíveis com as colunas**

Áudio/ÁUDIO	Saída de áudio RMS	10 W + 10 W (D + E)
	Sensibilidade de entrada	0,7 Vrms
	Impedância das colunas	8 Ω

As especificações acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio para efeitos de melhoria de qualidade.


Dimensões

As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e acessórios reais.

Consulte a secção "**Instalar numa parede**" para obter informações sobre o tamanho dos parafusos.

32LS53A

(Unidade: mm)

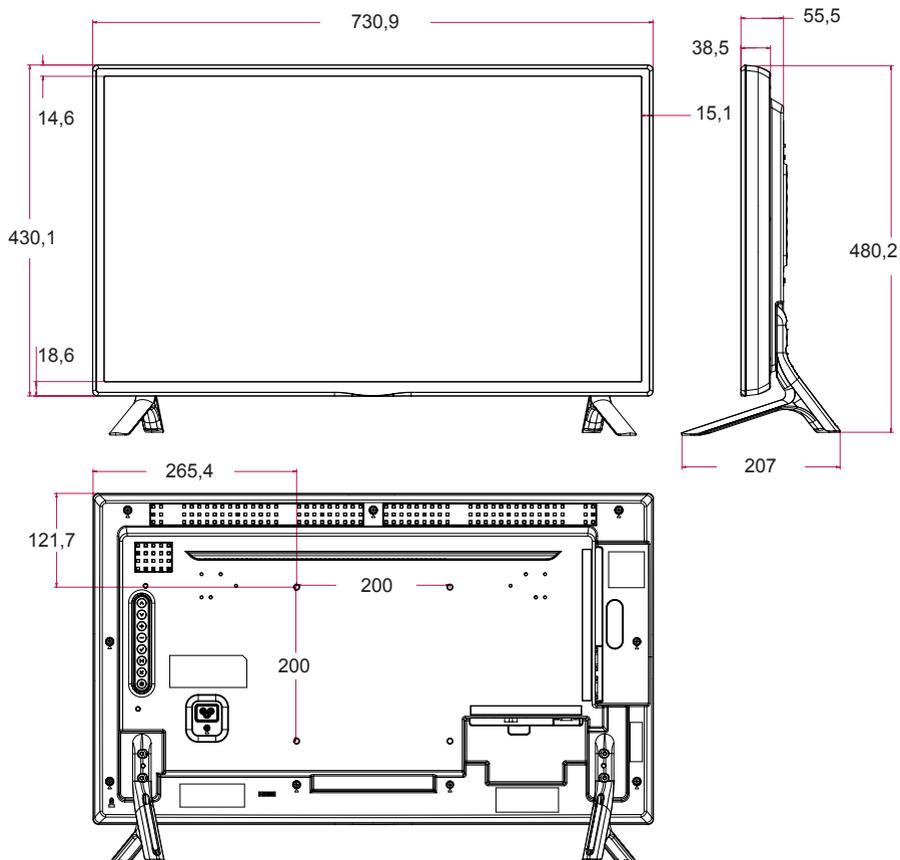

As especificações do produto acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.


Dimensões

As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e acessórios reais.

Consulte a secção "**Instalar numa parede**" para obter informações sobre o tamanho dos parafusos.

42LS55A 42LS53A

(Unidade: mm)

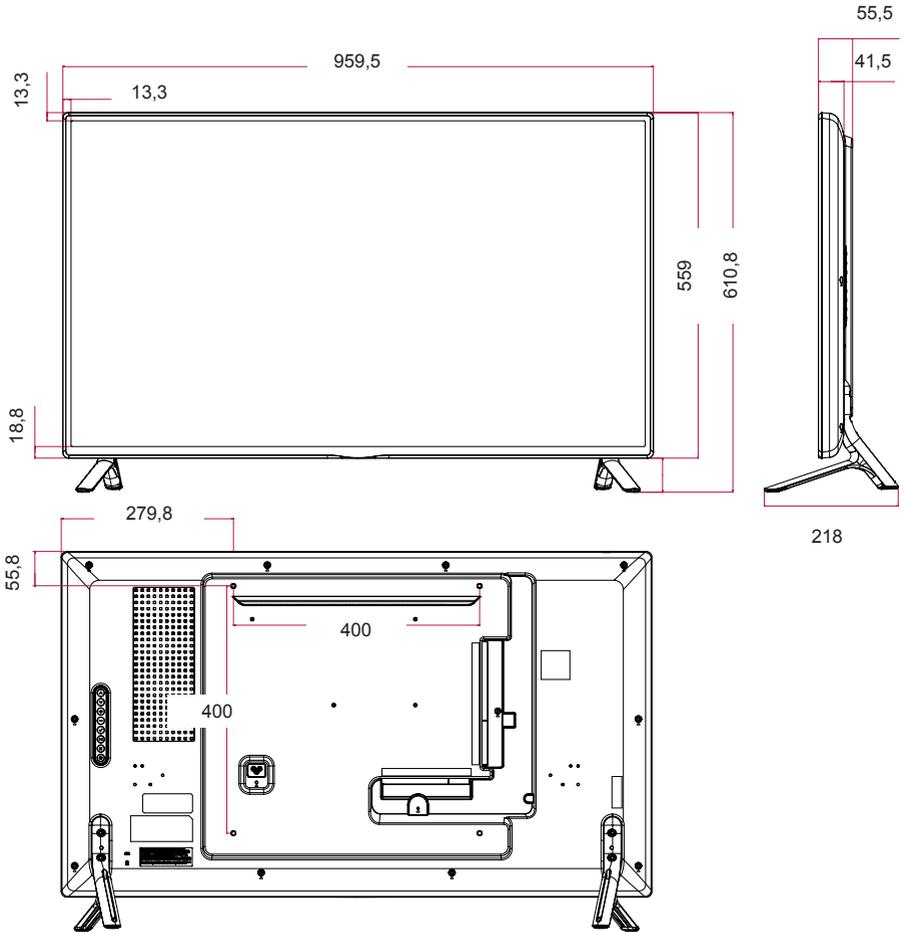

As especificações do produto acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.

Dimensões


As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e acessórios reais.

Consulte a secção "**Instalar numa parede**" para obter informações sobre o tamanho dos parafusos.

47LS55A

47LS53A

(Unidade: mm)

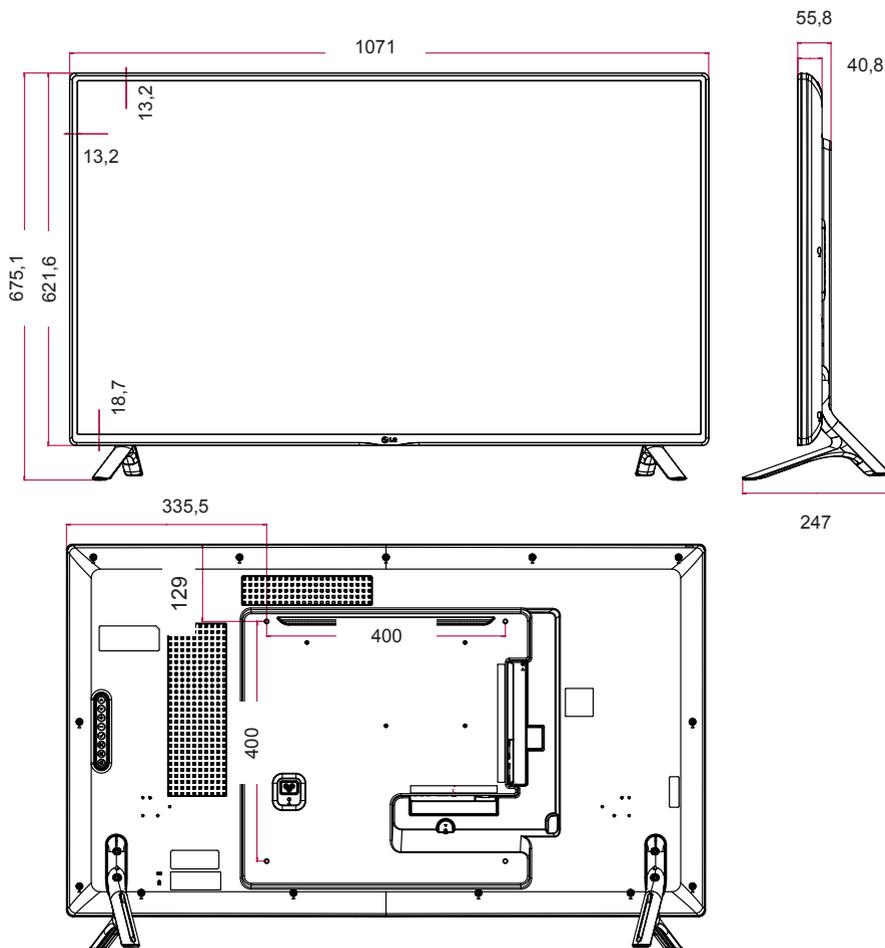

As especificações do produto acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.


Dimensões

As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e acessórios reais.

Consulte a secção "**Instalar numa parede**" para obter informações sobre o tamanho dos parafusos.

55LS55A 55LS53A

(Unidade: mm)

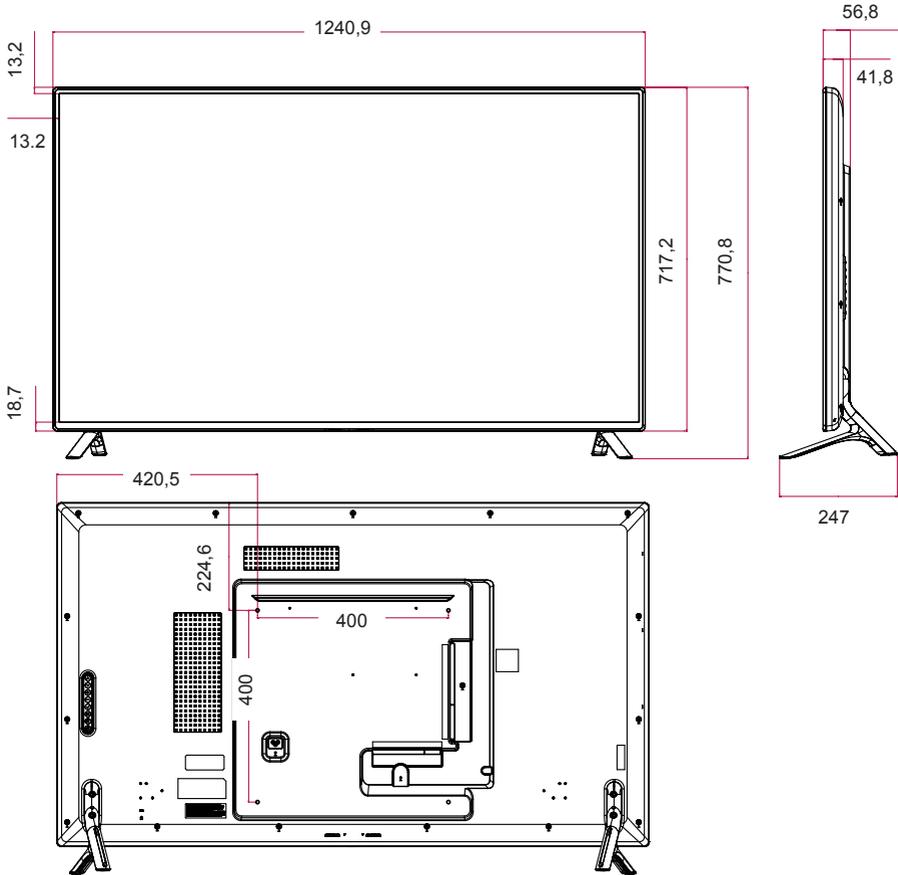


As especificações do produto acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.

Dimensões

As ilustrações deste manual podem ser diferentes do produto e acessórios reais.

Consulte a secção "**Instalar numa parede**" para obter informações sobre o tamanho dos parafusos.

65LS53A

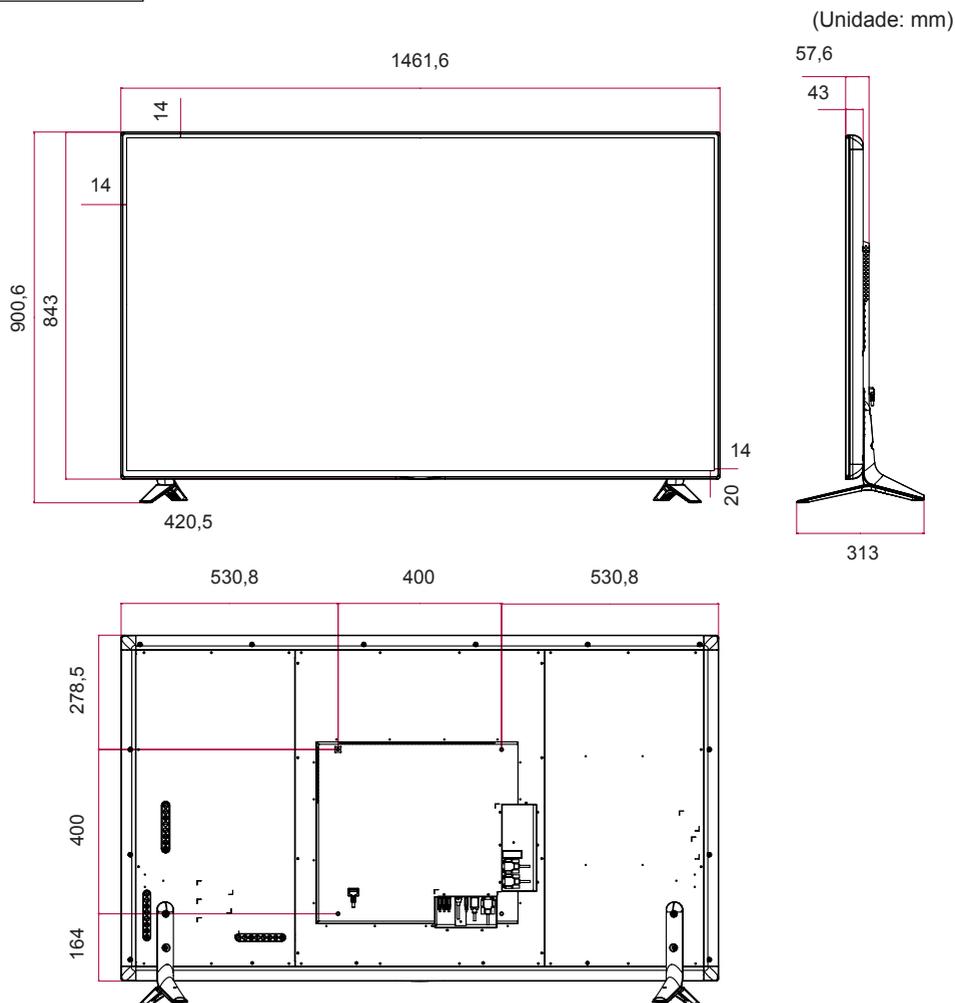

As especificações do produto acima indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio devido à actualização das funções do produto.

Modo de suporte: HDMI/DVI/DisplayPort (PC)

Resolução	Frequência horizontal (kHz)	Frequência vertical (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

NOTA

- Resoluções de PC disponíveis para a opção de etiqueta de entrada nos modos de entrada HDMI/DVI/DisplayPort: 640 x 480/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz; 480p, 720p e resoluções DTV 1080p.

NOTA

- Frequência vertical: a apresentação do produto funciona a partir de uma imagem de ecrã actualizada várias vezes por segundo, como uma lâmpada fluorescente. A frequência vertical ou frequência de actualização é o número de apresentações de imagens por segundo. A unidade é Hz.
- Frequência horizontal: o intervalo horizontal é o tempo para a apresentação de uma linha horizontal. Quando 1 é dividido pelo intervalo horizontal, o número de linhas horizontais apresentadas a cada segundo pode ser tabulado como a frequência horizontal. A unidade é kHz.

Modo DTV

Resolução	HDMI/DisplayPort (DTV)
480i	x
576i	x
480p	o
576p	o
720p	o
1080i	o
1080p	o

CÓDIGOS DE IV

A função HDMI/USB não é suportada por todos os modelos.
Dependendo do modelo, alguns códigos das teclas podem não ser suportados.

Código (Hexadecimal)	Função	Observações
08	 POWER	Botão do controlo remoto
C4	MONITOR ON	Botão do controlo remoto
C5	MONITOR OFF	Botão do controlo remoto
95	Energy Saving	Botão do controlo remoto
0B	INPUT	Botão do controlo remoto
10	Tecla numérica 0	Botão do controlo remoto
11	Tecla numérica 1	Botão do controlo remoto
12	Tecla numérica 2	Botão do controlo remoto
13	Tecla numérica 3	Botão do controlo remoto
14	Tecla numérica 4	Botão do controlo remoto
15	Tecla numérica 5	Botão do controlo remoto
16	Tecla numérica 6	Botão do controlo remoto
17	Tecla numérica 7	Botão do controlo remoto
18	Tecla numérica 8	Botão do controlo remoto
19	Tecla numérica 9	Botão do controlo remoto
02	Volume  (+)	Botão do controlo remoto
03	Volume  (-)	Botão do controlo remoto
E0	BRIGHTNESS  (Página para cima)	Botão do controlo remoto
E1	BRIGHTNESS  (Página para baixo)	Botão do controlo remoto
DC	3D	Botão do controlo remoto
32	1/a/A	Botão do controlo remoto
2F	CLEAR	Botão do controlo remoto
7E	 SIMPLINK	Botão do controlo remoto
79	ARC (MARCAR) (Proporção)	Botão do controlo remoto
4D	PSM (Modo da Imagem)	Botão do controlo remoto
09	MUTE	Botão do controlo remoto
43	SETTINGS (Menu)	Botão do controlo remoto
99	Auto Config.	Botão do controlo remoto
40	Para cima 	Botão do controlo remoto
41	Para baixo 	Botão do controlo remoto
06	Para a direita 	Botão do controlo remoto
07	Para a esquerda 	Botão do controlo remoto
44	OK	Botão do controlo remoto
28	BACK	Botão do controlo remoto

Código (Hexadecimal)	Função	Observações
7B	TILE	Botão do controlo remoto
5B	EXIT	Botão do controlo remoto
72	ID ON (VERMELHO)	Botão do controlo remoto
71	ID OFF (VERDE)	Botão do controlo remoto
63	AMARELO	Botão do controlo remoto
61	AZUL	Botão do controlo remoto
B1	■	Botão do controlo remoto
B0	▶	Botão do controlo remoto
BA		Botão do controlo remoto
8F	◀◀	Botão do controlo remoto
8E	▶▶	Botão do controlo remoto
5F	W.BAL	Botão do controlo remoto
3F	S.MENU	Botão do controlo remoto
7C	HOME	Botão do controlo remoto

PARA CONTROLAR VÁRIOS PRODUTOS


Utilize este método para ligar vários produtos a um PC. Pode controlar vários produtos de uma só vez, ligando-os a um único PC.

No menu Opções, Set ID tem de estar entre 1 e 255, sem estar repetida.

Ligar o cabo

Ligue o cabo RS-232C, conforme indicado na imagem.


O protocolo RS-232C é utilizado para estabelecer comunicação entre o PC e o produto. Pode ligar ou desligar o produto, seleccionar uma fonte de entrada ou ajustar o menu OSD a partir do PC.

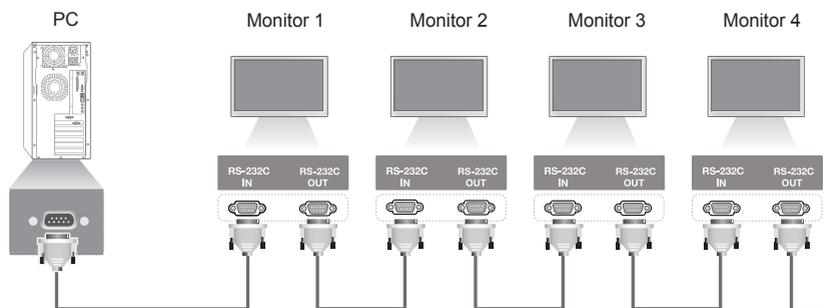

Cabo RS-232C (vendido em separado)

Configurações de RS-232C

Configurações de 8 fios (cabo RS-232C padrão)

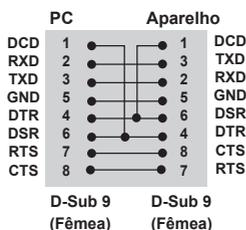

Parâmetro de comunicação

Taxa de transmissão: 9600 BPS

Comprimento de dados: 8 bits

Bit de paridade: Nenhum

Bit de paragem: 1 bit

Controlo de fluxo: nenhum

Código de comunicação: código ASCII


Use um cabo transversal (inverso)

! NOTA

- Nas ligações com configuração de três fios (não padrão), não é possível usar ligações em série de IV.

! NOTA

- Quando ligar/desligar sucessivamente monitores com ligação em série (função que controla vários monitores), alguns dos monitores poderão não ligar. Neste caso, pode ligar os monitores em questão premindo o botão **MONITOR ON** em vez do botão **POWER (Ligar/Desligar)**.

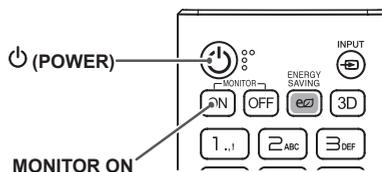

Lista de referência de comandos

		COMANDO		DADOS (Hexadecimais)
		1	2	
01	Power (Alimentação)	k	a	00 a 01
02	Select input (Seleccionar entrada)	x	b	Consulte "Select Input" (Seleccionar entrada)
03	Aspect Ratio (Proporção)	k	c	Consulte "Aspect Ratio" (Proporção)
04	Energy Saving (Poupança de energia)	j	q	Consulte "Energy Saving" (Poupança de energia)
05	Picture Mode (Modo da Imagem)	d	x	Consulte "Picture Mode" (Modo da Imagem)
06	Contrast (Contraste)	k	g	00 a 64
07	Brightness (Brilho)	k	h	00 a 64
08	Sharpness (Nitidez)	k	k	00 a 32
09	Color (Cor)	k	i	00 a 64
10	Tint (Tom de Cor)	k	j	00 a 64
11	Color temperature (Temperatura de Cor)	x	u	00 a 64
12	Balance (Balanço)	k	t	00 a 64
13	Sound Mode (Modo de Som)	d	y	Consulte "Sound Mode" (Modo de Som)
14	Mute (Sem som)	k	e	00 a 01
15	Volume Control (Controlo de volume)	k	f	00 a 64
16	Time 1 (year/month/day) (Hora 1 (ano/mês/dia))	f	a	Consulte "Time 1" (Hora 1)
17	Time 2 (hour/minute/second) (Hora 2 (hora/minuto/segundo))	f	x	Consulte "Time 2" (Hora 2)
18	Off time schedule (Programação de hora de desligar)	f	c	00 a 01
19	On Time Schedule (Programação de hora de ligar)	f	b	00 a 01
20	Off Timer (Repeat/Time) (Temporizador para desligar (Repetir/Hora))	f	e	Consulte "Off Timer" (Temporizador para desligar)
21	On Timer (Repeat/Time) (Temporizador para ligar (Repetir/Hora))	f	d	Consulte "On Timer" (Temporizador para ligar)
22	Entrada da Hora para ligar	f	u	Consultar "Entrada da Hora para ligar".
23	No Signal Power Off(15Min) Desligar Televisor Se Não Houver Sinal (15 min)	f	g	00 a 01
24	Auto power off (Desligar automaticamente)	m	n	00 a 01
25	Language (Idioma)	f	i	Consulte "Language" (Idioma)
26	Reset (Repor)	f	k	00, 02
27	Current Temperature (Temperatura actual)	d	n	FF
28	Key (Tecla)	m	c	Consulte "Key" (Tecla)
29	Time Elapsed (Tempo decorrido)	d	l	FF
30	Product Serial Number (N.º de série do produto)	f	y	FF
31	Software Version (Versão do software)	f	z	FF

		COMANDO		DADOS (Hexadecimais)
		1	2	
32	White Balance Red Gain (Ganho de vermelhos do balanço de brancos)	j	m	00 a FE
33	White Balance Green Gain (Ganho de verdes do balanço de brancos)	j	n	00 a FE
34	White Balance Blue Gain (Ganho de azuis do balanço de brancos)	j	o	00 a FE
35	White Balance Red Offset (Desvio de vermelhos do balanço de brancos)	s	x	00 a FE
36	White Balance Green Offset (Desvio de verdes do balanço de brancos)	s	y	00 a FE
37	White Balance Blue Offset (Desvio de azuis do balanço de brancos)	s	z	00 a FE
38	Backlight (Retroiluminação)	m	g	00 a 64
39	Screen off (Ecrã desligado)	k	d	00 a 01
40	Tile Mode (Modo de mosaico)	d	d	00 a FF
41	Check Tile Mode (Verificar o modo de mosaico)	d	z	FF
42	Tile ID (ID de mosaico)	d	i	Consulte "Tile ID" (ID de mosaico)
43	Natural Mode (Modo natural)	d	j	00 a 01
44	DPM Select (Seleccionar DPM)	f	j	00 a 07
45	Remote Control/Local Key Lock (Bloqueio do controlo remoto/teclas locais)	k	m	00 a 01
46	Power On Delay (Ligar com atraso)	f	h	00 a 64
47	Fail Over Select (Seleccionar falha)	m	i	00 a 02
48	Fail Over Input Select (Seleccionar entrada de falha)	m	j	Consulte "Fail Over Input Select" (Seleccionar entrada de falha)
49	IR Operation (Operação do comando de IV)	t	p	00 a 02
50	Local Key Operation (Operação das teclas locais)	t	o	00 a 02
51	Check the status (Verificar o estado)	s	v	Consulte "Check the status" (Verificar o estado)
52	Check Screen (Verificação do ecrã)	t	z	00 a 01
53	Speakers (Colunas)	d	v	00 a 01

* Nota: Durante a reprodução de ficheiros multimédia a partir de um dispositivo USB ou da memória interna/externa, é possível utilizar apenas os comandos Power (Alimentação) e Key (tecla). Os comandos para além de Power (Alimentação) e Key (tecla) serão tratados como NG. Dependendo do modelo, alguns comandos poderão não ser suportados.

Protocolo de transmissão/recepção

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command1]: distingue as predefinições de fábrica e os modos de definições do utilizador.
- * [Command2]: controla os monitores.
- * [Set ID]: utilizado para seleccionar um produto que pretende controlar. Pode ser atribuída uma Set ID exclusiva a cada produto, desde 1 a 255 (01H a FFH) nas Definições do menu OSD.
 Seleccionar "00H" para a Set ID permite o controlo simultâneo de todos os monitores ligados.
- * [Data]: transmite dados de comando.
 A contagem de dados poderá aumentar consoante o comando.
- * [Cr]: mudança de linha. Corresponde a "0x0D" em código ASCII.
- * []: espaço em branco. Corresponde a "0x20" em código ASCII.

Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

- * O produto transmite uma ACK (confirmação) com base neste formato quando recebe dados normais. Neste momento, se os dados forem FF, indicará os dados de estado actuais. Se os dados estiverem no modo de escrita de dados, devolve os dados do PC.
 Se um comando for enviado com a Set ID "00" (=0x00), os dados são reflectidos em todos os monitores e estes não enviam qualquer confirmação (ACK).
- * Se o valor de dados "FF" for enviado no modo de controlo através de RS-232C, é possível verificar o valor de definição actual de uma função (apenas para algumas funções).
- * Dependendo do modelo, alguns comandos não são suportados.

01. Power (Alimentação) (Command: k a)

Controla a ligação/desligamento da alimentação do produto.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado
01: ligado

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*O sinal de acknowledgement é correctamente devolvido apenas quando o motor está totalmente ligado.

* Poderá existir um atraso entre os sinais de transmission e de acknowledgement.

02. Select Input (Seleccionar entrada) (Command: x b)

Selecciona um sinal de entrada.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 70: DVI (PC)
80: DVI (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0: HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
C0: DisplayPort (DTV)
D0: DisplayPort (PC)

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Dependendo do modelo, alguns sinais de entrada poderão não ser suportados.

03. Aspect Ratio (Proporção) (Command: k c)

Ajusta a proporção.

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom
06: Definir por programa
09: Apenas Pesquisar (720p ou superior)
10 a 1F: Zoom de Cinema 1 a 16

* Dependendo do sinal de entrada, os tipos de dados disponíveis poderão diferir. Para obter mais informações, consulte a secção de Proporção do manual do utilizador.

* Dependendo da configuração de entrada do modelo, a proporção poderá ser diferente.

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Energy Saving (Poupança de energia) (Command: j q)

Define a Poupança de energia.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado
01: mínimo
02: médio
03: máximo
04: automático
05: Ecrã desligado

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** Dependendo do modelo, poderá não ser suportado.

05. Picture Mode (Modo da Imagem) (Command: d x)

Selecciona um Modo da Imagem.

Transmission

[d][x][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: vívido
01: padrão
02: cinema
03: desporto
04: jogo
05: perito 1
06: perito 2
08: APS

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

06. Contrast (Contraste) (Command: k g)

Ajusta o contraste do ecrã.

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: contraste 0 a 100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Brilho) (Command: k h)

Define a luminosidade do ecrã.

Transmission

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: luminosidade 0 a 100

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Sharpness (Nitidez) (Command: k k)

Ajusta a definição do ecrã.

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 32: Definição 0 a 50

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Color (Cor) (Command: k i)

Ajusta a cor do ecrã.

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: cor 0 a 100

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Tint (Tom de Cor) (Command: k j)

Ajusta a tonalidade do ecrã.

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: tonalidade vermelho 50 a verde 50

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Color Temperature (Temperatura de Cor) (Command: x u)

Ajusta a temperatura colorimétrica.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: quente 50 a frio 50

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Balance (Balanço) (Comando: k t)

Ajusta o balanço do som.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: esquerda 50 a direita 50

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

13. Sound mode (Modo de Som) (Command: d y)

Selecciona um modo de som.

Transmission

[d][y][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 01: padrão
02: música
03: cinema
04: desporto
05: jogo
07: notícias

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Mute (Sem som) (Command: k e)

Coloca o produto com/sem som.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: sem som
01: repor som

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

15. Volume Control (Controlo de volume) (Command: k f)

Ajusta o volume da reprodução.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: volume 0 a 100

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Time 1 (year/month/day) (Hora 1 (ano/mês/dia)) (Command: f a)

Ajusta o valor de Hora 1 (ano/mês/dia).

Transmission

[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1 04 a 1B: ano 2014 a 2037
Data2 01 a 0C: Janeiro a Dezembro
Data3 01 a 1F: 1 a 31

* Introduza "fa [Set ID] ff" para visualizar as definições de Hora 1 (ano/mês/dia).

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

17. Time 2 (hour/minute/second) (Hora 2 (hora/minuto/segundo)) (Command: f x)

Ajusta o valor de Hora 2 (hora/minuto/segundo).

Transmission

[f][x][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1 00 a 17: 00 a 23 horas
Data2 00 a 3B: 00 a 59 minutos
Data3 00 a 3B: 00 a 59 segundos

* Introduza "fx [Set ID] ff" para visualizar as definições de Hora 2 (hora/minuto/segundo).

** Esta função só está disponível quando Hora 1 (ano/mês/dia) está definida.

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

18. Off Time Schedule (Programação de hora de desligar) (Command: f c)

Activa/desactiva a programação de hora de desligar.

Transmission

[f][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado
01: ligado

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. On Time Schedule (Programação de hora de ligar) (Command: f b)

Activa/desactiva a programação de hora de ligar.

Transmission

[f][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado
01: ligado

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Off Timer (Repeat/Time) (Temporizador para desligar (Repetir/Hora)) (Command: f e)

Configura as definições da função Temporizador para desligar (Repetir/Hora).

Transmission

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

1. f1h a f7h (ler dados)

F1: lê os dados do 1.º Temporizador para desligar

F2: lê os dados do 2.º Temporizador para desligar

F3: lê os dados do 3.º Temporizador para desligar

F4: lê os dados do 4.º Temporizador para desligar

F5: lê os dados do 5.º Temporizador para desligar

F6: lê os dados do 6.º Temporizador para desligar

F7: lê os dados do 7.º Temporizador para desligar

2. e1h-e7h (eliminar um índice), e0h (eliminar todos os índices)

E0: elimina todas as definições da função de Temporizador para desligar

E1: elimina todas as definições do 1.º Temporizador para desligar

E2: elimina todas as definições do 2.º Temporizador para desligar

E3: elimina todas as definições do 3.º Temporizador para desligar

E4: elimina todas as definições do 4.º Temporizador para desligar

E5: elimina todas as definições do 5.º Temporizador para desligar

E6: elimina todas as definições do 6.º Temporizador para desligar

E7: elimina todas as definições do 7.º Temporizador para desligar

3. 01h a 0Ch (define o dia da semana para o Temporizador para desligar)

01: uma vez

02: Diariamente

03: seg. - sex.

04: seg. - sáb.

05: sáb. - dom.

06: Todos os domingos

07: Todas as segundas-feiras

08: Todas as terças-feiras

09: Todas as quartas-feiras

0A: Todas as quintas-feiras

0B: Todas as sextas-feiras

0C: Todos os sábados

Data2 00 a 17:00 a 23 horas

Data3 00 a 3B: 00 a 59 minutos

* Para ler ou eliminar a lista da programação de hora de desligar, [Data2][Data3] devem estar definidos como FFH.

Exemplo 1: fe 01 f1 ff ff - lê os primeiros dados do índice na função de Temporizador para desligar.

Exemplo 2: fe 01 e1 ff ff - elimina os primeiros dados do índice da função de Temporizador para desligar.

Exemplo 3: fe 01 04 02 03 - define a função de Temporizador para desligar para 02:03 de segunda a sábado.

* Esta função está disponível apenas quando as funções Hora 1 (ano/mês/dia) e Hora 2 (hora/minuto/segundo) estiverem definidas.

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. On Timer (Repeat/Time) (Temporizador para ligar (Repetir/Hora)) (Command: f d)

Configura as definições da função Temporizador para ligar (Repetir/Hora).

Transmission

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

1. f1h a f7h (ler dados)

F1: lê os dados do 1.º Temporizador para ligar

F2: lê os dados do 2.º Temporizador para ligar

F3: lê os dados do 3.º Temporizador para ligar

F4: lê os dados do 4.º Temporizador para ligar

F5: lê os dados do 5.º Temporizador para ligar

F6: lê os dados do 6.º Temporizador para ligar

F7: lê os dados do 7.º Temporizador para ligar

2. e1h-e7h (eliminar um índice), e0h (eliminar todos os índices)

E0: elimina todas as definições da função de Temporizador para ligar

E1: elimina todas as definições do 1.º Temporizador para ligar

E2: elimina todas as definições do 2.º Temporizador para ligar

E3: elimina todas as definições do 3.º Temporizador para ligar

E4: elimina todas as definições do 4.º Temporizador para ligar

E5: elimina todas as definições do 5.º Temporizador para ligar

E6: elimina todas as definições do 6.º Temporizador para ligar

E7: elimina todas as definições do 7.º Temporizador para ligar

3. 01h a 0Ch (define o dia da semana para o Temporizador para ligar)

01: uma vez

02: Diariamente

03: seg. - sex.

04: seg. - sáb.

05: sáb. - dom.

06: Todos os domingos

07: Todas as segundas-feiras

08: Todas as terças-feiras

09: Todas as quartas-feiras

0A: Todas as quintas-feiras

0B: Todas as sextas-feiras

0C: Todos os sábados

Data2 00 a 17:00 a 23 horas

Data3 00 a 3B: 00 a 59 minutos

* Para ler ou eliminar a lista da programação de hora de ligar, [Data2][Data3] devem estar definidos como FFH.

Exemplo 1: fd 01 f1 ff ff - lê os primeiros dados do índice na função de Temporizador para ligar.

Exemplo 2: fd 01 e1 ff ff - elimina os primeiros dados do índice da função de Temporizador para ligar.

Exemplo 3: fd 01 04 02 03 - define a função de Temporizador para ligar para 02:03 de segunda a sábado.

* Esta função está disponível apenas quando as funções Hora 1 (ano/mês/dia) e Hora 2 (hora/minuto/segundo) estiverem definidas.

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

22. Entrada da Hora para ligar (Comando: f u)

Selecione uma entrada externa para a definição On Time (Hora de ligar) actual e adicione uma nova agenda.

Transmission

[f][u][][Set ID][][Data1][Cr]

[f][u][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

Data (adicionar agenda)

70: DVI

90: HDMI1 (DTV)

91: HDMI2 (DTV)

C0: Display Port (DTV)

Data1 (ler agenda)

1. f1h a f7h (ler dados)

F1: seleccionar a 1.ª entrada de agenda

F2: seleccionar a 2.ª entrada de agenda

F3: seleccionar a 3.ª entrada de agenda

F4: seleccionar a 4.ª entrada de agenda

F5: seleccionar a 5.ª entrada de agenda

F6: seleccionar a 6.ª entrada de agenda

F7: seleccionar a 7.ª entrada de agenda

Data2 (ler agenda)

FF

* Para ler a entrada de agenda, introduza o valor FF para o campo [Data2].

Se não existir uma agenda disponível para [Data1] quando tentar aceder aos dados da agenda, será apresentado o texto "NG" e a operação falha.

(Exemplo 1: fu 01 90 - Move cada entrada de agenda uma fila para baixo e guarda a 1.ª entrada no modo HDMI.)

(Exemplo 2: fu 01 f1 ff - Ler a 1.ª entrada de agenda.)

Se não existir uma terceira agenda, será apresentado o texto NG e a operação falha.

* Esta função é suportada apenas quando as funções Hora 1 (anos/meses/dias), Hora 2 (horas/minutos/segundos) e Hora para ligar (modo/hora de repetição) estiverem definidas.

** Dependendo do modelo, pode não ser suportado.

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[u][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

23. No Signal Power Off (15Min) (Desligar Televisor Se Não Houver Sinal (15 min)) (Command: f g)

Configura as definições automáticas do modo de espera.

Transmission

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado

01: ligado

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Auto power off (Desligar automaticamente) (Command: m n)

Configura as definições automáticas para desligar.

Transmission

[m][n][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado

01: 4 horas

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

25. Language (Idioma) (Command: f i)

Define o idioma do OSD.

Transmission

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: checo
01: dinamarquês
02: alemão
03: inglês
04: espanhol (Europa)
05: grego
06: francês
07: italiano
08: holandês
09: norueguês
0A: português
0B: português (Brasil)
0C: russo
0D: finlandês
0E: sueco
0F: coreano
10: chinês (cantonês)
11: japonês
12: chinês (mandarim)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

26. Reset (Repor) (Command: f k)

Executa as funções de reposição de fábrica e de imagem.

Transmission

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: reiniciar imagem

02: definições iniciais (reposição de fábrica)

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

27. Current temperature (Temperatura actual)

(Command: d n)

Verifica a temperatura interior.

Transmission

[d][n][][Set ID][][Data][Cr]

Dados FF: verificar o estado

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* A temperatura é apresentada como um valor hexadecimal.

28. Key (Tecla) (Command: m c)

Envia um código da tecla para o controlo remoto de IV.

Transmission

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dados IR_KEY_CODE

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Para informações sobre códigos das teclas, consulte os Códigos de IV.

* Dependendo do modelo, alguns códigos da tecla não são suportados.

29. Time Elapsed (Tempo decorrido) (Command: d l)

Verifica o tempo decorrido.

Transmission

[d][l][][Set ID][][Data][Cr]

Dados FF: estado de leitura

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Os dados recebidos são apresentados como um valor hexadecimal.

30. Product Serial Number (N.º de série do produto) (Command: f y)

Verifica o número de série do produto.

Transmission

[f][y][][Set ID][][Data][Cr]

Dados FF: verifica o número de série do produto

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Os dados são código ASCII.

31. Software Version (Versão do software) (Command: f z)

Verifica a versão do software do produto.

Transmission

[f][z][][Set ID][][Data][Cr]

Dados FF: verifica a versão do software

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

32. White balance red gain (Ganho de vermelhos do balanço de brancos) (Command: j m)

Ajusta o valor de ganho de vermelhos do balanço de brancos.

Transmission
[j][m][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a FE: ganho de vermelhos de 0 a 254
FF: verifica o valor de ganho de vermelhos

Acknowledgement
[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

33. White Balance Green Gain (Ganho de verdes do balanço de brancos) (Command: j n)

Ajusta o valor de ganho de verdes do balanço de brancos.

Transmission
[j][n][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a FE: ganho de verdes de 0 a 254
FF: verifica o valor de ganho de verdes

Acknowledgement
[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

34. White Balance Blue Gain (Ganho de azuis do balanço de brancos) (Command: j o)

Ajusta o valor de ganho de azuis do balanço de brancos.

Transmission
[j][o][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a FE: ganho de azuis de 0 a 254
FF: verifica o valor de ganho de azuis

Acknowledgement
[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. White Balance Red Offset (Desvio de vermelhos do balanço de brancos) (Command: s x)

Ajusta o valor de desvio de vermelhos do balanço de brancos.

Transmission
[s][x][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a FE: desvio de vermelhos de 0 a 254
FF: verifica o valor de desvio de vermelhos

Acknowledgement
[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. White Balance Green Offset (Desvio de verdes do balanço de brancos) (Command: s y)

Ajusta o valor de desvio de verdes do balanço de brancos.

Transmission
[s][y][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a FE: desvio de verdes de 0 a 254
FF: verifica o valor de desvio de verdes

Acknowledgement
[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. White Balance Blue Offset (Desvio de azuis do balanço de brancos) (Command: s z)

Ajusta o valor de desvio de azuis do balanço de brancos.

Transmission
[s][z][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a FE: desvio de azuis de 0 a 254
FF: verifica o valor de desvio de azuis

Acknowledgement
[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

38. Backlight (Retroiluminação) (Command: m g)

Ajusta a luminosidade da Retroiluminação.

Transmission

[m][g][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: Retroiluminação de 0 a 100

Acknowledgement

[g][][set ID][][OK/NG][Data][x]

41. Check Tile Mode (Verificar o modo de mosaico) (Command: d z)

Verifica o modo de mosaico.

Transmission

[d][z][][Set ID][][Data][Cr]

Dados FF: verifica o modo de mosaico

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00: modo de mosaico desligado

01: modo de mosaico ligado

Data2 00 a 0F: coluna de mosaico

Data3 00 a 0F: fila de mosaico

39. Screen Off (Ecrã desligado) (Command: k d)

Liga ou desliga o ecrã.

Transmission

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: liga o ecrã

01: desliga o ecrã

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

42. Tile ID (ID de mosaico) (Command: d i)

Define o valor da ID de mosaico do produto.

Transmission

[d][i][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 01 a E1: ID de mosaico de 1 a 225**

FF: verifica a ID de mosaico

** O valor de dados não pode exceder o valor de linha x coluna.

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Quando um valor de dados que ultrapassa o valor de linha x coluna é introduzido (excepto 0xFF), ACK torna-se NG.

40. Tile Mode (Modo de mosaico) (Command: d d)

Define o modo de mosaico e os valores para as colunas e filas de mosaicos.

Transmission

[d][d][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a FF: primeiro byte - coluna de mosaico

segundo byte - fila de mosaico

* 00, 01, 10, e 11 significam que o modo de mosaico está desligado

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

43. Natural Mode (Modo natural) (em Modo de mosaico) (Command: d j)

Ao apresentar a imagem de um modo natural, a parte da imagem que, normalmente, seria apresentada na falha entre os monitores é omitida.

Transmission

[d][j][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado

01: ligado

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

44. DPM Select (Selecionar DPM) (Command: f j)

Permite definir a função DPM (Display Power Management – Gestão de energia do ecrã).

Transmission

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado
01: 5 segundos
02: 10 segundos
03: 15 segundos
04: 1 minuto
05: 3 minutos
06: 5 minutos
07: 10 minutos

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

45. Remote Control/Local Key Lock (Bloqueio do controlo remoto/teclas locais) (Command: k m)

Ajusta o bloqueio (frontal) do controlo remoto/teclas locais.

Transmission

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado (bloqueio desligado)
01: ligado (bloqueio ligado)

* Quando o controlo remoto e as teclas frontais estão bloqueadas no modo de espera, não pode ligar a alimentação através do controlo remoto ou do botão de alimentação frontal.

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

46. Power On Delay (Ligar com atraso) (Command: f h)

Define o atraso agendado ao ligar a alimentação. (unidade: segundos).

Transmission

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00 a 64: mín. 0 a máximo de 100 (segundos)

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

47. Fail Over Select (Selecionar falha) (Command: m i)

Selecciona um modo de entrada para a mudança automática.

Transmission

[m][i][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado
01: automático
02: manual

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. Fail Over Input Select (Selecionar entrada de falha) (Command: m j)

Selecciona uma fonte de entrada para a mudança automática.

* Este comando só está disponível quando o modo de falha (automático) estiver definido para personalizado.

Transmission

[m][j][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr][]

[Data4][][Data5][Cr]

Dados 1 a 4 (prioridade de entrada: 1 a 4)
70: DVI
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DisplayPort

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]

[][Data5][x]

Dados 1 a 4 (prioridade de entrada: 1 a 4)
70: DVI
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DisplayPort

49. IR Operation (Operação do comando de IV) (Command: t p)

Configura as definições de operação do comando de IV do produto.

Transmission

[t][p][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desbloqueia todas as teclas
01: bloqueia todas as teclas menos a de alimentação
02: bloqueia todas as teclas

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

50. Local Key Operation (Operação das teclas locais) (Command: t o)

Configura as definições de operação das teclas locais do produto.

Transmission

[t][o][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desbloqueia todas as teclas
 01: bloqueia todas as teclas, excepto o botão Ligar/Desligar
 02: bloqueia todas as teclas

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

53. Speaker (Colunas) (Command: d v)

Define a função das colunas.

Transmission

[d][v][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado
 01: ligado

Acknowledgement

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

51. Status (Estado) (Command: s v)

Verifica o estado actual do sinal do produto.

Transmission

[s][v][][Set ID][][Data][][FF][Cr]

Dados 02: verifica a existência de sinal
 10: detecção RGB OK/NG (verificar ecrã)

Acknowledgement

[v][][Set ID][][OK/NG][Data][Data1][x]

Dados: 02 (quando é encontrado um sinal)
 Data1 00: sem sinal
 01: com sinal

Dados: 10 (verificação do ecrã)
 Data1 00: verificar resultado do ecrã - NG
 07: verificar resultado do ecrã - OK

* Tratado como NG se a verificação do ecrã estiver desligada

52. Check Screen (Verificação do ecrã) (Command: t z)

Define a verificação do ecrã.

Transmission

[t][z][][Set ID][][Data][Cr]

Dados 00: desligado
 01: ligado

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]



NOTA

- A ENERGY STAR (EPA) não é suportada no modelo 65LS53A.

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.

Certifique-se de que lê as Precauções de segurança antes de utilizar o equipamento. Mantenha o Manual do utilizador (CD) num local acessível para futura referência. O modelo e o número de série do equipamento situam-se na parte traseira e num lado do equipamento. Grave-os em baixo no caso de necessitar de assistência.

MODELO _____

N.º DE SÉRIE _____

Para obter o código fonte incluído neste produto e que somos obrigados a fornecer ao abrigo da GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com>.

Além do código fonte, pode transferir todas as condições da licença referidas, renúncias de garantia e avisos de direitos de autor.

A LG Electronics também pode fornecer um código aberto em CD-ROM por um valor que cobre as despesas de distribuição, como os custos do suporte, envio e processamento, mediante pedido por e-mail para opensource@lge.com. Esta oferta é válida por 3 (três) anos a partir da data de aquisição do produto.

AVISO – Este é um produto de classe A. Em ambientes domésticos este produto pode provocar rádio interferência, devendo neste caso o utilizador tomar as medidas adequadas.

É normal que ocorra algum ruído temporário ao ligar e desligar este dispositivo.