



LG

Life's Good

NÁVOD K OBSLUZE

MONITOR PRO REKLAMNÍ PANELE

Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.

MODELY MONITORŮ PRO REKLAMNÍ PANELE

98LS95A

OBSAH

3 LICENCE

4 SESTAVENÍ A PŘÍPRAVA

- 4 Příslušenství
- 6 Volitelné příslušenství
- 7 Součásti a tlačítka
- 8 Připojení reproduktorů
- 8 Připojení hardwarového klíče pro síť Wi-Fi
- 9 Zapojení snímače světla a signálu IR
- 9 Upořádání na výšku
- 10 Připojení soupravy šroubu s okem
- 11 Připevnění Odnímatelného Loga
- 12 Postup pro Namontování Vodicích Lišt
- 13 Instalace na stěnu

14 DÁLKOVÝ OVLADAČ

16 VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ

- 16 Připojení k počítači
- 19 Připojení externích zařízení
- 20 Použití seznamu vstupů

20 ZÁBAVA

- 20 Použití funkce Moje média
- 20 - Připojování paměťových zařízení USB
- 22 - Podporované formáty souborů v režimu Moje média
- 25 - Zobrazení videa
- 26 - Prohlížení fotografií
- 26 informace
- 26 FileManager
- 27 - Poslech hudby

- 28 - Nastavení
- 29 Nastavení ID obrázku

30 NASTAVENÍ UŽIVATELE

- 30 Nastavení hlavního menu
- 30 - Nastavení funkce Rychlý přístup
- 31 - Nastavení obrazu
- 35 - Nastavení zvuku
- 36 - Nastavení sítě
- 39 - Obecné nastavení
- 40 Instalace softwaru LG Monitor Software

42 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

44 TECHNICKÉ ÚDAJE

49 KÓDY IR

51 OVLÁDÁNÍ VÍCE PRODUKTŮ

- 51 Zapojení kabelů
- 51 Konfigurace sériového rozhraní RS-232C
- 51 Komunikační parametry
- 52 Referenční seznam příkazů
- 54 Protokol příkazu/odpovědi

LICENCE

V závislosti na modelu je podporována jiná licence. Více informací o licenci naleznete na adrese www.lg.com.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích.



INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro konverzi souborů na videa ve formátu DivX naleznete na webové stránce www.divx.com.

INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified® musí být pro přehrávání filmů DivX Video-on-Demand (VOD) zaregistrováno. Chcete-li získat registrační kód, přejděte do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na adrese vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a jejich dceřiných firem a jsou používána na základě licence.

Podléhají jednomu nebo několika následujícím patentům platným v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Vyrobeno na základě licence od společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.




POZNÁMKA

- Záruka se nevztahuje na žádná poškození způsobená používáním produktu v nadměrně prašném prostředí.


SESTAVENÍ A PŘÍPRAVA

Příslušenství


Než začnete produkt používat, přesvědčte se, zda balení obsahuje všechny součásti. Pokud některé součásti chybí, obraťte se na obchod, v němž jste produkt zakoupili. Vyobrazení v tomto návodu se může lišit od skutečného produktu nebo příslušenství.

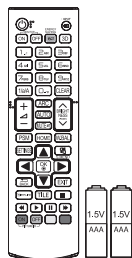


Dálkový ovladač,
baterie (AAA) 2 EA



Napájecí kabel

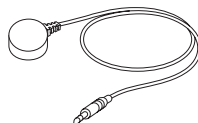


Snímač světla a
signálu IR

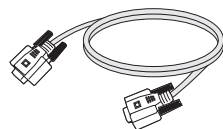


Kabel rozhraní
RS-232C



CD (Uživatelská
příručka) / Karta

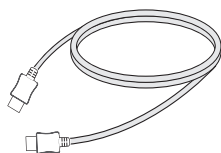


Kabel HDMI

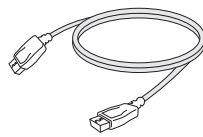


Kabel DISPLAYPORT



Stereo komponentní
propojovací kabel



Hardwarový klíč pro
sít' Wi-Fi (AN-WF500)

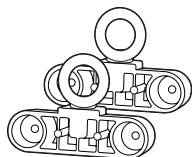

Souprava šroubu
s okem (2 EA)



Šrouby M4 x L12
(4 EA) (Pro soupravu
šroubu s okem)



UPOZORNĚNÍ

- Abyste zajistili bezpečnost a výkon produktu, používejte vždy originální součásti.
- Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nelegálně získanými součástmi.




POZNÁMKA

- Příslušenství dodané se zařízením se může v závislosti na modelu lišit.
- Technické údaje produktu nebo obsah v tomto návodu se mohou za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.
- Software SuperSign a příručka
 - Stahování z webu společnosti LG Electronics.
 - Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics (www.lgecommercial.com/supersign) a stáhněte si nejnovější software pro svůj model.

Volitelné příslušenství

Volitelné příslušenství se může bez předchozího upozornění měnit v zájmu vylepšení výkonu produktu a může být přidáno nové příslušenství. Vyobrazení v tomto návodu se může lišit od skutečného produktu nebo příslušenství.

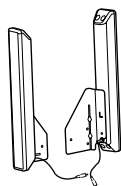


**Reproduktory
SP-2200**



**Držáky kabelů/
kabelové
pásky**




Šrouby
Průměr 4,0 mm ×
rozeč závitů 0,7 mm ×
délka 8 mm (včetně pružné
podložky)



Šrouby
Průměr 4,0 mm ×
rozeč závitů 1,6 mm ×
délka 10 mm

Sada reproduktoru



Přehrávač médií



Šrouby



**Návod k obsluze
(na CD-ROM) / karta**


Sada přehrávače médií



POZNÁMKA

- V některých oblastech a pro některé modely nemusí být k dispozici držák kabelů/kabelová spojka.
- Pro některé modely je k dispozici volitelné příslušenství. V případě potřeby je můžete zakoupit samostatně.

Součásti a tlačítka

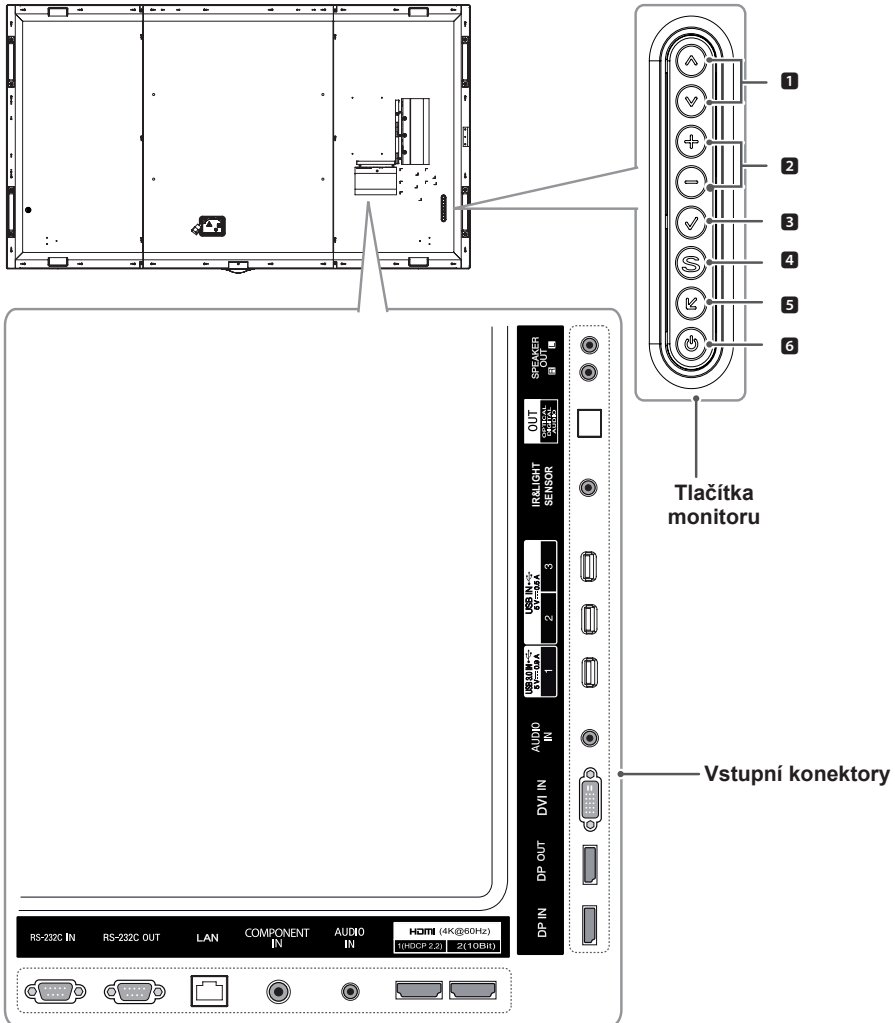


Č.	Popis
1	Posun nahoru a dolů.
2	Pohyb doleva nebo doprava.
3	Zobrazuje aktuální signál a režim.
4	Přechod do hlavního menu nebo uložení zadání a ukončení menu.
5	Změna vstupního signálu.
6	Zapnutí nebo vypnutí napájení.


Připojení reproduktorů

- Pouze u některých modelů.


- 1 Před instalací reproduktorů připojte vstupní signálový kabel.

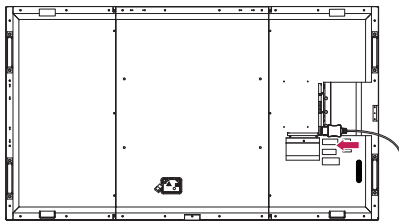

- 2 Připevněte reproduktory pomocí šroubů podle následujícího obrázku. Před zapojením odpojte napájecí kabel.

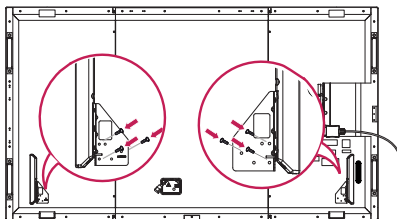


- 3 Při připojování kabelů reproduktorů musíte dodržet správnou polaritu. Kabely reproduktorů uspořádejte pomocí držáků a pásek.

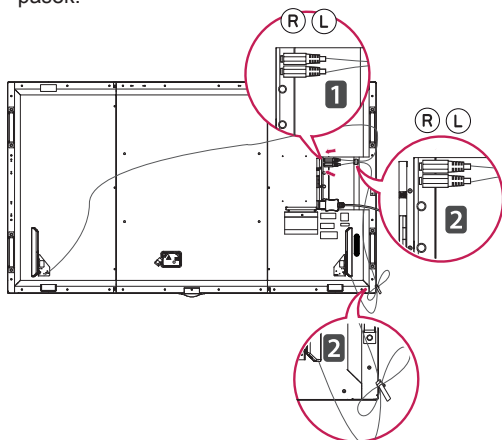


Připojení hardwarového klíče pro síť Wi-Fi

- 1 Připevněte suchý zip dodaný s hardwarovým klíčem pro síť Wi-Fi k zadní části monitoru.

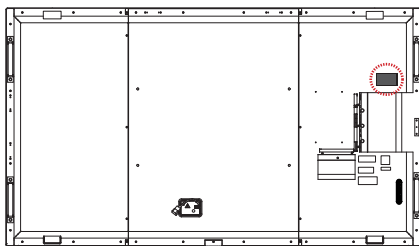

- 2 Připojte hardwarový klíč pro síť Wi-Fi k monitoru pomocí kabelu USB. Předtím, než začnete hardwarový klíč používat, jej připevněte k monitoru.

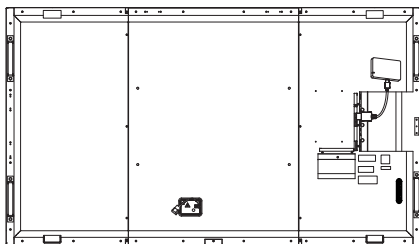

! POZNÁMKA

- Další informace naleznete v příručce k hardwarovému klíči pro síť Wi-Fi.
- Rozhraní Bluetooth není podporováno.
- Informace o nastavení regionu naleznete v příručce k instalačnímu menu.
- Bezdrátový příjem může být ovlivněn umístěním produktu.
- Pokud je na doporučeném místě nekvalitní příjem, změňte před použitím produktu jeho umístění.

Zapojení snímače světla a signálu IR

Když zapojíte kabel k produktu, dojde k aktivaci funkce příjmu signálu dálkového ovladače. Snímač světla a signálu IR je magnetický. Můžete jej připevnit na přední hranu produktu.

[Přední část]




⚠ UPOZORNĚNÍ

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upořádání na výšku


Při instalaci v uspořádání na výšku monitor otočte po směru hodinových ručiček o 90 stupňů (pokud jste čelem k obrazovce).

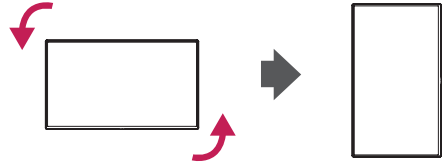


Připojení soupravy šroubu s okem

Souprava šroubu s okem je určena ke zvednutí monitoru. Připevněte konzolu k produktu pomocí dvou přiložených šroubů.

Instalace v pozici na šířku

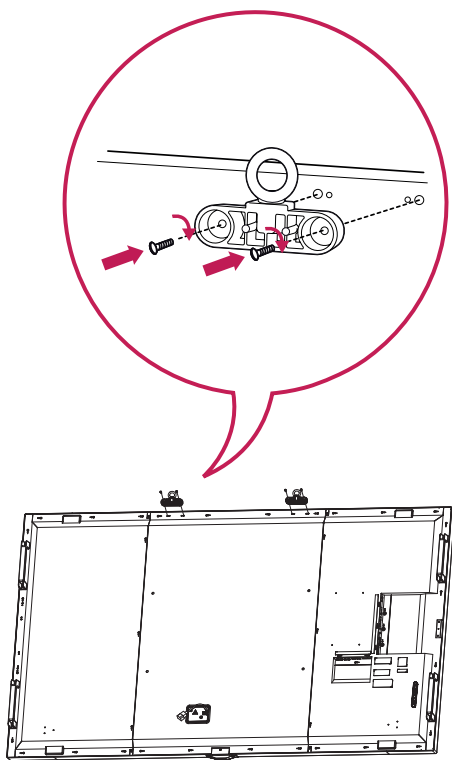



Instalace v pozici na výšku

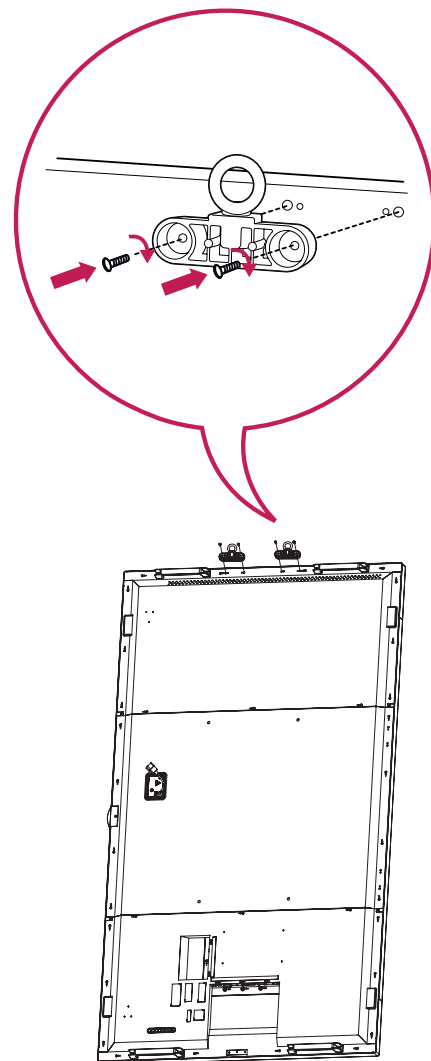



Přípevnění Odnímatelného Loga

Pro přípevnění odnímatelného loga k monitoru použijte jeden šroub, který vložíte zezadu. Logo můžete umístit podle pozice monitoru.

Pokud je monitor v horizontální pozici

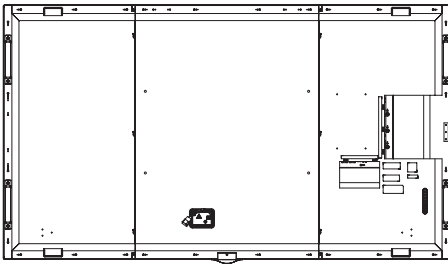
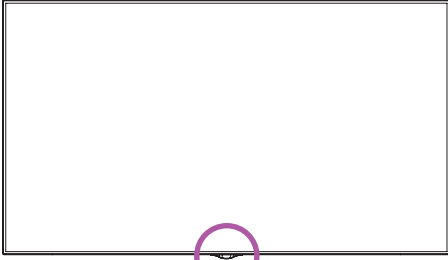


Pokud je monitor ve vertikální pozici

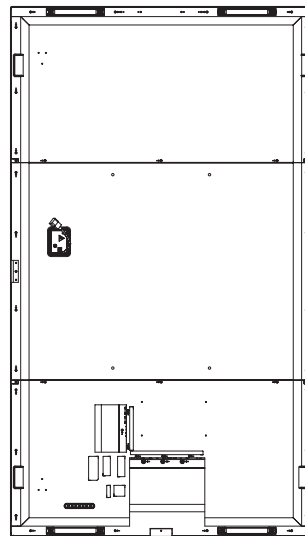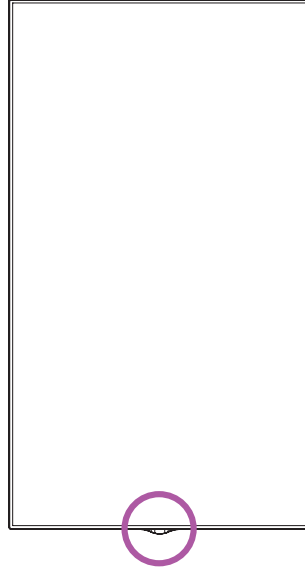


Postup pro Namontování Vodicích Lišt

Připevněte přehrávač médií k vodící liště pomocí 4 upevňovacích šroubů.

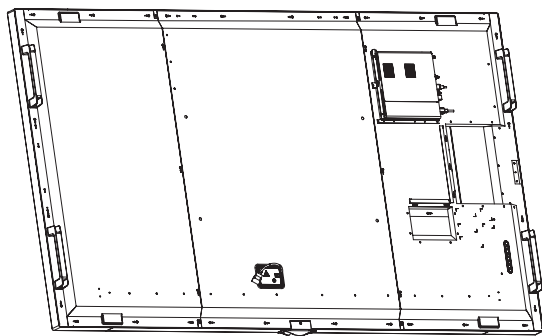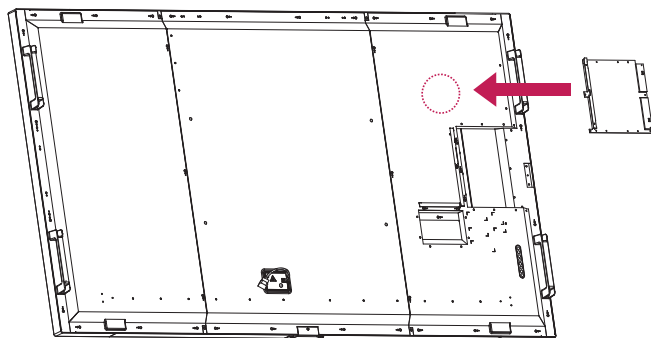

Instalace na stěnu

Nainstalujte monitor nejméně 10 cm od zdi a po obou stranách monitoru ponechte alespoň 10 cm volného místa, abyste zajistili dostatečnou ventilaci. Podrobné pokyny k instalaci získáte v místním obchodě. Informace o instalaci nástěnného držáku pro montáž na stěnu s možností náklonu naleznete v příslušné příručce.

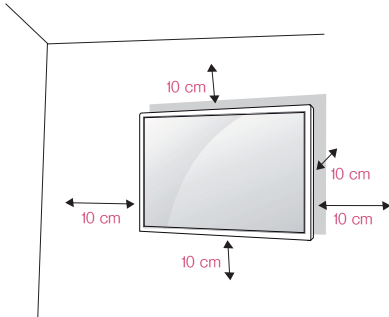

Při upevňování monitoru na stěnu namontujte na zadní stranu monitoru držák pro montáž na stěnu (volitelné příslušenství).

Zkontrolujte, zda je držák pro montáž na stěnu pevně připojen k monitoru a ke zdi.

1. Použijte pouze takové šrouby a držák pro montáž na stěnu, které vyhovují standardům VESA.
2. Šrouby delší než standardní délky mohou poškodit vnitřek monitoru.
3. Šrouby neodpovídající standardu VESA mohou produkt poškodit a být příčinou pádu monitoru. Společnost LG Electronics nenese odpovědnost za žádné škody způsobené použitím nesprávných upevňovacích šroubů.
4. Použijte montážní materiál vyhovující níže uvedeným standardům VESA.
 - 785 mm a více
 - * Upevňovací šrouby: průměr 8,0 mm × rozteč závitů 1,25 mm × délka 14 mm
 - * Specifikace šroubu pro montáž na stěnu (šroub M8)
 - Minimální mezní zatížení v tahu: min. 12 100 N (1 230 kp)
 - Ověřené zatížení: min. 8 840 N (902 kp)



UPOZORNĚNÍ

- Před přemísťováním nebo instalací monitoru odpojte napájecí šňůru, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
- Pokud instalujete monitor na strop nebo nakloněnou stěnu, může spadnout a způsobit vážné zranění. Používejte schválený držák pro montáž na stěnu od společnosti LG a obraťte se na místního prodejce nebo kvalifikované pracovníky, kteří vám s instalací pomohou.
- Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak se monitor poškodí a záruka pozbuďte platnosti.
- Použijte pouze šrouby a nástěnné držáky, které vyhovují standardu VESA. Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená nesprávným použitím nebo nevhodným příslušenstvím.



POZNÁMKA

- Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod k instalaci a všechny potřebné součásti.
- Držák pro montáž na stěnu je doplňkové příslušenství. Doplňkové příslušenství si můžete zakoupit od místního prodejce.
- Délka šroubů se může lišit v závislosti na nástěnném držáku. Dbejte, abyste použili správnou délku.
- Podrobnější informace naleznete v dokumentaci k držáku na stěnu.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače. Prostudujte si pozorně tento návod a používejte monitor správným způsobem.


Pokud chcete provést instalaci baterií, otevřete kryt baterie, vložte baterie (1,5 V typu AAA) tak, aby koncovky ⊕ a ⊖ odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete.

Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí. Vyobrazení se může lišit od skutečného příslušenství.



UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový ovladač může poškodit.
- Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na monitoru.

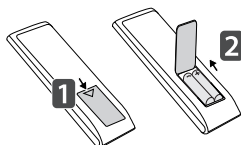

⏻ (POWER)(NAPÁJENÍ)

Zapne nebo vypne monitor.

MONITOR ON

Zapne monitor.

MONITOR OFF

Vypne monitor.

Tlačítko 1/a/A

Přepíná mezi tlačítka s čísly a abecedou.

(Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu podporována.)

ARC

Vybere režim poměru stran.

Tlačítko pro zvýšení/ snížení hlasitosti

Upraví hlasitost.

PSM

Vybere režim Picture Mode (Režim obrazu).

MUTE

Vypne veškerý zvuk.

ENERGY SAVING (e)

Nastaví jas obrazu, aby se snížila spotřeba energie.

INPUT

Vybere vstupní režim.

3D

Tento model tuto funkci nepodporuje.

Tlačítka s čísly a abecedou


V závislosti na nastavení zadává číselné znaky nebo znaky abecedy. (Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu podporována.)


CLEAR

Odstraní zadaný číselný znak nebo znak abecedy. (Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu podporována.)

Tlačítko BRIGHTNESS

Umožňuje nastavit jas obrazovky. Tento model nepodporuje funkci PAGE. (Tato funkce nemusí být v závislosti na režimu podporována.)

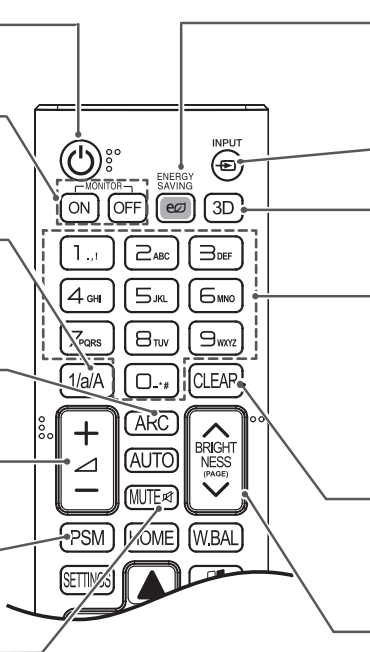

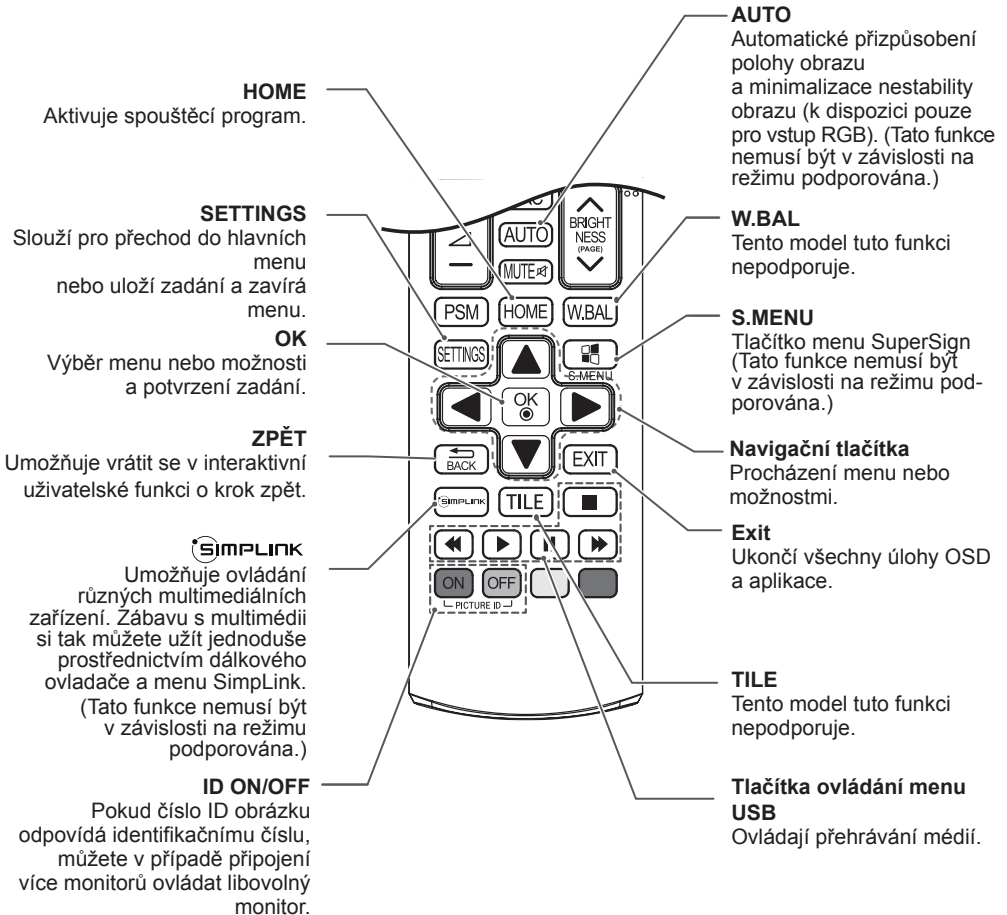

VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ

K monitoru lze připojit různá externí zařízení. Změňte vstupní režim a vyberte externí zařízení, které chcete připojit.


Podrobnější informace o způsobu připojení externích zařízení naleznete v uživatelské příručce k jednotlivým zařízením.

Připojení k počítači

Vyobrazení se může lišit od skutečného příslušenství. Některé kabely nejsou součástí balení.


Tento monitor podporuje funkci Plug & Play*.

* Plug & Play je funkce, která počítači umožňuje při zapnutí rozpoznat připojená zařízení bez nutnosti konfigurace nebo jiného zásahu uživatele.

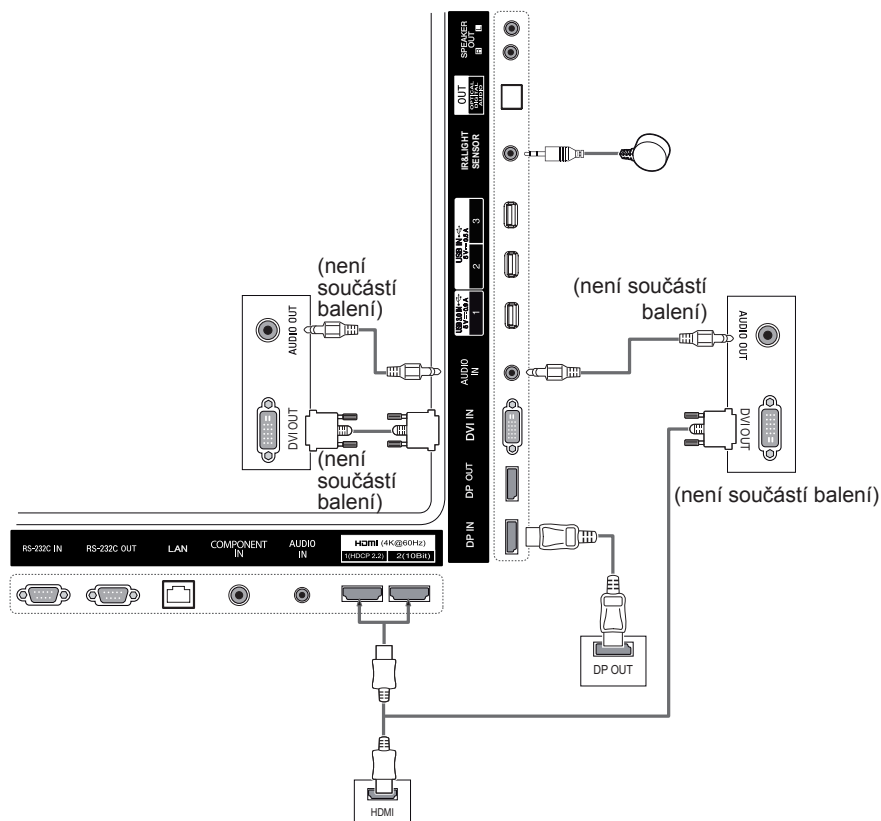

**POZNÁMKA**

- Nejlepší kvality obrazu dosáhnete, pokud použijete monitor s připojením prostřednictvím HDMI.
- Abyste vyhověli standardním specifikacím produktu, použijte stíněný kabel rozhraní s feritovým jádrem, například kabel DVI.
- Při zapnutí monitoru v chladném prostředí může obrazovka blikat. Jedná se o normální jev.
- Na obrazovce se někdy mohou objevit červené, zelené nebo modré body. Jedná se o normální jev.
- Použijte kabel High Speed HDMI®/TM.
- Pokud v režimu HDMI neslyšíte žádný zvuk, zkuste nejprve zkontrolovat nastavení počítače. Některé počítače vyžadují ruční změnu výchozího zvukového výstupu na HDMI.
- Chcete-li používat režim HDMI-PC, je nutné PC/DTV nastavit na režim PC.
- V režimu HDMI-PC může docházet k problémům s kompatibilitou.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel odpojen.
- Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI. Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučené typy kabelů HDMI
 - Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
 - Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet

**UPOZORNĚNÍ**

- Připojte kabel vstupního signálu a utáhněte jej otáčením šroubů ve směru hodinových ručiček.
- Netlačte na obrazovku prstem delší dobu, protože to může dočasně způsobit zkreslení obrazu na obrazovce.
- Abyste předešli vypálení obrazu, nezobrazujte na obrazovce dlouho statický obraz. Pokud je to možné, používejte spořič obrazovky.
- Zařízení s bezdrátovou komunikací umístěné v blízkosti monitoru může ovlivňovat kvalitu obrazu.

HDMI (4K při 60 Hz) vstup 1 (HDCP2.2), 2 (10bitový)

HDMI (4K při 60 Hz) vstupní porty: Pokud používáte HDMI (4K při 60 Hz) vstupní port 2 (10bitový), použijte dodaný kabel HDMI. Pokud použijete kabel HDMI, který nebyl dodán, použijte vysokorychlostní kabel HDMI (kratší než 3 metry). (Informace se mohou lišit podle konkrétního modelu.)

Podporované vstupní formáty rozlišení 4K při 60 Hz

Rozlišení	Vertikální frekvence (Hz)	Hloubka barev		
		HDMI1	HDMI2	
3840 X 2160p	59.94 60	8 bitů	8 bitů	10 bitů
		YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	
		—	YCbCr 4:2:2	
		—	YCbCr 4:4:4	—
		—	RGB 4:4:4	—

- Technické parametry HDMI se mohou lišit podle vstupního portu. Před připojením jakéhokoliv zařízení zkontrolujte jeho technické parametry.
- Vstupní port HDMI 2 je nevhodnější pro rozlišení 4K při 60 Hz (4:4:4, 4:2:2). Tak si můžete vychutnat video ve vysokém rozlišení. Video nebo zvuk však nemusí být podporovány v závislosti na technických parametrech externích zařízení. V takovém případě použijte k připojení jiný port HDMI.


HDMI UHD Deep Colour

Dálkový ovladač (HOME) →  → HDMI UHD Deep Colour

- Port HDMI2 podporuje rozlišení UHD Deep Colour.
- Pokud zařízení připojené k portu HDMI2 rozlišení UHD Deep Colour také podporuje, obraz bude zřejmě zřetelnější.
- Pokud však zařízení toto rozlišení nepodporuje, nemusí pracovat správně.
- V takovém případě dané zařízení připojte k jinému portu HDMI nebo změňte nastavení televizoru UHD Deep Colour na možnost VYPNUTO.

Připojení externích zařízení


Připojte přijímač HD, DVD nebo videorekordér k monitoru a zvolte odpovídající vstupní režim. Vyobrazení se může lišit od skutečného příslušenství. Některé kabely nejsou součástí balení. Nejlepší kvality obrazu a zvuku dosáhnete, pokud k monitoru připojíte zařízení prostřednictvím kabelu HDMI.

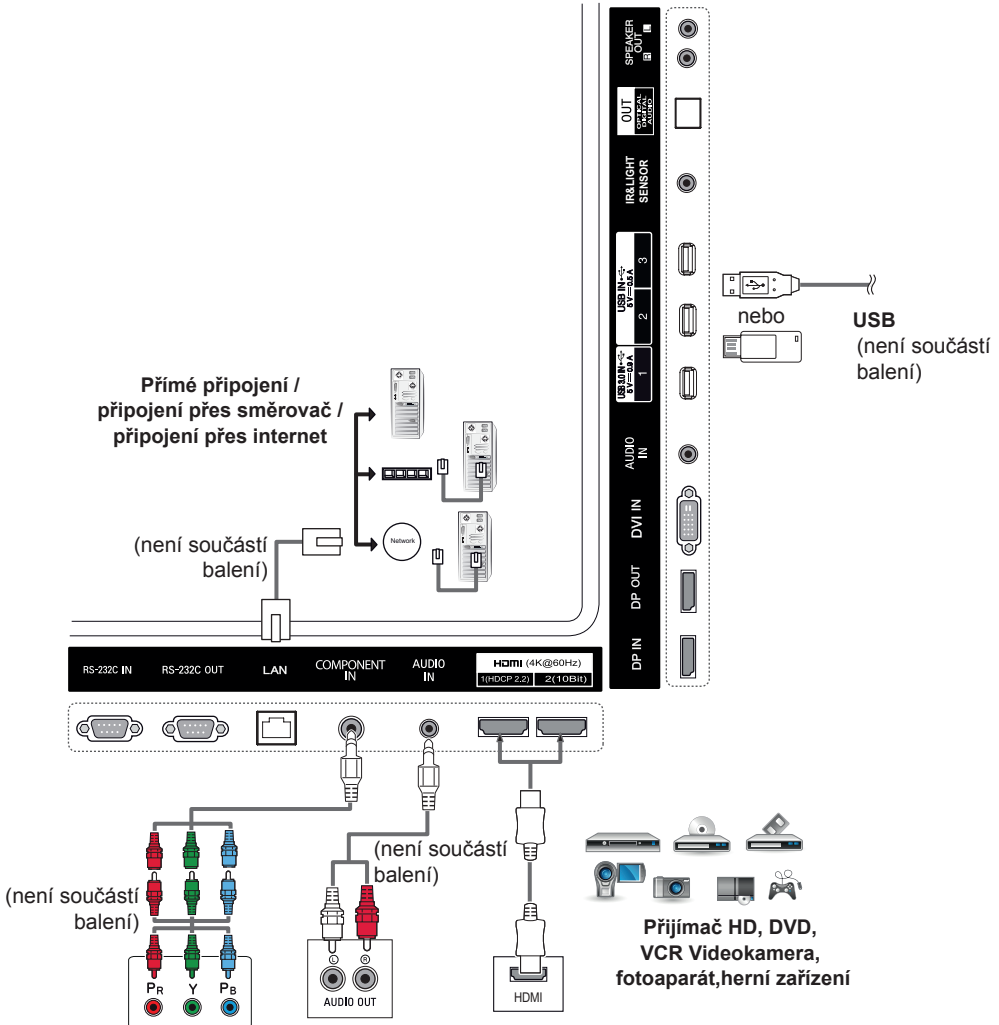

POZNÁMKA

- Když k monitoru připojujete herní zařízení, použijte kabel dodaný společně s herním zařízením.
- Doporučujeme používat reproduktory, které si můžete zakoupit jako volitelné příslušenství.
- Použijte kabel High Speed HDMI®/TM.
- Kabely High Speed HDMI®/TM přenášejí HD signál s rozlišením až 1080p a vyšším.

Použití seznamu vstupů

Dálkový ovladač (HOME) → 

Vstupní režim	Popis
HDMI1	Můžete sledovat obsah z počítače, přehrávače DVD, digitálního zařízení set-top box a jiných zařízení s rozlišením HD.
HDMI2	
DISPLAYPORT	
DVI	
Komponentní	


ZÁBAVA

Použití funkce Moje média

Připojování paměťových zařízení USB

K monitoru lze připojit paměťové zařízení USB, jako například paměť flash USB nebo externí pevný disk, a využívat multimediální funkce.

Paměť flash USB nebo USB čtečku paměťových karet připojte k monitoru podle následujícího vyobrazení.

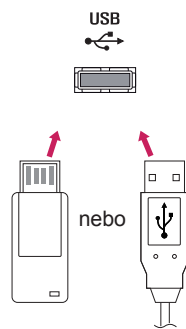

UPOZORNĚNÍ

- Nevypínejte monitor ani nevytahujte paměťové zařízení USB, když je aktivní obrazovka **Moje média**. Mohlo by dojít ke ztrátě souborů nebo k poškození paměťového zařízení USB.
- Pravidelně zálohujte soubory uložené na paměťovém zařízení USB, neboť na ztrátu či poškození souborů se záruka nevztahuje.

Tipy pro používání paměťových zařízení USB

- Monitor rozpozná pouze paměťová zařízení USB.
- Pokud je paměťové zařízení USB připojeno prostřednictvím rozbočovače USB, nebude možné je rozpoznat.
- Paměťové zařízení USB, které používá program pro automatické rozpoznání, nemusí být rozpoznáno.
- Paměťové zařízení USB, které používá svůj vlastní ovladač, nemusí být rozpoznáno.
- Rychlost rozpoznání paměťového zařízení USB může záviset na příslušném zařízení.
- Pokud připojené zařízení pracuje, nevyplínejte monitor ani paměťové zařízení USB neodpojujte. Při nečekaném odpojení paměťového zařízení USB může dojít k poškození uložených souborů nebo samotného zařízení.
- Nepřipojujte paměťové zařízení USB, které bylo upraveno pro práci na počítači. Zařízení může způsobit funkční poruchu monitoru nebo může selhat při přehrávání obsahu. Používejte pouze paměťové zařízení USB, na němž je uložena hudba, obrázky nebo videa.
- Paměťové zařízení USB naformátované pomocí jiného obslužného programu, který není podporován systémem Windows, nemusí být rozpoznáno.
- Paměťové zařízení USB, které vyžaduje externí napájení (více než 0,5 A), musí být připojeno k samostatnému zdroji. Pokud toto neprovedete, zařízení nemusí být rozpoznáno.
- Paměťové zařízení USB připojte pomocí kabelu dodávaného výrobcem zařízení.
- Některá zařízení USB nemusí být podporována nebo nemusí správně fungovat.
- Metoda uspořádání souborů u paměťových zařízení USB je podobná jako u systému Windows XP a u názvu souboru rozpozná až 100 anglických znaků.
- Vždy si zálohujte důležité soubory, protože může dojít k poškození dat na paměťovém zařízení USB. Neneseme zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat.
- Pokud pevný disk USB nemá externí zdroj napájení, zařízení USB nemusí být rozpoznáno. Aby zařízení bylo s jistotou rozpoznáno, připojte externí zdroj napájení.
 - Pro externí zdroj napájení použijte napájecí adaptér. Kabel USB pro externí zdroj napájení není součástí dodávky monitoru.
- Pokud paměťové zařízení USB obsahuje několik oddílů, nebo pokud používáte USB čtečku paměťových karet, je možné používat až čtyři oddíly nebo paměťová zařízení USB.
- Pokud je paměťové zařízení USB připojeno k USB čtečce paměťových karet, nemusí být načtena data o jeho obsahu.
- Pokud paměťové zařízení USB nepracuje správně, odpojte je a znovu připojte.
- Rychlost detekce paměťových zařízení USB se u různých zařízení liší.
- Je-li paměťové zařízení USB připojeno v Pohotovostním režimu, bude při zapnutí monitoru automaticky spuštěn konkrétní pevný disk.
- Doporučená kapacita pro externí pevné disky USB je 1 TB nebo méně a pro paměťová zařízení USB 32 GB nebo méně.
- Jakékoliv zařízení, jehož kapacita je větší než doporučená kapacita, nemusí řádně pracovat.
- Pokud externí pevný disk USB s funkcí úspory energie nefunguje, vypněte jej a opět zapněte.
- Záznamová zařízení USB nižší verze než USB 2.0 jsou podporována také, přehrávání videí však nemusí fungovat správně.
- V jedné složce lze rozeznat maximálně 999 podsložek nebo souborů.



POZNÁMKA

- Průvodce připojením pro USB 3.0:
- Některá zařízení USB nemusí fungovat, pokud nespĺňují standard USB 3.0. V takovém případě připojte zařízení k portu USB IN 2 nebo USB IN 3.
- Celková interní paměť má velikost 3,68 GB, může se však lišit kvůli problému s chybným sektorem.
- Soubory, jejichž velikost převyšuje zbývající místo interní paměti, nelze kopírovat nebo přesunout do interní paměti.

Podporované formáty souborů v režimu Moje média

Podporované formáty externích titulků

- *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer), *.psb (PowerDivX)

Přehrát výběr:

Dálkový ovladač (HOME) →  → Fotografie/ Videá/ Hudba → 

- **Přehrát výběr:** Přehraje vybraný obsah.

Výběr zařízení:

Dálkový ovladač (HOME) →  → Fotografie/ Videá/ Hudba → 

- **Výběr zařízení:** Importuje obsah z vybraného zařízení.

Podporované formáty interních titulků

- ULTRA HD video: 3 840 x 2 160
- Full HD Video
1920 X 1080: XSUB (podporuje interní titulky vygenerované z DivX6)
- Monitor ULTRA HD pravděpodobně nebude podporovat obsah kódovaný HEVC, který není oficiálně dodaný společností LG.

Podporované kodeky videa

Přípona	Kodek	
.asf .wmv .wma	Videos	VC-1 Advanced Profile
	Audio	VC-1 Simple and Main Profiles
.divx .avi	Videos	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4 Part 2
	Audio	MPEG-1 Layer I II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Videos	H.264 / AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Videos	H.264/AVC, MPEG-4 Part 2
	Audio	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Videos	H.264 / AVC
	Audio	HE-AAC, Dolby Digital
.ts .trp .tp .mts .m2ts	Videos	H.264 / AVC, MPEG-2, VC-1
	Audio	MPEG-1 Layer I, II / MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC
.vob	Videos	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg .mpeg .dat	Videos	MPEG-1, MPEG-2
	Audio	MPEG-1 Layer I, II / MPEG-1 Layer III (MP3), AAC

Podporované soubory zvuku

Formát souboru	Položka	Informace
MP3	Přenosová rychlost	32 kB/s až 320 kB/s
	Vzorkovací frekvence	32 KHz až 48 KHz
	Podpora	MPEG1, MPEG2, MPEG2.5, Layer2, Layer3
.wav	Podpora	PCM
.ogg	Podpora	Vorbis
.wma	Podpora	WMA

Podporované soubory snímků

Formát souboru	Formát	Položka
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	<ul style="list-style-type: none"> • Minimálně: 64 x 64 • Maximálně: Normální typ: 15 360 (š) x 8 640 (v) Progresivní typ: 1 920 (š) x 1 440 (v)
2D (png)	PNG	<ul style="list-style-type: none"> • Minimálně: 64 x 64 • Maximálně: 1 920 (š) x 1 080 (v)
2D (bmp)	BMP	<ul style="list-style-type: none"> • Minimálně: 64 x 64 • Maximálně: 1 920 (š) x 1 080 (v)

Zobrazení videa

Monitor umožňuje přehrávat soubory videa. Všechny uložené soubory videa jsou zobrazeny na displeji.

Přehrávání souborů videa:

Dálkový ovladač (HOME) →  → Vídea

Tipy pro použití přehrávání souborů videa

- Některé titulky vytvářené uživateli nemusí fungovat správně.
- Videosoubor a soubor titulků musejí být uloženy ve stejné složce.
- Aby se titulky zobrazovaly správně, soubor videa a soubor titulků musí mít shodný název.
- Titulky v zařízení NAS (Network Attached Storage) nemusejí být u některých modelů některých výrobců podporovány.
- Nepodporujeme přenosy s funkcí GMC (Global Motion Compensation) a Qpel (Quarterpel Motion Estimation).
- Omezení velikosti souboru závisí na prostředí kódování.
- Funguje pouze s vyšší verzí aplikace Window Media Audio V2.
- Nepodporuje Hlavní profil AAC.
- Videosoubory vytvořené některými kódovacími zařízeními nebude možné přehrát.
- Videosoubory v jiných formátech než zde specifikovaných nebude možné přehrát.
- Přehrávání videosouborů uložených v zařízení USB bez podpory vysokorychlostního přenosu nemusí fungovat správně.
- Při přehrávání videosouboru USB/HDMI podporuje monitor zvukový kodek DTS.

POZNÁMKA

- Při obnovení přehrávání videosouboru po zastavení můžete obnovit přehrávání od místa, kde bylo přerušeno.
- Pouze 10 000 synchronizačních bloků je možné podporovat v souboru titulků.
- Při přehrávání videa je možné stisknutím tlačítka **ARC** nastavit velikost obrazu.
- Korejské titulky jsou podporovány pouze v případě, je-li menu OSD v korejštině.
- Možnosti kódovací stránky je možné deaktivovat v závislosti na jazyce souborů titulků.
- Zvolte příslušnou kódovací stránku pro soubory titulků.

Prohlížení fotografií


Obsah jednotlivých obrazovek se může u různých modelů lišit.

Prohlížení souborů obrázků:

Dálkový ovladač (HOME) →  →
Fotografie

informace

Přehled základních informací o monitoru
Signage:

Dálkový ovladač (HOME) → 


Umožňuje zobrazit základní informace o televizoru Signage.

Také můžete přejít do režimu **Inteligentní úspora energie** nebo konfigurovat nastavení funkce **Převzetí služeb při selhání**. (Do režimu **Inteligentní úspora energie** můžete přejít jen tehdy, pokud je režim **Úspora energie** nastavený na možnost Off (Vypnuto).)

FileManager

Můžete přesouvat, kopírovat nebo mazat soubory.

Přesouvání, kopírování nebo mazání souborů

Dálkový ovladač (HOME) → 

- Můžete přesouvat nebo kopírovat soubory nebo složky z interní paměti do externí paměti.
- Můžete přesouvat nebo kopírovat soubory nebo složky z externí paměti do interní paměti.
- Můžete mazat soubory nebo složky z interní nebo externí paměti.

! POZNÁMKA

- Tato aplikace slouží ke správě souborů a není možné ji použít k přehrávání multimediálních souborů. Chcete-li přehrávat multimediální soubory, spusťte funkci **Moje média**.
- Pokud velikost souboru **převyšuje dostupné volné místo** na interním úložišti, nelze jej do interního úložiště kopírovat nebo přesunout.

Poslech hudby

Prohlížení hudebních souborů:

Dálkový ovladač (HOME) →  → Hudba

! POZNÁMKA

- Soubory s nepodporovanými příponami nelze přehrát.
- Pokud je soubor neplatný, zobrazí se poškozený obrázek a zpráva „Nerozpoznatelný soubor“.
- Poškozené hudební soubory zobrazí hodnotu 00:00 a nebudou přehrány.
- Hudební soubor stažený prostřednictvím placených služeb a chráněný autorskými právy se nezačne přehrávat a místo doby přehrávání se zobrazí nesprávné informace.
- V tomto režimu jsou také dostupná tlačítka PŘEHRÁT (▶), Pauza (⏏), [■], [▶▶], [◀◀] na dálkovém ovladači.
- Tlačítkem [▶▶] vyberete následující hudební soubor a tlačítkem [◀◀] vyberete předchozí hudební soubor.
- Pokud stisknete tlačítko [◀◀] do 5 sekund po přehrávání skladby, vrátíte se k předchozí skladbě. /Pokud stisknete stejné tlačítko po 5 sekundách od přehrávání skladby, vrátíte se na její začátek.

Nastavení

Pokud chcete přehrávat soubory videa s ochranou DIVX DRM, je nutné výrobek zaregistrovat.

Registrace / zrušení registrace zakoupeného nebo vypůjčeného obsahu DivX® VOD:

Dálkový ovladač (HOME) →  → Nastavení → DivX® VOD

Pokud si chcete přehrát zakoupený nebo zapůjčený obsah DivX® VOD, měli byste své zařízení zaregistrovat pomocí 10číselného registračního kódu DivX ze svého zařízení na adrese www.divx.com/vod.

- **Registrace:** Zobrazení registračního kódu monitoru.
- **Zrušení registrace:** deaktivace služby.



POZNÁMKA

- Během zjišťování registračního kódu nemusí fungovat některá tlačítka.
- Jestliže použijete registrační kód DivX jiného zařízení, nebude zapůjčené nebo zakoupené soubory DivX možné přehrát. Používejte pouze registrační kód DivX přiřazený vašemu produktu.
- Obrazové nebo zvukové soubory, které nejsou převedeny prostřednictvím standardního kodeku DivX, mohou být poškozeny nebo se nepřehrají.
- Kód DivX VOD umožňuje aktivovat až 6 zařízení v rámci jednoho účtu.
- Když provedete zrušení registrace, musíte zařízení zaregistrovat znovu, abyste mohli zobrazit obsah DivX® VOD.

Nastavení Signage název


Pokud si chcete přehrát zakoupený nebo zapůjčený obsah DivX® VOD, měli byste své zařízení zaregistrovat pomocí 20číselného registračního kódu DivX ze svého zařízení na adrese www.divx.com/vod

Název můžete také nastavit stisknutím dálkového ovladače (SETTINGS) → Network (Síť) → SIGNAGE NAME (SIGNAGE NÁZEV).

Nastavení ID obrázku

Položka ID obrázku se používá pro změnu nastavení určitého televizoru (zobrazení) pomocí jednoho přijímače IR pro vícenásobné sledování. Komunikace je možná mezi monitorem s přijímačem IR a ostatními monitory pomocí kabelů RS-232C. Každý monitor je identifikován pomocí položky **Identifikační číslo zařízení**. Pokud pomocí dálkového ovladače přiřadíte **ID obrázku**, bude možné dálkově ovládat pouze zobrazení se stejným **ID obrázku** a **Identifikačním číslem zařízení**.

- 1 Podle schématu níže přiřadte **Identifikační číslo zařízení** nainstalovaným monitorům.

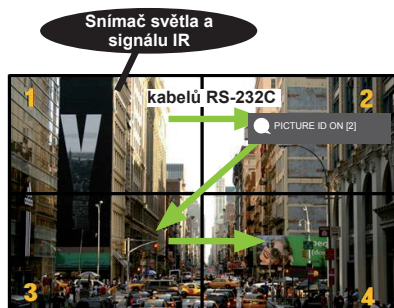

- 2 Pokud chcete přiřadit **PICTURE ID (ID OBRÁZKU)**, stiskněte na dálkovém ovladači červené tlačítko **ON**.



- 3 Nastavte **Identifikační číslo zařízení** podle vlastního výběru.
 - Pokud se hodnota **Identifikačního čísla zařízení** liší od hodnoty ID obrázku, zařízení nelze ovládat signálem IR.

! POZNÁMKA

- Pokud je například **ID obrázku** přiřazeno k číslu 2, pomocí signálů IR je možné ovládat pouze pravý horní monitor s **identifikačním číslem zařízení 2**.
- Pokud stisknete zelené tlačítko **OFF** u **PICTURE ID, ID obrázku** u všech monitorů budou vypnuta. Pokud poté stisknete jakékoliv tlačítko na dálkovém ovladači, budou moci být všechny monitory ovládány signálem IR bez ohledu na jejich **Identifikační číslo zařízení**.
- Pomocí volby **PICTURE ID ON (ID OBRÁZKU Zap.)** můžete zvýšit **ID obrázku** o 1. Nemůžete ji snížit.

Nastavení uživatele

Nastavení hlavního menu

Nastavení funkce Rychlý přístup

Upravuje nastavení často používaných menu.

Automatické zapínání a vypínání monitoru:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Rychlý přístup → Časovač zapnutí/Časovač vypnutí

Můžete nastavit Časovač zapnutí/vypnutí monitoru. Nechcete-li nastavit **On Timer (Časovač zapnutí)** / **Off Timer (Časovač vypnutí)**, vyberte možnost **Off (Vypnuto)**.

Automatické nastavení podsvícení a kontrastu

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Rychlý přístup → Inteligentní úspora energie

Podle jasů obrazu bude jas monitoru automaticky upraven tak, aby šetřil energii.

- **Vypnuto:** Vypne funkci **Inteligentní úspora energie**.
- **Zap.:** Zapne funkci **Inteligentní úspora energie**.

Nastavení obrazu

Výběr režimu obrazu

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obraz → Režim obrazu

Výběr režimu obrazu vhodného k danému typu videa.

- **Živý:** Přizpůsobí obraz pro prostředí prodejniny: zlepšit **kontrast, jas a ostrost**.
- **Standardní:** Přizpůsobí obraz normálnímu prostředí.
- **APS:** Úpravou jasu obrazovky sníží spotřebu energie.
- **Kino:** Optimalizuje obraz pro sledování filmů.
- **Sport:** Optimalizuje obraz pro sledování sportu. Na obrazovce se čistě vykreslí i rychlé akce, například vykopnutí nebo hození míče.
- **Hra:** Optimalizuje obraz pro hraní videoher.
- **Fotografie:** Tento režim je optimalizován pro prohlížení obrázků. Zobrazuje fotografie plynule a přitom minimalizuje ztrátu kvality původní fotografie.
- **Expert 1/Expert 2:** V tomto menu mohou odborníci a milovníci vysoké kvality obrazu ručně doladit ideální obrazovou kvalitu.



POZNÁMKA

- Dostupné **režimy obrazu** se mohou lišit v závislosti na vstupním signálu.
- Menu **Expert** umožňuje jemné doladění kvality obrazu podle určitého obrazového vzoru. Nemusí se proto projevit u běžného obrazu.

Přesné doladění režimu obrazu**Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obraz → Úprava obrazu**

- **Podsvícení:** Upraví jas obrazovky pomocí podsvícení LCD. Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější obrazovka.
- **Kontrast:** Nastavuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi v obraze. Čím blíže hodnotě 100, tím větší rozdíl.
- **Jas:** Nastavení celkového jasu obrazovky. Čím blíže hodnotě 100, tím jasnější obrazovka.
- **Ostrost:** Nastavení ostroty hran objektů. Čím blíže hodnotě 50, tím ostřejší a zřetelnější hrany.
- **Horiz. ostrost:** Nastavení ostroty hrany kontrastu na obrazovce ve vodorovném směru.
- **Vert. ostrost:** Nastavení ostroty hrany kontrastu na obrazovce ve svislém směru.
- **Barva:** Změkčuje nebo prohlubuje barevný tón obrazu. Čím blíže hodnotě 100, tím hlubší barvy.
- **Odstín:** Nastavení vyvážení úrovně červené a zelené barvy v obraze. Čím blíže hodnotě Červená 50, tím hlubší červený odstín, a čím blíže hodnotě Zelená 50, tím hlubší zelený odstín.
- **Teplota barvy:** Nastavuje barevný odstín obrazovky pro navození pocitu tepla nebo chladu.
- **Pokročilé ovládání/Ovládání pro odborníky:** Přizpůsobí pokročilé možnosti.

Dynamický kontrast	Optimalizuje rozdíl mezi světlými a tmavými oblastmi v obraze podle jasu obrazu.
Super rozlišení	Zaostřuje rozmazané nebo nejasné části obrazu.
Barevný rozsah	Volba barevné škály, která se má zobrazovat.
Dynamické barvy	Upravuje barevný tón a nasycení barev obrazu pro živější zobrazení.
Vylepšení ostroty hran	Dodá obrazu mnohem ostřejší a jasnější okraje.
Barevný filtr	Pomocí filtrování konkrétní barevné oblasti prostoru RGB přesně upraví barvu a odstín.
Preferovaná barva	Upravuje odstín pleti, trávy a oblohy podle vašich představ.
GAMMA	Nastavuje střední jas obrazu.
Vyvážení bílé	Upravuje celkový odstín obrazu podle vašich představ. V režimu Expert můžete obraz jemně doladit pomocí možností Metoda/Vzor.
Systém správy barev	Odborníci používají systém správy barev pro úpravu barev pomocí testovacího vzoru. Systém správy barev umožňuje provádět úpravy výběrově v 6 různých barevných prostorech (červený/žlutý/modrý/azurový/purpurový/zelený) bez vlivu na ostatní barvy. Na normálním obrazu nemusíte vidět změnu odstínu barev ani po úpravě.

**POZNÁMKA**

- Dostupné možnosti se mohou lišit podle vstupního signálu nebo zvoleného obrazového režimu.

- **Možnosti obrazu:** Úprava možností obrazu.

Redukce šumu	Odstraňuje nepravidelné drobné tečky pro čistší obraz.
Redukce šumu MPEG	Slouží k redukci obrazového šumu, který vzniká při vytváření digitálního obrazového signálu.
Úroveň černé	Nastavuje úroveň černé barvy obrazu pro dosažení optimálního jasu a kontrastu.
Reálné kino	Optimalizuje obraz, aby vypadal jako obraz v kině.
TruMotion	Zobrazuje scény s rychlým pohybem s optimální kvalitou obrazu. - Vypnuto: Vypne funkci TruMotion. - Plynulé: Rychlý pohyb se zobrazuje plynule. - Čisté: Rychlý pohyb se zobrazuje čistě. - Uživatelské: Ruční nastavení hodnot De-judder. * De-judder: Upravuje chvění obrazu.



POZNÁMKA

- Pokročilá nastavení můžete upravovat pouze v režimu **Uživatel**.

- **Vynulovat:** Obnoví nastavení obrazu.

Nastavení poměru stran:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obraz → Poměr stran

Změní poměr stran tak, aby měl obraz optimální velikost.

- **16:9:** Zobrazí obraz v poměru stran 16:9.
- **Pouze skenování:** Zobrazí obraz videa v původní velikosti bez odstranění okrajů.
Originál je k dispozici v režimu HDMI (720p nebo vyšší).
- **Nastavit podle programu:** Automaticky změní poměr stran na 4:3 nebo 16:9 v závislosti na vstupním videosignálu.
- **4:3:** Zobrazí obraz v poměru stran 4:3.
- **Přiblížit:** Zvětší obraz tak, aby odpovídal širší obrazovky. Může dojít k oříznutí horního a dolního okraje obrazu.
- **Cinema Zoom:** Zvětší obraz na filmový poměr stran 2,35:1 bez zkreslení.

**UPOZORNĚNÍ**

- Pokud obrazovka monitoru dlouhou dobu zobrazuje statický obrázek, může se obrázek „obtisknout“ do obrazovky a trvale narušit obraz na obrazovce. Jedná se o tzv. „vypálení obrazu“, na které se nevztahuje záruka.
- Pokud je poměr stran monitoru dlouhou dobu nastaven na **4:3**, může se na obrazovku vypálit obdélníková plocha.
- Možnosti menu se u jednotlivých modelů liší.
- Dostupné poměry stran se mohou lišit v závislosti na vstupním signálu.
- Ve vstupním režimu HDMI1-PC/ HDMI2-PC/ DISPLAYPORT-PC/ DVI-PC můžete nastavit poměr stran pouze **4:3** nebo **16:9**.

Používání funkce Úspora energie:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obraz → Úspora energie

Úpravou jasu obrazovky sníží spotřebu energie.

- **Auto:** Upravuje jas monitoru podle okolního světla. (Tato funkce je k dispozici pouze u určitých modelů.)
- **Vypnuto:** Vypne funkci úspory energie.
- **Minimum/Střední/Maximum:** Aplikuje funkci úspory energie podle úrovně úspory energie nastavené pro daný monitor.
- **Vypnout obrazovku:** Vypne obrazovku. Uslyšíte pouze zvuk. Stisknutím libovolného tlačítka na dálkovém ovladači (kromě tlačítka napájení) obrazovku znovu zapnete.

Používání funkce Inteligentní úspora energie:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obraz → Inteligentní úspora energie

Podle jasu obrazu bude jas monitoru automaticky upraven tak, aby šetřil energii.

- **Vypnuto:** Vypne funkci **Inteligentní úspora energie**.
- **Zap.:** Zapne funkci **Inteligentní úspora energie**.

Spuštění testu obrazu:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obraz → Test obrazu

Provedte Test obrazu a ověřte, zda je výstup signálu obrazu v normě. Poté můžete vyřešit potenciální problémy výběrem příslušné možnosti na obrazovce. Jestliže při testování obrazu nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojená externí zařízení.

Nastavení zvuku

Výběr režimu zvuku:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Zvuk → Režim zvuku

Optimální kvalita zvuku bude nastavena automaticky podle typu sledovaného videa.

- **Standardní:** Tento zvukový režim funguje optimálně u všech typů obsahu.
- **Zprávy:** Optimalizuje zvuk pro sledování zpráv.
- **Hudba:** Optimalizuje zvuk pro poslech hudby.
- **Kino:** Optimalizuje zvuk pro sledování filmů.
- **Sport:** Optimalizuje zvuk pro sledování sportovních přenosů.
- **Hra:** Optimalizuje zvuk pro hraní her.

Používání funkce Zvukové efekty

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Zvuk → Zvukové efekty

- **Čistý hlas II:** Čistší zvuk díky možnosti nastavení ve třech úrovních.
- **Ekvalizér:** Ruční nastavení zvuku pomocí ekvalizéru. .
- **Vyvážení:** Nastavení úrovně výstupu zvuku pro levý a pravý reproduktor.
- **Vynulovat:** Obnovení nastavení zvuku.

Výběr Míra zvýšení hlasitosti:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Zvuk → Míra zvýšení hlasitosti

Rozsah hlasitosti je možné nastavit volbou možnosti **Nízká/ Střední/ Vysoká**.

Synchronizace zvuku s obrazem

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Zvuk → Upravit AV Sync.

- **Reproduktory:** Nastavení synchronizace videa a zvuku například z externích reproduktorů připojených k výstupnímu portu digitálního zvuku, ze zvukového zařízení LG nebo ze sluchátek. Čím blíže posunete výchozí hodnotu k limitu „-“, tím rychlejší zvukový výstup nastavíte; čím blíže posunete výchozí hodnotu k limitu „+“, tím pomalejší bude zvukový výstup.
- **Bypass:** Výstup zvuku z externích zařízení bude probíhat bez zpoždění. Zvuk může předcházet zobrazenému videu, neboť zpracování videovstupu do monitoru trvá déle.

Spuštění testu zvuku:**Dálkový ovladač (SETTINGS) → Zvuk → Test zvuku**

Provedte test zvuků a ověřte, zda je výstup signálu zvuku v normě. Poté můžete vyřešit případné problémy výběrem příslušné možnosti na obrazovce. Jestliže při testu zvuků nejsou odhaleny žádné problémy, zkontrolujte připojená externí zařízení.

Nastavení sítě

Nastavení Signage název**Dálkový ovladač (SETTINGS) → Síť → Signage název**

Název monitoru, který bude používán v síti zařízení, můžete nastavit pomocí klávesnice na obrazovce.

Nastavení sítě:**Dálkový ovladač (SETTINGS) → Síť → Kabelové připojení(Ehternet)**

Připojení k pevné síti: Monitor připojte k místní síti (LAN) prostřednictvím portu sítě LAN podle následujícího vyobrazení a proveďte nastavení sítě. Podporováno je pouze připojení k pevné síti. Po provedení fyzického připojení je u některých sítí třeba upravit nastavení sítě v monitoru. U většiny sítí se však monitor připojí automaticky bez nutnosti dalšího nastavení. Podrobné informace si vyžádejte u poskytovatele služeb sítě internet nebo nahlédněte do návodu k obsluze směrovače.


Nastavení bezdrátové sítě**Dálkový ovladač (SETTINGS) → Network (Síť) → Wi-Fi Connection (Připojení Wi-Fi)**

Pokud jste displej nastavili na bezdrátovou síť, můžete zkontrolovat dostupné bezdrátové internetové sítě a připojit se k nim.

- **Add a Hidden Wireless Network (Přidat skrytou bezdrátovou síť):** Pokud zadáváte přímo název sítě, můžete přidat bezdrátovou síť.
- **Connect via WPS PBC (Připojit přes WPS PBC):** Jednoduché připojení po zmáčknutí tlačítka bezdrátového přístupového bodu s podporou PBC.
- **Connect via WPS PIN (Připojit přes WPS PIN):** Jednoduché připojení po zadání kódu PIN bezdrátového přístupového bodu, k němuž se chcete připojit, na internetové stránce přístupového bodu.
- **Advanced Settings (Pokročilá nastavení):** Pokud zadáváte přímo síťové informace, můžete zadat bezdrátovou síť. Pokud není dostupná žádná bezdrátová síť, klikněte na možnost Advanced Settings (Pokročilá nastavení). Můžete přidat síť.

Tipy pro nastavení sítě

Použijte standardní kabel LAN (Cat5 nebo lepší s konektorem RJ45). Mnoho problémů s připojením k síti vzniklých během nastavení lze často vyřešit obnovou nastavení směrovače nebo modemu. Po připojení monitoru k domácí síti rychle vypněte směrovač domácí sítě nebo kabelový modem, případně odpojte jeho napájecí kabel. Pak znovu zapněte napájení nebo připojte napájecí kabel. Počet zařízení, která mohou přijímat internetové služby, může být omezený v závislosti na smlouvě uzavřené s poskytovatelem přístupu k internetu (ISP). S žádostí o podrobné informace se obraťte na příslušného poskytovatele přístupu k internetu. Společnost LG neodpovídá za žádné chyby funkce monitoru nebo připojení k internetu vzniklé v důsledku chyb komunikace souvisejících s širokopásmovým připojením k internetu nebo jinými připojenými zařízeními. Společnost LG neodpovídá za problémy vzniklé připojením k internetu. Pokud rychlost připojení k síti neodpovídá požadavkům obsahu, ke kterému přistupujete, mohou být výsledky neuspokojivé. Některé operace připojení k internetu nemusí být možné z důvodu omezení nastavených vaším poskytovatelem připojení k internetu. Za všechny poplatky účtované poskytovatelem přístupu k internetu, zejména za poplatky za připojení, zodpovídá uživatel.

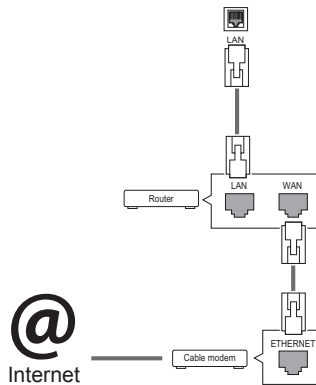

POZNÁMKA

- Chcete-li přímo z monitoru přistupovat k síti internet, musí být po celou dobu zapnuté internetové připojení.
- Pokud je internet nepřístupný, zkontrolujte stav sítě z počítače připojeného k místní síti.
- Když pracujete s Nastavením sítě, zkontrolujte kabel síť LAN nebo zkontrolujte, zda je služba DHCP ve směrovači zapnutá.
- Pokud nedokončíte nastavení sítě, nebude síť správně pracovat.



UPOZORNĚNÍ

- K portu síť LAN nepřipojujte modulární telefonní kabel.
- Vzhledem k tomu, že existují různé způsoby připojení, postupujte podle pokynů telekomunikační společnosti nebo poskytovatele služeb sítě internet.
- Menu nastavení sítě nebude k dispozici, dokud monitor nebude připojen k fyzické síti.
- Vzhledem k tomu, že existují různé způsoby připojení, postupujte podle pokynů telekomunikační společnosti nebo poskytovatele služeb sítě internet.

Tipy pro nastavení bezdrátové sítě

Bezdrátové sítě mohou být rušeny jinými zařízeními, která fungují na frekvenci 2,4 GHz (bezdrátové telefony, zařízení Bluetooth nebo mikrovlnné trouby). Může také docházet k rušení ze zařízení s frekvencí 5 GHz, stejně jako z jiných zařízení Wi-Fi.

Okolní bezdrátové prostředí může způsobit, že bude služba bezdrátového připojení pomalá.

Jestliže nevytnete celou místní domácí síť, na některých zařízeních může probíhat síťový provoz.

Pro připojení k přístupovému bodu je potřeba zařízení s přístupovým bodem, které podporuje bezdrátové připojení, a funkce bezdrátového připojení musí být na tomto zařízení zapnutá. Kontaktujte poskytovatele služeb ohledně dostupnosti bezdrátového připojení k vašemu přístupovému bodu.

Zadejte identifikátor SSID a bezpečnostní nastavení přístupového bodu pro připojení k přístupovému bodu. Informace naleznete v příslušné dokumentaci k identifikátoru SSID a bezpečnostním nastavením přístupového bodu.

Neplatná nastavení síťových zařízení (sdílení pevné/bezdrátové linky, rozbočovač) může způsobit, že monitor bude fungovat pomalu nebo nebude fungovat správně. Nainstalujte zařízení správně podle příslušného návodu a nastavte síť.

Způsob připojení závisí na výrobci přístupového bodu.

Obecné nastavení

Nastavení jazyka:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obecné → Jazyk nabídky

Vyberte jazyk z menu uvedeného na obrazovce.

- **Jazyk nabídky:** Nastavuje jazyk monitoru.

Nastavení času a data:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obecné → Čas a datum

Čas můžete zkontrolovat nebo nastavit.

- **Čas:** Můžete nastavit čas ručně.
- **Datum:** Můžete nastavit datum ručně.

Automatické zapínání a vypínání monitoru:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obecné → Časovače

Můžete nastavit časovač zapnutí/časovač vypnutí monitoru.

- **Časovač zapnutí:** Můžete si nastavit čas, kdy se monitor zapne.
- **Časovač vypnutí:** Můžete si nastavit čas, kdy se monitor vypne.
- **Vypnutí bez signálu (15 minut):** Pokud po zapnutí monitoru časovačem nestisknete do 15 minut žádné tlačítko, monitor se automaticky vypne. Aby se monitor automaticky nevypnul, je nutné nastavit položku Automatické vypnutí na hodnotu Vypnuto.
- **Automatické vypnutí:** Pokud do čtyř hodin od zapnutí monitoru nestisknete žádné tlačítko, monitor automaticky vstoupí do pohotovostního režimu.



POZNÁMKA

- Čas vypnutí/ zapnutí lze uložit až pro sedm plánů. Monitor se zapne nebo vypne v předem nastavený čas podle seznamu plánů. Pokud je v seznamu plánů uloženo více předvoleb času, začne tato funkce pracovat od času nejbližší aktuálnímu času.
- Když je nastaven čas zapnutí nebo čas vypnutí, budou se tyto funkce aktivovat každý den v přednastavený čas.
- Funkce plánovaného vypnutí funguje, pouze pokud je správně nastaven čas zařízení.
- Je-li naplánovaná doba zapnutí a vypnutí stejná, doba vypnutí má přednost, pokud je zařízení zapnuté, a doba zapnutí má přednost, pokud je vypnuté.

Obnovení nastavení monitoru:

Dálkový ovladač (SETTINGS) → Obecné → Obnovit původní nastavení

Dojde k obnovení všech nastavení monitoru na původní hodnoty.

Instalace softwaru LG Monitor Software

Vložte disk CD se softwarem, který je součástí produktového balíku, do jednotky CD v počítači a nainstalujte software Screen Split. Obrázky instalační obrazovky jsou určeny pouze pro referenci. Obrázky skutečné instalační obrazovky se mohou u jednotlivých modelů lišit.


- 1 Nastavte si Internet Explorer jako výchozí webový prohlížeč.




- 2 Klikněte na ikonu softwaru **Screen Split** na hlavní obrazovce disku CD. Když se zobrazí okno pro stahování, klikněte na tlačítko „Run“ (Spustit). (Ačkoli se níže uvedená obrazovka může lišit v závislosti na vašem operačním systému či verzi prohlížeče Internet Explorer, jsou metody instalace totožné).



- 3 Postupujte podle pokynů a pokračujte v instalaci.

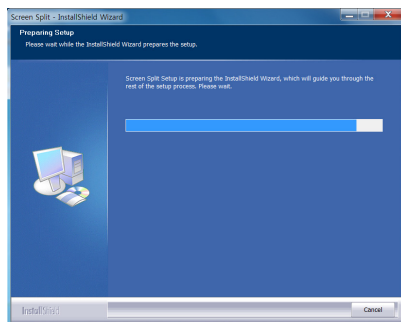


- 4 Zaškrtněte políčko „Přijímám podmínky této smlouvy“ na obrazovce s licenční smlouvou a klikněte na tlačítko [Next] (Další).

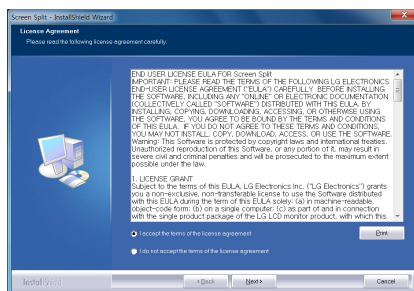


UPOZORNĚNÍ

- Systém Windows 7 musí být aktualizován na Service Pack 1 nebo vyšší.


5 Program Screen Split zahájí instalaci, jak je popsáno níže:

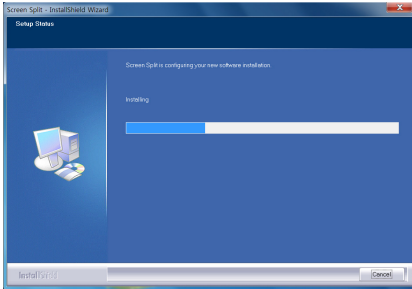

6 Jakmile je instalace dokončena, systém restartujte.

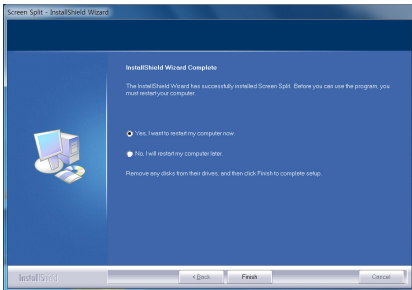


POZNÁMKA

- **Screen Split:** Tento program automaticky rozdělí okna programu na požadované rozvržení.
- Když spustíte program Screen Split, objeví se ikona Screen Split [] v systémovém panelu v pravé dolní části obrazovky počítače.



- Kikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Screen Split a vyberte požadované rozložení.

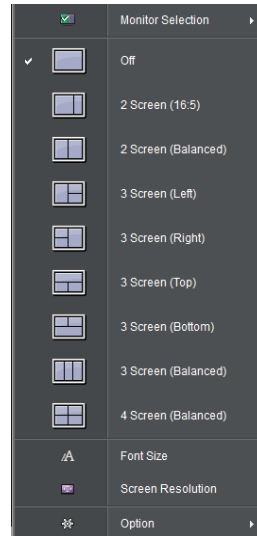

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Není zobrazen žádný obraz

Problém	Řešení
Je zapojený napájecí kabel monitoru?	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda je napájecí šňůra správně zapojena do elektrické zásuvky.
Zobrazila se zpráva „Out of range“ (Mimo rozsah)?	<ul style="list-style-type: none"> Frekvence signálu z počítače (grafické karty) je mimo rozsah vertikálního nebo horizontálního kmitočtu monitoru. Upravte frekvenční rozsah podle údajů v části Technické údaje v této uživatelské příručce.
Zobrazila se zpráva „Zkontrolujte signálový kabel“?	<ul style="list-style-type: none"> Signálový kabel mezi počítačem a produktem není zapojen. Zkontrolujte signálový kabel. Stiskněte tlačítko INPUT (VSTUP) na dálkovém ovladači a zkontrolujte vstupní signál.

Po připojení produktu se zobrazí zpráva „Neznámé zařízení“.

Problém	Řešení
Nainstalovali jste ovladač?	<ul style="list-style-type: none"> V uživatelské příručce grafické karty zjistěte, zda je podporována funkce Plug & Play.

Obraz na obrazovce není normální.

Problém	Řešení
Je pozice obrazu nesprávná?	<ul style="list-style-type: none"> Zkontrolujte, zda výrobek podporuje rozlišení a frekvenci grafické karty. Pokud je frekvence mimo rozsah, nastavte doporučené rozlišení v menu Ovládací panely → Zobrazení.
Obraz se nezobrazuje normálně.	<ul style="list-style-type: none"> K signálovému portu není připojen řádný vstupní signál. Připojte signálový kabel, který odpovídá vstupnímu zdrojovému signálu.



POZNÁMKA

- Obsah týkající se softwaru se může za účelem aktualizace funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

Na produktu se objeví zbytkový obraz.

Problém	Řešení
Po vypnutí produktu se objeví zbytkový obraz.	<ul style="list-style-type: none"> • Je-li po dlouhou dobu používán stejný obraz, pixely se mohou poškodit. Používejte spořič obrazovky. • Pokud se na obrazovce po obrázku s vysokým kontrastem (černobílý nebo šedý) zobrazí tmavý obrázek, může dojít k vypálení obrazu. Tento jev je u obrazovky LCD normální.

Nefunguje zvuk.

Problém	Řešení
Žádný zvuk?	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte správné zapojení audio kabelu. • Upravte úroveň hlasitosti. • Zkontrolujte, zda je zvuk správně nastaven.
Zvuk je příliš tlumený.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte vhodné nastavení ekvalizéru.
Zvuk je příliš slabý.	<ul style="list-style-type: none"> • Upravte úroveň hlasitosti.

Barvy na obrazovce nejsou normální.

Problém	Řešení
Obrazovka má nastavenou špatnou hloubku barev (16 barev).	<ul style="list-style-type: none"> • Nastavte hloubku barev obrazovky na více než 24 bitů (True Color). V systému Windows vyberte menu Ovládací panely – Zobrazení – Nastavení – Tabulka barev.
Barvy na obrazovce jsou nestálé nebo monochromatické.	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte stav připojení signálového kabelu. Nebo znovu vložte grafickou kartu počítače.
Zobrazují se na obrazovce černé skvrny?	<ul style="list-style-type: none"> • Na obrazovce se může objevit několik pixelů (červené, zelené, modré, bílé nebo černé barvy), které mohou být způsobeny jedinečnými charakteristikami panelu LCD. Nejedná se o vadu monitoru LCD.



Zařízení nefunguje standardním způsobem.

Problém	Řešení
Došlo k náhlému přerušení napájení.	<ul style="list-style-type: none"> • Není nastaven Časovač? • Zkontrolujte nastavení napájení. Došlo k přerušení dodávky elektrické energie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Obrazovka LCD	Typ obrazovky	248 cm TFT (Thin Film Transistor) Obrazovka LCD (Liquid Crystal Display) Úhlopříčka obrazovky: 248 cm
	Rozteč pixelů	0,562 mm (H) × 0,562 mm (V)
Videosignál	Maximální rozlišení	DVI-D: 1 920 × 1 080 při 60 P DISPLAYPORT: 3 840 × 2 160 při 30 P HDMI 1 : 3 840 × 2 160 při 60 P (YCbCr 4:2:0) HDMI 2: 3 840 × 2 160 při 60 P – V závislosti na operačním systému nebo grafické kartě nemusí být podporováno.
	Doporučené rozlišení	DVI-D/ DISPLAYPORT/ HDMI 1: 1 920 × 1 080 při 60 P HDMI 2: 3 840 × 2 160 při 60 P – V závislosti na operačním systému nebo grafické kartě nemusí být podporováno.
	Horizontální frekvence	DVI-D / HDMI 1 / HDMI 2 / DISPLAYPORT: 15 kHz až 83 kHz, 112,5 kHz (HDMI2), 135 kHz (HDMI2)
	Vertikální frekvence	DVI-D / HDMI 1 / HDMI 2 / DISPLAYPORT: 24 Hz až 76 Hz
	Synchronizace	Digitální
Výstupní/Vstupní konektor		RS-232C In/Out, LAN, COMPONENT IN, Audio In, HDMI1, HDMI2, DP In/Out, DVI In, USB In 1/2/3 IR & Light Sensor, Optical Digital Audio Out, Speaker Out L/R
NAPÁJENÍ	Jmenovité hodnoty napájení	AC 100-240 V~ 50/60 Hz 6,0 A
	Příkon	Režim zapnuto: 400 W (typ.) / 550 W (max.) Režim spánku: ≤ 2 W Režim vypnuto: ≤ 0,5 W
Okolní prostředí	Provozní teplota	0 °C až 40 °C
	Provozní vlhkost vzduchu	10 % až 80 %
	Teplotní rozsah pro skladování	-20 °C až 60 °C
	Vlhkost vzduchu pro skladování	5 % až 95 %

Výše uvedené technické údaje výrobku se mohou za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.

Rozměry (šířka × výška × hloubka) / hmotnost	
	2191,8 mm x 1246,8 mm x 69,4 mm / 87,3 kg
	
	2191,8 mm x 1246,8 mm x 119 mm / 88,1 kg

* Týká se pouze modelů s možností připojení reproduktorů.

Zvuk/ZVUK	Výstupní výkon RMS	10 W + 10 W (L + P)
	Vstupní citlivost	0,7 Vrms
	Impedance reproduktorů	8 Ω


Výše uvedené technické údaje výrobku se mohou za účelem zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.

Rozměry

Vyobrazení v tomto návodu se může lišit od skutečného produktu nebo příslušenství.

Velikosti šroubů najdete v části „Instalace na stěnu“.

(jednotka: mm)

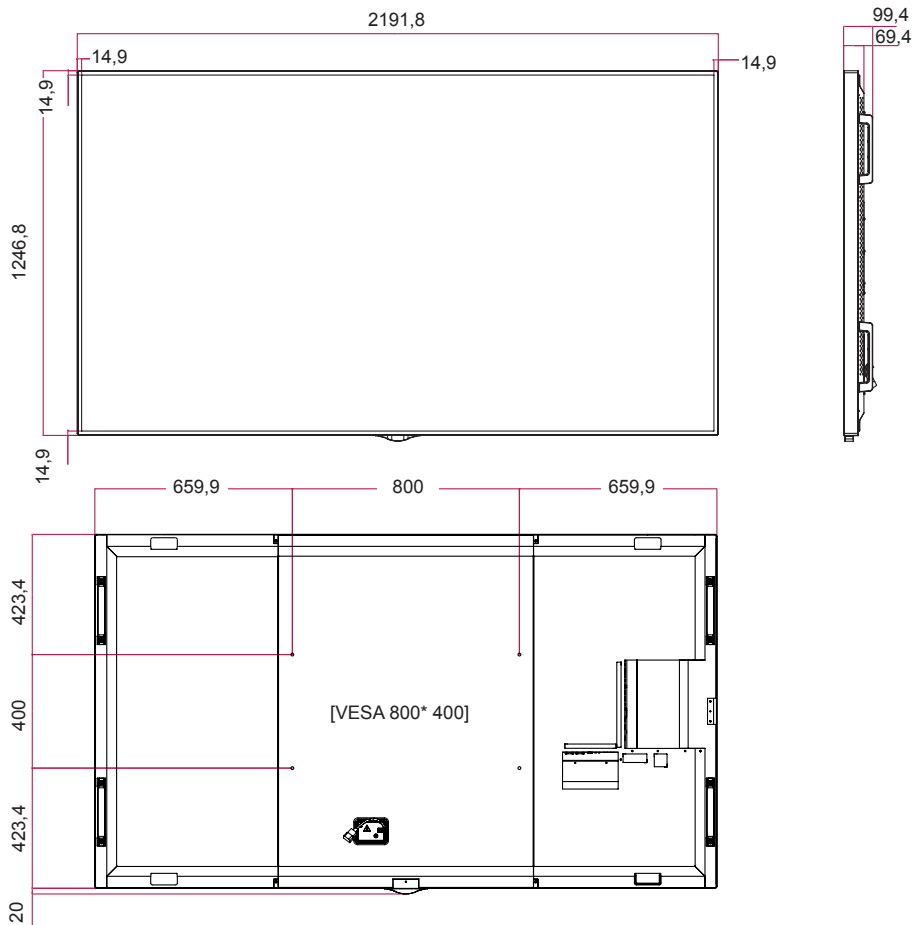

Výše uvedené technické údaje produktu se mohou za účelem zlepšení funkcí produktu změnit bez předchozího upozornění.

Podporované režimy HDMI (PC)

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Poznámky
640 x 350	31,468	70,09	
720 x 400	31,469	70,08	
640 x 480	31,469	59,94	
800 x 600	37,879	60,317	
1 024 x 768	48,363	60,004	
1 152 x 864	54,348	60,053	
1 280 x 1 024	63,981	60,02	
1 920 x 1 080	67,5	60	
3 840 x 2 160	54	24	
3 840 x 2 160	56,25	25	
3 840 x 2 160	67,5	30	
3 840 x 2 160	112,5	50	HDMI2
3 840 x 2 160	135	60	HDMI2

Podporované režimy HDMI (DTV)

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Poznámky
1 920 x 1 080	27,00	24	
1 920 x 1 080	33,71	29,97	
1 920 x 1 080	33,75	30	
1 920 x 1 080	56,25	50	
1 920 x 1 080	67,432	59,94	
1 920 x 1 080	67,5	60	
3 840 x 2 160	53,95	23,976	
3 840 x 2 160	54	24	
3 840 x 2 160	56,25	25	
3 840 x 2 160	61,43	29,97	
3 840 x 2 160	67,5	30	
3 840 x 2 160	112,5	50	HDMI2
3 840 x 2 160	135	60	HDMI2

Podporované režimy HDMI (DTV)

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Poznámky
640 x 480	31,469	59,94	
640 x 480	31,5	60	
720 x 480	15,73	59,94	
720 x 480	15,75	60	
720 x 576	15,625	50	
720 x 480	31,47	59,94	
720 x 480	31,5	60	
720 x 576	31,25	50	
1 280 x 720	44,96	59,94	
1 280 x 720	45	60	
1 280 x 720	37,5	50	
1 920 x 1 080	28,125	50	
1 920 x 1 080	33,72	59,94	
1 920 x 1 080	33,75	60	
1 920 x 1 080	26,97	23,976	

Podporované režimy DVI

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
640 x 350	31,469	70,8
720 x 400	31,468	70,8
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
800 x 600	46,875	75
832 x 624	49,725	74,55
1 024 x 768	48,363	60
1 024 x 768	60,123	75,029
1 280 x 720	44,772	59,855
1 366 x 768	47,7	60
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 280 x 1 024	79,98	75,02
1 680 x 1 050	65,290	59,954
1 920 x 1 080	67,5	60

Podporované režimy DISPLAYPORT (PC)

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1 024 x 768	48,363	60
1 280 x 720	44,772	59,855
1 366 x 768	47,7	60
1 152 x 864	53,783	59,959
1 280 x 960	60	60
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 680 x 1 050	65,290	59,954
1 920 x 1 080	67,5	60
3 840 x 2 160	67,5	30

Režim COMPONENT

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
720 x 480i	15,73	59,94
720 x 480i	15,73	60
720 x 576i	15,625	50
720 x 480p	31,47	59,94
720 x 480p	31,5	60
720 x 576p	31,25	50
1 280 x 720	44,96	59,94
1 280 x 720	45	60
1 280 x 720	45	50
1 920 x 1 080	28,125	50
1 920 x 1 080	33,72	59,94
1 920 x 1 080	33,75	60
1 920 x 1 080	56,25	50
1 920 x 1 080	67,5	60

Podporované režimy DISPLAYPORT (DTV)

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)
480/60P	31,5	60
576/50P	31,25	50
720/50P	37,5	50
720/60P	45	60
1 080/50i	28,1	50
1 080/60i	33,75	60
1 080/50P	56,25	50
1 080/60P	67,5	60
2 160/30P	67,5	30











! POZNÁMKA

- **Vertikální frekvence:** Aby bylo možné sledovat displej produktu, musí každou sekundu dojít k mnoha obnovením obrazu, jako u zářivky. Vertikální frekvence neboli obnovovací frekvence označuje rychlost obnovení obrazu za sekundu. Je udávána v Hz.
- **Horizontální frekvence:** Horizontální interval je doba nutná k zobrazení jednoho horizontálního řádku. Je-li jeden řádek rozdělen horizontálním intervalem, počet horizontálních řádků zobrazených každou sekundu je možné uvést do tabulky jako horizontální frekvenci. Je udávána v kHz.

KÓDY IR

Některé modely nepodporují funkci HDMI/USB.

V závislosti na modelu produktu nemusí být některé kódy tlačítek podporovány.

Kód (hexadecimální)	Funkce	Poznámky
08	 POWER	Tlačítko dálkového ovladače
C4	MONITOR ON	Tlačítko dálkového ovladače
C5	MONITOR OFF	Tlačítko dálkového ovladače
95	Energy Saving	Tlačítko dálkového ovladače
0B	INPUT	Tlačítko dálkového ovladače
10	Číselné tlačítko 0	Tlačítko dálkového ovladače
11	Číselné tlačítko 1	Tlačítko dálkového ovladače
12	Číselné tlačítko 2	Tlačítko dálkového ovladače
13	Číselné tlačítko 3	Tlačítko dálkového ovladače
14	Číselné tlačítko 4	Tlačítko dálkového ovladače
15	Číselné tlačítko 5	Tlačítko dálkového ovladače
16	Číselné tlačítko 6	Tlačítko dálkového ovladače
17	Číselné tlačítko 7	Tlačítko dálkového ovladače
18	Číselné tlačítko 8	Tlačítko dálkového ovladače
19	Číselné tlačítko 9	Tlačítko dálkového ovladače
02	Volume (hlasitost)  (+)	Tlačítko dálkového ovladače
03	Volume  (-)	Tlačítko dálkového ovladače
E0	BRIGHTNESS  (o stránku nahoru)	Tlačítko dálkového ovladače
E1	BRIGHTNESS  (o stránku dolů)	Tlačítko dálkového ovladače
DC	3D	Tlačítko dálkového ovladače
32	1/a/A	Tlačítko dálkového ovladače
2F	CLEAR	Tlačítko dálkového ovladače
7E	 SIMPLINK	Tlačítko dálkového ovladače
79	ARC (MARK) (poměr stran)	Tlačítko dálkového ovladače
4D	PSM (režim obrazu)	Tlačítko dálkového ovladače
09	MUTE	Tlačítko dálkového ovladače
43	SETTINGS (menu)	Tlačítko dálkového ovladače
99	Aut. konfig.	Tlačítko dálkového ovladače
40	Nahoru 	Tlačítko dálkového ovladače
41	Dolů 	Tlačítko dálkového ovladače
06	Doprava 	Tlačítko dálkového ovladače
07	Doleva 	Tlačítko dálkového ovladače
44	OK	Tlačítko dálkového ovladače
28	BACK	Tlačítko dálkového ovladače

Kód (hexadecimální)	Funkce	Poznámky
7B	TILE	Tlačítko dálkového ovladače
5B	EXIT	Tlačítko dálkového ovladače
72	ID ON (červené)	Tlačítko dálkového ovladače
71	ID OFF (zelené)	Tlačítko dálkového ovladače
63	Žluté	Tlačítko dálkového ovladače
61	Modré	Tlačítko dálkového ovladače
B1	■	Tlačítko dálkového ovladače
B0	►	Tlačítko dálkového ovladače
BA		Tlačítko dálkového ovladače
8F	◀	Tlačítko dálkového ovladače
8E	▶	Tlačítko dálkového ovladače
5F	W.BAL	Tlačítko dálkového ovladače
3F	S.MENU	Tlačítko dálkového ovladače
7C	HOME (DOMŮ)	Tlačítko dálkového ovladače

OVLÁDÁNÍ VÍCE PRODUKTŮ


Tuto metodu zvolte, pokud k jednomu počítači chcete připojit více produktů. Pokud k počítači připojíte více produktů, můžete je ovládat současně.

V menu Možnosti musí být volba ID produktu nastavena v rozsahu 1 až 1000, aniž by se opakovala.

Zapojení kabelů

Připojte kabel RS-232C podle obrázku.


Pro komunikaci mezi počítačem a produktem slouží protokol RS-232C. Produkt lze vypnout nebo zapnout, zvolit zdroj vstupního signálu nebo přizpůsobit menu OSD z počítače.

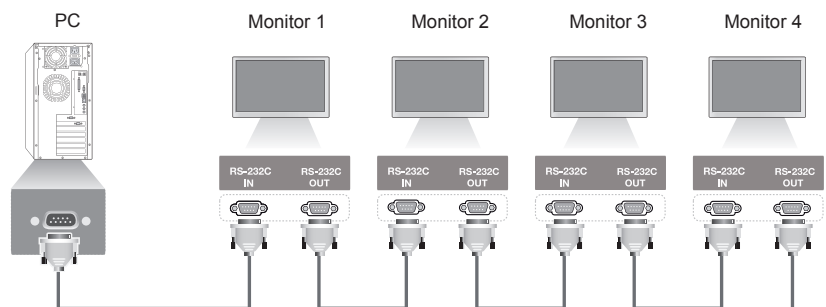

Kabel RS-232C

Konfigurace sériového rozhraní RS-232C

8vodičová konfigurace (standardní kabel RS-232C)

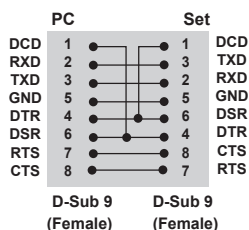

Komunikační parametry

Přenosová rychlost: 9 600 b/s

Datová délka: 8 bitů

Paritní bit: Není

Stop bit: 1 bit

Řízení toku: Není

Komunikační kód: kód ASCII


Použijte překřížený (reverzní) kabel.

! POZNÁMKA

- Pokud používáte třídrátové připojení (nestandardní), nelze použít sériové zapojení IR.

! POZNÁMKA

- Pokud jsou monitory v sériovém zapojení (které ovládá více monitorů) vypínány a zapínány postupně, nemusí se některé monitory zapnout. V takovém případě můžete tyto monitory zapnout stisknutím tlačítka **MONITOR ON**, nikoliv tlačítka **POWER (Napájení)**.

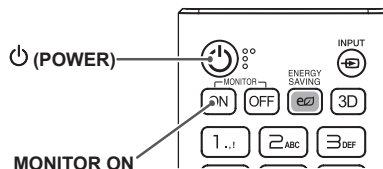

Referenční seznam příkazů

		COMMAND		DATA (Hexadecimální)
		1	2	
01	Power (Napájení)	k	a	00 až 01
02	Select input (Volba vstupu)	x	b	Viz Volba vstupu
03	Aspect Ratio (Poměr stran)	k	c	Viz Poměr stran
04	Energy Saving (Úspora energie)	j	q	Viz Úspora energie
05	Picture Mode (Režim obrazu)	d	x	Viz Režim obrazu
06	Contrast (Kontrast)	k	g	00 až 64
07	Brightness (Jas)	k	h	00 až 64
08	Sharpness (Ostrost)	k	k	00 až 32
09	Color (Barva)	k	i	00 až 64
10	Tint (Odstín)	k	j	00 až 64
11	Color temperature (Teplota barev)	x	u	00 až 64
12	Balance (Vyvážení)	k	t	00 až 64
13	Sound Mode (Režim zvuku)	d	y	Viz Režim zvuku
14	Mute (Ztlumení)	k	e	00 až 01
15	Volume Control (Ovládání hlasitosti)	k	f	00 až 64
16	Time 1 (year/month/day) (Čas 1 (rok/měsíc/den))	f	a	Viz Čas 1
17	Time 2 (hour/minute/second) (Čas 2 (hodina/minuta/sekunda))	f	x	Viz Čas 2
18	Off time schedule (Plán času vypnutí)	f	c	00 až 01
19	On Time Schedule (Plán času zapnutí)	f	b	00 až 01
20	Off Timer (Repeat/Time) (Časovač vypnutí (režim a čas opakování))	f	e	Viz Časovač vypnutí
21	On Timer (Repeat/Time) (Časovač zapnutí (režim a čas opakování))	f	d	Viz Časovač zapnutí
22	Vstup času zapnutí	f	u	Viz „Vstup časovače zapnutí“.
23	No Signal Power Off (15Min) (Vypnutí při absenci signálu (15 min))	f	g	00 až 01
24	Auto power off (Automatické vypnutí)	m	n	00 až 01
25	Language (Jazyk)	f	i	Viz Jazyk
26	Reset (Obnovit)	f	k	00, 02
27	Current Temperature (Aktuální teplota)	d	n	FF
28	Key (Klávesa)	m	c	Viz Klávesa
29	Time Elapsed (Uplynulý čas)	d	l	FF
30	Product Serial Number (Sériové číslo)	f	y	FF
31	Software Version (Verze softwaru)	f	z	FF
32	White Balance Red Gain (Zisk červené vyvážení bílé)	j	m	00 až FE
33	White Balance Green Gain (Zisk zelené vyvážení bílé)	j	n	00 až FE

		COMMAND		DATA (Hexadecimální)
		1	2	
34	White Balance Blue Gain (Zisk modré vyvážení bílé)	j	o	00 až FE
35	White Balance Red Offset (Odchylka červené při vyvážení bílé)	s	x	00 až FE
36	White Balance Green Offset (Odchylka zelené při vyvážení bílé)	s	y	00 až FE
37	White Balance Blue Offset (Odchylka modré při vyvážení bílé)	s	z	00 až FE
38	Backlight (Podsvícení)	m	g	00 až 64
39	Screen off (Vypnout obrazovku)	k	d	00 až 01
40	Tile Mode (Režim videostěny)	d	d	00 až FF
41	Check Tile Mode (Kontrola režimu videostěny)	d	z	FF
42	Tile ID (ID videostěny)	d	i	Viz Tile ID (ID videostěny)
43	Natural Mode (Přirozený režim)	d	j	00 až 01
44	DPM Select (Výběr DPM)	f	j	00 až 07
45	Remote Control/Local Key Lock (Dálkový ovladač/místní zámek kláves)	k	m	00 až 01
46	Power On Delay (Prodleva zapnutí)	f	h	00 až 64
47	Fail Over Select (Převzetí služeb při selhání)	m	i	00 až 02
48	Fail Over Input Select (Výběr vstupu funkce Převzetí služeb při selhání)	m	j	Viz Výběr vstupu funkce Převzetí služeb při selhání
49	IR Operation (Funkce IR)	t	p	00 až 02
50	Local Key Operation (Tlačítka na jednotce)	t	o	00 až 02
51	Check the status (Kontrola stavu)	s	v	Viz Kontrola stavu
52	Check Screen (Kontrola obrazovky)	t	z	00 až 01
53	Speakers (Reproduktory)	d	v	00 až 01

* Poznámka: Pokud se přehrávají mediální soubory ze zařízení USB nebo interní/externí paměti, je možné použít pouze příkazy napájení a klávesové příkazy. Jiné příkazy než napájení a klávesové budou považovány za NG. V závislosti na modelu produktu nemusí být některé příkazy podporovány.

Protokol příkazu/odpovědi

Transmission

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command1]: Označuje režimy výchozího továrního nastavení a uživatelského nastavení.
- * [Command2]: Ovládá nastavení monitoru.
- * [Set ID]: Používá se pro výběr televizoru, který chcete ovládat. Jedinečné identifikační číslo je možné přiřadit každému monitoru v rozsahu 1 až 255 (01H až FFH) u možnosti Nastavení v menu OSD.
Hodnota 00H pro identifikační číslo monitoru umožní současné ovládání všech připojených monitorů.
* Maximální hodnota ID monitoru se může lišit v závislosti na modelu.
- * [Data]: Přenese data příkazu.
Počet dat se může v závislosti na příkazu zvýšit.
- * [Cr]: Návrat na začátek řádku. Odpovídá '0x0D' v kódu ASCII.
- * []: Mezera. Odpovídá '0x20' v kódu ASCII.

Acknowledgement

[Command2][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Produkt po přijetí běžných dat odešle signál ACK (potvrzení) založený na tomto formátu. Jestliže mají v tomto okamžiku data hodnotu FF, indikuje aktuální stav dat. Jestliže jsou data v režimu zápisu dat, vrátí data osobního počítače.

Pokud je odeslán příkaz s identif. číslem „00“ (=0x00), je reflektován na všech monitorech a žádný monitor neodesílá žádné potvrzení (ACK).

* Pokud je v ovládacím režimu odeslána prostřednictvím rozhraní RS-232C hodnota dat „FF“, lze zkontrolovat aktuální hodnotu nastavení funkce (pouze u některých funkcí).

*Některé příkazy nejsou v závislosti na modelu podporovány.

01. Power (Zapnutí/vypnutí napájení) (Command: k a)

Ovládá zapnutí nebo vypnutí monitoru.

Transmission

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto
01: Zap.

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*Signál potvrzení bude řádně odeslán pouze v případě, že je monitor plně zapnut.

* Mezi příkazovou sekvencí a signálem potvrzení může dojít k časové prodávě.

02. Select Input (Výběr vstupu) (Command: x b)

Vybere vstupní signál.

Transmission

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 40: COMPONENT
70: DVI (PC)
80: DVI (DTV)
90: HDMI1 (DTV)
A0:HDMI1 (PC)
91: HDMI2 (DTV)
A1: HDMI2 (PC)
C0: DISPLAYPORT (DTV)
D0: DISPLAYPORT (PC)

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Některé vstupní signály nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

03. Aspect Ratio (Poměr stran) (Command: k c)

Nastaví poměr stran.

Transmission

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: 4:3
02: 16:9
04: Přiblížit
06: Nastavit podle programu
09: Pouze skenování (nad 720p)
10 až 1F: Cinema Zoom 1 až 16

* Dostupné typy dat se mohou lišit podle vstupního signálu. Další informace naleznete v části o poměru stran v uživatelské příručce.

*Poměr stran se může lišit v závislosti na konfiguraci vstupu konkrétního modelu.

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

04. Energy Saving (Úspora energie) (Command: j q)

Nastavuje režim úspory energie.

Transmission

[j][q][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto
01: Minimum
02: Střední
03: Maximum
04: Automaticky
05: Vypnout obrazovku

Acknowledgement

[q][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

** V závislosti na modelu nemusí být podporováno.

05. Picture Mode (Režim obrazu) (Command: d x)

Vybere režim obrazu.

Transmission

[d][x][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Živý
01: Standardní
02: Kino
03: Sport
04: Hra
05: Expert 1
06: Expert 2
08: APS
09: Fotografie

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* V závislosti na modelu nemusí být některé režimy obrazu podporovány.

06. Contrast (Kontrast) (Command: k g)

Nastaví kontrast obrazovky.

Transmission

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 64: Kontrast 0 až 100

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

07. Brightness (Jas) (Command: k h)

Nastaví jas obrazovky.

Transmission

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 64: Jas 0 až 100

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

10. Tint (Odstín) (Command: k j)

Nastaví odstín obrazovky.

Transmission

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 64: Červený tón 50 až zelený tón 50

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

08. Sharpness (Ostrost) (Command: k k)

Nastaví ostrost obrazovky.

Transmission

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 32: Ostrost 0 až 50

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

11. Color Temperature (Teplota barev) (Command: x u)

Nastaví teplotu barev obrazovky.

Transmission

[x][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 64: Teplé barvy 50 až chladné barvy 50

Acknowledgement

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

09. Color (Barva) (Command: k i)

Přizpůsobení barev obrazovky.

Transmission

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 64: Barevnost 0 až 100

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

12. Balance (Vytváření) (Command: k t)

Nastaví vyvážení zvuku.

Transmission

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 64: Levý kanál 50 až pravý kanál 50

Acknowledgement

[t][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

13. Sound mode (Režim zvuku) (Command: d y)

Nastaví režim zvuku.

Transmission

[d][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data 01: Standardní
 02: Hudba
 03: Kino
 04: Sport
 05: Hra
 07: Zprávy

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

14. Mute (Ztlumení zvuku) (Command: k e)

Vypne nebo zapne zvuk.

Transmission

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Ztlumení
 01: Zrušení ztlumení

Acknowledgement

[e][][Identif. Číslo][][OK/NG][Data][x]

15. Volume Control (Ovládání hlasitosti) (Command: k f)

Nastaví hlasitost přehrávání.

Transmission

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 64: Hlasitost 0 až 100

Acknowledgement

[f][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

16. Time 1 (year/month/day) (Čas 1 (rok/měsíc/den)) (Command: f a)

Nastaví hodnotu pro Čas 1 (rok/měsíc/den).

Transmission

[f][a][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1 04 až 1B: rok 2014 až 2037
 Data2 01 až 0C: leden až prosinec
 Data3 01 až 1F: 1. až 31.

* Nastavení hodnoty Čas 1 (rok/měsíc/den) si zobrazíte příkazem „fa [Set ID] ff“.

Acknowledgement

[a][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

17. Time 2 (hour/minute/second) (Čas 2 (hodina/ minuta/ sekunda)) (Command: f x)

Nastaví hodnotu pro Čas 2 (hodina/ minuta/ sekunda).

Transmission

[f][x][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1 00 až 17: 00 až 23 hodin

Data2 00 až 3B: 00 až 59 minut

Data3 00 až 3B: 00 až 59 sekund

* Nastavení hodnoty Čas 2 (hodina/ minuta/ sekunda) si zobrazíte příkazem „fx [Set ID] ff“.

** Tato funkce je dostupná pouze tehdy, je-li nastavena hodnota Čas 1 (rok/měsíc/den).

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

18. Off Time Schedule (Plán času vypnutí) (Command: f c)

Aktivuje/deaktivuje plán času vypnutí.

Transmission

[f][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto

01: Zap.

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

19. On Time Schedule (Plán času zapnutí) (Command: f b)

Aktivuje/deaktivuje plán času zapnutí.

Transmission

[f][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto

01: Zap.

Acknowledgement

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

20. Off Timer (Repeat/Time) (Časovač vypnutí (Režim opakování / čas)) (Command: f e)

Upravuje nastavení časovače vypnutí (režim opakování / čas).

Transmission

[f][e][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

1. f1h až f7h (načíst data)

F1: Načte data 1. časovače vypnutí

F2: Načte data 2. časovače vypnutí

F3: Načte data 3. časovače vypnutí

F4: Načte data 4. časovače vypnutí

F5: Načte data 5. časovače vypnutí

F6: Načte data 6. časovače vypnutí

F7: Načte data 7. časovače vypnutí

2. e1h až e7h (vymazat jeden index), e0h (vymazat všechny indexy)

E0: Vymaže všechna nastavení časovače vypnutí

E1: Vymaže nastavení 1. časovače vypnutí

E2: Vymaže nastavení 2. časovače vypnutí

E3: Vymaže nastavení 3. časovače vypnutí

E4: Vymaže nastavení 4. časovače vypnutí

E5: Vymaže nastavení 5. časovače vypnutí

E6: Vymaže nastavení 6. časovače vypnutí

E7: Vymaže nastavení 7. časovače vypnutí

3. 01h až 0Ch (nastaví den v týdnu pro časovač vypnutí)

01: Jednou

02: Denně

03: Po–Pá

04: Po–So

05: So–Ne

06: Každou neděli

07: Každé pondělí

08: Každé úterý

09: Každou středu

0A: Každý čtvrtek

0B: Každý pátek

0C: Každou sobotu

Data2 00 až 17: 00 až 23 hodin

Data3 00 až 3B: 00 až 59 minut

* Chcete-li načíst nebo vymazat seznam plánu času vypnutí, musí být [Data2][Data3] nastavena na FFh.

Příklad 1: fe 01 f1 ff ff – Načte data prvního indexu v časovači vypnutí.

Příklad 2: fe 01 e1 ff ff – Vymaže data prvního indexu v časovači vypnutí.

Příklad 3: fe 01 04 02 03 – Nastaví časovač vypnutí na 02:03 pro pondělí až sobotu.

* Tato funkce je dostupná pouze tehdy, jsou-li nastaveny položky Čas 1 (rok/měsíc/den) a Čas 2 (hodina/minuta/sekunda).

Acknowledgement

[e][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

21. On timer (Repeat/Time) (Časovač zapnutí (Režim opakování / čas)) (Command: f d)

Upravuje nastavení časovače zapnutí (režim opakování / čas).

Transmission

[f][d][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr]

Data1

1. f1h až f7h (načíst data)

F1: Načte data 1. časovače zapnutí

F2: Načte data 2. časovače zapnutí

F3: Načte data 3. časovače zapnutí

F4: Načte data 4. časovače zapnutí

F5: Načte data 5. časovače zapnutí

F6: Načte data 6. časovače zapnutí

F7: Načte data 7. časovače zapnutí

2. e1h až e7h (vymazat jeden index), e0h (vymazat všechny indexy)

E0: Vymaže všechna nastavení časovače zapnutí

E1: Vymaže nastavení 1. časovače zapnutí

E2: Vymaže nastavení 2. časovače zapnutí

E3: Vymaže nastavení 3. časovače zapnutí

E4: Vymaže nastavení 4. časovače zapnutí

E5: Vymaže nastavení 5. časovače zapnutí

E6: Vymaže nastavení 6. časovače zapnutí

E7: Vymaže nastavení 7. časovače zapnutí

3. 01h až 0Ch (nastaví den v týdnu pro časovač zapnutí)

01: Jednou

02: Denně

03: Po–Pá

04: Po–So

05: So–Ne

06: Každou neděli

07: Každé pondělí

08: Každé úterý

09: Každou středu

0A: Každý čtvrtek

0B: Každý pátek

0C: Každou sobotu

Data2 00 až 17: 00 až 23 hodin

Data3 00 až 3B: 00 až 59 minut

* Chcete-li načíst nebo vymazat seznam plánu času zapnutí, musí být [Data2][Data3] nastavena na FFh.

Příklad 1: fd 01 f1 ff ff – Načte data prvního indexu v časovači zapnutí.

Příklad 2: fd 01 e1 ff ff – Vymaže data prvního indexu v časovači zapnutí.

Příklad 3: fd 01 04 02 03 – Nastaví časovač zapnutí na 02:03 pro pondělí až sobotu.

* Tato funkce je dostupná pouze tehdy, jsou-li nastaveny položky Čas 1 (rok/měsíc/den) a Čas 2 (hodina/minuta/sekunda).

Acknowledgement

[d][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

22. Vstup časovače zapnutí (Příkaz: f u)

Vyberte externí vstup pro aktuální nastavení funkce On

Time (Čas zapnutí) a přidejte nový plán.

Příkazová sekvence

[f][u][][Set ID][][Data1][Cr]

[f][u][][Set ID][][Data1][][Data2][Cr]

Data (Přidat plán)

40: COMPONENT

70: DVI (PC)

A0: HDMI1 (PC)

A1: HDMI2 (PC)

D0: DISPLAYPORT (PC)

Data1 (načíst plán)

1. f1h až f7h (načíst data)

F1: Vybrat 1. vstup plánu

F2: Vybrat 2. vstup plánu

F3: Vybrat 3. vstup plánu

F4: Vybrat 4. vstup plánu

F5: Vybrat 5. vstup plánu

F6: Vybrat 6. vstup plánu

F7: Vybrat 7. vstup plánu

Data2 (načíst data)

FF

* Chcete-li načíst vstup plánu, zadejte FF pro [Data2].

Pokud není při pokusu o přečtení dat plánu pro [Data1]

k dispozici žádný plán, bude zobrazen text „NG“ a operace se nezdaří.

(Příklad 1: fu 01 90 – přesunutí každého vstupu plánu o jeden řádek dolů a uložení 1. vstupu plánu v režimu HDMI.)

(Příklad 2: fu 01 f1 ff – načtení 1. vstupu plánu.)

Jestliže není k dispozici třetí plán, bude zobrazen text NG a operace se nezdaří.

* Tato funkce je podporována pouze v případě, že jsou nastaveny hodnoty 1 (rok/měsíc/den), 2 (hodina/minuta/sekunda) a Čas zapnutí (Režim opakování/čas).

* Některé vstupní signály nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

Potvrzení

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

[u][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][x]

23. No Signal Power Off (15Min) (Vypnutí při absenci signálu (15 min)) (Command: f g)

Pokud není žádný signál po dobu 15 minut, monitor se přepne do automatického pohotovostního režimu.

Transmission

[f][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto

01: Zap.

Acknowledgement

[g][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

24. Auto power off (Automatické vypnutí) (Command: m n)

Monitor se automaticky vypne po 4 hodinách.

Transmission

[m][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto

01: 4 hodiny

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

25. Language (Jazyk) (Command: f i)

Nastavuje jazyk menu OSD.

Transmission

[f][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Čeština

01: Dánština

02: Němčina

03: Angličtina

04: Španělština (Evropa)

05: Řečtina

06: Francouzština

07: Italtina

08: Nizozemština

09: Norština

0A: Portugalština

0B: Portugalština (Brazílie)

0C: Ruština

0D: Finština

0E: Švédština

0F: Korejština

10: Čínština (kantonská)

11: Japonština

12: Čínština (mandarínská)

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

26. Reset (Vynulovat) (Command: f k)

Provede obnovení obrazu a nastavení výchozích hodnot.

Transmission

[f][k][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Obnov. nast. obr.

02: Původní nastavení (tovární nastavení)

Acknowledgement

[k][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

27. Current Temperature (Aktuální teplota) (Command: d n)

Zkontroluje vnitřní teplotu.

Transmission

[d][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF: Kontrola stavu

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Teplota se zobrazí v hexadecimálním formátu.

28. Key (Klávesa) (Command: m c)

Odešle kód klávesy infračerveného dálkového ovladače.

Transmission

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data IR_KEY_CODE (Kód tlačítka)

Acknowledgement

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Kódy klávesy – viz Infračervené kódy.

* Některé kódy kláves nejsou v závislosti na modelu podporovány.

29. Time Elapsed (Doba provozu) (Command: d l)

Zkontroluje dobu provozu.

Transmission

[d][l][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF: Stav načtení

Acknowledgement

[l][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Přijaté údaje se zobrazí v hexadecimálním formátu.

30. Product Serial Number (Sériové číslo) (Command: f y)

Zkontroluje sériové číslo produktu.

Transmission

[f][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF: Kontrola sériového čísla produktu

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Formát dat je v kódu ASCII.

31. Software Version (Verze softwaru) (Command: f z)

Zkontroluje verzi softwaru produktu.

Transmission

[f][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data FF: Kontrola verze softwaru

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

32. White balance red gain (Zisk červené vyvážení bílé) (Command: j m)

Upraví zisk červené vyvážení bílé.

Transmission

[j][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až FE: Zisk červené 0 až 254

FF: Zkontroluje hodnotu zisku červené

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

33. White Balance Green Gain (Zisk zelené vyvážení bílé) (Command: j n)

Upraví zisk zelené vyvážení bílé.

Transmission

[j][n][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až FE: Zisk zelené 0 až 254

FF: Zkontroluje hodnotu zisku zelené

Acknowledgement

[n][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

34. White Balance Blue Gain (Zisk modré vyvážení bílé) (Command: j o)

Upraví zisk modré vyvážení bílé.

Transmission

[j][o][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až FE: Zisk modré 0 až 254

FF: Zkontroluje hodnotu zisku modré

Acknowledgement

[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

35. White Balance Red Offset (Odchylka červené při vyvážení bílé) (Command: s x)

Upraví odchylku červené při vyvážení bílé.

Transmission

[s][x][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 7F: Odchylka červené 0 až 127

FF: Zkontroluje hodnotu odchylky červené

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

36. White Balance Green Offset (Odchylka zelené při vyvážení bílé) (Command: s y)

Upraví odchylku zelené při vyvážení bílé.

Transmission

[s][y][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 7F: Odchylka zelené 0 až 127

FF: Zkontroluje hodnotu odchylky zelené

Acknowledgement

[y][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

37. White Balance Blue Offset (Odchylka modré při vyvážení bílé) (Command: s z)

Upraví odchylku modré při vyvážení bílé.

Transmission

[s][z][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 7F: Odchylka modré 0 až 127

FF: Zkontroluje hodnotu odchylky modré

Acknowledgement

[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

38. Backlight (Podsvícení) (Command: m g)

Upraví jas podsvícení.

Transmission**[m][g][][Set ID][][Data][Cr]**

Data 00 až 64: Podsvícení 0 až 100

Acknowledgement**[g][][set ID][][OK/NG][Data][x]****39. Screen Off (Vypnout obrazovku) (Command: k d)**

Zapne nebo vypne obrazovku.

Transmission**[k][d][][Set ID][][Data][Cr]**

Data 00: Zapne obrazovku.

01: Vypne obrazovku.

Acknowledgement**[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]****40. Tile Mode (Režim videostěny) (Command: d d)**

Nastavuje režim videostěny a hodnoty pro počet řádků a sloupců dlaždice.

Transmission**[d][d][][Set ID][][Data][Cr]**Data 00 až FF: První bajt – sloupec videostěna
Druhý bajt – řádek videostěna

* Hodnoty 00, 01, 10 a 11 znamenají, že režim videostěny je vypnutý

* Maximální hodnoty řádků a sloupců v režimu videostěny se mohou lišit v závislosti na modelu.

Acknowledgement**[d][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

** V závislosti na modelu nemusí být podporováno.

41. Check Tile Mode (Kontrola režimu videostěny) (Command: d z)

Zkontroluje režim videostěny.

Transmission**[d][z][][Set ID][][Data][Cr]**

Data FF: Zkontroluje režim videostěny.

Acknowledgement**[z][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]**

Data1 00: Režim videostěny vypnut.

01: Režim videostěny zapnut.

Data2 00 až 0F: Sloupec videostěny

Data3 00 až 0F: Řádek videostěny

42. Tile ID (ID videostěny) (Command: d i)

Nastavuje hodnotu ID videostěny produktu.

Transmission**[d][i][][Set ID][][Data][Cr]**

Data 01 až E1: ID videostěny 1 až 225**

FF: Zkontroluje ID videostěny.

** Hodnota dat nemůže být vyšší než hodnota řádků x sloupců.

Acknowledgement**[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

* Pokud je zadána hodnota, která překračuje hodnotu řádků x sloupců (mimo 0xFF), ACK se změní na NG.

43. Natural Mode (Přirozený režim (v režimu videostěny)) (Command: d j)

Aby se dosáhlo přirozeného zobrazení, je vynechána část obrazu, která by se normálně zobrazila v mezeře mezi monitory.

Transmission**[d][j][][Set ID][][Data][Cr]**

Data 00: Vypnutó

01: Zap.

Acknowledgement**[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

44. DPM Select (Výběr DPM) (Command: f j)

Slouží k nastavení funkce řízení napájení displeje DPM (Display Power Management).

Transmission

[f][j][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto
01: 5 sekund
02: 10 sekund
03: 15 sekund
04: 1 minuta
05: 3 minuty
06: 5 minut
07: 10 minut

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

45. Remote Control/Local Key Lock (Dálkový ovladač/ místní zámek kláves) (Command: k m)

Nastavuje zámek dálkového ovladače/přední klávesy.

Transmission

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto (Zámek vypnut)
01: Zap. (Zámek zapnut)

* Pokud jsou dálkový ovladač i přední klávesy zamčené v pohotovostním režimu, nelze zapnout napájení pomocí dálkového ovladače ani přední klávesy napájení.

Acknowledgement

[m][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

46. Power On Delay (Prodléva zapnutí) (Command: f h)

Nastavuje plánované zpoždění při zapnutí. (jednotky: sekundy).

Transmission

[f][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00 až 64: min. 0 až max. 100 (sekund)

Acknowledgement

[h][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Maximální čas prodlévy zapnutí se může lišit v závislosti na modelu.

47. Fail Over Select (Převzetí služeb při selhání) (Command: m i)

Nastavuje vstupní režim pro automatické přepínání.

Transmission

[m][i][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Vypnuto
01: Automaticky
02: Ruční

Acknowledgement

[i][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

48. Fail Over Input Select (Výběr vstupu režimu Převzetí služeb při selhání) (Command: m j)

Nastavuje vstupní zdroj pro automatické přepínání.

* Tento příkaz je k dispozici pouze v případě, že je režim převzetí služeb při selhání (automaticky) nastaven na možnost Vlastní.

Transmission

[m][j][][Set ID][][Data1][][Data2][][Data3][Cr][]

[][Data4][][Data5][Cr]

Data 1 až 5 (priorita vstupu: 1 až 5)

40: COMPONENT
70: DVI
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DISPLAYPORT

Acknowledgement

[j][][Set ID][][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4]

[][Data5][x]

Data 1 až 5 (priorita vstupu: 1 až 5)

40: COMPONENT
70: DVI
90: HDMI1
91: HDMI2
C0: DISPLAYPORT

* Některé vstupní signály nemusí být v závislosti na modelu podporovány.

49. IR Operation (Funkce IR) (Command: t p)

Upravuje nastavení funkce IR produktu.

Transmission

[t][p][][Set ID][][Data][Cr]

Data 00: Odemkne všechny klávesy.
01: Zamkne všechny klávesy kromě klávesy napájení.
02: Zamkne všechny klávesy.

Acknowledgement

[x][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

* Pokud je monitor vypnutý, klávesa napájení je stále funkční, i když jsou všechny ostatní klávesy v režimu zamčení (02).

50. Local Key Operation (Tlačítka na jednotce)**(Command: t o)**

Upravuje nastavení tlačítek na produktu.

Transmission**[t][o][][Set ID][][Data][Cr]**

Data 00: odemkne všechny klávesy
 01: zamkne všechny klávesy mimo tlačítka
 Napájení
 02: zamkne všechny klávesy

Acknowledgement**[o][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

* Pokud je monitor vypnutý, klávesa napájení je stále funkční, i když jsou všechny ostatní klávesy v režimu zamčení (02).

51. Status (Stav) (Command: s v)

Zkontroluje aktuální stav signálu produktu.

Transmission**[s][v][][Set ID][][Data][][FF][Cr]**

Data 02: Zkontroluje, zda je přijímán signál.
 10: Signál RGB OK/NG (zkontrolovat obrazovku)

Acknowledgement**[v][][Set ID][][OK/NG][Data][Data1][x]**

Data: 02 (je-li signál nalezen)
 Data 1 00: bez signálu
 01: signál nalezen

Data: 10 (zkontrolovat obrazovku)
 Data 1 00: Výsledek kontroly obrazovky: NG
 07: Výsledek kontroly obrazovky: OK

* Je-li kontrola obrazovky nastavena na hodnotu
 Vypnuto, výsledek je považován za NG.

52. Check Screen (Kontrola obrazovky) (Command: t z)

Nastavuje kontrolu obrazovky.

Transmission**[t][z][][Set ID][][Data][Cr]**

Data 00: Vypnuto
 01: Zap.

Acknowledgement**[z][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**

* V závislosti na modelu nemusí být funkce Kontrola obrazovky podporovaná.

53. Speaker (Reproduktor) (Command: d v)

Nastavuje funkci reproduktoru.

Transmission**[d][v][][Set ID][][Data][Cr]**

Data 00: Vypnuto
 01: Zap.

Acknowledgement**[v][][Set ID][][OK/NG][Data][x]**



Před použitím produktu si přečtěte
Bezpečnostní opatření.
Uložte si CD s Uživatelskou příručkou na
dostupném místě pro budoucí použití.
Model a sériové číslo ZARÍZENÍ jsou
umístěny na zadní a jedné boční straně
ZARÍZENÍ. Poznamenejte si je níže pro
případ, že by byl třeba servis.

MODEL _____

SÉRIOVÉ ČÍSLO _____

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server <http://opensource.lge.com>. Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva.

Společnost LG Electronics také poskytne zdrojový kód uživateli na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na takovou distribuci, např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu, a to na základě vyžádání e-mailem zaslaným společnosti LG Electronics na adresu opensource@lge.com. Tato nabídka platí po dobu 3 let od data zakoupení produktu.

VAROVÁNÍ - Jedná se o výrobek třídy A. V domácím prostředí může tento výrobek způsobit rušení rozhlasového příjmu. V takovém případě může být po uživateli požadováno podniknutí vhodných opatření.

Při ZAPÍNÁNÍ nebo VYPÍNÁNÍ zařízení je normální dočasně hlučnější provoz.