



Bežični zvučnik

NP1540B / NP1540BP

NP1540W / NP1540WP

HRVATSKI

UPUTE ZA UPORABU

Molimo da prije korištenja uređaja pažljivo pročitate ovaj priručnik i sačuvate ga za buduće potrebe.



MFL68607327

www.lg.com

OPREZ: RADI SMANJENJA OPASNOSTI OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE POKROV (ILI STRAŽNJI POKLOPAC). UNUTRA NEMA DJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM SERVISERU.



Symbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost

neizoliranog opasnog napona unutar kućišta uređaja, koji može biti dovoljno visok da predstavlja opasnost od električnog udara za osobe.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na postojanje važnih uputa za uporabu i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji priloženoj uz proizvod.

UPOZORENJE:

- Kako biste izbjegli izbijanje požara ili opasnost od električnog udara, ovaj proizvod ne izlažite kiši ili vlazi.
- Ovu opremu nemojte postavljati u zatvoreni prostor kao što je polica za knjige ili slično.

OPREZ:

- Ovaj aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje ili prskanje) niti se predmeti napunjeni tekućinom, kao što su vase, ne smiju stavljati na aparat.
- Na aparat se ne smiju stavljati izvori otvorenog plamena, kao što su svijeće.
- Unutarnju litijsku bateriju korisnik ne smije zamjeniti zbog opasnosti od eksplozije ako se baterija pogrešno zamjeni, već je mora zamjeniti stručna osoba i to istovjetnom baterijom.
- Kako biste izbjegli opasnost od požara ili električnog udara, ne otvarajte aparat. Za to kontaktirajte kvalificirano osoblje.

- Ne ostavljajte aparat u blizini uređaja za grijanje ili izložen izravnoj sunčevoj svjetlosti, vlazi ili mehaničkim udarcima.
- Da biste očistili aparat, koristite mekanu, suhu krpku. Ako su površine izrazito prljave, koristite mekanu krpku lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne upotrebljavajte jaka otapala kao što su alkohol, benzin ili razrjeđivač jer tako možete oštetiti površinu aparata.
- U blizini aparata ne koristite hlapljive tekućine, kao što je insekticid u spreju. Brisanje snažnim trljanjem može ošteti površinu. Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s aparatom.
- Ne stavljamte aparat iznad zračnog jastuka vozila. Kada se zračni jastuk aktivira, može doći do ozljeda. Učvrstite aparat prije upotrebe u automobilu.
- Ne ostavljajte aparat na nestabilnom mjestu kao što su visoke police. Može pasti zbog zvučnih vibracija.

OPREZ prilikom upotrebe ovog proizvoda u uvjetima niske vlažnosti.

- U uvjetima niske vlažnosti može se stvoriti statički elektricitet.
- Upotreba ovog proizvoda se preporuča nakon što ste dodirnuli bilo kakav metalni predmet koji provodi elektricitet.

OBAVIJEST: Za informacije o sigurnosti uključujući označavanje proizvoda i podatke o napajanju, pogledajte natpisnu pločicu na dnu aparata.

Odlaganje starog aparata



1. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada putem namjenskih sakupljača, koja su za tu svrhu odredili državni ili lokalni organi vlasti.
2. Pravilno odlaganje starog aparata pomoći će u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
3. Za detaljnije informacije o odlaganju starog aparata, kontaktirajte gradsku upravu, komunalnu službu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje otpadnih baterija/ akumulatora



Pb

1. Ovaj simbol se može kombinirati s kemijskim simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve baterije/akumulatori trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada putem namjenskih sakupljača, koja su za tu svrhu odredili državni ili lokalni organi vlasti.
3. Pravilno odlaganje starih baterija/akumulatora pomoći će u sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš te zdravlje ljudi i životinja.

4. Za detaljnije informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora, kontaktirajte gradsku upravu, komunalnu službu ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

Uklanjanje potrošenih baterija/akumulatora

(SAMO uređaji s ugrađenim baterijama/akumulatorima)

U slučaju kada uređaj sadrži ugrađenu bateriju/akumulator unutar proizvoda koju ne može izvaditi krajni korisnik, LG preproučuje neka bateriju/akumulator izvadi samo kvalificirano osoblje, bilo radi zamjene ili recikliranja na kraju vijeka trajanja proizvoda. Radi sprečavanja oštećenja proizvoda i radi vlastite sigurnosti, korisnici ne smiju pokušavati izvaditi bateriju/akumulator i trebaju kontaktirati telefonsku liniju za pomoć LG servisa ili druge nezavisne pružatelje servisa i zatražiti savjet.

Uklanjanje baterije/akumulatora uključuje rastavljanje kućišta proizvoda, odspajanje električnih kabela/priklučaka i pažljivo vađenje čelije baterije pomoću posebnog alata. Ako trebate upute kvalificiranih profesionalaca kako izvaditi bateriju na siguran način, molimo posjetite <http://www.lge.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling>.

Napomena Europske zajednice za bežični proizvod

€ 1588

LG Electronics ovim izjavljuje da je(su) ovaj/ovi uređaj(i) u skladu s bitnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC i 2011/65/EU.

Na sljedećoj adresi zatražite primjerak Izjave o sukladnosti (DoC).

Za pitanja o sukladnosti ovog proizvoda obratite se uredu:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Imajte na umu kako se NE radi o mjestu kontakta s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili ovaj proizvod.



Pregled

[Sprjeda]



- Glasnoća -
- Bluetooth LED lampica
- Glasnoća +
- Reprodukcijska / Pauza
- Uključivanje / isključivanje i LED lampica punjenja
- LED lampica dvostrukog uparivanja & PORT. IN LED

[Straga]



- Prekidač režima zvučnika (Lijevi / Mono / Desni)
- Mikro USB priključak za punjenje
- Ulazni priključak prijenosnog uređaja




LED indikator

Status	LED
Slaba baterija	⌁ / Crveno / Treperi
Punjjenje	⌁ / Crveno / Svetlj stalno
Napunjeno	⌁ / Isključeno
Uključeno	⌘ ili ⌁/Bluetooth / Crveno / Svetlj stalno
Isključeno	⌘ / Isključeno
Spreman za jedno uparivanje	⌘ / Crveno / Treperi
Jedno uparivanje i Spreman za reprodukciju	⌘ / Crveno / Svetlj stalno
Spremni za detektiranje jedan drugoga	⌘ / Crveno / Treperi Bluetooth / Crveno / Treperi
Upareni jedan s drugim i Spreman za dvostruko uparivanje	⌘ / Crveno / Treperi (Samo L zvučnik) Bluetooth / Crveno / Svetlj stalno
Dvostruko uparen i Spreman za reprodukciju	⌘ / Crveno / Svetlj stalno Bluetooth / Crveno / Svetlj stalno



Punjjenje

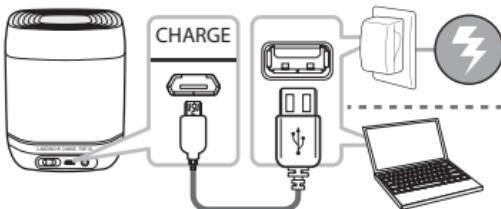

LED lampica
punjenja za status
baterije

- Punjenje: Crveno
 - Napunjeno:
Isključeno
- Vrijeme punjenja
- Približno 3 sata

[Napomena]

- Baterija može trajati do 5 sati. (Na temelju 30% glasnoće, signalu od 1 kHz, ulazu prijenosnog uređaja od 600 mV i u potpuno napunjrenom stanju)
- Kada je baterija slaba, u Bluetooth režimu se čuje kratki zvučni signal.
- Punjenje aparata preko osobnog računala traje duže.
- Da biste spriječili električni udar, pažljivo rukujte aparatom tijekom punjenja.
- Izbjegavajte previšoku ili prenisku temperaturu ili vlažnost.
- AC adapter nije isporučen.
- Ovaj aparat uvijek mora raditi s DC 5 V certificiranim/propisanim adapterom koji je u skladu s LPS.
- Ne koristite adapter s naponom većim od DC 5 V.



Bluetooth veza

1



2



Prije uključivanja aparata, prekidač
režima rada pomaknite na MONO.

Pritisnite i držite za uključivanje.
Aparat se prebacuje u režim
uparivanja.



Bluetooth veza

3



Odaberite "LG BT Box (XX:XX)" na Vašem Bluetooth uređaju. (XX:XX predstavlja zadnje četiri znamenke BT adrese.)

4



Nakon uparivanja, čuje se glasovna obavijest i Bluetooth LED lampica ostaje uključena. Ako se aparat ne uspije upariti, idite na 1. korak i pokušajte ponovno.



Bluetooth veza

5



Reproducirajte željenu muziku na Bluetooth uređaju.
Nakon uparivanja, reprodukciju možete kontrolirati
tipkama na prednjoj strani aparata.

[Napomena]

- Jednom kada je uparivanje izvršeno, ne treba se ponovno provoditi čak i ako isključite ovaj aparat.
- Za rasparivanje Bluetooth uređaja, pritisnite i držite **>II** na prednjoj strani aparata 3 sekunde. Aparat je rasparen.



Veza dva zvučnika

* Za uživanje u stereo zvuku potrebna su dva zvučnika.

1



2




Prije uključivanja aparata, prekidač režima rada svakog zvučnika pomaknite na L i R.

Pritisnite i držite za uključivanje. Dva zvučnika automatski počinju detektirati jedan drugoga. Potrebno je približno 45 sekundi, ali može trajati i dulje, ovisno o okolini u kojoj se upotrebljavaju.



Veza dva zvučnika

3

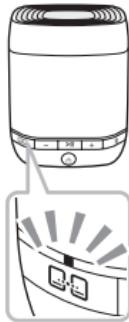

Nakon detektiranja, čuje se kratki zvuk i LED lampica dvostrukog uparivanja ostaje uključena. Aparat se prebacuje u režim uparivanja. Ako se aparat ne uspiju detektirati, idite na 1. korak i pokušajte ponovno.

4



Odaberite "LG BT Box 2 (XX:XX)" na Vašem Bluetooth uređaju.



Veza dva zvučnika

5



6




Nakon uparivanja, čuje se glasovna obavijest i Bluetooth LED lampica ostaje uključena. Ako se aparat ne uspije upariti, idite na 1. korak i pokušajte ponovno.

Reproducirajte željenu muziku na Bluetooth uređaju. Nakon uparivanja, reprodukciju možete kontrolirati tipkama na prednjoj strani aparata.



Priklučak prijenosnog uređaja

1

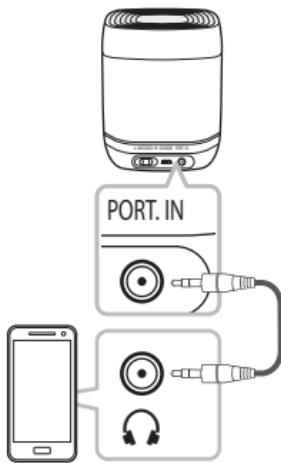

Aparat priključite na vanjski uređaj koristeći PORT. IN kabel.

2




Pritisnite i držite za uključivanje. PORT. IN LED lampica ostaje uključena.



Priklučak prijenosnog uređaja

3

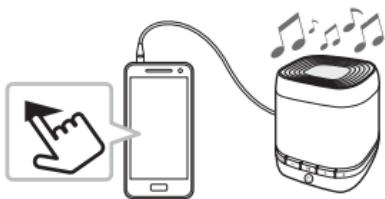

Reproducirajte željenu glazbu na uređaju spojenom na aparat. Dok je aparat spojen putem PORT. IN kabela, >|| na prednjoj strani aparata ne radi.



Dodatne informacije

- Vrijeme rada na bateriju ovisi o stanju baterije, radnom stanju i uvjetima u okolišu.
- Bluetooth veza se može prekinuti u slučaju da je udaljenost između aparata i vašeg Bluetooth uređaja veća od Bluetooth ograničenja dometa.
- Ovaj aparat se isključuje automatski u slučaju da se nijedan gumb ne pritisne ili ako nijedan izvor zvuka nije priključen tijekom 20 minuta u Bluetooth režimu.
- PORT. IN kabel (ø 3,5 mm mini stereo kabel) nije isporučen.
- Kada koristite PORT. IN priključak, Bluetooth veza nije dostupna.
- Kada koristite PORT. IN priključak, stereo režim uz korištenje dodatnog zvučnika nije dostupan.
- Kada odspojite PORT. IN priključak, prethodna Bluetooth veza s aparatom automatski se ponovno uspostavlja.
- Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja, neki uređaji imaju različit način uparivanja.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometaju drugi elektronički valovi.



Dodatne informacije

- U slučaju da se između vašeg Bluetooth uređaja i aparata nalazi prepreka, uređaj se ne može povezati čak i ako je udaljenost između njih manja od Bluetooth ograničenja dometa.
- Kada koristite dva priključena zvučnika, udaljenost između njih treba biti manja od ograničenja Bluetooth dometa. Ako je udaljenost između aparata veća od ograničenja Bluetooth dometa, aparati se mogu isključiti automatski.
- Električne smetnje zbog uređaja koji rade na istoj frekvenciji kao i medicinska oprema, mikrovalovi ili bežični LAN uređaji, mogu uzrokovati odspajanje aparata.
- Zvučna obavijest je dostupna samo u Bluetooth režimu.
- Bluetooth veza korištenjem osobnog računala ili hardverskog ključa nije podržana.



Tehnički podaci

Napajanje	<ul style="list-style-type: none">• 5 V --- 2 A• Built-in rechargeable battery
Potrošnja energije	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 W
Dimenzije (Š x V x D)	<ul style="list-style-type: none">• Približno 83 mm x 95 mm x 83 mm
Neto masa	<ul style="list-style-type: none">• Približno 370 g
Radna temperatura	<ul style="list-style-type: none">• 0 °C do 35 °C
Radna vlažnost zraka	<ul style="list-style-type: none">• 5 % do 60 %
Vanjski priključak	<ul style="list-style-type: none">• Miniutičnica ø 3,5 mm• Mikro USB priključak za punjenje baterije
Komunikacija	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 3.0
Zvučnik	<ul style="list-style-type: none">• Vrsta: Ugrađeni• Otpor: 4 Ω• Maks. izlazna snaga: 2,8 W• THD: 10%

- Izvedba i tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne obavijesti.



Rješavanje problema

Nema napajanja

- Baterija je ispraznjena. Napunite bateriju.
- Priklučite uređaj na napajanje putem AC adaptera.

Nema zvuka ili je zvuk izobličen

- Glasnoća na aparatu ili vašem Bluetooth uređaju postavljena je na minimalnu razinu. Provjerite i podešite glasnoću aparata ili glasnoću Bluetooth uređaja.
- Kada vanjski uređaj koristite s visokom razinom glasnoće, kvaliteta zvuka se može pogoršati. Smanjite razinu glasnoće aparata.
- Upotrebljavate li aparat za druge svrhe osim slušanja glazbe, kvaliteta zvuka može biti lošija ili aparat možda neće ispravno raditi.

- Ukoliko aparat ne radi dobro u Bluetooth režimu, isključite i ponovno uključite Bluetooth na Vašem Bluetooth uređaju.

Bluetooth uparivanje ne radi dobro.


- Na Bluetooth uređaju isključite i ponovno uključite Bluetooth vezu, a zatim još jednom pokušajte s uparivanjem.
- Uverite se da je vaš Bluetooth uređaj uključen.
- Uklonite prepreku na putanji između Bluetooth uređaja i aparata.
- Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja ili okruženja, Vaš uređaj se možda neće upariti s aparatom.



Rješavanje problema

Aparat ne radi ispravno.

- Pritisnite provrt resetiranja na dnu aparata koristeći predmet kao što je tanki čavao. Aparat je resetiran (Pogledajte u nastavku.)

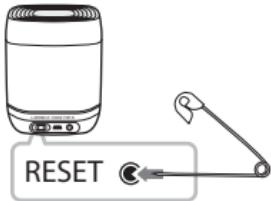

- U slučaju kvara, aparat koristite na odgovarajućem mjestu na kojem temperatura ili vlažnost nisu ni previsoke ni preniske.

Aparat je isključen bez glasovne obavijesti.

- U režimu PORT. IN, glasovna obavijest o stanju baterije nije dostupna. Kada se aparat iznenada isključi u režimu PORT. IN, napunite bateriju.

LED lampica punjenja treperi brzo kad se aparat puni.

- Smanjite glasnoću aparata. LED lampica prestaje treperiti.

