

عربي  
FRANÇAIS




**LG**  
Life's Good

دليل المستخدم  
Guide de l'utilisateur

**LG-D125**



# دليل المستخدم

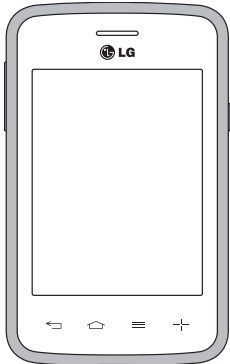

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على الهاتف الفعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلائم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Google Play™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

33.....	الاتصال بشبكات Wi-Fi	5.....	إرشادات لاستخدام آمن وفعال
33..	تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi	12.....	ملاحظة هامة
34.....	Bluetooth	17.....	التعرف على الهاتف الخاص بك
36.....	اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB	17.....	نظرة عامة حول الهاتف
37.....	المكالمات	19.....	تركيب بطاقة SIM والبطارية
37.....	إجراء مكالمة	21.....	شحن الهاتف
37.....	الاتصال بالأسماء	22.....	استخدام بطاقة الذاكرة
37.....	الرد على مكالمة ورفضها	23.....	إقفال الشاشة وفتح قفلها
37.....	عندما تكون الشاشة مقفلة/غير مقفلة	23.....	Knock Code
38.....	ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة	24.....	تشغيل/إيقاف الشاشة
38.....	إجراء مكالمة ثانية	24.....	التبديل بين التطبيقات والخروج منها
38.....	عرض سجلات المكالمات	25.....	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
39.....	إعدادات المكالمات	25.....	تلميحات شاشة اللمس
40.....	الأسماء	26.....	الشاشة الرئيسية
40.....	البحث عن اسم	27.....	تخصيص الشاشة الرئيسية
40.....	إضافة اسم جديد	28.....	الإشعارات
40.....	الأسماء المفضلة	29.....	الإعدادات السريعة
41.....	إنشاء مجموعة	29.....	رموز الإشعارات على شريط الحالة
42.....	الرسائل	31.....	لوحة المفاتيح على الشاشة
42.....	إرسال رسالة	31.....	إدخال حروف مميزة
43.....	وضع العرض	32.....	إعداد حساب Google
43.....	تغيير إعدادات الرسائل	32.....	إنشاء حساب Google
44.....	البريد الإلكتروني	32.....	تسجيل الدخول إلى حساب Google
44.....	إدارة حساب بريد إلكتروني	33.....	الاتصال بالشبكات والأجهزة
44.....	العمل مع مجلدات الحسابات	33.....	Wi-Fi
45.....	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله		

60.....	ThinkFree Viewer	46.....	الوسائط المتعددة
61.....	Google+	46.....	الكاميرا
61.....	Hangouts	46.....	التعرّف على محدّد المنظر
62.....	وضع الضيف	47.....	استخدام الإعدادات المتقدمة
62.....	بحث صوتي	48.....	التقاط صورة سريعة
62.....	التنزيلات	48.....	بمجرد التقاط صورة
63.....	QuickMemo	49.....	عرض الصور المحفوظة
64.....	راديو FM	50.....	كاميرا الفيديو
65.....	البحث عن محطات	50.....	التعرّف على محدّد المنظر
65.....	LG SmartWorld	51.....	استخدام الإعدادات المتقدمة
67.....	الويب	52.....	تسجيل فيديو سريع
67.....	إنترنت	52.....	بعد تسجيل فيديو
67.....	استخدام شريط أدوات ويب	52.....	مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة
67.....	عرض صفحات ويب	52.....	ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو
68.....	فتح صفحة	53.....	المعرض
68.....	البحث في ويب باستخدام الصوت	53.....	عرض الصور
68.....	الإشارات المرجعية	53.....	تشغيل ملفات الفيديو
68.....	السجل	54.....	تعديل الصور/ملفات الفيديو
68.....	Chrome	54.....	حذف الصور
68.....	عرض صفحات ويب	54.....	تعيين صورة كخلفية الشاشة
69.....	فتح صفحة	54.....	ملفات الفيديو
69.....	البحث في ويب باستخدام الصوت	54.....	تشغيل ملف فيديو
69.....	المزامنة مع الأجهزة الأخرى	56.....	الموسيقى
69.....	إضافة الإشارات المرجعية وعرضها	56.....	تشغيل أغنية
70.....	الإعدادات	58.....	الأدوات المساعدة
70.....	الوصول إلى قائمة الإعدادات	58.....	المنبه/الساعة
70.....	الشبكات اللاسلكية	58.....	استخدام الحاسبة
73.....	الهاتف	59.....	إضافة حدث إلى التقويم
77.....	شخصي	59.....	مسجل الصوت

79	النظام
82	برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)
85	تحديث برنامج الهاتف
87	حول دليل المستخدم هذا
87	حول دليل المستخدم هذا
88	علامات تجارية
89	الملحقات
90	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
93	الأسئلة الشائعة

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلحه.

## التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-D125 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة القابلة للتطبيق المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
  - وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
  - حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج العضوي.
  - أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.849 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.638 واط/كيلوجرام (10 جرام).
  - يتقيد هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في موضع عادي مقابل الأذن أو عند وضعه على مسافة 1.5 سم على الأقل بعيداً عن الجسم. عند استخدام علبة أو مشبك للحزام أو حاملة لتشغيل الجهاز أثناء وضعه على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من جسمك. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، يتطلب هذا

الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

## العناية بالمنتج وصيانتته

### تحذير ⚠️

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول، وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء أكانت جديدةً أو مجددةً على أن تتميز بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك. على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه. فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.



- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.

## تشغيل فعال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش، مما قد يؤثر على أداؤها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض، مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
  - قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
  - قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
  - استخدم الهاتف في مكان حيث تتراوح درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية، إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار .

## السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

## تجنّب إلحاق الضرر بسمعك

لتقادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة



- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ونوصي بالتالي بالألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما نتصت إليه.

**ملاحظة:** قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع

## القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قِبل موفر خدمة معتمد.

## مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

## مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

## في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

## الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرةً على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

## معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة واعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

## إعلان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-D125** يتوافق مع المتطلبات الأساسية وأحكام أخرى ذات صلة تابعة للتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على الموقع التالي

<http://www.lg.com/global/declaration>

## كيفية تحديث الهاتف الذكي

قم بالوصول إلى أحدث إصدارات البرامج الثابتة والوظائف والتحسينات الجديدة للبرنامج.

• قم بتحديث الهاتف الذكي من دون استخدام كمبيوتر.

حدد تحديث المركز  < تحديث البرنامج.

• قم بتحديث الهاتف الذكي عبر توصيله بالكمبيوتر. لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة الموقع <http://www.lg.com/common/index.jsp> وحدد البلد واللغة.

## إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ **GPL** و **LGPL** و **MPL** وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يرجى زيارة الموقع

<http://opensource.lge.com/>

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.



## يرجى قراءة ما يلي قبل استخدام الهاتف!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

### 1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

#### إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات <  التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت، ثم اضغط على موافق للتأكيد.


### 2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

#### إطالة عمر بطارية الهاتف:


- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها. أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعين مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.

## للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

• من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < حول الهاتف < عام < البطارية.

يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.

## لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:

• من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < حول الهاتف < عام < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة. يعلمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حالياً. تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

## 3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام تشغيل (OS)



### ⚠ تحذير

إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل بخلاف نظام التشغيل المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.

### ⚠ تحذير

لحماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل تطبيقات من مصادر موثوق بها فقط، على سبيل المثال سوق Play. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. يجب إلغاء تثبيت هذه التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

## 4. استخدام قفل الشاشة

عين قفل شاشة لجعل الهاتف آمناً ومنع الاستخدام غير المصرح به. من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات  < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < بلا أو مسح أو **Knock Code** أو نقش أو رمز **PIN** أو كلمة مرور. إذا اخترت نقش، ستتم مطالبتك بإنشاء رمز PIN احتياطي كإجراء أمان في حال نسيت قفل الشاشة. تنبيه: أنشئ حساب Google قبل إعداد قفل الشاشة وتذكر رمز PIN الاحتياطي الذي أنشأته أثناء إنشاء قفل الشاشة.

### تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام قفل نقش.

من المهم جداً تذكر قفل الشاشة الذي عينته. لن تتمكن من استخدام الهاتف إذا أدخلت قفل شاشة غير صحيح 5 مرات. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عندما يتعذر عليك استعادة قفل الشاشة:

> إذا نسيت النقش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على هل نسيت النقش؟ في أسفل الشاشة. عندما يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو عبر إدخال رمز PIN احتياطي أنشأته.

في حال لم تسجل الدخول إلى حساب Google على الهاتف أو نسيت رمز PIN احتياطي، عليك تنفيذ عملية إعادة ضبط كاملة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكاملة. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكاملة، سيتم حذف تطبيقات وبيانات المستخدم كافة.



## 5. استخدام إعادة الضبط الكاملة (إعادة ضبط الشركة المصنعة)



تحذير

في حالة تنفيذ "إعادة الضبط الكاملة"، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبيانات المستخدم وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط الكاملة.


- 1 أوقف تشغيل الهاتف.
- 2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفْل + مفتاح خفض مستوى الصوت .
- 3 حرر مفتاح الطاقة/القفْل  عندما يتم عرض شعار LG.
- 4 اضغط على مفتاح الطاقة/القفْل  مجددًا خلال 3 ثواني.
- 5 عندما تظهر شاشة إعادة ضبط بيانات الشركة المصنّعة، حرر كل المفاتيح.
- 6 كما هو مبين على الشاشة، اضغط على مفتاح الطاقة/القفْل  مرتين وسيتم تنفيذ إعادة ضبط بيانات الشركة المصنّعة.
- 7 إذا ضغطت على رفع مستوى الصوت  أو خفض مستوى الصوت  أثناء ظهور شاشة إعادة ضبط بيانات الشركة المصنّعة، لن يتم تنفيذ إعادة ضبط الشركة المصنّعة والتمهيد العادي.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنّعة - لمحو كافة البيانات على الهاتف، إلا في الحالات التالية. في حال فشل الجهاز أو حدوث خطأ فيه، قد يسجل الجهاز في سجل خطأ معلومات حول حالة الجهاز في وقت حدوث الخطأ. قد تتضمن المعلومات المسجّلة في سجل الخطأ بيانات حول أسماء التطبيقات واستخدامها وموقع الهاتف الخلوي ورقمه وحالة (GPS) واستخدام الذاكرة ومعلومات أخرى حول حالة الجهاز غير الشخصية. تكون هذه المعلومات مخزّنة على الهاتف ويمكن الوصول إليها من قبل شركة LG فقط إذا أعيد الهاتف إليها لتصليحه وصيانته. تُستخدم معلومات سجل الخطأ من قبل شركة LG فقط لتشخيص منتجاتها وخدماتها وتصليحها وتحسينها.

## 6. فتح التطبيقات وتغييرها

يكون تعدد المهام أمراً سهلاً مع نظام Android نظراً لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق في آن واحد. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

### إيقاف التطبيقات:

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < التطبيقات < قيد التشغيل.
- 2 اضغط على التطبيق المطلوب، ثم على إيقاف تشغيله.

## 7. نقل ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)


- 1 قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر شخصي باستخدام كابل USB المرفق مع الهاتف.
- 2 ستظهر قائمة حدد طريقة اتصال USB على شاشة هاتفك. اضغط على الخيار مزامنة الوسائط (MTP).
- 3 حدد الخيار فتح الجهاز لعرض الملفات على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عندئذ عرض محتويات الوسائط على الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.
- 4 انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص أو العكس.
- 5 اسحب شريط الحالة إلى الأسفل واضغط على تم توصيل USB < شحن الهاتف.
- 6 افصل كابل USB عن الهاتف.

## 8. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي، تماماً مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء.

أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات، تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتاً. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

## نظرة عامة حول الهاتف

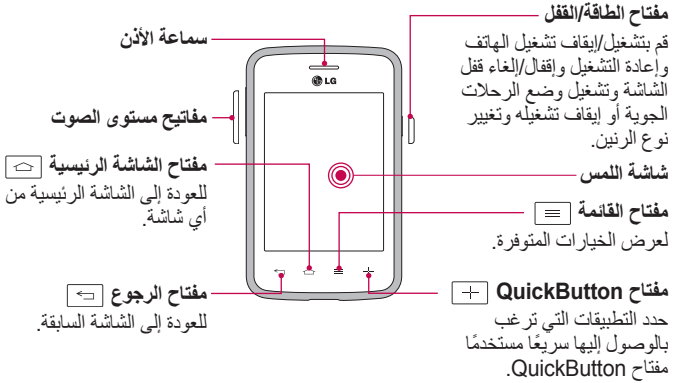


### تحذير !


قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس.

### ملاحظة:

- قد لا تعمل بعض وظائف هذا المنتج بشكل صحيح أثناء استخدام شاشة اللمس.
- قد لا تعمل بعض وظائف هذا المنتج بشكل صحيح حسب وظائف جهاز الاستشعار ذات الصلة.

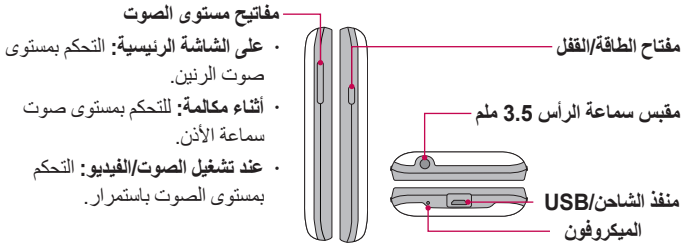


ملاحظة: يرجى الحرص على عدم تغطية الميكروفون بيدك عند إجراء اتصال.

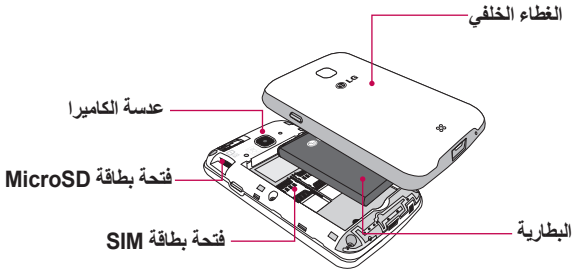


## تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده.


- 1 لإزالة الغطاء الخلفي، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة. وباليدي الأخرى، ارفع الغطاء الخلفي باستخدام الإبهام كما هو موضَّح في الصورة أدناه.

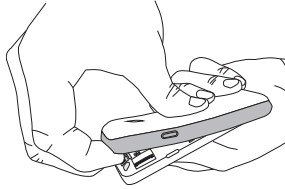


- 2 أدخل بطاقات SIM داخل الفتحات المخصصة لها كما هو موضَّح في الصورة. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

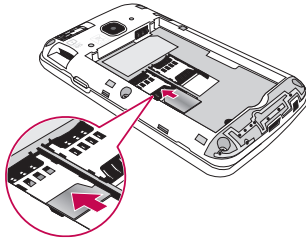

**3** أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

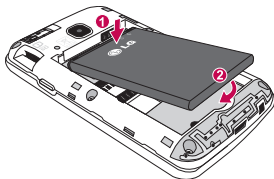


**4** قم بمحاذاة الغطاء الخلفي على حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

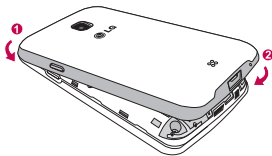

## شحن الهاتف

يقع منفذ الشاحن/USB في أسفل الهاتف. أدخل أحد طرفي كابل USB في الهاتف وقم بتوصيل الطرف الآخر بمقبس كهربائي.

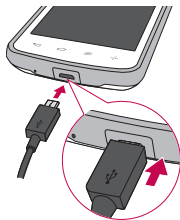

### ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.


## استخدام بطاقة الذاكرة

يعتمد الهاتف استخدام بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. صُممت بطاقات الذاكرة هذه خصيصاً للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى الصغيرة الحجم، وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

تأكد من فصل بطاقة SD من قائمة التخزين قبل إزالتها.

1 انزع الغطاء الخلفي.

2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

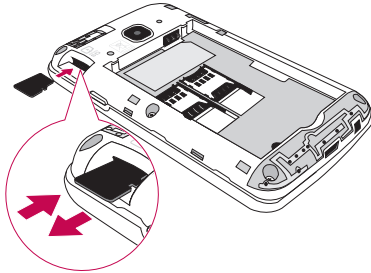


**ملاحظة:** استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.

### تهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهياًة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

**ملاحظة:** يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

1 المس  لفتح قائمة التطبيقات.



2 قم بالتمرير والمس الإعدادات < التخزين.

3 المس فصل بطاقة SD.

4 المس مسح بطاقة SD < مسح بطاقة SD < مسح كل شيء.

5 إذا عيّنت نقش القفل، فأدخل نقش القفل ثم حدد مسح كل شيء.

## إفقال الشاشة وفتح قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائياً. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

اضغط على مفتاح الطاقة/القفل  لإفقال الهاتف عندما لا تستخدمه.

في حالة تشغيل أي برامج عند قفل الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنب أي رسوم غير ضرورية (مثلاً، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل . تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

## Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عندما تكون الشاشة مقفلة عن طريق النقر على التسلسل والمنطقة الصحيحة.

لتنشيط ميزة Knock Code

1 انقر فوق  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < تأمين الشاشة < اختر قفل

الشاشة < Knock Code.



2 هذا يفتح شاشة سترشدك خلال كيفية تحديد تسلسل إلغاء القفل. يجب عليك إنشاء رمز PIN احتياطي كمعيار أمان في حالة أنك نسيت تسلسل إلغاء القفل.

تلميح: اضغط مرتين لتشغيل الشاشة عند عدم استخدام Knock Code.

## تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك تشغيل/إيقاف الشاشة بمجرد الضغط مرتين عليها.

لتنشيط ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة


- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < إيماءات.
- 2 ضع علامة اختيار على تشغيل/إيقاف الشاشة.

اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها. لإيقاف الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.


## التبديل بين التطبيقات والخروج منها

يُعد القيام بمهام متعددة أمراً سهلاً مع Android لأن التطبيقات المفتوحة تظل قيد التشغيل حتى في حالة فتح تطبيق آخر. لا حاجة لإنهاء تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل بينها. حيث يقوم برنامج Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك موارد بشكل غير ضروري.

التبديل بين التطبيقات

- المس باستمرار مفتاح القائمة . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخراً. ثم اضغط على التطبيق المطلوب الوصول إليه.
- إزالة تطبيق من القائمة، مرر معاينة التطبيق إلى اليسار أو اليمين.

إيقاف/الخروج من تطبيق

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  واضغط على إعدادات النظام < التطبيقات.
- 2 اضغط على إحدى علامات التبويب في أعلى الشاشة، واختر التطبيق المطلوب، ثم اضغط على إيقاف إجباري (أو إيقاف) لإيقاف التطبيق.

## تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

**اللمس أو الضغط** – اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.

**اللمس باستمرار** – المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عن طريق لمس من دون رفع إصبعك حتى حدوث الإجراء المطلوب. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتاحة لاسم ما، المس باستمرار الاسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.

**السحب** – المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضوع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

**التمرير أو التحريك** – للتمرير أو التحريك، حرك إصبعك بسرعة عبر سطح الشاشة من دون توقف مؤقت وذلك عند لمسها للمرة الأولى (لعدم سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة عن طريق التمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

**الضغط مرتين** – اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال، اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلانم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير عند عرض صورة وعند استخدام خرائط.

**التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين** – استخدم إصبعي السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط أو عند عرض صور.

**تدوير الشاشة** – من العديد من التطبيقات والقوائم، يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

## ملاحظة:

- لتحديد عنصر ، اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة، فشاشة اللمس حساسة لدرجة أنها تتعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

## الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض لوحات الشاشة الرئيسية. يمكنك تخصيص كل لوحة مع تطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام وخلفيات تم تنزيلها وتحميلها مسبقاً.

### شريط الحالة

إظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

### عنصر واجهة الاستخدام

تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسعة. وبخلاف الاختصار، يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

### رموز التطبيقات

اضغط على رمز (تطبيق، مجلد، الخ) لفتحه واستخدامه.

### مؤشر الموقع

لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.

### مساحة المفتاح السريع

لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.



تتوفر المفاتيح السريعة في أسفل الشاشة الرئيسية. توفر المفاتيح السريعة وصولاً سهلاً وعن طريق الضغط مرة واحدة إلى الوظائف الأكثر استخداماً.

**ملاحظة:** لإضافة رمز، اسحب إلى شريط المفاتيح السريعة وحرره. لإزالة رمز، اسحبه خارج شريط المفاتيح السريعة.

## تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات. للشعور بمزيد من الراحة عند استخدام الهاتف، قم بإضافة التطبيقات وعناصر واجهة الاستخدام المفضلة إلى الشاشة الرئيسية.

### إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على **مفتاح التطبيقات** .
- 2 اضغط على علامة التبويب المطلوبة. اختر من بين التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام.
- 3 اسحب رمز التطبيق المطلوب إلى الموقع المفضل وارفع إصبعك.

### لحذف رمز من الشاشة الرئيسية:

- المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته، ثم اسحبه إلى **إزالة** وحرره.

**تلميح!** لإضافة أيقونة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس مع الاستمرار على التطبيق الذي ترغب في إضافته واسحبه إلى الموقع المطلوب.

## تلميح! استخدام المجلدات

يمكنك جمع رموز تطبيقات عديدة في مجلد لمساعدتك في البقاء منظمًا. ضع رمز تطبيق فوق آخر على شاشة رئيسية وسيتم إنشاء مجلد يضم الرمزين معًا.

## لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أفلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل في الزاوية العليا اليمنى من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجدداً وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.


## الإشعارات

تنبيهك الإشعارات بوصول الرسائل الجديدة وأحداث التقويم والتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية، مثل تنزيلات الفيديو.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض حالة الهاتف الحالية والإشعارات المعلقة.

عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار، في حين تظهر رموز النظام مثل Wi-Fi أو قوة البطارية على اليمين.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتاحة طبقاً للمنطقة أو مزود الخدمة.

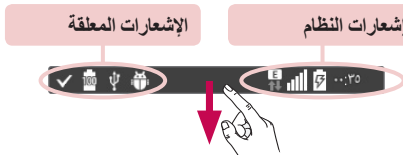

## الإعدادات السريعة

استخدم الإعدادات السريعة للتبديل بسهولة بين إعدادات الوظيفة مثل Wi-Fi وإدارة سطوع الشاشة والمزيد. للوصول إلى الإعدادات السريعة، افتح لوحة الإشعارات. يقع شريط الإعدادات السريعة في أعلى لوحة الإشعارات.

### إعادة ترتيب الأيقونات سريعاً على لوحة الإشعارات.

مرر شريط الإعدادات السريعة إلى اليمين، ثم اضغط على . اضغط باستمرار على بجانب العناصر التي تريد نقلها واسحبها إلى الموقع المطلوب. اضغط على خانة الاختيار بجانب كل عنصر تريد إضافته إلى شريط الإعدادات السريعة.

**ملاحظة:** اضغط باستمرار على رمز في شريط الإعدادات السريعة للوصول مباشرة إلى قائمة الإعدادات.



### رموز الإشعارات على شريط الحالة

تظهر رموز الإشعارات على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يُرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الجهاز والمزيد.



الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
البطارية مشحونة بشكل كامل		لا إشارة	
جاري شحن البطارية		وضع الرحلات الجوية	
تنزيل البيانات		متصل بشبكة Wi-Fi	
تحميل البيانات		سماعة رأس سلكية	
GPS قيد الكشف		مكالمة جارية	
مكالمات لم يرد عليها		استلام بيانات الموقع من GPS	
Bluetooth قيد التشغيل		البيانات قيد المزامنة	
تحذير النظام		رسالة Gmail جديدة	
المنبه معين		رسالة Hangouts جديدة	
بريد صوتي جديد		رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة	
تم إسكات الرنين		الأغنية قيد التشغيل	
مؤقّر طاقة البطارية قيد التشغيل		الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	

**ملاحظة:** قد تختلف مواقع الرموز في شريط الحالة وفقاً للوظائف والميزات والتطبيقات المستخدمة.





## لوحة المفاتيح على الشاشة

يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

### استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

 اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

 اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز.

 اضغط للوصول إلى إعدادات لوحة مفاتيح LG.

 اضغط لإدخال مسافة.

 اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

 اضغط لحذف الحرف السابق.




### إدخال حروف مميزة

تسمح لك لوحة مفاتيح LG بإدخال حروف مميزة (مثلًا "á") عند إدخال نص. على سبيل المثال، لإدخال الحرف "á"، المس باستمرار المفتاح "a" حتى تظهر الحروف الإضافية. ثم حدّد الحرف المميز الذي تريد إدخاله.

**ملاحظة:** يشير الرمز الموجود في الزاوية العليا اليسرى من المفتاح إلى توفر حروف إضافية لهذا المفتاح.

عند فتح تطبيق Google للمرة الأولى على الهاتف، سيطلب منك تسجيل الدخول بحساب Google الموجود. سيطلب منك إنشاء حساب Google إذا لم يكن لديك واحدًا.

## إنشاء حساب Google

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح شاشة التطبيقات.
- 2 اضغط على الإعدادات  < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب < Google < جديد لبدء تشغيل معالج إعداد Gmail.
- 3 المس حقل نص لفتح لوحة المفاتيح، وأدخل اسمك واسم المستخدم الخاص بحساب Google. أثناء إدخال نص، يمكنك الانتقال إلى حقل النص التالي من خلال الضغط على التالي على لوحة المفاتيح.
- 4 عند الانتهاء من إدخال اسمك واسم المستخدم الخاص بك، اضغط على . عندئذ يتصل الهاتف بخوادم Google، ويتحقق من توفر اسم المستخدم.
- 5 أدخل كلمة المرور وقم بإعادة إدخالها. ثم اتبع الإرشادات وأدخل معلومات الحساب المطلوبة والاختيارية. انتظر حتى يقوم الخادم بإنشاء حسابك.

## تسجيل الدخول إلى حساب Google

- 1 على شاشة إعداد حساب Google، اضغط على **حالي** وأدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم اضغط على .
- 2 بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail والاستفادة من Google
- 3 بعد الانتهاء من إعداد حساب Google على هاتفك، ستتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب (وفقًا لإعدادات المزامنة التي حددتها).
- بعد تسجيل الدخول، يمكنك استخدام Gmail وسوق Play، ونسخ الإعدادات احتياطيًا إلى خوادم Google، والاستفادة من خدمات Google الأخرى على هاتفك.

## Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى إنترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

### الاتصال بشبكات Wi-Fi

الاتصال بشبكات Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون نقاط الوصول الأخرى مخفية أو تستخدم ميزة أمان، ويتعين عليك تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

**ملاحظة:** إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi على إيقاف التشغيل، قد يتم فرض رسوم إضافية من قبل موفر خدمات الهاتف المحمول مقابل استخدام بيانات المحمول.

### تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < Wi-Fi >  < الإعدادات > (عند الضرورة)
- 2 اضغط على الزر  لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
  - كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 3 اضغط على شبكة للاتصال بها.
  - إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 4 يعرض شريط الحالة الرموز التي تشير إلى حالة الـ Wi-Fi.

## Bluetooth

يسمح لك Bluetooth بمشاركة البيانات مع أجهزة أخرى ممكنة لاستخدام Bluetooth والاتصال بسماعات رأس Bluetooth.

### ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

### تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth


عليك إقران هاتفك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات < Bluetooth.
- 2 اضغط على الزر  لتشغيل Bluetooth.
- 3 اضغط على خانة الاختيار بجانب اسم هاتفك لجعله مرئيًا لأجهزة Bluetooth الأخرى.
- 4 سيتم عرض قائمة بالأجهزة المتوفرة. اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة.
- 5 قد يُطلب منك إدخال رموز متطابقة أو تأكيد رموز متطابقة أو سيتم إقران الأجهزة تلقائيًا وذلك حسب نوع الجهاز.

بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

**ملاحظة:** قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصًا سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايدوية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسُيطلب منك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية



1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من تطبيق التنزيلات .

2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.

**ملاحظة:** قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.


3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات <  Bluetooth.

2 اضغط على الزر  لتشغيل Bluetooth.

3 اضغط على خانة الاختيار بجانب اسم هاتفك لجعله مرئيًا لأجهزة Bluetooth الأخرى.

**ملاحظة:** لتحديد طول المدة التي سيكون جهازك مرئيًا فيها، اضغط على مفتاح القائمة  < الوقت المستقطع للرؤية.

4 اضغط على قبول لتأكيد رغبتك في استلام بيانات من الجهاز.

## اتصالات الكمبيوتر بكيبل USB

تُعلم كيفية توصيل الهاتف بجهاز كمبيوتر شخصي بواسطة كيبيل USB باستخدام أوضاع اتصال USB المختلفة.

نقل ملفات الموسيقى والصور ومقاطع الفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)

- 1 قم بتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبيل USB المتوفر مع الهاتف.
- 2 ستظهر قائمة حدد طريقة اتصال USB على شاشة هاتفك. يمكنك أيضًا الانتقال إلى إعدادات النظام < اتصال PC < حدد طريقة اتصال USB < مزامنة الوسائط (MTP).
- 3 يمكنك عندئذ عرض محتويات الوسائط على جهاز الكمبيوتر الشخصي ونقل الملفات.

### للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

- 1 استخدم كيبيل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.
- 2 حدد الخيار مزامنة الوسائط (MTP). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
- 3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- 4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
- 5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
- 6 ابدأ المزامنة.


• يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
برنامج التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى



• إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

## إجراء مكالمة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح لوحة الاتصال.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة الاتصال. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على .



**تلميح!** لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار  0.

## الاتصال بالأسماء

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 قم بالتمرير عبر قائمة الأسماء أو اضغط على خانة البحث في الأسماء وأدخل الأسماء. يمكنك أيضًا تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.
- 3 في القائمة، اضغط على  بجانب الاسم المطلوب لإجراء مكالمة.

## الرد على مكالمة ورفضها

عندما تكون الشاشة مقفلة/غير مقفلة

- مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.

**تلميح!** الرفض برسالة

يمكنك إرسال رسالة سريعًا باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيدًا إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

## ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة الواردة، استخدم مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت الموجودين في الجانب الأيسر من الهاتف.

## إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى، اضغط على **مفتاح القائمة** (☰)، المس **إضافة مكالمة** ثم اطلب الرقم. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثًا عبر الضغط على **↩** أو يمكنك البحث عن الأسماء عبر الضغط على **👤** وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به.
- 2 اضغط على **📞** لإجراء مكالمة.
- 3 تم وضع مكالمتك الأولية قيد الانتظار.
- 4 اضغط على **👤** إذا أردت بدء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة، اضغط على **🔴**.

**ملاحظة:** سنُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

## عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية، اضغط على **📞** واختر علامة التبويب السجلات **📄**. سيتم عرض قائمة كاملة بكل المكالمات الصادرة والمستلمة والتي لم يُرد عليها.


### تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على **مفتاح القائمة** (☰)، ثم اضغط على **حذف الكل** لحذف كل العناصر المسجلة، أو اضغط على **حذف** لحذف العناصر الفردية.




## إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية، مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى الميزات الخاصة الأخرى التي تقدمها شركة الهاتف المحمول.




- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على .
- 2 اضغط على مفتاح القائمة .
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات، واختر الخيارات التي تريد ضبطها.

يمكنك إضافة أسماء إلى الهاتف ومزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تدعم مزامنة الأسماء.

## البحث عن اسم

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 اضغط على خانة البحث في الأسماء أدخل الأسماء. يمكنك أيضًا تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيسر من الشاشة.



## إضافة اسم جديد

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  وأدخل رقم الاسم الجديد.
- 2 اضغط على اسم جديد.
- 3 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، فاضغط على . اختر بين التقاط صورة أو إختار من المعرض.
- 4 اضغط على  في أعلى الشاشة وحدد الحساب الذي تريد حفظ الاسم فيه.
- 5 اضغط على فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل عن الاسم الخاص بك.
- 6 اضغط على حفظ.



## الأسماء المفضلة

- يمكنك تصنيف الأسماء التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.
- إضافة اسم إلى المفضلة
- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
  - 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
  - 3 اضغط على النجمة الموجودة على يسار الاسم الموجود. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

## إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب  واختر اسماً لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء الموجودة على يسار الاسم. يصبح لون النجمة رمادياً وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

## إنشاء مجموعة



- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  لفتح قائمة الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب المجموعات، ثم اضغط على مفتاح القائمة  < مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضاً تعيين نغمة رنين للمجموعة التي أنشأتها حديثاً.
- 4 اضغط على **حفظ** لحفظ المجموعة.

**ملاحظة:** إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.


يجمع هاتفك بين ميزة الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.

**ملاحظة:** يجب إعداد رسالة LG إلى تطبيق الرسائل . في حال لم يتم ذلك، ستكون بعض وظائف الرسائل محدودة.

## إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لإنشاء رسالة جديدة.
- 2 أدخل اسماً أو رقم اسم في حقل إلى. بمجرد إدخال اسم، تظهر الأسماء المطابقة. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.

**ملاحظة:** ستُعرض عليك رسوم مقابل الرسالة النصية لكل شخص ترسل الرسالة إليه.

- 3 اضغط على حقل النص وابدأ بإنشاء رسالة.
- 4 اضغط على **مفتاح القائمة**  للوصول إلى خيارات الرسائل.

**تلميح!** يمكنك الضغط على رمز  لإرفاق ملف تريد مشاركته.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة. عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.


## ⚠ تحذير

- قد يختلف الحد المؤلف من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً إلى اللغة وكيفية ترميز الرسالة النصية.
- إذا تمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو صوت إلى رسالة نصية، يتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة وسائط متعددة وستفرض عليك رسوم وفقاً لذلك.

## وضع العرض

تكون الرسائل غير المقروءة موجودة في الأعلى. يتم عرض الرسائل الأخرى المتبادلة مع فريق آخر ضمن مواضيع وترتيب زمني يمكنك من رؤية لمحة عن محادثاتك.

## تغيير إعدادات الرسائل

- تكون إعدادات الرسائل في الهاتف معرفة مسبقاً، بحيث يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقاً لتفضيلاتك.
- افتح تطبيق الرسائل، واضغط على مفتاح القائمة  < الإعدادات.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

## إدارة حساب بريد إلكتروني


في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني.

بعد الإعداد الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.



إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

• افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > الإعدادات > إضافة حساب.


لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

• افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > الإعدادات. ثم اضغط على الإعدادات العامة لتكوين إعدادات كل الحسابات أو اضغط على حساب فردي لتكوين إعدادات ذلك الحساب فقط.

لحذف حساب بريد إلكتروني:




• افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > الإعدادات > مفتاح القائمة  > إزالة الحساب > اضغط على حساب > إزالة > نعم.

## العمل مع مجلدات الحسابات

افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > المجلدات. لكل حساب مجلد صندوق الوارد، صندوق الصادر، المرسلات و المسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

## إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

### لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، اضغط على .
- 2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 اضغط على حقل **نسخة/نسخة مخفية** لنسخ المستلمين. اضغط على  لإرفاق الملفات عند الضرورة.
- 4 اضغط على حقل الرسالة وأدخل رسالتك.
- 5 اضغط على  لإرسال بريد إلكتروني. إذا لم تكن متصلًا بشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بتشغيل الهاتف في وضع الرحلات الجوية، سيتم تخزين الرسائل التي ترسلها في مجلد صندوق الصادر إلى أن تتصل بشبكة مجددًا. إذا كان المجلد تحتوي على رسائل عالقة، يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

**تلميح!** عند وصول بريد إلكتروني جديد في صندوق الوارد، سيتم تنبيهك من خلال إرسال صوت أو اهتزاز (وفقاً لإعدادات الصوت والاهتزاز التي حددتها).

## الكاميرا

لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على الكاميرا  على الشاشة الرئيسية.

## التعرّف على محدّد المنظر





- 1 إعدادات - اضغط لفتح قائمة الإعدادات.
- 2 وضع الفيديو - اضغط للتبديل إلى وضع الفيديو.
- 3 التقاط - لالتقاط صورة.
- 4 المعرض - اضغط لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. يمكّنك هذا الخيار من الوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة ضمن وضع الكاميرا.

ملاحظة: قد تختلف سعة الذاكرة وفقاً لإعدادات الكاميرا التي تم تكوينها.



## استخدام الإعدادات المتقدمة


في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة. بعد تحديد الخيار، اضغط على **مفتاح الرجوع** .

يسمح لك هذا الخيار بالالتقاط صورة عبر نطق أمر صوتي. لالتقاط صورة، قل <b>LG</b> أو <b>كيميثشي</b> أو <b>Smile</b> أو <b>Cheese</b> .	
يحدد هذا الخيار كمية ضوء الشمس الذي يدخل في الصورة ويتحكم به.	
يمكنك اختيار حجم الصورة.	
يحدد تصنيف ISO حساسية جهاز استشعار الضوء في الكاميرا. بقدر ما تكون قيمة ISO عالية، بقدر ما تكون الكاميرا حساسة. يعتبر هذا الأمر مفيداً في حالات الأماكن المظلمة عندما لا يكون استخدام الفلاش ممكناً.	
لتحسين توازن اللون الأبيض في ظروف إضاءة مختلفة.	
لتطبيق تأثيرات الألوان على الصور.	
لتعيين فترة التأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.	
قم بتنشيطه لاستخدام الخدمات التي تعتمد على موقع الهاتف. التقط صوراً حيثما كنت وضع علامات مرتبطة بالموقع عليها. إذا قمت بتحميل صور تم وضع علامات عليها إلى مدونة تعتمد تحديد المعالم، يمكنك رؤية الصور معروضة على خريطة.	
لتحديد صوت الالتقاط.	
حدد ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الضغط على مفتاحي مستوى الصوت. اختر من بين <b>التقاط</b> أو <b>تكبير/تصغير</b> .	
حدد الموقع حيث تريد حفظ الصور.	
اضغط على هذا عندما ترغب في معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. سيزودك هذا الرمز بدليل المساعدة السريع.	
أعد كل إعدادات الكاميرا إلى الإعدادات الافتراضية.	

## تلميح!




- عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى الوضع الافتراضي، مثل موازنة الأبيض، وتأثير الألوان، والمؤقت ووضع اللقطة. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.
- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، ستشاهد معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

## التقاط صورة سريعة

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 أمسك بالهاتف بشكل أفقي مع توجيه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 اضغط على  لالتقاط الصورة.

## بمجرد التقاط صورة

اضغط على معاينة الصورة في أسفل الشاشة لعرض الصورة الأخيرة التي التقطتها. اختر عرض الصورة عبر المعرض.

اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
اضغط لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
اضغط لحذف الصورة.	

**تلميح!** إذا كان لديك حساب شبكة اجتماعية تم إعداده على الهاتف، يمكنك مشاركة الصورة مع مجتمع SNS.

**ملاحظة:** قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل وسائط متعددة أثناء التجوال.

اضغط على **مفتاح القائمة**  لفتح الخيارات المتقدمة التالية.

**ضبط الصورة ك -** اضغط لاستخدام الصورة ك صورة الاسم أو خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال أو خلفية.

**نقل -** اضغط لنقل الصورة إلى ألبوم آخر.

**نسخ -** اضغط لنسخ الصورة المحددة وحفظها في ألبوم آخر.

**إعادة تسمية -** اضغط لتعديل اسم الصورة المحددة.

**تدوير اليمين/اليسار/اليمين -** اضغط لتدوير الصورة إلى اليمين أو اليمين.

**اقتصاص -** اضغط لاقتصاص الصورة.

**تحرير -** اضغط لتعديل الصورة.

**عرض الشرائح -** لعرض شرائح باستخدام كل الصور.

**إضافة موقع -** إضافة معلومات الموقع إلى الصورة.

**التفاصيل -** لعرض معلومات حول الصورة.

## عرض الصور المحفوظة

يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا. اضغط فقط على معاينة الصورة في الجزء



السفلي من الشاشة وسيتم عرض المعرض الخاص بك.

• لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.

• للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك

إصبعيك مقرباً بينهما للتصغير).

## كاميرا الفيديو

لفتح كاميرا الفيديو، اضغط على كاميرا  في الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على  للتبديل إلى وضع الفيديو.



## التعرّف على محدّد المنظر












- 1 إعدادات – اضغط لفتح قائمة الإعدادات.
- 2 وضع الكاميرا – اضغط للتبديل إلى وضع الكاميرا.
- 3 تسجيل – لبدء التسجيل.
- 4 المعرض - اضغط لعرض آخر فيديو قمت بتسجيله. يمكنك هذا الخيار من الوصول إلى المعرض وعرض مقاطع الفيديو المحفوظة من ضمن وضع الفيديو.




**ملاحظة:** أثناء تشغيل فيديو، ضع إصبعين على الشاشة وقربهما من بعضهما أو أبعدهما عن بعضهما لاستخدام وظيفة التكبير أو التصغير.

## استخدام الإعدادات المتقدمة

باستخدام محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. بعد تحديد الخيار، انقر على مفتاح الرجوع .




اضغط لتعيين حجم الفيديو الذي تسجله (بالبكسل).	
يحدد ذلك كمية ضوء الشمس الذي يدخل إلى الفيديو ويتحكم به.	
لتحسين توازن اللون الأبيض في ظروف إضاءة مختلفة.	
اختر تأثير لون لاستخدامه مع الفيديو.	
قم بتنشيط هذا لاستخدام الخدمات المعتمدة على الموقع في الهاتف لتحديد المعالم.	
<b>ملاحظة:</b> تتوفر هذه الوظيفة عندما تكون وظيفة GPS نشطة أو متصلة بالشبكة.	
حدد ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها عند الضغط على مفتاحي مستوى الصوت. اختر من بين تسجيل أو تكبير/تصغير.	
حدد الموقع حيث تريد حفظ مقاطع الفيديو.	
اضغط على هذا عندما ترغب في معرفة كيفية عمل إحدى الوظائف. سيزودك هذا الرمز بدليل المساعدة السريع.	
أعد كل إعدادات كاميرا الفيديو إلى الإعدادات الافتراضية.	

## تسجيل فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا واضغط على الزر وضع الفيديو .
- 2 سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 3 احمل الهاتف وصبّ العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 4 اضغط على  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 5 سيتم عرض مؤقت يُظهر طول مدة الفيديو.
- 6 اضغط على  لإيقاف التسجيل.

## بعد تسجيل فيديو

اضغط على معاينة الصورة في الأسفل لعرض آخر فيديو سجّلته.

اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.	
اضغط لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
اضغط لحذف الفيديو.	

## مشاهدة ملفات الفيديو المحفوظة



- 1 في محدد المنظر، اضغط على معاينة الصورة في أسفل الشاشة.
- 2 سيظهر المعرض على الشاشة.
- 3 اضغط على فيديو لتشغيله تلقائياً.

## ضبط مستوى الصوت عند عرض فيديو

لضبط مستوى صوت الفيديو أثناء تشغيله، استخدم مفاتيح مستوى الصوت الموجودة في الجانب الأيسر من الهاتف.

## المعرض

يمكنك تخزين ملفات وسائط متعددة في الذاكرة الداخلية والخارجية لتمكين الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة. استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور وملفات الفيديو.

- من الشاشة الرئيسية، اضغط على  علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < المعرض .

### ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشغيلها.

## عرض الصور

افتح المعرض لعرض الألبومات المتوفرة. عندما يقوم تطبيق آخر، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة يتم إنشاء مجلد التنزيل (Downloads) تلقائيًا لتحتوي على الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي النقاط لقطة شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد (Screenshots) لقطات الشاشة حدد مجلد لفتحه.



يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في مجلد. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

### التكبير والتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:

- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير. ضم إصبعيك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

## تشغيل ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على .

## ملاحظة:



- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

## تعديل الصور/ملفات الفيديو

عند عرض صورة/فيديو، اضغط على **مفتاح القائمة**  واستخدم خيارات التحرير المتقدمة.

### حذف الصور

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في ألبوم، اضغط على  وحدد الصور/مقاطع الفيديو عبر الضغط عليها، ثم اضغط على **حذف**.
- عند عرض صورة/فيديو، اضغط على .



### تعيين صورة خلفية الشاشة

عند عرض صورة، اضغط على **مفتاح القائمة**  وحدد **ضبط الصورة** كـ لتعيين الصورة كخلفية للشاشة الرئيسية أو شاشة الإقفال.

## ملفات الفيديو


يتمتع هاتفك بمشغل فيديو يمكنك من تشغيل مقاطع الفيديو المفضلة لديك.

### تشغيل ملف فيديو

**1** من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب **التطبيقات** (عند الضرورة) < **مقاطع الفيديو** .

**2** حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.



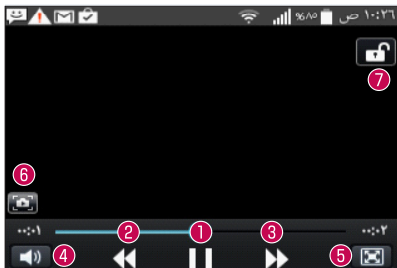



المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتاً.	 1
المس للرجوع 10 ثواني إلى الخلف.	 2
المس للتقدم 10 ثواني إلى الأمام.	 3
المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.	 4
المس لتغيير نسبة العرض لشاشة الفيديو.	 5
اضغط لالتقاط صورة أثناء تشغيل فيديو.	 6
المس لإقفال شاشة فيديو أو إلغاء قفلها.	 7

لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف.



المس باستمرار أي فيديو من القائمة. سيتم عرض خيارات مشاركة وحذف وتفاصيل.


**ملاحظة:** أثناء مشاهدة فيديو، مرر الجانب الأيسر من الشاشة إلى الأعلى والأسفل لضبط السطوع. مرر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى والأسفل لضبط مستوى الصوت.


## الموسيقى





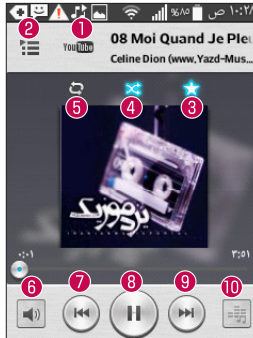

يأتي الهاتف مزودًا بمشغلٍ موسيقى يمكنك من تشغيل كل المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التثبيت (عند الضرورة) >  .

### تشغيل أغنية

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التثبيت (عند الضرورة) >  .
- 2 اضغط على علامة التثبيت الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.



اضغط للعثور على الأغنية على YouTube.	 1
اضغط لرؤية قائمة التشغيل الحالية.	 2
اضغط لإضافة الأغنية إلى قائمة تشغيل المفضلات.	 3
اضغط لتعيين الوضع عشوائي.	 4

اضغط لتعيين الوضع تكرر.	 5
اضغط لضبط مستوى صوت الموسيقى.	 6
اضغط للعودة إلى بداية الأغنية. اضغط مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة. اضغط باستمرار للإرجاع بزيادات مرحلية تبلغ 3 ثواني.	 7
اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا/استئنافه.	 8
اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل. اضغط باستمرار للتقديم بسرعة بزيادات مرحلية تبلغ 3 ثواني.	 9
اضغط لتعيين التأثيرات الصوتية.	 10

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفتاحي مستوى الصوت على الجانب الأيسر من الهاتف.




المس باستمرار أي أغنية في القائمة للوصول إلى تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل ومشاركة وضبط كنغمة رنين وحذف وتفاصيل وبحث.


#### ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

## المنبه/الساعة



### تعيين المنبه

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < المنبه/الساعة  < .
- 2 عَيِّن وقت التنبيه المطلوب.
- 3 عَيِّن التكرار ومدة التأجيل والاهتزاز وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق التلقائي و القفل الذكي والمذكّرة.
- 4 اضغط على حفظ لحفظ المنبه.



ملاحظة: لتغيير إعدادات المنبه، اضغط على مفتاح القائمة  على شاشة المنبهات وحدد إعدادات.


### إعداد التوقيت العالمي

تسمح لك علامة تبويب الساعة العالمية بإعداد قائمة من المدن للتحقق بسهولة من الوقت الحالي في مناطق زمنية أخرى بلمحة بصر.





- 1 افتح تطبيق المنبه/الساعة، ثم حدد علامة التبويب الساعة العالمية .
- 2 اضغط على الرمز مدينة جديدة  (في أسفل الشاشة) وابحث عبر المدن المتوفرة، ثم اضغط على المدينة التي تريدها.

### استخدام الحاسبة

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الحاسبة .
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 لإجراء العمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريد تنفيذها ( + ) أو ( - ) أو ( × ) أو ( ÷ ) يتبعها = .

ملاحظة: للتحقق من محفوظات العمليات الحسابية السابقة، اضغط على مفتاح القائمة  وحدد محفوظات الحساب.

## إضافة حدث إلى التقويم

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  > علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < التقويم  5
- 2 اضغط على  ، واختر من بين يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو جدول أعمال لتغيير عرض الشهر.
- 3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه والمس  .
- 4 اضغط على الحقل اسم الحدث ثم أدخل اسم الحدث.
- 5 اضغط على حقل المكان وأدخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا كنت ترغب في إضافة ملاحظة إلى الحدث، اضغط على حقل الوصف وأدخل التفاصيل.
- 7 إذا أردت تكرار المنبه، فعين تكرار وعين التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 8 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

## مسجل الصوت


استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

## تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  > علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < مسجل الصوت  .
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

**ملاحظة:** اضغط على ☰ للوصول إلى قائمة التسجيلات. يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

## إرسال التسجيل الصوتي

- 1 عند انتهائك من التسجيل، يمكنك إرسال مقطع الصوت بلمس .
- 2 اختر من أي من الطرق المتاحة لمشاركة الملفات.

رمز وضع التسجيل  
اضغط هنا لتغيير وضع  
التسجيل.


زر التسجيل  
اضغط هنا لبدء تسجيل  
مذكرة صوتية.



زر القائمة  
اضغط هنا لعرض قائمة  
بالتسجيلات الخاصة بك.

## ThinkFree Viewer



يعتبر ThinkFree Viewer حلاً مكتبيًا احترافيًا للأجهزة المحمولة يتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة، بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان أو وقت باستخدام الأجهزة المحمولة.

• على الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب **التطبيقات** < ThinkFree Viewer.

## عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة. عند عرض مستندات باستخدام برنامج ThinkFree Viewer، تبقى الكائنات والتخطيط كما هي في المستندات الأصلية.

## Google+


استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.  
• من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < Google+ .

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## Hangouts

يسمح لك تطبيق Hangouts بالحصول على محادثات نصية في الوقت الحقيقي مع الأصدقاء.




### لفتح تطبيق Hangouts

• من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < Hangouts .

### لتسجيل الخروج من Hangouts

• من قائمة المحادثة، اضغط على مفتاح القائمة  < إعدادات < تحديد حساب Google < الخروج.


### التحدث مع أصدقاء

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التطبيقات  < Hangouts .
- 2 اضغط لعرض قائمة الأسماء. تضم هذه القائمة كل حسابات Google التي أضفتها.
- 3 اضغط على صديق تريد التحدث معه، ثم أدخل رسالتك.
- 4 اضغط على إرسال .

## وضع الضيف



لحماية خصوصيتك أو لمنع أولادك من استخدام بعض التطبيقات، يمكنك استخدام وضع الضيف. عندما تقرض هاتفك للآخرين، يمكنك حصر التطبيقات التي سيتم عرضها. عيّن وضع الضيف وخصّص الخيارات مسبقًا.

**ملاحظة:** لاستخدام وضع الضيف، يجب تعيين نقش القفل مقدّمًا.

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) > الإعدادات < وضع الضيف.
- 2 اضغط على مفتاح وضع الضيف لتمكين هذا الوضع.

## بحث صوتي



استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) > البحث الصوتي .
- 2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة **تحدث الآن** على الشاشة. حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

**ملاحظة:** قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.


- من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) > التنزيلات .




## QuickMemo

خاصية QuickMemo تسمح لك بإنشاء مذكرات والتقاط screen shots. يمكنك استخدام QuickMemo لإنشاء مذكرات بشكل سهل وفعال أثناء مكالمة مع صورة محفوظة أو على شاشة الهاتف الحالية.


- 1 قم بالوصول إلى ميزة **QuickMemo** عبر الضغط على مفتاحي مستوى الصوت معًا لمدة ثانية واحدة على الشاشة التي تريد التقاطها.

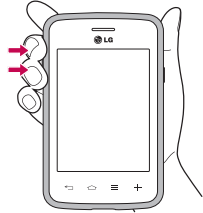



- أو
- اسحب شريط الحالة، واضغط على  في شريط الإعدادات السريعة.



- 2 أنشئ مذكرة مستخدمًا خيارات شريط الأدوات.



- 3 اضغط على  في قائمة التعديل لحفظ المذكرة في اليوم QuickMemo في المعرض.



**ملاحظة:** يُرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام وظيفة QuickMemo. لا تستخدم أطرافك.

## استخدام خيارات QuickMemo

تتوفر الخيارات التالية عند استخدام QuickMemo.

السماح باختيار خلفية.	
التراجع إلى الإجراءات السابقة أو إعدادتها.	
لتحديد نوع القلم ولونه وأداة الاقتصاص.	
لمسح المذكرة التي أنشأتها.	
اضغط لإرسال المذكرة إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
لحفظ المذكرة في المعرض.	

## عرض QuickMemo المحفوظة


افتح المعرض وحدد ألبوم QuickMemo.

## راديو FM

تتوفر ميزة راديو FM مدمجة في الهاتف، الأمر الذي يمكّنك من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل. للاستماع إلى الراديو، من الشاشة الرئيسية اضغط على < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < راديو FM .

## البحث عن محطات




يمكنك ضبط محطات الراديو وذلك بالبحث عنها يدوياً أو تلقائياً.


- 1 افتح تطبيق راديو FM، ثم اضغط على  < بحث.
- 2 أثناء البحث التلقائي، اضغط على **إلغاء** إذا أردت إيقاف البحث. يتم فقط حفظ القنوات التي تم البحث عنها قبل إيقاف البحث.


## LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوّقة – الخطوط والسماط والألعاب والتطبيقات.

### كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف لديك

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب **التطبيقات** < اضغط على رمز  للوصول إلى **LG SmartWorld**.
  - 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد، فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
  - 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.
- \* عند استخدام شبكة الهاتف الخليوي، قد تفرض رسوم على البيانات وفقاً لخطة البيانات التي اعتمدها مزود الخدمة
- \* قد لا يتوفر LG SmartWorld من كافة مزودي الخدمة أو في كافة البلدان.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، قم بالوصول إلى LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .


## فائدة خاصة في LG SmartWorld فقط

- 1 زين هاتفك الذكي بأسلوبك الخاص، استخدم سمة الصفحة الرئيسية وسمة وخط لوحة المفاتيح المتوفر على LG SmartWorld. (لكن هذه الخدمة تتوفر فقط على جهاز معين. يرجى مراجعة موقع ويب LG SmartWorld للتأكد ما إذا كانت متوفرة أم لا)
- 2 استمتع بخدمة LG SmartWorld الخاصة عن طريق الانضمام إلى العرض الترويجي المتوفر باستمرار.

## إنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت. يوفر لك الإنترنت عالمًا سريعًا وملونًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك، كل هذا على هاتفك المحمول، أينما كنت وأيًا كان ما يمتعك.

**ملاحظة:** يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإنترنت .

## استخدام شريط أدوات ويب


المس شريط أدوات الويب باستمرار ومرره لأعلى بإصبعك لفتحه.

اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.	
اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا هو عكس ما يحدث عند الضغط على مفتاح الرجوع  ، الذي يأخذك إلى الصفحة السابقة.	
اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.	
اضغط لإضافة علامة تبويب جديدة.	
اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.	


## عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان وأدخل عنوان الويب، ثم اضغط على  على لوحة المفاتيح.

## فتح صفحة



لفتح صفحة جديدة، اضغط على  < . ومرر إلى الأعلى أو الأسفل، ثم اضغط على الصفحة لتجديدها.

## البحث في ويب باستخدام الصوت



اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.

**ملاحظة:** قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## الإشارات المرجعية


لوضع إشارة مرجعية على صفحة الويب الحالية، اضغط على **مفتاح القائمة**  < إضافة إلى الإشارات المرجعية < موافق. لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

## السجل

لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا، اضغط على  < علامة التبويب سجل. لمسح المحفوظات، اضغط على **مفتاح القائمة**  < مسح كل المحفوظات.

## Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.



من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < Chrome




## عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان وأدخل عنوان ويب أو معيار بحث، ثم اضغط على  على لوحة المفاتيح.

## فتح صفحة

لفتح صفحة جديدة، اضغط على  < + علامة تبويب جديدة. للانتقال إلى صفحة مفتوحة، اضغط على  ، مرر إلى الأعلى أو الأسفل واضغط على الصفحة لتحديدها.


## البحث في ويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، اضغط على  ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية التي تظهر.



**ملاحظة:** قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

## المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التثبيت المفتوحة والإشارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome من أجهزة أخرى عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.



لعرض علامات التثبيت المفتوحة على أجهزة أخرى، اضغط على مفتاح القائمة  < أجهزة أخرى. حدد صفحة ويب لفتحها.

## إضافة الإشارات المرجعية وعرضها

لإضافة الإشارات المرجعية، اضغط على مفتاح القائمة  < .

لفتح صفحة ويب وضعت عليها إشارة مرجعية، اضغط على مفتاح القائمة < الإشارات المرجعية وحدد الصفحة المطلوبة.

## الوصول إلى قائمة الإعدادات

1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات (عند الضرورة) < الإعدادات .

أو

من الشاشة الرئيسية، انقر على مفتاح القائمة  < إعدادات النظام.

2 حدد فئة إعداد وقم بتكوين الإعدادات المطلوبة.

## الشبكات اللاسلكية

تستطيع هنا إدارة Wi-Fi و Bluetooth. يمكنك أيضاً إعداد شبكات الهاتف المحمول، والتبديل إلى وضع الرحلات الجوية.

### > بطاقة SIM الثنائية <

يمكنك اختيار أي بطاقة SIM ستستخدم يدوياً أو تلقائياً.

فتحة بطاقة SIM 1 وفتحة بطاقة SIM 2

بطاقة SIM – يتيح لك هذا ضبط SIM1 أو SIM2 على تنشيط.

أيقونة بطاقة SIM – يتيح لك هذا الخيار تحديد رمز SIM

السمة

سمة لون بطاقة SIM - يتيح لك هذا الخيار تحديد سمة لون بطاقة SIM

### إعدادات المكالمات

ميزة تقليل التكلفة - تتم إضافة كل اسم مع بطاقة SIM التي تم تعيينها عند إضافته إلى دليل الهاتف. أثناء الاتصال، يتم تحديد مشغل SIM المطابق ويتم إكمال العملية باستخدام مشغل SIM المطابق. يمكن هذا الاستفادة من استخدام المشغل نفسه لاستخدام ميزة تقليل التكلفة، تأكد من تحديد هذه الميزة الإعدادات < بطاقة SIM الثنائية < ميزة تقليل التكلفة

ملاحظة: لا تعمل ميزة تقليل التكلفة أثناء مكالمات.



## شبكة البيانات


تشغيل البيانات - يتيح لك هذا الخيار ضبط وصول البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول..

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

#### تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة الاستخدام التالية: قم بالوصول إلى إعدادات Wi-Fi واضغط على مفتاح القائمة  < خيارات متقدمة Wi-Fi > عنوان MAC.

### < Bluetooth >

تشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها.

### < بيانات الهاتف المحمول >

لعرض استخدام البيانات والسماح بتعيين حد استخدام بيانات المحمول.

### < إعدادات المكالمات >

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف، مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

### < علامة التثبيت SIM1 أو SIM2 >

مركز البريد الصوتي – يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بالناقل.

### مكالمة صادرة

أرقام الاتصال الثابت – للتشغيل وإنشاء قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 الذي يوفره المشغل. وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

## <علامة التبويب عام>

### مكالمة واردة

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة – إذا حددت هذه الوظيفة، سيظهر الإطار المنبثق للمكالمة الصوتية الواردة عندما يكون تطبيق ما قيد الاستخدام.

رفض المكالمة – يتيح لك تعيين وظيفة رفض المكالمة. اختر من بين وضع رفض المكالمات أو رفض مكالمات من.

الرفض برسالة – عند رفض مكالمة، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمة أثناء اجتماع.

حامي الخصوصية – لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

رد آلي – يسمح لك بتمكين الرد الآلي أو تعطيله بشكل لاسلكي.

### مكالمة مستمرة

اهتزاز عند الاتصال – لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمة.

### إعدادات إنهاء الاتصال

حفظ الأرقام غير المعروفة – لإضافة أرقام غير معروفة إلى قائمة الأسماء بعد مكالمة.

مفتاح التشغيل ينهي المكالمة – وضع علامة تمكّنك من إنهاء المكالمات الصوتية عبر الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.

## <الاتصال والشبكات >

### الاتصال

نقطة **Wi-Fi** محمولة – يسمح لك هذا الخيار بمشاركة شبكة الهواتف المحمولة عبر **Wi-Fi**، ويمكنك تكوين إعدادات نقطة **Wi-Fi** المحمولة.

ربط **Bluetooth** – يتيح تعيين الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.

مساعدة – اضغط لعرض المعلومات حول التعليمات عن نقطة **Wi-Fi** المحمولة ووظائف ربط **Bluetooth**.

### الشبكة

وضع الرحلات الجوية – بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.

شبكات الهاتف – لتعيين الخيارات لبيانات التجوال ووضع الشبكة والمشغلين، وأسماء نقاط الوصول (APN)، وغير ذلك.

تطبيق الرسائل الافتراضي – يتيح لك اختيار تطبيق الرسائل الافتراضي.

VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. وإضافة أنواع مختلفة من شبكات VPN.

## الهاتف

### < الصوت >

#### أوضاع الصوت

أوضاع الصوت – تعيين وضع الصوت إلى صوت أو اهتزاز فقط أو صامت.

مستويات الصوت – إدارة مستوى صوت نغمات الرنين، الإشعارات، المس الأراء والمقترحات والنظام، الموسيقى، والفيديو، الألعاب وغيرها من الوسائط.

الوضع الصامت – يتيح لك هذا الخيار تعيين جدول لتكوين وضع الصوت إلى صامت. يؤدي هذا إلى كتم كل الأصوات باستثناء المنبهات والوسائط ويسمح للمكالمات المتكررة أو المكالمات من بعض الأسماء بالرنين.

#### نغمات الرنين والاهتزاز

نغمة رنين الهاتف لـ SIM1/SIM2 – لتعيين نغمة رنين المكالمات الواردة.

اهتزاز المكالمات الواردة لـ SIM1/SIM2 – لتعيين اهتزاز المكالمات الواردة.

نغمة مع اهتزاز – لصدور اهتزاز عند تلقي مكالمات.

#### النظام

الإشعارات الصوتية – لقراءة المكالمات الواردة ورسالة الحدث تلقائياً.

صوت الإشعارات لـ SIM1/SIM2 – لتعيين صوت الإشعار.

المس الأراء والمقترحات والنظام – عين لمس الأراء والمقترحات والنظام لنغمات الضغط على

لوحة الطلب وأصوات اللمسات وصوت قفل الشاشة والاهتزاز عند اللمس.

## < إعدادات الشاشة >

### الشاشة

السطوع - لضبط سطوع الشاشة. ضع علامة على السطوع الليلي لتعيين السطوع على % تلقائياً بين الساعة ١٢ صباحاً والساعة ٦ صباحاً.

مهلة الشاشة - لتعيين المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.

تأثير إيقاف الشاشة - لتعيين تأثير إيقاف تشغيل الشاشة المستخدم عند إيقاف تشغيل الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائياً - لتعيين تبديل الاتجاه تلقائياً عندما تقوم بتدوير الهاتف.

حلم اليقظة - تحديد شاشة التوقف التي سيتم عرضها عندما يكون الهاتف في وضع السكون أثناء وضعه على قاعدة الإرساء و/ أو الشحن.

### الخط

نوع الخط - تغيير نوع خط شاشة العرض.

حجم الخط - تغيير حجم خط شاشة العرض.

## < الشاشة الرئيسية >

تحديد الشاشة الرئيسية - لتعيين نمط الشاشة الرئيسية. حدد **EasyHome** لمحاكاة تجربة الهاتف بمزايا محدودة.

### الشاشة

سمة - لتعيين وضع الشاشة على جهازك.

خلفية الشاشة - لتعيين الخلفية لاستخدامها على الشاشة الرئيسية الخاصة بك. حدد ذلك من المعرض أو الخلفيات المتحركة أو الصور أو استوديو الخلفية.

تأثيرات الشاشة - لتعيين التأثير عند التمرير لتغيير الشاشات. اختر من بين أساسي وهمسة وأكورديون وبنوراما وشاشة عرض والطبقة ودومينو.

السماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية - وضع علامة لتعيين الشاشات للتمرير بشكل مستمر، مما يلغي الحاجة إلى التمرير مرة أخرى في الاتجاه المعاكس عندما تصل إلى نهاية واحدة.

### البيانات

عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها - نسخ احتياطي لتكوينات التطبيق وعناصر واجهة الاستخدام والسمة واستعادتها.

مساعدة – لعرض بعض التلميحات المفيدة للشاشة الرئيسية.

## > تأمين الشاشة <

### أمان الشاشة

اختر قفل الشاشة – لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. عيّن بلا أو مسح أو Knock Code أو النقش أو رمز PIN أو كلمة المرور.

خلفية الشاشة – حدد خلفية لشاشة القفل من المعرض أو من استوديو الخلفية.

عناصر واجهة الاستخدام – لإظهار عناصر واجهة الاستخدام في شاشة القفل.

اختصارات – تخصيص الاختصارات على شاشة القفل.

معلومات الاتصال للهاتف المفقود – لعرض معلومات حول المالك على شاشة القفل في حال فقدان الهاتف.

### موقت القفل

موقت الإغلاق – لتعيين وقت القفل بعد انتهاء مهلة الشاشة.

يقفل زر الطاقة على الفور – لتعيين قفل الشاشة عند الضغط على مفتاح الطاقة/القفل.

## > إيمانات <

### تشغيل الشاشة

تشغيل/إيقاف الشاشة – ضع علامة لتمكين تشغيل/إيقاف الشاشة. اضغط مرتين بسرعة على وسط

الشاشة لتشغيلها. اضغط مرتين على شريط الحالة، أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية أو شاشة

القفل لإيقاف تشغيل الشاشة. للحصول على أفضل النتائج، لا تحرك الهاتف أثناء استخدام ميزة

تشغيل/إيقاف الشاشة.

### الرد على المكالمات الواردة

كتم صوت المكالمات الواردة – اقلب الجهاز لكتم صوت المكالمات الواردة.

### أخرى

تأجيل أو إيقاف المنبه – اقلب الجهاز لتأجيل المنبه أو إيقافه.

إيقاف مؤقت للفيديو – اقلب الجهاز لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

مساعدة – اللمس للحصول على معلومات حول استخدام وظائف الحركة الخاصة بالجهاز.

## جهاز استشعار

معايرة استشعار الحركة – لتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

## < التخزين >

وحدة تخزين داخلية – عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

**بطاقة SD** – تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. اضغط على إزالة بطاقة SD لإزالتها بشكل آمن. إذا لم يتم تثبيت أي بطاقة SD، اضغط على تحميل بطاقة SD. اضغط على مسح بطاقة SD إذا كنت تريد حذف كل البيانات عن بطاقة SD.

## < البطارية >

### معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رسم البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته. اضغط على رمز مستوى شحن البطارية لعرض شاشة استخدام البطارية لمعرفة مستوى استخدام البطارية وتفصيل الاستخدام. يعرض أي مكونات وتطبيقات تستهلك طاقة البطارية أكثر من غيرها. اضغط على أحد الإدخالات لرؤية المزيد من المعلومات المفصلة.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – وضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

### توفير طاقة

توفير الطاقة – اضغط على المفتاح  للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل.

### تشغيل موثّر الطاقة

تشغيل موثّر الطاقة – اختيار تشغيل موثّر طاقة البطارية عندما يصل مستوى شحن البطارية إلى مستوى محدد. اختر من بين على الفور أو ١٠ % بالبطارية أو ٢٠ % بالبطارية أو ٣٠ % بالبطارية أو ٥٠ % بالبطارية

### عناصر تحافظ على البطارية

المزامنة التلقائية: لإيقاف تشغيل المزامنة التلقائية.

Wi-Fi - لإيقاف تشغيل Wi-Fi عند عدم استخدام البيانات.

Bluetooth – لإيقاف تشغيل Bluetooth إذا لم يكن متصلاً بجهاز.

الاهتزاز عند اللمس - لإيقاف تشغيل تأثير اللمس.

السطوع - لضبط السطوع.

مهلة الشاشة - لضبط مهلة الشاشة.

مساعدة - اضغط على عرض المعلومات حول مساعدة على التلميحات عن توفير الطاقة.

## < التطبيقات >

استخدام قائمة **التطبيقات** لعرض تفاصيل التطبيقات المثبتة على هاتفك وإدارة بياناتها وإجبارها على التوقف.

مرر إلى اليسار واليمين لتحديد واحدة من علامات التبويب الثلاث في أعلى الشاشة لعرض معلومات مفصلة حول **التطبيقات المحملة** وعلى بطاقة **SD** و**قيد التشغيل** و**الكل**.

اضغط على إدخال لعرض معلومات إضافية، واضغط على **إيقاف** (أو **إيقاف إجباري**)، ثم على **موافق** لإيقاف التشغيل.

## شخصي

### < الحسابات والمزامنة >

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد إعداد **مزامنة البيانات تلقائيًا** إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيلها).

### < وضع الضيف >

استخدم وضع الضيف عندما تسمح لأحد ما باستخدام هاتفك. عندئذٍ سيتمكن الفرد من استخدام التطبيقات التي حددتها فقط. ما إن تقوم بالإعداد، يمكنك تعيين هاتفك بسهولة إلى وضع الضيف عبر رسم نقش الضيف في شاشة الإقفال التي عيّنتها والذي يختلف عن نقش إلغاء القفل العادي. اضغط على **مساعدة** لمزيد من المعلومات.

**ملاحظة:** لاستخدام وضع الضيف، عيّن شاشة القفل إلى قفل النقش. يمكن للضيف أن يستخدم أيضًا تطبيقات لم يتم تحديدها مسبقًا لكن مرتبطة بالتطبيقات المحددة مسبقًا.

## < المكان >

### الوضع

الدقة الفائقة (GPS و الشبكات) – استخدام GPS و Wi-Fi و شبكات الهاتف المحمول لتقدير الموقع.

توفير طاقة البطارية (الشبكات فقط) – استخدام Wi-Fi و شبكات الهاتف المحمول لتقدير الموقع.  
مستشعرات الجهاز فقط (GPS فقط) – استخدام GPS لتحديد موقعك.

### طلبات الموقع الحديث

لعرض التطبيقات التي طلبت مؤخرًا معلومات الموقع.

### خدمة الموقع

يتيح لك هذا الخيار عرض إعدادات موقع Google.

## < الحماية >

### التشفير

تشفير الهاتف – يتيح لك هذا الخيار تشفير الهاتف لإبقائه آمنًا. بعد التشفير، يجب إدخال رمز PIN أو كلمة مرور كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.

تشفير وحدة تخزين بطاقة SD – يتيح لك هذا الخيار تشفير بيانات بطاقة SD لإبقائها آمنة. بعد التشفير لن تتمكن من استخدامها في أجهزة أخرى. لن يتم تشفير أي بيانات تم إنشاؤها أو تحديثها بعد تعطيل التشفير، لكن البيانات التي تم تشفيرها مسبقًا ستبقى مشفرة.

### إقفال بطاقة SIM

إعداد قفل بطاقة SIM – لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM.

### كلمات المرور

كتابة كلمة المرور مرئية – إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها.

### إدارة الهاتف

مديرو الهاتف – عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة – الإعداد الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج سوق Play.

التحقق من التطبيقات – لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضررًا.



## مخزن بيانات الاعتماد

نوع التخزين – لعرض نوع التخزين.

الاعتمادات الموثوق بها – عرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفرة.

مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

## > اللغة والإدخال <

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

## > النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط <

النسخ الاحتياطي والاستعادة

نسخ احتياطي لبياناتي – إجراء نسخ احتياطي لبيانات التطبيقات وكلمات مرور Wi-Fi وإعدادات أخرى لخوادم Google.

الحساب الاحتياطي – يتيح لك هذا الخيار تعيين الحساب الذي تريد نسخ البيانات احتياطيًا إليه.

استعادة تلقائية - لاستعادة الإعدادات والبيانات التي تم نسخها احتياطيًا عند إعادة تثبيت تطبيق.

البيانات الشخصية

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة – إعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للشركة المصنعة وحذف كل البيانات لديك.

## النظام

## > QuickButton <

حدد التطبيقات التي ترغب بالوصول إليها سريعًا مستخدمًا مفتاح QuickButton.

## > التاريخ والوقت <

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضًا استخدام هذه الإعدادات لتعيين الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

## > إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

## > اتصال PC <

### اتصال USB

**حدد طريقة اتصال USB** – لتعيين الوضع الافتراضي المستخدم عند اتصال الهاتف بجهاز كمبيوتر شخصي عبر كابل USB. الاختيار من بين **شحن الهاتف ومزامنة الوسائط (MTP)** و **الاتصال وبرنامج LG وإرسال صور (PTP)**.  
اسأل عند الاتصال – وضع علامة لتأكيد نوع اتصال USB عند الاتصال بكمبيوتر شخصي.  
مساعدة – لعرض معلومات إعدادات الاتصال.

### برنامج LG

**PC Suite** – تحقق من هذا الخيار لاستخدام برنامج LG PC Suite مع شبكة Wi-Fi. تجدر الإشارة إلى أنه يجب توصيل شبكة Wi-Fi ببرنامج LG PC Suite عبر اتصال Wi-Fi.  
مساعدة – مساعدة حول برنامج LG.

## > الطباعة <

للسماح لك بطباعة محتوى بعض الشاشات (مثل صفحات الويب المعروضة في متصفح Chrome) باستخدام طباعة متصلة بشبكة Wi-Fi نفسها كجهاز Android.

## > حول الهاتف <

تسمح لك هذه القائمة بإدارة تحديثات البرنامج وعرض المعلومات المختلفة المرتبطة بجهازك.  
**اسم الهاتف** – يتيح لك تغيير اسم الهاتف. سيكون هذا اسم هاتفك من أجل Bluetooth و Wi-Fi Direct، الخ.  
**تحديث المركز** –التحقق من التحديثات للتطبيقات والبرامج التي تقدمها شركة LG Electronics.

الشبكة – يتيح لك هذا الخيار عرض شبكتك، وقوة الإشارة، وحالة الخدمة، و التحوال، وحالة شبكة الهاتف، وعنوان IP.

الحالة – يتيح لك هذا الخيار عرض رقم هاتفك و IMEI و IMEI SV.

البطارية – يتيح لك هذا الخيار عرض حالة البطارية ومستواها والمعلومات الخاصة باستخدام البطارية.

معلومات الأجهزة – يتيح لك هذا الخيار عرض رقم الموديل، ووقت التشغيل، وعنوان MAC لـ Wi-Fi وعنوان Bluetooth.

معلومات البرنامج – يتيح لك هذا الخيار عرض إصدار Android وإصدار Baseband وإصدار Kernel ورقم البنية وإصدار البرنامج.

المعلومات القانونية – يتيح لك هذا الخيار عرض اتفاقية حقوق تطبيقات LG وفتح تراخيص المصدر .Google legal

# برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبول USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاءها وتحريرها في جهازك.

**ملاحظة:** يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

## تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

- 1 انتقل إلى الموقع [www.lg.com](http://www.lg.com) واختر بلدًا.
- 2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو  
انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل، ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

## متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: 32 (Service pack 3) Windows XP، Windows Vista، Windows 7، Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: دقة 1024 x 768 وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG، Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

### ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

### مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقًا لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجدول والإشارات المرجعية. الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كابل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 سيظهر حدد طريقة اتصال USB، ثم حدد برنامج LG.
- 3 بعد الاتصال، قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.
- 4 انقر فوق مزامنة البيانات الشخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

**ملاحظة:** لمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي، عليك تثبيت برنامج LG PC Suite على الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

### نقل الأسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم بتصدير الأسماء كملف CSV من الهاتف القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 على القائمة العلوية، حدد الجهاز < استيراد/تصدير جهات الاتصال > الاستيراد إلى جهاز الكمبيوتر < استيراد الأسماء.
- 4 سيظهر إطار منبثق لتحديد نوع الملف وملف الاستيراد.
- 5 على الإطار المنبثق، انقر فوق **حدد ملفاً** وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف الأسماء الذي سيتم استيراده في Windows Explorer وانقر فوق **فتح**.
- 7 انقر فوق **موافق**.
- 8 سيظهر الإطار المنبثق **تخطيط الحقل** لربط الأسماء الموجودة على جهازك وبيانات الأسماء الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في أسماء الكمبيوتر الشخصي وأسماء الجهاز، عليك إجراء التحديدات أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق **موافق**.

## تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة

<http://www.lg.com/common/index.jsp> ← وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث، فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

**ملاحظة:** تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرنامج الثابت لطرازات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفير الإصدار الأحدث للبرنامج الثابت لكافة طرازات الهاتف.

## تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكياً (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA، دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك.

عليك التحقق أولاً من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: إعدادات < حول الهاتف > عام < تحديث المركز < تحديث البرنامج < تحقق الآن من التحديث.

**ملاحظة:** قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى، وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته، بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا، توصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقد للبيانات الشخصية.

**ملاحظة:** تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة والمنطقة والبلد.



## حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول، فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على [www.lg.com](http://www.lg.com).
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشكلات في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر. بصفتك مستخدم، تتحمل كامل المسؤولية عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

## علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر، يُرجى زيارة الموقع [/http://opensource.lge.com](http://opensource.lge.com) كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



البطارية



محول السفر



كابل بيانات



دليل البدء السريع



سماعة رأس استيريو

## ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/ فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهراً. في هذه الحالة، غير بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان، عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى. إن الرمزتين اللتين أدخلتهما لا يتطابقان.	إذا فقدت الرمز، فاتصل بموفر الخدمة.
لا توجد تطبيقات يمكن تعيينها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.



الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدماً.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعذر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جداً.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جداً أو متدنية جداً.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا يوجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
العدد غير مسموح به	وظيفة رقم الاتصال المحدد قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وقم بإيقاف تشغيل الوظيفة.
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممثلة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.

التدابير التصحيحية الممكنة	الأسباب المحتملة	الرسالة
تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم تعيين الهاتف إلى وضع الاهتزاز أو الصامت.	وضع الاهتزاز	لا أصوات
حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.	مشكلة متقطعة في البرنامج	تعليق أو تجميد

الفئة	السؤال	الجواب
الفئة الفرعية		
BT أجهزة Bluetooth	ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth	يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/سماعة هاتف أحادية أو عِدَّة السيارة. أيضًا، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.
البيانات النسخ الاحتياطي للأسماء	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.
البيانات المزامنة	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.
البيانات المزامنة	هل يمكن مزامنة جميع مجلدات البريد الإلكتروني؟	تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى عبر الضغط على مفتاح القائمة ☰ وتحديد المجلدات لاختيار مجلد.
خدمة Google™ تسجيل الدخول إلى Gmail	هل يتعين عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجددًا.
خدمة Google™ حساب Google	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	لا، فصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.
وظيفة الهاتف نعمة الرنين	هل يوجد حد لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنغمة رنين؟	لا يوجد حد لحجم الملف.
وظيفة الهاتف وقت الرسالة	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة. كيف يمكنني تغيير هذا؟	سوف تتمكن من مشاهدة الوقت للرسائل المستلمة في نفس اليوم فقط.
وظيفة الهاتف التنقل	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على سوق Play™ ويتوافق مع الجهاز.
وظيفة الهاتف التزام	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	يمكن مزامنة الأسماء Gmail وXام خادم MS Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.



الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت	هل من الممكن حفظ اسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	إذا قمت بنقل اسم مزود بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على رمز الهاتف  . 2. اطلب الرقم، ثم اضغط على مفتاح القائمة  . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثابتيين أو إضافة انتظار.
وظيفة الهاتف الحماية	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.

1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة



2. المس إعدادات النظام > تأمين الشاشة.

3. اضغط على اختر قفل الشاشة > النقش. في

المررة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش إلغاء القفل.

4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت

بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا

استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات. لديك 5

محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN

أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس،

فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة

تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام

رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش.)

كيف أنشئ نقش إلغاء القفل؟

وظيفة الهاتف  
نقش إلغاء القفل

الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف نقل إلغاء القفل	ماذا علي أن أفعل إذا نسيت نقل إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟	إذا نسيت النقل: إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقل الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقل؟. سُطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتَه، فعليك تنفيذ إعادة الضبط الكاملة. تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة.
وظيفة الهاتف الذاكرة	هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟	نعم، سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.
وظيفة الهاتف دعم اللغة	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة: 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  ثم على إعدادات النظام. 2. اضغط على اللغة والإدخال > اللغة. 3. اضغط على اللغة المطلوبة.
وظيفة الهاتف VPN	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف مهلة الشاشة	1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  . 2. اضغط على إعدادات النظام > إعدادات الشاشة. 3. اضغط على مهلة الشاشة. 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة.
وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول	عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما سيستخدم الهاتف؟	عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك على وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر. للتعرّف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة.
وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	نعم. ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى يظهر رمز سلة المهملات في الجهة اليمنى العليا من الشاشة. بعد ذلك، اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.
وظيفة الهاتف تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح القائمة  . 2. اضغط على إعدادات النظام > التطبيقات > التطبيقات المحتملة. 3. اضغط على التطبيقات، ثم اضغط على الغاء التثبيت.

الفئة الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كيبيل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كيبيل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.
وظيفة الهاتف المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم. في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كصوت المنبه.
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم تعيين مستوى صوت الرنين إلى إيقاف أو اهتزاز، فهل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.
حل الاسترداد إعادة الضبط الكاملة (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة) إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟	في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكاملة (إعادة ضبط إعدادات الشركة المصنعة) لتبنيته.



# Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Google Play™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

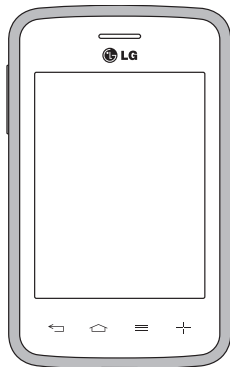

# Sommaire

<b>Sommaire</b> .....	2	Connexion à votre compte Google	38
<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	5	<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	39
<b>Avertissement</b> .....	14	Wi-Fi .....	39
<b>Présentation du téléphone</b> .....	20	Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	39
Présentation du téléphone .....	20	Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi.....	39
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	22	Bluetooth .....	40
Chargement du téléphone.....	24	Connexions au PC via un câble USB.....	42
Utilisation de la carte mémoire.....	25	<b>Appels</b> .....	44
Verrouillage et déverrouillage de l'écran... 26		Émission d'un appel.....	44
Code frappé .....	27	Appel des contacts.....	44
KnockOn .....	27	Réponse à un appel et rejet d'un appel .. 44	
Changement d'application et fermeture des applications.....	28	Lorsque l'écran est verrouillé/déverrouillé.....	44
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	29	Réglage du volume des appels entrants... 45	
Conseils d'utilisation de l'écran tactile .... 29		Émettre un second appel .....	45
Écran d'accueil .....	30	Affichage des journaux d'appel .....	45
Personnalisation de l'écran d'accueil ... 31		Paramètres d'appel.....	46
Notifications.....	32	<b>Contacts</b> .....	47
Paramètres rapides.....	33	Recherche d'un contact .....	47
Icônes de notification sur la barre d'état ... 34		Ajout d'un nouveau contact.....	47
Clavier visuel.....	35	Contacts préférés.....	47
Saisie de caractères spéciaux.....	36	Création d'un groupe .....	48
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	37	<b>Messagerie</b> .....	49
Création de votre compte Google .....	37	Envoi d'un message.....	49

Mode d'affichage .....	50	Lecture d'une vidéo.....	62
Modification des paramètres de message .....	50	Musique.....	63
<b>E-mail.....</b>	<b>51</b>	Lecture d'une chanson.....	63
Gestion d'un compte de messagerie.....	51	<b>Utilitaires.....</b>	<b>66</b>
Utilisation des dossiers de comptes.....	52	Alarme/Horloge .....	66
Composition et envoi d'un e-mail.....	52	Utilisation de la calculatrice.....	66
<b>Multimédia .....</b>	<b>53</b>	Ajout d'un événement au calendrier.....	67
Appareil Photo.....	53	Enregistreur vocal .....	67
Familiarisation avec le viseur .....	53	ThinkFree Viewer .....	69
Utilisation des paramètres avancés .....	54	Google+ .....	69
Prise de vue rapide .....	55	Hangouts.....	69
Une fois la photo prise.....	55	Mode Invité .....	70
Visualisation des photos enregistrées...	57	Recherche vocale.....	70
<b>Caméra vidéo.....</b>	<b>57</b>	Téléchargements.....	71
Familiarisation avec le viseur .....	57	Mémo rapide.....	71
Utilisation des paramètres avancés .....	58	Radio FM.....	73
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	59	Recherche de stations.....	73
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	59	LG SmartWorld.....	73
Visualisation des vidéos enregistrées ...	59	<b>Le Web.....</b>	<b>75</b>
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo.....	59	<b>Internet .....</b>	<b>75</b>
<b>Galerie .....</b>	<b>60</b>	Utilisation de la barre d'outils Web .....	75
Affichage des photos.....	60	Affichage des pages Web .....	76
Lecture de vidéos.....	61	Ouvrir une page .....	76
Modification de photos/vidéos .....	61	Effectuer une recherche vocale sur Internet.....	76
Suppression d'images.....	61	Favoris .....	76
Définir une photo comme papier peint...	61	Historique .....	76
<b>Vidéos.....</b>	<b>61</b>	<b>Chrome .....</b>	<b>76</b>
		Affichage des pages Web .....	77



Ouvrir une page .....	77
Effectuer une recherche vocale sur Internet.....	77
Synchronisation avec d'autres appareils....	77
Ajouter et afficher des favoris .....	77
<b>Réglages .....</b>	<b>78</b>
Accéder au menu Paramètres.....	78
SANS FIL ET RÉSEAUX .....	78
DISPOSITIF.....	81
PERSONNEL.....	86
SYSTÈME .....	89
<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>92</b>
<b>Mise à jour du logiciel du téléphone... 95</b>	
<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur.... 97</b>	
À propos de ce manuel de l'utilisateur ....	97
Marques commerciales.....	98
<b>Accessoires.....</b>	<b>99</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>100</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>104</b>

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D125 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.

- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,849 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,638 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Ce téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, tel qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires telles que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tel que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE:** Une pression sonore trop élevée provenant de vos écouteurs ou de votre casque audio pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, telle qu'une salle de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.




- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D125** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

## COMMENT METTRE VOTRE SMARTPHONE À JOUR

Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.

- **Mettez votre smartphone à jour sans passer par un PC. Sélectionnez Centre de mises à jour  > Mise à jour logicielle.**
- **Mettez votre smartphone à jour en le connectant à votre PC.**

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> sélectionnez votre pays et votre langue.

## Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>  
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Avertissement



## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

**Pour désinstaller des applications :**

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

**Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :**

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

#### **Vérifier le niveau de charge de la batterie :**

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

#### **Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :**

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## **3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open source (OS)**



### **AVERTISSEMENT**

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

## AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications depuis des sources fiables, telles que Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation du verrouillage d'écran

Définissez un verrouillage d'écran pour sécuriser votre téléphone et empêcher toute utilisation non autorisée. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres**  > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Aucun**, **Glisser**, **Knock code**, **Schéma**, **code PIN** ou **Mot de passe**. Si vous choisissez **Modèle**, vous serez invité à créer un code PIN de secours par mesure de sécurité au cas où vous auriez oublié votre verrouillage d'écran.

**Attention :** créez un compte Google avant de paramétrer un verrouillage d'écran et mémorisez le code PIN de secours créé lorsque vous avez créé votre verrouillage d'écran.

## AVERTISSEMENT

**Précautions à prendre pour utiliser un verrouillage par schéma.**

Il est très important de se souvenir du verrouillage d'écran que vous avez défini. Si vous utilisez un verrouillage d'écran incorrect 5 fois, vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous ne vous souvenez pas de votre verrouillage d'écran :**

**< Si vous avez oublié votre schéma >**

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**, en bas de l'écran. Vous devrez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou saisir le code PIN de secours que vous avez créé.

Si vous ne vous êtes pas connecté à un compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

**< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >**





Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.




**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

### **AVERTISSEMENT**

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez enfoncées les touches **Marche-Arrêt/Verrouillage**  + **Volume bas** .
- 3 Relâchez la touche **Marche-Arrêt**  lorsque le logo LG est affiché.
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche **Marche-Arrêt**  dans les 3 secondes.



- 5 Lorsque l'écran de réinitialisation des données d'usine s'affiche, relâchez toutes les touches.
- 6 Tel qu'indiqué à l'écran, appuyez sur la **Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  deux fois pour réinitialiser les données d'usine.
- 7 Si vous appuyez sur la touche de réglage du volume vers le **haut**  ou vers le **bas**  lorsque l'écran de réinitialisation des données d'usine est affiché, la réinitialisation des données d'usine ne sera pas effectuée et le téléphone démarrera normalement.

**Réinitialiser valeurs d'usine** : efface toutes les données sur le téléphone, sauf dans les limites établies ci-après. En cas d'erreur ou de défaillance, il se peut que votre appareil enregistre un rapport dans le journal d'erreurs à propos de son état au moment où l'incident est survenu. Les rapports enregistrés dans le journal d'erreur peuvent inclure des données telles que le nom et l'utilisation des applications, la localisation et le numéro du téléphone, l'état du GPS, l'utilisation de la mémoire et autres informations non personnelles sur l'état de l'appareil. Ces informations sont stockées sur votre téléphone et LG ne peut y accéder que si vous renvoyez votre téléphone pour réparation et assistance. Les informations contenues dans le journal d'erreurs sont utilisées par LG dans le seul but d'analyser, de réparer et d'améliorer les produits et services LG.

## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêter des applications :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Applications** > **EN COURS D'EXÉCUTION**.

2 Appuyez sur l'application voulue et appuyez sur **Arrêter** pour l'interrompre.

## 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option **Synchro média (MTP)**

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB fourni avec votre téléphone.
- 2 Une liste des types de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Appuyez sur l'option **Synchro média (MTP)**.
- 3 Sélectionnez l'option **Ouvrir l'appareil pour voir les fichiers** sur votre PC. Vous pouvez voir les contenus multimédias sur votre PC et transférer les fichiers.
- 4 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique ou inversement.
- 5 Faites glisser la Barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Charger le téléphone**.
- 6 Débranchez le câble USB de votre téléphone.

## 8. Tenez votre téléphone à la verticale


Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.



# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

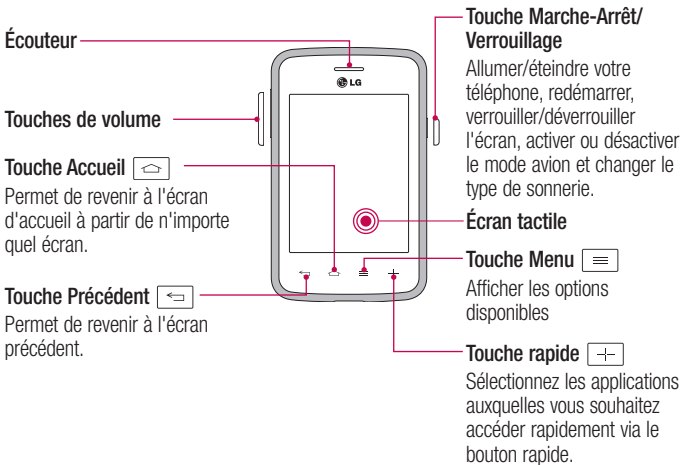

### AVERTISSEMENT


Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles.

### REMARQUE :


- Certaines fonctions de ce produit peuvent ne pas fonctionner correctement lorsque vous utilisez un écran tactile.
- Certaines fonctions de ce produit peuvent ne pas fonctionner correctement, selon les fonctionnalités du capteur associé.

## Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors d'une lecture audio/vidéo** : permet de contrôler le volume sans interruption.

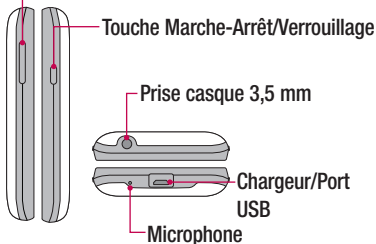


**REMARQUE** : veillez à ne pas bloquer le micro avec votre main lorsque vous appelez.

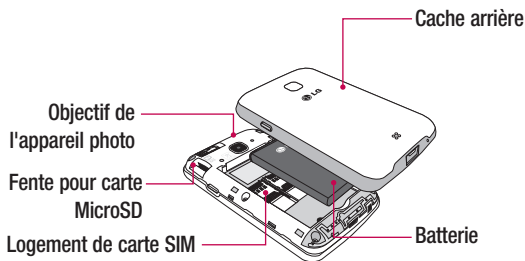


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

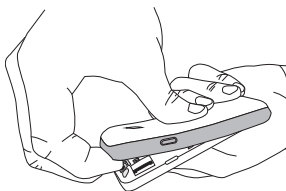


- 2 Glissez la carte SIM dans son logement comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

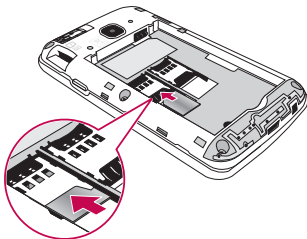

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

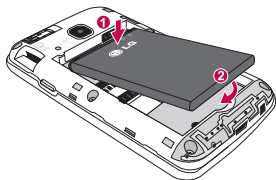


- 4 Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

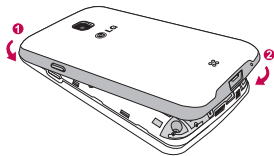

## Chargement du téléphone

Le port du chargeur/USB se trouve à la partie inférieure du téléphone. Insérez une extrémité du câble USB dans le téléphone et branchez l'autre extrémité sur une prise électrique.

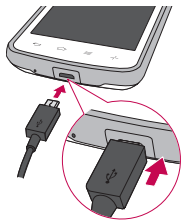

### REMARQUE :


- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

Assurez-vous d'avoir désactivé la carte SD dans le menu Stockage avant de la retirer.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

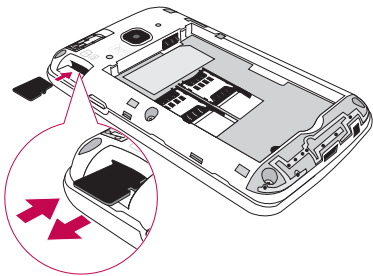


**REMARQUE :** n'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.

### Formater la carte mémoire :


Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT** : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Si vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt**  pour verrouiller votre téléphone.


Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'ils continuent à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Touchez et faites glisser l'écran de verrouillage dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

## Code frappé

Vous pouvez déverrouiller l'écran quand il est éteint en tapotant la zone correcte dans le bon ordre.

### Pour activer la fonction de code frappé

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > Verrouillage écran > Choisir l'écran de verrouillage > Knock Code.
- 2 Ceci ouvre un écran qui vous guide dans la manière de sélectionner l'ordre de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

**CONSEIL :** Appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer lorsque Knock Code n'est pas activé.

## KnockOn

Vous pouvez activer/désactiver l'écran en tapotant simplement deux fois.

### Pour activer la fonction Allumer l'écran

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Gestes**.
- 2 Cochez **Écran activé/désactivé**.


Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.




## Changement d'application et fermeture des applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Changement d'application

- Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche. Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder.
- Pour supprimer une application de la liste, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou vers la droite.

### Pour arrêter/quitter une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Paramètres système > Applications**.
- 2 Appuyez sur l'un des onglets du haut de l'écran, choisissez l'application voulue et appuyez sur **Forcer l'arrêt** (ou **Arrêter**) pour interrompre l'application.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Toucher ou appuyer** : une simple pression du doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.

**Faire un appui long** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou naviguer entre les différents écrans d'accueil grâce au défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez également appuyer deux fois pour agrandir ou réduire une image et lorsque vous utilisez des Cartes.

**Pincer pour zoomer** : Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire lorsque vous utilisez le navigateur, les Cartes ou pour voir des photos.

**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

## REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'appuyez pas trop fort ; l'écran tactile est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

Faites simplement glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour voir les volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des applications, des widgets et des fonds d'écran pré-chargés ou téléchargés.



Les touches de raccourci sont disponibles au bas de l'écran d'accueil. Les touches de raccourci permettent d'accéder facilement et d'une seule pression aux fonctions les plus utilisées.

**REMARQUE :** pour ajouter une icône, faites-la glisser vers la barre de touches de raccourci et relâchez. Pour supprimer une icône, faites-la glisser hors de la barre de touches de raccourci.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des gadgets logiciels ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

### Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications** .
- 2 Appuyez sur l'onglet désiré. Choisissez entre **Applications** ou **Widget**.
- 3 Faites glisser l'icône de l'application voulue vers l'emplacement préféré et relevez le doigt.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- Touchez et maintenez l'icône que vous voulez supprimer, puis faites-la glisser  et relâchez.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans l'écran Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser à l'emplacement voulu.

## ASTUCE ! Utilisation des dossiers

Vous pouvez combiner plusieurs icônes d'application dans un dossier pour vous aider à rester organisé. Déposez une icône d'application sur une autre sur l'écran d'accueil et un dossier sera créé avec les deux icônes dedans.

### Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu.  
L'icône de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Notifications

Les notifications vous préviennent lors de la réception de nouveaux messages, d'événements du calendrier et d'alarmes, ainsi que lors d'événements en cours tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez afficher l'état actuel de votre téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie, à droite.

**REMARQUE** : les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

Notifications en attente



Notifications du système



## Paramètres rapides

Utilisez les Réglages rapides pour basculer facilement entre les fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux Réglages rapides, ouvrez le volet des Notifications. La barre des Réglages rapides se trouve en haut du volet des Notifications.

### Réorganiser les éléments Paramètres rapides sur le volet Notifications :

Faites glisser la barre de Réglages rapides vers la droite et appuyez . Appuyez sur la touche  en regard des éléments que vous voulez déplacer, et faites-la glisser vers l'emplacement de votre choix tout en maintenant enfoncée. Appuyez sur la case à côté de chaque élément pour les ajouter à la barre de Réglages rapides.

**REMARQUE :** touchez et maintenez une icône sur la barre des Réglages rapides pour accéder directement à son menu de réglages.



## Icônes de notification sur la barre d'état



Des icônes de notification apparaissent sur la barre d'état en haut de l'écran pour signaler des appels manqués, des nouveaux messages, des évènements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.





Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucun signal
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Hangouts
	Nouveau SMS ou MMS disponible

Icône	Description
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	Acquisition du GPS
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	L'alarme est paramétrée
	Nouveau message vocal

Icône	Description
	Morceau en cours de lecture
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB


Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	L'économiseur de batterie est activé

**REMARQUE :** l'emplacement des icônes sur la barre d'état peut différer selon les fonctions, les caractéristiques et les applications utilisées.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

### Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour accéder aux réglages du clavier LG.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour sauter une ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.



## Saisie de caractères spéciaux

Le clavier LG Keyboard vous permet de saisir des caractères spéciaux (par ex. « á ») en saisissant du texte.




Par exemple, pour saisir un « á », touchez et maintenez la touche « a » jusqu'à ce que les caractères supplémentaires s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial que vous voulez saisir.

**REMARQUE :** un symbole en haut à droite d'une touche indique que des caractères supplémentaires sont disponibles pour cette touche.


# Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

## Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir l'écran d'applications.
- 2 Appuyez sur **Réglages**  > **Comptes et synchro** > **Ajouter compte** > **Google** > **Nouveau** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier et saisissez votre nom et votre nom d'utilisateur de votre compte Google. En saisissant du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Lorsque vous avez fini de saisir votre nom et nom d'utilisateur, appuyez sur . Votre téléphone communique ensuite avec les serveurs de Google et vérifie la disponibilité du nom d'utilisateur.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

## Connexion à votre compte Google

- 1 Sur l'écran de configuration du compte Google , appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .
- 2 Après vous être connecté, vous pouvez utiliser Gmail et bénéficier de Google
- 3 Après avoir configuré votre compte Google sur votre téléphone, il est automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur Internet (en fonction de vos paramètres de synchronisation).

Après vous être connecté, vous pouvez utiliser Gmail et Play Store, sauvegarder vos réglages sur les serveurs de Google et bénéficier des autres services de Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi




Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré. Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

**REMARQUE :** si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez réglé Wi-Fi sur désactivé, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre fournisseur de services mobiles pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer la Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

4 La barre d'état comporte des icônes qui indiquent l'état de votre Wi-Fi.

## Bluetooth




Bluetooth vous permet de partager des données avec d'autres périphériques compatibles Bluetooth et de connecter un casque Bluetooth.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez associer votre téléphone à un autre périphérique avant de vous y connecter.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer le Bluetooth.
- 3 Appuyez sur la case à côté du nom de votre téléphone pour le rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.
- 4 Une liste des périphériques disponibles s'affiche. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.

- 5 Selon le type de périphérique, vous pouvez avoir à saisir des codes correspondants, confirmer les codes concordants, ou les périphériques seront automatiquement associés.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.




### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un évènement de calendrier ou un fichier multimédias, à partir d'une application appropriée ou de l'application **Téléchargements** .
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

### Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer le Bluetooth.
- 3 Appuyez sur la case à côté du nom de votre téléphone pour le rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.

**REMARQUE :** pour sélectionner la durée au cours de laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur la **touche Menu**  > **Expiration de visibilité**.

- 4 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous voulez recevoir des données du périphérique.

## Connexions au PC via un câble USB

Apprenez à connecter votre appareil à un PC avec un câble USB en utilisant les différents modes de connexion USB.

### Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option **Synchro média (MTP)**

- 1 Connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Une liste des types de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Vous pouvez également aller sur **Paramètres système > Connexion PC > Sélectionner la méthode de connexion USB > Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez maintenant voir les contenus multimédias sur votre PC et transférer les fichiers.

### Synchronisation avec **Windows Media Player**

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
- 6 Lancer la synchronisation.

- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.





<b>Éléments</b>	<b>Condition requise</b>
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure



- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.





# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .



**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, faites un appui long sur  .

## Appel des contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Faites défiler la liste des contacts ou appuyez sur la case **Rechercher contacts** et entrez le nom des contacts. Vous pouvez également faire défiler la barre alphabétique le long du côté droit de l'écran.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  à côté du contact désiré pour effectuer l'appel.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

### Lorsque l'écran est verrouillé/déverrouillé

- Glissez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.







### **ASTUCE !** Rejeter et envoyer un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants



Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches Volume haut et Volume bas, situées sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu** , touchez **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact que vous voulez appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Votre premier appel est mis en attente.
- 4 Appuyez sur  si vous voulez commencer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel



Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

### ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la touche Menu , puis sur Supprimer tous pour supprimer tous les éléments enregistrés ou appuyez sur Supprimer pour supprimer des éléments individuels.

## Paramètres d'appel


Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la **touche Menu** .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.



# Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la case **Rechercher contacts** et entrez les noms des contacts. Vous pouvez également faire défiler la barre alphabétique le long du côté droit de l'écran.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et entrez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 4 Appuyez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte sur lequel vous voulez enregistrer le contact.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts préférés



Vous pouvez classer parmi les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.

- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et choisissez un contact pour en voir les informations.
- 3 Appuyez sur l'étoile de couleur jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sur la **touche Menu**  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.



**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

# Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.


**REMARQUE :** le message LG doit être défini sur l'application SMS par défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas disponibles.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  de l'écran d'accueil et appuyez sur  pour composer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ texte et commencez à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur la **touche Menu**  pour accéder aux options de messagerie.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier que vous voulez partager.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

## AVERTISSEMENT

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la façon dont le message texte est codé.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message texte, celui-ci est automatiquement converti en message multimédias et vous êtes facturé en conséquence.

## Mode d'affichage

Les messages non lus sont situés en haut. Les autres messages échangés avec une autre personne sont affichés en fils et dans l'ordre chronologique pour vous permettre de voir facilement une vue d'ensemble de votre conversation.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Ouvrez l'application **Messagerie** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie


La première fois que vous ouvrez l'application Email, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, l'application Email affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

### Ajouter un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages** > **Ajouter compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages**. Appuyez ensuite sur **Paramètres généraux** pour configurer les paramètres de tous les comptes ou appuyez sur un compte pour configurer uniquement les paramètres de ce compte en particulier.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages** > **Touche Menu**  > **Supprimer compte** > appuyez sur un compte > **Supprimer** > **Oui**.






## Utilisation des dossiers de comptes

Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Bcc** pour les destinataires en copie. Appuyez sur  pour joindre des fichiers, si nécessaire.
- 4 Appuyez sur le champ message et saisissez votre message.
- 5 Appuyez sur  pour envoyer l'email.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode avion, les messages envoyés sont stockés dans votre dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous soyez connecté de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel email arrive dans votre boîte de réception, vous êtes averti par un son ou une vibration (en fonction de vos paramètres de son et de vibrations).

## Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.



### Familiarisation avec le viseur
















- ❶ **Réglages** – Appuyez pour ouvrir le menu Réglages.
- ❷ **Mode vidéo** – Appuyez pour passer en mode vidéo.
- ❸ **Capturer** : permet de prendre une photo.
- ❹ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Ceci vous permet d'accéder à votre galerie et de visualiser des photos enregistrées en mode caméra.

**REMARQUE** : la capacité de mémoire peut varier selon les paramètres de la caméra configurée.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Précédent** .

	Ceci vous permet de prendre une photo en donnant une commande vocale. Dites <b>Cheese, Smile, Kimchi</b> ou <b>LG</b> pour prendre une photo.
	Ceci permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image.
	Vous pouvez choisir la taille de l'image.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Elle permet d'améliorer l'équilibre des blancs dans diverses conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets de couleur à vos photos.
	Définit un intervalle après avoir appuyé sur le bouton Capturer. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, vous pouvez voir les photos affichées sur une carte.
	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
	Sélectionnez l'action à entreprendre lorsque vous appuyez sur les touches de Volume. Choisissez entre <b>Capturer</b> ou <b>Zoom</b> .

	Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde de vos images.
	Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous voulez savoir comment agit une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide rapide.
	Restaurer tous les paramètres de la caméra par défaut.

## ASTUCE !



- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Une fois la photo prise

Appuyez sur l'aperçu de l'image au bas de l'écran pour voir la dernière photo prise. Choisissez de voir la photo avec la Galerie.

	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la photo.

**ASTUCE !** Si vous possédez un compte sur un réseau social configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager votre photo avec votre communauté de réseau social.

**REMARQUE :** des frais supplémentaires peuvent être facturés lorsque des messages multimédias sont téléchargés en itinérance.

Appuyez sur la **touche Menu**  pour ouvrir les options avancées suivantes.

**Configurer l'image comme** – appuyez pour utiliser la photo comme **photo de Contact**, **Fond de l'écran d'accueil**, **Fond d'écran de verrouillage**, ou **Fond d'écran**.

**Déplacer** – Appuyez pour déplacer la photo vers un autre album.

**Copier** – permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Renommer** – permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

**Pivoter à gauche/droite** – Appuyez pour faire pivoter la photo vers la gauche ou vers la droite.

**Rogner** – Appuyez pour rogner votre photo.

**Modifier** – Appuyez pour modifier la photo.

**Diaporama** – Affiche un diaporama avec toutes vos photos.

**Ajouter emplacement** – Ajoutez des informations sur l'emplacement de votre photo.

**Détails** – Affiche des informations sur le photo.

## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur l'aperçu de l'image en bas de l'écran pour afficher votre Galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

## Caméra vidéo

Pour ouvrir la caméra vidéo, appuyez sur **Caméra**  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour passer en mode vidéo.



## Familiarisation avec le viseur












- 1 **Réglages** – Appuyez pour ouvrir le menu des réglages.
- 2 **Mode caméra** – Appuyez pour passer en mode caméra.
- 3 **Enregistrer** – Démarre l'enregistrement.
- 4 **Galerie** – permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Ceci vous permet d'accéder à votre Galerie et de voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.




**REMARQUE :** Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Précédent** .




	Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
	Ceci permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo.
	Elle permet d'améliorer l'équilibre des blancs dans diverses conditions d'éclairage.
	Choisissez un effet de couleur à utiliser pour votre vidéo.
	Activez cette option pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone à des fins de géoétiquetage . <b>REMARQUE :</b> Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
	Sélectionnez l'action à entreprendre lorsque vous appuyez sur les touches de Volume. Choisissez entre <b>Enregistrer</b> ou <b>Zoom</b> .
	Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde de vos vidéos.
	Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous voulez savoir comment agit une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide rapide.
	Restaurez tous les paramètres vidéo de la caméra par défaut.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Caméra** et appuyez sur le bouton de **mode vidéo** .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un minuteur indiquant la durée de la vidéo s'affiche.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur l'aperçu de l'image en bas pour voir votre dernière vidéo enregistrée.

	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la vidéo.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur l'aperçu de l'image au bas de l'écran.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.



## Galerie

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire interne et externe pour accéder facilement à tous vos fichiers multimédias. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Galerie**



### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

Ouvrez la Galerie pour afficher vos albums disponibles. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur .

### REMARQUE :



- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Modification de photos/vidéos

Lorsque vous regardez une photo/vidéo, appuyez sur la **touche Menu**  et utilisez les options de modification avancées.

## Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un album, appuyez sur  et sélectionnez photos/vidéos en appuyant dessus et appuyez ensuite sur **Supprimer**.
- Lorsque vous regardez une photo/vidéo, appuyez sur .


## Définir une photo comme papier peint

Lorsque vous regardez une photo, appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Définir l'image comme** pour configurer l'image comme Écran d'accueil ou Papier peint d'écran de verrouillage.








## Vidéos

Votre téléphone intègre un lecteur vidéo qui permet de visionner vos vidéos préférées.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Vidéos** .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



1 	Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2 	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
3 	Permet d'avancer de 10 secondes.
4 	Permet de gérer le volume de la vidéo.
5 	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
6 	Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
7 	Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.

Pour régler le volume en cours de visionnage d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer** et **Détails** s'affichent alors.

**REMARQUE** : tout en regardant une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler la luminosité. Faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler le volume.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés.

Pour accéder au lecteur audio, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  >

**Applications** (si nécessaire) > **Musique** .










### Lecture d'une chanson

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Musique** .

2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.

3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



1 	Appuyez pour trouver le morceau sur YouTube.
2 	Appuyez pour voir la liste d'écoute en cours.
3 	Appuyez pour ajouter le morceau à votre liste de lecture de favoris.
4 	Appuyez pour régler le mode aléatoire.
5 	Appuyez pour régler le mode répétition.
6 	Appuyez pour régler le volume de la musique.
7 	Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir au morceau précédent. Touchez et maintenez pour revenir en arrière par incréments de 3 secondes.
8 	Appuyez pour suspendre/reprendre la lecture.
9 	Appuyez pour sauter à la piste suivante de l'album ou dans la liste d'écoute. Touchez et maintenez pour avancer rapidement par incréments de 3 secondes.



Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste pour accéder à **Lire**, **Ajouter à la liste de lecture**, **Partager**, **Définir comme sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher**.

### REMARQUE :




Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Alarme/Horloge



### Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Alarme/Horloge**  > .
- 2 Réglez l'alarme sur l'heure souhaitée.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreux**, **Sonnerie de l'alarme**, **Volume de l'alarme**, **Démarrage auto d'application**, **Verrouillage par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'alarme.








**REMARQUE :** pour modifier les réglages de l'alarme, appuyez sur la **touche Menu**  de l'écran Alarmes, puis sélectionnez Paramètres.


### Réglage des fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de configurer une liste des villes pour vérifier l'heure sur d'autres fuseaux horaires d'un simple coup d'œil.

- 1 Ouvrez l'application **Alarme/Horloge**, puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires** .
- 2 Appuyez sur l'icône **Nouvelle ville**  (au bas de l'écran), faites défiler les villes disponibles et appuyez sur celle désirée.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Calculatrice** .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (, ,  ou ) suivie de .

**REMARQUE** : pour vérifier l'historique de vos calculs précédents, appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Historique des calculs**.





## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Calendrier** .
- 2 Appuyez sur  et choisissez entre **Jour**, **Semaine**, **Mois**, **Année** ou **Agenda** pour modifier l'affichage du mois.
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez .
- 4 Appuyez sur le champ **Nom de l'évènement** et saisissez le nom de l'évènement.
- 5 Appuyez sur le champ **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'évènement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur le champ **Description** et saisissez les renseignements.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'évènement dans l'agenda.


## Enregistreur vocal


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Enregistreur vocal** .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.



4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** appuyez sur  pour accéder à la liste des enregistrements. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

## Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez l'une des méthodes de partage possibles.

### Icône du mode Enregistrement

Appuyez ici pour modifier le mode d'enregistrement.

### Bouton Enregistrer

Appuyez ici pour commencer l'enregistrement d'un mémo vocal.



### Bouton Liste

Appuyez ici pour voir la liste de vos enregistrements.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** > **Visionneuse ThinkFree**.

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lorsque vous consultez des documents à l'aide de la visionneuse ThinkFree, les objets et la mise en page restent identiques à ceux des documents originaux.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Google+** .

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


## Hangouts

L'application **Hangouts** vous permet d'avoir des conversations SMS en temps réel avec vos amis.

### Pour ouvrir l'application Hangouts

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Hangouts** .

## Pour quitter Hangouts

- Dans votre liste de discussions, appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages** > **Sélectionnez votre compte Google** > **Se déconnecter**.

## Discuter avec des amis


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Hangouts** .
- 2 Appuyez pour voir votre liste de contacts. Elle comprend tous les comptes Google que vous avez ajoutés.
- 3 Appuyez sur l'ami avec lequel vous voulez discuter puis saisissez votre message.
- 4 Appuyez sur **Envoyer** .

## Mode Invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité. Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

**REMARQUE :** Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.

- 1 Appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez sur le commutateur de Mode invité pour activer ce mode.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Recherche vocale** .

- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Téléchargements**  >.



## Mémo rapide

La fonction QuickMemo permet de créer des mémos et des captures d'écran. Vous pouvez utiliser QuickMemo pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel du téléphone.

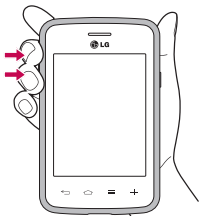


- 1 Accédez à la fonction **QuickMemo** en appuyant sur les deux touches de Volume pendant une seconde sur l'écran que vous voulez capturer.

OU



OU





Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  sur la barre des Réglages rapides.

- 2 Créez un mémo à l'aide des options de la barre d'outils.
- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo dans l'album QuickMemo de votre Galerie.

**REMARQUE :** Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Vous permet de choisir un arrière-plan.
	Annuler ou répéter des actions précédentes.
	Permet de sélectionner le type de stylo, la couleur du stylo et l'outil de rognage.
	Permet d'effacer le mémo créé.



Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.





Permet d'enregistrer le mémo dans la **Galerie**.

## Affichage du QuickMemo enregistré


Ouvrez la **Galerie** et sélectionnez l'album **QuickMemo**.

## Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements. Pour écouter la radio, sur l'écran d'Accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Radio FM** .

## Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement.

- 1 Ouvrez l'application Radio FM, puis appuyez sur  > **Rechercher**.
- 2 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Annuler**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

## Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.

2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.

3 Téléchargez le contenu souhaité.

\* Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.


\* LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

#### **REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?**

1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.

2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.

3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.

4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

#### **Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld**

1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)

2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

## Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Internet vous permet d'accéder à un monde rapide et en couleurs de jeux, de musique, d'informations, de sports, de divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable, partout où vous vous trouvez et quelques soient vos goûts.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Internet** .


## Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez enfoncée la barre d'outils web et faites-la glisser vers le haut avec le doigt pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Ceci est l'inverse de ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la <b>touche Retour</b>  , qui vous ramène à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.



## Affichage des pages Web


Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur  sur le clavier.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .


Pour aller sur une page ouverte, appuyez sur , faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter aux favoris** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique


Pour ouvrir une page Internet sur la liste des pages Internet récemment visitées, appuyez sur l'onglet  > **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu**  > **Effacer tout l'historique**.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Chrome** .

## Affichage des pages Web


Appuyez sur le champ de l'adresse, entrez une adresse Internet ou des critères de recherche, et appuyez sur  sur le clavier.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **+ Nouvel onglet**.

Pour aller sur une page ouverte, appuyez sur , faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , prononcez un mot-clé et sélectionnez un parmi les mots-clés proposés.


**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Synchronisation avec d'autres appareils

Sync permet d'ouvrir des onglets et des signets à utiliser avec Chrome à partir d'autres appareils lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur la **touche Menu**  > **Autres appareils**. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

## Ajouter et afficher des favoris

Pour ajouter des favoris, appuyez sur la **touche Menu**  > .

Pour ouvrir une page Internet dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu** > **Favoris** et sélectionnez la page désirée.

## Accéder au menu Paramètres

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages** .

OU

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres du système**.

2 Sélectionnez une catégorie de réglages et configurez les paramètres désirés.

## SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

### < Double carte SIM >

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez utiliser manuellement, soit automatiquement.

EMPLACEMENT DE LA CARTE SIM 1 ET EMBLEMME DE LA CARTE SIM 2

Carte SIM : permet d'activer la carte SIM1 ou SIM2.

Icône carte SIM : permet de choisir une icône pour la carte SIM.

### THÈME

Thème de couleurs de carte SIM : permet de sélectionner le thème de couleurs de carte SIM

### APPEL

Mode Économies d'appel : pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la carte SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet de profiter des mêmes avantages que si vous n'utilisiez qu'un seul opérateur. Pour utiliser le mode Économies d'appel, assurez-vous que la fonction est activée [**Paramètres -> Double SIM -> Mode Économies d'appel**]

**REMARQUE :** la fonction Mode Économies d'appel ne fonctionne pas en cours d'appel.

## RÉSEAU DE DONNÉES


Données mobiles activées : permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi :** Active le Wi-Fi et établit une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

### **ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC**

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

L'adresse MAC se trouve dans l'interface utilisateur suivante : accédez aux paramètres Wi-Fi et appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi avancée** > **Adresse MAC**.

### < Bluetooth >

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth.

### < Données mobiles >

Affiche l'utilisation des données et vous permet de définir une limite d'utilisation des données mobiles.

### < Appel >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

### < Onglet SIM1 ou SIM2 >

**Messagerie vocale :** permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

## APPEL SORTANT

**Numéros autorisés** : Activez et compilez une liste de numéros qui peuvent être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

## <Onglet commun>

## APPEL ENTRANT

**Notification des appels entrants** : si vous sélectionnez cette fonction, vous verrez s'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Mode Rejet d'appel** ou **Rejeter les appels provenant de**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Protection de la confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Réponse automatique** : Vous permet d'activer ou de désactiver la Réponse automatique avec les mains libres.

## APPEL PERMANENT

**Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

## FIN D'APPEL

**Enregistrer des numéros inconnus** : Permet d'ajouter des numéros inconnus à votre liste de contacts après un appel.

**Bouton Marche-Arrêt pour raccrocher** : Cochez pour vous permettre de mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.

## < Partage de connexion et réseaux >

### PARTAGE DE CONNEXION

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet de partager l'accès au réseau mobile via Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**Aide** : Appuyez pour afficher les informations d'aide sur le point d'accès Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

### RÉSEAU

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Réseaux mobiles** : Définissez les options d'itinérance des données, le mode et les opérateurs de réseau, les noms de point d'accès (APN), etc.

**Application de messagerie par défaut** : permet de choisir l'application de messagerie par défaut.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

## DISPOSITIF

### < Son >

#### PROFIL AUDIO

**Profil audio** : Réglez le profil audio sur **Son**, **Vibreusement**, ou **Silencieux**.

**Volumes** : Gérez le volume de **Sonnerie**, **Notifications**, **Retour touche & système**, et **Musique, vidéo, jeux & autres médias**.

**Mode Silencieux** : Vous permet de définir un calendrier pour configurer le profil audio sur silencieux. Ceci désactive tous les sons à l'exception des alarmes et des médias et permet de répéter des appels ou les appels de certains contacts.

## SONNERIES & VIBRATIONS

### EMPLACEMENT DE LA CARTE SIM 1 ET EMBLACEMENT DE LA CARTE SIM 2

**Sonnerie du téléphone** : Vous permet de définir la sonnerie de vos appels entrant.

**Vibreur sur appel entrant** : Vous permet de définir le vibreur sur les appels entrant.

**Sonnerie avec vibreur** : vibrations pour les appels.

## SYSTÈME

### EMPLACEMENT DE LA CARTE SIM 1 ET EMBLACEMENT DE LA CARTE SIM 2

**Notifications vocales** : Lecture automatique des appels entrant et des messages .

**Son de notification** : Vous permet de définir le son de vos notifications.

**Retour de touche & système** : Réglez le retour de touche & système pour **la sonorité des touches d'appel, le son des touches, le son du verrouillage d'écran et la vibration au toucher.**

## < Écran >

### ÉCRAN

**Luminosité** : Réglez la luminosité de l'écran. Cochez la Luminosité de nuit pour régler automatiquement la luminosité à 0% de 12:00 à 06:00.

**Mise en veille de l'écran** : Réglez la durée avant la mise en veille de l'écran.

**Effet Écran éteint** : Réglez l'effet d'écran éteint utilisé lorsque l'écran s'éteint.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Écran de veille interactif** : Sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un dock et/ou qu'il est en charge.

### POLICE

**Type de police** : Modifiez le type de police d'affichage.

**Taille de police** : permet de modifier la taille de la police.

## < Écran d'accueil >

**Sélectionnez Accueil** : définit le style de votre écran d'accueil. Sélectionnez **EasyHome** pour simuler une expérience de téléphone.

### ÉCRAN

**Thème** : Définit le thème d'écran pour votre appareil.

**Fond d'écran** : Définit le fond d'écran de votre écran d'accueil. Sélectionnez-le dans **Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Photos**, ou **Galerie de papiers peints**.

**Effet de défilement des écrans** : Définit l'effet lorsque vous faites glisser pour changer les écrans. Choisissez entre **Basique**, **Brise**, **Accordéon**, **Panorama**, **Carousel**, **Nappe** et **Domino**.

**Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : Cochez pour définir les écrans à faire défiler en continu, en évitant d'avoir à faire défiler dans le sens inverse lorsque vous atteignez l'une des extrémités.

### DONNÉES

**Sauvegarde d'accueil et restauration** : Sauvegardez et restaurez l'application, le widget et les configurations du thème.

### CONSEILS

**Aide** : Affiche quelques astuces utiles pour l'écran d'accueil.

## < Écran de verrouillage >

### SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Knock Code**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

**Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la **Galerie** ou **la galerie Fond d'écran**.

**Widgets** : affiche les widgets sur l'écran de verrouillage.



**Raccourcis** : Personnalisez les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

**Informations de contact en cas de perte du téléphone** : cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage..

## TEMPORISATION DU VERROUILLAGE

**Minuteur de verrouillage** : Définissez la période de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

**Le bouton Arrêt-Marche se verrouille instantanément** : Réglez le verrouillage d'écran lorsque la touche Marche-Arrêt/Verrouillage est enfoncée.

## < Gestes >

### KNOCKON

**Écran activé/Désactivé** : cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

### RÉPONDRE À L'APPEL ENTRANT

**Appels entrant silencieux** : Faites basculer l'appareil en mode d'appels entrants silencieux.

### AUTRES

**Rappeler ou désactiver l'alarme** : Faites basculer l'appareil en mode répétition ou arrêt de l'alarme.

**Suspendre la vidéo** : Faites passer l'appareil en pause vidéo.

**Aide** : Touchez pour obtenir des informations sur l'utilisation de la fonction Mouvements de votre appareil.

## CAPTEUR

**Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

### < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

**CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Si aucune carte SD n'est activée, appuyez sur **Activer la carte SD**. Appuyez sur **Effacer la carte SD** si vous voulez supprimer toutes les données de la carte SD.

### < Batterie >

## INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut. Appuyez sur l'icône de charge pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie et voir son niveau et les détails de son utilisation. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

**Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

**Économie d'énergie** : appuyez sur la touche  pour activer ou désactiver ce mode.

### ACTIVER L'ÉCONOMISEUR DE BATTERIE

**Activer l'économiseur de batterie**: Choisissez cette option pour activer l'économiseur de batterie lorsque la charge de la batterie atteint un certain niveau. Choisissez entre **Immédiatement**, **10 % batterie**, **20 % batterie**, **30 % batterie** ou **50 % batterie**.

## ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

**Synchronisation automatique** : Désactive la synchronisation automatique.

**Wi-Fi** : Désactive la Wi-Fi si les données ne sont pas utilisées.

**Bluetooth** : Désactive le Bluetooth s'il n'est pas connecté à un appareil.

**Vibration au toucher** : Désactive le retour au toucher.

**Luminosité** : Règle la luminosité.

**Mise en veille de l'écran** : Règle la mise en veille de l'écran.

**Aide** : permet d'afficher des informations sur les astuces pour la fonction d'économie de la batterie.

### < Applications >

Utilisez le menu **Applications** pour afficher les détails sur l'application installée sur votre téléphone, gérer ses données et forcer leur arrêt.

Faites glisser à gauche et à droite pour sélectionner l'un des trois onglets du haut de l'écran et afficher des informations détaillées pour les applications **TÉLÉCHARGÉES**, **SUR LA CARTE SD EN COURS** et **TOUTES**.

Appuyez sur une entrée pour afficher davantage d'informations, appuyez sur **Arrêter** (ou **Forcer l'arrêt**), puis sur **OK** pour l'arrêter.

## PERSONNEL

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, le paramètre **Données de synchronisation automatique** peut économiser la batterie et affaiblir (sans éliminer) l'utilisation des données.

## < Mode invité >

Utilisez le mode Invité si vous laissez une autre personne utiliser votre téléphone. Elle pourra utiliser uniquement les applications que vous avez sélectionnées. Une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez mettre facilement votre téléphone en mode Invité, en dessinant le schéma invité sur l'écran de verrouillage configuré, qui est différent de votre schéma de déverrouillage normal. Appuyez sur **Aide** pour d'autres informations.

**REMARQUE :** pour utiliser le mode Invité, mettez l'écran de verrouillage sur verrouillage par schéma. L'invité peut également utiliser des applications non pré-sélectionnées mais liées aux applications pré-sélectionnées.

## < Localisation >

### MODE

**Haute précision :** Utilisez le GPS, la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

**Économie de batterie :** Utilisez la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

**Capteurs d'appareils uniquement :** Utilisez le GPS pour repérer votre emplacement.

### DEMANDES D'EMPLACEMENT RÉCENTES

Affiche les applications qui ont récemment nécessité des informations sur l'emplacement.

### SERVICES DE LOCALISATION

Vous permet d'afficher vos paramètres de localisation Google.

## < Sécurité >

### CRYPTAGE

**Crypter le téléphone :** Vous permet de crypter le téléphone pour le sécuriser. Après le cryptage, un code PIN ou un mot de passe doit être saisi à chaque mise en marche du téléphone.

**Crypter le stockage sur carte SD** : permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité. Après le chiffrement, vous ne pourrez pas l'utiliser dans d'autres périphériques. Toute donnée créée ou mise à jour après avoir désactivé le chiffrement ne sera pas chiffrée, mais les données précédemment chiffrées le resteront.

## BLOPAGE DE LA CARTE SIM

**Configurer verrouillage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

## MOTS DE PASSE

**Mot de passe visible** : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

## ADMINISTRATION DU TÉLÉPHONE

**Administrateurs du téléphone** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

**Vérifier les applications** : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

## STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

**Type de stockage** : affiche le type de stockage.

**Certificats de confiance** : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : Permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats** : Permet de supprimer tous les certificats.

## < Langue et saisie >

Les paramètres du menu **Langue et saisie** permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

## < Sauvegarder & réinitialiser >

### SAUVEGARDE CONTACTS

**Sauvegarder mes données** : Sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.

**Compte de sauvegarde** : Vous permet de configurer le compte sur lequel vous voulez sauvegarder des données.

**Restauration automatique** : En réinstallant une application, restaurez vos paramètres et vos données sauvegardés.

### DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

**Réinitialisation des données d'usine** : Réinitialisez vos paramètres aux valeurs d'usine par défaut et supprimez toutes vos données.

## SYSTÈME

### < Bouton rapide >

Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via le bouton rapide.

### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

## < Connexion PC >

### CONNEXION USB

**Sélectionner la méthode de connexion USB** : Définissez le mode par défaut utilisé pour connecter le téléphone à un PC avec un câble USB. Choisissez entre **Recharger le téléphone**, **Synchro médias (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** et **Envoyer image (PTP)**.

**Demander lors de la connexion** : Cochez cette option pour confirmer le type de connexion USB lorsque vous vous connectez à un PC.

**Aide** : affiche les informations relatives aux paramètres de connexion.

### LOGICIEL LG

**PC Suite** : Cochez cette option pour utiliser la synchronisation LG PC Suite avec votre connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

**Aide** : Aide sur le logiciel LG.

## < Impression >

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

## < À propos du téléphone >

Ce menu vous permet de gérer vos mises à jour logicielles et d'afficher diverses informations concernant votre appareil.

**Nom du téléphone** : Vous permet de changer le nom de votre téléphone. Ce sera le nom de votre téléphone pour Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

**Centre de mises à jour** : Vérifiez les mises à jour pour les applications et le logiciel fournis par LG Electronics.

**Réseau** : Vous permet d'afficher votre réseau, le type de réseau et la force du signal, l'état des services, l'état d'itinérance, l'état du réseau mobile et l'adresse IP.

**État** : Vous permet d'afficher votre numéro de téléphone, MIN, la version PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

**Batterie** : Vous permet d'afficher l'état de la batterie, son niveau, ainsi que les informations relatives à sa consommation.

**Informations matériel** Vous permet d'afficher le numéro du modèle, le temps restant, le code de date de garantie, l'adresse Wi-Fi MAC et l'adresse Bluetooth.

**Informations sur le logiciel** : Vous permet d'afficher la version Android, la version baseband, la version kernel, le numéro de build et la version logicielle.

**Informations légales** : Vous permet d'afficher le contrat des droits d'applications LG , les licences open source et les informations légales de Google.



# Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

## Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle**.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer la suite LG PC sur votre PC. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

## Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vous devez d'abord vérifier la version du logiciel sur votre téléphone mobile : **Réglages > À propos du téléphone > Centre de mise à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### **Avertissement : Logiciels libres**

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>  
Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage




Batterie



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Casque stéréo



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.



# Dépannage


Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.



Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/ Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

<b>Message</b>	<b>Causes possibles</b>	<b>Actions correctives possibles</b>
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Appareils Bluetooth	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>Données</b> Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la <b>touche Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause</p>	<p>Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?</p>	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
<p><b>Fonction de téléphone</b> Sécurité</p>	<p>Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?</p>	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>




Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Schéma de déverrouillage</p>	<p>Comment créer un schéma de déverrouillage ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage &gt; Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p><b>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</b></p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Schéma de déverrouillage</p>	<p>Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?</p>	<p><b>Si vous avez oublié votre schéma :</b></p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p><b>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</b></p>
<p><b>Fonction de téléphone</b> Mémoire</p>	<p>Comment savoir si la mémoire est pleine ?</p>	<p>Vous recevrez une notification.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue</p>	<p>Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?</p>	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>  et appuyez sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Langue et saisie &gt; Langue</b>.</li> <li>3. Appuyez sur la langue de votre choix.</li> </ol>
<p><b>Fonction de téléphone</b> VPN</p>	<p>Comment définir un point d'accès VPN ?</p>	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés.</p> <p>Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b></p> <p>Délai de mise en veille de l'écran</p>	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>
<p><b>Fonction de téléphone</b></p> <p>Réseau Wi-Fi et mobile</p>	<p>Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?</p>	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; Applications &gt; TÉLÉCHARGÉS</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

**LG Electronics Algeria SARL**

**CIC : 021-36-5454**

98, boulevard Mohamed Boudiaf , Chéraga , Alger , Algerie.



**CE0168**