



# 使用说明书

## 液晶电视机

\* LED背光源技术

使用产品前请阅读使用说明并保留备用。

39LB5620-CA  
50LB5620-CA  
60LB5620-CA  
42LB5620-CA  
32LB5610-CD

42LB5610-CD  
47LB5610-CD  
50LB5610-CD  
60LB5610-CD  
42LB5510-CC

49LB5510-CC  
32LB551B-CC  
32LB552B-CA  
42LB5520-CA  
49LB5520-CA



[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO : MFL68003315 (1410-REV01)

## 2 许可证 / 开放源软件须知

中文

### 许可证

不同型号所适用的许可证可能会有所不同。有关许可证的详细信息，请访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。



本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。



HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface，以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。



关于 DIVX 视频：DivX<sup>®</sup> 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是用于播放 DivX 视频的官方 DivX Certified<sup>®</sup> 认证设备。请访问 [divx.com](http://divx.com) 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播：本 DivX Certified<sup>®</sup> 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 [vod.divx.com](http://vod.divx.com) 网站，详细了解如何完成注册。

“通过 DivX Certified<sup>®</sup> 认证、可播放 DivX<sup>®</sup> 视频，最高可达 HD 1080p，包括付费内容。”

“DivX<sup>®</sup>、DivX Certified<sup>®</sup> 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。”

“具备下列一项或多项美国专利：7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”

### 开放源软件须知

若要获取包含在本产品内的 GPL、LGPL、MPL 和其他开源许可证下必须发布的源代码，请访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码之外，还可下载所有提及的许可条款、免责声明和版权声明。

此外，LG Electronics 还将为您提供开放源代码 CD-ROM，收取一定的相关费用，例如介质和运输成本，

请致函索取：[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)。该源代码的有效期为自购买产品之日起三 (3) 年有效。

## 安全说明

使用产品之前，请仔细阅读这些安全预防措施。

### ! 危险

- 请勿将电视机和遥控器放置在以下环境中：

- 暴露于阳光直射的位置
  - 浴室等湿度较高的区域。
  - 任何热源附近，例如烤箱及其它产生热量的设备
  - 易于使其暴露在蒸气或油烟下的橱柜或加湿器附近
  - 暴露于风雨中的区域
  - 花瓶等盛水容器附近
- 否则，将可能出现火灾、触电、故障或产品变形等情况。



- 请勿将产品放置于易积累灰尘的区域。可能会引起火灾。



- 电源插头是断电设备。插头必须保证容易拔插。



- 手湿时不要接触电源插头。另外，如果线引脚潮湿或者有灰尘，请使电源插头完全变干或者擦去灰尘。过湿可能造成人员触电致死。



- 确保将电源电缆连接到接地电流。（不接地的设备除外。）否则可能触电致死或受伤。



- 完全固定电源电缆。如果电源电缆未完全固定，则产品可能起火。



- 确保电源线不会触碰加热器等灼热的物体。否则可能导致火灾或触电。



- 不要让较重的物体或产品本身压到电源线。否则可能导致火灾或触电。



- 将建筑物内外之间的天线电缆折弯，以避免雨水流入。这可能会使产品内部受到雨水损坏，还可能会引发触电事故。



## 4 安全说明


- 在墙体上安装电视机时，请确保在安装电视机时不要将电源和信号电缆悬挂在电视机的后面。这可能会引发火灾和触电事故。



- 请勿将过多的电气设备插到单个多插位插座上。否则，可能会由于过热而引发火灾。



- 不要在产品连接到外部设备时跌落产品。否则，可能造成人身伤害或产品损坏。



- 将包装防潮材料或乙烯包装置于儿童接触不到的地方。吞咽防潮材料对身体有害。如果意外吞下该材料，请强迫患者呕吐，并到最近医院求诊。另外，乙烯包装可能导致窒息。请将它置于儿童接触不到的地方。



- 请勿让儿童爬到电视机上或紧紧抓住电视机。否则，电视机可能掉落，从而造成严重人身伤害。



- 谨慎处理已用过的电池，以避免儿童吞食。如果儿童吞食电池，请立即就医。



- 在将电源电缆插头连接至墙壁上的输入端时，请勿将任何金属物体 / 导体（比如金属筷 / 刀叉 / 螺丝刀）插入电源电缆插头与输入墙壁插座之间。另外，不要在电源电缆插入墙上输入端后立即触摸电缆。这可能造成人员触电致死。（取决于型号）



- 请勿在产品周围放置或存储易燃物质。不小心处理易燃物质将会引发起火 / 爆炸事故。



- 请勿将硬币、发卡、筷子或电线等金属物体，或者纸张和火柴等易燃物体留在产品中。必须特别注意小孩。可能造成电击、着火或受伤。如果有异物掉入产品，请拔掉电源线并联系服务中心。



- 不要让水溅到产品上，或使用易燃物质（稀释剂或石油挥发油）擦拭。可发生起火或触电意外。




- 不要让产品受到强力冲击，或让任何物体掉到产品中，也不要让任何东西落到屏幕上。可能造成人身伤害或损坏产品。



- 打雷或闪电的时候不要触碰本产品或天线。这可能造成人员触电致死。



- 有燃气泄漏时不要触碰电源插座，应及时打开窗户通风。火星会引发火灾或造成烧伤。

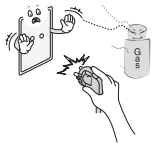

- 不要自行拆卸、维修或修改产品。可发生起火或触电意外。请联系服务中心进行检查、校准或维修。



- 如果发生以下情况，请立即拔下产品电源插头，并与当地的服务中心联系。
  - 产品受到电击
  - 产品受到损坏
  - 异物进入产品 产品冒烟或发出异味
 否则，这可能会导致触电事故。



- 如果长时间内无意使用产品，请从产品拔出电源电缆。覆盖的灰尘可能导致起火，或者绝缘恶化会导致漏电、触电或起火。



- 装置不应暴露于滴水或溅水的地方，并且充有瓦斯等液体的物体也不应放在产品上。



- 如果有可能接触油烟或油雾，则请勿将此产品安装在墙上。这可能会损坏产品并导致产品跌落。

## 6 安全说明

中文

### 警告

- 在不产生无线电波的地方安装产品。




- 外部天线和电源线之间应具有足够的距离，以免天线掉落时接触电源线。这可能会引发电击事故。



- 请勿将产品安装在不稳定的架子或倾斜的表面上等位置。应避免将产品放置在容易振动或无法完全支持产品的位置。否则，产品可能跌落或倾倒，从而导致人身伤害或对产品造成危害。




- 如果您将电视机安装在架子上，请采取必要措施防止产品倾覆。否则，产品可能掉落，从而造成人身伤害。

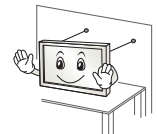


- 如果想要将产品安装到墙体上，请将 VESA 标准安装接口（可选部件）固定到产品背面。使用壁挂支架（可选部件）安装电视机时，请将其小心固定以避免掉落。


- 只能使用制造商指定的附件 / 配件。
- 安装天线时，请咨询合格的维修人员。否则可能导致火灾或触电。

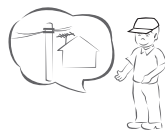


- 我们建议您在看电视时，至少保持屏幕对角线尺寸 2 到 7 倍的距离。如果长时间看电视，可能会使视力模糊。



- 只能使用指定类型的电池。否则可能损坏遥控器。




- 不要将新旧电池混用。否则可能导致电池过热并泄漏。



- 电池不应暴露在温度过高的环境中。例如，应远离阳光直射、开放式壁炉和电热器。
- 不要将非充电电池放入充电设备中。


- 确保遥控器及其传感器之间没有物体。

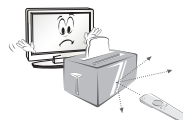

- 遥控器的信号可能会被太阳光或其他强光干扰。在这种情况下，请调低室内光线。



- 连接视频游戏控制台等外部设备时，请确保连接电缆足够长。否则，产品可能跌落，从而导致人身伤害或对产品造成危害。




- 不要通过在电源插座上拔插电源线的方式打开 / 关闭产品。（请勿使用电源插头进行开关）。可能会导致机械故障或引发触电事故。



- 请按照以下安装说明执行操作，以避免产品出现过热现象。
  - 产品与墙壁之间的距离应大于 10 厘米。
  - 请勿将产品安装不通风的位置（例如书架上或橱柜中）。
  - 请勿将产品安装在地毯或垫子上。
  - 确保台布或布帘没有阻止通风。否则，可能会引发火灾。



- 长时间看电视时，注意不要触摸通风口，因为通风口可能温度很高。这不会影响产品的运行或性能。



- 定期检查产品的电源线，如果有迹象显示损坏或恶化，请将其拔下，中断使用产品并通过授权服务机构，用适当的备用部件更换电线。

- 避免电源插头插针或插孔上堆积灰尘。可能会引起火灾。



- 不要让电源线受到物理或机械方式的摧残，例如缠绕、扭结、被夹、被门夹或遭踩踏。请特别注意插头、电源插座和电线探出产品的接点。



- 不要用手或诸如钉子、铅笔或钢笔等利物用力按面板，也不要刮破面板。





## 8 安全说明


- 避免长时间触摸屏幕或让手指长时间紧贴其上。这样可能导致屏幕画面效果出现某些短暂失真。



- 清洁产品及其组件时，请先拔下电源插头并使用软布拭擦。用力过大可能会产生划痕或变色。请勿使用水喷洗或用湿布擦拭。不要使用玻璃清洁剂、汽车或工业增亮剂、研磨剂或蜡、苯、酒精等，否则可能会损坏本产品及其面板。除此之外，还可能会引发火灾、触电事故或产品受损（变形、腐蚀或损坏）。



- 只要本装置连接至交流电源插座，则即使按电源开关关闭装置，装置也不会从交流电源断开。
- 拔下电缆插头时，请握紧插头然后再将其拔下。如果电源线内部的线已断开，可能会引发火灾。

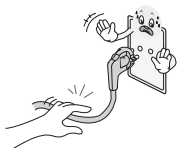

- 移动产品时，请务必先关闭电源。然后拔下电源线、天线电缆和所有连接电缆的插头。电视机或电源线可能受到损坏，这可能会引发火灾或触电事故。



- 由于产品较重，移动产品或打开产品包装时，请多人配合工作。否则，可能会引起人身伤害。



- 每年联系一次服务中心，以清洁产品内部部件。灰尘堆积可能造成机械故障。



- 寻求合格维修人员进行维修。当设备因任何原因损坏，例如电源线或插头损坏、溅到液体或有物体掉入产品、设备暴露于雨中或受潮、无法正常运行或摔落等等，均需要维修。



- 如果产品冷却到可以触摸，打开时可能出现小“闪烁”。这是正常现象，产品没有问题。





- 此面板是高科技显示器产品，分辨率为 200 万至 600 万像素。在面板的 1 ppm 尺寸上，您可能会看到小黑点和 / 或彩色亮点（红、蓝和绿色）。这不表示出现故障，且不会影响性能和可靠性。此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。



- 您可能发现面板有不同的亮度和颜色，具体取决于观看位置（左 / 右 / 上 / 下）。由于面板的特性，可能会出现此类情况。这与产品性能不相关，且不属于故障。



- 长时间显示静止图像（例如广播频道徽标、屏幕上的按钮、视频游戏中的场景）可能会对显示屏造成损坏，从而导致图像停滞，称为残影。保修不包含产品的图像残影。

避免在电视屏幕上长时间显示固定图像（对于液晶电视，2 个小时或更长；对于等离子电视，1 个小时或更长）。同时，如果您长时间以 4:3 的比率看电视，面板的屏幕边缘将会出现残影。此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。



- 产生的声音  
“分裂”噪声：观看或关闭电视时，塑料热收缩将因温度和湿度而发出一种分裂噪声。此噪声是需要热变形产品的常见现象。电路蜂鸣 / 面板嗡嗡声：为操作产品提供大量电流的高速开关电路产生的低分贝噪声。它因产品而异。这种产生的噪声不会影响产品性能和可靠性。
- 请勿在电视旁使用高压电器（例如，电蚊拍）。这可能引起产品故障。

### ! 注意

- 所示的图像可能与您的电视有所不同。
- 电视的 OSD（在屏显示）可能与此手册的显示略有不同。
- 可用菜单和选项可能因您所使用的输入源或产品型号而不同。
- 未来，可能在此电视中添加新功能。
- 可以将电视置于待机模式，以减少功耗。如果一段时间不看电视，应将其关闭，因为这将降低能耗。
- 如果减小画面亮度，使用期间的能耗可以显著降低，从而降低整体运行成本。

## 组装和准备工作

### 打开包装


检查您的产品包装盒是否包含以下项目。如果缺少任何配件，请与您购买产品的当地经销商联系。此手册中的插图可能与实际产品和项目有所不同。

### ! 警告

- 请勿使用任何未经批准的附件，以确保安全和产品使用寿命。
- 任何因使用未经批准附件造成的损坏或伤害均不在保修范围内。
- 有些型号的屏幕上看起来有一层薄膜。它实际是屏幕的一部分，请勿撕掉。

### ! 注意


- 与产品一同提供的附件可能有所不同，具体取决于型号。
- 由于产品功能升级，产品规格或本手册的内容可能变更，恕不另行通知。
- 为实现最佳连接，HDMI 线缆和 USB 设备的挡板厚度应小于 10 毫米，宽度应小于 18 毫米。
- 如果 USB 电缆或 USB 记忆棒不适合电视的 USB 端口，请使用支持 USB 2.0 的延长线。
- 建议顾客使用符合 HDMI 标准的最新版本 of HDMI 线，部分劣质不符合 HDMI 标准的 HDMI 线可能会导致屏幕闪烁或无显示。

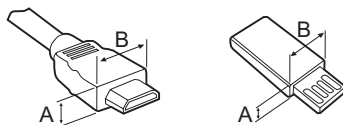


\*A ≤ 10 毫米

\*B ≤ 18 毫米


- 请使用经过认证的带有 HDMI 徽标的线缆。
- 如果您使用未经认证的 HDMI 线缆，屏幕可能没有显示或可能发生连接错误。（推荐的 HDMI 线缆类型）
  - 高速 HDMI<sup>®/™</sup> 线缆
  - 带以太网的高速 HDMI<sup>®/™</sup> 线缆



遥控器, 电池 (AAA)



用户手册



线扎



电源线



支架螺钉  
4个, M4 x L14  
(仅限 39/42/  
47/50/60LB56\*\*,  
42/49LB55\*\*)




支架螺钉  
4个, M4 x L20  
(仅限 32LB56\*\*,  
32LB55\*\*)




线扣  
2个



壁挂垫圈  
2个  
(仅限 42LB56\*\*,  
42LB55\*\*)

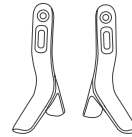

底座



隔离器

## 单独购买

为改进质量, 单独购买可能会有所变更或修改, 恕不另行通知。如欲购买这些附件, 请联系您的经销商。这些设备仅适用于特定型号。因制造商的环境或政策, 型号名称或设计可能发生更改。


挂架 AP-50WC13D

挂架 AP-50WC13E

## 12 组装和准备工作

中文

### 部件和按钮

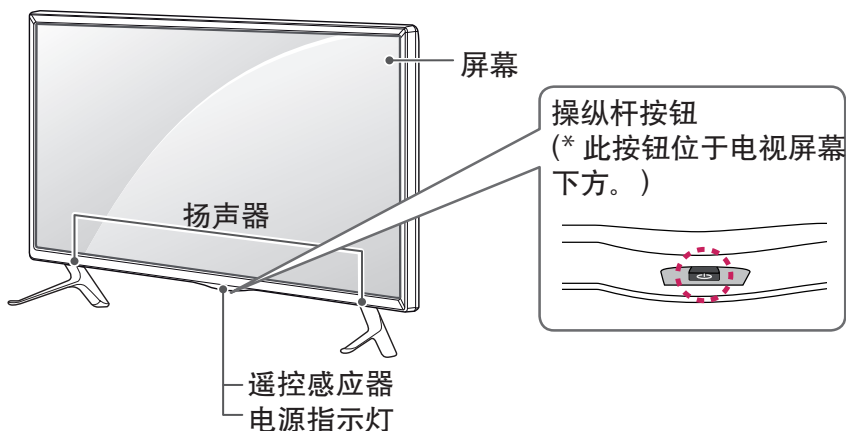





#### ! 注意

- 您可以在主菜单中选择选项，以将电源指示灯设为打开或关闭。

### 使用操纵杆按钮

将操纵杆按钮按下或松开、向左侧或右侧、向前方或向后方推动，可以轻松操作电视功能。

#### 基本功能

	开机	电视关闭时，请将手指放在操纵杆按钮上，按下之后随即松开。
	关机	电视打开时，请将手指放在操纵杆按钮上，按下几秒钟之后再松开。（但是，屏幕上出现其他菜单时，按住操纵杆按钮可退出当前菜单。）
	音量控制	将手指放在操纵杆按钮上并左右推动，可以调节所需音量。
	节目控制	将手指放在操纵杆按钮上并前后推动，可以滚动浏览保存的节目。

**!** 注意

- 将手指放在操纵杆按钮上前、后推动或左、右推动时，请谨慎操作，不要按下操纵杆按钮。如果首先按下操纵杆按钮，就无法调节音量和切换节目。

**调整菜单**

电视打开时，按一下操纵杆按钮。

通过前、后、左、右移动操纵杆按钮，您可以调整菜单项 (⏻, ⚙️, ✖️, 📺)。

	⏻	电视机关闭	关闭电视的电源。
	⚙️	设置	访问主菜单。
	✖️	关闭	清除屏幕显示并返回电视视图。
	📺	输入列表	选择外部输入模式。

## 14 组装和准备工作

中文


### 抬起和移动电视

请注意以下预防电视被刮花或损坏和安全运输的建议（适用于所有类型 and 尺寸）。




#### 警告


- 始终避免触摸屏幕，因为这可能会损坏屏幕。
- 建议使用原装箱子或包装材料来移动电视。
- 在移动或抬起电视之前，请断开电源线和所有电缆。
- 抬起电视时，屏幕应背对您以免发生损坏。

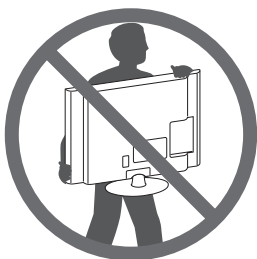

- 请牢牢抓住电视机框架的顶部和底部。切勿抓住透明部分、扬声器或扬声器格栅区域。

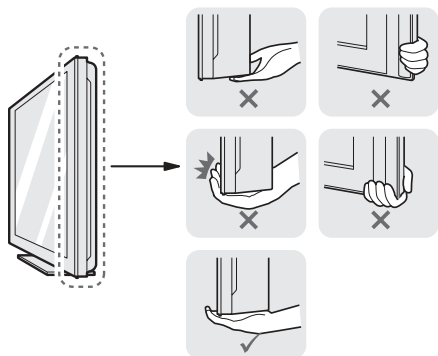

- 搬运大电视时，至少两人工作。
- 当用手搬运电视时，请如下图所示抬起电视。

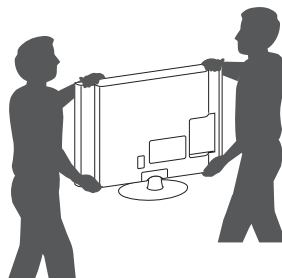

- 搬运电视时，请不要让电视摇晃或过度振动。
- 搬运电视时，保持电视直立，切勿将电视侧放或者向左或向右倾斜。

## 安装电视



图示图像可能与您的电视有所不同。

### 安装底座



**警告**

- 将底座安装至电视机时，将屏幕面朝下放在带垫桌面或平整表面上，以防刮花屏幕。

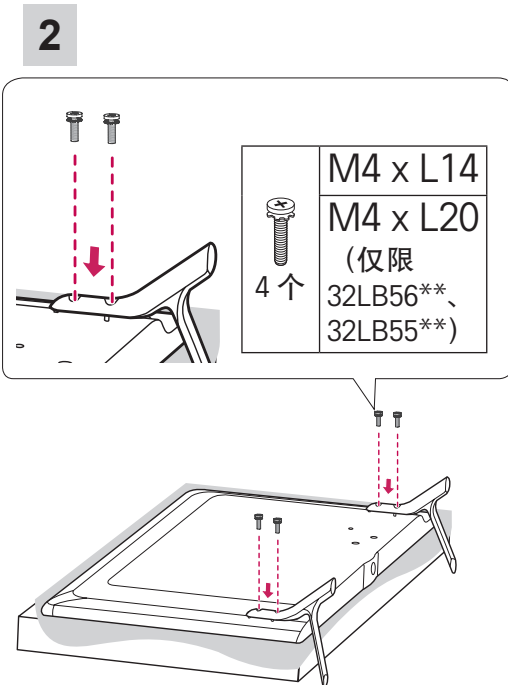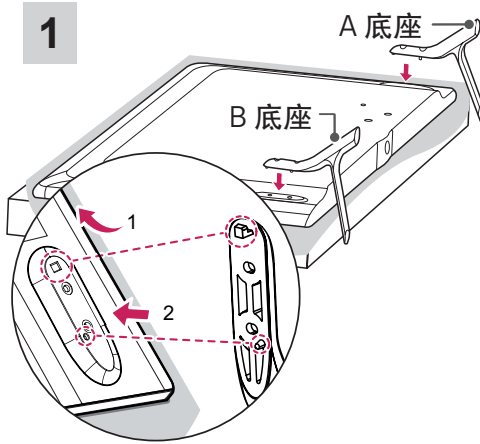




## 16 组装和准备工作

中文

### 安装到桌面

- 1 抬起电视并将其保持与桌面垂直的位置。
  - 与墙壁之间留出 10 厘米的最小距离以便得到适当通风。

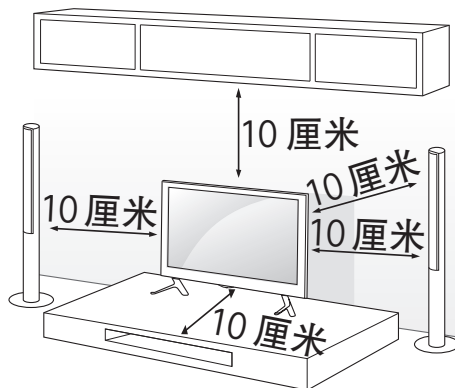


- 2 将电源线连接至墙上插座。

#### 警告

- 请勿将电视置于热源附近或热源之上，因为这可能引起火灾或其它损坏。

### 将电视固定到墙壁上

(此功能并不适用于所有机型。)

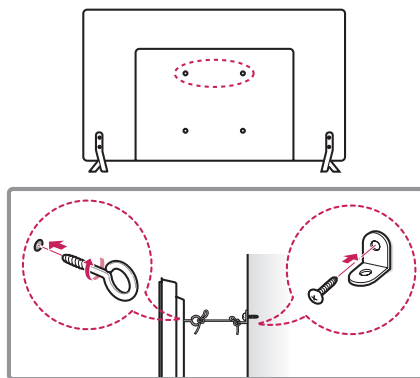

- 1 在电视背面插入并拧紧环首螺栓或电视支架和螺栓。
  - 如果在环首螺栓位置中插入了螺栓，请先将这些螺栓取出。
- 2 用螺栓将壁挂支架安装到墙壁上。使壁挂支架位置与电视后面的环首螺栓的位置匹配。
- 3 用结实的绳索将环首螺栓和壁挂支架连接起来。确保绳索位于平面的水平方向。

#### 警告

- 确保儿童不要攀爬或攀吊在电视上。

#### 注意

- 使用足以稳固支撑电视的够牢固、够大的平台或柜子。
- 支架、螺栓和绳索均为可选配件。您可以从当地经销商处获取其它配件。


### 安装在墙上

小心地在电视后面连接壁挂支架，将壁挂支架安装在与地面垂直的实心墙上。将电视安装至其它建筑材料时，请联系专业的人员。

LG 建议由专业安装人员进行墙式安装。

建议使用 LG 的壁挂支架。


如果未使用 LG 的壁挂支架，请使用可将设备牢固安装到墙壁的壁挂支架，并有足够的空间连接外部设备。

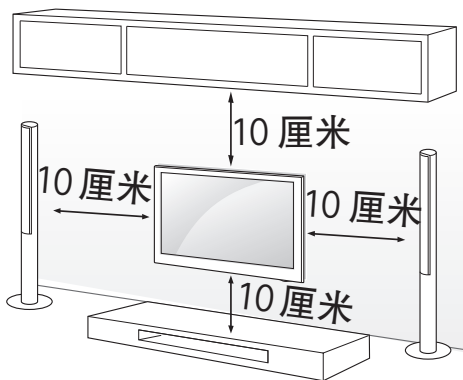

确保使用符合 VESA 标准的螺钉和挂架。挂架的标准尺寸见下表。

#### 单独购买（壁挂支架）

型号	32/39LB56**、 32LB55**
VESA (A x B)	200 x 200
标准螺钉	M6
螺钉数量	4
壁挂支架	AP-50WC13D
型号	42/47/ 50/60LB56**、 42/49LB55**
VESA (A x B)	400 x 400
标准螺钉	M6
螺钉数量	4
壁挂支架	AP-50WC13E

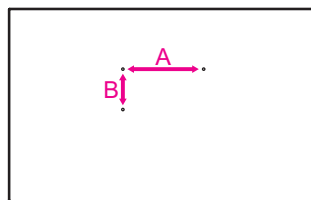

## 18 组装和准备工作


中文

### 警告

- 移动或安装电视前断开电源。否则可能引起触电。
- 如果在天花板或倾斜墙壁上安装电视，电视可能掉下并引起严重的人身伤害。使用经授权的 LG 挂架，并联系当地经销商或专业人员。
- 请勿过度拧紧螺钉，因为这可能损坏电视并导致保修无效。
- 使用符合 VESA 标准的螺钉和挂架。任何因错误使用或使用不合适配件引起的损坏或人身伤害均不在保修范围内。

### 注意

- 使用 VESA 标准螺钉规格中列出的螺钉。
- 挂架组件包含安装手册和必要部件。
- 挂架是可选的。您可以从当地经销商处获取其它配件。
- 螺钉长度可能有所不同，具体取决于壁装情况。确保使用正确长度。
- 有关详情，请参阅与挂架一同提供的手册。
- 42LB56\*\*、42LB55\*\* 必须使用下图所示的壁挂垫圈，无论是使用 LG 壁挂支架还是第三方壁挂支架。

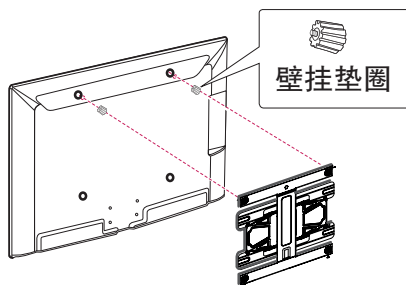

\* 挂架图片仅供参考，具体以实物为准。

## 建立连接

以LB56\*\*型号为例进行说明。将各种外部设备连接至电视，切换输入模式以选择外部设备。有关外部设备连接的更多信息，请参阅每个设备随附的手册。

可用外部设备包括：HD 接收器、DVD 播放器、VCR、音频系统、USB 存储设备、PC、游戏设备及其它外部设备。


### ！ 注意

- 外部设备连接可能因型号而不同。
- 无论电视端口顺序如何，将外部设备连接至电视。
- 如果在 DVD 录像机或 VCR 中录制电视节目，确保将电视信号输入电缆通过 DVD 录像机或 VCR 连接至电视。有关录制的更多信息，请参阅所连接的设备随附的手册。
- 有关操作说明，请参阅外部设备的手册。
- 如果将游戏设备连接至电视，请使用游戏设备随附的电缆。
- 在 PC 模式下，可能存在与分辨率、垂直样式、对比度或亮度有关的干扰。如果存在干扰，请将 PC 输出更改为其它分辨率，将刷新率更改为其它刷新率，或在“图像”菜单中调整亮度和对比度，直至画面清晰。
- 在 PC 模式中，视显卡而异，有些分辨率设置可能无法正常工作。

## 天线或有线连接

当连接天线或有线端口以观看电视时，请参阅以下说明。

说明可能因实际产品而异，且 RF 电缆是不提供的。

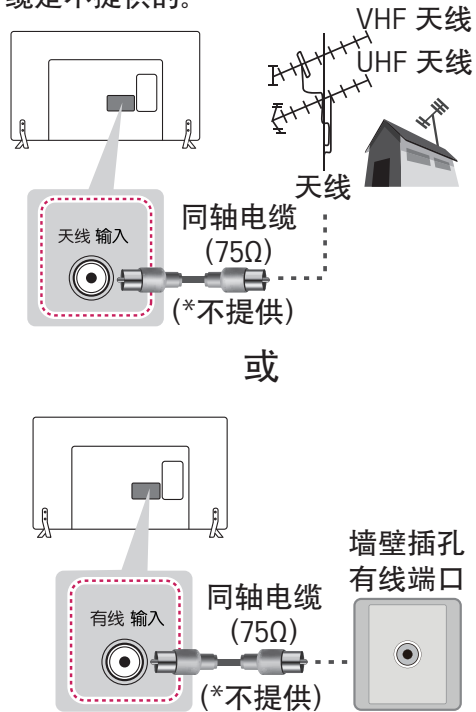



### ！ 注意

- 要在信号差的区域改进画面品质，请购买信号放大器并正确安装。
- 使用信号分配器以使用两台以上的电视。
- 如果天线安装不正确，请联系您的经销商获取帮助。
- DTV 音频编解码器：MPEG、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、HE-AAC
- 本产品满足保护接地与有线网络天线接口的隔离要求，用户可直接接入有线网络天线。

### 其它连接

将电视与外部设备建立连接。为获得最佳画质和音效，请使用 HDMI 电缆连接外部设备和电视，如图所示。以下电缆LG不提供，须另行购买。

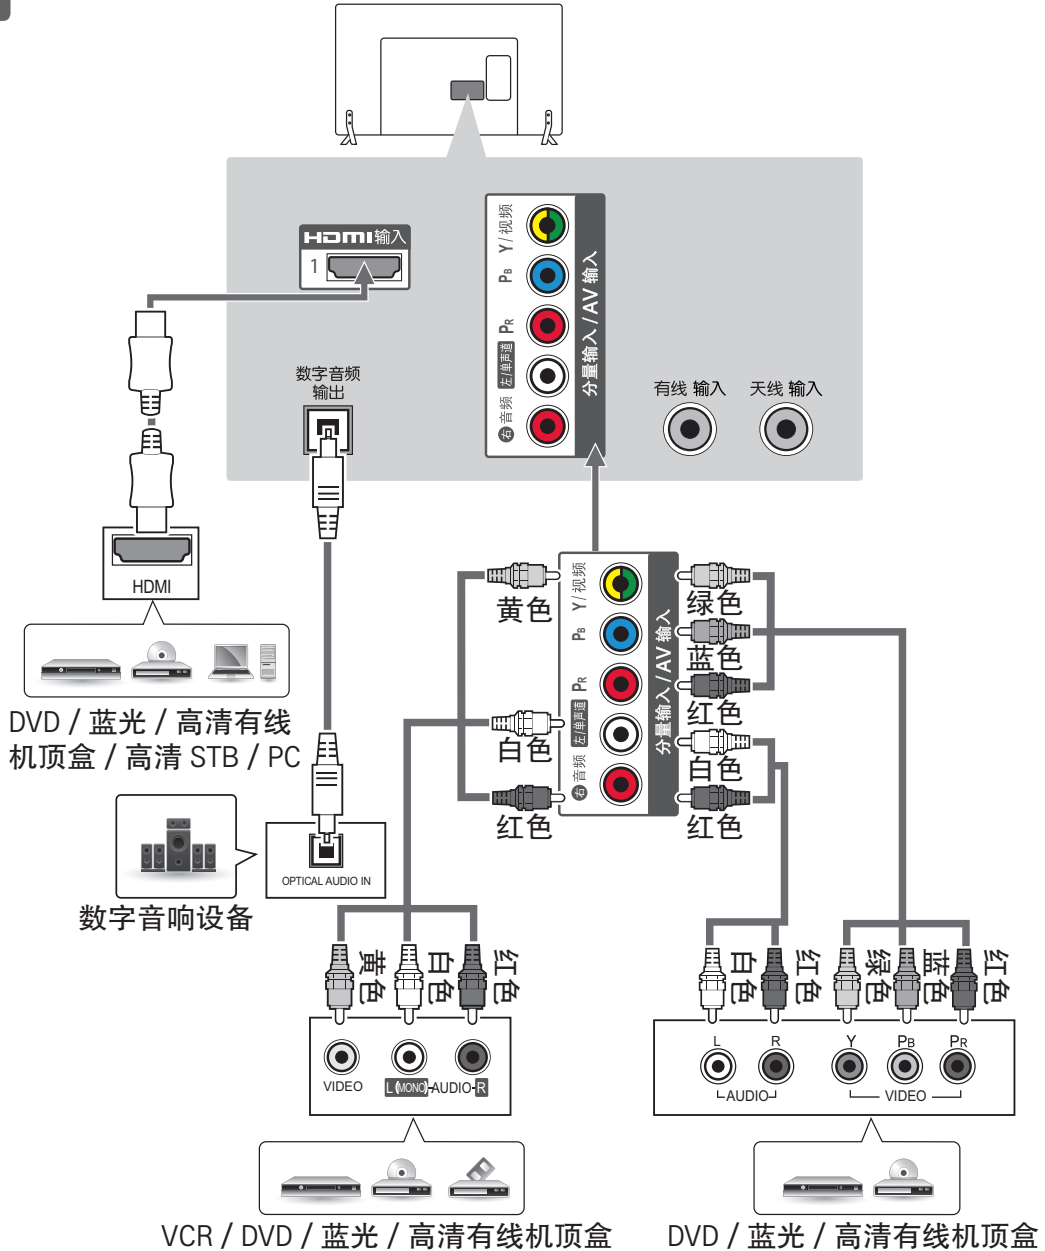

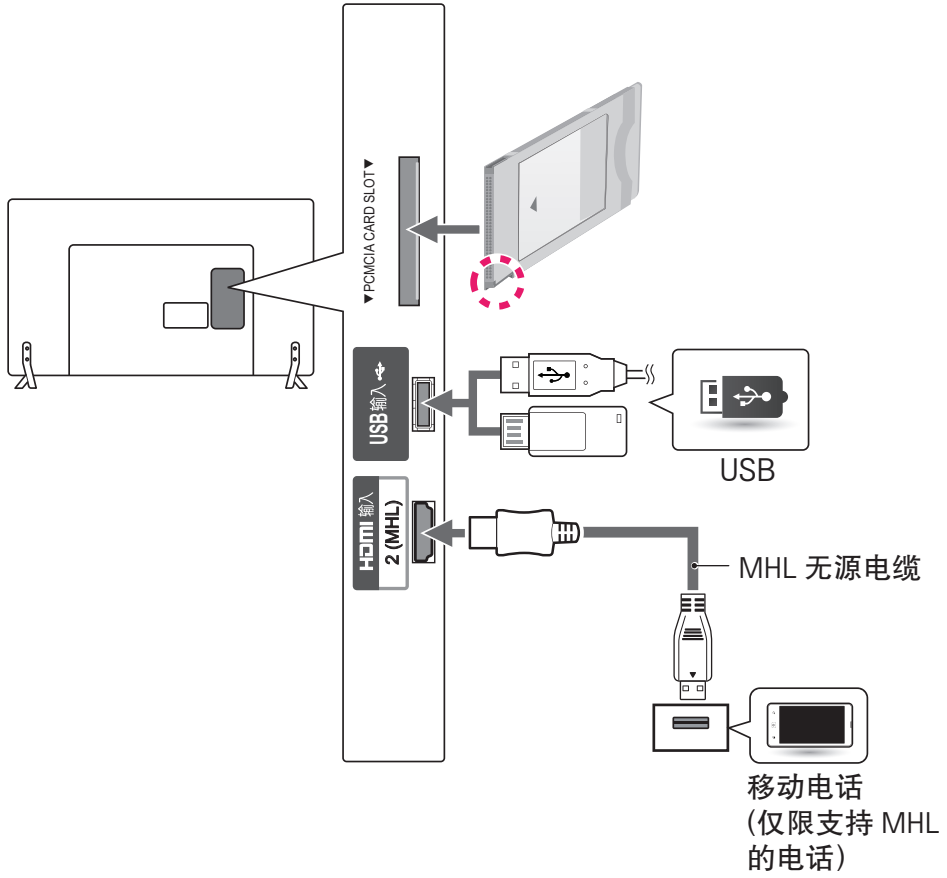


## 22 遥控器

中文

### 遥控器

本手册中的描述基于遥控器上的按钮。请仔细阅读本手册并正确使用电视。要安装电池，请打开电池盖，按照仓内标签的⊕和⊖端更换电池(1.5 V AAA)，然后合上电池盖。要取出电池，请按相反顺序执行安装操作。

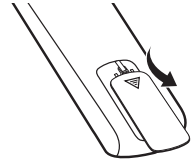


警告

- 不要将新旧电池混用，否则可能损坏遥控器。

请确保使用时将遥控器对向电视上的遥控感应器。



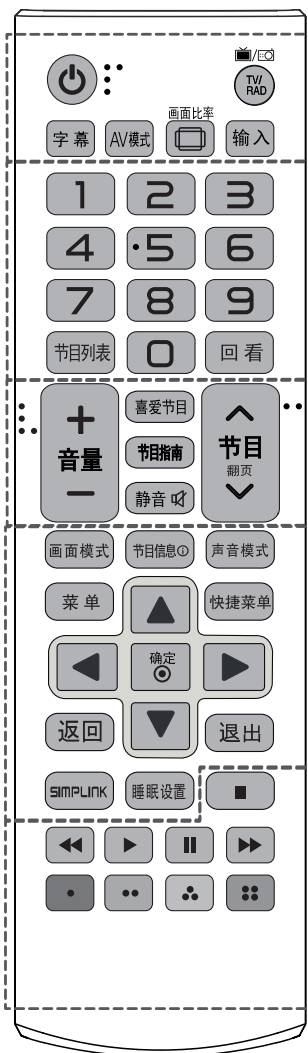

- ⏻ (电源) 打开或关闭电视。
- TV/RAD 选择电视频道或广播频道。
- 字幕 在数字模式下回调首选字幕。
- AV 模式 选择 AV 模式。
- 画面比率 调整影像大小。
- 输入 选择外部输入模式。此外，还可将电视从待机模式切换为开启模式。
- 数字按钮 输入数字。
- 节目列表 访问保存的频道列表。
- 回看 返回上次观看的频道。
- 喜爱节目 在喜爱的节目中切换。
- 节目指南 按照时间计划表管理器显示节目事件。
- 静音 打开或关闭声音。
- + 音量 - 调整音量级别。
- ^ 节目 v 浏览保存的节目。
- ^ 翻页 v 移至上一屏幕或下一屏幕。
- 画面模式 选择您想要的图像模式。
- 节目信息 查看当前节目和屏幕信息。
- 声音模式 选择您想要的音响模式。
- 菜单 访问主菜单。
- 快捷菜单 进入快捷菜单。
- 导航按钮 (▲向上, ▼向下, ◀向左, ▶向右) 滚动浏览菜单或选项。
- 确定 选择菜单或选项和确认输入。
- 返回 返回至上一级。
- 退出 清除所有屏幕显示并返回观看电视。
- SIMPLINK 访问连接到电视的AV设备。打开 SIMPLINK 菜单。
- 睡眠设置 设置睡眠定时。
- 控制按钮 (■, ▶, ||, ◀, ►) 控制SIMPLINK或USB菜单(USB、SIMPLINK)。
- 颜色按钮 可以获得某些菜单中的特殊功能。  
( : 红色, : 绿色, : 黄色, : 蓝色 )

## 设置

### 自动设置节目

菜单 ⇨ 设置 ⇨ 自动搜台

自动搜索节目。

- 如果没有正确的连接输入信号，可能无法正常的搜索到节目。
- “自动搜台”只能搜索到实时信号节目。
- 如果“系统锁定”设定为开，将会弹出一个窗口要求您输入密码。

### 使用“画面向导”调整图像

菜单 ⇨ 图像 ⇨ 画面向导 III

[视型号而定]

- 使用遥控器和“画面向导”进行校准和调整，无需昂贵的模式设备或专业人员的帮助即可实现最佳图像质量。


### 选择画面模式

菜单 ⇨ 图像 ⇨ 画面模式

选择针对观看环境或节目优化的画面模式。


- 鲜艳：提高对比度、亮度和清晰度以显示鲜艳画面。
- 标准：以标准的对比度、亮度和清晰度等级显示图像。
- Eco/APS：[视型号而定]通过节电功能可更改电视的设置，降低耗电。
- 电影/游戏：画面效果最适宜电影或游戏状态。

- 运动：为足球比赛提供的优化图像模式。球场和球衣呈现的色彩非常明亮，即使是快速移动时的图像都像水晶般清晰。

-  专业：用于调整图像质量的菜单，使专家和业余爱好者能够享受最佳的电视观看体验。这是专为 ISF 认证的图像调整专家提供的调整菜单。

(ISF 徽标只能在经过 ISF 认证的电视上使用。)

ISFccc：影像科学基金会认证的校准控制

- 根据输入信号，画面模式的可用范围可能有所不同。
-  专业专家模式适用于图像调谐专业人员，使其能够使用特定图像进行控制和微调。对于普通图像，效果可能不明显。
- ISF 仅限某些机型使用。

### 测试高级菜单

菜单 ⇨ 图像 ⇨ 画面模式 ⇨ 高级设置 / 专业设置

为每个画面模式校准屏幕，或者为特殊屏幕调整图像设置。首先选择所需的画面模式。

- 动态对比度：根据图像亮度将对比度调整为最佳等级。
- 动态色彩：调整颜色以使图像以更自然的颜色显示。
- 皮肤颜色：单独设置肤色频谱，以实施由用户定义的肤色。
- 天蓝色：可以单独设置天蓝色。

- 草绿色：可以单独设置自然色彩频谱（草地、小山等）。
- Gamma：根据与输入信号有关的图像信号输出，设置分级曲线。
- 色域：选择可以展现的颜色范围。
- 边缘增强器：使视频的边缘显示得更加清晰、鲜明而又自然。
- 专业模式：[视型号而定] 模式供用于专业调整
- 颜色滤波器：对 RGB 颜色中的特定颜色频谱进行过滤，以精确微调颜色饱和度和色调。
- 色温：根据需要调整屏幕的整体色调。在“专家”模式下，可以通过 Gamma 方法等设置细节微调。
- 颜色管理系统：这是专家用来以测试模式调整颜色的系统。他们可从 6 种色域（红色/绿色/蓝色/青色/洋红色/黄色）中选择，而不会影响其他颜色。对于普通图像，调整不会导致出现明显的颜色变化。
- 根据输入信号和其他图像设置，详细的调整项目范围可能有所不同。

### 测试附加图片选项

菜单⇒ 图像⇒ 画面模式⇒ 图片选项

[视型号而定]

调整图像的细节设置

- 降噪：降低画面中的噪点。
- MPEG 降噪：创建数字图像信号时消除生成的噪点。
- 亮度基准：使用屏幕暗度（亮度基准）调整屏幕的亮度和对比度，以使其适合输入图像的亮度基准。
- 影院模式：有助于屏幕保持最佳状态。
- 影像防炫目 / SUPER Energy Saving：  
[视型号而定] 通过调整对应于屏幕上影像移动的亮度来节省能耗。
- 根据输入信号和其他图像设置，详细的调整项目范围可能有所不同。

**使用 TruMotion**

菜单 ⇨ 图像 ⇨ TruMotion

[视型号而定]

纠正图像以显示更加柔和的动态顺序。

- 鲜明：De-judder/De-blur 在较高范围内以自动模式运行。
- 柔和：De-judder/De-blur 在中间范围内以自动模式运行。
- 用户：抗抖动/抗模糊可手动设置。

De-judder：此功能可调整屏幕抖动问题。

De-blur：此功能可调整并消除屏幕模糊问题。

自动意味着取决于输入视频状态的画面抖动和画面模糊范围由 TruMotion 模式控制。

**使用节能功能**

菜单 ⇨ 图像 ⇨ 节能模式

通过调整屏幕亮度降低耗电量。

- 自动：[视型号而定]电视传感器将检测环境照明并自动调整屏幕亮度。
- 关：关闭节能模式。
- 最小节能/中等节能/最大节能：应用预先设定的智能节电模式。
- 关闭视频：关闭屏幕并仅播放声音。按遥控器上的任何按钮（电源按钮除外）可重新打开屏幕。

**使用电视扬声器**

菜单 ⇨ 声音 ⇨ 音频输出 ⇨ 电视扬声器

[视型号而定]

通过电视扬声器输出声音。

**使用外部扬声器**

菜单 ⇨ 声音 ⇨ 音频输出 ⇨ 外部扬声器(光纤)

[视型号而定]

通过连接到光学端口的扬声器输出声音。

- 支持 SimpLink。

**使用数字音频输出**

菜单 ⇨ 声音 ⇨ 音频输出 ⇨ 外部扬声器（光纤）⇨ 数字音频输出

[视型号而定]


设置数字音频输出。

项目	音频输入	数字音频输出
自动	MPEG Dolby Digital Dolby Digital Plus HE-AAC	PCM Dolby Digital Dolby Digital Dolby Digital
PCM	全部	PCM

### 连接并使用 LG 音频设备

菜单 ⇨ 声音 ⇨ 音频输出 ⇨ 声音同步  
(光纤)

[视型号而定]

将具有  徽标的 LG 音频设备连接到光学数字音频输出端口。LG 音频设备可让您轻松享受洪亮有力的声音。

### 使用耳机

菜单 ⇨ 声音 ⇨ 音频输出 ⇨ 耳机

[视型号而定]

通过连接到耳机端口的耳机输出声音。

### 同步音频和视频

菜单 ⇨ 声音 ⇨ 声像同步调整

[视型号而定]

当视频和音频不匹配时直接进行同步。

- 如果将“声像同步调整”设置为“开”，则可以调整声音输出（电视扬声器 SPDIF）以使其与屏幕图像同步。

### 使用 SIMPLINK

[视型号而定]

通过电视遥控器上的 SIMPLINK 快捷键，就能轻松地控制和管理各种多媒体设备。

- 1 通过 HDMI 电缆，连接电视机的 HDMI 输入端子与 SIMPLINK 设备的 HDMI 输出端子。
  - [视型号而定] 针对具有 SIMPLINK 功能的家庭影院设备，请按上述方法连接 HDMI 端子，然后使用光缆连接电视的光纤数字音频输出和 SIMPLINK 设备的光纤数字音频输入。
- 2 按 SIMPLINK 按键，将显示 SIMPLINK 菜单窗口。
- 3 在 SIMPLINK 设置窗口中，将 SIMPLINK 设置为开。
- 4 在 SIMPLINK 菜单窗口中，选择要控制的设备。
  - 此功能仅与带有 SIMPLINK 标识的设备兼容。
  - 若要使用 SIMPLINK 功能，必须使用高速 HDMI<sup>®</sup> 电缆 [增加了 CEC (Consumer Electronics Control, 消费电子控制装置) 功能]。高速 HDMI<sup>®</sup> 电缆第 13 针可与各设备连接进行信息交换。
  - 如果切换到其他输入，SIMPLINK 设备将会停止。
  - 如果同时使用具有 HDMI-CEC 功能的第三方设备，SIMPLINK 设备可能不能正常工作。

- [视型号而定] 通过具有家庭影院功能的设备选择或播放媒体文件，将会自动连接该家庭影院扬声器。必须使用光缆(需另外购买)进行连接，才能使用家庭影院扬声器功能。

### SIMPLINK 功能说明

- 直接播放：在电视上即时播放多媒体设备。
- 选择多媒体设备：通过 SIMPLINK 菜单选择所需的设备，从电视屏幕上进行即时控制。
- 光盘播放：使用电视遥控器管理多媒体设备。
- 关闭所有设备：关闭电视时，将关闭所有已连接设备。
- 同步开机：带 SIMPLINK 功能且连接到 HDMI 终端的设备开始播放时，将自动打开电视。
- 扬声器：[视型号而定] 在家庭影院设备或电视上选择扬声器。

### 设置密码

菜单 ⇨ 锁定 ⇨ 密码设置

设置或更改电视机密码。  
初始密码设置为「0000」。

### 指定出厂设置

菜单 ⇨ 选项 ⇨ 出厂设置

删除所有存储的信息并重置电视的设置

电视将自动关机，然后开机，并重置所有设置。

- 启用了系统锁定时，将弹出一个窗口并要求输入密码。
- 请不要在初始化期间关闭电源。

### 移除 USB 设备

快捷菜单 ⇨ USB 设备

选择您要移除的 USB 存储设备。当看到告知您 USB 设备已移除信息时，请拔出 USB 设备。

- 选择了移除 USB 设备后，将无法再读取设备中的内容。移除 USB 存储设备，然后重新连接。

### 使用 USB 存储设备 - 警告

- 如果 USB 存储设备具有内置自动识别程序或使用自身的驱动程序，则该存储设备可能无法工作。
- 某些 USB 存储设备可能无法（正常）工作。
- 请仅使用通过 Windows FAT32 或 NTFS 文件系统格式化的 USB 存储设备。
- 对于外部 USB 硬盘，建议您在低于 5 V 的额定电压和低于 500 mA 的额定电流条件下使用设备。

- 建议您使用不超过 32 GB 的 USB 记忆棒或不超过 1 TB 的 USB 硬盘。
- 如果具有省电功能的 USB 硬盘无法正常工作，请关闭电源并重新打开。有关更多信息，请参阅 USB 硬盘的用户手册。
- USB 存储设备中的数据可能会损坏，因此请务必将重要文件备份到其他设备。数据维护是用户的职责所在，制造商对数据丢失不承担任何责任。

### 我的媒体支持的文件

- 最高数据传输速率：20 Mbps (兆位/秒)
- 外部支持的字幕格式：\*.srt (SubRip)、\*.smi (SAMI)、\*.sub (SubViewer、MicroDVD、DVDsubtitleSystem、SubIdx(Vobsub))、\*.ass/\*.ssa (SubStation Alpha)、\*.txt (TMplayer)、\*.psb (PowerDivX)
- 内部支持的字幕格式：XSUB (支持从 DivX6 生成的内部字幕)

### 支持的视频格式

- 最大：1920 x 1080 @ 30p (仅动态 JPEG 640 x 480 @ 30p)
- .asf、.wmv  
[视频] MPEG-2、MPEG-4 Part2、DivX3.11、DivX4、DivX5、DivX6、XViD、H.264/AVC、VC1(WMV3, WVC1)、MP43  
[音频] WMA 标准、WMA9(Pro)、MP3、AAC、AC3、MP3、3D WMV 单流
- .divx、.avi  
[视频] MPEG-2、MPEG-4 Part2、DivX3.11、DivX4、DivX5、DivX6、XViD、H.264/AVC  
[音频] HE-AAC、LPCM、ADPCM、MPEG-1 Layer I、MPEG-1 Layer II、杜比数字、MPEG-1 Layer III (MP3)、\*DTS
- .ts、.trp、.tp、.mts、.m2ts  
[视频] H.264/AVC、MPEG-2、AVS、VC1  
[音频] MPEG-1 Layer I、MPEG-1 Layer II、MPEG-1 Layer III (MP3)、杜比数字、杜比数字+、AAC、HE-AAC、\*DTS
- .vob  
[视频] MPEG-1、MPEG-2  
[音频] 杜比数字、MPEG-1 Layer I、MPEG-1 Layer II、DVD-LPCM



- .mp4、.m4v、.mov  
[视频] MPEG-2、MPEG-4 Part2、DivX3.11、DivX4、DivX5、DivX6、XVID、H.264/AVC  
[音频] AAC、MPEG-1 Layer III (MP3)、\*DTS
- .mkv  
[视频] MPEG-2、MPEG-4 Part2、DivX3.11、DivX4、DivX5、DivX6、XVID、H.264/AVC  
[音频] HE-AAC、杜比数字、MPEG-1 Layer III (MP3)、\*DTS、LPCM
- 动态 JPEG  
[视频] MJPEG  
[音频] LPCM、ADPCM
- .mpg、.mpeg、.mpe  
[视频] MPEG-1、MPEG-2  
[音频] MPEG-1 Layer I、MPEG-1 Layer II、杜比数字、LPCM
- dat  
[视频] MPEG-1、MPEG-2  
[音频] MP2
- flv  
[视频] Sorenson H.263、H.264/AVC  
[音频] MP3、AAC、HE-AAC
- \*.rm、\*.rmvb  
[视频] RV30、RV40  
[音频] 杜比数字、AAC、HE-AAC、RA6(Cook)
- 3gp、3gp2  
[视频] H.264/AVC、MPEG-4 Part2  
[音频] AAC、AMR(NB/WB)  
\*DTS / \*.rm / \*.rmvb : 视型号而定

### 支持的音频格式

- 文件类型 : mp3  
[比特率] 32 Kbps - 320 Kbps  
[采样频率] 16 kHz - 48 kHz  
[支持] MPEG1、MPEG2、Layer2、Layer3
- 文件类型 : AAC  
[比特率] 自由格式  
[采样频率] 8 kHz ~ 48 kHz  
[支持] ADIF、ADTS
- 文件类型 : M4A  
[比特率] 自由格式  
[采样频率] 8 kHz ~ 48 kHz  
[支持] MPEG-4
- 文件类型 : WMA  
[比特率] 128 Kbps ~ 320 Kbps  
[采样频率] 8 kHz ~ 48 kHz  
[支持] WMA7、WMA8、WMA9 标准
- 文件类型 : WMA  
[比特率] ~ 768 Kbps  
[声道/采样频率]  
M0 : 最高 2 声道 @ 48 kHz  
(LBR 模式除外)、  
M1 : 最高 5.1 声道 @ 48 kHz、  
M2 : 最高 5.1 声道 @ 96 kHz  
[支持] WMA 10 专业
- 文件类型 : OGG  
[比特率] 自由格式  
[采样频率] ~ 48 kHz  
[支持] OGG Vorbis

## 支持的图片格式

- 类别：2D (jpeg、jpg、jpe)  
[可用文件类型] SOF0：基线、  
SOF1：扩展序列、  
SOF2：渐进式  
[照片大小] 最小：64 x 64、  
最大：正常类型：15360（宽）  
x 8640（高） 渐进式类型：  
1920（宽）x 1440（高）
- 类别：BMP  
[照片大小] 最小：64 x 64、最  
大：9600 x 6400
- 类别：PNG  
[可用文件类型] 隔行扫描、非  
隔行扫描  
[照片大小] 最小：64 x 64、最  
大：  
隔行扫描：1200 x 800、非隔行  
扫描：9600 x 6400
- 与 JPEG 格式的文件相比，  
BMP 和 PNG 格式的文件显示速  
度可能会慢一些。

## 查阅 WEB 手册

要获取详细的用户指南信息，请访  
问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。

## 外部控制设备设置

要获取外部控制设备设置信息，请  
访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。

## 维护

### 清洁电视

定期清洁您的电视，以保持最佳性能并延长产品寿命。



#### 警告

- 确保首先关闭电源并断开电源线和所有其他电缆。
- 如果长时间无人看管和不使用电视，请从墙上插座拔下电源线，以防闪电或电涌导致损坏。

### 屏幕、边框、底座、前框

- 要去除灰尘或轻微污渍，使用干燥、干净且柔软的布料擦拭表面。
- 要去除严重污渍，使用蘸有净水或稀释的温和清洁剂的软布擦拭表面。然后立即使用干布擦拭。



#### 警告

- 始终避免触摸屏幕，因为这可能会损坏屏幕。
- 请勿用指甲或锋利物体按、擦或击打表面，因为这可能会刮花屏幕并使图像失真。
- 请勿使用任何化学品，因为这可能会损坏产品。
- 请勿将液体喷洒到表面。如果电视进水，可能引起起火、触电或故障。

### 电源线

定期清除电源线上聚积的灰尘或污渍。

### 废弃处理

不要与一般的家庭废弃物一起丢弃。  
根据当地职能部门的规定处理该产品。

## 故障排除

问题	解决方案
使用遥控器无法控制电视。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查产品上的遥控感应器，然后重试。</li><li>• 检查产品与遥控器之间是否有障碍物。</li><li>• 检查电池是否仍正常工作且安装正确（+ 至 +、- 至 -）。</li></ul>
未显示图像且没有声音。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查产品是否打开。</li><li>• 检查电源线是否连接至墙上插座。</li><li>• 连接其它产品，检查是否是墙上插座存在问题。</li></ul>
电视突然关闭。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查电源控制设置。电源可能中断。</li><li>• 检查是否在时间设置中激活了睡眠设置或定时关机功能。</li><li>• 如果电视打开时没有信号，电视将在处于非活动状态 15 分钟后自动关闭。</li></ul>
连接至 PC (HDMI) 时，将会显示“无信号”或“无效格式”。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用遥控器关闭/打开电视机。</li><li>• 重新连接 HDMI 电缆。</li><li>• 在电视已打开的情况下，重新启动 PC。</li></ul>

## 规格

由于产品功能升级，产品规格可能变更，恕不另行通知。

	数字信号 (根据型号而定)
电视制式	DTMB、DVB-C
节目范围	DTMB : 1 ~ 62 DVB-C : 52.5 MHz ~ 866 MHz
最大可存储节目数目	1,500
外接天线阻抗	75 Ω
	模拟信号
电视制式	PAL D/K、PAL-I、NTSC-M
节目范围	PAL D/K : VHF/UHF 1~62, CATV 1~41 PAL I : VHF/UHF 1~69, CATV 1~47 NTSC M : VHF/UHF 2~78, CATV 1~71
最大可存储节目数目	1,500
外接天线阻抗	75 Ω

环境条件	工作温度	0°C~40°C
	工作湿度	低于 80%
	储存温度	-20°C~60°C
	储存湿度	低于 85%

型号		32LB56**
		32LB5610-CD
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	732 × 481 × 207
	不含底座 (mm)	732 × 437 × 55.5
产品质量	含底座 (kg)	6.2
	不含底座 (kg)	6.0
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz

型号		39LB56**
		39LB5620-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	885 × 567 × 218
	不含底座 (mm)	885 × 524 × 55.5
产品质量	含底座 (kg)	8.3
	不含底座 (kg)	8
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz

型号		42LB56**
		42LB5610-CD 42LB5620-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	961 × 610 × 218
	不含底座 (mm)	961 × 567 × 55.5
产品质量	含底座 (kg)	9.5
	不含底座 (kg)	9.2
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz

型号		47LB56**
		47LB5610-CD
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	1073 × 676 × 255
	不含底座 (mm)	1073 × 629 × 55.8
产品质量	含底座 (kg)	12.7
	不含底座 (kg)	12.3
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz

型号		50LB56**
		50LB5610-CD 50LB5620-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	1128 × 708 × 255
	不含底座 (mm)	1128 × 660 × 55.8
产品质量	含底座 (kg)	14.2
	不含底座 (kg)	13.8
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz

型号		60LB56**
		60LB5610-CD 60LB5620-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	1373 × 848 × 280
	不含底座 (mm)	1373 × 801 × 58.8
产品质量	含底座 (kg)	23.5
	不含底座 (kg)	23.0
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz



型号		32LB55**
		32LB551B-CC 32LB552B-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	731 × 480 × 208
	不含底座 (mm)	731 × 437 × 56.5
产品质量	含底座 (kg)	5.9
	不含底座 (kg)	5.7
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz

型号		42LB55**
		42LB5510-CC 42LB5520-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	959 × 611 × 218
	不含底座 (mm)	959 × 570 × 56.2
产品质量	含底座 (kg)	9.5
	不含底座 (kg)	9.2
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz

型号		49LB55**
		49LB5510-CC 49LB5520-CA
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座 (mm)	1105 × 694 × 247
	不含底座 (mm)	1105 × 652 × 56.5
产品质量	含底座 (kg)	13.6
	不含底座 (kg)	13.2
电源要求		100-220 V ~ 50 Hz

- 以下规格如有变更，恕不另行通知。

项目		型号	32LB551B-CC 32LB552B-CA	32LB5610-CD
可视图象对角线最小尺寸			80 cm	80 cm
亮度			$\geq 200 \text{ cd/m}^2$	$\geq 200 \text{ cd/m}^2$
对比度*			$\geq 200:1$	$\geq 200:1$
亮度均匀性			$\geq 50 \%$	$\geq 50 \%$
白色色度不均匀性, $\Delta\mu'v'$			$\leq 0.030$	$\leq 0.030$
亮度均匀性与视角的关系			$\geq 40 \%$	$\geq 40 \%$
色度与视角的关系	$\Delta\mu'$		不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
	$\Delta v'$		不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
可视角*	水平		$\geq 66^\circ$	$\geq 66^\circ$
	垂直		$\geq 60^\circ$	$\geq 60^\circ$
运动图像拖尾时间			$\leq 32 \text{ ms}$	$\leq 32 \text{ ms}$
色域覆盖率			$\geq 28\%$	$\geq 28\%$
固有分辨率*			1366 × 768	1920 × 1080
图像清晰度*			水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$	水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$
声音输出功率			5WX2	10WX2
整机消耗功率			65W	65W
被动待机功率			$\leq 0.50 \text{ W}$	$\leq 0.50 \text{ W}$

\* 测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

\* 产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

项目		型号	
		39LB5620-CA	42LB5510-CC 42LB5520-CA
可视图像对角线最小尺寸		97 cm	106 cm
亮度		$\geq 200 \text{ cd/m}^2$	$\geq 200 \text{ cd/m}^2$
对比度*		$\geq 200:1$	$\geq 200:1$
亮度均匀性		$\geq 50 \%$	$\geq 50 \%$
白色色度不均匀性, $\Delta\mu'v'$		$\leq 0.030$	$\leq 0.030$
亮度均匀性与视角的关系		$\geq 40 \%$	$\geq 40 \%$
色度与视角的关系	$\Delta\mu'$	不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
	$\Delta v'$	不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
可视角*	水平	$\geq 66^\circ$	$\geq 66^\circ$
	垂直	$\geq 60^\circ$	$\geq 60^\circ$
运动图像拖尾时间		$\leq 32 \text{ ms}$	$\leq 32 \text{ ms}$
色域覆盖率		$\geq 28\%$	$\geq 28\%$
固有分辨率*		1920 × 1080	1920 × 1080
图像清晰度*		水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$	水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$
声音输出功率		10WX2	5WX2
整机消耗功率		90W	100W
被动待机功率		$\leq 0.50 \text{ W}$	$\leq 0.50 \text{ W}$

\* 测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

\* 产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

## 40 规格

中文

项目 \ 型号		42LB5610-CD 42LB5620-CA	47LB5610-CD
可视图像对角线最小尺寸		106 cm	119 cm
亮度		$\geq 200 \text{ cd/m}^2$	$\geq 200 \text{ cd/m}^2$
对比度*		$\geq 200:1$	$\geq 200:1$
亮度均匀性		$\geq 50 \%$	$\geq 50 \%$
白色色度不均匀性, $\Delta\mu'v'$		$\leq 0.030$	$\leq 0.030$
亮度均匀性与视角的关系		$\geq 40 \%$	$\geq 40 \%$
色度与视角的关系	$\Delta\mu'$	不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
	$\Delta v'$	不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
可视角*	水平	$\geq 66^\circ$	$\geq 66^\circ$
	垂直	$\geq 60^\circ$	$\geq 60^\circ$
运动图像拖尾时间		$\leq 32 \text{ ms}$	$\leq 32 \text{ ms}$
色域覆盖率		$\geq 28\%$	$\geq 28\%$
固有分辨率*		1920 × 1080	1920 × 1080
图像清晰度*		水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$	水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$
声音输出功率		10WX2	10WX2
整机消耗功率		100W	110W
被动待机功率		$\leq 0.50 \text{ W}$	$\leq 0.50 \text{ W}$

\* 测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

\* 产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

项目	型号	49LB5510-CC 49LB5520-CA	50LB5610-CD 50LB5620-CA
	可视图像对角线最小尺寸		123 cm
亮度		$\geq 200 \text{ cd/m}^2$	$\geq 200 \text{ cd/m}^2$
对比度*		$\geq 200:1$	$\geq 200:1$
亮度均匀性		$\geq 50 \%$	$\geq 50 \%$
白色色度不均匀性, $\Delta\mu'v'$		$\leq 0.030$	$\leq 0.030$
亮度均匀性与视角的关系		$\geq 40 \%$	$\geq 40 \%$
色度与视角的关系	$\Delta\mu'$	不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
	$\Delta v'$	不劣于 $\pm 0.035$	不劣于 $\pm 0.035$
可视角*	水平	$\geq 66^\circ$	$\geq 66^\circ$
	垂直	$\geq 60^\circ$	$\geq 60^\circ$
运动图像拖尾时间		$\leq 32 \text{ ms}$	$\leq 32 \text{ ms}$
色域覆盖率		$\geq 28\%$	$\geq 28\%$
固有分辨率*		1920 × 1080	1920 × 1080
图像清晰度*		水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$	水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$
声音输出功率		5WX2	10WX2
整机消耗功率		110W	120W
被动待机功率		$\leq 0.50 \text{ W}$	$\leq 0.50 \text{ W}$

\* 测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

\* 产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

## 42 规格

中文

项目		型号	60LB5610-CD 60LB5620-CA
可视图像对角线最小尺寸			151 cm
亮度			$\geq 200 \text{ cd/m}^2$
对比度*			$\geq 200:1$
亮度均匀性			$\geq 50 \%$
白色色度不均匀性, $\Delta\mu'v'$			$\leq 0.030$
亮度均匀性与视角的关系			$\geq 40 \%$
色度与视角的关系	$\Delta\mu'$		不劣于 $\pm 0.035$
	$\Delta v'$		不劣于 $\pm 0.035$
可视角*	水平		$\geq 66^\circ$
	垂直		$\geq 60^\circ$
运动图像拖尾时间			$\leq 32 \text{ ms}$
色域覆盖率			$\geq 28\%$
固有分辨率*			1920 × 1080
图像清晰度*			水平 $\geq 450$ , 垂直 $\geq 450$
声音输出功率			10W×2
整机消耗功率			130W
被动待机功率			$\leq 0.50 \text{ W}$

\* 测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

\* 产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

## HDMI-DTV 支持的模式

分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)
720 x 480	31.469 31.5	59.94 60
720 x 576	31.25	50
1280 x 720	37.5	50
	44.96 45	59.94 60
1920 x 1080	33.72	59.94
	33.75	60
	28.125	50
	26.97	23.97
	27	24
	33.716	29.976
	33.75	30.00
	56.25 67.43 67.5	50 59.94 60

## 分量端口连接信息

电视上的分量 端口	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
DVD 播放器上的 视频输出端口	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C <sub>b</sub>	C <sub>r</sub>
	Y	P <sub>b</sub>	P <sub>r</sub>

信号	分量
480i/576i	0
480p/576p	0
720p/1080i	0
1080p	0 (仅 50 Hz/ 60 Hz)

## HDMI-PC 支持的模式

(PC 模式下使用 HDMI IN 1)

分辨率	行频 (kHz)	场频 (Hz)
640 x 350	31.47	70.09
720 x 400	31.468	70.08
640 x 480	31.469	59.94
800 x 600	37.879	60.317
1024 x 768	48.363	60.004
1152 x 864	54.348	60.053
1360 x 768	47.712	60.015
1280 x 1024	63.981	60.020
1920 x 1080	67.5	60

(32LB551B, 32LB552B 除外)

## 44 有毒有害物质成份及含量表

中文

### 有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法（中国ROHS指令），以下提供的是电子产品部品名称以及可能含有的有毒有害物质表格。

#### 电视机

部品名称	有毒有害物质成分及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
PDP显示屏	×	○	○	○	○	○
LCD显示屏 (CCFL背光)	×	×	○	○	○	○
LCD显示屏 (LED背光)	×	○	○	○	○	○
OLED显示屏	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
喇叭组件	×	○	○	○	○	○
适配器*	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

“○”：表示有毒有害物质在该部品（均质材料）中的含量低于SJ/T11363-2006的限量要求。

“×”：表示有毒有害物质在该部品（均质材料）中的含量高于SJ/T11363-2006的限量要求。

在上述表格中，标注“×”的部品满足欧洲共体的ROHS法令——欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有害物质的2002/95/EC指令。

“\*”表示仅适用于须要使用该部品的产品。





注意：所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中使用的电池，由于电池表面积太小，特在此说明。







请查看贴在电视机后盖上的标签，  
记录电视机的型号和序列号。  
当需要维修服务时，把电视机的型  
号和序列号告诉维修站。

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

南京LG新港显示有限公司  
地址：南京经济开发区尧新大道346号  
邮编：210038





请查看贴在电视机后盖上的标签，  
记录电视机的型号和序列号。  
当需要维修服务时，把电视机的型  
号和序列号告诉维修站。

型号 \_\_\_\_\_  
序列号 \_\_\_\_\_

乐金电子（沈阳）有限公司  
地址：沈阳市南湖科技开发区浑南产业区35号、40号  
邮编：110179





请查看贴在电视机后盖上的标签，  
记录电视机的型号和序列号。  
当需要维修服务时，把电视机的型  
号和序列号告诉维修站。

型号 \_\_\_\_\_  
序列号 \_\_\_\_\_

制造商(生产者): 南京LG新港显示有限公司  
地址: 南京经济技术开发区尧新大道346号  
邮编: 210038  
生产企业: 新谱(广州)电子有限公司  
地址: 广州高新技术产业开发区科学城新桂一路7号  
邮编: 510663





用户手册

# 外部控制 设备设置

在操作设备之前，请仔细阅读本手册并保留以供将来参考。

## 键码

- 此功能并非适用于所有型号。

代码 (十六进制)	功能	注意	代码 (十六进制)	功能	注意
00	CH +, PR +	R/C 按钮	53	列表	R/C 按钮
01	CH -, PR -	R/C 按钮	5B	退出	R/C 按钮
02	音量 +	R/C 按钮	60	PIP(AD)	R/C 按钮
03	音量 -	R/C 按钮	61	蓝色	R/C 按钮
06	〉 (箭头键/向右键)	R/C 按钮	63	黄色	R/C 按钮
07	〈 (箭头键/向左键)	R/C 按钮	71	绿色	R/C 按钮
08	电源	R/C 按钮	72	红色	R/C 按钮
09	静音	R/C 按钮	79	画面比率	R/C 按钮
0B	输入	R/C 按钮	91	AD (音频描述)	R/C 按钮
0E	睡眠	R/C 按钮	7A	用户指南	R/C 按钮
0F	TV, TV/RAD	R/C 按钮	7C	主页	R/C 按钮
10 - 19	* 数字键 0 - 9	R/C 按钮	7E	SIMPLINK	R/C 按钮
1A	Q.View/回看	R/C 按钮	8E	▶▶ (快进)	R/C 按钮
1E	FAV (喜爱节目)	R/C 按钮	8F	◀◀ (倒转)	R/C 按钮
20	文本 (图文电视)	R/C 按钮	AA	节目信息	R/C 按钮
21	T. Opt (图文电视选项)	R/C 按钮	AB	节目指南	R/C 按钮
28	返回 (BACK)	R/C 按钮	B0	▶ (播放)	R/C 按钮
30	AV (音频/视频) 模式	R/C 按钮	B1	■ (停止/文件列表)	R/C 按钮
39	字幕/字幕	R/C 按钮	BA	(冻结/慢放/暂停)	R/C 按钮
40	∧ (箭头键/光标向上)	R/C 按钮	BB	足球	R/C 按钮
41	∨ (箭头键/光标向下)	R/C 按钮	BD	● (REC)	R/C 按钮
42	我的应用	R/C 按钮	DC	3D	R/C 按钮
43	菜单 / 设置	R/C 按钮	99	AutoConfig (自动调整)	R/C 按钮
44	确定/Enter	R/C 按钮	9F	应用 / *	R/C 按钮
45	Q.Menu (快捷菜单)	R/C 按钮			
4C	列表, - (仅 ATSC)	R/C 按钮			

\* ATSC/ISDB 型号提供键码 4C (0x4C), 使用主/次信道。  
(适用于南韩、日本、北美、拉丁美洲 (哥伦比亚除外) 的型号)



## 外部控制设备设置

- 所示的图像可能与您的电视有所不同。


将串行转换器的 USB/RS-232C 输入插孔连接到外部控制设备（如计算机或 A/V 控制系统），从外部控制产品的功能。

注：电视控制端口的类型可能因型号系列而异。

- \* 请谨记不是所有型号都支持此种连接类型。
- \* 未提供电缆。

### USB 串行转换器

USB 类型

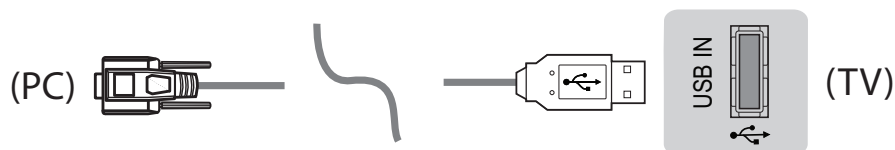

- LGTV 支持非 LG 制造或提供基于 PL2303 芯片（供应商 ID：0x0557，产品 ID：0x2008）的 USB 串行转换器。
- 您可从出售 IT 支持专业配件的计算机商店购买该 USB。

### RS232C（带 RS-232C 电缆）

DE9（9 针接口）类型

- 您需购买 RS-232C（DE9，母接口至母接口类型的 9 针接口）至 RS-232C 之间所需的线缆，以实现 PC 和电视之间的连接，相关说明可见使用手册。




连接接口可能不同于您的电视。




### 听筒塞孔类型


- 您需购买听筒塞孔与 RS-232 之间所需的线缆，以实现 PC 和电视之间的连接，相关说明可见使用手册。
- \* 对于其他型号，连接至 USB 端口。
- \* 连接接口可能不同于您的电视。

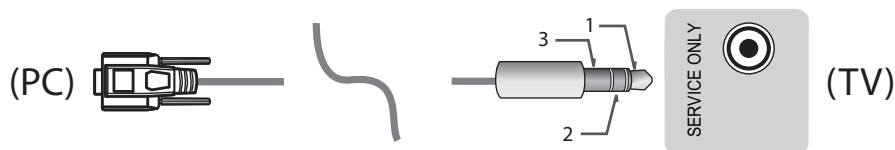

-或-

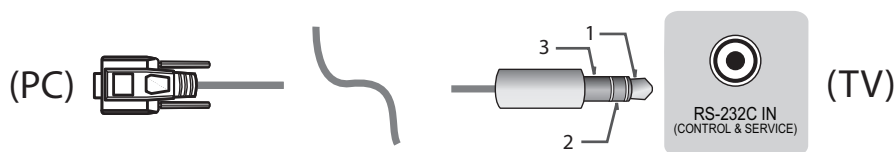


### 消费类计算机

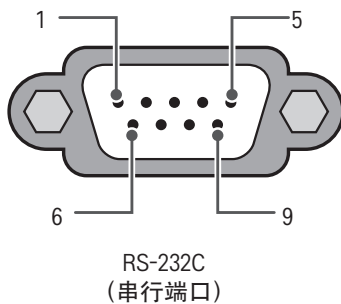

### RS-232C 配置

3 线配置 (非标准)

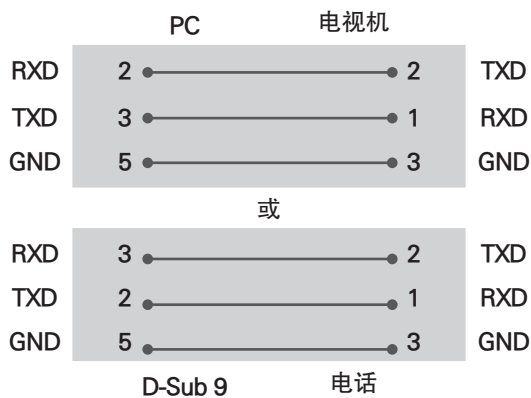

### 装置 ID

要了解“装置 ID”编号，请参阅第 6 页的“实际数据映射”页6

1. 按 SETTINGS (设置) 以进入主菜单。
2. 按导航按钮滚动至 (\*General (常规) → About this TV (TV 信息) 或 OPTION (选项) ，然后按 OK (确定) )。
3. 按导航按钮滚动至 SET ID (设备ID) ，并按 OK (确定) 。
4. 向左或向右滚动以选择装置 ID 编号，然后选择 CLOSE (关闭) 。调整范围为 1-99。
5. 完成后，按 EXIT (退出) 。  
\* (具体取决于型号)

## 通信参数

- 波特率：9600 bps (UART)
- 数据长度：8 位
- 奇偶校验：无
- 停止位：1 位
- 通信代码：ASCII 代码
- 使用交叉（反转）电缆。

## 命令参考列表

(取决于型号)

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (十六进制)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (十六进制)
01. 电源*	k	a	00 至 01	15. 平衡	k	t	00 至 64
02. 画面比率	k	c	(页7)	16. 色温	x	u	00 至 64
03. 关闭屏幕	k	d	(页7)	17. ISM 方法 (仅限等离子电视)	j	p	(页8)
04. 音量静音	k	e	00 至 01	18. 均衡器	j	v	(页8)
05. 音量控制	k	f	00 至 64	19. 节能	j	q	00 至 05
06. 对比度	k	g	00 至 64	20. 调谐命令	m	a	(页9)
07. 亮度	k	h	00 至 64	21. 频道 (节目增/删 (跳台))	m	b	00 至 01
08. 颜色	k	i	00 至 64	22. 按键	m	c	键码
09. 色彩	k	j	00 至 64	23. 控制背光, 控制面板灯	m	g	00 至 64
10. 清晰度	k	k	00 至 32	24. 输入选择 (主)	x	b	(页10)
11. OSD 选择	k	l	00 至 01	25. 3D (仅限3D型号)	x	t	(页10)
12. 遥控器锁定模式	k	m	00 至 01	26. 扩展的 3D (仅限 3D 型号)	x	v	(页10)
13. Treble (高音)	k	r	00 至 64	27. 自动配置	j	u	(页11)
14. Bass (低音)	k	s	00 至 64				

\* 注：播放或录制媒体期间，除 Power（电源）(ka) 和 Key（按键）(mc) 外，所有命令都不会执行并视为 NG。

通过 RS232C 电缆，电视可以在打开电源或关闭电源状态下传送“ka 命令”。但是，通过 USB 转串口转换器电缆，该命令只能在电视打开的情况下工作。

## 传输/接收协议

### 传输

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- [Command1] : 控制电视的第一条命令。(j、k、m 或 x)  
 [Command2] : 控制电视的第二条命令。  
 [Set ID] : 可在选项菜单中调整 [Set ID] 以选择所需的显示器 ID 号。  
 电视中的范围调整为 1 至 99。如果 [Set ID] 值选为“0”，则每个连接的装置都可控制。  
 \* [Set ID] 在菜单上以十进制表示 (1 至 99)，在传输/接收协议上以十六进制表示 (0x00 至 0x63)。  
 [DATA] : 传输命令数据 (十六进制)。 传送“FF”数据以读取命令的状态。  
 [Cr] : 回车 - ASCII 代码‘0x0D’  
 [ ] : 空格 - ASCII 代码‘0x20’

### OK 确认

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* 此设置在接收普通数据时基于此格式传输 ACK (确认)。此时，如果数据是数据读取模式，则它指示当前状态数据。如果数据是数据写入模式，则它返回电脑的数据。

### 错误确认

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

- \* 装置在从不可行功能收到异常数据或通信错误时基于此格式传送 ACK (确认)。

Data 00 : 非法代码

### 实际数据映射 (十六进制 → 十进制)

- \* 当您输入十六进制 [data] 时，请参阅下方的换算表。  
 \* 调频道 (ma) 命令使用双字节十六进制值 ([data]) 来选择频道编号。
- |                       |                       |                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 00 : 步骤 0             | 32 : 步骤 50 (装置 ID 50) | FE : 步骤 254     |
| 01 : 步骤 1 (装置 ID 1)   | 33 : 步骤 51 (装置 ID 51) | FF : 步骤 255     |
| ...                   | ...                   | ...             |
| 0A : 步骤 10 (装置 ID 10) | 63 : 步骤 99 (装置 ID 99) | 01 00 : 步骤 256  |
| ...                   | ...                   | ...             |
| 0F : 步骤 15 (装置 ID 15) | C7 : 步骤 199           | 27 0E : 步骤 9998 |
| 10 : 步骤 16 (装置 ID 16) | C8 : 步骤 200           | 27 0E : 步骤 9999 |
| ...                   | ...                   | ...             |

\* 命令可能根据型号和信号的不同而工作不同。

#### 01. 电源 (Command: k a)

- ▶ 控制\*打开或关闭装置的电源。

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

数据 00 : 关机                      01 : \*开机

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- ▶ 显示电视是打开电源还是关闭电源\*

Transmission [k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

\* 同样地，如果其他功能根据此格式传输‘FF’数据，确认反馈表示有关每个功能的状态。

#### 02. 画面比率 (Command: k c)

(主画面大小)

- ▶ 调整画面格式。(主画面格式)  
也可以使用 Q.MENU (快捷菜单) 或 PICTURE (画面) 菜单中的 Aspect Ratio (画面比率) 调整屏幕格式。

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 : 正常屏幕 (4:3)      07 : 14:9  
 02 : 宽屏                      (欧洲、哥伦比亚、中东、除  
   (16:9)                      南韩和日本以外的亚洲)  
 04 : 缩放                      09 : \*点对点扫描  
 05 : 缩放 2                    0B : 全宽  
   (除哥伦比亚外的拉      (欧洲、哥伦比亚、中  
   美)                      东、除南韩和日本以外的  
 06 : 由程序设置/            亚洲)  
   原始                      10 至 1F : 影院模式 1 至 16

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* 使用 PC 输入，可选择 16:9 或 4:3 屏幕画面比率。
- \* 在 DTV/HDMI/分量模式 (高清) 下，点对点扫描可用。
- \* 根据型号，全宽模式的工作方式可能不同，完全支持 DTV，部分支持 ATV、AV。

#### 03. 关闭屏幕 (Command: k d)

- ▶ 选择开启/关闭屏幕显示。

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : 关闭此功能 (画面打开)  
   关闭视频功能未打开。  
 01 : 关闭屏幕功能被打开 (画面关闭)  
 10 : 开启视频静音

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* 在仅限关闭屏幕功能的情况下，电视将显示在屏显示 (OSD)。但在开启关闭屏幕功能的情况下，电视将不显示 OSD。

#### 04. 音量静音 (Command: k e)

- ▶ 控制音量静音开/关。  
您也可使用遥控器上的“MUTE (静音)”按钮调整静音。

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : 开启音量静音 (音量关闭)  
 01 : 关闭音量静音 (音量开启)

Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 05. 音量控制 (Command: k f)

- ▶ 调节音量。  
您也可以通过遥控器上的音量按钮调节音量。

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值 : 00 到最大值 : 64

Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 06. 对比度 (Command: k g)

- ▶ 调整屏幕对比度。  
您也可以在“PICTURE (画面)”菜单中调整对比度。

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值 : 00 到最大值 : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 07. 亮度 (Command: k h)

- ▶ 调整屏幕亮度。  
您也可以在“PICTURE (画面)”菜单中调整亮度。

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值 : 00 到最大值 : 64

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 08. 颜色 (Command: k i)

- ▶ 调整屏幕 Color (Colour) (颜色)。  
您也可以在“PICTURE (画面)”菜单中调整颜色。

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]



Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. 色彩 (Command: k j)

- ▶ 调整屏幕色彩。  
您也可以在“PICTURE（画面）”菜单中调整色彩。

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 红色：00 至绿色：64

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. 清晰度 (Command: k k)

- ▶ 调整屏幕清晰度。  
您也可以在“PICTURE（画面）”菜单中调整清晰度。

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：32

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD 选择 (Command: k l)

- ▶ 远程控制时选择开启/关闭 OSD（在屏显示）。

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00：OSD 关闭      01：OSD 开启

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. 遥控器锁定模式 (Command: k m)

- ▶ 锁定显示器的前面板控件和遥控器按键。

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00：关闭锁定      01：开启锁定

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* 如果不在使用遥控器，请使用此模式。  
打开或关闭主电源后（即拔掉或插上插头后 20 至 30 秒），外部控制设备锁定会释放。
- \* 在待机模式下（关定时器或‘ka’、‘mc’命令关闭直流电源），如果按键锁打开，红外开机键和本地按键不能打开电视。

13. 高音 (Command: k r)

- ▶ 调整高音。  
您也可以在“AUDIO（音频）”菜单中调整。

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*（具体取决于型号）

14. 低音 (Command: k s)

- ▶ 调整低音。  
您也可以在“AUDIO（音频）”菜单中调整。

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*（具体取决于型号）

15. 平衡 (Command: k t)

- ▶ 调整平衡。  
您也可以在“AUDIO（音频）”菜单中调整平衡。

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. 色温 (Command: x u)

- ▶ 调整色温。您也可以在“PICTURE（画面）”菜单中调整色温。

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. ISM 方法 (Command: j p)（仅限等离子电视）

- ▶ 控制 ISM 方法。也可在 OPTION（选项）菜单中调整 ISM Method（ISM 方法）。

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]


Data 最小值：02：屏幕保护  
08：正常  
20：刷新

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. 均衡器 (Command: j v)

- ▶ 调整装置的 EQ。

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

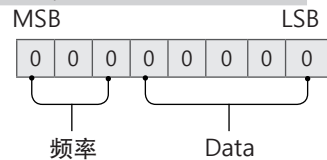

7	6	5	频率	4	3	2	1	0	步骤
0	0	0	第 1 频段	0	0	0	0	0	0 (十进制)
0	0	1	第 2 频段	0	0	0	0	1	1 (十进制)
0	1	0	第 3 频段	...	...	...	...	...	...
0	1	1	第 4 频段	0	0	0	1	1	19 (十进制)

1	0	0	第 5 频段	0	0	1	0	1	20 (十进制)
---	---	---	--------	---	---	---	---	---	----------

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* 这取决于型号，当声音模式为 EQ 可调整值时可调整。

#### 19. 节能模式 (Command: j q)

- ▶ 减少电视的功耗。也可在 PICTURE (画面) 菜单中调整节能。

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

#### Data

- 00 : 关闭
- 01 : 最小
- 02 : 中
- 03 : 最大
- 04 : 自动 (适用于 LCD 电视或 LED 电视) / 智能感应 (适用于 PDP TV)
- 05 : 屏幕关闭

\* (取决于型号)

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 20. 调谐命令 (Command: m a)

\* 此命令的工作方式可能因型号和信号而异。

- ▶ 选择频道为以下物理编号。

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][Cr]

\* 模拟天线/有线

#### [Data 00][Data 01] 频道数据

Data 00 : 高字节频道数据

Data 01 : 低字节频道数据

- 00 00 ~ 00 C7 (十进制: 0 ~ 199)

Data 02 : 输入源 (模拟)

- 00 : 天线电视 (ATV)

- 80 : 有线电视 (CATV)

\* 数字天线/有线/卫星

#### [Data 00][Data 01] : 频道数据

Data 00 : 高频道数据

Data 01 : 低频道数据

- 00 00 ~ 27 0F (十进制: 0 ~ 9999)

Data 02 : 输入源 (数字)

- 10 : 天线电视 (DTV)

- 20 : 天线广播 (电台)

- 90 : 有线电视 (CADTV)

- a0 : 有线广播 (CA-Radio)

\* 调谐命令示例：

1. 调到模拟天线 (PAL) 频道 10。

Set ID = 全部 = 00

Data 00 和 01 = 频道数据为 10 = 00 0a

Data 02 = 模拟天线电视 = 00

结果 = ma 00 00 0a 00

2. 调到数字天线 (DVB-T) 频道 01。

Set ID = 全部 = 00

Data 00 和 01 = 频道数据为 1 = 00 01

Data 02 = 数字天线电视 = 10

结果 = ma 00 00 01 10

21. 频道 (节目) 增/跳台 (Command: m b)

- ▶ 下次要跳过当前频道 (节目)。

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : 跳台

01 : 新增

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* 将已保存的频道状态设置/跳过或新增。

22. 按键 (Command: m c)

- ▶ 发送红外遥控键码。

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

数据 键码 - 页2。

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. 控制背光 (Command: m g)

• 适用于 LCD 电视或 LED 电视

- ▶ 控制背光。

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

数据最小值 : 00 到最大值 : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Control Panel Light (控制面板灯) (Command: m g)

• 适用于等离子电视

- ▶ 控制 panel light。

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

数据最小值 : 00 到最大值 : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



24. 输入选择 (Command: x b)  
(主画面输入)

▶ 选择主画面的输入源。

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

- 00 : DTV                      01 : CADTV
- 11 : CATV                    10 : ATV
- 20 : AV 或 AV1              21 : AV2
- 40 : Component1            41 : Component2
- 60 : RGB
- 90 : HDMI1                  91 : HDMI2
- 92 : HDMI3                  93 : HDMI4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* 此功能取决于型号和信号。

25. 3D(Command: x t) (仅限 3D 型号)  
(取决于型号)

▶ 切换电视的 3D 模式。

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

\* (具体取决于型号)

数据 结构

- [Data 00] 00 : 3D 开  
01 : 3D 关  
02 : 3D 转 2D  
03 : 2D 转 3D

- [Data 01] 00 : 上下  
01 : 并排  
02 : 校验板  
03 : 帧序列  
04 : 列交错  
05 : 行交错

- [Data 02] 00 : 右至左  
01 : 左至右

[Data 03] 3D 效果 (3D 深度) : 最小 : 00 - 最大 : 14  
(\*通过十六进制代码传送)

- \* [Data 02]、[Data 03] 的作用取决于型号和信号。
- \* 如果 [Data 00] 为 00 (3D 开), 则 [Data 03] 无意义。
- \* 如果 [Data 00] 为 01 (3D 关) 或 02 (3D 转 2D), 则 [Data 01]、[Data 02] 和 [Data 03] 无意义。
- \* 如果 [Data 00] 为 03 (2D 转 3D), 则 [Data 01] 和 [Data 02] 无意义。
- \* 如果 [Data 00] 为 00 (3D 开) 或 03 (2D 转 3D), [Data 03] 仅在 3D 模式为手动时有效。
- \* 广播或视频信号下, 所有 3D 模式选项 ([Data 01]) 都不可用。

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
-----------	-----------	-----------	-----------

00	0	0	0
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	0	0

X : 无关

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02][Data03][x]  
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

26. 扩展 3D (Command: x v) (仅限 3D 型号)  
(取决于型号)

▶ 切换电视的 3D 选项。

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D 选项

- 00 : 调整 3D 图片
- 01 : 3D 深度 (3D 模式仅手动)
- 02 : 3D 视点
- 06 : 3D 颜色校正
- 07 : 3D 声音调节
- 08 : 正常图像查看
- 09 : 3D 模式

[Data 01] 对于由 [Data 00] 确定的每个 3D 选项, 它有自己的范围。

- 1) 当 [Data 00] 为 00 时  
00 : 右至左  
01 : 左至右

- 2) 当 [Data 00] 为 01、02 时  
Data 最小 : 0 - 最大 : 14 (\*通过十六进制代码传送)

数据值范围 (0 - 20) 自动转换视点范围 (-10 - +10) (具体取决于型号)

\* 仅当 3D 模式为手动时, 此选项才有效。

- 3) 当 [Data 00] 为 06、07 时  
00 : 关  
01 : 开

- 4) 当 [Data 00] 为 08 时  
00 : 将经过 3D 转 2D 的 2D 视频转回至 3D 视频  
01 : 将 3D 视频转为 2D 视频, 2D 转 3D 的视频除外

\* 如果不符合转换条件, 则将命令视为 NG。

- 5) 当 [Data 00] 为 09 时

- 00 : 标准                      01 : 运动
- 02 : 影院                    03 : 极端
- 04 : 手动                    05 : 自动

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]  
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]



27. 自动配置 (Command: j u)  
(取决于型号)

- ▶ 调整图片位置，并自动将图像抖动降到最低。它只在 RGB (PC) 模式中有效。

```
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 01 : 设置

```
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```