



使用说明书

# 液晶电视机

\* LED背光源技术

使用产品前请阅读使用说明并保留备用。

40UB8030-CA    42UB8280-CH    49UB8270-CH  
49UB8280-CH    55UB8270-CH  
55UB8280-CH



\* M F L 6 8 1 2 7 0 1 6 \*

[www.lg.com](http://www.lg.com)

P/NO : MFL68127016 (1410-REV00)

## 2 目录

---

### 目录

3	许可证	32	遥控器
3	开放源软件须知	34	使用用户指南
3	外部控制设备设置	35	维护
4	安全说明	35	清洁电视
12	安装步骤	35	- 屏幕、边框、前框和底座
12	组装和准备工作	35	- 电源线
12	打开包装	35	- 废弃处理
15	单独购买	36	故障排除
16	部件和按钮	37	规格
17	- 使用操纵杆按钮	40	附录
18	抬起和移动电视	40	有毒有害物质成份及含量表
19	安装电视	41	警告
19	- 安装底座		
20	安装到桌面		
21	安装在墙上		
22	整理电缆		
23	建立连接		
24	连接到天线或有线端口		
25	HDMI 连接		
26	DVI 至 HDMI 连接		
27	分量连接		
28	AV连接		
29	音频连接		
29	- 数字音频连接		
30	耳机连接		
31	USB 连接		

 **危险**

- 如果忽略危险消息，您可能严重受伤，或者可能发生意外或致死事故。

 **警告**

- 如果忽略警告信息，您可能受轻伤，或者产品可能损坏。

 **注意**

- 注意将帮助您了解并安全地使用产品。请在使用产品前仔细阅读注意。

## 许可证

不同型号所支持的许可证可能会有所不同。有关许可证的详细信息，请访问 [www.lg.com](http://www.lg.com)。



## 开放源软件须知

若要获取本产品中包含的 GPL、LGPL、MPL 和其他开放源许可证下的源代码，请访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码之外，还可下载所有提及的许可条款、免责声明和版权声明。

此外，LG Electronics 还将为您提供开放源代码 CD-ROM，收取一定的相关费用，例如介质和运输成本，

请致函索取：[opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com)。该源代码的有效期为自购买产品之日起三 (3) 年有效。

## 外部控制设备设置

要获取外部控制设备设置信息，请访问“[www.lg.com](http://www.lg.com)”。

## 4 安全说明

### 安全说明

使用产品之前，请仔细阅读这些安全预防措施。

#### ⚠ 危险

- 请勿将电视机和遥控器放置在以下环境中：

- 暴露于阳光直射的位置
- 浴室等湿度较高的区域。
- 任何热源附近，例如烤箱及其它产生热量的设备
- 易于使其暴露在蒸气或油烟下的橱柜或加湿器附近
- 暴露于风雨中的区域
- 花瓶等盛水容器附近

否则，将可能出现火灾、触电、故障或产品变形等情况。



- 请勿将产品放置于易积累灰尘的区域。

可能会引起火灾。



- 电源插头是断电设备。插头必须保证容易拔插。



- 手湿时不要接触电源插头。另外，如果线引脚潮湿或者有灰尘，请使电源插头完全变干或者擦去灰尘。过湿可能造成人员触电致死。



- 确保将电源电缆连接到接地电流。（不接地的设备除外。）否则可能触电致死或受伤。



- 完全固定电源电缆。如果电源电缆未完全固定，则产品可能起火。



- 确保电源线不会触碰加热器等灼热的物体。否则可能导致火灾或触电。



- 不要让较重的物体或产品本身压到电源线。否则可能导致火灾或触电。




- 将建筑物内外之间的天线电缆折弯，以避免雨水流入。这可能会使产品内部受到雨水损坏，还可能会引发触电事故。



- 在墙体上安装电视机时，请确保在安装电视机时不要将电源和信号电缆悬挂在电视机的后面。这可能会引发火灾和触电事故。



- 请勿将过多的电气设备插到单个多插位插座上。否则，可能会由于过热而引发火灾。



- 不要在产品连接到外部设备时跌落产品。否则，可能造成人身伤害或产品损坏。



- 将包装防潮材料或乙烯包装置于儿童接触不到的地方。吞咽防潮材料对身体有害。如果意外吞下该材料，请强迫患者呕吐，并到最近医院求诊。另外，乙烯包装可能导致窒息。请将它置于儿童接触不到的地方。



- 请勿让儿童爬到电视机上或紧紧抓住电视机。否则，电视机可能掉落，从而造成严重人身伤害。



- 谨慎处理已用过的电池，以避免儿童吞食。如果儿童吞食电池，请立即就医。



- 在将电源电缆插头连接至墙壁上的输入端时，请勿将任何金属物体/导体（比如金属筷/刀叉/螺丝刀）插入电源电缆插头与输入墙壁插座之间。另外，不要在电源电缆插入墙上输入端后立即触摸电缆。这可能造成人员触电致死。（取决于型号）



## 6 安全说明

- 请勿在产品周围放置或存储易燃物质。  
不小心处理易燃物质将会引发起火/爆炸事故。



- 请勿将硬币、发卡、筷子或电线等金属物体，或者纸张和火柴等易燃物体留在产品中。必须特别注意小孩。  
可能造成电击、着火或受伤。  
如果有异物掉入产品，请拔掉电源线并联系服务中心。



- 不要让水溅到产品上，或使用易燃物质（稀释剂或石油挥发油）擦拭。可发生起火或触电意外。



- 不要让产品受到强力冲击，或让任何物体掉到产品中，也不要让任何东西落到屏幕上。  
可能造成人身伤害或损坏产品。



- 打雷或闪电的时候不要触碰本产品或天线。  
这可能造成人员触电致死。



- 有燃气泄漏时不要触碰电源插座，应及时打开窗户通风。  
火星会引发火灾或造成烧伤。



- 不要自行拆卸、维修或修改产品。  
可发生起火或触电意外。  
请联系服务中心进行检查、校准或维修。



- 如果发生以下情况，请立即拔下产品电源插头，并与当地的服务中心联系。
  - 产品受到电击
  - 产品受到损坏
  - 异物进入产品
  - 产品冒烟或发出异味否则，这可能会导致触电事故。



- 如果长时间内无意使用产品，请从产品拔出电源电缆。覆盖的灰尘可能导致起火、或者绝缘恶化会导致漏电、触电或起火。



- 装置不应暴露于滴水或溅水的地方，并且充有瓦斯等液体的物体也不应放在产品上。



- 如果有可能接触油烟或油雾，则请勿将此产品安装在墙上。这可能会损坏产品并导致产品跌落。

## 警告

- 在不产生无线电波的地方安装产品。




- 外部天线和电源线之间应具有足够的距离，以免天线掉落时接触电源线。这可能会引发电击事故。



- 请勿将产品安装在不稳定的架子或倾斜的表面上等位置。应避免将产品放置在容易振动或无法完全支持产品的位置。否则，产品可能跌落或倾倒，从而导致人身伤害或对产品造成危害。



- 如果您将电视机安装在架子上，请采取必要措施防止产品倾覆。否则，产品可能掉落，从而造成人身伤害。



- 如果想要将产品安装到墙体上，请将 VESA 标准安装接口（可选部件）固定到产品背面。使用壁挂支架（可选部件）安装电视机时，请将其小心固定以避免掉落。


- 只能使用制造商指定的附件/配件。

- 安装天线时，请咨询合格的维修人员。否则可能导致火灾或触电。




## 8 安全说明


- 我们建议您在看电视时，至少保持屏幕对角线尺寸 2 到 7 倍的距离。如果长时间看电视，可能会使视力模糊。



- 只能使用指定类型的电池。否则可能损坏遥控器。



- 不要将新旧电池混用。否则可能导致电池过热并泄漏。



- 电池不应暴露在温度过高的环境中。例如，应远离阳光直射、开放式壁炉和电热器。
- 不要将非充电电池放入充电设备中。
- 确保遥控器及其传感器之间没有物体。



- 遥控器的信号可能会被太阳光或其他强光干扰。在这种情况下，请调低室内光线。



- 连接视频游戏控制台等外部设备时，请确保连接电缆足够长。否则，产品可能跌落，从而导致人身伤害或对产品造成危害。



- 不要通过在电源插座上拔插电源线的方式打开/关闭产品。（请勿使用电源插头进行开关）。可能会导致机械故障或引发触电事故。



- 请按照以下安装说明执行操作，以避免产品出现过热现象。
  - 产品与墙壁之间的距离应大于 10 厘米。
  - 请勿将产品安装不通风的位置（例如书架上或橱柜中）。
  - 请勿将产品安装在地毯或垫子上。
  - 确保台布或布帘没有阻止通风。

否则，可能会引发火灾。



- 长时间看电视时，注意不要触摸通风口，因为通风口可能温度很高。这不会影响产品的运行或性能。





- 定期检查产品的电源线，如果有迹象显示损坏或恶化，请将其拔下，中断使用产品并通过授权服务机构，用适当的备用部件更换电线。
- 避免电源插头插针或插孔上堆积灰尘。可能会引起火灾。



- 不要让电源线受到物理或机械方式的摧残，例如缠绕、扭结、被夹、被门夹或遭踩踏。请特别注意插头、电源插座和电线探出产品的接点。



- 不要用手或诸如钉子、铅笔或钢笔等利物用力按面板，也不要刮破面板。



- 避免长时间触摸屏幕或让手指长时间紧贴其上。这样可能导致屏幕画面效果出现某些短暂失真。



- 清洁产品及其组件时，请先拔下电源插头并使用软布拭擦。用力过大可能会产生划痕或变色。请勿使用水喷洗或用湿布擦拭。不要使用玻璃清洁剂、汽车或工业增亮剂、研磨剂或蜡、苯、酒精等，否则可能会损坏本产品及其面板。除此之外，还可能会引发火灾、触电事故或产品受损（变形、腐蚀或损坏）。



- 只要本装置连接至交流电源插座，则即使按电源开关关闭装置，装置也不会从交流电源断开。
- 拔下电缆插头时，请握紧插头然后再将其拔下。如果电源线内部的线已断开，可能会引发火灾。



- 移动产品时，请务必先关闭电源。然后拔下电源线、天线电缆和所有连接电缆的插头。电视机或电源线可能受到损坏，这可能会引发火灾或触电事故。



## 10 安全说明

- 由于产品较重，移动产品或打开产品包装时，请多人配合工作。否则，可能会引起人身伤害。



- 每年联系一次服务中心，以清洁产品内部部件。灰尘堆积可能造成机械故障。



- 寻求合格维修人员进行维修。当设备因任何原因损坏，例如电源线或插头损坏、溅到液体或有物体掉入产品、设备暴露于雨中或受潮、无法正常运行或摔落等等，均需要维修。



- 如果产品冷却到可以触摸，打开时可能出现小“闪烁”。这是正常现象，产品没有问题。




- 此面板是高科技显示器产品，在面板的 1 ppm 尺寸上，您可能会看到小黑点和/或彩色亮点（红、蓝和绿色）。这不表示出现故障，且不会影响性能和可靠性。此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。



- 您可能发现面板有不同的亮度和颜色，具体取决于观看位置（左/右/上/下）。由于面板的特性，可能会出现此类情况。这与产品性能不相关，且不属于故障。



- 长时间显示静止图像（例如广播频道徽标、屏幕上的按钮、视频游戏中的场景）可能会对显示屏造成损坏，从而导致图像停滞，称为残影。保修不包含产品的图像残影。避免在电视屏幕上长时间显示固定图像（对于液晶电视，2 个小时或更长；对于等离子电视，1 个小时或更长）。同时，如果您长时间以 4:3 的比率看电视，面板的屏幕边缘将会出现残影。此现象还可能出现在第三方产品中，对此我们不予更换或退款。



- 产生的声音  
“分裂”噪声：观看或关闭电视时，塑料热收缩将因温度和湿度而发出一种分裂噪声。此噪声是需要热变形产品的常见现象。电路蜂鸣/面板嗡嗡声：为操作产品提供大量电流的高速开关电路产生的低分贝噪声。它因产品而异。这种产生的噪声不会影响产品性能和可靠性。
- 请勿在电视旁使用高压电器（例如，电蚊拍）。这可能引起产品故障。

## 12 安装步骤 / 组装和准备工作

### 注意

- 所示的图像可能与您的电视有所不同。
- 电视的 OSD（在屏显示）可能与此手册的显示略有不同。
- 可用菜单和选项可能因您所使用的输入源或产品型号而不同。
- 未来，可能在此电视中添加新功能。
- 可以将电视置于待机模式，以减少功耗。如果一段时间不看电视，应将其关闭，因为这将降低能耗。
- 如果减小画面亮度，使用期间的能耗可以显著降低，从而降低整体运行成本。

## 安装步骤

- 1 打开包装，确保所有配件均已提供。
- 2 将底座连接至电视机。
- 3 将外部设备连接至电视机。
- 4 确保网络连接可用。  
您仅可在有网络连接时使用电视网络功能。

## 组装和准备工作


### 打开包装

检查您的产品包装盒是否包含以下项目。如果缺少任何配件，请与您购买产品的当地经销商联系。

此手册中的插图可能与实际产品和项目有所不同。

### 警告


- 请勿使用任何未经批准的附件，以确保安全和产品使用寿命。
- 任何因使用未经批准附件造成的损坏或伤害均不在保修范围内。
- 某些机型配有一个附加到屏幕上的薄膜，不能将其取下。



遥控器，电池 (AAA)  
(请参见第 32)




用户手册




隔离器  
(取决于型号)




电源线  
(取决于型号)



线扎  
(取决于型号)  
(请参见第 22)

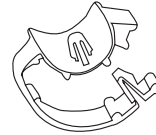


缆线固定器  
2个  
(请参见第 22)




磁环  
(取决于型号)  
(请参见第 14)




底座螺钉  
4个, M4 X L20  
(请参见第 19)

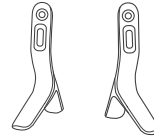

底座  
(请参见第 19)



分量视频电缆  
(请参见第 27)





复合视频电缆  
(请参见第 27, 28)

## 14 组装和准备工作

### ! 注意

- 与产品一同提供的附件可能有所不同，具体取决于型号。
- 由于产品功能升级，产品规格或本手册的内容可能变更，恕不另行通知。
- 为实现最佳连接，HDMI 线缆和 USB 设备的挡板厚度应小于 10 毫米，宽度应小于 18 毫米。  
如果 USB 电缆或 USB 记忆棒不适合电视的 USB 端口，请使用支持 USB 2.0 的延长线。
- 建议顾客使用符合 HDMI 标准的最新版本的 HDMI 线，部分劣质不符合 HDMI 标准的 HDMI 线可能会导致屏幕闪烁或无显示。

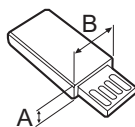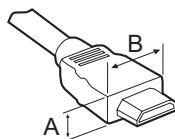

\*A ≤ 10 毫米

\*B ≤ 18 毫米

- 请使用经过认证的带有 HDMI 徽标的线缆。
- 如果您使用未经认证的 HDMI 线缆，屏幕可能没有显示或可能发生连接错误。(推荐的 HDMI 线缆类型)
  - 高速 HDMI<sup>®/™</sup> 线缆
  - 带以太网的高速 HDMI<sup>®/™</sup> 线缆


### 如何使用磁环（取决于型号）

- 使用磁环降低 LAN 电缆中的电磁干扰。将 LAN 电缆缠绕磁环一圈。将磁环放到 TV 附近。



[磁环横截面效果图]

[连接至电视]



[连接至外部设备]

## 单独购买


为改进质量，单独购买可能会有所变更或修改，恕不另行通知。  
如欲购买这些附件，请联系您的经销商。这些设备仅适用于特定型号。  
因制造商的环境或政策，型号名称或设计可能发生更改。

AN-MR500 动感应遥控器	AN-VC5** 摄像头	LG 音频设备
AN-WF500 宽带/DLNA无线网络适配器	MSW240	LSW440B
挂架AP_50WC13D	挂架AP-50WC13E	

## 16 组装和准备工作

中文

### 部件和按钮

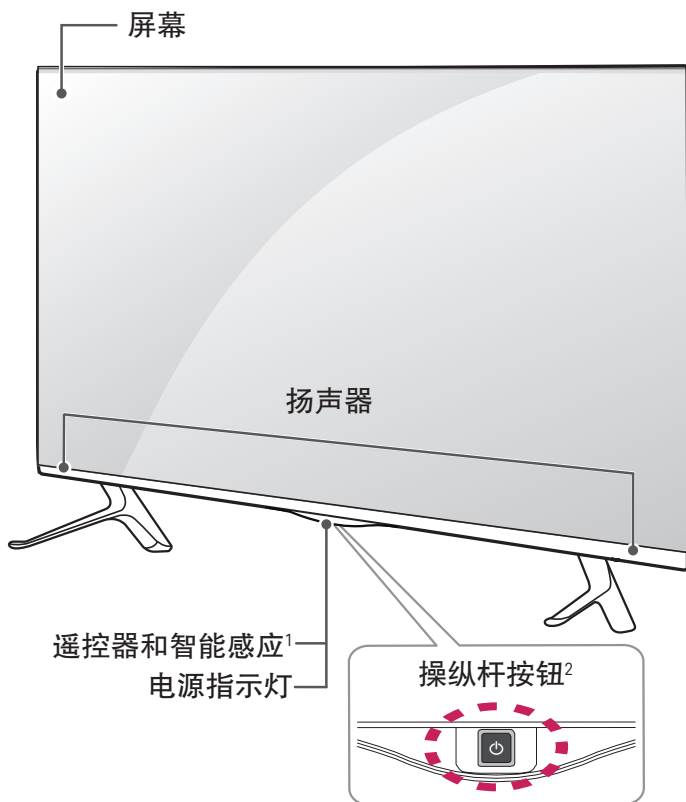

- 备注：
  - 1 遥控器和智能感应 - 根据周边环境调整图像质量和亮度。
  - 2 操纵杆按钮 - 此按钮位于电视屏幕背面。

#### ! 注意





- 您可以在主菜单中选择选项，以将电源指示灯设为开或关。



### 使用操纵杆按钮

用手指滑动操纵杆按钮将其向左侧或右侧向上方或下方推动，可以轻松操作电视功能。

#### 基本功能

	开机	电视关闭时，请将手指放在操纵杆按钮上，按下之后随即松开。
	关机	电视打开时，请将手指放在操纵杆按钮上，按下几秒钟之后再松开。（但是，屏幕上出现菜单按钮，按住操纵杆按钮可退出菜单。）
	音量控制	将手指放在操纵杆按钮上并左右推动，可以调节所需音量。
	节目控制	将手指放在操纵杆按钮上并上下推动，可以滚动浏览所需的保存节目。






#### ⚠ 注意

- 将手指放在操纵杆按钮上上下下推动或左右推动时，请谨慎操作，不要用力按下操纵杆按钮。如果您首先用力按下操纵杆按钮，就无法调节音量和切换节目。

#### 调整菜单

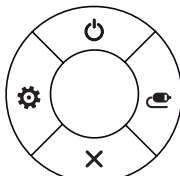电视开机后，请稍等片刻，再按下操纵杆按钮。

通过前、后、左、右移动操纵杆按钮，您可以调整菜单项(⏻, ⚙, ✕, 📺)。

		电视关闭	关闭电视的电源。
		设置	访问主菜单。
		关闭	清除屏幕显示并返回电视视图。
		输入列表	选择外部输入模式。

## 18 组装和准备工作


### 抬起和移动电视

为防止电视被划伤或损坏并确保安全搬运，当要移动或抬起电视时，请阅读以下注意事项（无论您的电视是何种类型和尺寸）。




#### 警告


- 始终避免触摸屏幕，因为这可能会损坏屏幕。
- 建议使用原装箱子或包装材料来移动电视。
- 在移动或抬起电视之前，请断开电源线和所有电缆。
- 抬起电视时，屏幕应背对您以免发生损坏。

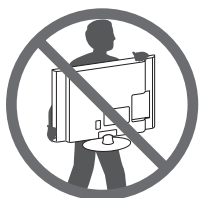

- 请牢牢抓住电视机框架的顶部和底部。切勿抓住透明部分、扬声器或扬声器格栅区域。

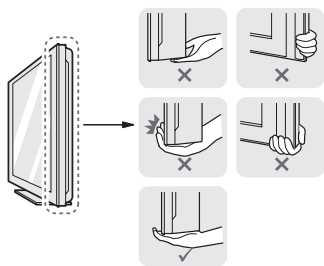

- 搬运大电视时，至少两人工作。
- 当用手搬运电视时，请如下图所示抬起电视。

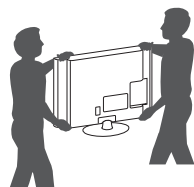


- 搬运电视时，请不要让电视摇晃或过度振动。
- 搬运电视时，保持电视直立，切勿将电视侧放或者向左或向右倾斜。
- 不要施加过高压力致使框架底盘弯曲 / 屈曲，这可能导致屏幕损坏。


## 安装电视

所示的图像可能与您的电视有所不同。

### 安装底座

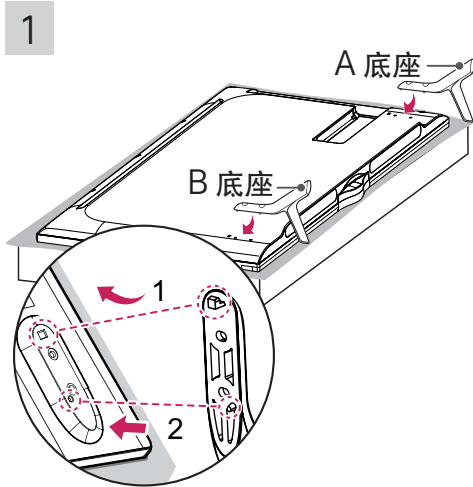

- 1 安装连接好的支架底座至电视后盖时，请务必先固定上部孔。
- 2 其次再固定下部孔。

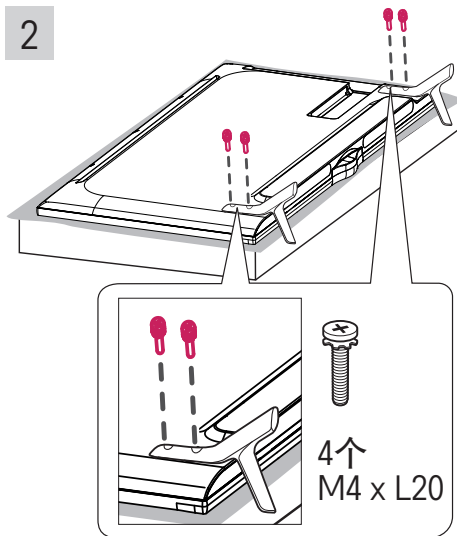

### 警告

- 将底座连接至电视机时，将屏幕面朝下放在带垫桌面或平整表面上，以防刮花屏幕。
- 确保已完全紧固螺钉。（如果螺钉拧得不够牢固，电视可能在安装后向前倾斜。）  
紧固螺钉时请勿过度用力；否则螺钉将会损坏从而变得松动。

### 注意


- 将电视安装到墙壁之前，按底座连接的相反顺序操作以卸下底座。

## 20 组装和准备工作

中文

### 安装到桌面

- 1 抬起电视并将其保持与桌面垂直的位置。
  - 与墙壁之间留出 10 厘米的最小距离以便得到适当通风。

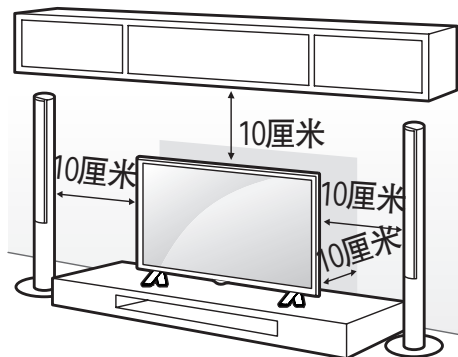


- 2 将电源线连接至墙上插座。

#### 警告

- 请勿将电视置于热源附近或热源之上，因为这可能引起火灾或其它损坏。

### 将电视固定到墙壁上

(此功能并不适用于所有机型。)

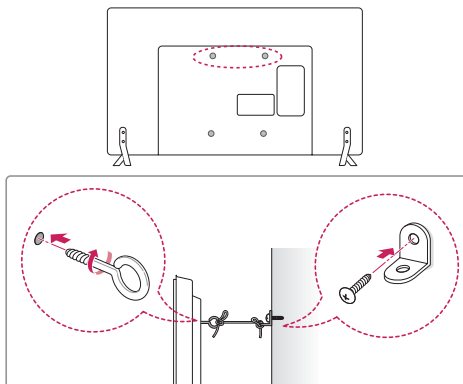

- 1 在电视背面插入并拧紧环首螺栓或电视支架和螺栓。
  - 如果在环首螺栓位置中插入了螺栓，请先将这些螺栓取出。
- 2 用螺栓将壁挂支架安装到墙壁上。  
使壁挂支架位置与电视后面的环首螺栓的位置匹配。
- 3 用结实的绳索将环首螺栓和壁挂支架连接起来。  
确保绳索位于平面的水平方向。

#### 警告


- 确保儿童不要攀爬或攀吊在电视上。

#### 注意

- 使用足以稳固支撑电视的够牢固、够大的平台或柜子。
- 支架、螺栓和绳索均为可选配件。您可以从当地经销商处获取其它配件。

### 安装在墙上

小心地将挂架连接至电视机背面，并将挂架垂直于地板安装于实心墙上。当您需将电视机安装到其他建筑材料上时，请联系专业人员。建议您使用 LG 牌壁挂支架。

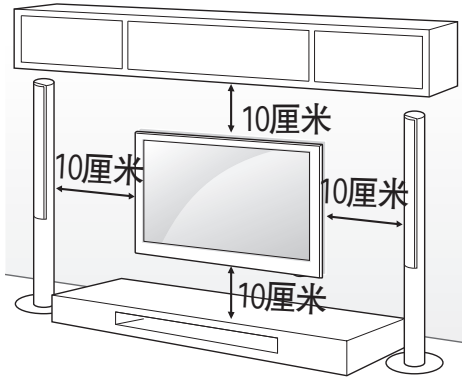


确保使用符合 VESA 标准的螺钉和壁挂支架。  
下表介绍了壁装套件的标准尺寸。

#### 单独购买（壁挂支架）

型号	40UB80** 42UB82**
VESA (A x B)	200 x 200
标准螺钉	M6
螺钉数量	4
壁挂支架	LSW240B AP_50WC13D MSW240

型号	49/55UB82**
VESA (A x B)	400 x 400
标准螺钉	M6
螺钉数量	4
壁挂支架	LSW440B AP_50WC13E MSW240

壁挂支架	
LSW240B	
AP_50WC13D	
LSW440B	
AP_50WC13E	
MSW240	

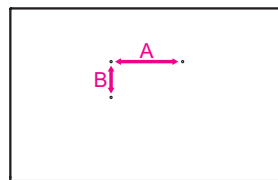

## 22 组装和准备工作

### 警告

- 移动或安装电视前断开电源。否则可能引起触电。
- 如果在天花板或倾斜墙壁上安装电视，电视可能掉下并引起严重的人身伤害。使用经授权的 LG 壁挂支架，并联系当地经销商或专业人员。
- 请勿过度拧紧螺钉，因为这可能损坏电视并导致保修无效。
- 使用符合 VESA 标准的螺钉和壁挂支架。任何因错误使用或使用不合适配件引起的损坏或人身伤害均不在保修范围内。


### 注意

- 使用 VESA 标准螺钉规格中列出的螺钉。
- 壁挂套件包含安装手册和必要部件。
- 壁挂支架是可选的。您可以从当地经销商处获取其它配件。
- 螺钉长度可能有所不同，具体取决于壁挂情况。确保使用正确长度。
- 有关详情，请参阅与壁挂支架一同提供的手册。

### 整理电缆

所示的图像可能与您的电视有所不同。

- 1 将电缆用线扎收拢捆绑在一起。
- 2 收集电缆并用线扎将其捆绑在电视背面。

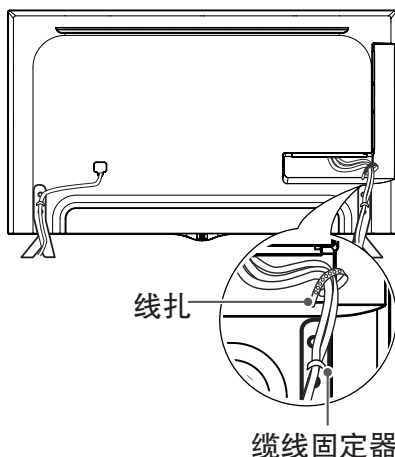

### 警告

- 请勿抓住线扎和缆线固定器来移动电视，因为线扎可能破损，并可能发生人身伤害和电视损坏。

## 建立连接

这一节主要使用 42UB82\*\* 型号的图表。

将各种外部设备连接至电视，切换输入模式以选择外部设备。有关外部设备连接的更多信息，请参阅每个设备随附的手册。

可用外部设备包括：HD 接收器、DVD 播放器、VCR、音频系统、USB 存储设备、PC、游戏设备及其它外部设备。

### ! 注意


- 外部设备连接可能因型号而不同。
- 无论电视端口顺序如何，将外部设备连接至电视。
- 如果在 DVD 录像机或 VCR 中录制电视节目，确保将电视信号输入电缆通过 DVD 录像机或 VCR 连接至电视。有关录制的更多信息，请参阅所连接的设备随附的手册。
- 有关操作说明，请参阅外部设备的手册。
- 如果将游戏设备连接至电视，请使用游戏设备随附的电缆。
- 在 PC 模式下，可能存在与分辨率、垂直样式、对比度或亮度有关的干扰。如果存在干扰，请将 PC 输出更改为其它分辨率，将刷新率更改为其它刷新率，或在“画面”菜单中调整亮度和对比度，直至画面清晰。
- 在 PC 模式中，视显卡而异，有些分辨率设置可能无法正常工作。
- 如果用 PC 播放超高清内容，视频和音频可能会出现中断或延时，此现象取决于 PC 的性能。

## 24 建立连接


中文

### 连接到天线或有线端口

当连接天线或有线端口以观看电视时，请参阅以下说明。说明可能因实际产品而异，且 RF 电缆是不提供的。

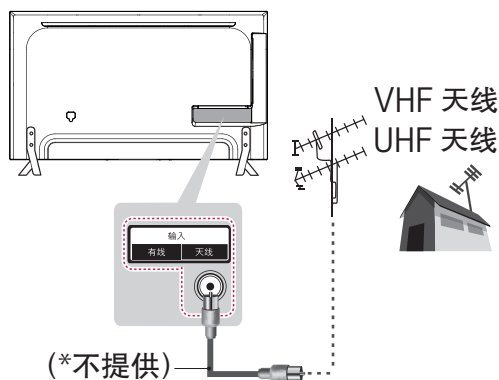

或

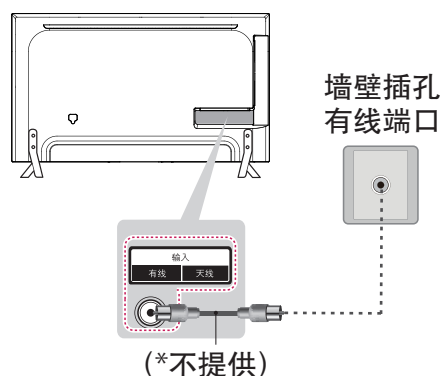


### ! 注意

- 要在信号差的区域改进画面品质，请购买信号放大器并正确安装。
- 使用信号分配器以使用两台以上的电视。
- 如果天线安装不正确，请联系您的经销商获取帮助。
- DTV 音频编解码器：MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC。
- 天线电缆和转换器均未提供。
- 本产品满足保护接地与有线网络天线接口的隔离要求，用户可直接接入有线网络天线。
- 此电视无法直接接收 UHD (3840 × 2160 像素) 广播，因为相关标准尚未确定。



## HDMI 连接

从外部设备将数字视频和音频信号传输到电视。  
使用 HDMI 电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。  
选择要连接的任何 HDMI 输入端口。选择使用哪个端口都可以。

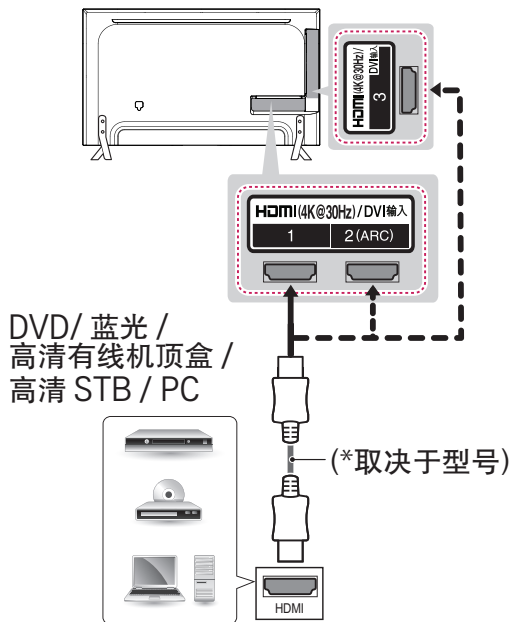

### ARC (音频回传通道)

- 仅 HDMI (4K @ 30 Hz) / DVI 输入 2 (ARC) 端口上支持 ARC。如果要使用 ARC，应将支持 ARC 的外部音频设备连接到 HDMI 2。
- 当与高速 HDMI™ 电缆连接时，无需额外的光学音频电缆，即可将数字音频发送到兼容设备。

### ! 注意


- 为保证最优画质，建议使用 HDMI 线连接 TV。
- 使用支持 CEC (客户电子控制) 功能的最新高速 HDMI™ 电缆。
- 高速 HDMI™ 线缆经过测试，可以传输 1080p 和更高的高清信号。
- HDMI 音频支持的格式：Dolby Digital (32KHz, 44.1KHz, 48KHz), DTS (44.1KHz, 48KHz), PCM (32KHz, 44.1KHz, 48KHz, 96KHz, 192KHz)

## 26 建立连接

中文

### DVI 至 HDMI 连接

从外部设备将数字视频信号传输到电视。使用DVI-HDMI 电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。要传输音频信号，请连接音频电缆。选择要连接的任何 HDMI 输入端口。选择使用哪个端口都可以。

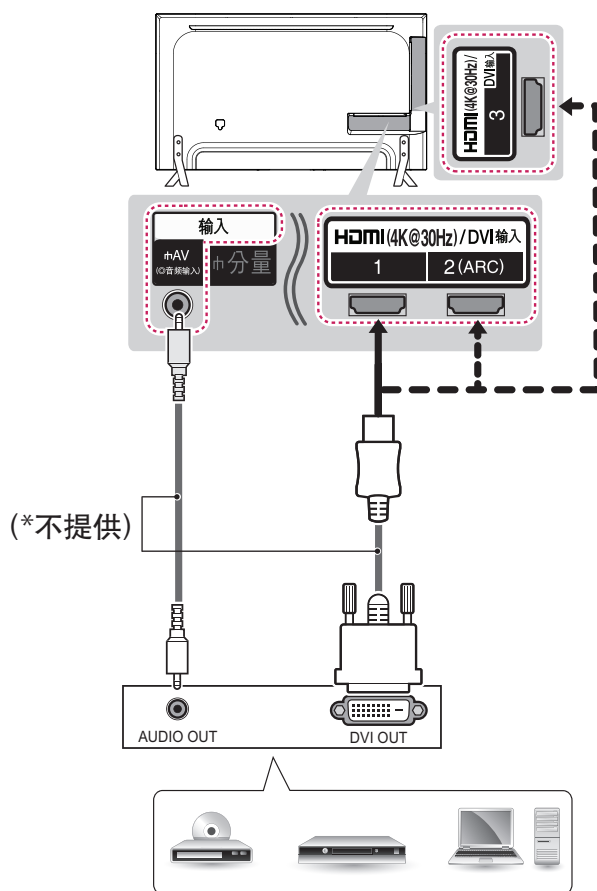


#### ! 注意

- 视显卡而定，DOS 模式可能在使用 DVI 至 HDMI 线缆时无法工作。
- 使用 HDMI/DVI 电缆时，仅支持单一连接。

## 分量连接

从外部设备将模拟视频和音频信号传输到电视。  
使用分量电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。

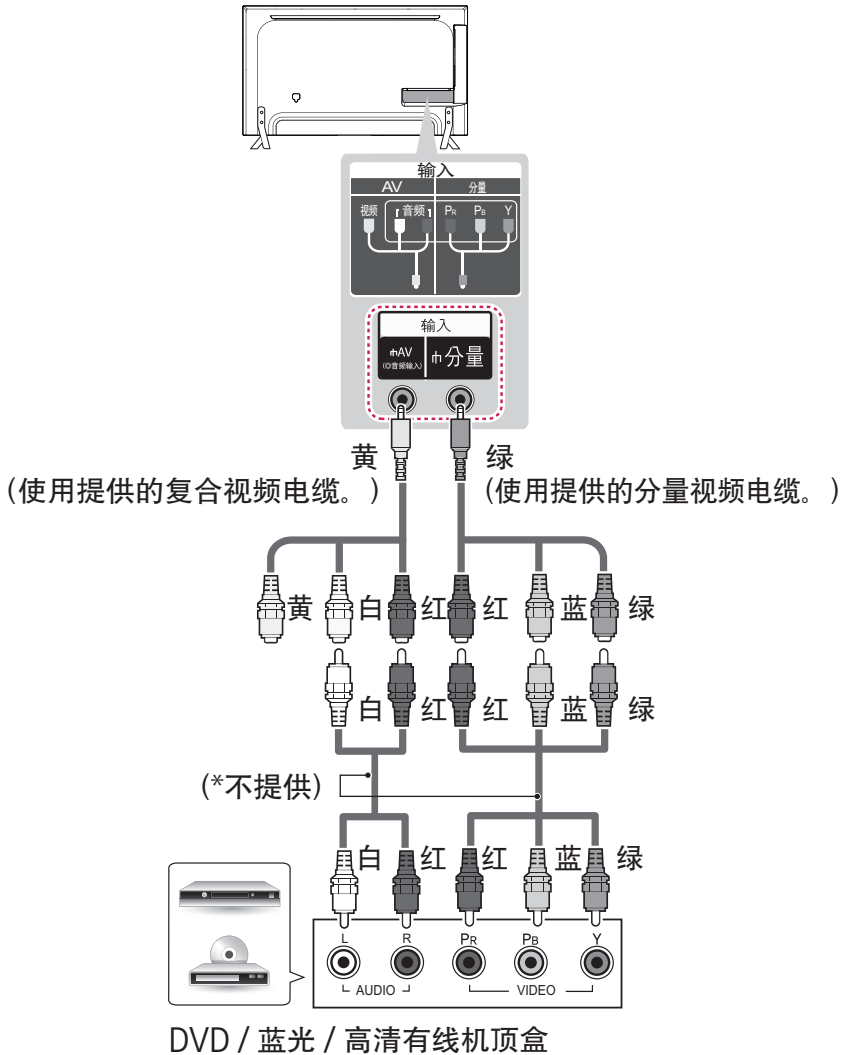

### ! 注意


- 如果未正确安装电缆，可能导致图像呈黑白显示或颜色失真。

## 28 建立连接

中文

### AV连接

从外部设备将模拟视频和音频信号传输到电视。使用复合视频电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。

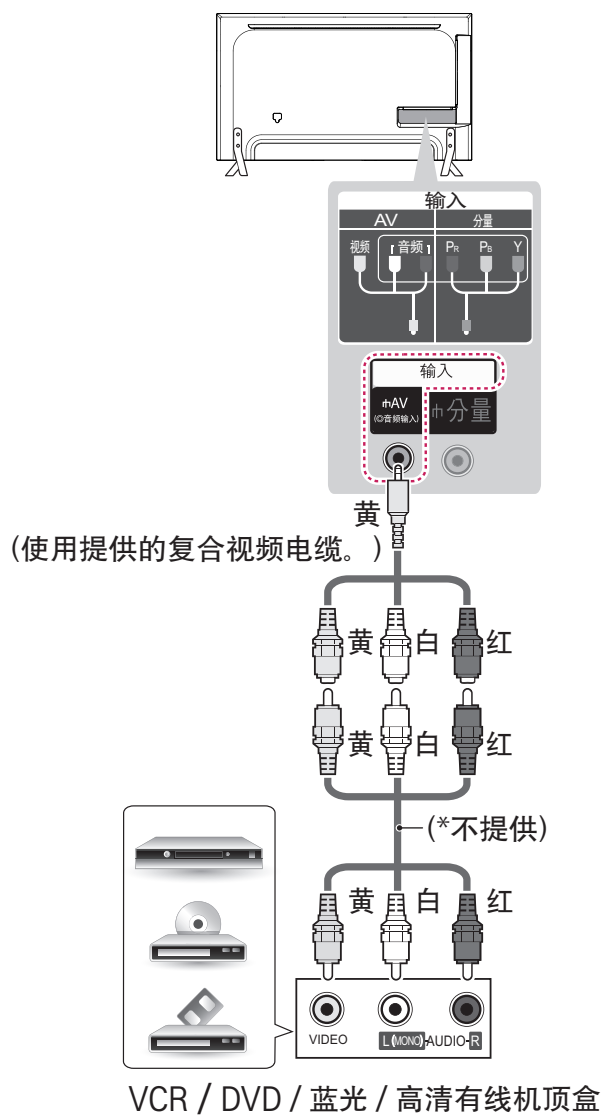


## 音频连接

您可以使用外部音频系统，以替代内置扬声器。

### 数字音频连接

将数字音频信号从电视发送到外部设备。使用数字音频电缆将外部设备与电视连接起来，如图所示。

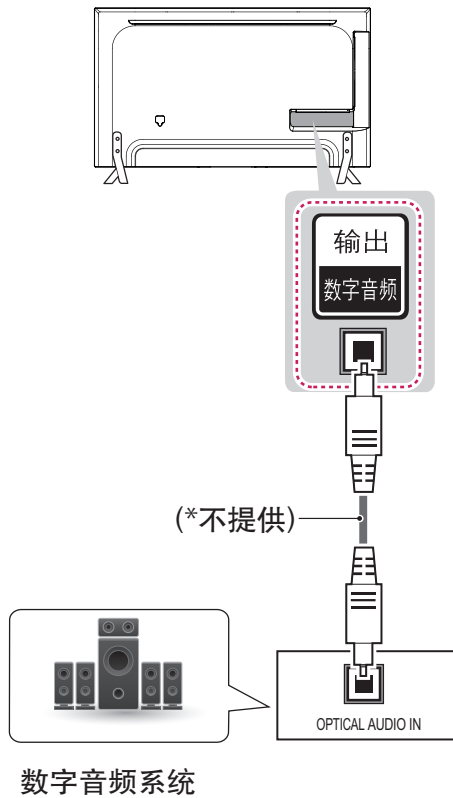


### 注意

- 不要注视数字音频输出端口。注视激光束可能损害您的视力。
- 带 ACP（音频复制保护）功能的音频可能阻止数字音频输出。

## 30 建立连接

### 耳机连接

将耳机信号从电视发送到外部设备。使用耳机与电视连接起来，如图所示。

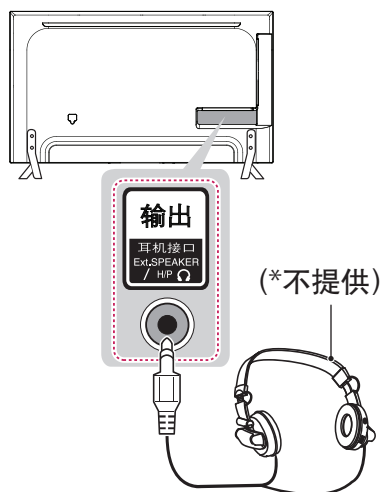


#### ! 注意

- 连接耳机时禁用“音频”菜单选项。
- 连接耳机时，“数字音频输出”不可用。
- 耳机阻抗：16 Ω
- 最大音频输出：0.627mW 至 1.334mW
- 耳机插孔尺寸：0.35 厘米

## USB 连接

将 USB 闪存等 USB 存储设备、外部硬盘或 USB 存储卡读卡器连接至电视，然后访问“智能共享”菜单以使用各种多媒体文件。

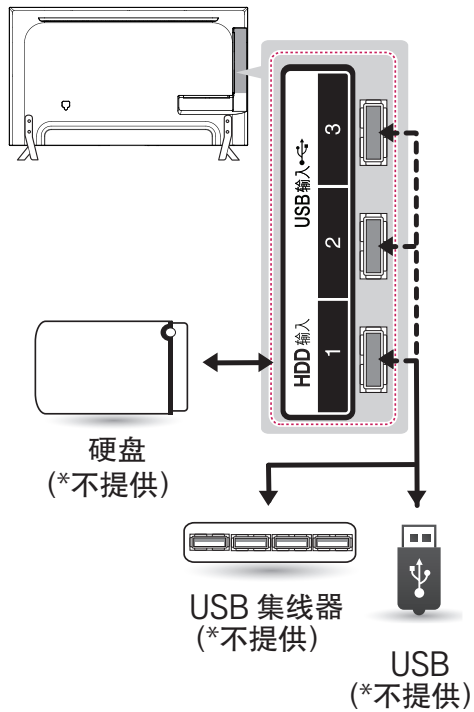

### ! 注意



- 某些 USB 集线器可能无法工作。如果电视未检测到使用 USB 集线器的 USB 设备，请将该设备直接连接至电视上的 USB 端口。
- 请将电源连接至需要外部供电的 USB 存储设备。

## 32 遥控器

中文

### 遥控器


本手册中的描述基于遥控器上的按钮。请仔细阅读本手册并正确使用电视。要安装电池，请打开电池盖，按照仓内标签的 ⊕ 和 ⊖ 端更换电池 (1.5 V AAA)，然后合上电池盖。要取出电池，请按相反顺序执行安装操作。

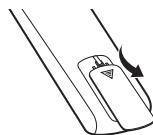

小心


- 不要将新旧电池混用，否则可能损坏遥控器。
- 对于模拟电视，在某些国家/地区，某些遥控器按钮可能无法工作。

请确保使用时将遥控器对向电视上的遥控感应器。

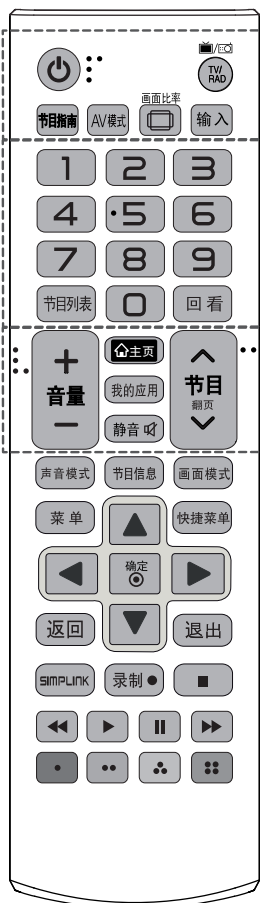

- ⏻ (电源) 打开或关闭电视。
- TV/RAD 选择电视频道或广播频道。
- 节目指南 按照时间计划表管理器显示节目事件。
- AV 模式 选择 AV 模式。
- 画面比率 调整影像大小。
- 输入 选择外部输入模式。此外，还可将电视从待机模式切换为开启模式。
- 数字按钮 输入数字。
- 节目列表 访问保存的频道列表。
- 回看 返回上次观看的频道。
- 主页 访问 Home 菜单。
- 我的应用 显示应用列表。
- 静音 打开或关闭声音。
- + 音量 - 调整音量级别。
- 节目 浏览保存的节目。
- 翻页 移至上一屏幕或下一屏幕。



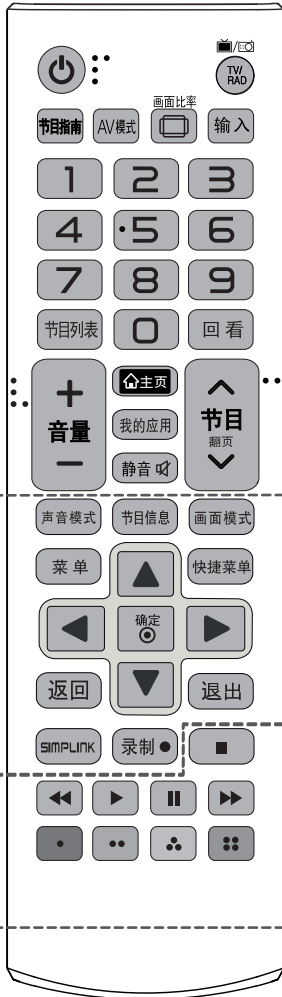


- 声音模式 选择您想要的音响模式。
- 节目信息 查看当前节目和屏幕信息。
- 画面模式 选择您想要的图像模式。
- 菜单 访问主菜单。
- 快捷菜单 进入快捷菜单。
- 导航按钮 (向上/向下/向左/向右) 滚动浏览菜单或选项。
- 确定 ● 选择菜单或选项和确认输入。
- 返回 返回至上一级。
- 退出 清除所有屏幕显示并返回观看电视。
- SIMPLINK 访问连接到电视的AV设备。打开SIMPLINK 菜单。睡眠设置 设置睡眠定时。
- 录制 ● 开始录制并显示录制菜单。(仅适用支持左右时间的型号-建议您使用含有足够存储空间的存储设备)
- 控制按钮 (■, ▶, ||, ◀, ►) 控制左右时间, 智能共享菜单或SIMPLINK设备(USB, SIMPLINK或左右时间)。
- 颜色按钮 可以获得某些菜单中的特殊功能。  
(● : 红色, ● : 绿色, ● : 黄色, ● : 蓝色)

## 34 使用用户指南

### 使用用户指南

“用户指南”使您可以更轻松地访问详细的电视信息。

- 1 按 **主页** 按钮以访问主页菜单。
- 2 选择设置 → 客户服务。
- 3 选择用户指南然后按动感应遥控器的 **确定** 按钮。

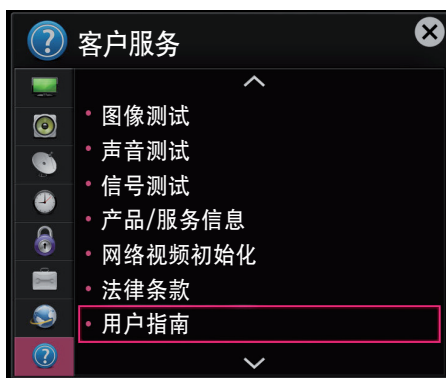

## 维护

### 清洁电视

定期清洁您的电视，以保持最佳性能并延长产品寿命。



#### 警告

- 确保首先关闭电源并断开电源线和所有其它电缆。
- 如果长时间无人看管和不使用电视，请从墙上插座拔下电源线，以防闪电或电涌导致损坏。

### 屏幕、边框、前框和底座

- 要去除灰尘或轻微污渍，使用干燥、干净且柔软的布料擦拭表面。
- 要去除严重污渍，使用蘸有净水或稀释的温和清洁剂的软布擦拭表面。然后立即使用干布擦拭。



#### 警告

- 始终避免触摸屏幕，因为这可能会损坏屏幕。
- 请勿用指甲或锋利物体按、擦或击打表面，因为这可能会刮花屏幕并使图像失真。
- 请勿使用任何化学品，因为这可能会损坏产品。
- 请勿将液体喷洒到表面。如果电视进水，可能引起起火、触电或故障。

### 电源线

定期清除电源线上聚积的灰尘或污渍。

### 废弃处理

不要与一般的家庭废弃物一起丢弃。  
根据当地职能部门的规定处理该产品。

### 故障排除

问题	解决方案
使用遥控器无法控制电视。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查产品上的遥控感应器，然后重试。</li><li>• 检查产品与遥控器之间是否有障碍物。</li><li>• 检查电池是否仍正常工作且安装正确(⊕ 至 ⊕, ⊖ 至 ⊖)。</li></ul>
未显示图像且没有声音。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查产品是否打开。</li><li>• 检查电源线是否连接至墙上插座。</li><li>• 连接其它产品，检查是否是墙上插座存在问题。</li></ul>
电视突然关闭。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 检查电源控制设置。电源可能中断。</li><li>• 确认是否执行时间器中睡眠设置/定时关机。</li><li>• 如果电视打开时没有信号，电视将在处于非活动状态 15 分钟后自动关闭。</li></ul>
连接至 PC (HDMI/DVI) 时，将会显示“无信号”或“无效格式”。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 使用遥控器关闭/打开电视机。</li><li>• 重新连接 HDMI 电缆。</li><li>• 在电视已打开的情况下，重新启动 PC。</li></ul>

## 规格

由于产品功能升级，产品规格可能变更，恕不另行通知。

		数字信号	模拟信号
中国	电视制式	DTMB, DVB-C	PAL D/K, PAL I, NTSC M
	节目范围	DTMB: 1~62 DVB-C: 52.5 MHz ~ 866 Mhz	PAL D/K: VHF/UHF 1~62, CATV 1~41 PAL I: VHF/UHF 1~69, CATV 1~47 NTSC M: VHF/UHF 2~78, CATV 1~71
	外接天线阻抗	75 Ω	75 Ω

环境条件	工作温度	0 - 40 °C
	工作湿度	低于 80 %
	储存温度	-20°~60°C
	存放湿度	低于 85 %

由于产品功能升级，产品规格可能变更，恕不另行通知。

型号		40UB8030-CA	42UB8280-CH
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座(mm)	900 × 568 × 217	951 × 604 × 218
	不含底座(mm)	900 × 529 × 48.0	951 × 569 × 51.8
产品质量	含底座(kg)	10.9	11.8
	不含底座(kg)	10.6	11.5
电源要求		100-220V ~ 50Hz	100-220V ~ 50Hz
型号		49UB8280-CH 49UB8270-CH	55UB8280-CH 55UB8270-CH
产品尺寸 (宽 × 高 × 厚)	含底座(mm)	1093 × 684 × 248	1233 × 766 × 248
	不含底座(mm)	1093 × 646 × 53.5	1233 × 727 × 52.3
产品质量	含底座(kg)	18	21
	不含底座(kg)	17.5	20.5
电源要求		100-220V ~ 50Hz	100-220V ~ 50Hz

## 38 规格

- 以下规格如有变更，恕不另行通知。

型号		40UB8030-CA	42UB8280-CH
项目			
可视图象对角线最小尺寸		102.5cm	109.2cm
亮度		≥ 200cd/m <sup>2</sup>	≥ 200cd/m <sup>2</sup>
对比度*		≥ 200 : 1	≥ 200 : 1
亮度均匀性		≥ 50%	≥ 50%
白色色度不均匀性, $\Delta\mu'v'$		≤ 0.03	≤ 0.03
亮度均匀性与视角的关系		≥ 40%	≥ 40%
色度与视角的关系	$\Delta\mu'$	不劣于±0.035	不劣于±0.035
	$\Delta v'$	不劣于±0.035	不劣于±0.035
可视角*	水平	≥ 66°	≥ 66°
	垂直	≥ 60°	≥ 60°
运动图像拖尾时间		≤ 32ms	≤ 32ms
色域覆盖率		≥ 28%	≥ 28%
固有分辨率*		3840x2160	3840x2160
图像清晰度*		水平 ≥ 450, 垂直 ≥ 450	水平 ≥ 450, 垂直 ≥ 450
声音输出功率		10W+10W	10W+10W
整机消耗功率		100W	120W
被动待机功率		≤ 0.50W	≤ 0.50W

\*测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

\*产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

- 以下规格如有变更，恕不另行通知。

项目 \ 型号		49UB8280-CH 49UB8270-CH	55UB8280-CH 55UB8270-CH
可视图象对角线最小尺寸		124.8cm	140.9cm
亮度		≥ 200cd/m <sup>2</sup>	≥ 200cd/m <sup>2</sup>
对比度*		≥ 200 : 1	≥ 200 : 1
亮度均匀性		≥ 50%	≥ 50%
白色色度不均匀性, $\Delta\mu'v'$		≤ 0.03	≤ 0.03
亮度均匀性与视角的关系		≥ 40%	≥ 40%
色度与视角的关系	$\Delta\mu'$	不劣于±0.035	不劣于±0.035
	$\Delta v'$	不劣于±0.035	不劣于±0.035
可视角*	水平	≥ 66°	≥ 66°
	垂直	≥ 60°	≥ 60°
运动图像拖尾时间		≤ 32ms	≤ 32ms
色域覆盖率		≥ 28%	≥ 28%
固有分辨率*		3840x2160	3840x2160
图像清晰度*		水平 ≥ 450, 垂直 ≥ 450	水平 ≥ 450, 垂直 ≥ 450
声音输出功率		10W+10W	10W+10W
整机消耗功率		150W	190W
被动待机功率		≤ 0.50W	≤ 0.50W

\*测量方法根据SJ/T11348-2006《数字电视平板显示器测量方法》。

\*产品能效等级信息见包装箱上的“中国能效标识”标签。

## 附录

## 有毒有害物质成份及含量表

为满足中国电子信息产品污染控制管理办法要求，以下提供的是电子信息产品部件名称以及可能含有的有毒有害物质信息。

## 液晶电视机

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB组装板	×	○	○	○	○	○
金属支架	×	○	○	○	○	○
PDP显示屏	×	○	○	○	○	○
LCD显示屏 (CCFL背光)	×	×	○	○	○	○
LCD显示屏 (LED背光)	×	○	○	○	○	○
OLED显示屏	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○
喇叭组件	×	○	○	○	○	○
适配器*	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

“○”：表示有毒有害物质在该部品（均质材料）中的含量低于SJ/T11363-2006的限量要求。

“×”：表示有毒有害物质在该部品（均质材料）中的含量高于SJ/T11363-2006的限量要求。

在上述表格中，标注“X”的部品满足欧洲共体的ROHS法令--欧盟议会制定的在电子电器产品中限制使用某些有害物质的2002/95/EC指令。

“\*”表示仅适用于须要使用该部品的产品。



注意：所有在中国销售的电子信息产品必须标有环保使用期限的标识。该标识的环保使用期限是指在正常使用条件如温度、湿度，并且不包括电池等耗材情况下的使用期限。



此标识适用于产品中使用的电池，由于电池表面积太小，特在此说明。











请查看贴在电视机后盖上的标签，记录电视机的型号和序列号。当需要维修服务时，把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

南京LG新港显示有限公司

地址：南京经济开发区尧新大道346号

邮编：210038





请查看贴在电视机后盖上的标签，记录电视机的型号和序列号。当需要维修服务时，把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

乐金电子（沈阳）有限公司

地址：沈阳市南湖科技开发区浑南产业区35号、40号

邮编：110179





请查看贴在电视机后盖上的标签，记录电视机的型号和序列号。  
当需要维修服务时，把电视机的型号和序列号告诉维修站。

型号 \_\_\_\_\_

序列号 \_\_\_\_\_

制造商(生产者): 南京LG新港显示有限公司

地址: 南京经济技术开发区尧新大道346号

邮编: 210038

生产企业: 新谱(广州)电子有限公司

地址: 广州高新技术产业开发区科学城新桂一路7号

邮编: 510663





用户手册

# 外部控制 设备设置

在操作设备之前，请仔细阅读本手册并保留以供将来参考。

## 键码

- 此功能并非适用于所有型号。

代码 (十六进制)	功能	注意	代码 (十六进制)	功能	注意
00	CH +, PR +	R/C 按钮	53	列表	R/C 按钮
01	CH -, PR -	R/C 按钮	5B	退出	R/C 按钮
02	音量 +	R/C 按钮	60	PIP(AD)	R/C 按钮
03	音量 -	R/C 按钮	61	蓝色	R/C 按钮
06	〉 (箭头键/向右键)	R/C 按钮	63	黄色	R/C 按钮
07	〈 (箭头键/向左键)	R/C 按钮	71	绿色	R/C 按钮
08	电源	R/C 按钮	72	红色	R/C 按钮
09	静音	R/C 按钮	79	画面比率	R/C 按钮
0B	输入	R/C 按钮	91	AD (音频描述)	R/C 按钮
0E	睡眠	R/C 按钮	7A	用户指南	R/C 按钮
0F	TV, TV/RAD	R/C 按钮	7C	主页	R/C 按钮
10 - 19	* 数字键 0 - 9	R/C 按钮	7E	SIMPLINK	R/C 按钮
1A	Q.View/回看	R/C 按钮	8E	▶▶ (快进)	R/C 按钮
1E	FAV (喜爱节目)	R/C 按钮	8F	◀◀ (倒转)	R/C 按钮
20	文本 (图文电视)	R/C 按钮	AA	节目信息	R/C 按钮
21	T. Opt (图文电视选项)	R/C 按钮	AB	节目指南	R/C 按钮
28	返回 (BACK)	R/C 按钮	B0	▶ (播放)	R/C 按钮
30	AV (音频/视频) 模式	R/C 按钮	B1	■ (停止/文件列表)	R/C 按钮
39	字幕/字幕	R/C 按钮	BA	(冻结/慢放/暂停)	R/C 按钮
40	∧ (箭头键/光标向上)	R/C 按钮	BB	足球	R/C 按钮
41	∨ (箭头键/光标向下)	R/C 按钮	BD	● (REC)	R/C 按钮
42	我的应用	R/C 按钮	DC	3D	R/C 按钮
43	菜单 / 设置	R/C 按钮	99	AutoConfig (自动调整)	R/C 按钮
44	确定/Enter	R/C 按钮	9F	应用 / *	R/C 按钮
45	Q.Menu (快捷菜单)	R/C 按钮			
4C	列表, - (仅 ATSC)	R/C 按钮			

\* ATSC/ISDB 型号提供键码 4C (0x4C), 使用主/次信道。  
(适用于南韩、日本、北美、拉丁美洲 (哥伦比亚除外) 的型号)



## 外部控制设备设置

- 所示的图像可能与您的电视有所不同。


将串行转换器的 USB/RS-232C 输入插孔连接到外部控制设备（如计算机或 A/V 控制系统），从外部控制产品的功能。

注：电视控制端口的类型可能因型号系列而异。

- \* 请谨记不是所有型号都支持此种连接类型。
- \* 未提供电缆。

### USB 串行转换器

USB 类型

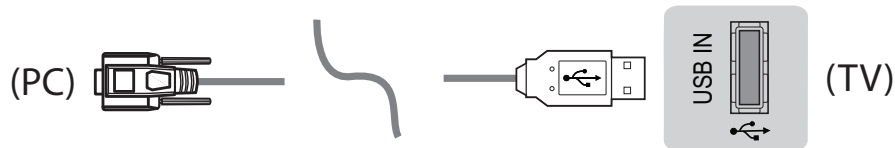

- LGTV 支持非 LG 制造或提供基于 PL2303 芯片（供应商 ID：0x0557，产品 ID：0x2008）的 USB 串行转换器。
- 您可从出售 IT 支持专业配件的计算机商店购买该 USB。

### RS232C（带 RS-232C 电缆）

DE9（9 针接口）类型

- 您需购买 RS-232C（DE9，母接口至母接口类型的 9 针接口）至 RS-232C 之间所需的线缆，以实现 PC 和电视之间的连接，相关说明可见使用手册。




连接接口可能不同于您的电视。


中文

听筒塞孔类型


- 您需购买听筒塞孔与 RS-232 之间所需的线缆，以实现 PC 和电视之间的连接，相关说明可见使用手册。
- \* 对于其他型号，连接至 USB 端口。
- \* 连接接口可能不同于您的电视。

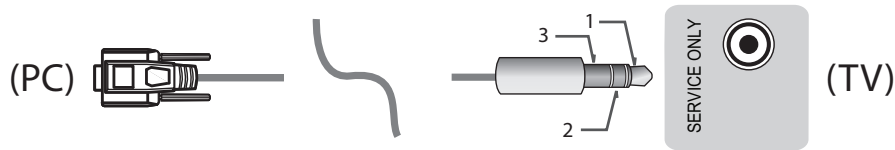

-或-

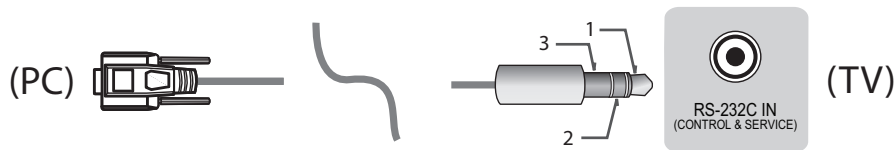


消费类计算机

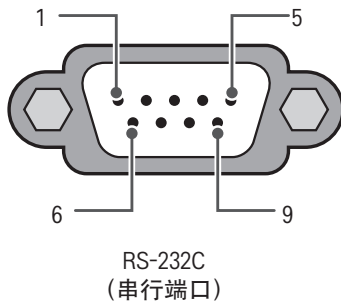

RS-232C 配置

3 线配置 (非标准)

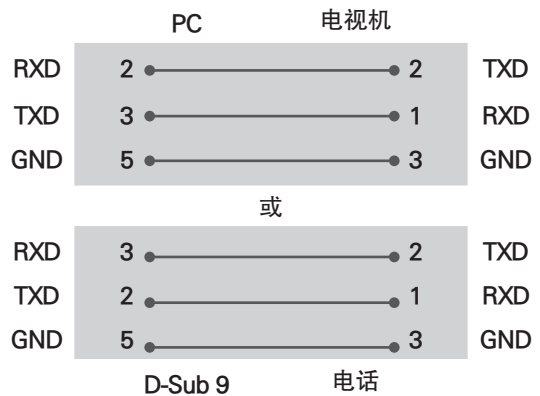

装置 ID

要了解“装置 ID”编号，请参阅第 6 页的“实际数据映射”页6

1. 按 SETTINGS (设置) 以进入主菜单。
2. 按导航按钮滚动至 (\*General (常规) → About this TV (TV 信息) 或 OPTION (选项) ，然后按 OK (确定) )。
3. 按导航按钮滚动至 SET ID (设备ID) ，并按 OK (确定) 。
4. 向左或向右滚动以选择装置 ID 编号，然后选择 CLOSE (关闭) 。调整范围为 1-99。
5. 完成后，按 EXIT (退出) 。  
\* (具体取决于型号)

## 通信参数

- 波特率：9600 bps (UART)
- 数据长度：8 位
- 奇偶校验：无
- 停止位：1 位
- 通信代码：ASCII 代码
- 使用交叉（反转）电缆。

## 命令参考列表

(取决于型号)

	COMMAND1	COMMAND2	DATA (十六进制)		COMMAND1	COMMAND2	DATA (十六进制)
01. 电源*	k	a	00 至 01	15. 平衡	k	t	00 至 64
02. 画面比率	k	c	(页7)	16. 色温	x	u	00 至 64
03. 关闭屏幕	k	d	(页7)	17. ISM 方法 (仅限等离子电视)	j	p	(页8)
04. 音量静音	k	e	00 至 01	18. 均衡器	j	v	(页8)
05. 音量控制	k	f	00 至 64	19. 节能	j	q	00 至 05
06. 对比度	k	g	00 至 64	20. 调谐命令	m	a	(页9)
07. 亮度	k	h	00 至 64	21. 频道 (节目增/删 (跳台))	m	b	00 至 01
08. 颜色	k	i	00 至 64	22. 按键	m	c	键码
09. 色彩	k	j	00 至 64	23. 控制背光, 控制面板灯	m	g	00 至 64
10. 清晰度	k	k	00 至 32	24. 输入选择 (主)	x	b	(页10)
11. OSD 选择	k	l	00 至 01	25. 3D (仅限3D型号)	x	t	(页10)
12. 遥控器锁定模式	k	m	00 至 01	26. 扩展的 3D (仅限 3D 型号)	x	v	(页10)
13. Treble (高音)	k	r	00 至 64	27. 自动配置	j	u	(页11)
14. Bass (低音)	k	s	00 至 64				

\* 注：播放或录制媒体期间，除 Power（电源）(ka) 和 Key（按键）(mc) 外，所有命令都不会执行并视为 NG。

通过 RS232C 电缆，电视可以在打开电源或关闭电源状态下传送“ka 命令”。但是，通过 USB 转串口转换器电缆，该命令只能在电视打开的情况下工作。

## 传输/接收协议

### 传输

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- [Command1] : 控制电视的第一条命令。(j、k、m 或 x)  
 [Command2] : 控制电视的第二条命令。  
 [Set ID] : 可在选项菜单中调整 [Set ID] 以选择所需的显示器 ID 号。  
 电视中的范围调整为 1 至 99。如果 [Set ID] 值选为“0”，则每个连接的装置都可控制。  
 \* [Set ID] 在菜单上以十进制表示 (1 至 99)，在传输/接收协议上以十六进制表示 (0x00 至 0x63)。  
 [DATA] : 传输命令数据 (十六进制)。 传送“FF”数据以读取命令的状态。  
 [Cr] : 回车 - ASCII 代码‘0x0D’  
 [ ] : 空格 - ASCII 代码‘0x20’

### OK 确认

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

- \* 此设置在接收普通数据时基于此格式传输 ACK (确认)。此时，如果数据是数据读取模式，则它指示当前状态数据。如果数据是数据写入模式，则它返回电脑的数据。

### 错误确认

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

- \* 装置在从不可行功能收到异常数据或通信错误时基于此格式传送 ACK (确认)。

Data 00 : 非法代码

### 实际数据映射 (十六进制 → 十进制)

- \* 当您输入十六进制 [data] 时，请参阅下方的换算表。  
 \* 调频道 (ma) 命令使用双字节十六进制值 ([data]) 来选择频道编号。
- |                       |                       |                 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 00 : 步骤 0             | 32 : 步骤 50 (装置 ID 50) | FE : 步骤 254     |
| 01 : 步骤 1 (装置 ID 1)   | 33 : 步骤 51 (装置 ID 51) | FF : 步骤 255     |
| ...                   | ...                   | ...             |
| 0A : 步骤 10 (装置 ID 10) | 63 : 步骤 99 (装置 ID 99) | 01 00 : 步骤 256  |
| ...                   | ...                   | ...             |
| 0F : 步骤 15 (装置 ID 15) | C7 : 步骤 199           | 27 0E : 步骤 9998 |
| 10 : 步骤 16 (装置 ID 16) | C8 : 步骤 200           | 27 0E : 步骤 9999 |
| ...                   | ...                   | ...             |





Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. 色彩 (Command: k j)

- ▶ 调整屏幕色彩。  
您也可以在“PICTURE（画面）”菜单中调整色彩。

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 红色：00 至绿色：64

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. 清晰度 (Command: k k)

- ▶ 调整屏幕清晰度。  
您也可以在“PICTURE（画面）”菜单中调整清晰度。

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：32

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD 选择 (Command: k l)

- ▶ 远程控制时选择开启/关闭 OSD（在屏显示）。

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00：OSD 关闭      01：OSD 开启

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. 遥控器锁定模式 (Command: k m)

- ▶ 锁定显示器的前面板控件和遥控器按键。

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00：关闭锁定      01：开启锁定

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

- \* 如果不在使用遥控器，请使用此模式。  
打开或关闭主电源后（即拔掉或插上插头后 20 至 30 秒），外部控制设备锁定会释放。
- \* 在待机模式下（关定时器或‘ka’、‘mc’命令关闭直流电源），如果按键锁打开，红外开机键和本地按键不能打开电视。

13. 高音 (Command: k r)

- ▶ 调整高音。  
您也可以在“AUDIO（音频）”菜单中调整。

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*（具体取决于型号）

14. 低音 (Command: k s)

- ▶ 调整低音。  
您也可以在“AUDIO（音频）”菜单中调整。

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*（具体取决于型号）

15. 平衡 (Command: k t)

- ▶ 调整平衡。  
您也可以在“AUDIO（音频）”菜单中调整平衡。

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. 色温 (Command: x u)

- ▶ 调整色温。您也可以在“PICTURE（画面）”菜单中调整色温。

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 最小值：00 到最大值：64

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

17. ISM 方法 (Command: j p)（仅限等离子电视）

- ▶ 控制 ISM 方法。也可在 OPTION（选项）菜单中调整 ISM Method（ISM 方法）。

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]


Data 最小值：02：屏幕保护  
08：正常  
20：刷新

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. 均衡器 (Command: j v)

- ▶ 调整装置的 EQ。

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

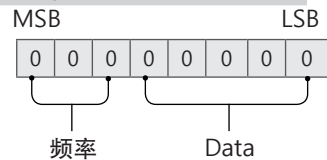

7	6	5	频率	4	3	2	1	0	步骤
0	0	0	第 1 频段	0	0	0	0	0	0 (十进制)
0	0	1	第 2 频段	0	0	0	0	1	1 (十进制)
0	1	0	第 3 频段	...	...	...	...	...	...
0	1	1	第 4 频段	0	0	0	1	1	19 (十进制)

1	0	0	第5频段	0	0	1	0	1	20 (十进制)
---	---	---	------	---	---	---	---	---	----------

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* 这取决于型号，当声音模式为 EQ 可调整值时可调整。

#### 19. 节能模式 (Command: j q)

- ▶ 减少电视的功耗。也可在 PICTURE (画面) 菜单中调整节能。

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

- 00 : 关闭
- 01 : 最小
- 02 : 中
- 03 : 最大
- 04 : 自动 (适用于 LCD 电视或 LED 电视) / 智能感应 (适用于 PDP TV)
- 05 : 屏幕关闭

\* (取决于型号)

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

#### 20. 调谐命令 (Command: m a)

\* 此命令的工作方式可能因型号和信号而异。

- ▶ 选择频道为以下物理编号。

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][Cr]

\* 模拟天线/有线

[Data 00][Data 01] 频道数据

Data 00 : 高字节频道数据

Data 01 : 低字节频道数据

- 00 00 ~ 00 C7 (十进制: 0 ~ 199)

Data 02 : 输入源 (模拟)

- 00 : 天线电视 (ATV)

- 80 : 有线电视 (CATV)

\* 数字天线/有线/卫星

[Data 00][Data 01] : 频道数据

Data 00 : 高频道数据

Data 01 : 低频道数据

- 00 00 ~ 27 0F (十进制: 0 ~ 9999)

Data 02 : 输入源 (数字)

- 10 : 天线电视 (DTV)

- 20 : 天线广播 (电台)

- 90 : 有线电视 (CADTV)

- a0 : 有线广播 (CA-Radio)

\* 调谐命令示例：

1. 调到模拟天线 (PAL) 频道 10。

Set ID = 全部 = 00

Data 00 和 01 = 频道数据为 10 = 00 0a

Data 02 = 模拟天线电视 = 00

结果 = ma 00 00 0a 00

2. 调到数字天线 (DVB-T) 频道 01。

Set ID = 全部 = 00

Data 00 和 01 = 频道数据为 1 = 00 01

Data 02 = 数字天线电视 = 10

结果 = ma 00 00 01 10

21. 频道 (节目) 增/跳台 (Command: m b)

- ▶ 下次要跳过当前频道 (节目)。

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 : 跳台

01 : 新增

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* 将已保存的频道状态设置/跳过或新增。

22. 按键 (Command: m c)

- ▶ 发送红外遥控键码。

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

数据 键码 - 页2。

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. 控制背光 (Command: m g)

• 适用于 LCD 电视或 LED 电视

- ▶ 控制背光。

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

数据最小值 : 00 到最大值 : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Control Panel Light (控制面板灯) (Command: m g)

• 适用于等离子电视

- ▶ 控制 panel light。

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

数据最小值 : 00 到最大值 : 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



24. 输入选择 (Command: x b)  
(主画面输入)

▶ 选择主画面的输入源。

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data

- 00 : DTV                      01 : CADTV
- 11 : CATV                    10 : ATV
- 20 : AV 或 AV1              21 : AV2
- 40 : Component1            41 : Component2
- 60 : RGB
- 90 : HDMI1                  91 : HDMI2
- 92 : HDMI3                  93 : HDMI4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\* 此功能取决于型号和信号。

25. 3D(Command: x t) (仅限 3D 型号)  
(取决于型号)

▶ 切换电视的 3D 模式。

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

\* (具体取决于型号)

数据 结构

- [Data 00] 00 : 3D 开  
01 : 3D 关  
02 : 3D 转 2D  
03 : 2D 转 3D

- [Data 01] 00 : 上下  
01 : 并排  
02 : 校验板  
03 : 帧序列  
04 : 列交错  
05 : 行交错

- [Data 02] 00 : 右至左  
01 : 左至右

[Data 03] 3D 效果 (3D 深度) : 最小 : 00 - 最大 : 14  
(\*通过十六进制代码传送)

- \* [Data 02]、[Data 03] 的作用取决于型号和信号。
- \* 如果 [Data 00] 为 00 (3D 开), 则 [Data 03] 无意义。
- \* 如果 [Data 00] 为 01 (3D 关) 或 02 (3D 转 2D), 则 [Data 01]、[Data 02] 和 [Data 03] 无意义。
- \* 如果 [Data 00] 为 03 (2D 转 3D), 则 [Data 01] 和 [Data 02] 无意义。
- \* 如果 [Data 00] 为 00 (3D 开) 或 03 (2D 转 3D), [Data 03] 仅在 3D 模式为手动时有效。
- \* 广播或视频信号下, 所有 3D 模式选项 ([Data 01]) 都不可用。

[Data 00]	[Data 01]	[Data 02]	[Data 03]
-----------	-----------	-----------	-----------

00	0	0	0
01	X	X	X
02	X	X	X
03	X	0	0

X : 无关

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02][Data03][x]  
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

26. 扩展 3D (Command: x v) (仅限 3D 型号)  
(取决于型号)

▶ 切换电视的 3D 选项。

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01][Cr]

[Data 00] 3D 选项

- 00 : 调整 3D 图片
- 01 : 3D 深度 (3D 模式仅手动)
- 02 : 3D 视点
- 06 : 3D 颜色校正
- 07 : 3D 声音调节
- 08 : 正常图像查看
- 09 : 3D 模式

[Data 01] 对于由 [Data 00] 确定的每个 3D 选项, 它有自己的范围。

- 1) 当 [Data 00] 为 00 时  
00 : 右至左  
01 : 左至右

- 2) 当 [Data 00] 为 01、02 时  
Data 最小 : 0 - 最大 : 14 (\*通过十六进制代码传送)

数据值范围 (0 - 20) 自动转换视点范围 (-10 - +10) (具体取决于型号)

\* 仅当 3D 模式为手动时, 此选项才有效。

- 3) 当 [Data 00] 为 06、07 时  
00 : 关  
01 : 开

- 4) 当 [Data 00] 为 08 时  
00 : 将经过 3D 转 2D 的 2D 视频转回至 3D 视频  
01 : 将 3D 视频转为 2D 视频, 2D 转 3D 的视频除外

\* 如果不符合转换条件, 则将命令视为 NG。

- 5) 当 [Data 00] 为 09 时

- 00 : 标准                      01 : 运动
- 02 : 影院                    03 : 极端
- 04 : 手动                     05 : 自动

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]  
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]



27. 自动配置 (Command: j u)  
(取决于型号)

- ▶ 调整图片位置，并自动将图像抖动降到最低。它只在 RGB (PC) 模式中有效。

```
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 01 : 设置

```
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```