


# Benutzerhandbuch Magic-Fernbedienung

Bevor Sie Ihre Fernbedienung zum ersten Mal verwenden, lesen Sie aufmerksam dieses Handbuch. Bewahren Sie es sicher auf, um es auch später noch einmal zur Hand nehmen zu können.


**AN-MR600**

## ZUBEHÖR

Die Abbildungen der Fernbedienung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.  
Abhängig vom Land

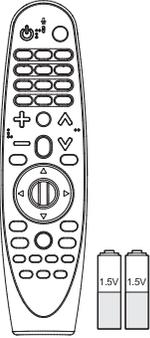

Magic-Fernbedienung und Alkali-Batterien (AA)

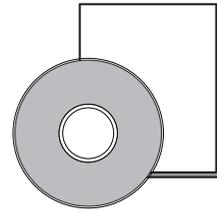

Benutzerhandbuch

## OPTIONALES ZUBEHÖR



Wi-Fi/Bluetooth-Dongle (AN-WF500)


- \* Für die Verwendung dieses Produktes müssen Sie bei bestimmten Modellen einen Wi-Fi/Bluetooth-Dongle erwerben. Mehr Informationen zu den Zubehördetails finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Fernsehers.
- \* Weitere Informationen zum Anschluss und zur Verwendung finden Sie im Benutzerhandbuch von Wi-Fi/Bluetooth-Dongle.

\* Änderungen der Inhalte dieses Handbuchs sind im Zuge von Aktualisierungen der Gerätefunktionen vorbehalten.

# BATTERIEN

## 1. EINLEGEN DER BATTERIEN

- \* Bitte lesen Sie sich diese Anleitung aufmerksam durch.
- \* Drücken Sie auf die Oberseite der Batterieabdeckung, schieben Sie die Abdeckung zurück, und heben Sie sie wie unten gezeigt an.
- \* Um die Batterien zu wechseln, öffnen Sie das Batteriefach, wechseln Sie die Alkali-Batterien (1,5 V, AA), legen Sie die  $\oplus$  und  $\ominus$ -Enden entsprechend der Kennzeichnung im Fach ein, und schließen Sie das Batteriefach. Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor am Fernsehgerät aus.
- \* Gehen Sie zum Herausnehmen der Batterien in umgekehrter Reihenfolge vor. Verwenden Sie nie gleichzeitig alte oder gebrauchte und neue Batterien. Schließen Sie die Abdeckung sicher.

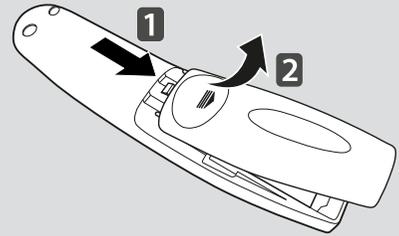


- \* **Öffnen Sie den Batteriefachdeckel, um das Etikett zu finden.**

## 2. VORSICHTSMASSNAHMEN

- \* Führen Sie für die Fernbedienung nach dem Batteriewechsel wie im Benutzerhandbuch erklärt den Pairing-Prozess durch.
- \* Wenn das Gerät nach dem Batteriewechsel nicht funktioniert, führen Sie erneut wie im Benutzerhandbuch erklärt den Pairing-Prozess durch.
- \* Entfernen Sie die Batterie aus der Einheit, wenn die Fernbedienung für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- \* Nehmen Sie die Batterie nicht auseinander, und erhitzen Sie sie nicht.
- \* Lassen Sie die Batterie nicht fallen, und üben Sie keinen großen Druck auf sie aus, weil dadurch der Mantel beschädigt werden kann.
- \* Tauchen Sie die Batterie nicht in Wasser.
- \* Wird die Batterie falsch eingelegt, besteht Explosionsgefahr.
- \* Entsorgen Sie verwendete Batterien ordnungsgemäß.

## FERNBEDIENUNG – BESCHREIBUNG

\* Die Abbildungen der Fernbedienung können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

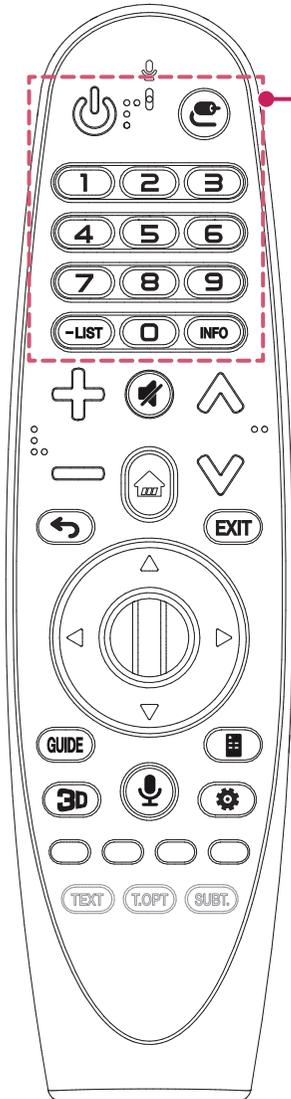

### (EIN/AUS)

Ein- oder Ausschalten des TV-Geräts.

### (EINGANG)

Ändert die Eingangsquelle.

\* Wenn Sie der Taste  (EINGANG) drücken und halten, werden alle verfügbaren, externen Eingänge aufgelistet.

### Ziffertasten

Dienen zur Eingabe von Zahlen.

### Buchstabentasten

Dienen zur Eingabe von Buchstaben. (Abhängig vom Modell)

### — (Gedankenstrich)


Fügt einen — (Gedankenstrich) zwischen Zahlen ein (z. B. 2-1 und 2-2). (Abhängig vom Modell)

### LIST

Ruft die Liste gespeicherter Kanäle oder Programme auf.

### INFO

Ruft Informationen über aktuell angesehene Kanäle oder Programme auf.

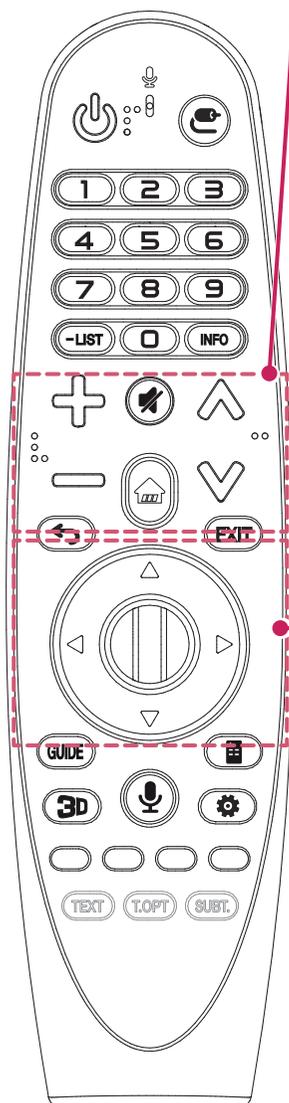**VOL / + -**

Regelt die Lautstärke.

 **(STUMM)**

Stellt den Ton aus.

\* Durch Drücken und Halten der Taste / wird die Video/-  
Audiobeschreibung aktiviert.

( für Nordamerika / für Europa, GUS und Thailand)

\* Die Funktion SAP (Secondary Audio Program) kann auch durch  
Drücken der Taste aktiviert werden. (Für Nordamerika)

**CH / P** 

Navigiert durch die gespeicherten Kanäle oder Programme.

 **(STARTSEITE)**

Zugriff auf das Startmenü.

 **RAD (OK)**

Drücken Sie auf die Mitte der Taste **RAD (OK)**, um ein Menü  
auszuwählen.


Mit der Taste **RAD (OK)** können Sie den Kanal oder das  
Programm wechseln.

 **(Nach oben/Nach unten/Nach links/Nach  
rechts)**

Drücken Sie die Tasten Nach oben/Nach unten/Nach links/Nach  
rechts, um im Menü zu navigieren.

Wenn Sie die Tasten drücken, während der Zeiger  
verwendet wird, verschwindet der Zeiger vom Bildschirm, und  
die Magic-Fernbedienung funktioniert wie eine herkömmliche  
Fernbedienung.

Um den Zeiger erneut auf dem Bildschirm anzuzeigen, schütteln  
Sie die Magic-Fernbedienung nach links und rechts.

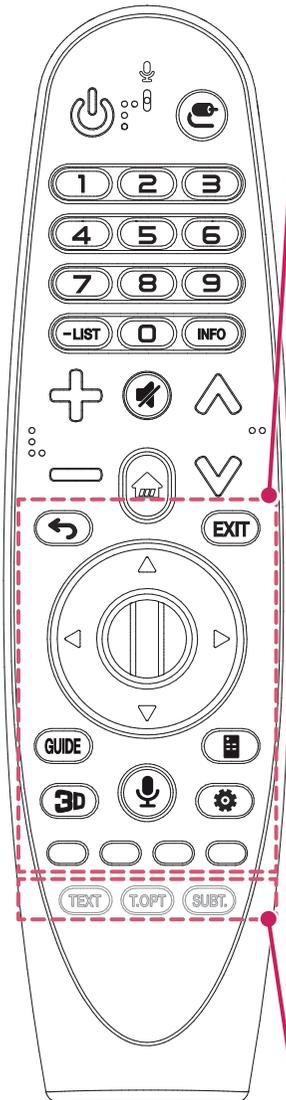

### ← (ZURÜCK)

Zurück zum vorherigen Bildschirm.

### EXIT

Blendet Bildschirmmenüs aus und ruft das zuletzt angezeigte Programm auf.

### GUIDE

Zeigt den Kanal- oder Programmführer (EPG) an. (Abhängig vom Modell)

### ☰ (Remote-Bildschirm)

Zeigt den Remote-Bildschirm an.

\* Öffnet in manchen Regionen das Universalsteuerungs-Menü.

### 3D

Ansicht von 3D-Videos.

\* Funktioniert mit einem 3D-fähigen Fernsehgerät.

### 🎤 (Spracherkennung)

(Abhängig vom Modell)

Um die Spracherkennungsfunktion zu nutzen, ist eine Netzwerkverbindung erforderlich.

1. Drücken Sie die Taste für die Spracherkennung.
2. Beginnen Sie zu sprechen, sobald das Fenster zur Spracherkennung auf dem Fernsehbildschirm erscheint.

\* Halten Sie die Magic-Fernbedienung maximal 10 cm von Ihrem Gesicht entfernt.

\* Wenn Sie zu schnell oder zu langsam sprechen, kann die Spracherkennung fehlschlagen.

\* Die Erkennungsrate kann je nach den Merkmalen des Anwenders (Stimme, Aussprache, Betonung, Sprechgeschwindigkeit) und der Umgebung (Geräusche und Lautstärke des Fernsehers) variieren.

### ⚙️ (Schnelleinstellungen)

Öffnet die Schnelleinstellungen.

\* Wenn Sie die Taste **⚙️ (Schnelleinstellungen)** drücken und halten, wird das Menü: **Erweiterte Einstellungen** angezeigt.

### CAPTION

Aktiviert oder deaktiviert Untertitel. (Abhängig vom Modell)

### Farbige Tasten

Öffnen Sonderfunktionen in manchen Menüs.

### TEXT/T.OPT (Teletext-Tasten)


Diese Tasten werden für Teletext verwendet. (Abhängig vom Modell)

### SUBT.

Ruft den bevorzugten Untertitel im digitalen Modus auf. (Abhängig vom Modell)

## VERWENDUNG

### 1. SO KÖNNEN SIE SICH REGISTRIEREN UND ABMELDEN

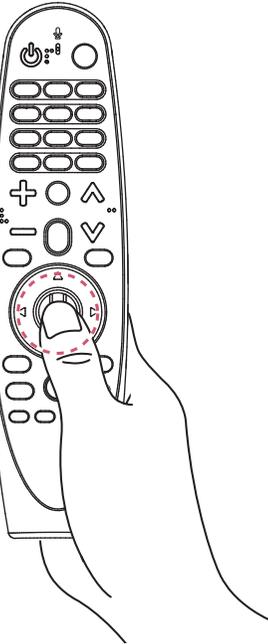


#### So wird die Magic-Fernbedienung registriert

Um die Magic-Fernbedienung zu verwenden, koppeln Sie diese zuerst mit Ihrem TV-Gerät.

1. Legen Sie Batterien in die Magic-Fernbedienung ein, und schalten Sie das Fernsehgerät ein.
2. Richten Sie die Magic-Fernbedienung auf das TV-Gerät, und drücken Sie auf  **RAD (OK)**.

\* Sollte die Registrierung der Magic-Fernbedienung fehlgeschlagen sein, schalten Sie das Fernsehgerät aus, und versuchen Sie es erneut.


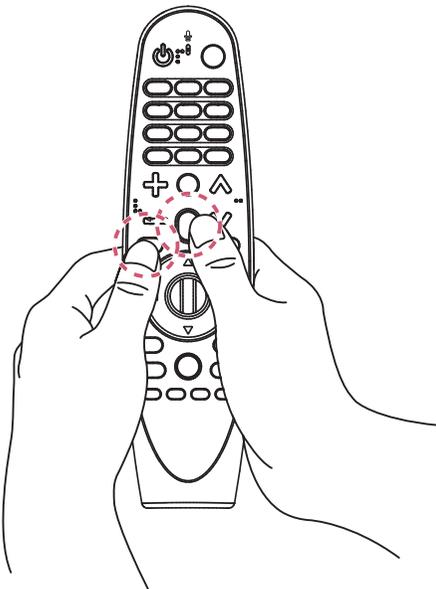


#### So können Sie die Magic-Fernbedienung abmelden

Halten Sie zum Trennen der Verbindung zwischen der Magic-Fernbedienung und dem TV-Gerät gleichzeitig die Tasten  (**ZURÜCK**) und  (**STARTSEITE**) für fünf Sekunden gedrückt.

\* Durch Drücken und Halten der Taste **EXIT** können Sie die Magic-Fernbedienung zugleich zurücksetzen und erneut registrieren.

## 2. VERWENDUNG

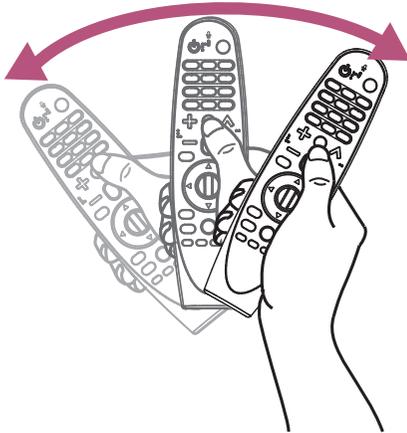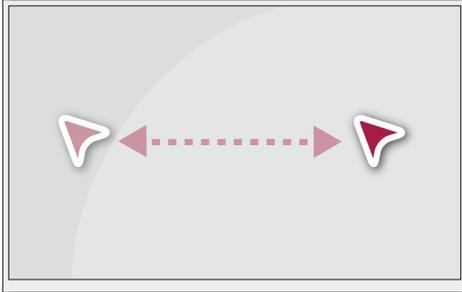

- \* Bewegen Sie die Magic-Fernbedienung leicht hin und her, oder drücken Sie die Tasten  (**STARTSEITE**),  (**EINGANG**) und , damit der Zeiger auf dem Bildschirm erscheint. (Bei manchen TV-Modellen erscheint der Zeiger, wenn Sie an der Taste  **RAD (OK)** drehen.)
- \* Wenn der Zeiger für bestimmte Zeit nicht genutzt wurde oder die Magic-Fernbedienung auf einer flachen Oberfläche liegt, verschwindet der Zeiger.
- \* Falls der Zeiger nicht richtig reagiert, können Sie ihn zurücksetzen, indem Sie ihn an den Rand des Bildschirms bewegen.
- \* Bei der Magic-Fernbedienung werden Batterien aufgrund der zusätzlichen Funktionen schneller entladen als bei einer normalen Fernbedienung.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

- \* Verwenden Sie die Fernbedienung innerhalb der angegebenen Reichweite (max. 10 Meter). Es kann zu Übertragungsstörungen kommen, wenn die Reichweite des Geräts überschritten wird oder sich Hindernisse in diesem Bereich befinden.
- \* Es kann je nach Zubehör zu Übertragungsstörungen kommen. Außer der Magic-Fernbedienung nutzen beispielsweise auch Mikrowelle und WLAN die Frequenz 2,4 GHz. Dies kann zu Kommunikationsstörungen führen.
- \* Die Magic-Fernbedienung funktioniert unter Umständen nicht korrekt, wenn sich ein kabelloser Router (AP) in einer Entfernung von weniger als 1 m vom TV-Gerät befindet. Ihr kabelloser Router sollte weiter als 1 m von Ihrem TV-Gerät entfernt sein.
- \* Nehmen Sie die Batterien nicht auseinander, und erhitzen Sie sie nicht.
- \* Lassen Sie die Batterien nicht fallen. Vermeiden Sie extreme Stöße.
- \* Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein, andernfalls kann es zu einer Explosion kommen.

## TECHNISCHE DATEN

Kategorien	Weitere Informationen
Modell-Nr.	AN-MR600
Frequenzbereich	2,400 GHz bis 2,4835 GHz
Kanal	79 Kanäle
Empfangsempfindlichkeit	-89,5 dBm
Abmessungen (mm)	Breite 48,3 x Länge 183,5 x Dicke 33,7 (Toleranz $\pm 1$ mm)
Gewicht	101,7 g $\pm$ 8 g (ohne Batterie)
Stromversorgung	AA 1,5 V, Verwendung von 2 Alkali-Batterien
Stromverbrauch	300 mW
Betriebstemperaturbereich	0 °C bis 60 °C

