


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Magic Remote - Mozágsérzékelős távirányító

A távirányító használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt későbbi felhasználás céljából.


**AN-MR600**

## TARTOZÉKOK

A képen látható távirányító eltérhet a tényleges terméktől.  
Országfüggő.

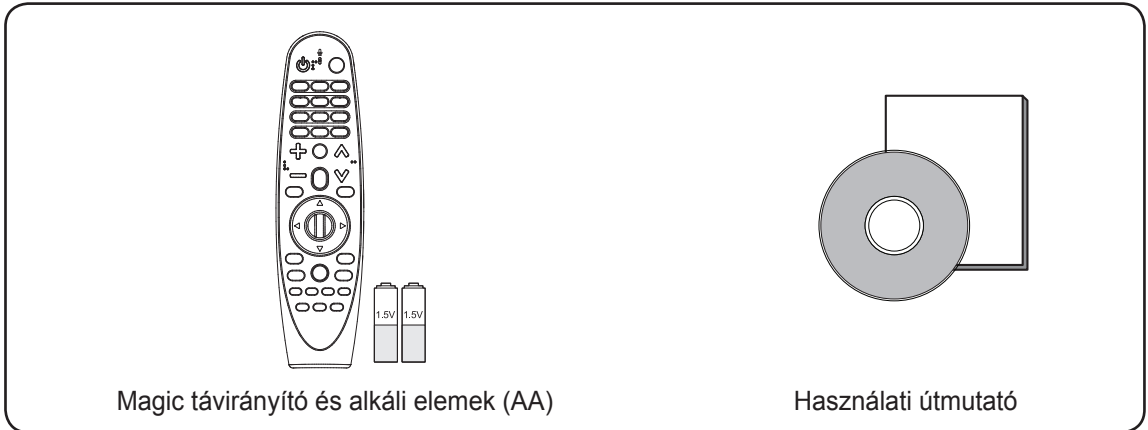

## OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

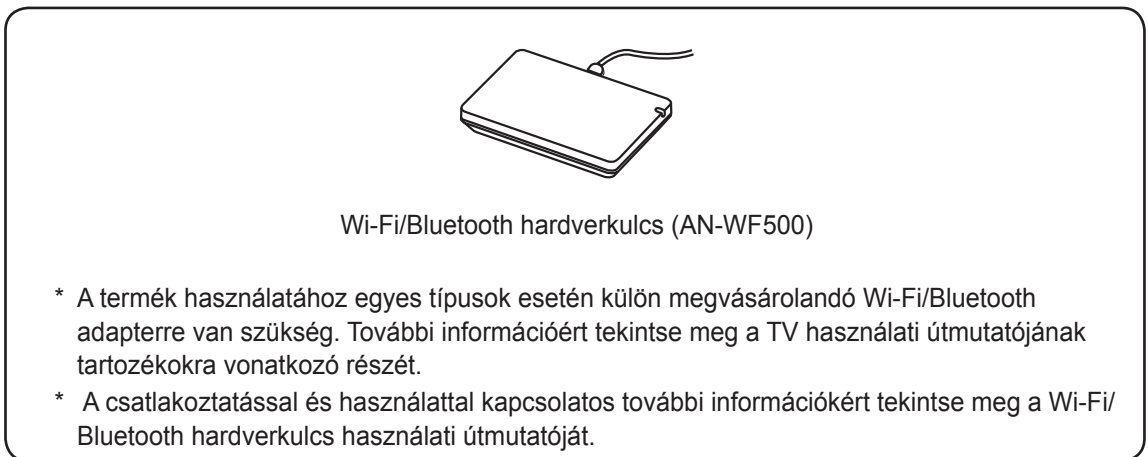


\* A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutató tartalmában – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.

# ELEMEK

## 1. Az elemek behelyezése

- \* Kérjük, olvassa el figyelmesen a jelen útmutatót.
- \* Nyomja meg az elemtartó fedelét, csúsztassa hátra, és az alábbi képen látható módon emelje fel a fedelet.
- \* Az elemek cseréjéhez nyissa fel az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az alkáli elemeket (1,5 V, AA), ügyelve a rekesz belsejében található megfelelő  $\oplus$  és  $\ominus$  jelzésű végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét. A távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani.
- \* Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni. Ne használjon együtt új és régi, használt elemeket. Zárja le megfelelően a fedelet.

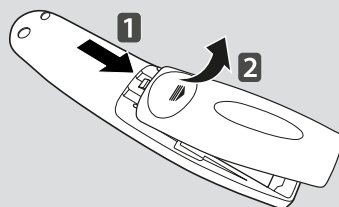


- \* **A címke az elemtartó fedele alatt található.**

## 2. Óvintézkedések

- \* Elemcsere után párosítsa a távirányítót a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
- \* Ha az elemcsere után az egység nem működik, akkor próbálja meg párosítani a távirányítót a felhasználói útmutatóban leírtak szerint.
- \* Ha a távirányítót huzamosabb ideig nem használja, javasoljuk, hogy távolítsa el az elemeket az egységből.
- \* Ne szerelje szét az elemeket, illetve ne tegye ki azokat magas hőmérsékletnek.
- \* Ne ejtse le az elemeket, és ne fejtse ki rájuk olyan nagy erőt, ami megsértheti a borításukat.
- \* Ne merítse vízbe az elemeket.
- \* A fordítva behelyezett elemek robbanásveszélyesek lehetnek.
- \* A használt elemeket az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

## A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

\* A képen látható távirányító eltérhet a tényleges terméktől.

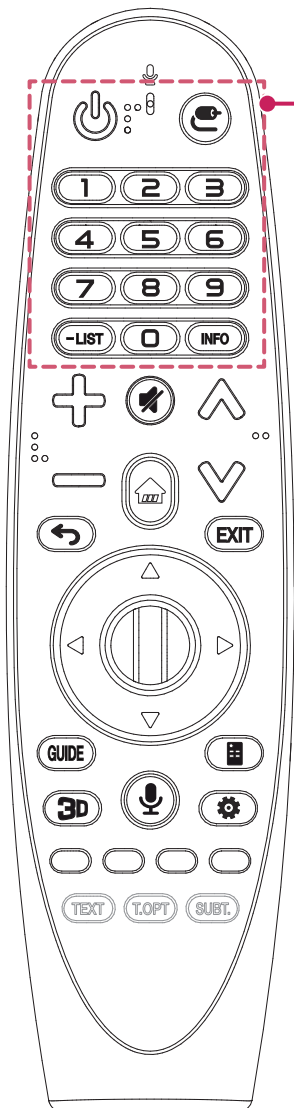


### (BE- ÉS KIKAPCSOLÓ GOMB)

A TV be- és kikapcsolása.

### (BEMENET)

A bemeneti forrás módosítása.

\* A  (BEMENET) gomb nyomva tartásával megjelenítheti az elérhető külső bemenetek listáját.

### Számgombok

Számok bevitele.

### Betűgombok

Betűk bevitele. (Típusfüggő)

### — (KÖTŐJEL)


— (KÖTŐJEL) bevitele számok között (pl.: 2-1 vagy 2-2).  
(Típusfüggő)

### LIST

Megjeleníti a mentett csatornák vagy programok listáját.

### INFO

Az aktuális csatorna, program, illetve képernyő adatait jeleníti meg.

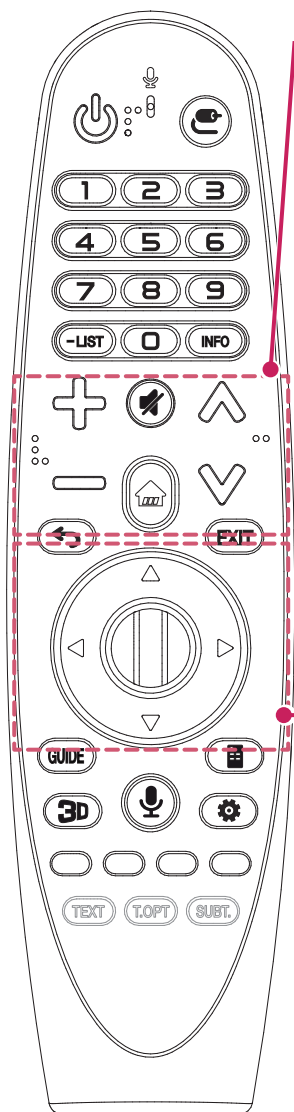**VOL / + -**

A hangerő beállítása.

 **(NÉMÍTÁS)**

Az összes hang elnémítása.

\* A / gomb megnyomásával és nyomva tartásával bekapcsolható a videó/audió leírások funkció.

( Észak-Amerikában / Európában, a FÁK-tagállamokban és Thaiföldön)

\* SAP (Secondary Audio Program) (Másodlagos audió program)

A funkció a gomb megnyomásával is bekapcsolható.

(A lehetőség Észak-Amerikában érhető el.)

**CH / P** 

Tallózás a mentett csatornák vagy programok között.

 **(FŐMENÜ)**

A Főmenü megjelenítése.

 **WHEEL (OK)**

Nyomja meg a **WHEEL (OK)** közepét egy menü kiválasztásához.


A **WHEEL (OK)** gombbal csatornát vagy programot válthat a menüben.

 **(fel/le/balra/jobbra)**

A fel, le, balra és jobbra gombokkal a menüben lehet lépkedni.

Ha a gombokat akkor nyomja meg, amikor a kurzor használatban van, akkor a kurzor eltűnik a képernyőről, és a Magic távirányító hagyományos távirányítóként kezd el működni.

A kurzor visszahozásához rázza meg a Magic távirányítót balra-jobbra.

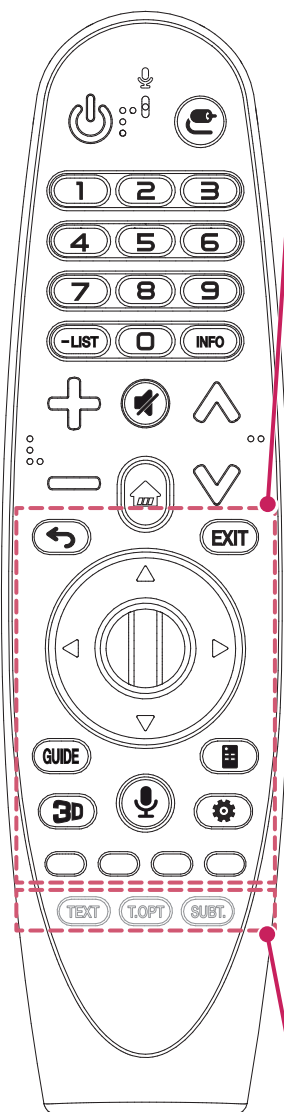

### ← (VISSZA)

Visszatérés az előző képernyőre.

### EXIT

A képernyőmenük törlése és visszatérés az előző parancshoz.

### GUIDE

Csatornák vagy programkalauz megjelenítése. (Típusfüggő)

### ☰ (Virtuális távirányító)

A Virtuális távirányító megjelenítése.

\* Egyes régiókban az Univerzális távirányító menüjét nyitja meg.

### 3D

3D-s videók megtekintéséhez használható.

\* 3D funkcióval rendelkező tévé esetében működik.

### 🎤 (Hangfelismerés)

(Típusfüggő)

A hangfelismerés funkció használatához hálózati kapcsolat szükséges.

1. Nyomja meg a Hangfelismerés gombot.

2. Amikor a kijelzőn megjelenik a Mikrofon, beszéljen.

\* Ne tartsa a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányítót az arcától 10 centiméternél távolabb.

\* Ha túl gyorsan vagy lassan beszél, a hangfelismerés sikertelen lehet.

\* A felismerés sebessége a beszéd jellemzőitől (hang, kiejtés, intonáció, sebesség) és a környezettől (zaj, TV hangereje) függően különböző lehet.

### ⚙️ (Gyorsbeállítások)

A Gyorsbeállítások megnyitása.

\* A ⚙️ (Gyorsbeállítások) gomb nyomva tartásával láthatóvá válik az **Speciális** menü.

### CAPTION

Be- vagy kikapcsolja a feliratok megjelenítését. (Típusfüggő)

### Színes gombok

Ezek egyes menük alatt speciális funkciókat jelenítenek meg.

### TEXT / T.OPT (TELETEXT gombok)

A Teletext funkció vezérlőgombjai. (Típusfüggő)


### SUBT.

Digitális üzemmódban a preferált feliratozás megjelenítése.

(Típusfüggő)

## A TÁVIRÁNYÍTÓ HASZNÁLATA

### 1. Regisztráció és regisztráció visszavonása

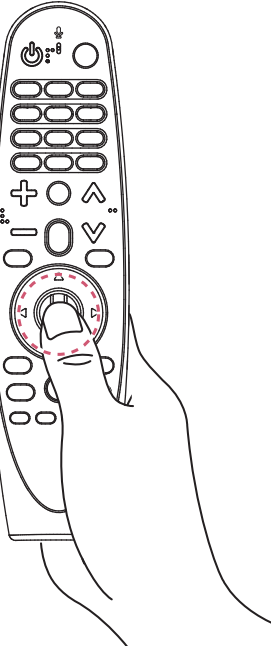


#### A Magic távirányító regisztrálása

A Magic Remote - Mozcásérzékclős távirányítót a használat előtt párosítani kell a TV-készülékkel.

1. Tegyén elemet a Magic Remote-ot és kapcsolja be a tévét.
2. Mutasson a Magic Remote-tal a tévére és nyomja meg a távirányítón a **WHEEL (OK)** gombot.

\* Ha a tévé nem regisztrálja a Magic Remote-ot, próbálja meg újra a tévé ki-, majd visszakapcsolása után.


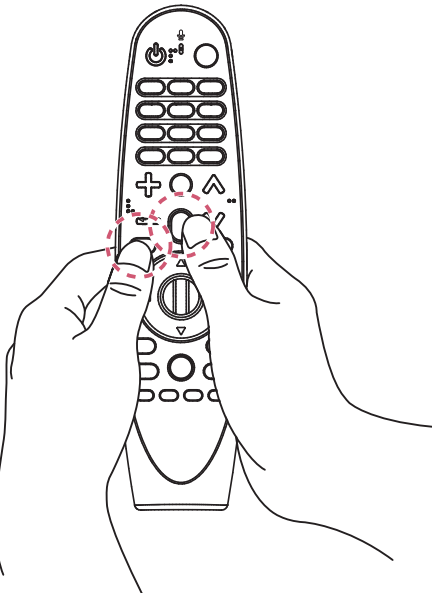






#### A Magic Remote - Mozcásérzékclős távirányító regisztrálásának törlése

A Magic Remote és a tévé párosításának megszüntetéséhez nyomja meg egyszerre a **VISSZA** és a **FŐMENŰ** gombot, és tartsa lenyomva a gombokat öt másodpercig.

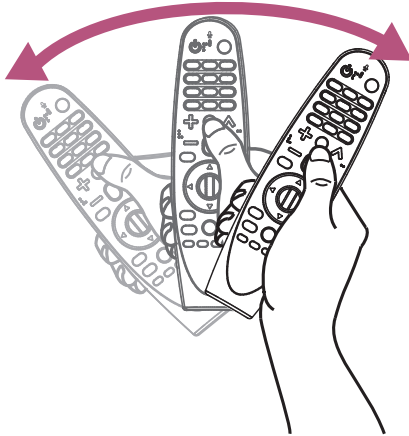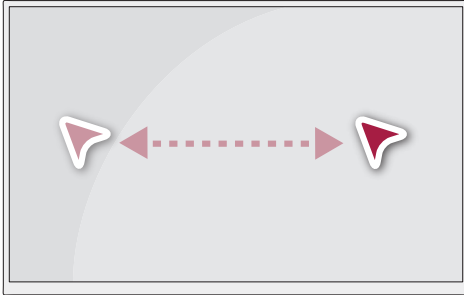\* A **EXIT** gomb nyomva tartásával lehet a Magic Remote-ot egyszerűen újregisztrálni.

## 2. Használat



- \* A kurzor képernyőn való megjelenítéséhez rázza meg a Magic Remote-ot enyhén jobbra és balra vagy nyomja meg a  (FŐMENÜ),  (BEMENET),  gombokat. (Egyes TV-típusok esetén a  WHEEL (OK) elforgatásakor megjelenik a kurzor.)
- \* Ha bizonyos ideig nem használja a kurzort, vagy ha a Magic Remote-ot sík felületre helyezi, akkor a kurzor eltűnik.
- \* Ha a kurzor nem reagál megfelelően, a képernyő széléhez való mozdítással helyreállíthatja.
- \* A Magic Remote a speciális funkciók miatt hamarabb lemeríti az elemeket, mint egy hagyományos távirányító.



## ÓVINTÉZKEDÉSEK

- \* A távirányítót a meghatározott tartományon (10 méter) belül használja.  
Elképzelhető, hogy kommunikációs problémát tapasztal, ha az eszközt a lefedettségi területen kívül használja, vagy ha a lefedettségi területen akadályok találhatók.
- \* Elképzelhető, hogy más készülékek okozta kommunikációs problémát tapasztal.  
A mikrohullámú sütő és más hasonló készülékek, valamint a vezeték nélküli LAN ugyanazon a frekvenciasávon (2,4 GHz) működik, mint a Magic Remote - Mozgásérzékelős távirányító. Ez kommunikációs problémákhoz vezethet.
- \* Előfordulhat, hogy a Magic Remote nem működik megfelelően, amennyiben egy vezeték nélküli router (AP) a TV egy méteres körzetén belül van. Ezért a vezeték nélküli router 1 méternél messzebb kell elhelyezni a TV-től.
- \* Ne szerelje szét és ne hevítse az elemeket.
- \* Ne ejtse le az elemeket. Ne tegye ki erőteljes külső behatásoknak az elemeket.
- \* Az elemek helytelen behelyezése robbanást okozhat.

## MŰSZAKI ADATOK

KATEGÓRIÁK	RÉSZLETEK
Típus száma	AN-MR600
Frekvenciatartomány	2,400 GHz-tól 2,4835 GHz-ig
Csatorna	79 csatorna
Vételérzékenység	-89,5 dBm
Méreték (mm)	48,3 (szélesség) x 183,5 (magasság) x 33,7 (mélység) (pontosság: $\pm 1$ mm)
Tömeg	101,7 g $\pm$ 8 g (elem nélkül)
Tápforrás	AA 1,5 V, 2 db AA alkáli elem
Energiafogyasztás	300 mW
Üzemi hőmérséklettartomány	0 °C-tól 60 °C-ig

