

# BRUKERHÅNDBOK DIGITALSKILT- MONITOR

Les denne håndboken nøye før skjermen tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

42LS75A      42LS73B

49LS75A      49LS73B

55LS75A      55LS73B

# INNHOLDSFORTEGNELSE

## 3 LISENSER

---

## 4 MONTERING OG FORBEREDELSE

---

- 4 Tilbehør
- 5 Valgfritt tilbehør
- 7 Deler og knapper
- 8 Koble til stativet
- 8 Koble til høyttalerne
- 9 Koble til IR- og lyssensor
- 9 Stående retning
- 10 Koble til OPS
- 12 Montere og demontere braketten med LG-logoen
- 13 Montere på vegg

## 15 FJERNKONTROLL

---

## 17 KOBLE TIL

---

- 17 Koble til en PC
- 18 Tilkobling av eksternt enhet
- 20 Daisy Chain-skjermer
- 21 - Bruke funksjonen  
Flerskjermmodus
- 22 Bruke inngangslisten

## 22 UNDERHOLDNING

---

- 22 Bruke Mine medier
- 22 - Koble til USB-lagringsenheter
- 24 - Filer som støttes av MINE  
MEDIER
- 27 - Se på videoer
- 29 - Vise bilder
- 29 - Lytte til musikk
- 30 - Innstillinger

- 31 SuperSign innhold
- 31 informasjon
- 31 filbehandler
- 32 Innstillinger for BILDE-ID

## 33 BRUKERINNSTILLINGER

---

- 33 Innstillinger på hovedmenyen
- 33 - Hurtig-innstillinger
- 34 - Bildeinnstillinger
- 38 - Lydinnstillinger
- 39 - Nettverksinnstillinger
- 41 - Generelle innstillinger

## 43 FEILSØKING

---

## 45 PRODUKTSPEKIFIKASJONER

---

## 55 IR-KODER

---

## 57 KONTROLLERE FLERE PRODUKTER

---

- 57 Koble til kabelen
- 57 RS-232C-konfigurasjoner
- 57 Kommunikasjonsparameter
- 58 Referanseliste for kommandoer
- 60 Overførings-/mottaksprotokoll

# LISENSER

Hvilke lisenser som støttes, avhenger av modellen. Hvis du vil ha mer informasjon om lisensene, kan du se [www.lg.com](http://www.lg.com).



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



Denne DivX Certified®-enheten har gjennomgått grundige tester for å sikre at den spiller av DivX-video. Hvis du vil spille av DivX-filmer, må du først registrere enheten din på [vod.divx.com](http://vod.divx.com). Du finner registreringskoden i DivX VOD-delen i enhetens konfigurasjonsmeny.

DivX Certified® for å spille av DivX®-video opptil 1080p HD, inkludert Premium-innhold.

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker som tilhører DivX LLC og brukes med lisens.

Dekkes av én eller flere av de følgende amerikanske patentene: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274.



Produsert på lisens fra Dolby Laboratories. Dolby og dobbel-D-symbolet er varemerker som tilhører Dolby Laboratories.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS 2.0 Channel is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.




## MERK

- Garantien vil ikke dekke skader forårsaket av bruk av produktet i svært støvete omgivelser.


# MONTERING OG FORBEREDELSE

## Tilbehør


Før du bruker produktet, må du kontrollere at alle komponentene følger med i esken. Hvis det er noe som mangler, må du kontakte forhandleren du kjøpte produktet av. Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra faktisk produkt og tilbehør.

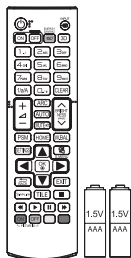

Fjernkontroll  
Batteri (AAA) 2EA




Strømledning

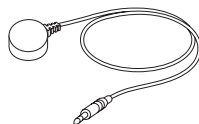


IR- og lyssensor



CD (brukerveiledning) /  
kort

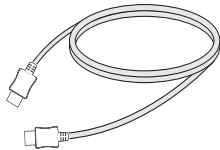

HDMI-kabel



Klemme for  
monteringskabel



### FORSIKTIG

- Ikke bruk piratkopier. Det kan påvirke produktets sikkerhet og ytelse.
- Garantien dekker ikke eventuelle materielle skader eller personskader som skyldes bruk av piratkopier.




### MERK

- Hvilket tilbehør som leveres med produktet, avhenger av modellen og regionen.
- Produktspesifikasjonene eller innholdet i denne håndboken kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.
- SuperSign-programvare og brukerveiledning
  - Nedlasting fra webområdet for LG Electronics.
  - Gå til webområdet for LG Electronics ([www.lgcommercial.com/supersign](http://www.lgcommercial.com/supersign)), og last ned den nyeste programvaren for modellen din.



## Valgfritt tilbehør

Valgfritt tilbehør kan endres for å øke ytelsen til produktet, og nytt tilbehør kan legges til uten forvarsel. Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra faktisk produkt og tilbehør.

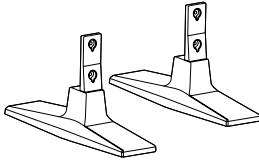


**Stativ  
ST-200T**



**Skruer**

Diameter 4,0 mm x  
gjengestigning 0,7 mm x  
lengde 10 mm (iberegnet fjærskive)

### Stativsett

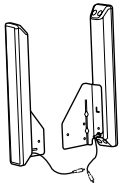

**Høytalere  
SP-2100**




**Ledningsholdere/  
kabelstropper**



**Skruer**

Diameter  
4,0 mm x gjengestigning  
0,7 mm x lengde 8 mm  
(iberegnet fjærskive)




**Skruer**

Diameter  
4,0 mm x gjengestigning  
1,6 mm x lengde 10 mm


### Høytalersett

#### ! MERK


- Det kan hende at ledningsholder / kabelstropp ikke er tilgjengelig i noen områder eller for noen modeller.
- Valgfritt tilbehør er tilgjengelig for enkelte modeller. Kjøp tilbehør separat dersom det er nødvendig.

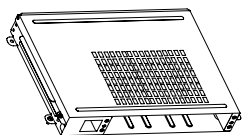

KT-OPSA



Skruer



Tilkoblingskabel




Strømledning




kort  
(Installeringsveiledning)

OPS-pakke

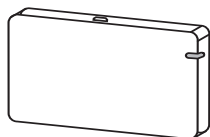

AN-WF500

Wi-Fi-dongelpakke

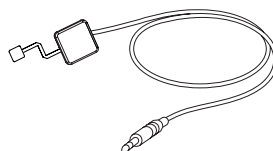

KT-SP0


Pikselsensorsett



**MERK**

- Valgfritt tilbehør er tilgjengelig for enkelte modeller. Kjøp tilbehør separat dersom det er nødvendig.
- Pikselsensor selges separat. Du kan skaffe annet tilleggsutstyr fra den lokale forhandleren.

## Deler og knapper

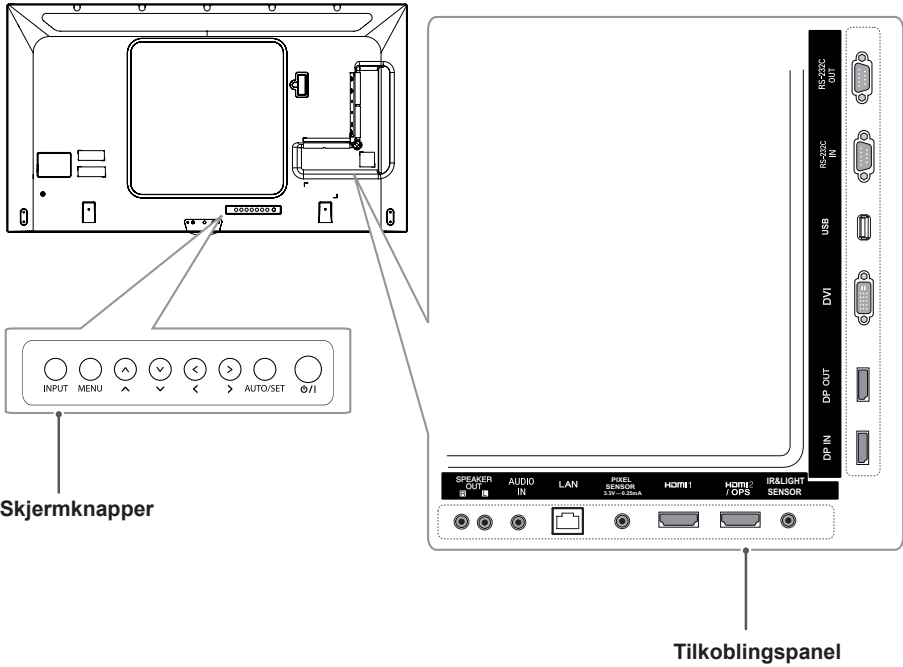


Skjermknapper.	Beskrivelse
INPUT (INNGANG)	Brukes til å endre innsignalkilde.
MENU	Brukes til å vise hovedmenyene eller til å lagre inngang og lukke menyene.
^ v	Justerer opp og ned.
<>	Flytter venstre og høyre.
AUTO/SET (AUTOMATISK/ INNSTILLING)	Viser gjeldende signal og modus.
⏻ / I	Brukes til å slå strømmen av eller på.


## Koble til stativet

- Kun for enkelte modeller.
- Bildet kan variere avhengig av modellen.

- 1 Legg et mykt tøyestykke på bordet, og legg produktet på bordet med skjermen ned.

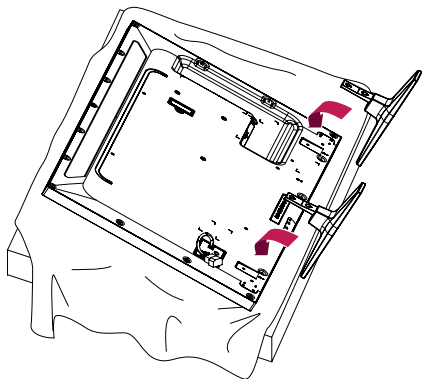


- 2 Bruk skruene til å feste stativet på baksiden av produktet slik det er vist under.

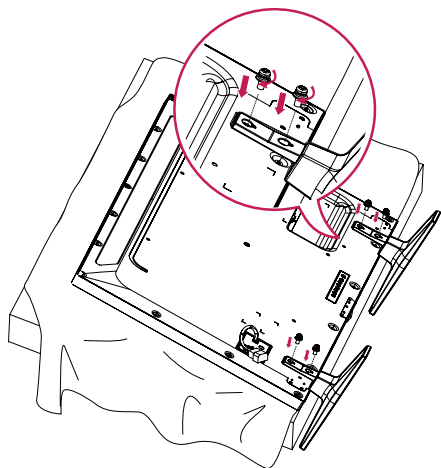


## Koble til høyttalerne

- Kun for enkelte modeller.
- Bildet kan variere avhengig av modellen.


- 1 Koble til en innsignalkabel før du installerer høyttalerne.

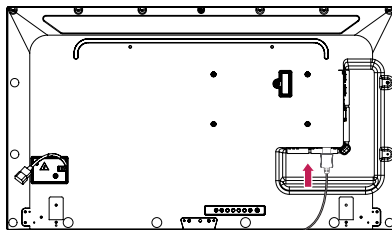

- 2 Monter høyttalerne ved å bruke skruene som vist under. Kontroller at strømledningen er koblet fra før du kobler høyttalerne til.

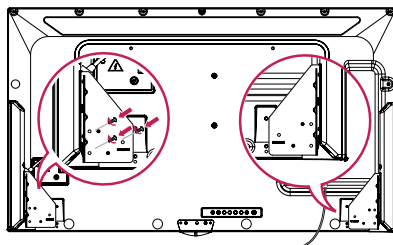

- 3 Koble til høyttalerkablene med riktige poler. Bruk ledningsholdere og kabelstropper for å organisere kablene.

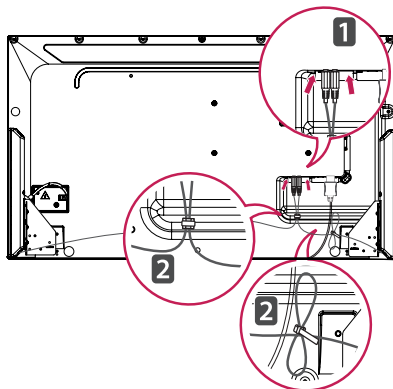


**! MERK**

- Slå av strømmen før du kobler fra kabelen. Hvis en høyttalerkabel kobles til eller fra mens høyttaleren er på, er det mulig at lyden ikke spilles av.

**Stående retning**


Ved montering i stående retning vrir du skjermen 90 grader med klokken (med skjermen mot deg).

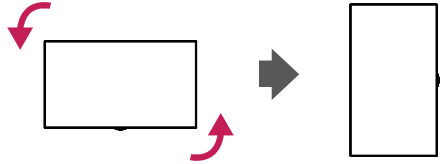

**Koble til IR- og lyssensor**

Når du kobler kabelen til produktet, aktiveres funksjonen for mottak av fjernkontrollsignaler. IR- og lyssensoren er magnetisk. Koble den til forsiden av produktet for bruk.

[Front]

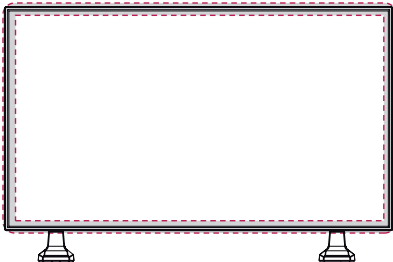


**! FORSIKTIG**

**! FORSIKTIG**

**Bruke Kensington-lås**

Tilkoblingen for Kensington-sikkerhetssystemet er plassert på baksiden av skjermen. Hvis du vil ha mer informasjon om installering og bruk av dette systemet, kan du se håndboken som fulgte med Kensington-sikkerhetssystemet, eller gå til <http://www.kensington.com>.

*Koble kabelen for Kensington-sikkerhetssystemet mellom skjermen og et bord.*

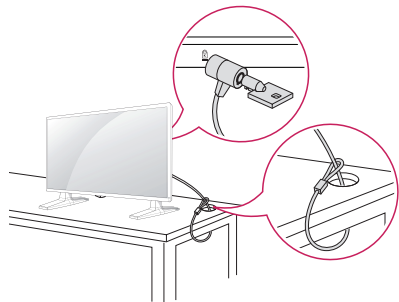


**! MERK**

- Kensington-sikkerhetssystemet er tilleggsutstyr. Tilleggsutstyr er tilgjengelig fra de fleste elektronikkforhandlere.


## Koble til OPS

- Kun for enkelte modeller.
- Bildet kan variere avhengig av modellen.


- 1 Legg et rent tøystykke på gulvet, legg skjermen på tøystykket med skjermensiden ned, og fjern skruene fra OPS-hulldekselet på baksiden av skjermen med en skrutrekker.

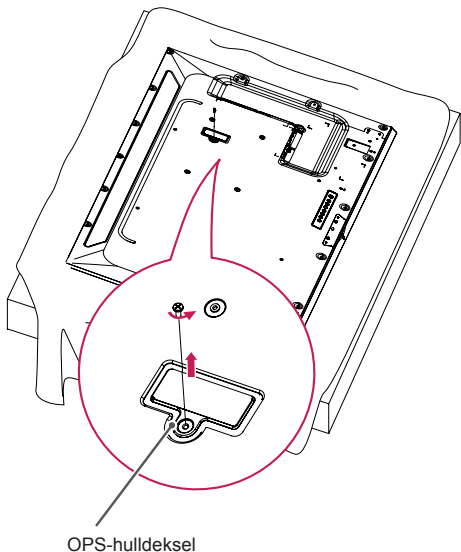


- 2 Løft venstre side (den runde delen) av OPS-hulldekselet. Fjern dekslet.

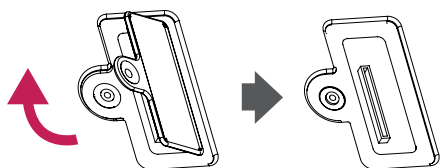


- 3 Juster KT-OPSA langs de fire skruene på baksiden, og fest den til baksiden av skjermen ved hjelp av de fire skruene som følger med.

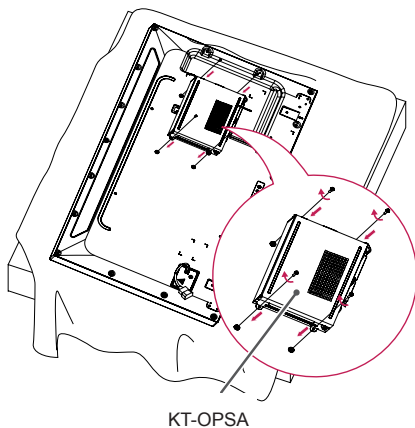


- 4 Åpne det øvre dekslet av KT-OPSA, og koble kabelen til tilkoblingspunktet på skjermen og tilkoblingspunktet på KT-OPSA.

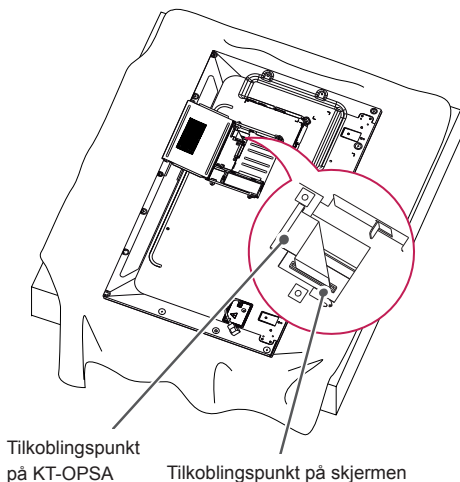

- 5 Lukk det øverste dekselet til KT-OPSA, og fest det på venstre og høyre side med de to skruene.

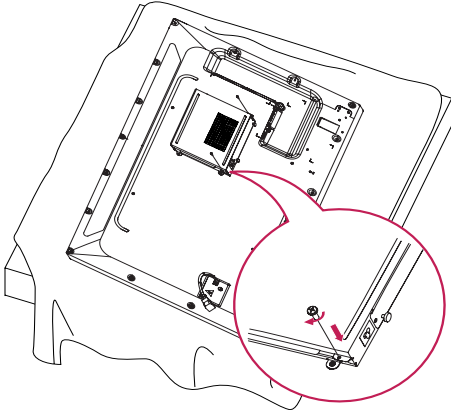

- 6 Sett inn OPS Player (selges separat) i det nederste sporet på KT-OPSA, og fullfør installasjonen ved å feste de to skruene på bunnen.

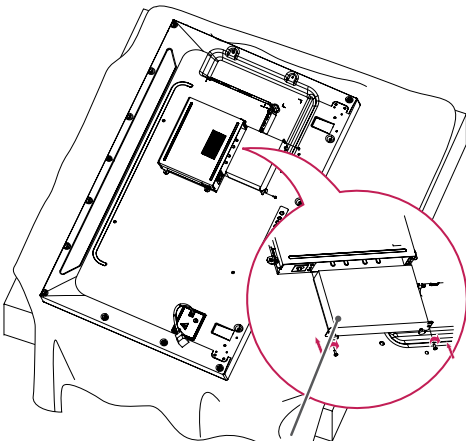


OPS Player

## Montere og demontere braketten med LG-logoen


- Kun for enkelte modeller.
- Bildet kan variere avhengig av modellen.

### Fjerne LG-logoen

- 1 Legg et rent tøystykke på gulvet, og legg deretter skjermen på tøystykket med skjermen vendt nedover. Bruk en skrutrekker til å skru ut de to skruene som fester braketten med LG-logoen til bunnen av skjermens bakside.

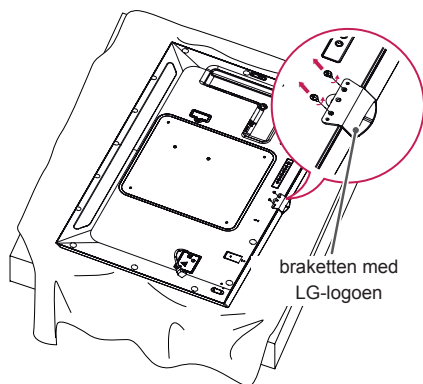


- 2 Når du har skrudd ut skruene, kan du fjerne LG-logoen. Følg fremgangsmåten i omvendt rekkefølge for å feste LG-logoen på nytt.

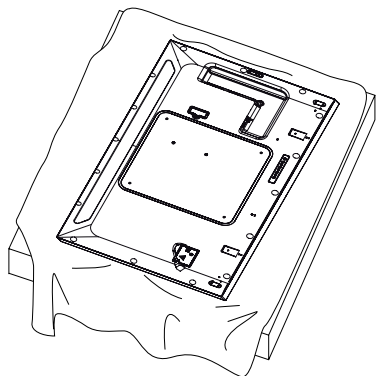


### Feste LG-logoen på høyre side

- 1 Legg et rent tøystykke på gulvet, og legg deretter skjermen på tøystykket med skjermen vendt nedover. Bruk en skrutrekker til å skru ut de to skruene som fester braketten med LG-logoen til bunnen av skjermens bakside.

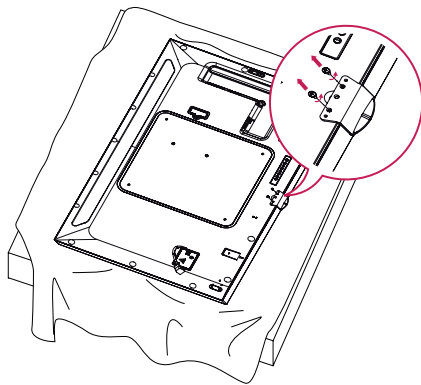


- 2 Når du har skrudd ut skruene, kan du fjerne LG-logoen. Fest braketten med LG-logoen ved hjelp av de to skruene, og juster den etter hullene på høyre side.

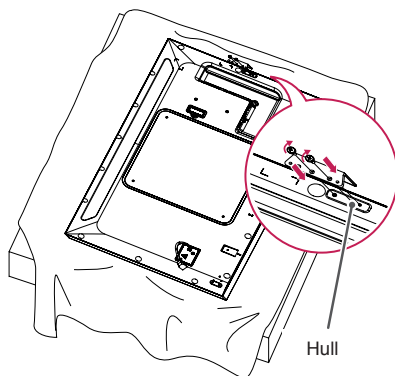



## Montere på vegg


Monter skjermen minst 10 cm fra veggen, og la det være ca. 10 cm med ledig plass på hver side av skjermen for å sikre tilstrekkelig ventilasjon. Du kan skaffe detaljerte monteringsinstruksjoner hos din lokale forhandler. Se brukerhåndboken for å montere en veggmonteringsbrakett med helling.

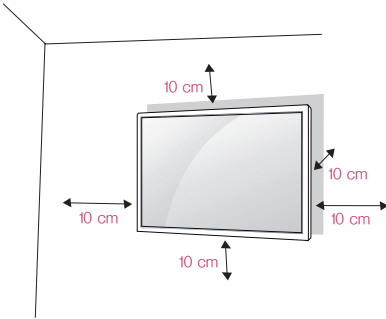

Hvis du skal montere skjermen på en vegg, må du feste en veggmonteringsbrakett (tilleggsutstyr) til baksiden av skjermen.

Sørg for at veggmonteringsbraketten er godt festet til skjerm og vegg.

- 1 Bare bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden.
- 2 Skruer som er lengre enn standarden, kan skade innsiden av skjermen.
- 3 Skruer som ikke oppfyller VESA-standarden, kan skade produktet eller føre til at skjermen faller ned. LG Electronics kan ikke holdes ansvarlig for uhell relatert til skruer som ikke er standard.
- 4 Bruk følgende VESA-standarder.
  - 785 mm og over
 \*Festeskruer: 6,0 mm (diameter) x 1,0 mm (gjengestigning) x 12 mm (lengde)

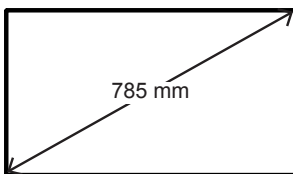

### FORSIKTIG

- Koble fra strømledningen før du flytter eller monterer skjermen, for å unngå elektrisk støt.
- Hvis du monterer skjermen i taket eller på en hellende vegg, kan den falle ned, noe som kan føre til personskade. Bruk et godkjent veggfeste fra LG, og kontakt den lokale forhandleren eller kvalifisert personell for å få hjelp med monteringen.
- Ikke stram skruene for hardt, for det kan skade skjermen og gjøre garantien ugyldig.
- Bruk skruer og veggmonteringsbraketter som oppfyller kravene i VESA-standarden. Garantien dekker ikke materielle skader eller personskader som skyldes feil bruk eller bruk av tilbehør som ikke er godkjent.





### MERK

- Veggmonteringssettet inneholder monteringsveiledning og alle nødvendige deler.
- Veggmonteringsbraketten er tilleggsutstyr. Du kan skaffe annet tilleggsutstyr fra den lokale forhandleren.
- Lengden på skruene kan variere avhengig av veggfestet. Kontroller at du bruker riktig lengde.
- Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen som fulgte med veggfestet.

**Feste skjermen på veggen (valgfritt)**

[Fremgangsmåten kan variere avhengig av modellen.]

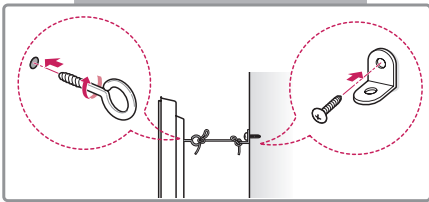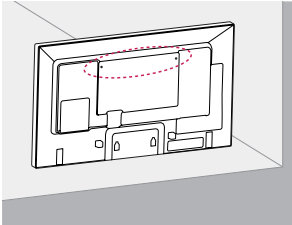

- 1 Sett inn øyeboltene, eller skjermbrakettene og boltene, på baksiden av skjermen, og stram dem til.  
– Hvis det allerede finnes bolter der øyeboltene skal være, fjerner du de andre boltene først.
- 2 Monter veggbrakettene med boltene på veggen. Innrett plasseringen av veggbrakettene med øyeboltene på baksiden av skjermen.
- 3 Koble øyeboltene og veggbrakettene sammen med en solid wire.  
Sørg for at festewiren er vannrett med den flate overflaten.

**FORSIKTIG**

- Pass på at ikke barn klatrer eller henger på skjermen.

**MERK**

- Bruk en plattform eller et kabinett som er sterkt og stort nok til at skjermen står støtt.
- Braketter, bolter og wire selges separat. Du kan skaffe annet tilleggsutstyr fra den lokale forhandleren.
- Illustrasjonen viser et generelt eksempel på installering og kan være annerledes enn det faktiske produktet.

**ADVARSEL**

- Hvis skjermen ikke er plassert på et stabilt sted, er det en fare for at den vil falle. Mange skader, spesielt på barn, kan forebygges med disse enkle forholdsreglene:
  - » Bruk kabinetter og stativer som er anbefalt av produsenten.
  - » Bruk bare møbler som trygt kan støtte skjermen.
  - » Sørg for at skjermen ikke stikker utenfor kanten på møbelet den er plassert på.
  - » Unngå å plassere skjermen på høye møbler (for eksempel skap eller bokhyller) uten å feste både møbelet og skjermen til egnet støtte.
  - » Unngå å plassere tøy eller andre materialer mellom skjermen og støttmøbelet.
  - » Forklar barn hvorfor det er farlig å klatre på møbler for å nå skjermen eller kontrollene.

# FJERNKONTROLL

Beskrivelsene i denne håndboken er basert på knappene på fjernkontrollen. Les denne håndboken nøye for å bruke skjermen på riktig måte.



Når batteriene må byttes, åpner du dekselet på batterirommet, bytter batteriene (1,5 V AAA) i samsvar med ⊕ og ⊖ på etikettene i batterirommet, og lukker dekselet.


For å fjerne batteriene går du gjennom trinnene for å sette dem inn i motsatt rekkefølge. Illustrasjonene kan avvike fra faktisk tilbehør.



## FORSIKTIG

- Ikke kombiner gamle og nye batterier, for da kan fjernkontrollen bli skadet.
- Du må holde fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren på skjermen.

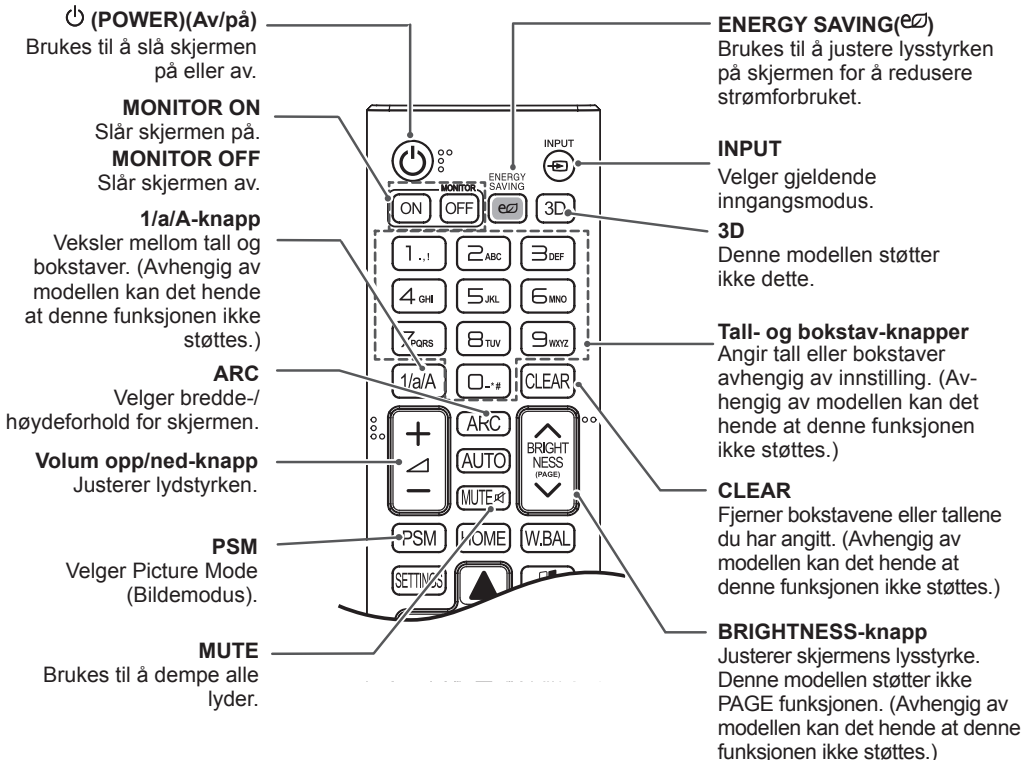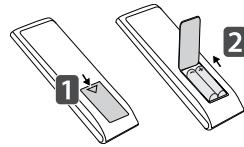

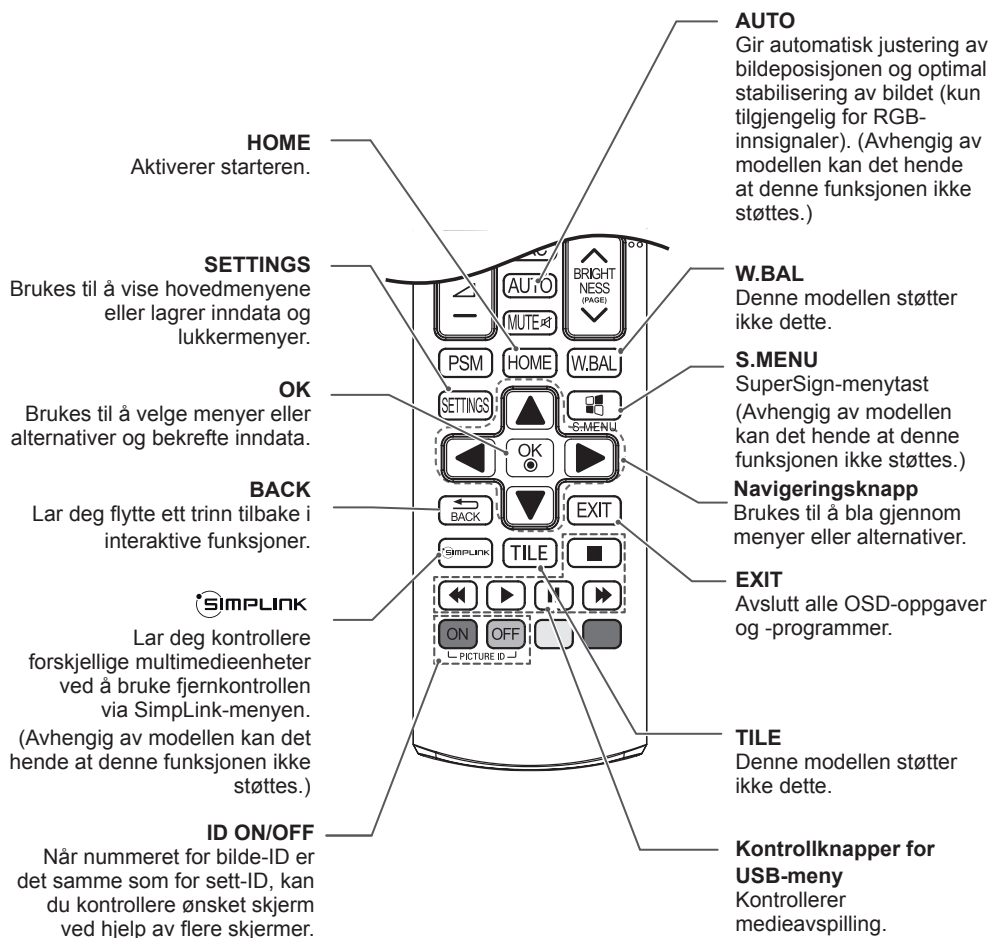

# KOBLE TIL

Du kan koble forskjellige eksterne enheter til skjermen. Endre inngangsmodus, og velg den eksterne enheten du vil koble til.


Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av eksterne enheter, kan du se brukerhåndboken som følger med enhetene.

## Koble til en PC

Illustrasjonene kan avvike fra faktisk tilbehør. Noen av ledningene følger ikke med.

Denne skjermen støtter Plug & Play-funksjonen\*.


\*Plug & Play: en funksjon som gjør det mulig for en PC å gjenkjenne enheter som kobles til av brukeren, uten enhetskonfigurasjon eller ved at brukeren må foreta seg noe når enheten slås på.

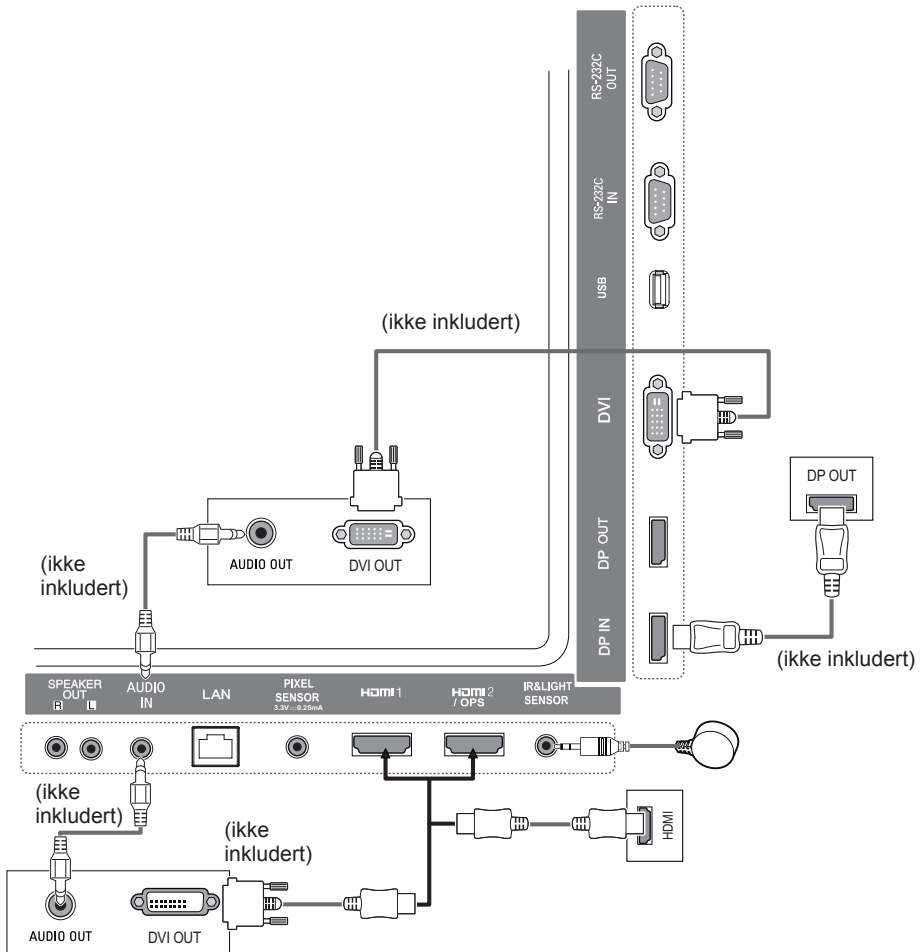

## Tilkobling av ekstern enhet


Koble en HD-mottaker, DVD-spiller eller videospiller til skjermen, og velg ønsket inngangsmodus.

Illustrasjonene kan avvike fra faktisk tilbehør. Noen av ledningene følger ikke med. Det anbefales at du bruker HDMI-kabler til å koble eksterne enheter til skjermen for å få den beste bilde- og lyd kvaliteten.

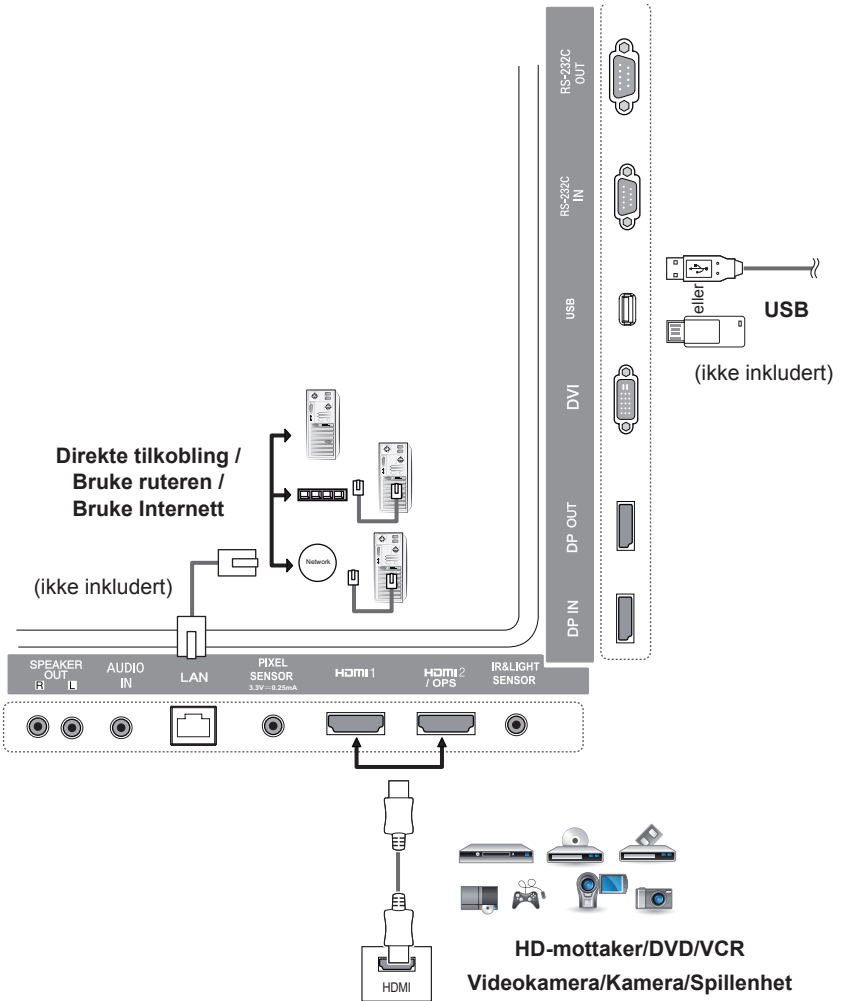

**MERK**

- Det anbefales at du bruker HDMI-tilkobling for å få den beste bildekvaliteten.
- Bruk en omspunnet grensesnittkabel med en ferittkjerne, for eksempel en DVI-kabel, for å overholde standardspesifikasjonen for produktet.
- Hvis du slår på skjermen når den er kald, kan skjermen blinke. Dette er normalt.
- Noen ganger kan røde, grønne eller blå flekker vises på skjermen. Dette er normalt.
- Bruk en High Speed HDMI®™-kabel.
- Bruk en sertifisert kabel merket med HDMI-logoen. Hvis du ikke bruker en sertifisert HDMI-kabel, er det mulig at skjermbildet ikke vises, eller at en tilkoblingsfeil kan oppstå.
- Anbefalte typer HDMI-kabler
  - Rask HDMI®™-kabel
  - Rask HDMI®™-kabel med Ethernet
- Hvis du ikke hører lyd i HDMI-modus, må du kontrollere PC-innstillingene. Med noen PC-er må du manuelt endre standard lydutgang til HDMI.
- Hvis du vil bruke HDMI-PC-modus, må du angi PC/DTV til PC-modus.
- Det kan hende at du opplever kompatibilitetsproblemer hvis du bruker HDMI-PC-modus.
- Sørg for at strømledningen er frakoblet.
- Hvis du kobler en spillenhet til skjermen, må du bruke kabelen som fulgte med spillenheten.
- Det anbefales at du bruker høyttalerne som tilbys som ekstrautstyr.
- High Speed HDMI®™-kabler overfører et HD-signal på 1080p og høyere.


**FORSIKTIG**

- Koble til ledningen, og fest den ved å vri skruene med klokka.
- Ikke trykk på skjermen i lengre perioder da dette kan forårsake forbigående forvrengning på skjermen.
- Unngå å vise statiske bilder på skjermen i lengre perioder da dette kan føre til bildebrenning. Bruk en skjermesparer hvis det er mulig.
- En trådløs kommunikasjonsenhet i nærheten av enheten kan påvirke bildet.

## Daisy Chain-skjermer

Hvis du vil bruke ulike produkter som er koblet til hverandre, kobler du den ene enden av inngangskabelen (DP-kabelen) til DP Out-kontakten på Skjerm 1, og den andre enden til DP In-kontakten på den andre enheten.

\* DP-kabel - Bruk en DP-kabel som er sertifisert for DP1.1a (SST), DP1.2 (MST) eller høyere.

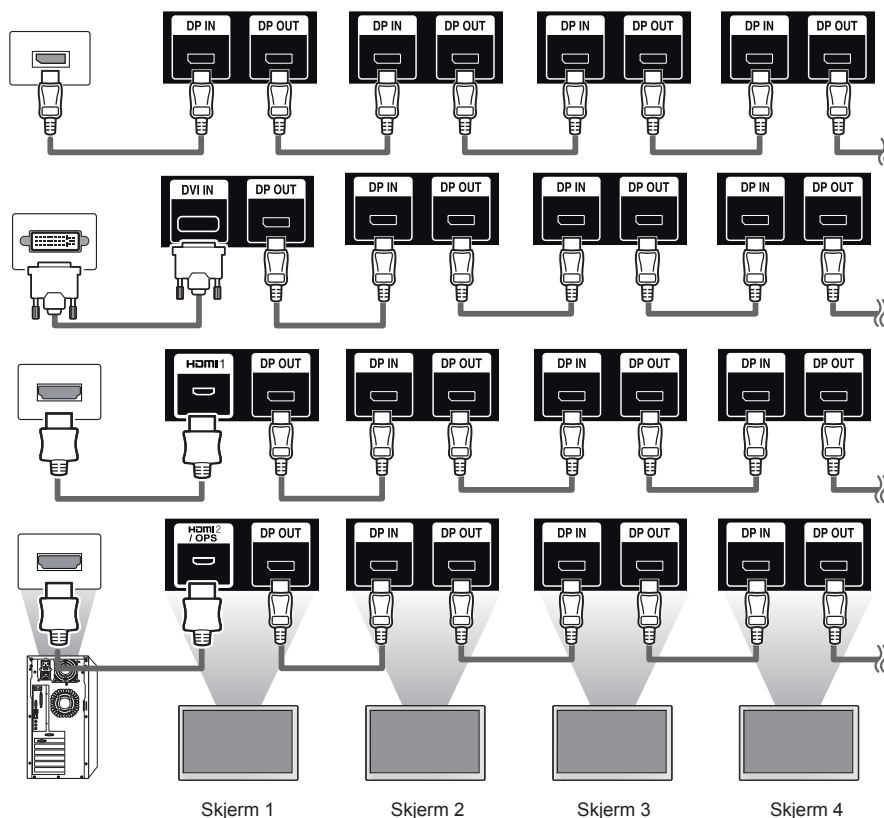

### ! MERK

- Hvis signalet er stabilt, kan generelt sett opptil 100 skjermer kobles til via DP Out-porten (ved anbefalt skjermoppløsning). Hvis du vil koble til flere skjermer, bør du bruke en distributør.
- Hvis du aktiverer flismodus ved hjelp av DVI eller HDMI, kan du ikke spille av HDCP-kryptert innhold.
- Hvis signalkabelen mellom produktet og PC-en er for lang, må du passe på å bruke en forsterkerkabel eller optisk kabel.




## Bruke funksjonen Flerskjermmodus

Funksjonen **Flerskjermmodus** viser et videosignal som mottas fra DP In enten i enkeltskjermmodus (SST: Single Stream Transport) eller flerskjermmodus (MST: Multi Stream Transport) gjennom DP Out.

- Denne funksjonen kan konfigureres i **Installasjonsmenyen** (se håndboken for Installasjonsmeny for å få mer informasjon).
- Hvis funksjonen er **På**, vises hvert skjermbilde i flerskjermmodus.
- Hvis funksjonen er **Av**, vises hvert skjermbilde i enkeltskjermmodus.
- Flerskjermmodus er tilgjengelig på en PC som støtter DISPLAYPORT 1.2.
- Opptil fire skjermer kan kobles til i flerskjermmodus. (ved anbefalt oppløsning)
- Ved bruk av denne funksjonen kan det hende at skjermen ikke fungerer på riktig måte. Dette avhenger av videokortet.
- Etter at du har angitt funksjonen til Av, bør du starte PC-en på nytt for å få stabilt bilde.
- Når du bruker DVI/HDMI-inndata med DP-kjedekopling, må du slå av Multi Display mode.

## Bruke inngangslisten

Fjernkontroll (HOME) → 

Inngangsmodus	Beskrivelse
HDMI1	
HDMI2 /OPS	Du kan se innhold på PC, DVD-spiller, digitalboks og andre HD-enheter.
DISPLAYPORT	
DVI	



### FORSIKTIG

- Hvis OPS-settet er koblet til HDMI2/OPS-porten, brukes HDMI2/OPS-porten som OPS-port.


# UNDERHOLDNING

## Bruke Mine medier

### Koble til USB-lagringenheter

Koble en USB-lagringenhet, for eksempel et USB-flashminne eller en ekstern harddisk, til skjermen, og bruk multimediefunksjoner.

Koble et USB-flashminne eller en USB-minnekortleser til skjermen, som vist i illustrasjonen nedenfor.

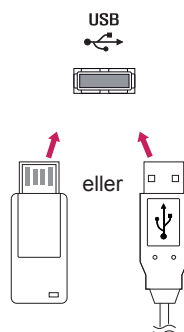

### FORSIKTIG

- Ikke slå av enheten eller fjern en USB-lagringenhet når skjermbildet **Mine medier** er aktivert. Dette kan føre til tap av filer eller skader på USB-lagringenheten.
- Sikkerhetskopier filer du har lagret, på en USB-lagringenhet jevnlig. Det kan hende at tap av eller skader på filene ikke dekkes av garantien.

**Tips for bruk av USB-lagringsenheter**

- Bare en USB-lagringsenhet gjenkjennes.
- En USB-enhet fungerer ikke optimalt når den er tilkoblet via en USB-hub.
- En USB-lagringsenhet som bruker et program for automatisk gjenkjenning, vil kanskje ikke gjenkjennes.
- En USB-lagringsenhet som bruker sin egen driver, vil kanskje ikke gjenkjennes.
- Gjenkjenningshastigheten på en USB-lagringsenhet kan avhenge av hver enhet.
- Ikke slå av skjermen eller koble fra USB-lagringsenheden når den tilkoblede enheten arbeider. Hvis USB-lagringsenheden kobles fra uten forvarsel, kan lagrede filer eller selve enheten bli skadet.
- Ikke koble til en USB-lagringsenhet som ikke er ment for bruk på PC. Enheten kan føre til feil på skjermen eller at innholdet ikke blir avspilt. Bare bruk en USB-lagringsenhet som inneholder normale musikk-, bilde- eller videofiler.
- En USB-lagringsenhet som er formatert med et program som ikke støttes av Windows, vil kanskje ikke gjenkjennes.
- En USB-lagringsenhet (over 0,5 A) som krever en ekstern strømforsyning, må kobles til en separat, ekstern strømforsyning. Ellers er det ikke sikkert at enheten blir gjenkjent.
- Koble til USB-lagringsenheden med kabelen som medfølger fra enhetsprodusenten.
- Noen USB-lagringsenheter støttes kanskje ikke eller vil kanskje ikke fungere uten problemer.
- Filbehandlingsmetoden på en USB-lagringsenhet er omtrent som i Windows XP, og filnavn kan inneholde opptil 100 engelske tegn.
- Sikkerhetskopier viktige filer jevnlig ettersom data som lagres på en USB-lagringsenhet, kan bli skadet. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle datatap.
- Hvis USB-harddisken ikke har en ekstern strømkilde, vil USB-enheden kanskje ikke oppdages. Koble til den eksterne strømkilden for å sørge for at enheten gjenkjennes.  
– Bruk en strømadapter for en ekstern strømkilde. USB-kabel for en ekstern strømkilde medfølger ikke.
- Hvis USB-lagringsenheden har flere partisjoner, eller hvis du bruker en USB-multikortleser, kan du bruke opptil fire partisjoner eller USB-lagringsenheter.
- Hvis en USB-lagringsenhet er koblet til en USB-multikortleser, er det ikke sikkert at volumdataene blir oppdaget.
- Hvis USB-lagringsenheden ikke fungerer skikkelig, må du koble den fra og til igjen.
- Hvor raskt enheten oppdages, varierer fra enhet til enhet.
- Hvis en USB-lagringsenhet kobles til i dvalemodus, vil harddisken lastes automatisk når skjermen slås på.
- Den anbefalte kapasiteten er 1 TB eller mindre for en ekstern USB-harddisk og 32 GB eller mindre for USB-minneenhet.
- Det kan hende at enheter som har mer enn den anbefalte kapasiteten, ikke fungerer som de skal.
- Hvis en ekstern USB-harddisk med en strømsparingsfunksjon ikke fungerer, kan du prøve å slå harddisken av og på igjen.
- USB-lagringsenheter under USB 2.0 støttes også, men det kan hende at de ikke fungerer som de skal for videoer.
- Maksimalt 999 undermapper eller filer kan gjenkjennes i én mappe.

## Filer som støttes av MINE MEDIER

### Støttede eksterne undertekstformater

- \*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), \*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb (PowerDivX)

### Bruke Spill av utvalg

Fjernkontroll (HOME) →  → Bilder/ Videoer/ Musikk → 

- **Spill av utvalg** : Spiller av valgt innhold.

### Angi ENHETSVALG

Fjernkontroll (HOME) →  → Bilder/ Videoer/ Musikk → 

- **ENHETSVALG** : Importerer innhold fra den valgte enheten.

**Støttet internt undertekstformat**

- FULL HD-video  
1920 X 1080: XSUB (støtter interne undertekster som er generert fra DivX6)

**Støttet videokodek**

Filtype	Kodek	
.asf .wmv	Video	VC-1, avansert profil (ikke WMVA), VC-1, enkel profil og hovedprofil
	Lyd	WMA-standard (ikke WMA v1-/WMA-tale), WMA 9 Professional
.divx .avi	Video	DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD (unntatt 3 warp-point GMC), H.264/AVC, Motion JPEG, MPEG-4
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM, ADPCM, DTS
.mp4 .m4v .mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.3gp .3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Lyd	AAC, AMR-NB, AMR-WB
.mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8
	Lyd	Dolby Digital, PCM, DTS, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Vorbis, AAC
.ts .trp .tp .mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM
.mpg .mpeg .dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
.vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Lyd	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

## Støttet lydfil

Filformat	Element	Information
.MP3	Bitfrekvens	32–320 kbps
	Samplingsfrekvens	16 KHz – 48 KHz
	Støtte	MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
.wav	Støtte	PCM
.ogg	Støtte	Vorbis
.wma	Støtte	WMA

## Støttet fotofil

Filformat	Format	Element
2D (jpeg, jpg, jpe)	JPEG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum: 64 x 64</li> <li>Maksimum: Normal type: 15360 (B) x 8640 (H) Progressiv type: 1920 (B) x 1440 (H)</li> </ul>
2D (png)	PNG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum: 64 x 64</li> <li>Maksimum: 1920 (B) x 1080 (H)</li> </ul>
2D (bmp)	BMP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimum: 64 x 64</li> <li>Maksimum: 1920 (B) x 1080 (H)</li> </ul>

## Se på videoer

Spill av videofiler på skjermen. Alle de lagrede videofilene vises på skjermen.

### Spille av videofiler på skjermen.

Fjernkontroll (HOME) →  → Videoer

### Tips for avspilling av videofiler

- Noen brukeropprettede undertekster vil kanskje ikke fungere skikkelig.
- Enkelte spesialtegn i undertekster vises ikke.
- HTML-koder støttes ikke i undertekster.
- Undertekster på andre språk enn de støttede er ikke tilgjengelige.
- Skjermen kan oppleve midlertidige avbrudd (bildestopp, raskere avspilling osv.) når lydpråket endres.
- En skadet videofil vil kanskje ikke spilles av korrekt, eller enkelte avspillingsfunksjoner kan kanskje ikke brukes.
- Videofiler som er produsert med enkelte kodefunksjoner, blir kanskje ikke spilt av korrekt.
- Hvis video- og lydstrukturen til den innspilte videoen ikke har linjesprang (interleave), genereres verken video eller lyd.
- HD-videoer med maksimalt 1920 x 1080 ved 25/30p eller 1280 x 720 ved 50/60p støttes, avhengig av rammen.
- Det kan hende at videoer med oppløsninger som er høyere enn 1920 x 1080 ved 25/30p eller 1280 x 720 ved 50/60p ikke spilles av riktig, avhengig av rammen.
- Andre videofiler enn de angitte typene og formatene fungerer kanskje ikke korrekt.
- Maksimal bithastighet for avspillbare videofiler er 20 Mbps. (Motion JPEG: bare 10 Mbps)
- Vi garanterer ikke jevn avspilling av filer på kodenivå 4.1 eller høyere i H.264/AVC.
- Videofiler som er større enn 30 GB, støttes ikke.
- En DivX-videofil og tilhørende undertekstfil må være plassert i samme mappe.
- Undertekstfilnavnet må være identisk med videofilnavnet for at underteksten skal vises.
- Spiller du av en video via en USB-tilkobling som ikke støtter høy hastighet, kan det hende at den ikke fungerer som den skal.
- Filer kodet med GMC (Global Motion Compensation), kan kanskje ikke spilles av.

**MERK**


- Alternative verdier som endres i **Videoer**, påvirker ikke **Bilder** og **Musikk**. De påvirkes dermed heller ikke av at alternative verdier endres i **Bilder** eller **Musikk**.
- Alternative verdier som endres i **Bilder** og **Musikk**, påvirker hverandre.
- Når du gjenopptar avspillingen av en videofil etter at du har stoppet den, kan du spille den av fra det punktet den ble stoppet.
- Bare 10 000 synkroniseringsblokker kan støttes i undertekstfilen.
- Når du spiller av video, kan du justere bildestørrelsen ved å trykke på knappen **ARC**.
- Koreansk undertekst støttes bare når OSD-menyen er på koreansk.
- Alternativene på kodesiden kan være deaktivert avhengig av språket i undertekstfilene.
- Velg den relevante kodesiden for undertekstfilene.



## Vise bilder


Visningene på skjermen kan være annerledes enn de på modellen.

### Viser bildefiler

Fjernkontroll (HOME) →  → Bilder









## Lytte til musikk

### Viser musikkfiler

Fjernkontroll (HOME) →  → Musikk



### MERK

- Filtyper som ikke støttes, vises ikke.
- Hvis en fil er ugyldig, vises et ødelagt bilde og en melding om at filen ikke gjenkjennes.
- Skadede musikkfiler vises som 00:00, og vil ikke spilles av.
- En musikkfil som er lastet ned fra en betalt tjeneste med opphavsrettsbeskyttelse, vil ikke spilles av, og det kan hende at det vises en feilmelding under avspilling.
- Knappene , , ,  og  på fjernkontrollen er også tilgjengelige i denne modusen.
- Du kan bruke knappen  til å velge neste spor, og knappen  til å velge forrige spor.
- Hvis du trykker på -knappen i løpet av fem sekunder etter at sangen er spilt av, går du tilbake til forrige sang. Hvis du trykker på den samme knappen etter fem sekunder, går du tilbake til begynnelsen av sangen.

## Innstillinger

Du må registrere produktet for å spille av en DRM-beskyttet DivX-video.

**Registrere/avregistrere kjøpt eller leid DivX® VOD-innhold**

Fjernkontroll (HOME) →  → Innstillinger → DivX® VOD

Hvis du vil spille av kjøpt eller leid DivX® VOD-innhold, må du registrere enheten med den tilsifrede DivX-registreringskoden for enheten på [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

- **REGISTRERING:** Vis registreringskoden for skjermen.
- **AVREGISTRERING:** Avbryt registreringen.



### MERK

- Mens du kontrollerer registreringskoden, kan det hende at noen knapper ikke fungerer.
- Hvis du bruker en DivX-registreringskode som tilhører en annen enhet, kan du ikke spille av leide eller kjøpte DivX-filer. Bare bruk DivX-registreringskoden som er tilordnet produktet ditt.
- Video- og lydfilene som ikke blir konvertert av den vanlige DivX-kodeken, kan være skadet eller ikke avspillbare.
- Med DivX VOD-koden kan du aktivere opptil seks enheter under én konto.
- Etter avregistrering må du registrere enheten på nytt for å se DivX® VOD-innhold.

## SuperSign innhold

Spill av lagrede filer ved hjelp av eksportalternativet i SuperSign Editor.

### Spille av de lagrede filene med alternativet Export (Eksport)

Fjernkontroll (HOME) →



Bare innhold som distribueres av SuperSign Manager, vises og kan velges.

### ! MERK

- Hvis det finnes en AutoPlay-mappe på USB-lagringenheten og filene er i støttede formater, kan de spilles av automatisk når USB-enheten blir koblet til skjermen.

## filbehandler

Du kan flytte, kopiere eller slette filer.

### Slik kan du flytte, kopiere eller slette filer:

Fjernkontroll (HOME) →



- Du kan flytte eller kopiere filer eller mapper fra et internt til et eksternt minne.
- Du kan flytte eller kopiere filer eller mapper fra et eksternt til et internt minne.
- Du kan slette filer eller mapper fra interne eller eksterne minner.

### ! MERK

- Dette programmet er for behandling av filer og kan derfor ikke spille av mediefiler. Hvis du vil spille av mediefiler, starter du **Mine medier**.
- Filene som er større enn det ledige internminnet, kan ikke kopieres eller flyttes til internminnet.

## informasjon

### Slik kontrollerer du grunnleggende informasjon om digitalskilt skjermen

Fjernkontroll (HOME) →




Du kan se grunnleggende informasjon om digitalskilt skjermen.

Du kan også bytte til **Smart energisparing** eller konfigurere innstillingene for **Fail Over**. (Du kan bare bytte til **Smart energisparing** når **Strømsparing** er av.)


## Innstillinger for BILDE-ID

**BILDE-ID** brukes til å endre innstillingene for et bestemt sett (skjerm) med én IR-mottaker for multi-visjon. Kommunikasjon mellom en skjerm med en IR-mottaker og andre skjermer er mulig ved bruk av RS-232C-kabler. Hver skjerm identifiseres av en **Still inn ID**. Hvis du tilordner **BILDE-ID** med fjernkontrollen, vil bare skjermer med samme **BILDE-ID** og **Still inn ID** styres på avstand.

- 1 Tilordne **Still inn ID** til de installerte skjermene som vist nedenfor.

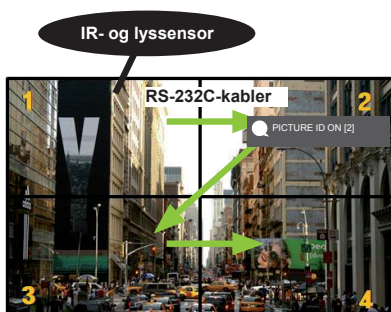

- 2 Trykk på knappen ON på fjernkontrollen for å tilordne **PICTURE ID (BILDE-ID)**.

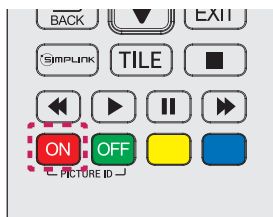

- 3 Tilordne **Still inn ID** til det du velger.

- Ett sett med forskjellig **Still inn ID** og **BILDE-ID** kan ikke styres med IR-signaler.

### ! MERK

- Hvis **BILDE-ID** er satt til 2, vil bare skjermen øverst til høyre, som har en **Still inn ID** på 2, kunne styres av IR-signaler.
- Hvis du trykker på den grønne **OFF**-knappen for **PICTURE ID (BILDE-ID)**, slås **BILDE-ID** av for alle skjermene. Hvis du deretter trykker på en hvilken som helst knapp på fjernkontrollen, vil alle skjermer styres av IR-signaler uavhengig av **Still inn ID**.
- Med **PICTURE ID ON (BILDE-ID aktivert)** kan du bare øke bilde-ID med 1. Du kan ikke redusere den.

# Brukerinnstillinger

## Innstillinger på hovedmenyen

### Hurtig-innstillinger

Konfigurerer ofte brukte innstillingsmenyer.

#### Slå av skjermen på eller av automatisk

Fjernkontroll (SETTINGS) → Hurtig → På Timer / Av Timer

Du kan angi På Timer / Av Timer for skjermen. Hvis du ikke vil angi **På Timer / Av Timer**, velger du **Av** for **Repetér**.

#### Angi baklys og kontrast automatisk

Fjernkontroll (SETTINGS) → Hurtig → Smart energisparing

Lysstyrken på skjermen blir justert automatisk til å samsvare med bildets lysstyrke for å spare energi.

- **Av:** Deaktiverer funksjonen **Smart energisparing**.
- **På:** Aktiverer funksjonen **Smart energisparing**.

## Bildeinnstillinger

Slik velger du Bildemodus

Fjernkontroll (SETTINGS) → Bilde → Bildemodus

Velg kinomodusen som passer best til videotypen.

- **Sterk:** Justerer videobildet for butikker ved å forbedre **kontrast**, **lysstyrke** og **skarphet**.
- **Standard:** Justerer videobildet for normale omgivelser.
- **APS:** Reduserer strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.
- **Kino:** Optimaliserer videobildet for film.
- **Sports:** Optimaliserer videobildet for sport. Selv raske bevegelser som sparring eller kasting av ball gjengis klart på skjermen.
- **Spill:** Optimaliserer videobildet for videospill.
- **Ekspert1/ Ekspert2 :** En ekspert, eller en person som er interessert i høy bildekvalitet, kan finjustere bildet manuelt for best mulig bildekvalitet.



### MERK

- Det tilgjengelige utvalget av **bildemoduser** kan variere avhengig av innsignalet.
- **Ekspert** er et alternativ som gjør det mulig for en spesialist å finjustere bildekvaliteten ved hjelp av et spesifikt bilde. Derfor kan det hende at det ikke er effektivt for et normalt bilde.

## Finjustere Bildemodus

## Fjernkontroll (SETTINGS) → Bilde → Bildejustering

- **Bakgrunnslys:** Justerer lysstyrken på skjermen via styring av LCD-baklyset. Jo nærmere verdien er 100, desto lysere er skjermen.
- **Kontrast:** Justerer forskjellen mellom lyse og mørke deler på bildet. Jo nærmere verdien er 100, desto større er forskjellen.
- **Lysstyrke:** Justerer den generelle lysstyrken på skjermen. Jo nærmere verdien er 100, desto lysere er skjermen.
- **Skarphet:** Justerer skarpheten på kantene av objekter. Jo nærmere verdien er 50, desto klarere og skarpere er kantene.
- **H-skarphet:** Justerer skarpheten på kontrastkantene på skjermen fra et vannrett synspunkt.
- **V-skarphet:** Justerer skarpheten på kontrastkantene på skjermen fra et lodrett synspunkt.
- **Farge:** Mykner eller øker fargene på skjermen. Jo nærmere verdien er 100, desto dypere blir fargene.
- **Tint:** Justerer balansen mellom røde og grønne farger på skjermen. Jo nærmere verdien er Red 50 (Rød 50), desto dypere blir rødfargen, og jo nærmere verdien er Green 50 (Grønn 50), desto dypere blir grønnfargen.
- **Fargetemperatur:** Justerer fargetonene på skjermen for å oppnå en varm eller kald følelse.
- **Avansert kontroll / Ekspert-kontroll:** Tilpasser de avanserte alternativene.

<b>Dynamisk farge</b>	Optimaliserer forskjellen mellom de lyse og mørke delene av skjermen i henhold til lysstyrken i bildet.
<b>Superoppløsning</b>	Gjør uskarpe eller udefinerte deler av bildet skarpere.
<b>Fargeskala</b>	Velger fargespekter.
<b>Dynamisk farge</b>	Justerer fargetonene og fargemetningen i bildet for å få en mer dynamisk og levende visning.
<b>Kantforbedring</b>	Gir klarere, skarpere kanter i bildet.
<b>Fargefilter</b>	Finjusterer fargen og tonen ved å filtrere RGB-fargeområdet.
<b>Foretrukket farge</b>	Justerer fargene på hud, gress og himmel slik du ønsker.
<b>Gamma</b>	Justerer mellomlysstyrken i bildet.
<b>Hvitbalanse</b>	Justerer den generelle fargetonen i bildet slik du ønsker. I Expert mode (Ekspertmodus) kan du finjustere bildet med alternativene for Method (Metode) eller Pattern (Mønster).
<b>Fargehåndteringssystem</b>	Eksperten bruker fargebehandlingssystemet når de justerer farger ved hjelp av testmønsteret. Med fargebehandlingssystemet kan du foreta justeringer ved å velge blant seks forskjellige fargerom (rød/gul/blå/cyan/magenta/grønn) uten å påvirke andre farger. Det er ikke sikkert at du ser fargeendringene i et normalt bilde etter justering.

 **MERK**

- Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av innsignal eller valgt bildemodus.

- **Bildealternativer:** Tilpasser bildealternativene.

<b>Støyreduksjon</b>	Fjerner uregelmessig genererte små prikker for et klart bilde.
<b>MPEG-støyreduksjon</b>	Reduserer støyen som skapes av digitale videosignaler.
<b>Svartnivå</b>	Justerer sortnivået på bildet for å korrigere lysstyrken og kontrasten på bildet.
<b>Ekte kino</b>	Optimaliserer videobildet for et filmaktig utseende.
<b>TruMotion</b>	Viser bilder i rask bevegelse med optimal bilde kvalitet. <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Av:</b> Deaktiverer TruMotion.</li> <li>– <b>Myk:</b> Viser bilder i rask bevegelse jevnt.</li> <li>– <b>Klar:</b> Viser bilder i rask bevegelse tydelig.</li> <li>– <b>Bruker:</b> Angir anti-vibrasjon manuelt.</li> <li>*<b>Anti-vibrasjon:</b> Justerer vibrasjon på skjermen.</li> </ul>

**MERK**

- Du kan bare endre avanserte innstillinger i modusen **Bruker**.

- **Nullstill:** Tilbakestiller bildeinnstillingene.

**Angi bredde-/høydeforhold****Fjernkontroll (SETTINGS) → Bilde → Høyde/bredde-forhold**

Endrer bredde-/høydeforholdet for å vise bildet i optimal størrelse.

- **16:9:** Viser bildet med et bredde-/høydeforhold på 16 : 9.
- **Bare skann:** Viser bildet i originalstørrelsen uten å kutte kantene.  
Original er tilgjengelig i HDMI-modus (720p eller høyere).
- **Angi etter program:** Endrer bredde-/høydeforholdet automatisk til 4 : 3 eller 16 : 9, avhengig av videoinngangssignalet.
- **4:3:** Viser bildet med et bredde-/høydeforhold på 4 : 3.
- **Zoom:** Utvider bildet slik at det passer til bredden på skjermen. Det er ikke sikkert at øverste og nederste del av bildet vises.
- **Kinozoom:** Forstørrer bildet til kinoforholdet 2.35:1 uten at bildet forvrenges.



**FORSIKTIG**

- Hvis et statisk bilde vises lenge på skjermen, blir det permanent preget på skjermen. Dette kalles bildebrenning eller innbrent bilde og dekkes ikke av garantien.
- Hvis bredde-/høydeforholdet er satt til **4:3** over en lengre periode, kan bildebrenning forekomme i letterbox-området på skjermen.
- Alternativene kan variere avhengig av modellen.
- Det tilgjengelige utvalget av høyde-/breddeforhold kan variere avhengig av innsignalet.
- Du kan bare velge bredde-/høydeforholdene **4:3** og **16:9** i HDMI1-PC/ HDMI2(OPS)-PC/ DISPLAYPORT-PC/ DVI-PC-modus.

**Bruke strømsparingsfunksjonen****Fjernkontroll (SETTINGS) → Bilde → Strømsparing**

Reduserer strømforbruket ved å justere lysstyrken på skjermen.

- **Auto:** Justerer lysstyrken på skjermen i henhold til lysnivået i omgivelsene. (Denne funksjonen er bare tilgjengelig med visse modeller.)
- **av:** Slår av strømsparing.
- **Minimum/Medium/Maksimalt:** Bruker strømsparing i henhold til strømsparingsnivået som er angitt for skjermen.
- **Skjerm av:** Slår av skjermen. Du vil bare høre lyd. Du kan slå på skjermen igjen ved å trykke på hvilken som helst knapp på fjernkontrollen, unntatt Power-knappen.

**Bruke funksjonen for Smart energisparing****Fjernkontroll (SETTINGS) → Bilde → Smart energisparing**

Lysstyrken på skjermen blir justert automatisk til å samsvare med bildets lysstyrke for å spare energi.

- **av:** Deaktiverer funksjonen **Smart energisparing**.
- **på:** Aktiverer funksjonen **Smart energisparing**.

**Kjøre en bildetest****Fjernkontroll (SETTINGS) → Bilde → Bildetest**

Kjør en bildetest for å kontrollere at bildesignalene vises som normalt, og løs deretter eventuelle problemer ved å velge det relevante alternativet på skjermen. Hvis det ikke er noen problemer med testbildet, kontrollerer du tilkoblede eksterne enheter.

## Lydinnstillinger

### Velge lydmodus

Fjernkontroll (SETTINGS) → Lyd → Lydmodus

Den beste lyd kvaliteten velges automatisk avhengig av videotypen som blir vist for øyeblikket.

- **Standard:** Denne lydmodusen fungerer godt for innhold av alle typer.
- **Nyheter:** Optimaliserer lyden for visning av nyheter.
- **Musikk:** Optimaliserer lyden for lytting på musikk.
- **Kino:** Optimaliserer lyden for visning av filmer.
- **Sport:** Optimaliserer lyden for visning av sport.
- **Spill:** Optimaliserer lyd for spilling av spill.

### Bruke funksjonen Lydeffekter

Fjernkontroll (SETTINGS) → Lyd → Lydeffekter

- **Klar tale II:** Få klarere lyd med justering på tre nivåer.
- **Equalizer:** Juster lyden manuelt ved å bruke utjevneren.
- **Balance:** Juster lydnivået for den venstre høyttaleren og den høyre høyttaleren.
- **Nullstill:** Tilbakestill lydinnstillingene.

### Velge Volumets økningsfrekvens

Fjernkontroll (SETTINGS) → Lyd → Volumets økningsfrekvens

Du kan angi volumområdet ved å velge **Lav/ Medium/ Høy**.

### Synkronisere lyd med video

Fjernkontroll (SETTINGS) → Lyd → AV-synk. Juster

- **høyttalere:** Justerer synkroniseringen mellom video og lyd som kommer fra eksterne høyttalere, for eksempel dem som er koblet til porten for digital lyd ut, lydutstyr fra LG eller hodetelefoner. Lydutgangen blir raskere desto nærmere verdien er "-", og lydutgangen blir saktere desto nærmere verdien er "+", med utgangspunkt i standardverdien.
- **Bypass:** Lyd fra eksterne enheter uten forsinkelser. Lyden kan komme før videoen på grunn av behandlingstiden for video som sendes til skjermen.

**Kjøre en lydtest****Fjernkontroll (SETTINGS) → Lyd → Lydtest**

Kjør en lydtest for å kontrollere at lydsignaler sendes ut på normal måte, og løs deretter eventuelle problemer ved å velge relevant alternativ på skjermen. Hvis det ikke er noen problemer med lydtesten, kontrollerer du tilkoblede eksterne enheter.

**Nettverksinnstillinger****Slik angir du et navn for digitalskiltskjermen****Fjernkontroll (SETTINGS) → Nettverk → DIGITALSKILTMONITOR navn**

Du kan angi et navn for digitalskiltmonitor som skal brukes på nettverket ved å bruke tastaturet på skjermen.

**Angi nettverket****Fjernkontroll (SETTINGS) → Nettverk → Kablet tilkobling (Ethernet)**

- **Connecting to a wired network** (Koble til et kablet nettverk): Koble skjermen til et lokalt nettverk (LAN) via LAN-porten, som vist i illustrasjonen nedenfor, og konfigurere nettverksinnstillingene. Bare kablede nettverkstilkoblinger støttes. Etter at den fysiske tilkoblingen er utført, krever enkelte hjemmenettverk en justering av skjermens nettverksinnstillinger. For de fleste nettverk vil skjermen automatisk koble til uten å måtte justeres. Hvis du vil ha detaljert informasjon, kan du ta kontakt med Internett-leverandøren din eller se i håndboken for ruterens.


**Konfigurere et trådløst nettverk****Fjernkontroll (SETTINGS) → Nettverk → Wi-Fi-tilkobling**

Hvis du har konfigurert skjermen for et trådløst nettverk, kan du kontrollere og koble til de tilgjengelige trådløse nettverkene.

- **Legg til et skjult trådløst nettverk:** Hvis du legger inn nettverksnavnet direkte, kan du legge til et trådløst nettverk.
- **Koble til via WPS PBC:** Tilkobling opprettes når du trykker på knappen for et trådløst tilgangspunkt som støtter PBC.
- **Koble til via WPS-PIN-kode:** Tilkobling opprettes når du oppgir PIN-koden for ønsket trådløst tilgangspunkt på nettstedet for tilgangspunktet.
- **Avanserte innstillinger:** Hvis du legger inn nettverksinformasjonen direkte, kan du angi et trådløst nettverk. Hvis det ikke er noen tilgjengelige trådløse nettverk, kan du klikke på Advanced Settings (Avanserte innstillinger). Du kan legge til et nettverk.

**Tips for Network Setting (Nettverksinnstilling)**

- Bruk en vanlig LAN-kabel (Cat5 eller høyere med en RJ45-kontakt) med denne skjermen.
- Mange problemer ved konfigurering av nettverkstilkobling kan ofte løses ved å konfigurere ruterens eller modemets på nytt. Når du har koblet skjermen til hjemmenettverket, må du slå av eller koble fra strømforsyningen på ruterens eller kabelmodemet, og deretter slå på eller koble til strømforsyningen igjen.
- Antallet enheter som kan motta Internett-tjenester, kan være begrenset av de gjeldende tjenestevilkårene, avhengig av hvilken Internett-leverandør du bruker. Kontakt Internett-leverandøren din for å få vite mer.
- LG er ikke ansvarlig for funksjonssvikt i skjermen og/eller Internett-tilgangen som skyldes feil/funksjonssvikt i tilkoblingen til Internett eller i annet tilkoblet utstyr.
- LG er ikke ansvarlig for problemer med Internett-tilgangen din.
- Det kan oppstå problemer hvis hastigheten til nettverkstilkoblingen ikke oppfyller kravene til innholdet du prøver å få tilgang til.
- Noen Internett-operasjoner lar seg ikke gjennomføre på grunn av begrensninger fastsatt av Internett-leverandøren som leverer tilkoblingen.
- Alle utgifter i forbindelse med Internett-tilgangen, inkludert tilkoblingsavgiften, er ditt ansvar.

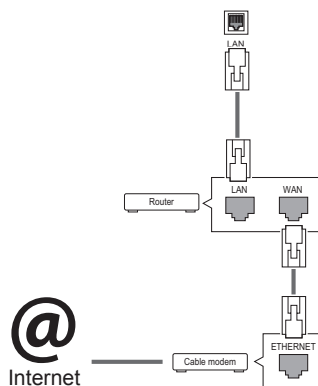**MERK**

- Hvis du vil ha tilgang til Internett fra skjermen, må tilkoblingen til Internett alltid være på.
- Hvis du ikke får koblet til Internett, kan du kontrollere nettverksforholdene fra en PC i nettverket.
- Hvis du bruker **Network Setting** (Nettverksinnstilling), må du kontrollere LAN-kabelen eller kontrollere at DHCP-serveren i ruterens er aktivert.
- Hvis du ikke konfigurerer alle nettverksinnstillingene, er det ikke sikkert at nettverket fungerer slik det skal.

**FORSIKTIG**

- Ikke koble en modulær telefonledning til LAN-porten.
- Siden det finnes flere forskjellige tilkoblingsmåter, er det beste å følge anvisningene til telefoni- eller Internett-leverandøren.
- Menyene Network Setting (Nettverksinnstilling) er ikke tilgjengelig før skjermen er koblet til et fysisk nettverk.

### Tips for trådløs nettverksinnstilling

- Trådløse nettverk kan forstyrres av interferens fra andre enheter som opererer på 2,4 GHz-frekvensen (trådløse telefoner, Bluetooth-enheter eller mikrobølgeovner). Det kan også forekomme interferens fra enheter som bruker en frekvens på 5 GHz, samme frekvens som andre Wi-Fi-enheter bruker.
- Hastigheten til den trådløse nettverkstjenesten kan svekkes av det omgivende trådløse miljøet.
- Hvis du ikke slår av hele det lokale hjemmenettverket, kan det forekomme nettverkstrafikk på noen enheter.
- Tilkobling via tilgangspunkt krever en tilgangspunktenhet som støtter trådløs tilkobling, og funksjonen for trådløs tilkobling må være aktivert på enheten. Spør din tjenesteleverandør om ditt tilgangspunkt støtter trådløs tilkobling.
- Kontroller SSID- og sikkerhetsinnstillingene for tilkobling via tilgangspunkt. Se den aktuelle dokumentasjonen for SSID- og sikkerhetsinnstillinger for tilgangspunktet.
- Ugyldige innstillinger på nettverksenheter (kablet/trådløs linjedeler, hub) kan gjøre skjermen treg, eller føre til at den ikke fungerer som den skal. Installer enhetene på riktig måte, og angi nettverksinnstillinger.
- Leverandører av tilgangspunkter kan bruke forskjellige tilkoblingsmetoder.

## Generelle innstillinger

### Konfigurere språket

Fjernkontroll (SETTINGS) → Generell → Menyspråk

Velg ett av språkene på menyen som vises på skjermen.

- **Menyspråk:** Angir et språk for digitalskilt.

### Angi dato/klokkeslett

Fjernkontroll (SETTINGS) → Generell → Tid og dato

Du kan kontrollere eller endre klokkeslettet.

- **Tid:** Du kan angi klokkeslettet manuelt.
- **Dato:** Du kan angi datoen manuelt.

**Bruke Sommertid****Fjernkontroll (SETTINGS) → Generell → Sommertid**

Du kan angi perioden der Sommertid skal brukes, og aktivere eller deaktivere funksjonen ved å velge Av/på.

- **Start / Slutt:** Du kan angi tidspunktet ved å konfigurere innstillinger for måned / nummer for dag / dag / klokkeslett.

**MERK**

- Når du konfigurerer Sommertid, må du konfigurere antall uker og ukedag.
- Eksempel: Hvis Sommertid starter mandag 7. juli 2014, angir du tidspunktet som juli/første/mandag/00:00 siden det er første mandag i juli 2014.
- Avhengig av måneden er enten fjerde eller femte uke den "Siste".

**Slå av skjermen på eller av automatisk****Fjernkontroll (SETTINGS) → Generell → Timere**

Du kan angi På Timer / Av Timer for skjermen.

- **På Timer:** Du kan angi tidspunktet for når skjermen skal slås på.
- **Av Timer:** Du kan angi tidspunktet for når skjermen skal slås av.
- **Ikke signal, strøm av (15 min):** Når ingenting er koblet til kildeinngangen, slås skjermen av automatisk etter 15 minutter. Hvis du ikke vil slå av skjermen automatisk, angir du Ikke signal, strøm av til Av.
- **Slå automatisk av:** Når ingen taster blir trykket på, slås skjermen av automatisk.

**MERK**

- Det kan lagres opptil syv På/Av-tider. Skjermen skrur på eller av på den angitte tiden. Hvis flere tider har blitt lagret, virker denne funksjonen fra den nærmeste tiden fra
- Når tider for å slå av og på er angitt, fungerer dette daglig til angitt tid.
- Planlagt avslåing fungerer bare ordentlig når enhetens klokke er stilt riktig.
- Når planlagte tider for å slå av og på er de samme, prioriteres tiden for å slå av hvis enheten er på, og omvendt.

**Nullstille skjerminnstillingene****Fjernkontroll (SETTINGS) → Generell → Nullstill til opprinnelige innstillinger**

Nullstiller alle skjerminnstillingene.

# FEILSØKING

## Ikke noe bilde vises

Problem	Løsning
Er strømledningen koblet til?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om strømledningen er koblet til strømuttaket på riktig måte.</li> </ul>
Vises meldingen "Out of range" (Utenfor rekkevidde)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signalet fra PC-en (videokortet) er utenfor produktets gyldige vertikale eller horisontale frekvensområde. Juster frekvensområdet ved å se i spesifikasjonene i denne håndboken.</li> <li>* Maks. oppløsning: 1920 x 1080 (60 Hz)</li> </ul>
Vises meldingen "Check signal cable" (Sjekk signalkabel)?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Signalkabelen mellom PC og produktet er ikke tilkoblet. Kontroller signalkabelen.</li> <li>Trykk på INPUT-knappen på fjernkontrollen for å sjekke inngangssignalet.</li> </ul>

## Meldingen "Unknown Product" (Ukjent produkt) vises når produktet er tilkoblet.

Problem	Løsning
Installerte du driveren?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontroller om Plug &amp; Play-funksjonen støttes, ved å se i grafikkortets brukerveiledning.</li> </ul>

## Skjermbildet ser unormalt ut.

Problem	Løsning
Er skjermposisjonen feil?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sjekk om videokortets oppløsning og frekvens støttes av produktet. Hvis frekvensen er utenfor det gyldige verdiområdet, skal du stille den til anbefalt oppløsning i Control Panel (Kontrollpanel) → Display (Skjerm) → Settings (Innstillinger).</li> </ul>
Bildet vises ikke på riktig måte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riktig signal er ikke koblet til porten. Koble til riktig signalkabel.</li> </ul>



### MERK

- Det programvarerelaterte innholdet kan bli endret uten forvarsel når produktets funksjoner blir oppgradert.

**Etterbilde vises på produktet.**

Problem	Løsning
Etterbilde vises når produktet slås av.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvis du ser på et stillbilde i lengre tid, kan pikslene raskt bli skadet. Bruk skjermsparerfunksjonen.</li> <li>• Hvis et mørkt bilde vises på skjermen etter et bilde med høy kontrast (sort-hvitt eller grått), kan bildet bli værende på skjermen. Dette er normalt for produkter med LCD-skjerm.</li> </ul>

**Lydfunksjonen fungerer ikke.**

Problem	Løsning
Ingen lyd?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller om lydledningene er riktig tilkoblet.</li> <li>• Juster lydstyrken.</li> <li>• Kontroller om lyden er riktig justert.</li> </ul>
Lyden er for uklar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Velg riktig equalizer-innstilling.</li> </ul>
Lyden er for lav.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juster lydstyrken.</li> </ul>

**Skjermfargen er unormal.**

Problem	Løsning
Skjermen har dårlig fargeoppløsning (16 farger).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Angi antall farger til mer enn 24 bits (true color). Velg Control Panel (Kontrollpanel) – Display (Skjerm) – Settings (Innstillinger) – Color Table (Fargetabell) i Windows.</li> </ul>
Skjermfargen er ustabil eller ensfarget.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sjekk at signalkabelen er riktig tilkoblet. Installer PC-videokortet på nytt.</li> </ul>
Vises svarte prikker på skjermen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Flere piksler (rød, grønn, hvit eller svart farge) kan vises på skjermen som følge av de unike egenskapene til LCD-panelet. Dette er ingen funksjonsfeil på LCD-en.</li> </ul>

**Apparatet kan ikke betjenes som normalt.**

Problem	Løsning
Strømmen slås plutselig av.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er <b>Timere</b> angitt?</li> <li>• Kontroller innstillingene for strømtilførsel. Strøbrudd.</li> </ul>







# PRODUKTSPEKIFIKASJONER

42LS75A

42LS73B

LCD-skjerm	Skjermtype	106 cm bred TFT (Thin Film Transistor) LCD-skjerm (Liquid Crystal Display) Skjermens diagonale lengde: 106 cm
	Pikseldybde	0,4833 mm (H) x 0,4833 mm (V)
Videosignal	Maks. oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz – Det kan hende at dette ikke støttes på enkelte operativsystemer eller for enkelte videokorttyper.
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz – Det kan hende at dette ikke støttes på enkelte operativsystemer eller for enkelte videokorttyper.
	Horisontal frekvens	HDMI / DVI / DISPLAYPORT: 30 kHz til 83 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI / DVI / DISPLAYPORT: 56 Hz til 60 Hz
	Synkronisering	Digital
Innganger	Audio, LAN, HDMI1, HDMI2/OPS, IR & Light sensor, Pixel Sensor, DVI, DISPLAYPORT IN, USB, RS-232C IN	
Utganger	DISPLAYPORT OUT, RS-232C OUT, SPEAKER OUT	
Strøm	Merkeytelse	Vekselstrøm 100–240 V~ 50/60 Hz 1,6 A
	Strømforbruk	På-modus: 110 W (typ.) Dvalemodus (DVI, HDMI): ≤ 1,0W Dvalemodus (DISPLAYPORT): ≤ 0,7 W Av-modus: ≤ 0,5 W
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
	Driftsfuktighet	10 % til 80 %
	Oppbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
	Oppbevaringsfuktighet	5 % til 95 %

Produktspekifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.

Mål (bredde x høyde x dybde) / vekt	
	948,7 mm x 555,3 mm x 31,7 mm / 12,5 kg
	
	948,7 mm x 617,7 mm x 298,3 mm / 13,9 kg
	
948,7 mm x 555,3 mm x 81,3 mm / 13,3 kg	
	
948,7 mm x 617,7 mm x 298,3 mm / 14,7 kg	

## \*Gjelder bare modeller som støtter høyttalere.

Lyd/LYD	RMS lyd ut	10 W + 10 W
	Inngangsfølsomhet	0,7 Vrms
	Høyttalerimpedans	8 Ω

Produktspekifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.

49LS75A

49LS73B

LCD-skjerm	Skjermtype	123 cm bred TFT (Thin Film Transistor) LCD-skjerm (Liquid Crystal Display) Skjermens diagonale lengde: 123 cm
	Pikseldybde	0,55926 mm (H) x 0,55926 mm (V)
Videosignal	Maks. oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz – Det kan hende at dette ikke støttes på enkelte operativsystemer eller for enkelte videokorttyper.
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz – Det kan hende at dette ikke støttes på enkelte operativsystemer eller for enkelte videokorttyper.
	Horisontal frekvens	HDMI / DVI / DISPLAYPORT: 30 kHz til 83 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI / DVI / DISPLAYPORT: 56 Hz til 60 Hz
	Synkronisering	Digital
Innganger	Audio, LAN, HDMI1, HDMI2/OPS, IR & Light sensor, Pixel Sensor, DVI, DISPLAYPORT IN, USB, RS-232C IN	
Utganger	DISPLAYPORT OUT, RS-232C OUT, SPEAKER OUT	
Strøm	Merkeytelse	Vekselstrøm 100–240 V~ 50/60 Hz 1,8 A
	Strømforbruk	På-modus: 125 W (typ.) Dvalemodus (DVI, HDMI): ≤ 1,0W Dvalemodus (DISPLAYPORT): ≤ 0,7 W Av-modus: ≤ 0,5 W
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
	Driftsfuktighet	10 % til 80 %
	Oppbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
	Oppbevaringsfuktighet	5 % til 95 %

Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.

Mål (bredde x høyde x dybde) / vekt	
	1094,6 mm x 637,4 mm x 31,7 mm / 15,6 kg
	
	1094,6 mm x 699,7 mm x 298,3 mm / 17,0 kg
	
	1094,6 mm x 637,4 mm x 81,3 mm / 16,4 kg
	
	1094,6 mm x 699,7 mm x 298,3 mm / 17,8 kg

**\*Gjelder bare modeller som støtter høyttalere.**

Lyd/LYD	RMS lyd ut	10 W + 10 W
	Inngangsfølsomhet	0,7 Vrms
	Høyttalerimpedans	8 Ω





Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.

55LS75A

55LS73B

LCD-skjerm	Skjermtype	139 cm bred TFT (Thin Film Transistor) LCD-skjerm (Liquid Crystal Display) Skjermens diagonale lengde: 139 cm
	Pikseldybde	0,630 mm (H) x 0,630 mm (V)
Videosignal	Maks. oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz – Det kan hende at dette ikke støttes på enkelte operativsystemer eller for enkelte videokorttyper.
	Anbefalt oppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz – Det kan hende at dette ikke støttes på enkelte operativsystemer eller for enkelte videokorttyper.
	Horizontal frekvens	HDMI / DVI / DISPLAYPORT: 30 kHz til 83 kHz
	Vertikal frekvens	HDMI / DVI / DISPLAYPORT: 56 Hz til 60 Hz
	Synkronisering	Digital
Innganger		Audio, LAN, HDMI1, HDMI2/OPS, IR & Light sensor, Pixel Sensor, DVI, DISPLAYPORT IN, USB, RS-232C IN
Utganger		DISPLAYPORT OUT, RS-232C OUT, SPEAKER OUT
Strøm	Merkeytelse	Vekselstrøm 100–240 V~ 50/60 Hz 1,8 A
	Strømforsbruk	På-modus: 140 W (typ.) Dvalemodus (DVI, HDMI): ≤ 1,0W Dvalemodus (DISPLAYPORT): ≤ 0,7 W Av-modus: ≤ 0,5 W
Miljøforhold	Driftstemperatur	0 °C til 40 °C
	Driftsfuktighet	10 % til 80 %
	Oppbevaringstemperatur	-20 °C til 60 °C
	Oppbevaringsfuktighet	5 % til 95 %

Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.

Mål (bredde x høyde x dybde) / vekt	
	1230,4 mm x 713,7 mm x 31,7 mm / 20,7 kg
	
	1230,4 mm x 776,1 mm x 298,3 mm / 22,1 kg
	
1230,4 mm x 713,7 mm x 81,3 mm / 21,5 kg	
	
1230,4 mm x 776,1 mm x 298,3 mm / 22,9 kg	

## \*Gjelder bare modeller som støtter høyttalere.

Lyd/LYD	RMS lyd ut	10 W + 10 W
	Inngangsfølsomhet	0,7 Vrms
	Høyttalerimpedans	8 Ω

Produktspesifikasjonene ovenfor kan endres uten forhåndsvarsel ved oppgradering av produktfunksjoner.

Mål


Illustrasjonene i denne håndboken kan avvike fra faktisk produkt og tilbehør.

Se seksjonen "Montere på vegg" for å finne skruestørrelser.

Produktspesifikasjonene nedenfor kan endres uten forvarsel som følge av oppgradering av produktfunksjoner.

42LS75A      42LS73B



(Enhet: mm)

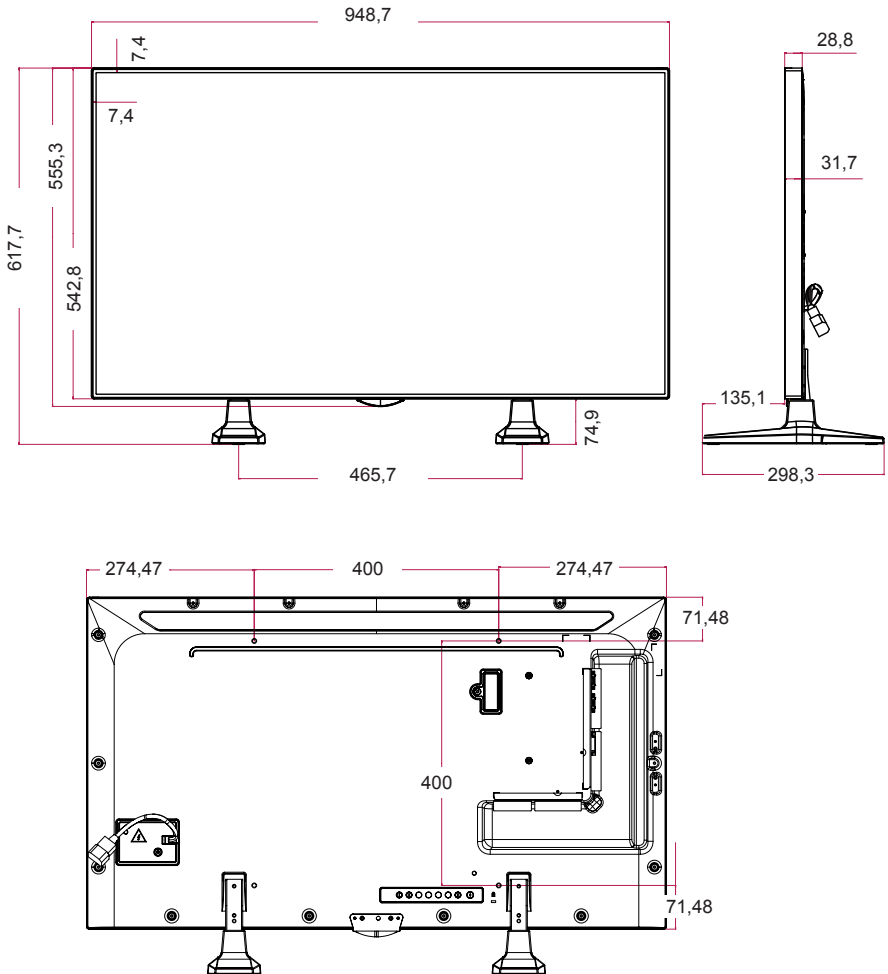

49LS75A

49LS73B


(Enhet: mm)

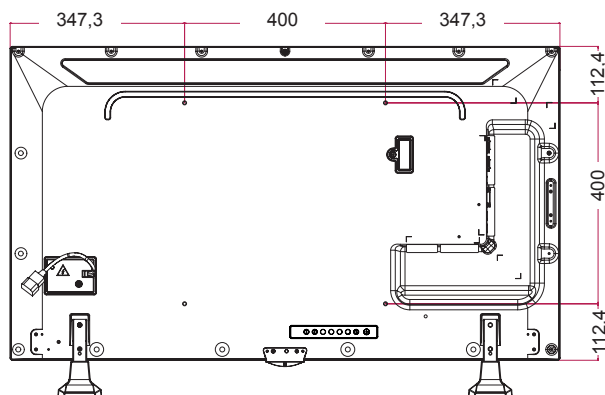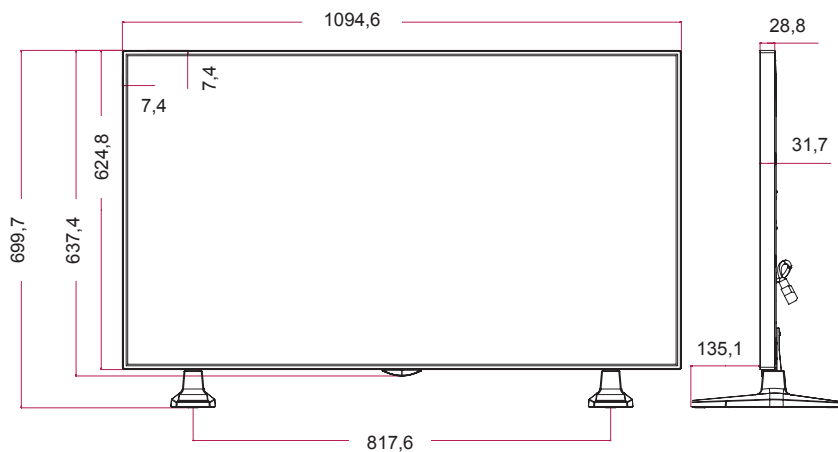



55LS75A 55LS73B

(Enhet: mm)

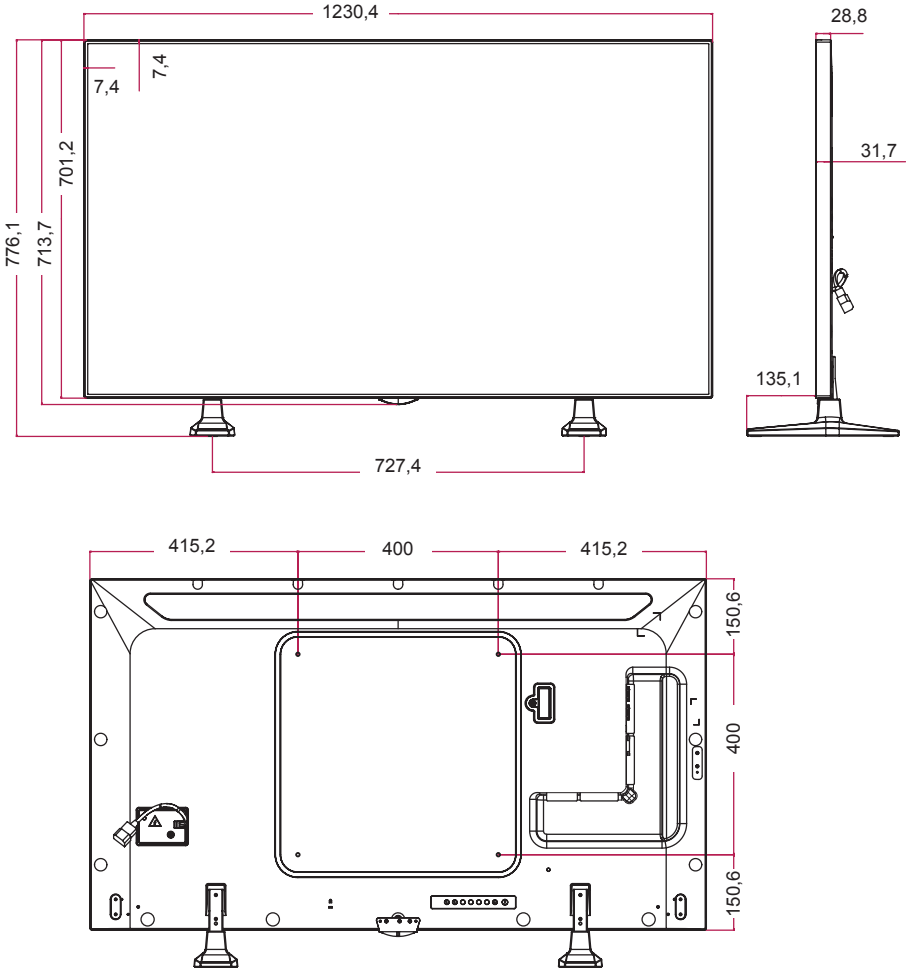

**HDMI(OPS) / DVI / DISPLAYPORT (PC)-støttet modus**

Oppløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,317
1024 x 768	48,363	60
1280 x 720	44,772	59,855
1366 x 768	47,7	60
1280 x 1024	63,981	60,02
1680 x 1050	65,290	59,954
1920 x 1080	67,5	60

**DTV-modus**

Oppløsning	HDMI (OPS) / DISPLAYPORT (DTV)
480i	x
576i	x
480p	o
576p	o
720p (50 / 60 Hz)	o
1080i (50 / 60 Hz)	o
1080p (50 / 60 Hz)	o

**! MERK**








- PC-oppløsninger tilgjengelige som inndataetikett i modusene HDMI(OPS) / DVI / DISPLAYPORT: 640 x 480 / 60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60 Hz og DTV-oppløsning: 480p, 720p, 1080p.

**! MERK**

- Vertikal frekvens: Produktet fungerer ved at skjermbildet byttes flere ganger hvert sekund, som en fluorescerende lampe. Vertikal frekvens eller oppdateringsfrekvens er antall bildevisninger per sekund. Enheten er Hz.
- Horisontal frekvens: Det horisontale intervallet er tiden det tar å vise en horisontal linje. Når 1 deles på det horisontale intervallet, kan antallet horisontale linjer som vises hvert sekund, beregnes som horisontal frekvens. Enheten er kHz.

# IR-KODER

Alle modeller støtter ikke HDMI/USB-funksjonen.  
Noen tastekoder støttes ikke, avhengig av modell.

Kode (heks)	Funksjon	Merknader
08	 POWER	Fjernkontrollknapp
C4	MONITOR ON	Fjernkontrollknapp
C5	MONITOR OFF	Fjernkontrollknapp
95	Energy Saving	Fjernkontrollknapp
0B	INPUT	Fjernkontrollknapp
10	Nummertast 0	Fjernkontrollknapp
11	Nummertast 1	Fjernkontrollknapp
12	Nummertast 2	Fjernkontrollknapp
13	Nummertast 3	Fjernkontrollknapp
14	Nummertast 4	Fjernkontrollknapp
15	Nummertast 5	Fjernkontrollknapp
16	Nummertast 6	Fjernkontrollknapp
17	Nummertast 7	Fjernkontrollknapp
18	Nummertast 8	Fjernkontrollknapp
19	Nummertast 9	Fjernkontrollknapp
02	Volum  ( + )	Fjernkontrollknapp
03	Volum  ( - )	Fjernkontrollknapp
E0	BRIGHTNESS  (Side opp)	Fjernkontrollknapp
E1	BRIGHTNESS  (Side ned)	Fjernkontrollknapp
DC	3D	Fjernkontrollknapp
32	1/a/A	Fjernkontrollknapp
2F	CLEAR	Fjernkontrollknapp
7E	 SIMPLINK	Fjernkontrollknapp
79	ARC(MARK) (Bredde-/høydeforhold)	Fjernkontrollknapp
4D	PSM (Picture Mode – Bildemodus)	Fjernkontrollknapp
09	MUTE	Fjernkontrollknapp
43	SETTINGS (meny)	Fjernkontrollknapp
99	Automatisk konfigurasjon	Fjernkontrollknapp
40	Opp 	Fjernkontrollknapp
41	Ned 	Fjernkontrollknapp
06	Høyre 	Fjernkontrollknapp
07	Venstre 	Fjernkontrollknapp
44	OK	Fjernkontrollknapp
28	BACK	Fjernkontrollknapp

Kode (heks)	Funksjon	Merknader
7B	TILE	Fjernkontrollknapp
5B	EXIT	Fjernkontrollknapp
72	ID ON (RØD)	Fjernkontrollknapp
71	ID OFF (GRØNN)	Fjernkontrollknapp
63	GUL	Fjernkontrollknapp
61	BLÅ	Fjernkontrollknapp
B1	■	Fjernkontrollknapp
B0	▶	Fjernkontrollknapp
BA		Fjernkontrollknapp
8F	◀◀	Fjernkontrollknapp
8E	▶▶	Fjernkontrollknapp
5F	W.BAL	Fjernkontrollknapp
3F	S.MENU	Fjernkontrollknapp
7C	HOME	Fjernkontrollknapp

\* Noen tastekoder støttes ikke, avhengig av modell.

# KONTROLLERE FLERE PRODUKTER


Bruk denne metoden for å koble flere produkter til samme PC. Du kan styre flere produkter ved å koble dem til samme PC.

Set ID (Sett-ID) på menyen Option (Alternativ) må være mellom 1 og 1000 og ikke duplisert.

## Koble til kabelen

Koble til RS-232C-kabelen som på bildet.


RS-232C-protokollen brukes for kommunikasjon mellom PC og skjerm. Du kan slå produktet på/av, velge signalkilde eller justere OSD-menyen fra PC-en.

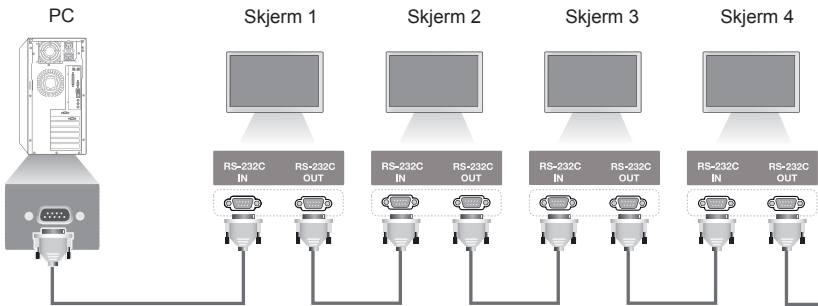

RS-232C-kabel (selges separat)

## RS-232C-konfigurasjoner

Konfigurasjon med 8 kabler (Standard RS-232C-kabel)

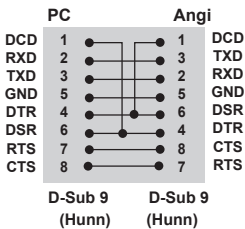

## Kommunikasjonsparameter

Baud-frekvens: 9600 bps

Datalengde: 8 bits

Paritetsbit: Ingen

Stoppbit: 1 bit

Flytkontroll: Ingen

Kommunikasjonskode: ASCII-kode


Bruk en krysset kabel.

### ! MERK

- Ved bruk av tilkobling med tre kabler (ikke standard) kan du ikke bruke IR-kjedekobling.

### ! MERK

- Når skjermer som er koblet sammen ved hjelp av kjedekopling (som kontrollerer flere skjermer), blir slått av og på med kort mellomrom, er det mulig at noen av skjermene ikke blir slått på. I dette tilfellet kan du slå på skjermene ved å trykke på **MONITOR ON**-knappen, ikke **POWER (strøm)**-knappen.

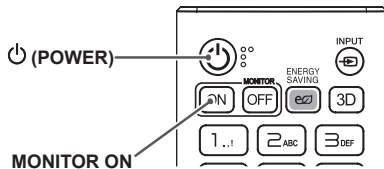

## Referanseliste for kommandoer

		KOMMANDO		DATA (Heksadesimal)
		1	2	
01	Power (Av/på)	k	a	00 til 01
02	Select input (Velg inngang)	x	b	Se "Select Input" (Velg inngang)
03	Aspect Ratio (Høyde/bredde-forhold)	k	c	Se "Aspect Ratio" (Høyde/bredde-forhold)
04	Energy Saving (Strømsparing)	j	q	Se "Energy Saving" (Strømsparing)
05	Picture Mode (Bildemodus)	d	x	Se "Picture Mode" (Bildemodus)
06	Contrast (Kontrast)	k	g	00 til 64
07	Brightness (Lysstyrke)	k	h	00 til 64
08	Sharpness (Skarphet)	k	k	00 til 32
09	Color (Farge)	k	i	00 til 64
10	Tint (Tint)	k	j	00 til 64
11	Color temperature (Fargetemperatur)	x	u	00 til 64
12	Balance (Balanse)	k	t	00 til 64
13	Sound Mode (Lydmodus)	d	y	Se Sound Mode (Lydmodus)
14	Mute (Demp)	k	e	00 til 01
15	Volume Control (Volumkontroll)	k	f	00 til 64
16	Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag))	f	a	Se "Time 1" (Tid 1)
17	Time 2 (hour/minute/second) (Tid 2 (time/minutt/sekund))	f	x	Se "Time 2" (Tid 2)
18	Off time schedule (Tidsplan for Av tid)	f	c	00 til 01
19	On time schedule (Tidsplan for På tid)	f	b	00 til 01
20	Off Timer (Repeat/Time) (Av Timer (Repeter/tid))	f	e	Se "Off Timer" (Av Timer)
21	On Timer (Repeat/Time) (På Timer (Repeter/tid))	f	d	Se "On Timer" (På Timer)
22	På tid Inngang	f	u	Se 'På tid Inngang.'
23	No Signal Power Off (15Min) (Ikke signal, strøm av (15 min))	f	g	00 til 01
24	Auto power off (Slå automatisk av)	m	n	00 til 01
25	Language (Språk)	f	i	Se Language (Språk)
26	Reset (Nullstill)	f	k	00, 02
27	Current Temperatur (Aktuell temperatur)	d	n	FF
28	Key (Tast)	m	c	Se "Key" (Tast)
29	Time Elapsed (Forløpt tid)	d	l	FF
30	Product Serial Number (Serienummer for produkt)	f	y	FF
31	Software Version (Programvareversjon)	f	z	FF
32	White Balance Red Gain (Hvitbalanse, rød, forsterket)	j	m	00 til FE
33	White Balance Green Gain (Hvitbalanse, grønn, forsterket)	j	n	00 til FE

		KOMMANDO		DATA (Heksadesimal)
		1	2	
34	White Balance Blue Gain (Hvitbalanse, blå, forsterket)	j	o	00 til FE
35	White Balance Red Offset (Hvitbalanse, rød, forskyvning)	s	x	00 til 7F
36	White Balance Green Offset (Hvitbalanse, grønn, forskyvning)	s	y	00 til 7F
37	White Balance Blue Offset (Hvitbalanse, blå, forskyvning)	s	z	00 til 7F
38	Backlight (Bakgrunnslys)	m	g	00 til 64
39	Screen off (Skjerm av)	k	d	00 til 01
40	Tile Mode (Flismodus)	d	d	00 til FF
41	Check Tile Mode (Kontroller flismodus)	d	z	FF
42	Tile ID (Flis-ID)	d	i	Se "Tile ID" (Flis-ID)
43	Natural Mode (Naturlig modus)	d	j	00 til 01
44	DPM Select (DPM valgt)	f	j	00 til 07
45	Remote Control/Local Key Lock (Fjernkontroll / Lokal barnelås)	k	m	00 til 01
46	Power On Delay (Forsinket strømtilkobling)	f	h	00 til FA
47	Fail Over Select (Valg for failover)	m	i	00 til 02
48	Fail Over Input Select (Valg av inngang for failover)	m	j	Se "Fail Over Input Select" (Valg av inngang for failover)
49	IR Operation (IR-betjening)	t	p	00 til 02
50	Local Key Operation (Lokal knappebetjening)	t	o	00 til 02
51	Check the status (Kontroller status)	s	v	Se "Check the status" (Kontroller status)
52	Check Screen (Kontroller skjerm)	t	z	00 til 01
53	Speakers (Høytalere)	d	v	00 til 01
54	Daylight Saving Time (Sommertid)	s	d	Se "Daylight Saving Time"(Sommertid)

\* Merk: Du kan bare bruke strøm- og tastekommandoer mens du spiller av mediefiler fra en USB-enhet eller et internt/eksternt minne. Alle andre kommandoer enn strøm- og tastekommandoene blir behandlet som NG. Noen kommandoer støttes ikke, avhengig av modell.

## Overførings-/mottaksprotokoll

### Transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

- \* [Command1]: Skiller mellom standardinnstillinger og brukerinnstillinger.
- \* [Command2]: Kontrollerer skjermer.
- \* [Set ID]: Brukes til å velge settet du vil kontrollere. En unik sett-ID kan tilordnes hvert sett fra 1 til 1000 (01H til 3E8H) under Settings (Innstillinger) på OSD-menyen.  
Hvis du velger 00H for Set ID (Sett-ID), kan du kontrollere alle tilkoblede skjermer samtidig.
- \* [Data]: Overfører kommandodata.  
Antall data kan øke avhengig av kommandoen.
- \* [Cr]: Linjeskift. Samsvarer med ASCII-kode 0x0D.
- \* [ ]: Mellomrom. Samsvarer med ASCII-kode 0x20.

### Acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*Produktet sender ACK (bekreftelseskode) i dette formatet når det mottar normale data. Hvis dataene er FF, indikerer skjermen data for gjeldende status. Hvis dataene er i dataskrivingsmodus, returneres dataene fra PC-en.

Hvis en kommando sendes med sett-IDen 00 (=0x00), reflekteres dataene til alle skjermsett, og det sender ikke noen bekreftelse (ACK) fra hvert av skjermsettene.

\*Hvis dataverdien "FF" sendes i kontrollmodus via RS-232C, er det mulig å kontrollere gjeldende innstillingsverdi for en funksjon (gjelder bare enkelte funksjoner).

\*Noen kommandoer støttes ikke, avhengig av modell.



**01. Power (Strøm) (Command: k a)**

Slår skjermen på/av.

Transmission

[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av

01: på

Acknowledgement

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*Bekreftessignalet returneres bare når skjermen er slått på.

\*Det kan være en forsinkelse mellom overførings- og bekreftessignalene.

**04. Energy Saving (Strømsparing) (Command: j q)**

Angir Energy Saving (Strømsparing).

Transmission

[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av

01: Minimum

02: Medium

03: Maximum (Maksimum)

04: Automatic (Automatisk)

05: Screen off (Skjerm Av)

Acknowledgement

[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*\*Støtte avhengig av modell.

**02. Select Input (Velg inngang) (Command: x b)**

Velger et inngangssignal.

Transmission

[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 70: DVI (PC)

80: DVI(DTV)

90: HDMI1 (DTV)

A0: HDMI1 (PC)

91: HDMI2 /OPS (DTV)

A1: HDMI2 /OPS (PC)

C0: DISPLAYPORT (DTV)

D0: DISPLAYPORT (PC)

Acknowledgement

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*Avhengig av modellen er det ikke sikkert at alle innsignaler støttes.

**05. Picture Mode (Bildemodus) (Command: d x)**

\*Velger en kinomodus.

Transmission

[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Vivid (Sterk)

01: Standard

02: Cinema (Kino)

03: Sports (Sport)

04: Game (Spill)

05: Expert 1 (Ekspert 1)

06: Expert 2 (Ekspert 2)

08: APS

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**03. Aspect Ratio (Høyde/bredde-forhold) (Command: k c)**

Justerer bredde-/høydeforhold.

Transmission

[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: 4:3

02: 16:9

04: Zoom

06: Set by Program (Angi etter program)

09: Just Scan (Bare skann) (720p eller høyere)

10 til 1F: Kinozoom 1 til 16

\*Tilgjengelige datatyper varierer avhengig av innsignal.

Hvis du trenger mer informasjon, kan du se delen om bredde-/høydeforhold i brukerveiledningen.

\*Bredde-/høydeforhold kan avvike avhengig av modellens inndatakonfigurasjon.

Acknowledgement

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**06. Contrast (Kontrast) (Command: k g)**

Justerer kontrastene på skjermen.

Transmission

[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Contrast (Kontrast) 0 til 100

Acknowledgement

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**07. Brightness (Lysstyrke) (Command: k h)**

Justerer lysstyrken for skjermen.

Transmission

[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Brightness (Lysstyrke) 0 til 100

Acknowledgement

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**08. Sharpness (Skarphet) (Command: k k)**

Justerer skarpheten til skjermen.

Transmission

[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 32: Sharpness (Skarphet) 0 til 50

Acknowledgement

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**09. Color (Farge) (Command: k i)**

Justerer skjermfargen.

Transmission

[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Color (Farge) 0 til 100

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**10. Tint (Command: k j)**

Justerer fargetonen på skjermen.

Transmission

[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Tint: rød 50 til grønn 50

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**11. Color Temperature (Fargetemperatur) (Command: x u)**

Justerer fargetemperaturen på skjermen.

Transmission

[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: varm 50 til kjølig 50

Acknowledgement

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**12. Balance (Balanse) (Command: k t)**

Justerer lydbalansen.

Transmission

[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: venstre 50 til høyre 50

Acknowledgement

[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**13. Sound mode (Lydmodus) (Command: d y)**

Velger en lydmodus.

Transmission

[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01: Standard  
 02: Music (Musikk)  
 03: Cinema (Kino)  
 04: Sports (Sport)  
 05: Game (Spill)  
 07: News (Nyheter)

Acknowledgement

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**14. Mute (Demp) (Command: k e)**

Slår av/på lyden.

Transmission

[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Mute (Demp)  
 01: Unmute (Slå på lyd)

Acknowledgement

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**15. Volume Control (Volumkontroll) (Command: k f)**

Justerer lydstyrken for avspilling.

Transmission

[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Volum 0 til 100

Acknowledgement

[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**16. Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag)) (Command: f a)**

Justerer verdiene for Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag)).

Transmission

[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1 04 til 1B: år 2014 til 2037  
 Data2 01 til 0C: januar til desember  
 Data3 01 til 1F: 1. til 31.

\*Tast inn "fa [Set ID] ff" for å vise innstillingene for Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag)).

Acknowledgement

[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

**17. Time 2 (hour/minute/second) (Tid 2 (time/minutt/sekund)) (Command: f x)**

Justerer verdiene for Time 2 (hour/minute/second) (Tid 2 (time/minutt/sekund)).

Transmission

[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data 00 til 17: 00 til 23 timer  
 Data2 00 til 3B: 00 til 59 minutter  
 Data3 00 til 3B: 00 til 59 sekunder

\*Tast inn "fx [Set ID] ff" for å vise innstillingene for Time 2 (hour/minute/second) (Tid 2 (time/minutt/sekund)).

\*\*Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag)) er angitt.

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

**18. Off time schedule (Tidsplan for Av tid) (Command: f c)**

Aktiverer/deaktiverer Off time schedule (tidsplan for Av tid).

Transmission

[f][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av  
 01: på

Acknowledgement

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**19. On Time Schedule (tidsplan for På tid) (Command: f b)**

Aktiverer/deaktiverer On Time Schedule (tidsplan for På tid).

Transmission

[f][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av  
 01: på

Acknowledgement

[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**20. Off Timer (Repeat/Time) (Av Timer (repeter/tid))**  
(Command: f e)

Konfigurerer innstillingene for Off Timer (Repeat/Time) (Av Timer (repeter/tid)).

Transmission

[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1

1. f1h til f7h (lese data)

F1: Leser første data for Off Timer (Av Timer)

F2: Leser andre data for Off Timer (Av Timer)

F3: Leser tredje data for Off Timer (Av Timer)

F4: Leser fjerde data for Off Timer (Av Timer)

F5: Leser femte data for Off Timer (Av Timer)

F6: Leser sjette data for Off Timer (Av Timer)

F7: Leser sjuende data for Off Timer (Av Timer)

2. e1h-e7h (slett en indeks), e0h (slett alle indekser)

E0: Sletter alle innstillinger for Off Timer (Av Timer)

E1: Sletter første innstilling for Off Timer (Av Timer)

E2: Sletter andre innstilling for Off Timer (Av Timer)

E3: Sletter tredje innstilling for Off Timer (Av Timer)

E4: Sletter fjerde innstilling for Off Timer (Av Timer)

E5: Sletter femte innstilling for Off Timer (Av Timer)

E6: Sletter sjette innstilling for Off Timer (Av Timer)

E7: Sletter sjuende innstilling for Off Timer (Av Timer)

3. 01h til 0Ch (angir ukedagen for Off Timer (Av Timer))

01: En gang

02: Daglig

03: man-fre

04: man-lør

05: lør-søn

06: Hver søndag

07: Hver mandag

08: Hver tirsdag

09: Hver onsdag

0A: Hver torsdag

0B: Hver fredag

0C: Hver lørdag

Data2 00 til 17: 00 til 23 timer

Data3 00 til 3B: 00 til 59 minutter

\*Hvis du vil lese eller slette listen for Off Timer (Av Timer), må [Data2][Data3] settes til FFH.

Eksempel 1: fe 01 f1 ff ff – leser første indeksdata for Off Timer (Av Timer).

Eksempel 2: fe 01 e1 ff ff – sletter første indeksdata for Off Timer (Av Timer).

Eksempel 3: fe 01 04 02 03 – setter Off Timer (Av Timer) til 02:03 for mandag-lørdag.

\*Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag)) er angitt.

Acknowledgement

[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

**21. On Timer (Repeat/Time) (På Timer (repeter/tid))**  
(Command: f d)

Konfigurerer innstillingene for On Timer (Repeat/Time) (På Timer (repeter/tid)).

Transmission

[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]

Data1

1. f1h til f7h (lese data)

F1: Leser første data for On Timer (På Timer)

F2: Leser andre data for On Timer (På Timer)

F3: Leser tredje data for On Timer (På Timer)

F4: Leser fjerde data for On Timer (På Timer)

F5: Leser femte data for On Timer (På Timer)

F6: Leser sjette data for On Timer (På Timer)

F7: Leser sjuende data for On Timer (På Timer)

2. e1h-e7h (slett en indeks), e0h (slett alle indekser)

E0: Sletter alle innstillinger for On Timer (På Timer)

E1: Sletter første innstilling for On Timer (På Timer)

E2: Sletter andre innstilling for On Timer (På Timer)

E3: Sletter tredje innstilling for On Timer (På Timer)

E4: Sletter fjerde innstilling for On Timer (På Timer)

E5: Sletter femte innstilling for On Timer (På Timer)

E6: Sletter sjette innstilling for On Timer (På Timer)

E7: Sletter sjuende innstilling for On Timer (På Timer)

3. 01h til 0Ch (angir ukedagen for On Timer (På Timer))

01: En gang

02: Daglig

03: man-fre

04: man-lør

05: lør-søn

06: Hver søndag

07: Hver mandag

08: Hver tirsdag

09: Hver onsdag

0A: Hver torsdag

0B: Hver fredag

0C: Hver lørdag

Data2 00 til 17: 00 til 23 timer

Data3 00 til 3B: 00 til 59 minutter

\*Hvis du vil lese eller slette listen for On Timer (På Timer), må [Data2][Data3] settes til FFH.

Eksempel 1: fd 01 f1 ff ff – leser første indeksdata for On Timer (På Timer).

Eksempel 2: fe 01 e1 ff ff – sletter første indeksdata for On Timer (På Timer).

Eksempel 3: fe 01 04 02 03 – setter On Timer (På Timer) til 02:03 for mandag-lørdag.

\*Denne funksjonen er bare tilgjengelig når Time 1 (year/month/day) (Tid 1 (år/måned/dag)) er angitt.

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

**22. On Timer Input (kommando: f u)**

Velg en ekstern inngangskilde for gjeldende innstilling for On Time (På tid), og legg til en ny tidsplan.

Transmission

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][Cr]

[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]

Data (Legg til tidsplan)

70: DVI

90: HDMI1

91: HDMI2 /OPS

C0: DISPLAYPORT

Data1 (lesing av tidsplan)

1. f1h til f7h (lesing av data)

F1: Velg innsignal for første tidsplan

F2: Velg innsignal for andre tidsplan

F3: Velg innsignal for tredje tidsplan

F4: Velg innsignal for fjerde tidsplan

F5: Velg innsignal for femte tidsplan

F6: Velg innsignal for sjette tidsplan

F7: Velg innsignal for sjuende tidsplan

Data2 (lesing av tidsplan)

FF

\* For å angi FF for [Data2] for å lese inndata for tidsplan.

Hvis ingen tidsplan er tilgjengelig for [Data1] når du forsøker å lese dataene for tidsplanen, vises teksten NG og operasjonen mislykkes.

(Eksempel 1: fu 01 90 – Flytt hvert innsignal for tidsplan én rad nedover, og lagre innsignal for første tidsplan i HDMI-modus.)

(Eksempel 2: fu 01 f1 ff – Les innsignalet for første tidsplan.)

\* Denne funksjonen støttes bare når 1 (år/måned/dag), 2 (time/minutt/sekund), På tid (Repetert modus/tid) er angitt.

\*\* Støtte avhengig av modell.

Acknowledgement

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][x]

**23. No Signal Power Off (15Min) (Ikke signal, strøm av (15 min)) (Command: f g)**

Konfigurerer innstillingene for automatisk standby.

Transmission

[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Av

01: på

Acknowledgement

[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**24. Auto power off (Slå automatisk av) (Command: m n)**

Konfigurerer innstillingene for automatisk avslåing.

Transmission

[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Av

01: 4 timer

Acknowledgement

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**25. Language (Språk) (Command: f i)**

Angir skjermmenyspråk.

Transmission

[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: tsjekkisk

01: dansk

02: tysk

03: engelsk

04: spansk (Europa)

05: gresk

06: fransk

07: italiensk

08: nederlandsk

09: norsk

0A: portugisisk

0B: portugisisk (Brasil)

0C: russisk

0D: finsk

0E: svensk

0F: koreansk

10: kinesisk (mandarin)

11: japansk

12: kinesisk (kantonesisk)

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**26. Reset (Nullstill) (Command: f k)**

Utfører tilbakestilling av bilde- og fabrikkinnstillinger.

**Transmission**

[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: Picture Reset (Tilbakestilling av bilde)  
 02: Initial settings (Opprinnelige innstillinger)  
 (fabrikktilbakestilling)

**Acknowledgement**

[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**27. Current temperature (Aktuell temperatur) (Command: d n)**

Kontrollerer temperaturen på innsiden.

**Transmission**

[d][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: kontroller status

**Acknowledgement**

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*Temperatur vises som en heksadesimal verdi.

**28. Key (Tast) (Command: m c)**

Sender en tastekode for IR-fjernkontrollen.

**Transmission**

[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data IR\_KEY\_CODE

**Acknowledgement**

[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Se IR-koder for å få tastekoder.

\*Noen tastekoder støttes ikke, avhengig av modell.

**29. Time Elapsed (Forløpt tid) (Command: d l)**

Kontrollerer forløpt tid.

**Transmission**

[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Les status

**Acknowledgement**

[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*Mottatte data vises som en heksadesimal verdi.

**30. Product Serial Number (Serienummer for produkt) (Command: f y)**

Kontrollerer produktets serienummer.

**Transmission**

[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontroller produktets serienummer

**Acknowledgement**

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*Data er i ASCII-kode.

**31. Software Version (Programvareversjon) (Command: f z)**

Kontrollerer produktets programvareversjon.

**Transmission**

[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: Kontroller programvareversjon

**Acknowledgement**

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**32. White Balance Red Gain (Hvitbalanse, rød, forsterket) (Command: j m)**

Justerer verdien for White Balance Red Gain (Hvitbalanse, rød, forsterket).

Transmission

[j][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FE: rød forsterket 0 til 254  
FF: kontrollerer verdien for rød forsterkning

Acknowledgement

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**33. White Balance Green Gain (Hvitbalanse, grønn, forsterket) (Command: j n)**

Justerer verdien for White Balance Green Gain (Hvitbalanse, grønn, forsterket).

Transmission

[j][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FE: grønn forsterket 0 til 254  
FF: kontrollerer verdien for grønn forsterkning

Acknowledgement

[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**34. White Balance Blue Gain (Hvitbalanse, blå, forsterket) (Command: j o)**

Justerer verdien for White Balance Blue Gain (Hvitbalanse, blå, forsterket).

Transmission

[j][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FE: blå forsterket 0 til 254  
FF: kontrollerer verdien for blå forsterkning

Acknowledgement

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**35. White Balance Red Offset (Hvitbalanse, rød, forskyvning) (Command: s x)**

Justerer verdien for White Balance Red Offset (Hvitbalanse, rød, forskyvning).

Transmission

[s][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: rød forskjøvet 0 til 127  
FF: kontrollerer verdien for rød forskyvning

Acknowledgement

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**36. White Balance Green Offset (Hvitbalanse, grønn, forskyvning) (Command: s y)**

Justerer verdien for White Balance Green Offset (Hvitbalanse, grønn, forskyvning).

Transmission

[s][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: grønn forskjøvet 0 til 127  
FF: kontrollerer verdien for grønn forskyvning

Acknowledgement

[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**37. White Balance Blue Offset (Hvitbalanse, blå, forskyvning) (Command: s z)**

Justerer verdien for White Balance Blue Offset (Hvitbalanse, blå, forskyvning).

Transmission

[s][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 7F: blå forskjøvet 0 til 127  
FF: kontrollerer verdien for blå forskyvning

Acknowledgement

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**38. Backlight (Bakgrunnslys) (Command: m g)**

Justerer lysstyrken for baklyset.

Transmission

[m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til 64: Backlight (Bakgrunnslys) 0 til 100

Acknowledgement

[g][ ][set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**39. Screen off (Skjerm av) (Command: k d)**

Slår skjermen på eller av.

Transmission

[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: slår på skjermen

01: slår av skjermen

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**40. Tile Mode (Flismodus) (Command: d d)**

Angir Tile Mode (Flismodus) og angir verdier for flisrader og -kolonner.

Transmission

[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FF: første byte – fliskolonne  
andre byte – flisrad

\*00, 01, 10 og 11 betyr at Tile Mode (Flismodus) er av

Acknowledgement

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**41. Check Tile Mode (Kontroller flismodus) (Command: d z)**

Kontrollerer flismodus.

Transmission

[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data FF: kontrollerer flismodus

Acknowledgement

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]

Data1 00: flismodus av

01: flismodus på

Data2 00 til 0F: fliskolonne

Data3 00 til 0F: flisrad

**42. Tile ID (Flis-ID) (Command: d i)**

\*Angir verdi for Tile ID (Flis-ID) for produktet.

Transmission

[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 01 til E1: flis-ID 1 til 225\*\*

FF: Kontrollerer flis-ID

\*\*Dataverdien kan ikke være høyere enn verdien i rad x kolonne.

Acknowledgement

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

\*Når en dataverdi som overskrider verdien av rad x kolonne angis (unntatt 0xFF), blir ACK NG.

**43. Natural Mode (Naturlig modus) (i Tile Mode (Flismodus)) (Command: d j)**

For å vise bildet naturlig sløyfes den delen av bildet som vanligvis ville ha blitt vist i mellomrommet mellom skjermene.

Transmission

[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av

01: på

Acknowledgement

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]



**44. DPM Select (DPM valgt) (Command: f j)**

Brukes til å angi funksjonen DPM (Display Power Management).

**Transmission**

[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av  
01: 5 sekunder  
02: 10 sekunder  
03: 15 sekunder  
04: 1 minutt  
05: 3 minutter  
06: 5 minutter  
07: 10 minutter

**Acknowledgement**

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**45. Remote Control/Local Key Lock (Fjernkontroll / Lokal barnelås) (Command: k m)**

Justerer fjernkontrollen/barnelåsen.

**Transmission**

[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av (lås av)  
01: på (lås på)

\*Når fjernkontrollen og tastene på forsiden blir låst i Standby-modus, kan du ikke slå på strømmen ved å bruke fjernkontrollen eller av/på-knappen på forsiden.

**Acknowledgement**

[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**46. Power On Delay (Forsinket strømtilkobling) (Command: f h)**

Angir planlagt forsinkelse før når strømmen slås på. (enhet: sekunder).

**Transmission**

[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00 til FA: min. 0 til maks. 250 (sekunder)

**Acknowledgement**

[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**47. Fail Over Select (Valg for failover) (Command: m i)**

Velg innsignalmodus for automatisk bytting.

**Transmission**

[m][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av  
01: automatisk  
02: manuell

**Acknowledgement**

[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**48. Fail Over Input Select (Valg av inngang for failover) (Command: m j)**

Velger innsignalmodus for automatisk bytting.

\*Denne kommandoen er bare tilgjengelig når modusen

Fail Over (auto) (Failover (automatisk)) er satt til

Custom (Egendefinert).

**Transmission**

[m][j][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4][Cr]

Data 1 til 4 (inngangsprioritet: 1 til 4)

70: DVI  
90: HDMI1  
91: HDMI2/OPS  
C0: DISPLAYPORT

**Acknowledgement**

[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][x]

Data 1 til 4 (inngangsprioritet: 1 til 4)

70: DVI  
90: HDMI1  
91: HDMI2/OPS  
C0: DISPLAYPORT

**49. IR Operation (IR-betjening) (Command: t p)**

Konfigurerer innstillingene for IR-betjening på produktet.

**Transmission**

[t][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: låser alle tastene  
01: låser alle tastene unntatt strømtasten  
02: låser alle tastene

**Acknowledgement**

[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**50. Local Key Operation (Lokal knappebetjening) (Command: t o)**

Konfigurerer de lokale innstillingene for betjening av knapper på produktet.

**Transmission**

[t][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: låser opp alle knappene  
01: låser alle knappene utenom av/på-knappen  
02: låser alle knappene

**Acknowledgement**

[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**51. Status (Command: s v)**

Kontrollerer gjeldende signalstatus for produktet.

**Transmission**

[s][v][ ][Set ID][ ][Data][ ][FF][Cr]

Data 02: kontrollerer om det finnes et signal eller ikke  
10: RGB-registrering OK/NG (kontroller skjerm)

**Acknowledgement**

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][Data1][x]

Data: 02 (når signal blir funnet)  
Data1 00: ikke noe signal  
01: det finnes et signal

Data: 10 (kontroller skjerm)  
Data1 00: resultat av skjermkontroll – NG  
07: resultat av skjermkontroll – OK

\*Behandlet som NG hvis Check Screen (Kontroller skjerm) er angitt til Off (Av)

**52. Check Screen (Kontroller skjerm) (Command: t z)**

Angir skjermkontroll.

**Transmission**

[t][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av  
01: på

**Acknowledgement**

[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**53. Speaker (Høytaler) (Command: d v)**

Angir høytalerfunksjonen.

**Transmission**

[d][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Data 00: av  
01: på

**Acknowledgement**

[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

**54. Daylight Saving Time (Sommertid) (Command: s d)**

Stille inn Sommertid-funksjonen.

**Transmission**

[s][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][ ][Data4][ ][Data5][Cr]

Data 00: Av (Data2~5: FFH)  
01: Starttid  
02: Sluttid

Data2 01~0C: Januar til desember  
Data3 01~06: Første til sjette uke

\* Maksimalt antall [Data3] varierer avhengig av datoen.

Data4 00~06 ( Søn. ~ Lør.)  
Data5 00~17: 00 ~ 23 timer

\* Angi FFH for [Data2]~[Data5] for å lese Starttid/Sluttid.

(eks1: sd 01 01 ff ff ff ff – Kontrollerer Starttid

eks2: sd 01 02 ff ff ff ff – Kontrollerer Sluttid)

\*Denne funksjonen støttes bare når 1 (År/Måned/Dag) og 2 (Time/Minutt/Sekund) er angitt.

**Acknowledgement**

[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][Data4][Data5][x]

\*\* Støtte avhengig av modell.



ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency. Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR program.

Sørg for at du leser forsiktighetsreglene før du bruker produktet. Oppbevar brukerhåndboken (CD-en) på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse. Skjermens modell og serienummer finner du bakpå og på siden av skjermen. Noter deg dette i tilfelle du behøver service.

MODELL \_\_\_\_\_

SERIENUMMER \_\_\_\_\_

Besøk <http://opensource.lge.com> for å motta kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre åpne kildelisenser som dette produktet inneholder.

I tillegg til kildekode er alle lisensvilkår, garantifraskrivelser og merknader om opphavsrett tilgjengelige for nedlasting. LG Electronics vil også sende deg åpen kildekode på CD-ROM mot å få dekket distribusjonskostnadene, inkludert utgifter til media, frakt og ekspedisjon. Send en forespørsel til [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Tilbudet gjelder i tre (3) år fra kjøpsdatoen for dette produktet.

**ADVARSEL** – Dette er et produkt i klasse A. Dette produktet kan forårsake radiointerferens i omgivelsene. Hvis dette er tilfellet, kan det være nødvendig at brukeren tar tilstrekkelige forholdsregler.

Noe støy er normalt når du slår enheten PÅ eller AV.