

USER GUIDE

LG G *Flex 2*
LG-H955A

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com

使用者指南

- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。本文件的所有資訊將逕自變更而不另行通知。
- 請務必使用 LG 原廠配件。如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。原廠配件專門為本裝置設計開發。因此可能與其他裝置不相容。
- 視您的地區、國家或服務供應商而定，可用的配件可能不同。
- 某些功能與服務可能因地區、電話、服務供應商和軟體版本而異。
- 由於本裝置採用觸控螢幕，因此並不適合視障人士使用。
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 與 Play Store™ 為 Google, Inc. 的商標。

安全高效率使用準則	4	Google 帳戶設定	38
重要通知	14	連接至網路和裝置	39
瞭解手機	17	Wi-Fi	39
手機配置	17	藍牙	40
安裝 Micro-SIM 卡	19	Wi-Fi Direct	41
為手機充電	20	使用 SmartShare	41
插入記憶卡	21	在電腦和裝置之間傳輸數據	42
解除鎖定螢幕	22	通話	43
您的待機螢幕	23	撥打電話	43
觸控螢幕提示	23	正在撥號給聯絡人	43
主頁螢幕	24	接聽與拒接來電	43
自訂主頁螢幕	25	撥打第二通電話	44
返回最近使用的應用程式	26	檢視通話記錄	44
通知面板	27	通話設定	44
螢幕鍵盤	30	聯絡人	45
特殊功能	31	搜尋聯絡人	45
自拍感應手勢	31	新增聯絡人	45
快速檢視	31	最愛聯絡人	45
手勢檢視	32	建立群組	46
喚機待機感應手勢	33	訊息	47
Knock Code	33	傳送訊息	47
雙視窗	34	階層式方塊	48
QuickMemo+	35	變更訊息設定	48
QSlide	36		
QuickRemote	37		

電子郵件	49	設定	70
管理電子郵件帳戶	49	網路.....	70
使用帳戶資料夾.....	49	聲音.....	73
編寫和傳送電子郵件.....	50	顯示.....	74
相機與攝影機	51	標準.....	77
熟悉觀景窗	51	PC 軟體 (LG PC Suite)	83
使用進階設定.....	52	Windows 作業系統.....	83
快速拍攝相片	52	對於 Mac 作業系統.....	84
拍攝相片後.....	53	手機軟體更新	86
快速錄製影片	53	手機軟體更新	86
錄製影片後.....	54	關於此使用者指南	88
媒體匣.....	57	關於此使用者指南	88
多媒體	60	商標.....	88
音樂.....	60	DivX HD.....	89
公用程式	62	Dolby Digital Plus	89
時鐘.....	62	配件	90
計算機.....	63	疑難排解	91
行事曆.....	63	常見問題集	94
語音記錄器.....	64		
工作.....	64		
語音搜尋	65		
下載.....	65		
FM 收音機	65		
LG SmartWorld	66		
網路	67		
網際網路	67		
Chrome.....	69		

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。

此 LG-H955A 型號手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 瓦特/公斤。
- LG-H955A 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.709 W/Kg (10g)。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電

機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 在 5.25-5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。
- 使用過度恐傷害視力。
- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- 本產品支援 LTE 700/900/1800/2600/700(B17)(其中 LTE 700(B17) 適用於美國、加拿大地區)。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本裝置無論用於耳朵一般接聽位置或離人體1.5 公分操作皆符合 RF 曝露標準。使用攜帶盒、皮帶扣或皮套隨身攜帶裝置時，該配件不得含有金屬物品，而且必須距離人體至少 1.5 公分以上。本裝置需要有良好的網路連接來傳輸數據檔案或訊息。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案或訊息的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

產品保養與維護



警告

「電池替換」通知

- 為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。如果您需要更換電池，請將手機送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 鋰電池是具危險性的元件，可能會導致人身傷害。
- 由不合格的專業人員替換電池可能導致裝置損壞。



警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 本產品的適用彈性僅能承受一般正常使用的情況。本手機可在有限的時間內按壓，但不能向內彎折。因不當使用而造成的損傷 (包括但不限於故意彎折產品或持續在產品上施加壓力) 可能導致手機顯示器或其他零件和功能的永久損壞。
- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 根據 LG 的判斷，保固期內的維修服務可能包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。

- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。若非必要請勿碰觸天線。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的手機是電子裝置，正常操作期間會產生熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，於手機操作期間或之後立即觸摸手機和充電器時請特別小心。
- 如果您的手機濕了，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 潮濕手機中的液體會改變手機內產品標籤的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用手機。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 可能的話請讓手機置於 0°C 至 40°C 的溫度下。讓手機曝露於極低或極高的溫度下可能導致手機損壞、故障，甚至爆炸。

行車安全

請查閱您行車區域當地對於使用手機的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

玻璃零件

行動裝置的某些零件由玻璃組成。如果您的行動裝置掉落到堅硬的表面或接受結實的撞擊，此玻璃部份可能破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。暫停使用您的行動裝置，直到由授權的服務供應商替換玻璃為止。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守所有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 手機與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急電話

緊急電話不一定適用於所有行動網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無需完全放電。不同於其他電池系統，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，才需要更換電池。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將手機送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。

- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。
- 為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。
- 請勿將手機置於過熱或過冷的地方，因為此種情況可能降低您的手機性能。
- 請勿自行更換電池。否則可能損壞電池，造成過熱和受傷。電池必須由經授權的服務供應商進行更換。電池應該與生活垃圾分開進行回收或處理。



警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。請依製造商說明書處理用過之電池。


雷射安全性聲明

注意！

此產品採用雷射系統。為確保您能正確使用此產品，請詳細閱讀此使用者指南，並妥善保管以供日後參考。如裝置需要進行維護，請聯絡授權服務中心。

這裡所指定程序之外的其他控制、調整或效能操作，可能會導致有害的輻射曝露。

若要防止直接曝露於雷射光束下，請勿嘗試開啟內部組件，或與雷射直接接觸。

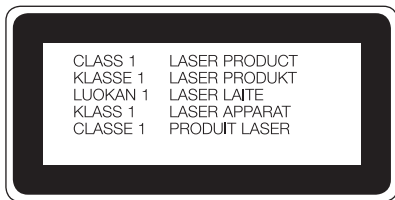

開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放原始碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 opensource@lge.com 聯繫。

此服務由購買產品日起計 3 年內有效。

如何更新您的智慧型手機

取得最新的軟體版本、全新軟體功能與改善功能。

- 不透過電腦更新智慧型手機。選擇**設定 > 標準標籤 > 關於手機 > 更新中心 > 軟體更新**。
- 藉由將智慧型手機連接至電腦以進行更新。如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://www.lg.com/common/index.jsp> 選擇國家/地區和語言。




開始使用您的手機前，請先閱讀下列資訊！

送修手機或致電客服中心前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

1. 手機記憶體

手機記憶體中的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除一些如應用程式或訊息等數據，以提供更多可用的記憶體空間。

解除安裝應用程式：

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **標準標籤** > **應用程式**。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 點選**解除安裝**。

2. 延長電池使用時間

關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長每次充電的使用時間。您可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

延長電池使用時間：

- 不使用時，請關閉無線通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將其關閉。
- 降低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Gmail、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步處理功能。

備註：

- 您下載的某些應用程式可能會縮短電池使用時間。
- 在使用下載後的應用程式時，請檢查電池電量。

備註：如果您不慎按到放在口袋的裝置的電源/鎖定鍵，螢幕會自動關閉，以節省電池電力。

3. 安裝開放原始碼應用程式和作業系統之前



警告

如果您安裝並使用非製造商提供的作業系統，可能會導致手機故障。此外，您的手機將不再受保固。



警告

為保護手機與個人數據，請務必僅從 Play Store™ 這類受信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝這些應用程式及所有相關的數據與設定。

4. 使用硬重設 (原廠重設)

如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設 (原廠重設) 初始化手機。

- 1 關閉電源。
- 2 按住手機背面的**電源/鎖定鍵** + **降低音量鍵**。
- 3 當螢幕顯示 LG 標誌時，放開**電源/鎖定鍵**，然後再按住**電源/鎖定鍵**。
- 4 當 Factory data reset 畫面顯示時，放開所有按鍵。
- 5 使用**提高/降低音量鍵**選取 [Yes]，然後按下**電源/鎖定鍵**以繼續。

或使用**提高/降低音量鍵**選取 [No (Exit)]，然後按下**電源/鎖定鍵**以取消。



- 使用**提高/降低音量鍵**選取 [Yes]，然後再次按下**電源/鎖定鍵**以確認執行硬重設。或使用**提高/降低音量鍵**選取 [No (Exit)]，然後按下**電源/鎖定鍵**以取消執行硬重設。

警告

如果執行硬重設，所有使用者應用程式、使用者數據和 DRM 授權將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。執行硬重設前，請將 Micro-SIM 卡及記憶卡取出再執行，避免個人數據及資料損毀。

5. 開啟與切換應用程式

透過 Android 可以輕鬆處理多重工作，因為您可以同時執行一個以上的應用程式。無需先退出應用程式再開其他應用程式。使用並切換多個已開啟的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止和啟動應用程式，以確保閒置的應用程式不會不必要地佔用資源。

- 輕觸**最近使用的應用程式鍵** 。隨後便會列出最近使用的應用程式清單。
- 點選您要存取的應用程式。此動作不會讓上一個應用程式停止在背景中執行。使用後，可點選**返回鍵**  退出應用程式。
 - 若要從最近使用的應用程式清單中移除一個應用程式，請將應用程式預覽向左或向右滑動。若要清除所有的應用程式，請點選**清除全部**。


6. 當畫面凍結時

當您嘗試操作手機時，如果畫面凍結或手機未回應：

請按住**電源/鎖定鍵**和**降低音量鍵**約 10 秒鐘以重新啟動手機 (待 LG 標誌出現時再放開所有按鍵)。若要關閉手機電源，請按住**電源/鎖定鍵**和**降低音量鍵**約 20 秒鐘 (待 LG 標誌消失時再放開所有按鍵)。如果手機仍無法運作，請與服務中心聯絡。

瞭解手機

手機配置

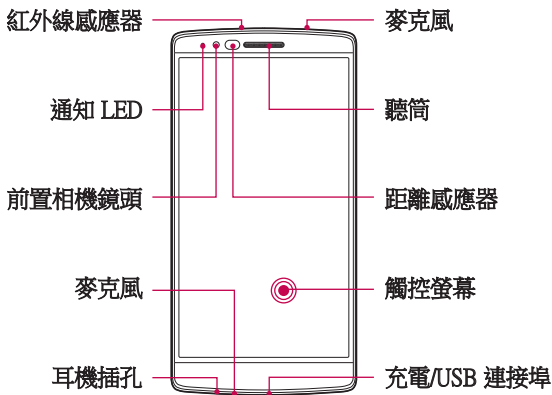


備註：距離感應器

當您接聽或撥打電話時，距離感應器會在手機貼近耳朵時感應，自動關閉背光並鎖定觸控螢幕。如此可延長電池使用時間，並避免在通話期間不小心啟動觸控螢幕。

警告

在手機上放置重物或坐在手機上，都可能造成 LCD 和觸控螢幕功能損壞。請勿使用保護膜覆蓋 LCD 距離感應器。這樣可能會造成感應器故障。

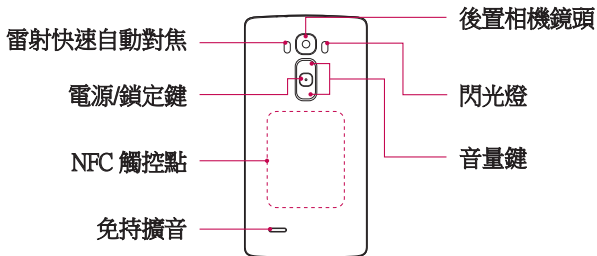

電源/鎖定鍵	<ul style="list-style-type: none"> · 按住此鍵可開啟/關閉手機電源 · 短按一下可開啟/關閉螢幕
音量鍵	<p>(螢幕關閉時)</p> <ul style="list-style-type: none"> · 長按提高音量鍵可啟動 QuickMemo+ · 長按降低音量鍵可啟動相機



警告

小心不要損壞手機上的 NFC 觸控點，NFC 觸控點為 NFC 天線的一部份。

備註：本產品背蓋運用「自我修復」技術，輕微的刮痕可在幾分鐘內自行恢復。所謂輕微的刮痕是指一般正常使用手機所產生摩擦痕跡。接觸磨損平面、不當使用 (包括但不限於故意摩擦產品) 所造成刮痕，以及產品摔落而造成的損傷，則可能不會消失。「自我修復」的結果視產品損傷的程度與其他狀況而定，可能有所不同。任何與「自我修復」相關的保固在此明確予以排除。


備註：LDAF 感應器 (雷射快速自動對焦)

藉由使用雷射來偵測距離，當你使用後置相機鏡頭拍攝/錄影時，LDAF 感應器能夠讓您更快速且正確地對準遠近範圍的焦距。


安裝 Micro-SIM 卡

您必須先設定新手機，才能開始瀏覽手機。

- 1 若要取下背蓋，請用一手握緊手機。利用另一隻手的拇指指甲掀起背蓋，如下圖所示。

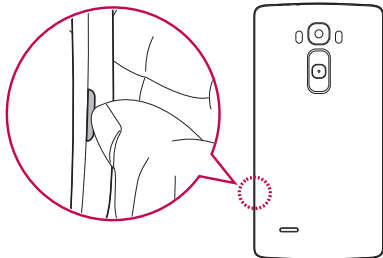


- 2 將 Micro-SIM 卡滑入 Micro-SIM 卡專用的下方插槽，如圖所示。確定卡片的金屬接觸區朝下。

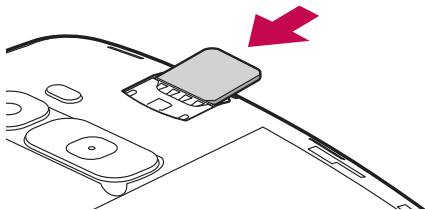

備註：Micro-SIM 卡可以搭配裝置使用。

3 將背蓋對齊電池槽 (1)，然後將背蓋向下壓，直到卡至定位 (2)。

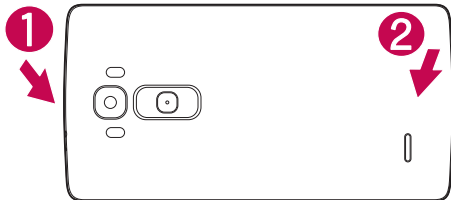


為手機充電

第一次使用電池前，必須為電池完全充電。

警告

僅限使用經 LG 核准的充電器、電池和數據線。如果您使用未經核准的充電器、電池或數據線，可能會導致電池充電延遲，或出現有關慢速充電的訊息，或者這也可能會造成電池爆炸或損壞裝置，而這些情況不在保固的涵蓋範圍內。

充電連接埠位於手機底部。插入充電器，然後插上電源插座。

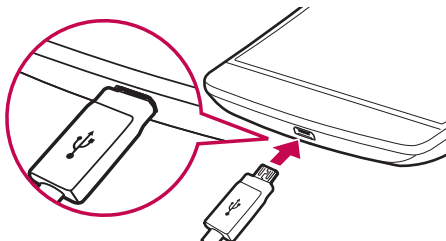

備註：手機充電時，請勿打開背蓋。

插入記憶卡

您的裝置最多支援 2 TB microSD 卡。視記憶卡製造商和類型而定，部份記憶卡可能無法與您的裝置相容。




警告

部份記憶卡可能無法完全與此裝置相容。使用不相容的記憶卡可能會損壞裝置或記憶卡，或損壞儲存在記憶卡中的數據。

備註：

- 此裝置支援 FAT 和 exFAT 檔案系統的記憶卡。插入以不同檔案系統格式化的記憶卡時，裝置會要求重新格式化記憶卡。
- 經常寫入和清除資料會縮短記憶卡的壽命。

- 1 打開背蓋。
- 2 插入記憶卡時，請將金屬接觸區朝下。

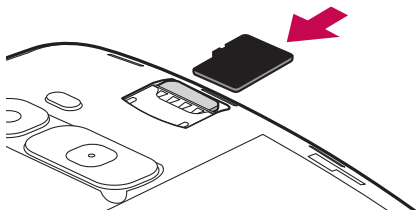

- 3 裝回背蓋。

解除鎖定螢幕

為節省電力，一段時間不使用手機後，您目前正在檢視的畫面會替換成鎖定螢幕。

解除鎖定螢幕

- 1 按下**電源/鎖定鍵**或在螢幕上點選兩次。
- 2 朝任一方向滑動螢幕，將螢幕解除鎖定。

提示！ Smart Lock

您可以使用 **Smart Lock** 更輕鬆地解除鎖定手機。您可以設定手機在下列情況中保持解除鎖定：手機與受信任的裝置連接時、位於您的住家或公司等熟悉的地點時，或是可辨認的臉部時。

設定 Smart Lock

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 點選**顯示標籤** > **鎖定螢幕** > **Smart Lock**。
- 3 新增任何信任的裝置、信任的位置或可信任臉孔之前，您需要設定螢幕鎖定（圖案、PIN 碼或密碼）。

觸控螢幕提示

以下是如何瀏覽手機的一些提示。

點選或輕觸 - 以手指點選一次，可選取項目、連結、捷徑和螢幕鍵盤上的字母。

輕觸並按住 - 點選畫面上的項目而不抬起手指以按住項目，直到動作發生為止。

拖曳 - 短暫輕觸並按住項目，然後在螢幕上移動您的手指而不抬起手指，直到您抵達目標位置。您可以在主頁螢幕上拖曳項目，重新安排項目的位置。

掃動或滑動 - 若要掃動或滑動，請在螢幕表面上快速移動您的手指，即使在剛點選螢幕時，也不停下來(避免您拖曳項目)。

點選兩次 - 點選兩次可縮放網頁或地圖。

手指縮放 - 使用瀏覽器、地圖或瀏覽圖片時，您可藉由將食指及拇指靠攏或張開來進行縮小或放大。

旋轉畫面 - 在許多應用程式和功能表中，螢幕的瀏覽模式會調整為裝置實際的方向。

備註：

- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實點選就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖點選所要的選項。請小心不要點選到其他項目。

主頁螢幕

主頁螢幕是許多使用應用程式和功能的起點，您可以在這裡新增項目，例如應用程式捷徑和 Google 小工具，方便您立即存取資訊和應用程式。這是預設主頁螢幕，從任一功能表中點選 **○** 即可進入。



- 1 顯示手機狀態資訊，包括時間、訊號強度、電池狀態和通知圖示等。
- 2 小工具是獨立的應用程式，可從應用程式畫面、主頁螢幕或延伸的主頁螢幕中存取。與捷徑不同的是，小工具會以螢幕應用程式的形式顯示。
- 3 點選圖示 (應用程式、資料夾等) 即可開啟和使用應用程式。
- 4 指出您正在檢視的主頁螢幕。
- 5 可讓您以單鍵觸控方式使用主頁螢幕中的功能。

6 ◀ 返回鍵	返回上一個畫面。亦可關閉彈出的項目 (如功能表、對話方塊和螢幕鍵盤)。按住數秒可存取雙視窗。
○ 主頁鍵	從任何螢幕返回主頁螢幕。
□ 最近使用的應用程式鍵	顯示最近使用的應用程式。如果您輕觸並按住此鍵，即可開啟可用選項的功能表。

延伸的主頁螢幕

作業系統提供多個主頁螢幕，讓您有更多新增圖示、小工具等內容的空間。

- 以手指向左或向右滑過主頁螢幕。

自訂主頁螢幕

您可以新增應用程式和小工具或變更待機畫面來自訂主頁螢幕。

在主頁螢幕上新增項目

- 1 按住主頁螢幕的空白處。
- 2 在 [新增模式] 功能表中，選擇想要新增的項目。然後您即可在主頁螢幕上看見這個新增的項目。
- 3 將其拖曳至想要的位置，然後抬起手指。

提示！ 若要新增應用程式圖示至主頁螢幕，請從 [應用程式] 功能表，輕觸並按住您要新增的應用程式。


從主頁螢幕移除項目

- **主頁螢幕** > 按住您要移除的圖示 > 將其拖曳到 。

將應用程式新增為快速按鍵


- 從應用程式功能表或主頁螢幕上，輕觸並按住應用程式圖示，然後將其拖曳至快速按鍵區域。可新增多達 6 個應用程式。

從快速按鍵區域移除應用程式



- 輕觸並按住要移除的快速按鍵，然後將其拖曳至 。

備註：無法移除  應用程式鍵。

自訂主頁螢幕上的應用程式圖示

- 1 輕觸並按住應用程式圖示，直到從其目前位置解除鎖定為止。然後將其拖放到螢幕上。長按此應用程式圖示，編輯圖示  隨即出現在應用程式圖示的右上角。
- 2 再點選一次應用程式圖示，然後選擇所需的圖示設計和大小。
- 3 點選**確定**以儲存變更。

返回最近使用的應用程式


- 1 輕觸 。隨後便會列出最近使用的應用程式清單。
- 2 點選圖示以開啟應用程式。或點選  以回到上一個畫面。

通知面板

通知會在收到新訊息、有行事曆事件和鬧鐘時提示您，也會針對進行中的事件 (如通話中) 給您提示。

有新通知時，螢幕上方會顯示其圖示。擱置的通知圖示會顯示在左邊，而如 Wi-Fi 或電池強度等系統圖示則會出現在右邊。


備註：視區域或服務供應商而定，可用的選項可能不同。

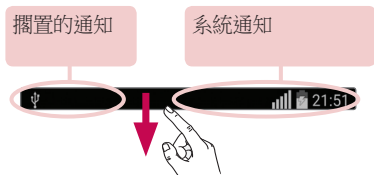

開啟通知面板

從狀態列向下滑動，以開啟通知面板。若要關閉通知面板，請輕觸並將該標籤拖曳至螢幕頂端。



- 1 點選每個快速切換鍵即可將其開啟/關閉。輕觸並按住其快速切換鍵可存取功能的設定功能表。若要查看更多切換鍵，請向左或右滑動。點選  可移除、新增或重新排列切換鍵。
- 2 列出目前的通知，每個通知都有一個簡短說明。點選通知即可檢視通知。
- 3 點選可清除所有通知。

狀態列上的指示圖示

指示圖示會出現在螢幕頂端的狀態列，以報告未接來電、新訊息、行事曆事件、裝置狀態和更多其他通知。



螢幕頂端顯示的圖示提供裝置狀態的相關資訊。下表列出一些最常用的圖示。

圖示	說明
	未插入 Micro-SIM 卡
	無網路訊號
	飛航模式已開啟
	連接到 Wi-Fi 網路
	有線耳機已連接
	通話中
	未接來電
	藍牙已開啟
	系統警告
	鬧鐘已設定
	有新的語音訊息
	新文字訊息

圖示	說明
	目前正在播放歌曲
	鈴聲已設為勿干擾
	震動模式已開啟
	電池完全充電
	電池充電中
	手機已透過 USB 數據線連接到電腦
	正在下載數據
	正在上傳數據
	GPS 開啟
	正在同步處理數據
	選擇輸入法
	媒體伺服器內容共享已開啟



NFC 已開啟








Wi-Fi 無線基地台已啟動

備註：圖示在狀態列中的位置，可能會因功能或服務而異。

螢幕鍵盤

您可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，螢幕上會自動顯示螢幕鍵盤。

使用鍵盤並輸入文字

-  點選一次，可大寫下一個要輸入的字母。輕按兩次使所有字母大寫。
-  點選以存取鍵盤設定。輕觸並長按以選擇語音輸入、手寫輸入、鍵盤選擇或大量剪貼。
-  輕按以輸入空格。
-  點選以建立新的一行。
-  輕按以刪除前一個字元。


輸入重音字母

當您選擇 [法文] 或 [西班牙文] 作為文字輸入語言時，可輸入特殊的法文或西班牙文字元 (例如「á」)。

例如，若要輸入「á」，請輕觸並按住「a」鍵，直到放大鍵展開並顯示不同語言的字元。


自拍感應手勢

利用自拍感應手勢拍攝相片。若要拍攝相片，請舉起您的手掌直到前置相機鏡頭偵測到您的手掌且畫面出現方框為止。此時，握拳即可拍攝相片。(此外，先握拳待前置相機鏡頭偵測到您的拳頭且畫面出現方框時張開您的手掌亦可拍攝相片。)

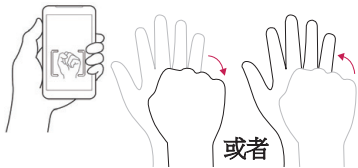




快速檢視

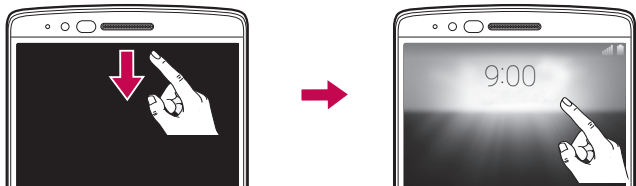
手機螢幕關閉時，從螢幕頂端向下滑動手指並停留即可查看狀態列、時間與日期。



手勢檢視

您可以快速檢視使用前置相機鏡頭拍攝的相片而無需點選螢幕。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 使用前置相機鏡頭拍攝相片。
- 3 拍攝相片後，您可以使用手勢檢視功能，將手機靠近面前來檢視剛才拍攝的相片。將手機遠離即可進行新的拍攝。

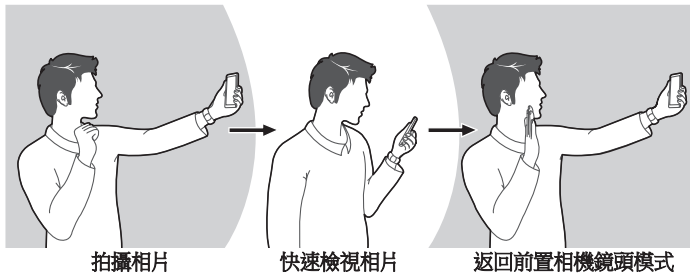

備註：

- 視手勢速度和角度而定，此功能可能不會正確運作。
- 若握持手機的角度在手勢檢視後有所變更，即會返回相機模式。您必須前往 [媒體匣] 才能再次檢視該相片。

喚機待機感應手勢

僅需點選兩次，就可以喚醒及關閉螢幕。

快速點選兩次螢幕中央以喚醒螢幕。若要關閉螢幕，請快速點選兩次 LG 主頁螢幕和鎖定螢幕的空白區域或狀態列以關閉螢幕。(相機觀景窗除外)。

注意：開啟螢幕時，請確定您並未覆蓋距離感應器。

Knock Code

Knock Code 功能可讓您使用分割成 4 個分區的螢幕，以自己的 Knock Code 圖案點選螢幕，輕鬆開啟螢幕。您可以在鎖定螢幕設定中設定此功能。

備註：

- 如果您輸入錯誤的 Knock Code 6 次，系統強制移至您的 Google 帳戶登入/備份 PIN 碼。
- 請使用指尖 (而非指甲) 點選螢幕，以開啟或關閉螢幕。
- 如果 Knock Code 不在使用中，則您可以點選螢幕來使用喚機待機感應手勢。

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 顯示標籤 > 鎖定螢幕 > 選擇螢幕鎖定 > Knock Code。
- 2 在圖案中點選方塊，設定您的 Knock Code。
您的 Knock Code 圖案可點選 3 到 8 次。完成時，請點選 [繼續]。


使用 Knock Code 將螢幕解除鎖定

當螢幕關閉時，您可以藉由點選之前設定的 Knock Code 圖案來解除鎖定螢幕。

雙視窗

您可同時檢視兩個分割螢幕。

- 1 輕觸並按住返回鍵以分割螢幕。
- 2 點選或拖曳您要使用的應用程式圖示。

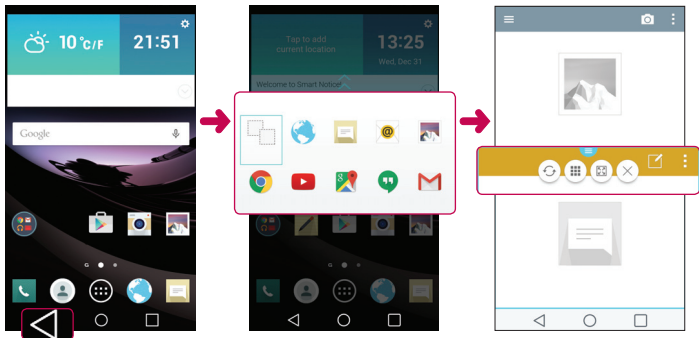


- ☰：拖曳此圖示以調整該視窗大小，或點選它以使用以下功能。
- ↻：切換兩個螢幕。
- ☰：檢視應用程式清單。
- ⊞：開啟全螢幕。
- ✕：關閉最近使用的應用程式。

備註：您應該在使用該功能「之前」設定雙視窗。

- 1 點選 **○ > ☰ > 應用程式標籤 > ⚙ > 標準標籤 > 雙視窗**。
- 2 開啟或取消**雙視窗**切換開關。

QuickMemo+

QuickMemo+ 可讓您建立備忘錄和擷取螢幕畫面。您可以擷取畫面、在上面繪圖，並使用 QuickMemo+ 與親朋好友共享。






或者



- 1 (螢幕關閉時) 按住 [提高音量] 鍵。

或者

在螢幕開啟時，輕觸並向下滑動狀態列，然後點選 。

- 2 從**筆型、厚度、透明、顏色、橡皮擦**中選擇所需的**功能表**選項，然後建立備忘錄。
- 3 點選 [編輯] 功能表中的 ，以目前的畫面儲存備忘錄。若要隨時退出 QuickMemo+，請點選 。

QSlide

您可以從螢幕叫出訊息和行事曆等視窗，讓它們在螢幕內部顯示。




1		點選以退出 QSlide，並返回完整視窗。
2		點選以調整透明度。
3		點選以結束 QSlide。
4		點選以調整大小。


- 1 輕觸並向下滑動狀態列 > 點選 **QSlide** 應用程式，或在使用支援 QSlide 的應用程式時，點選 。功能會以小視窗的方式持續顯示在螢幕上。
- 2 您可以撥打電話、瀏覽網頁，或選擇其他手機選項。若透明列非完整時 ，您也可以使用和點選小視窗下方的項目。

備註：QSlide 最多僅可支援 1 個視窗。

QuickRemote

QuickRemote 能將您的手機轉變為通用遙控器，適用於 TV、機上盒、音訊、空調、投影機等。

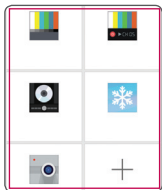

- 1 輕觸並向下滑動狀態列，然後點選  > **新增遠端**。

或者

- 點選  >  > **應用程式標籤**
>  > 點選 。

- 2 選擇裝置的類型和品牌，然後按照螢幕上的指示設定裝置。

- 3 輕觸並向下滑動狀態列，然後使用 QuickRemote 功能。

備註：QuickRemote 的運作方式與一般遠端控制紅外線 (IR) 訊號相同。當您使用 QuickRemote 功能時，請小心不要遮蓋手機頂端的紅外線感應器。視型號、製造商或服務公司而定，此功能可能不受支援。

Google 帳戶設定

第一次開啟手機時，您可以選擇啟動網路以登入 Google 帳戶，並選擇您要如何使用特定的 Google 服務。

設定 Google 帳戶：

- 從提示的設定畫面登入 Google 帳戶。

或者

- 點選 **○** > **⋮** > **應用程式標籤** > 選擇一個 Google 應用程式，例如在 Google 資料夾中選擇以 Gmail 登入 Google 帳戶，然後點選 **Gmail** > **登錄您的電子郵件地址** > **新增帳戶** > **Google** > **確定** > 點選**建立新帳戶**以建立 Google 帳戶。

若您已有 Google 帳戶，請輸入電子郵件地址和密碼，然後點選**繼續**以登入 Google 帳戶。

在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您網路上的 Google 帳戶進行同步處理。

您的聯絡人、Gmail 訊息、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都會與您的手機進行同步處理。




登入後，您可以在手機上使用 Gmail™ 並享用 Google 服務。

連接至網路和裝置

Wi-Fi

您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。


連接至 Wi-Fi 網路

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **網路標籤** > **Wi-Fi**。
- 2 將 **Wi-Fi** 設定為**開啟**以開啟此功能，並開始掃描可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 點選網路即可連接。
 - 安全網路以鎖定圖示標示。
 - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼。

備註：狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

備註：如果您位於 Wi-Fi 範圍之外或將 Wi-Fi 設為 **[關閉]**，可能需支付電信業者額外的行動數據使用費用。

提示！如何取得 MAC 位址

點選  >  > **應用程式標籤** >  > **網路標籤** > **Wi-Fi** >  > **進階的 Wi-Fi** > **MAC 位址**。




藍牙

您可以使用藍牙交換附近裝置之間的數據。

備註：

- 經由藍牙功能傳送或接收數據時，若發生數據遺失、攔截或誤用，LG 概不負責。
- 請務必確保您與受信任及受到適當保護的裝置共享和接收數據。若裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 部份裝置 (尤其是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置) 可能與您的裝置不相容。

將您的手機與其他藍牙裝置配對

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** >  > **網路標籤** > **藍牙**。
- 2 將**藍牙**設為**開啟**以將其開啟。
- 3 點選**搜尋裝置**，檢視在藍牙範圍內的裝置。
- 4 從清單中選擇您要配對的裝置。配對成功後，您的手機就會與其他裝置連接。

備註：部份裝置、特別是耳機或車用免持套件，可能會使用固定的藍牙 PIN 碼，例如：0000。




經由藍牙傳送數據

- 1 選擇檔案或項目，例如聯絡人或媒體檔案。
- 2 選擇以經由藍牙傳送數據的選項。

備註：選擇選項的方法可能隨數據類型而異。

- 3 搜尋已啟用藍牙功能的裝置，並與該裝置配對。

經由藍牙接收數據

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 網路標籤 > 藍牙。
- 2 將藍牙設為開啟以將其開啟。

Wi-Fi Direct



Wi-Fi Direct 支援 Wi-Fi 裝置間的直接連接，而無需存取點。

若要開啟 Wi-Fi Direct：

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 >  > 網路標籤 > Wi-Fi。
- 2 點選  > 進階的 Wi-Fi > Wi-Fi Direct。
- 3 從掃描到的裝置清單中選擇要連接的裝置。

使用SmartShare

您可以在 [媒體匣] 與 [音樂] 上盡情使用 SmartShare 功能。

- 1 在您要播放或要傳輸的內容上，點選  或功能表鍵  > SmartShare。
- 2 點選對話方塊中的 Play 或 Beam。
 - Play：您可以透過電視、藍牙裝置等播放內容。
 - Beam：您可以將內容傳送到藍牙裝置或支援 SmartShare Beam* 的 LG 手機或平板電腦。
*SmartShare Beam 會透過 Wi-Fi Direct 快速傳輸多媒體內容。
- 3 點選清單上要播放或接收的裝置。
 - 如果裝置不在清單上，請確定裝置上的 Wi-Fi、Wi-Fi Direct 或藍牙連接已開啟。然後點選重新掃描。
- 4 點選要接收的裝置。

用手機享受來自電腦或行動裝置等附近裝置的內容

- 1 若要將附近裝置與您的手機連接，請在**媒體匣**、**音樂**應用程式上點選**附近裝置**，如下所示。
 - 確定您的手機和附近裝置均已連接至相同的 Wi-Fi 網路。
 - 確定附近裝置上的 DLNA 功能已開啟。
- 2 點選要連接的裝置。
如果裝置不在清單上，請點選 **☰ > 搜尋附近裝置**。
- 3 連接之後，您就可以在手機上享受鄰近裝置中的內容。

在電腦和裝置之間傳輸數據

您可以在電腦和裝置之間複製或移動數據。

傳輸數據

- 1 使用 USB 數據線將裝置連接到電腦。
- 2 請向下滑動狀態列，然後點按**點選獲取更多 USB 選項**通知，接著會出現 **USB PC 連接**畫面，請選擇**媒體裝置(MTP)** 選項。
- 3 在電腦和裝置之間傳輸數據。

備註：


- 電腦上需安裝 LG Android Platform 驅動程式。
- 查看使用**媒體裝置 (MTP)** 的需求。

項目	需求
作業系統	Microsoft Windows XP SP3、Vista 或更新版本
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更新版本

通話


撥打電話

- 1 點選  開啟鍵盤。
- 2 使用鍵盤輸入號碼。若要刪除一個數字，請點選 。
- 3 點選  撥打電話。
- 4 若要結束通話，請點選 。



提示！若要輸入「+」號以撥打國際電話，請按住 。

手機直撥 112 為緊急救難專線。




正在撥號給聯絡人

- 1 點選  可開啟您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單，或點選 **搜尋聯絡人** 以輸入要撥打之聯絡人的前幾個字母。
- 3 在清單中，點選您要致電的 。

接聽與拒接來電


收到來電時，請朝任何方向滑動 ，即可接聽來電。
請朝任何方向滑動 ，即可拒絕來電。

撥打第二通電話


- 1 在第一通電話通話期間，點選**功能表鍵**  > **新增通話**，然後撥打號碼。
- 2 點選  **撥打電話**。
- 3 兩通電話都會顯示在通話畫面上。手機會鎖定和保留您的第一通電話。
- 4 點選畫面上顯示的號碼，可切換通話。或點選  **合併通話**開始多方通話。
- 5 若要結束目前的通話，請點選**結束**。

備註：每通撥打的電話都必須付費。

檢視通話記錄

在主頁螢幕上，點選 ，然後選擇**通話記錄**標籤。
檢視所有已撥電話、已接來電和未接來電的完整清單。

提示！

- 點選任何通話記錄項目可檢視通話的日期、時間。
- 點選**功能表鍵** ，再點選**刪除全部**，即可刪除所有記錄的項目。

通話設定


您可設定手機通話設定，例如來電轉接，以及電信業者提供的其他特殊功能。

- 1 在主頁螢幕上點選 。
- 2 點選 。
- 3 輕按**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。



聯絡人

將聯絡人新增至手機，然後與 Google 帳戶或其他支援聯絡人同步之帳戶中的聯絡人進行同步處理。

搜尋聯絡人

- 1 點選  可開啟您的聯絡人。
- 2 點選**搜尋聯絡人**，並使用鍵盤輸入聯絡人名稱。


新增聯絡人

- 1 點選 ，輸入新聯絡人的號碼，然後點選**功能表鍵** 。點選**新增至聯絡人 > 新增聯絡人**。
- 2 若要新增圖片至新聯絡人，請點選影像區域。選擇**拍照**或**從媒體匣中選取**。
- 3 點選聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。
- 4 點選**儲存**。


最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人歸類為我的最愛。



新增聯絡人至我的最愛

- 1 點選  可開啟您的聯絡人。
- 2 點選聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 點選聯絡人名稱右上角的星號。星號將變成黃色。

從我的最愛清單移除聯絡人

- 1 點選  可開啟您的聯絡人。
- 2 點選**我的最愛**標籤，然後選擇其中一個聯絡人，檢視其詳細資訊。
- 3 點選聯絡人名稱右上角的黃色星號。星號隨即變成灰色，同時該名聯絡人會從我的最愛中移除。

建立群組



- 1 點選  可開啟您的聯絡人。
- 1 點選**群組**標籤，然後點選 。選擇**新群組**。
- 2 輸入新群組的名稱。您也可以設定新建群組的鈴聲。
- 3 點選**儲存**以儲存群組。

備註：若刪除一個群組，並不會刪除已指派至該群組的聯絡人。聯絡人仍會保留在聯絡人中。


訊息


您的手機將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

傳送訊息

- 1 點選主頁螢幕上的 ，然後點選  以開啟空白訊息。
- 2 在**收件者**欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，會顯示相符的聯絡人。您可以點選建議的收件者。您可以新增一個以上的聯絡人。

備註：每當您將文字訊息傳送給一個人，即收取一次費用。

- 3 點選**輸入訊息**欄位，並開始編寫訊息。
- 4 點選  開啟 [選項] 功能表。從**快速訊息**、**插入表情符號**、**行程表傳送**、**新增主旨**和**取消**中進行選擇。

提示！ 您可以點選  圖示來附加要透過訊息共享的檔案。

- 5 點選**傳送**來傳送訊息。

提示！

- 160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視語言和文字訊息的編碼方式而定。
- 如果將圖片、影片或聲音檔案新增到文字訊息，則會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

階層式方塊

與他人交換的訊息(文字訊息，多媒體訊息)將依時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。

變更訊息設定

您的手機已預先定義訊息設定，讓您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

- 點選主頁螢幕上的**訊息**圖示，點選 **⋮** 然後點選**設定**。

電子郵件

您可以使用電子郵件應用程式，讀取來自 Gmail 等服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Microsoft Exchange。





服務供應商或系統管理員可提供您所需的帳戶設定。

管理電子郵件帳戶

首次開啟**電子郵件**應用程式時，會啟動設定精靈，協助您設定電子郵件帳戶。

完成初步設定後，電子郵件會顯示收件匣的內容。





新增其他電子郵件帳戶：

- 點選  >  > 應用程式標籤 > 電子郵件 >  > 設定 >  新增帳戶。

變更電子郵件標準設定：

- 點選  >  > 應用程式標籤 > 電子郵件 >  > 設定 > 標準設定。

移除電子郵件帳戶：

- 點選  >  > 應用程式標籤 > 電子郵件 >  > 設定 >  > 移除帳戶 > 選擇要移除的帳戶 > 移除 > 是。





使用帳戶資料夾

點選  >  > 應用程式標籤 > 電子郵件 >  然後選擇資料夾。






每個帳戶都有 [收件匣]、[寄件匣]、[寄件備份] 及 [草稿匣] 資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。

編寫和傳送電子郵件

編寫和傳送訊息




- 1 在**電子郵件**應用程式中，點選 。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會從 [聯絡人] 中建議相符的地址。請使用分號分隔多個地址。
- 3 點選  以新增副本/密件副本，然後視需要點選  附加檔案。
- 4 輸入訊息文字。
- 5 點選 。

相機與攝影機

若要開啟 [相機] 應用程式，請點選  >  > 應用程式標籤 > 。
開啟相機應用程式後，輕觸螢幕即可拍攝相片。若要檢視進一步的功能表選項，可點選  並進行操作與設定。要退出功能表選項畫面時，可再次點選 。







熟悉觀景窗




- 1 功能表 - 檢視進一步的功能表選項。
- 2 閃光燈 - 點選可選擇關閉 、開啟 、自動 。
- 3 切換鏡頭 - 點選此圖示即可在後置和前置相機鏡頭之間切換。
- 4 拍攝模式 - 點選可選擇自動、全景拍攝或雙向攝錄。
- 5 設定 - 點選可開啟設定功能表。
- 6 媒體匣 - 點選即可存取 [媒體匣]。
- 7 錄製 - 點選可開始錄製影片。
- 8 拍攝 - 點選可拍攝相片。
- 9 返回鍵 - 點選可關閉選定的功能表或退出 [相機] 應用程式。

使用進階設定

使用觀景窗時，點選  可顯示進階選項。




	將不同曝光下所拍攝的相片組合成一張最佳相片，以在光源條件不佳的情況下拍攝出更好的相片。
	選擇相片/影片解析度。如果選擇高解析度，檔案會變大，表示記憶體所能儲存的相片數量會變少，可錄製的影片長度也會變短。
	若要拍照，請說出下列其中一個語詞：如 Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG 等。
	設定按下拍攝鍵或錄製鍵後的延遲時間。如果您想拍攝合照，這個功能很有用。
	輔助格線。讓您於拍攝時更易於取景及構圖。
	開啟 [說明] 指南以顯示功能使用方式。

快速拍攝相片



- 1 開啟**相機**應用程式，將鏡頭朝向您要拍攝的主題。
- 2 觀景窗螢幕會出現對焦框。您也可以點選螢幕上的任何地方，對焦在該點上。
- 3 當對焦框轉為藍色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 4 點選  拍攝相片。

拍攝相片後



在 [相機] 畫面上點選影像縮圖，可檢視上一張拍攝的相片。

	點選即可編輯相片。
	點選可立即開啟相機應用程式。
	點選即可傳送您的相片給其他人，或是在社群網路服務中共享相片。
	點選此圖示可刪除相片。
	點選以存取您要調整的選項。
	點選此圖示即可將相片新增至 我的最愛 。

快速錄製影片





- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 握住手機，將鏡頭朝向您要拍攝影片的對象。
- 3 點選  一次即開始錄製。
- 4 觀景窗的左上角會出現紅燈，並會出現顯示影片長度的計時器。
- 5 在螢幕上點選  以停止錄製。

提示！

-  - 點選可於錄製影片時拍照。
-  - 點選可暫停錄製影片。

錄製影片後

在觀景窗中點選螢幕上方的影片縮圖，可檢視上一次拍攝的影片。

	點選可立即開啟相機應用程式。
	點選此圖示可傳送您的影片給其他人，或是經由社群網路服務共享影片。
	點選此圖示可刪除影片。
	點選以存取您要調整的選項。

多點自動對焦







拍攝相片時，多點自動對焦 (AF) 功能會自動運作，讓您看見清晰的影像。

連拍

可讓您快速連續拍攝。輕觸並按住 。






全景拍攝模式

可讓您將大片風景盡收在一張相片中。

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 > 。
- 2  > 全景拍攝。
- 3 點選  開始以開始。
- 4 將手機往一個方向緩慢平移。
- 5 將對焦區對齊藍色指導線以拍照。
- 6 結束時點選  停止鍵。


使用雙向攝錄模式

雙向攝錄功能可讓您同時使用前置與後置相機鏡頭拍攝相片或錄製影片。

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 > 。
- 2 點選  > 。



備註：拖曳小螢幕將之移動到所要的位置。輕觸並按住小螢幕以調整大小。點選小螢幕以切換螢幕。

- 3 點選  以停止雙向攝錄。

超高變焦


拍攝相片或錄製影片時，可使用高達 8 倍的縮放功能。

備註：請將相機穩穩拿在手上。這項功能無法與部份功能搭配使用。拍攝快速移動的主題時，物件可能會相互重疊。

即時縮放

即時縮放功能可讓您放大或縮小正在播放中的影片的某部份，讓所需的瀏覽畫面變得更大或更小。


檢視影片時，您可藉由將食指及拇指靠攏或張開來進行縮小或放大。

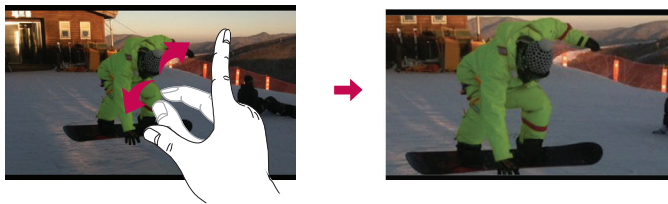

備註：請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。

雙播放

雙播放 (透過有線或無線方式連接至顯示器) 功能可在另一個螢幕上執行。

備註：請使用有線 (Slimport-HDMI) 連接線或無線 (Miracast) 方式連接裝置。連接的裝置可以是支援 Slimport-HDMI 連接線或 Miracast 的電視或顯示器。雙播放功能支援 [媒體匣] 與 [影片] 應用程式。在手機與顯示器處於不同狀態時點選**主頁鍵** ，然後雙播放功能將會啟動。並非所有影片均受雙播放功能的支援。雙播放功能僅可在 1280 x 720 以上的螢幕解析度下運作。

媒體匣

您可以開啟**媒體匣**應用程式，檢視相片和影片的媒體匣。

- 點選  >  > **應用程式標籤** > 。

注意：

- 視裝置上安裝的軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 視檔案的編碼而定，部份檔案可能無法正常播放。

檢視圖片

啟動媒體匣會顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如電子郵件，儲存圖片時，會自動建立資料夾裝入圖片。同樣地，捕捉螢幕擷取畫面時，也會自動建立 Screenshots 資料夾。

在資料夾中，圖片以建立日期的順序顯示。選擇圖片，以用全螢幕檢視。向左或向右捲動，以檢視上一個或下一個圖片。


放大與縮小

使用下列其中一個方式來放大圖片：

- 在任何位置上點選兩次即可放大圖片。
- 在任何地方上將兩隻手指向外展開即可放大圖片。將手指向內併攏即可縮小圖片，或是點選兩次返回。

播放影片


- 1 輕觸  > 應用程式標籤 > .
- 2 選擇您要播放的影片。

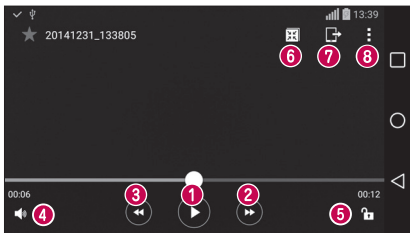

	輕觸此選項可暫停/繼續播放影片。
	輕觸可快轉 10 秒。
	輕觸可倒轉 10 秒。
	輕觸可管理影片音量。
	輕觸可鎖定/解除鎖定影片畫面。
	輕觸可使用 QSlide。
	點選此圖示可使用 SmartShare 功能共享影片。
	點選以存取您要調整的選項。



若要在觀賞影片時變更音量，請按手機背面的提高及降低音量鍵。

編輯相片


檢視相片時，點選 。

刪除相片/影片

使用下列其中一種方法：

- 在資料夾中點選  並選取相片/影片，然後點選**刪除**。
- 檢視相片時，點選 。

設定待機畫面

檢視相片時，點選  > **將圖片設為**，以將圖片設為待機畫面，或將其指定給聯絡人。

注意：

- 視裝置軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，開啟檔案時可能會發生錯誤。



音樂










您的手機已內建音樂播放器，可讓您播放所有喜愛的曲目。若要使用音樂播放器，請點選 **○** > **☰** > **應用程式標籤** > **🎵**。

播放歌曲

- 1 點選 **○** > **☰** > **應用程式標籤** > **🎵**。
- 2 點選**歌曲**。
- 3 選擇您要播放的歌曲。



1		點選此圖示即可暫停播放。
2		點選即可跳至專輯、播放清單或隨機播放清單中的下一首曲目。輕觸並按住此圖示則可快轉。

3		點選即可重新啟動目前的曲目，或按兩下跳至專輯、播放清單或隨機播放清單中的前一首曲目。輕觸並按住此圖示則可倒轉。
4		點選此圖示即可顯示音量滑動軸，然後調整滑動軸上的播放音量。
5		點選此圖示即可設定音效。
6		點選此圖示即可以隨機播放模式播放目前的播放清單 (依隨機順序播放曲目)。
7		點選此圖示即可切換重複模式，讓您重複所有歌曲、重複目前歌曲，或關閉重複功能。
8		點選即可使用 SmartShare 功能共享音樂。
9		點選此圖示即可將歌曲加到我的最愛。
10		點選此圖示即可開啟目前的播放清單。
11		點選此圖示以使用其他功能。

若要在聽音樂時更改音量，請按手機背面的提高和降低音量鍵。

備註：




- 視裝置軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，開啟檔案時可能會發生錯誤。

備註：音樂檔案之著作權受國際公約及國內著作權法之保護。

因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。


某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

時鐘

[時鐘] 應用程式方便您存取 [鬧鐘]、[計時器]、[時區設置] 和 [碼錶] 功能。點選螢幕頂端的標籤或在螢幕上水平滑動手指以存取這些功能。點選  >  > **應用程式標籤** > 。

鬧鐘

可讓您設定不同的鬧鐘。

- 1 開啟**時鐘**應用程式，然後選擇**鬧鐘**標籤。
- 2 點選  圖示可新增鬧鐘，點選鬧鐘時間可修改該鬧鐘或點選右側的鬧鐘圖示可啟動現有的鬧鐘。


計時器

可在設定的時間長度已過時，透過音訊訊號向您發出提醒。

- 1 開啟**時鐘**應用程式，然後選擇**計時器**標籤。
- 2 在數位計時器上設定時間。

時區設置

可讓您建立城市清單，透過快速檢視輕鬆查看其他時區目前的時間。

- 1 開啟**時鐘**應用程式，然後選擇**時區設置**標籤。
- 2 點選  圖示，搜尋可用城市，然後點選您要的城市。






碼錶

允許您使用您的手機作為一個碼錶。

- 1 開啟**時鐘**應用程式，然後選擇**碼錶**標籤。
- 2 點選**開始**，然後點選**停止**以停止時間。
點選 [分段計時] 鍵使用 [分段計時] 功能來記錄相同計時工作階段內的多個時間。
- 3 點選**重新設定**以重設 [碼錶] 或點選綠色**恢復**按鈕以繼續監視時間。





計算機

可讓您使用基本計算機或科學計算機執行數學計算。

- 1 點選  >  > **應用程式** 標籤 > 。
- 2 點選數字鍵輸入數字。
- 3 若是簡單的計算，請點選要執行的功能 (+、-、x 或 ÷)，然後按 =。
- 4 若要進行較複雜的計算，請點選  > **科學計算機**。
- 5 若要檢查計算歷史記錄，請點選  > **計算歷史記錄**。

行事曆







可讓您追蹤 (您所建立或受邀參加的) 事件的排程，並依日、週、月、年或待辦事項組織。


- 1 點選  >  > **應用程式** 標籤 > 。
- 2 點選您要新增事件的日期，然後點選 。

語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

錄製聲音或語音




- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 點選  開始錄製。
- 3 點選  以結束錄製。
- 4 點選  可聆聽錄音內容。

備註：點選  可存取錄製檔案。您可以聆聽儲存的錄音。可錄音時間可能與實際錄音時間不同。

工作

可使用 MS Exchange 帳戶同步處理工作。您可以在 MS Outlook 或 Office Outlook Web Access 中建立、修訂和刪除工作。

同步處理 MS Exchange

- 1 在主頁螢幕上點選  >  > **應用程式標籤** > 。
- 2 點選**標準標籤** > **帳戶與同步** > **新增帳戶**。
- 3 點選 **Microsoft Exchange** 建立電子郵件地址和密碼。
- 4 確認是否有核取同步工作。

備註：視電子郵件伺服器而定，可能不支援 MS Exchange。

語音搜尋

使用此應用程式使用語音搜尋網頁。

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > **Google** 資料夾 > 。
- 2 **請開始說話**出現在螢幕上時，請說出關鍵字或片語。選擇其中一個出現的建議關鍵字。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

下載

使用此應用程式查看已透過應用程式下載的檔案。

- 點選  >  > **應用程式標籤** > 。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

FM 收音機

您的手機內建 FM 收音機，讓您能在行動中收聽喜歡的電台。

點選  >  > **應用程式標籤** > 。

注意：您需要使用耳機，才能收聽廣播。請將耳機插入耳機插孔。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供許多有趣內容 - 字型、主題、遊戲、應用程式等。


如何從手機進入 LG SmartWorld

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 > 點選  圖示存取 LG SmartWorld。
- 2 點按  > 登入。輸入 LG SmartWorld 的 ID/密碼，然後輕按 [登入]。
若您尚未註冊，請點選 [註冊] 以取得 LG SmartWorld 的會員資格。
- 3 下載您要的內容。

備註：

- 使用行動網路時，您向行動通訊業者註冊的數據方案可能會向您收取數據費用。
- 並非所有行動通訊業者或國家/地區均提供 LG SmartWorld 服務。

備註：未顯示 圖示時該怎麼辦？

- 1 使用手機網頁瀏覽器存取 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，然後選擇您的國家/地區。
- 2 下載 LG SmartWorld 應用程式。
- 3 執行並安裝下載的檔案。
- 4 輕按  圖示以存取 LG SmartWorld。

LG SmartWorld 專屬優勢

- 1 利用 LG SmartWorld 提供的主頁主題、鍵盤主題與字體，為您的智慧型手機打造個人風格 (此服務僅適用於特定裝置。若要查詢裝置是否適用，請參閱 LG SmartWorld 網站。)
- 2 參加 LG SmartWorld 經常舉辦的優惠活動，享有特惠服務。

網際網路



使用此應用程式瀏覽網際網路。無論您身在何處或喜歡什麼活動，網際網路能讓您直接在手機上進入充滿快速、色彩繽紛的遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂和更多有趣內容的多元世界。

備註：連接到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

· 點選  >  > 應用程式標籤 > 。

使用網路工具列



以手指點選螢幕並將其向下滑動即可開啟。

	點選此圖示可返回上一頁。
	點選此圖示可前往下一頁，亦即您在目前網頁之後連接的網頁。
	點選此圖示可返回首頁。
	點選此圖示可新增視窗。
	點選此圖示可存取書籤。

檢視網頁


點選網址欄位，然後輸入網址，再點選**轉至**。

開啟頁面

若要前往新的頁面，請點選  > 。

若要前往另一個頁面，請點選 ，向上或向下捲動後，點選以選取該頁面。

以語音搜尋網路

點選網址欄位後，點選 ，說出關鍵字，然後再選擇顯示的其中一個建議關鍵字。



備註：視您的地區或服務供應商而定，此功能可能無法使用。

書籤

若要將目前的網頁加上書籤，請點選  > **新增至書籤** > **確定**。


若要開啟已加上書籤的網頁，請點選 ，然後選擇一個網頁。


記錄


點選  > **歷史記錄** 以從最近造訪的網頁中開啟網頁。若要清除所有歷史記錄，請點選  > **是**。

使用快顯瀏覽器

使用此功能以在不需要關閉目前的應用程式之情況下，存取網際網路。

檢視如聯絡人或筆記等包含網址的內容時，請選擇網址，然後點選  以開啟快顯瀏覽器。輕觸並拖曳瀏覽器，將其移至另一個位置。

若要以全螢幕檢視瀏覽器，請點選 。

若要關閉瀏覽器，請點選 。

Chrome

使用 Chrome 搜尋資訊和瀏覽網頁。


· 點選  >  > **應用程式標籤** > 。

備註：視您的地區或服務供應商而定，此應用程式可能無法使用。

檢視網頁

點選 [網址] 欄位，然後輸入網址或搜尋條件，再按**轉至**。

開啟頁面

若要前往新的頁面，請點選  > **新增分頁**。

設定

本章節概述您可以用手機的系統設定功能表變更的項目。

存取 [設定] 功能表：

- 點選  > 按住  > **系統設定**。
- 或 -
- 點選  >  > **應用程式標籤** > 。

網路

<無線網路>

Wi-Fi

開啟 Wi-Fi 以連接到可用的 Wi-Fi 網路。

藍牙

開啟或關閉藍牙無線功能。

行動數據

顯示數據使用率，並設定行動數據用量限制。。

通話

設定手機通話設定，例如來電轉接及行動通訊業者提供的其他特殊功能。

- **語音信箱** - 可讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務。
- **固定撥號** - 開啟和編列可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由電信業者提供的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

- **來電快顯視窗** - 在使用應用程式時顯示來電快顯示窗。
- **來電拒接** - 可讓您設定來電拒接功能。
- **用訊息拒絕** - 當您想拒接來電時，可以使用這個功能傳送快速訊息。這是在開會中拒接來電時的實用方法。
- **來電轉接** - 選擇是否要在忙碌、無人接聽或是無法接通時轉接所有來電。
- **自動接聽** - 啟用免持聽筒自動接聽。
- **連接震動** - 另一方接聽時震動手機。
- **噪音抑制** - 抑制通話中的背景雜音。
- **語音清晰** - 改進吵雜環境中的語音品質，讓您聽得更清晰。
- **儲存未知號碼** - 通話後新增未知號碼到聯絡人。
- **電源鍵結束通話** - 按電源鍵讓您選擇結束通話。
- **通話限制** - 鎖定來電、撥出通話或國際漫遊時來電。
- **通話時間** - 檢視上次通話、所有通話、已撥通話和已接來電的通話時間。
- **其他設定** - 可讓您變更其他設定。

< 連接 >

共享 & 連接

- **NFC** - 您的手機是一款具備 NFC 功能的手機。NFC (近距離無線通訊) 是一項無線連接技術，能在不同的電子裝置之間實現雙向通訊。這項技術可在數公分的距離外操作。只要以您的裝置點觸 NFC 標籤，就可以與 NFC 標籤或其他支援 NFC 的裝置共享您的內容。如果您用裝置點選 NFC 標籤，即會在您的裝置上顯示標籤內容。
- **Android Beam** - 開啟此功能時，您可以將裝置放在一起，傳輸應用程式內容至另一個具備 NFC 功能的裝置。

只要將裝置 (通常以背對背的方式) 放在一起，然後點選您的螢幕。應用程式會決定傳輸的內容。

- **SmartShare Beam** - 啟用以從 LG 手機或平板電腦接收檔案。
- **媒體伺服器** - 透過 DLNA 與附近裝置共享媒體內容。
- **Miracast** - 可以透過支援 Miracast 的電視或連接 Miracast dongle 的 TV 上觀賞手機的畫面與聲音。
- **LG PC Suite** - 將 LG PC Suite 與手機連接，即可輕鬆管理多媒體內容和應用程式。

數據連接 & 網路

- **USB 數據連接** - 接上 USB 數據線，即可與電腦共享網際網路連接。
- **Wi-Fi 無線基地台** - 您也可以使用您的手機來提供行動寬頻連接。建立無線基地台及共享您的連接。
- **藍牙數據連接** - 可讓您設定是否共享手機的網際網路連接。
- **說明** - 點選以檢視 USB 數據連接、Wi-Fi 無線基地台以及藍牙數據連接功能的說明資訊。
- **飛航模式** - 切換到飛航模式之後，所有無線連接會停用。
- **行動網路** - 設定行動數據、數據漫遊、網路模式、存取點名稱 (APN)、網路業者等選項。
- **VPN** - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。可讓您新增不同類型的 VPN。

聲音

< 基本 >

聲音設定檔

選擇**聲音**、**僅震動**或**勿干擾**。

音量

可調整手機的音量設定以符合您的需求和環境。

震動強度

讓您設定來電、通知和點選震動的震動強度。

< 鈴聲 & 震動 >

鈴聲

設定通話鈴聲。您也可以點選螢幕右上角的 **+**，新增鈴聲。

通知聲音

設定通知聲音。您也可以點選螢幕右上角的 **+**，新增通知聲音。

鈴聲並震動

核取此選項即可設定在接獲來電時，讓手機同時震動並響鈴。

震動類型

可讓您選擇震動類型。

< 通知 >

勿干擾

設定勿干擾選項。

鎖定螢幕

可讓您在鎖定螢幕上顯示或隱藏所有通知。

應用程式

可讓您設定應用程式通知。

< 進階設定 >

點選震動

核取此選項，即可在點選系統操作鍵及與其他使用者介面互動時震動。

音效

點選即可設定撥號鍵盤觸控音、觸控音以及螢幕鎖定聲音。

- **撥號鍵盤觸控音** - 核取此選項即可在使用撥號鍵盤時播放聲音。
- **觸控音** - 核取此選項即可在螢幕上進行選取時播放聲音。
- **螢幕鎖定聲音** - 核取此選項，即可在鎖定螢幕和解除鎖定螢幕時播放聲音。

訊息/通話 語音通知

點選**訊息/通話 語音通知**開關，即可切換為 [開啟] 或 [關閉]。若選擇 [開啟]，則可讓裝置自動通知來電者資訊和訊息。

顯示

< 主頁 & 鎖定 >

主頁螢幕

- **選擇主頁** - 設定**主頁**或 **EasyHome** 作為預設主頁。
- **Smart Bulletin** - 點選 Smart Bulletin 開關，即可切換為 [開啟] 或 [關閉]。它另附一個顯示自訂資訊的主頁螢幕。核取 LG Health 或 Smart Tips。
- **主題** - 設定裝置的螢幕主題。您可以從 **LG SmartWorld** 進行下載。
- **待機畫面** - 設定主頁螢幕所用的待機畫面。
- **螢幕效果** - 設定您使用滑動方式變更畫面時的效果。

- **允許主頁螢幕循環** - 核取此選項，即可連續捲動主頁螢幕 (到達最後一個螢幕後再循環至第一個螢幕)。
- **主頁備份與還原** - 設定備份與還原主頁應用程式配置和待機畫面。
- **說明** - 顯示主頁螢幕項目與功能的相關資訊。

鎖定螢幕

- **選擇螢幕鎖定** - 設定螢幕鎖定類型以保護手機安全。開啟連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。如果您啟用開啟手機或喚醒螢幕時的圖案鎖定類型，系統會要求您畫出解鎖圖案以解除鎖定螢幕。
- **Smart Lock** - 設定手機在下列情況中保持解除鎖定：手機與受信任的裝置連接時、位於您的住家或公司等熟悉的地點時，或是可辨認的臉部時。
- **螢幕效果** - 設定螢幕效果選項。

備註：如果螢幕鎖定設為 [圖案]，則此設定的名稱可能為 [圖案效果]。

- **待機畫面** - 可設定您的鎖定螢幕待機畫面。
- **捷徑** - 可讓您在滑動鎖定螢幕上變更捷徑。
- **天氣動畫** - 核取此選項，即可在鎖定螢幕上顯示目前位置的天氣動畫。
- **遺失手機的聯絡人資訊** - 可讓您設定要顯示在鎖定螢幕上的裝置所有者名稱。
- **鎖定計時器** - 設定螢幕逾時後多久會自動鎖定螢幕。
- **電源按鈕立即鎖定** - 核取此選項，即可在按下電源/鎖定鍵時立即鎖定螢幕。此設定會覆寫安全鎖計時器設定。

系統操作鍵

您可以設定讓系統操作鍵顯示在螢幕的底端。您可以設定會顯示哪些按鍵、其在狀態列上的顯示位置，以及其外觀。

< 字體 >

字體類型

可設定手機與功能表所用的字體類型。

字體大小

可設定手機與功能表所顯示的字體大小。

< 其他螢幕設定 >

亮度

調整螢幕亮度。為了發揮電池最佳效能，請使用最暗的舒適亮度。

通知 LED 燈

點選此開關，即可切換為開啟或關閉。如果切換為開啟，則會針對您所選擇的通知來啟動 LED 燈。

自動旋轉螢幕

核取此選項，即可將手機設為根據手機方向 (縱向或橫向) 自動旋轉螢幕。

螢幕逾時

可設定螢幕在過多久之後逾時。

螢幕模式

設定螢幕的顯示模式。您可以選擇**標準**、**生動**、**自然**。

< 進階設定 >

螢幕關閉效果

設定螢幕關閉效果。您可以選擇**[淡出]**、**[黑洞]**、**[復古電視]**。

休眠模式

點選 [休眠模式] 開關，即可切換為開啟或關閉。如果切換為開啟，則可在當手機插接和/或充電且處於睡眠狀態時，顯示設好的螢幕保護程式。您可以選擇 [時鐘] 和 [Google 相簿]。

自動調整螢幕色調



核取即可使用影像色彩分析自動調整螢幕亮度，以節省電池電量。

標準

<個人>

語言與輸入裝置

使用語言與輸入裝置設定來選擇手機上的文字語言，並設定螢幕鍵盤，包括已新增至字典的字彙。

- **語言** - 設定您的手機要使用的語言。
- **預設** - 設定您在輸入文字時所要使用的預設螢幕鍵盤。
- **LG 鍵盤** - 核取此選項，即可選擇 LG 鍵盤來輸入數據。您可以點選  圖示，變更設定。
- **Google 語音輸入** - 核取此選項，即可選擇 Google 語音輸入來輸入資訊。您可以點選  圖示，變更 Google 語音設定。
- **語音搜尋** - 設定語音搜尋選項。
- **文字轉換語音輸出** - 設定偏好的語音引擎和語音速率。另外也會播放簡短的語音合成範例。
- **指標速度** - 設定指標速度。

位置

開啟定位服務，手機就會利用 GPS、Wi-Fi 和行動網路來判斷您的大概位置。

- **模式** - 設定**高精度 (GPS 和網路)**、**省電 (僅網路)** 和 **僅裝置感應器 (僅 GPS)** 的位置模式。
- **最近定位請求** - 顯示最近請求定位的應用程式。
- **相機** - 核取此選項，即可在相片或影片上標記其位置。
- **Google 位置回報** - 選擇要開啟或關閉 **Google 位置回報** 選項。

帳戶與同步

設定帳戶選項。無論您是否正在使用應用程式，允許應用程式在背景同步處理數據。取消選擇此設定可節省電池電力並降低 (但不會消除) 數據使用量。

雲端

新增雲端帳戶之後，即可透過 LG 應用程式輕鬆快速的使用雲端服務。

協助工具

您可以使用**協助工具**設定來設定手機上安裝的所有協助工具外掛程式。

備註：必須有額外的外掛程式，此選項才可供選擇。

單手操作

- **撥號鍵盤** - 核取此選項，即可將撥號鍵盤移到裝置的左側或右側。您只要點選箭頭，即可將它移到其中一側。
- **LG 鍵盤** - 核取此選項，即可將鍵盤移到裝置的左側或右側。您只要點選箭頭，即可將它移到其中一側。
- **鎖定螢幕** - 核取此選項，即可將 PIN 鎖定螢幕鍵盤移到手機的右側或左側。您只要點選箭頭，即可將它移到其中一側。
- **說明** - 顯示單手操作的相關資訊。

快捷鍵

在螢幕關閉或鎖定時，按住音量鍵可快速存取應用程式。點選螢幕右上角的 [快捷鍵] 開關，即可將其切換為**開啟**或**關閉**。

< 隱私權 >

安全

- **內容鎖定** - 選擇用於鎖定 [媒體匣] 檔案的鎖定類型。您可以選擇**密碼**或**圖案**。
- **加密手機** - 可讓您將手機上的數據加密，以保護數據。每次開機時您都必須輸入 PIN 碼或密碼，才能將手機解密。
- **加密 SD 卡儲存裝置** - 可讓您加密 SD 卡儲存裝置，以及防止其他裝置使用這些數據。
- **設定 SIM 卡鎖定** - 設定鎖定 SIM 卡或更改 SIM 卡 PIN 碼。
- **密碼鍵人為可見** - 在輸入密碼時，顯示隱藏密碼的最後一個字元。
- **裝置管理員** - 查看或撤銷裝置管理員。
- **未知的來源** - 安裝非 Play Store 應用程式的預設設定。
- **驗證應用程式** - 在安裝可能造成傷害的應用程式之前加以禁止，或提出警告。
- **儲存裝置類型** - 儲存裝置的類型。
- **可信憑證** - 顯示受信任的 CA 憑證。
- **從儲存裝置中安裝** - 從儲存裝置中安裝憑證。
- **清除憑證** - 移除所有憑證。
- **Trust agents** - 使用前需先設定螢幕鎖。
- **螢幕固定** - 當您釘選應用程式的畫面時，僅限使用該應用程式。

< 智慧功能 >

手勢

- **接聽來電** - 核取此選項，即可在手機拿到耳朵旁邊時自動接聽來電。
- **鈴聲漸弱** - 核取此選項，即可在從平面拿起手機時漸弱來電鈴聲。
- **來電靜音** - 核取此選項，即可在翻轉手機時將來電轉為靜音。
- **暫停或停止鬧鐘** - 核取此選項，即可讓您翻轉裝置以暫停或停止鬧鐘。
- **暫停影片** - 核取此選項，即可讓您翻轉裝置以暫停目前播放的影片。
- **說明** - 可開啟關於裝置手勢功能用法的說明指南。
- **運動感應器校正** - 讓您改善感應器的傾斜精確度和速度。

QuickCircle 保護套

啟動此選項，即可在使用 **QuickCircle 保護套** 時，在小視窗中檢視部份應用程式。

雙視窗

您可同時檢視兩個分割螢幕。

- **分割檢視** - 核取此選項即可點選全螢幕上的連結，或電子郵件中的附件，而自動執行雙視窗。
- **說明** - 顯示使用雙視窗的提示。

日期與時間

使用 **日期與時間** 設定來設定日期的顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從網路取得目前時間。

儲存裝置


- **內部儲存裝置** - 檢視內部儲存空間使用率。

- SD 卡 - 檢視 SD 卡空間使用率。

電池

- **電池資訊** - 電池充電資訊會在電池圖形上，連同剩餘電力百分比及其狀態一起顯示。您可以點選電池使用情況項目，顯示電池使用狀況螢幕，查看電池電量和使用狀況詳細資訊。它會顯示哪些元件和應用程式所耗費的電池電力最多。您可以點選其中一個項目，查看更多詳細資訊。
- **電池使用情況** - 檢查電池使用狀況。
- **狀態列上的電量百分比** - 核取此選項，即可在狀態列上的電池圖示旁顯示電池電量百分比。
- **省電** - 您可以點選省電開關，切換為開啟或關閉。點選省電模式即可存取以下設定：
- **開啟省電模式** - 設定會自動開啟省電模式的電池電量百分比。您可以選擇 [立即]、[5% 電池電量] 及 [15% 電池電量]。
- **說明** - 顯示省電項目資訊。

Smart cleaning

顯示手機中暫存檔案、下載資料夾及閒置應用程式的可清理空間。您可以點選螢幕右上角的 ，設定通知間隔和閒置時間週期。

應用程式

檢視及管理您的應用程式。

預設訊息應用程式

將訊息或 Hangouts 設為預設的應用程式。

備份與重設

變更新用來管理設定和數據的設定。

- **備份我的數據** - 設為將應用程式數據、Wi-Fi 密碼，以及其他設定備份到 Google 伺服器。
- **備份帳戶** - 設定備份帳戶。
- **自動還原** - 設為在裝置上重新安裝應用程式後，還原您的設定和應用程式數據。
- **LG Backup 服務** - 可備份裝置上的資訊，並在數據遺失或更換時加以還原。
- **原廠數據重設** - 將您的設定重新設定為原廠預設值並刪除所有數據。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入首次啟動 Android 時輸入的相同資訊。

列印

可讓您透過與您的 Android 裝置連接至相同 Wi-Fi 網路的印表機來列印某些畫面的內容 (例如顯示在 Chrome 的網頁)。

關於手機

檢視法律資訊及檢查手機狀態和軟體版本。

Windows 作業系統

LG PC Suite 可讓您將手機連接到電腦，協助您管理手機上的媒體內容和應用程式。

LG PC Suite 軟體可以讓您...

- 在電腦上管理和播放媒體內容 (音樂、電影、圖片)。
- 將多媒體內容傳送至您的裝置。
- 同步處理裝置和電腦中的資料 (行程表、聯絡人、書籤)。
- 更新裝置中的軟體。
- 從其他裝置播放電腦的多媒體內容。

備註： 視型號而定，某些功能可能無法使用。

備註： 您可以使用應用程式的 [說明] 功能表來瞭解 LG PC Suite 軟體的使用方式。

安裝 LG PC Suite 軟體

若要下載 LG PC Suite 軟體，請執行下列操作：

- 1 轉至 www.lg.com。並選擇您的國家/地區。
- 2 轉至 **售後服務與維修 > 下載 > 行動裝置 > 選擇類別/次類別/產品型號 > 選擇型號 (LG-H955A) > 查詢**。
- 3 從**手冊 & 下載**中按一下 **PC SYNC**，點選 **Windows**，然後按一下**下載**，以下載「LG PC Suite」PC 軟體。

LG PC Suite 軟體的系統需求

- OS：Windows XP (Service Pack 3) 32 位元、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU：1 GHz 或更高時脈的處理器
- 記憶體：512 MB 或更高容量的 RAM
- 圖形卡：1024 x 768 解析度，32 位元色彩或更高
- HDD：500 MB 或更多的可用硬碟空間 (視儲存的數據量而定，可能需要更多的可用硬碟空間)。
- 必要軟體：LG 整合式 USB 驅動程式、Windows Media Player 10 或更新版本。

備註：LG 整合式 USB 驅動程式

將 LG 裝置連接至電腦時需要 LG 整合式 USB 驅動程式。此驅動程式會在您安裝 LG PC Suite 軟體應用程式時自動安裝。

對於 Mac 作業系統

LG PC Suite 軟體可以讓您...

- 在電腦上管理和播放媒體內容 (音樂、電影、圖片)。
- 將多媒體內容傳送至您的裝置。
- 同步處理裝置和電腦中的數據 (行程表、聯絡人、書籤)。

備註：視型號而定，某些功能可能無法使用。

備註：您可以使用應用程式的 [說明] 功能表來瞭解 LG PC Suite 軟體的使用方式。

安裝 LG PC Suite 軟體

若要下載 LG PC Suite 軟體，請執行下列操作：

- 1 前往 www.lg.com 並選擇您的國家/地區。
- 2 轉至 **售後服務與維修 > 下載 > 行動裝置 > 選擇類別/次類別/產品型號 > 選擇型號 (LG-H955A) > 查詢**。
- 3 從 **手冊 & 下載** 中按一下 **PC SYNC**，點選 **Mac OS**，然後按一下 **下載**，以下載「LG PC Suite」PC 軟體。

LG PC Suite 軟體的系統需求

- 作業系統：Mac OS X (10.6.8) 或更高版本
- 記憶體：2GB 或更高容量的 RAM
- 圖形卡：1024 x 768 螢幕解析度或更高，32 位元色彩
- 硬碟：500 MB 或更大的儲存裝置 (視儲存的數據量而定，可能需要更多的可用硬碟空間)
- 必要軟體：LG 整合式 USB 驅動程式

備註：LG 整合式 USB 驅動程式

將 LG 裝置連接至電腦時需要 LG 整合式 USB 驅動程式。此驅動程式會在您安裝 LG PC Suite 軟體應用程式時自動安裝。

手機軟體更新

從網際網路取得 LG 手機軟體更新

如需更多關於使用此功能的資訊，請造訪 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇您的國家/地區和語言。

此功能讓您無需造訪服務中心，即可方便地透過網際網路將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

因為手機軟體更新要求使用者在手機軟體更新過程中全神貫注，因此請務必先查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續操作。請注意，在升級時拔下 USB 數據線，可能會嚴重損壞手機。

備註：LG 保留自行決定僅針對選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有手機型號提供較新的軟體版本。

LG 手機軟體無線 (OTA) 更新

此功能讓您無需使用 USB 數據線連接，即可透過 OTA 輕鬆地將手機軟體更新至較新的版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

您應先檢查手機上的軟體版本：**設定 > 標準標籤 > 關於手機 > 更新中心 > 軟體更新 > 現在檢查更新。**

備註：手機內部儲存空間中的個人數據，包括 Google 帳戶和任何其他帳戶、系統/應用程式數據和設定、任何已下載的應用程式，以及 DRM 授權等的相關資訊，可能會在更新手機軟體的過程中遺失。因此，LG 建議您在更新手機軟體前，先將您的個人數據備份。如發生個人數據遺失的情形，LG 概不負責。

備註：此功能視您的網路服務供應商、地區和國家而定。

關於此使用者指南

關於此使用者指南

- 使用您的裝置前，請先詳細閱讀此使用者指南。這樣能確保您安全並正確地使用您的手機。
- 此使用者指南提供的部份圖片和螢幕擷取畫面可能與您手機上顯示的不同。
- 您的內容可能與最終產品，或與服務供應商或行動通訊業者提供的軟體不同。此內容如有變更，將不另行通知。若需此使用者指南的最新版本，請於下列網址造訪 LG 網站：www.lg.com。
- 手機的應用程式與應用程式的功能可能因國家、地區或硬體規格而有所不同。LG 不為任何因使用 LG 以外之其他供應商提供的應用程式所造成的效能問題負責。
- LG 不為任何因編輯已編輯登錄設定或修改作業系統軟體所造成的效能或不相容問題負責。任何自訂作業系統的嘗試可能會造成裝置或其應用程式軟體運作異常。
- 您的裝置隨附之軟體、聲音、待機畫面、圖片和其他媒體均經授權供有限使用。若為商業或其他用途擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。身為使用者，您必須為媒體的非法使用負擔所有責任。
- 數據服務的使用，例如訊息、上傳、下載、自動同步及定位服務，可能需要額外付費。若要避免支付額外的費用，請選擇適合您需求的數據方案。請與服務供應商聯繫，取得其他詳細資訊。

商標

- LG 與 LG 標誌為 LG Electronics 的註冊商標。
- 其他商標和著作權一律為其個別擁有者所有。



關於 DivX 影片：DivX[®] 是 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 建立的數位影片格式。這是通過嚴格測試可播放 DivX 影片的 DivX Certified[®] 官方認證裝置。如需進一步資訊以及可用來轉檔成 DivX 影片的軟體工具，請造訪 divx.com。

關於 DivX 隨選影片：此 DivX Certified[®] 裝置必須註冊，才能播放所購買的 DivX 隨選 (VOD) 影片。若要取得註冊碼，請在裝置設定選單中尋找 DivX VOD 區段。有關如何完成註冊的進一步資訊，請移至 vod.divx.com。

DivX Certified[®] 可播放畫質高達 720p 的 DivX[®] 影片，包括付費內容。DivX[®]、DivX Certified[®] 和相關標誌是 Rovi Corporation 或其子公司的商標，經授權許可使用。



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby、Dolby Digital Plus 及雙 D 符號是 Dolby Laboratories 的商標。

配件

這些配件可與您的手機搭配使用。(以下說明的項目可能是選購配件。)

- 旅行用充電器
- 快速入門指南
- 立體聲耳機
- 數據線

備註：

- 請務必使用 LG 原廠配件。隨附的項目是專為本裝置所設計，可能無法與其他裝置相容。
- 裝置隨附的項目和任何可用的配件可能因地區或服務供應商而異。

疑難排解



本章列出使用手機時可能會碰到的一些問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
Micro-SIM 卡錯誤	手機中沒有 Micro-SIM 卡，或是未正確插入。	確定 Micro-SIM 卡已正確插入。
無網路連接/中斷的網路	訊號微弱或您位在行動通訊業者網路之外。	請朝窗戶移動或是移動到空曠處。檢查網路業者的涵蓋區域圖。
	電信業者實施了新服務。	請與服務供應商聯繫。
密碼不符	若要變更安全密碼，您必須重新輸入新密碼以供系統確認。	如果您忘記密碼，請洽詢服務供應商。
	您輸入的兩個密碼不相符。	
沒有應用程式可以設定	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。

訊息	可能原因	可能的更正措施
無法通話	撥號錯誤。	新網路未獲授權。
	已插入新的 Micro-SIM 卡。	查看新的禁止告示。
	已達預付費用上限。	聯繫服務供應商或使用 PIN2 碼重設上限。
無法開啟手機	按下電源/鎖定鍵的時間太短。	按住電源/鎖定鍵至少兩秒鐘。
	電池未充電。	為電池充電。檢查顯示幕上的充電指示。
充電錯誤	電池未充電。	為電池充電。
	室外溫度過高或過低。	確定手機於正常溫度環境中充電。
	接點問題。	檢查充電器，以及充電器與手機的連接。
	無電壓。	將充電器插入其他插座。
	充電器缺陷。	更換充電器。
	不正確的充電器。	限用原裝 LG 配件。

訊息	可能原因	可能的更正措施
不允許號碼	固定撥號功能開啟。	檢查 [設定] 功能表並關閉該功能。
無法接收 / 傳送文字訊息及相片	記憶體已滿。	刪除手機中的部份訊息。
檔案無法開啟	不支援的檔案格式。	請檢查支援的檔案格式。
當我接聽電話時螢幕沒有開啟。	距離感應器問題。	若您使用保護貼或保護套，請確定保護貼或保護套未覆蓋距離感應器周圍的區域。請確定距離感應器周圍區域無障礙物。
無聲音	震動模式。	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或勿干擾模式。
掛斷或凍結通話	軟體出現間歇性問題。	嘗試透過網站執行軟體更新。


類別	問題	解答
藍牙裝置	透過藍牙可以使用哪些功能？	您可以連接藍牙裝置 (如立體聲/單聲道耳機或車用配件)。
聯絡人備份	如何備份聯絡人？	聯絡人數據可在您的手機與 Gmail™ 之間進行同步處理。
同步處理	是否可設定與 Gmail 進行單向同步處理？	僅限進行雙向同步處理。
同步處理	是否可以同步處理所有電子郵件資料夾？	收件匣會自動進行同步處理。若要檢視其他資料夾，可點選 功能表鍵 ，然後選擇 資料夾 ，選擇其中一個資料夾。
Gmail 登入	每次存取 Gmail 時，都必須登入 Gmail 嗎？	一旦登入 Gmail，將不需要再次登入 Gmail。
Google 帳戶	是否可以篩選電子郵件？	否，手機不支援電子郵件篩選。
電子郵件	當我在編寫電子郵件時執行其他應用程式，會發生什麼情況？	您的電子郵件會自動儲存為草稿。
鈴聲	若使用 MP3 檔案作為鈴聲，是否有檔案大小限制？	沒有檔案大小限制。

類別	問題	解答
訊息時間	我的手機未顯示 24 小時之前的訊息接收時間。如何變更此情況？	您只能看到當日訊息的接收時間。
瀏覽	是否可以在我的手機上安裝其他導覽應用程式？	可安裝和使用 Play Store™ 中提供且與硬體相容的應用程式。
同步處理	是否可以同步處理來自我所有電子郵件帳戶的聯絡人？	只能同步處理 Gmail 與 MS Exchange 伺服器 (公司電子郵件伺服器) 的聯絡人。
等待與暫停	是否可以使用等待與暫停功能，在號碼中儲存聯絡人？	<p>如果您使用等待與暫停功能，將聯絡人轉存至號碼中，您將無法使用那些功能。您必須再次儲存每一個號碼。</p> <p>如何使用等待與暫停功能：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，點選手機圖示 。 2. 撥打號碼，然後點選功能表鍵 。 3. 點選 P<> 新增 2 秒暫停功能 或 W<> 新增等待功能。
安全	手機的安全性功能為何？	您可以將手機設為必須先輸入解鎖圖案，才能存取或使用手機。

類別	問題	解答
----	----	----

解除鎖定
圖案

如何建立解鎖圖案？

1. 從主頁螢幕中，長按 。
2. 點選**系統設定** > **顯示標籤** > **鎖定螢幕**。
3. 點選**選擇螢幕鎖定** > **圖案**。首次設定時，會出現建立解鎖圖案的簡短教學。
4. 先畫一次圖案進行設定，然後再畫一次確認。

使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的圖案五次，您將無法存取手機。您有五次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完 5 次機會，可於 30 秒後再試一次。(或者如果您有預先設定備份 PIN 碼，您可以使用備份 PIN 碼來解鎖螢幕)。



解除鎖定
圖案

如果忘記解鎖圖案，而且沒有在手機上建立 Google 帳戶時該怎麼辦？

若您忘記圖案：

如果您在手機上登入 Google 帳戶，但輸入錯誤的圖案 5 次，請點選**忘記圖案？**鍵。接著，您必須使用 Google 帳戶登入才能解除鎖定手機。如果您尚未在手機上建立 Google 帳戶或是忘記帳戶，您必須執行硬重設。

注意：如果執行原廠重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會被刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行原廠重設。執行硬重設前，請將 Micro-SIM 卡及記憶卡取出再執行，避免個人數據及資料損毀。

類別	問題	解答
記憶體	當記憶體已滿時，我會知道嗎？	是的，您會收到通知。
語言支援	是否可以變更手機上的語言？	<p>本手機具備多語言功能。</p> <p>變更語言：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，長按 ，然後點選系統設定。 2. 點選標準標籤 > 語言與輸入裝置 > 語言。 3. 點選所需的語言。
VPN	如何設定 VPN？	<p>各家公司的 VPN 存取設定均不同。</p> <p>若要從您的手機設定 VPN 存取，您必須向公司的網路系統管理員取得詳細資料。</p>
螢幕逾時	我的螢幕在 15 秒後就關閉。如何變更背光關閉前的時間長度？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，長按 。 2. 點選系統設定 > 顯示標籤。 3. 點選螢幕逾時。 4. 點選偏好的螢幕背光逾時時間。
Wi-Fi 與行動網路	當 Wi-Fi 和行動網路都可使用時，我的手機會使用哪個服務？	<p>在使用數據時，您的手機可能預設為 Wi-Fi 連接 (若您手機上的 Wi-Fi 連接設為開啟)。然而，當手機在兩個服務之間切換時，不會發出通知。</p> <p>若要瞭解正在使用哪個數據連接，請檢視螢幕上方的行動網路或 Wi-Fi 圖示。</p>
主頁螢幕	是否可以從主頁螢幕移除應用程式圖示？	<p>是。只要輕觸並按住圖示，直到螢幕上方出現垃圾桶圖示為止。然後，在持續按住的同時將圖示拖曳到垃圾桶。</p>

類別	問題	解答
應用程式	我下載了一個應用程式，這個程式導致許多錯誤。如何移除這個程式？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，長按 <input type="checkbox"/>。 2. 點選系統設定 > 標準標籤 > 應用程式 > 已下載。 3. 點選應用程式，然後選點解除安裝。
充電器	是否可以使用 USB 數據線為手機充電，而不安裝必要的 USB 驅動程式？	是，無論是否已安裝必要的驅動程式，都可以使用 USB 數據線為手機充電。
鬧鐘	是否可以用音樂檔案作為鬧鐘鈴聲？	<p>是。將音樂檔案另存為鈴聲後，您可以將其作為鬧鐘鈴聲使用。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 按住音樂清單中的一首歌曲。請在開啟的功能表中點選設為鈴聲 > 手機鈴聲或聯絡人鈴聲。 2. 在鬧鐘設定螢幕中，將該歌曲選為鈴聲。
鬧鐘	如果關閉手機，鬧鐘是否會發出聲音或會關閉？	否，不支援這項功能。
鬧鐘	如果鈴聲音量設為 [勿干擾] 時，我是否會聽到鬧鐘鈴聲？	聲音設定檔為「勿干擾」時，鬧鐘不會響。若需鬧鐘提醒，請設定為「僅優先級」。
顯示	我嘗試將螢幕亮度調到最大值，但仍覺得螢幕有些暗。如何將螢幕調得更亮？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 從主頁螢幕中，點選並按住 <input type="checkbox"/>。 2. 點選系統設定 > 顯示標籤 > 亮度 > 自動。 3. 請點選核取方塊取消此功能並適度調整亮度。

類別	問題	解答
硬重設 (原廠重設)	如果我無法存取手機的設定功能表，該如何執行原廠重設？	如果手機未還原至原始狀態，請使用硬重設 (原廠重設) 初始化手機。

