

دفترچه راهنمای ماشین لباسشویی

پیش از شروع نصب، این دستورالعمل‌ها را با دقت مطالعه کنید.
این امر باعث آسان شدن کار نصب شده و بدین ترتیب اطمینان حاصل می‌کنید که ماشین لباسشویی
را به طور صحیح و ایمن نصب کرده‌اید. پس از پایان نصب، این دستورالعمل‌ها را در جایی
نزدیک ماشین لباسشویی قرار دهید تا بتوانید در آینده از آن استفاده کنید.

WM-L1055CS
WM-L1055CW



۲- فهرست

۳- قابلیت های دستگاه

دستورالعمل های مهم ایمنی

۴- دستورالعمل های مهم ایمنی

۵- احتیاط های اولیه ایمنی

۶- این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید.

۸- مشخصات فنی

نصب

۹- در آوردن موارد بسته بندی شده

۹- در آوردن پیچ های حمل و نقل

۱۰- شرایط محل نصب

۱۲- اتصال شلنگ تامین آب

۱۴- نصب شلنگ تخلیه

۱۵- تراز کردن

۱۶- دستورالعمل های ایمنی برای استفاده

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

۱۷- راه اندازی ماشین لباسشویی

۱۸- مراقبت پیش از شستشو

۱۹- جدول برنامه شستشو

۲۰- گزینه های اضافه

۲۱- اطلاعات مربوط به کارکرد

۲۱- صفحه کلید

۲۲- برنامه تکمیلی

۲۳- خیس خوردن

۲۳- برنامه دلخواه

۲۳- بخارشوی (شستشو و نرم کننده)

۲۴- گزینه ها

۲۴- تاخیر زمانی

۲۴- شستشو

۲۴- سایر عملکردها

۲۴- دما

۲۴- آبکشی

۲۴- خشک کن چرخشی

۲۵- قفل کودک

۲۵- قطع / وصل کردن صدای بیپ

۲۶- شستشوی لگن

۲۶- تشخیص قفل در

۲۷- خشک کن

از شما به خاطر خرید ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ال جی سپاسگزاریم.

لطفاً دفترچه راهنما را به دقت مطالعه کنید، راهنمای نصب مطمئن، استفاده و نگهداری ارائه شده است. آن را برای استفاده بعدی نگه دارید.

مدل و شماره سریال ماشین لباسشویی را بنویسید.

شماره مدل.

شماره سریال.

تاریخ خرید.

پیش از استفاده از عملکرد Tag On

روشن کردن عملکرد NFC گوشی هوشمند -- ۲۹

راهنمای Tag On ----- ۳۰

افزودن مواد شوینده

افزودن مواد شوینده و نرم کننده ----- ۳۱

نگهداری

فیلتر آب ورودی ----- ۳۳

فیلتر پمپ تخلیه ----- ۳۴

کثبوی مواد شوینده ----- ۳۵

لگن شستشو ----- ۳۶

تمیز کردن ماشین لباسشویی ----- ۳۶

آب و هوای سرد ----- ۳۶

عیب یابی

عیب یابی ----- ۳۷

پیام های خطا ----- ۳۹

استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند ----- ۴۰

شرایط ضمانت ----- ۴۱

■ سامانه ی محرکه مستقیم



در این سامانه ی پیشرفته، محرکه DC بدون تسمه و پولی و به طور مستقیم به درام متصل شده است.

■ ۶ حرکتی



بسته به برنامه انتخاب شده، ماشین لباسشویی قادر است عملکردهای گوناگون درام یا ترکیبی از عملکردها را انجام دهد. عملکرد ماشین لباسشویی های ال جی بهتر شده و با سرعت چرخش کنترل شده و حرکت چپ و راست درام، رضایت شما را در هر زمانی تامین می کند.

■ شنستشوی توربو



سیکل شنستشو کمتر از ۱ ساعت همراه با صرفه جویی در آب و انرژی. (میزان لباس ها نصف مواقع عادی است)

■ Tag on



وقتی آرم Tag on ماشین لباسشویی را با استفاده از گوشی هوشمند مجهز به NFC لمس می کنید، از این عملکرد می توان برای تشخیص هوشمند، سیکل دانلود، راهنمای شستشو، شنستشو با لمس یک کلید، غیره استفاده کرد.

■ کم مصرف با استفاده از سامانه ی شنستشوی هوشمند



سامانه ی شنستشوی هوشمند میزان پوشاک و دمای آب را تشخیص داده و سپس میزان آب مناسب و زمان شستشو را به منظور به حداقل رساندن مصرف آب و انرژی تعیین می کند.

■ قفل کودک



عملکرد قفل کودک، مانع از تغییر ناخواسته تنظیمات در هنگام کارکرد توسط کودک می شود.

■ سامانه ی کنترل سرعت کم صدا



با تشخیص میزان پوشاک و تعادل، پوشاک را به طور برابر توزیع می کند تا میزان صدای حاصل از خشک کن به حداقل برسد.

■ شروع به کار خودکار



با استفاده از این قابلیت دستگاه قادر است پس از وصل شدن جریان برق (در صورت قطع جریان برق) برنامه شستشو را از لحظه قطع برق ادامه دهد.

■ تشخیص هوشمند



وقتی ماشین لباسشویی با اشکال فنی مواجه می شود این قابلیت را دارد که اطلاعات را از طریق گوشی تلفن به مرکز اطلاعات مشتریان ارسال کند. اطلاعات ارسال شده در مرکز اطلاعات مشتریان ضبط می شود و از آنها برای تحلیل ایراد استفاده می گردد تا راه حل مناسب در اسرع وقت شناسایی شود.

دستورالعمل های مهم ایمنی

پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

⚠ هشدار

به منظور سلامتی خود، پیشگیری از خطر آتش سوزی یا انفجار، برق گرفتگی یا خسارات مالی آسیب جانی اطلاعات مندرج در این دفترچه را با دقت مطالعه کنید.

ایمنی شما و ایمنی دیگران بسیار مهم است .

ما پیامهای ایمنی مهم و زیادی را در این دفترچه راهنما و روی لوازم خانگی شما ارائه کرده ایم . تمام پیامهای ایمنی را مطالعه کرده و از آنها پیروی کنید .

⚠ این علامت هشدار ایمنی است .

این علامت به شما درباره خطرات بالقوه‌ای که ممکن است باعث مرگ یا آسیب رسیدن به شما یا دیگران شود، هشدار می دهد . پس از کلیه پیامهای ایمنی، علامت هشدار ایمنی به همراه یکی از کلمات ”خطر“، ”هشدار“ یا ”اخطار“ آمده است .

معنای این کلمه ها عبارت است از:

⚠ خطر

اگر فوراً از دستورالعمل‌ها پیروی نکنید، دچار مرگ یا آسیب جانی خواهید شد.

⚠ هشدار

عدم پیروی از دستورالعمل‌ها خطر مرگ یا آسیب جانی را به همراه دارد.

⚠ اخطار

عدم پیروی از دستورالعمل‌ها منجر به آسیب دستگاه یا آسیب شما می شود.

همه پیامهای ایمنی به شما می گویند که چه خطرات بالقوه‌ای وجود دارد، به شما می‌گویند چگونه احتمال حادثه را کاهش دهید و همچنین به شما اطلاع می دهند اگر از دستورالعمل‌ها پیروی نکنید، ممکن است چه اتفاقی بیفتد .

دستورالعمل های مهم ایمنی

■ احتیاط های اولیه ایمنی

⚠ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- قبل از نصب ماشین لباسشویی، وجود آسیب در سطح خارجی را بررسی کنید. در صورت مشاهده آسیب در سطح خارجی، دستگاه را نصب نکنید.
 - ماشین لباسشویی را در جایی که در معرض هوای آزاد است، نصب نکرده یا نگهداری نکنید.
 - دکمه های کنترل را دستکاری نکنید.
 - هیچ کدام از قطعات دستگاه را تعمیر یا تعویض نکنید سعی نکنید که آن را سرویس کنید مگر اینکه به طور مشخص در دستورالعمل های نگهداری توسط کاربر یا در دستورالعمل های تعمیر توسط کاربر پیشنهاد شده باشد و شما دانش و مهارت لازم را برای انجام آن کار داشته باشید.
 - فضای زیر و اطراف دستگاه مواد قابل احتراق از قبیل ضایعات پارچه، کاغذ، کهنه، مواد شیمیایی و غیره نگذارید.
 - کودکان یا افرادی که ناتوانی جسمی دارند، باید زیر نظر یک فرد دیگر با آن کار کنند. نگذارید کودکان روی دستگاه، با آن، یا درون این دستگاه یا هر دستگاه دیگری بازی کنند.
 - حیوانات کوچک را از دستگاه دور نگهدارید.
 - در ماشین لباسشویی را باز نگذارید. بازبودن در ماشین ممکن است باعث شود که کودکان وسوسه شوند تا از آن آویزان شوند یا به داخل ماشین لباسشویی بروند.
 - هنگام کار کردن ماشین لباسشویی به داخل آن دست نزنید. صبر کنید تا مخزن داخل ماشین لباسشویی کاملاً متوقف شود.
 - شستشو میتواند درخشندگی و رنگ پارچه ها را از بین ببرد. برای جلوگیری از این مسئله، از دستورالعمل های تولید کننده لباس در مورد مراقبت و نحوه شستشوی آن پیروی کنید.
- از شستن و خشک کردن لباسهایی که با مواد قابل اشتعال یا قابل انفجار (از قبیل موم، روغن، رنگ، گازوییل و بنزین، لکه برها، حلالهای تمیز کننده لباس، نفت سفید و غیره.) تمیز شده، شسته شده، خیس شده، یا لکه دار شده اند و ممکن است آتش گرفته یا منفجر شوند، خودداری کنید. روغنی که ممکن است پس از دوره کامل شستشو در مخزن باقی بماند، در زمان خشک کردن منجر به آتش سوزی می شود. بنابراین لباسهای روغنی را در آن نریزید.
 - برای بستن در دستگاه، آنرا محکم نبنید یا سعی نکنید زمانی که در قفل است، آن را باز کنید. این کار می تواند به ماشین لباسشویی آسیب برساند.
 - زمانی که ماشین با درجه حرارت بالا کار می کند، ممکن است در جلویی بسیار داغ باشد. به آن دست نزنید.
 - برای به حداقل رساندن امکان وقوع شوک الکتریکی، پیش از هرگونه تلاش برای تعمیر یا تمیز کردن دستگاه، دوشاخه دستگاه را از برق قطع کرده یا با قطع کردن فیوز یا خاموش کردن کلید مینیاتوری، اتصال ماشین لباسشویی به پنل توزیع برق خانگی را قطع کنید.
 - زمانی که میخواهید دوشاخه را از برق در بیاورید، سیم آن را نکشید. در غیر اینصورت، ممکن است سیم برق آسیب ببیند.
 - اگر دستگاه آسیب دیده یا خراب بود یا قسمت هایی از آن به هم وصل نشده بود یا بعضی از قطعات آن کم یا خراب بودند از جمله اگر سیم یا دوشاخه آن آسیب دیده بود، سعی نکنید که با آن کار کنید.

دستورالعمل های مهم ایمنی

■ احتیاط های اولیه ایمنی

⚠ هشدار

برای کاهش خطر آتش سوزی، شوک الکتریکی یا آسیب رسیدن به افراد در هنگام استفاده از ماشین لباسشویی، احتیاط های اولیه ایمنی از جمله موارد زیر را دنبال کنید:

- وقتی یک ماشین قدیمی را دور می اندازید، دوشاخه آن را از برق بکشید و دوشاخه را غیرقابل استفاده کنید. کابل را مستقیماً از پشت دستگاه قطع کنید تا استفاده از آن غیر ممکن شود.
- اگر در دستگاه آب نفوذ کرد، لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید. چون خطر شوک الکتریکی و آتش سوزی وجود دارد.
- دستگاه را با استفاده از شیلنگهای نوبه لوله آب وصل کنید. شیلنگهای قدیمی نباید مجدداً مورد استفاده قرار گیرند.
- برای کاهش خطر آسیب رسیدن به افراد، به همه دستورالعمل های ایمنی پیشنهاد شده توسط کارخانه از قبیل استفاده از دستکش های بلند و عینک های ایمنی، عمل کنید. عدم پیروی از هشدارهای ایمنی در این دفترچه راهنما می تواند منجر به آسیب رسیدن به اموال یا خود شما و یا حتی منجر به مرگ شود.
- زمانی که در ماشین لباسشویی باز است، آن را زیاد به پایین فشار ندهید. این کار می تواند منجر به واژگون شدن ماشین لباسشویی شود.

■ این دستورالعمل ها را به خاطر بسپارید

دستورالعمل های اتصال به زمین

- دستگاه باید به زمین وصل شود. اگر دستگاه بد کار کرد یا خراب شد، اتصال آن به زمین می تواند خطر شوک الکتریکی را با اتصال جریان برق به زمین کاهش دهد. این دستگاه مجهز به یک سیم اتصال به زمین و دوشاخه مربوط به این کار است. دوشاخه باید به یک پریز مناسب که به شکل مناسبی نصب شده، وصل شود و طبق اصول و مقررات محلی به زمین وصل گردد.
- از سیم رابط استفاده نکنید، این کار اتصال به زمین را با اختلال مواجه خواهد کرد.
 - اگر پریز مناسبی ندارید، در این باره با یک برق کار مشورت کنید.

⚠ هشدار

اتصال نادرست سیم دستگاه به زمین می تواند منجر به شوک الکتریکی شود. در صورتی که نسبت به اتصال دقیق دستگاه به زمین شک دارید، موضوع را با یک برقکار یا سرویس کار ماهر مطرح کنید. در دوشاخه ارائه شده همراه با دستگاه تغییر ایجاد نکنید اگر اندازه آن به پریز موجود نمی خورد، از یک برق کار ماهر بخواهید پریز مناسبی را نصب کند.


دستورالعمل‌های مهم ایمنی

■ دستورالعمل‌های ایمنی برای استفاده

به منظور کاهش خطر آتش سوزی در دیگ داخلی، موارد زیر را رعایت کنید:

- لباس‌هایی که آغشته به روغن گیاهی یا آشپزی هستند می‌توانند موجب آتش سوزی شوند و نباید در خشک کن چرخشی قرار گیرند.
- لباس‌های آغشته به روغن می‌توانند جرقه ایجاد کنند، به خصوص وقتی که در معرض منابع حرارتی چون خشک کن حرارتی قرار گیرند.
- این لباس‌ها به دلیل واکنش اکسیداسیون روغن گرم می‌شوند. اکسیداسیون موجب ایجاد حرارت می‌شود. اگر حرارت دفع نشود، لباس‌ها خیلی داغ شده و آتش می‌گیرند.
- روی هم قرار دادن، جمع کردن یا نگهداری لباس‌های آغشته به روغن موجب تجمع گرما شده و در نتیجه منجر به آتش سوزی می‌شود. پیش از قرار دادن لباس‌های حاوی روغن گیاهی یا آشپزی یا آغشته به محصولات مراقبت از مو، در خشک کن چرخشی ابتدا با آب گرم و مواد شوینده، لکه و آلودگی را پاک کنید. این اقدام خطر را از بین نمی‌برد بلکه آن را کاهش می‌دهد.
- برای کاهش دمای البسه، تعداد دور خشک کن چرخشی را کم کنید.
- وقتی لباس‌ها داغ هستند اقدام به خارج کردن لباس‌ها از خشک کن چرخشی یا روی هم قرار دادن آنها نکنید.
- لباس‌هایی که قبلاً با بنزین/گازوئیل/حلال‌های خشک‌شویی یا سایر مواد قابل انفجار یا قابل اشتعال خیس یا آغشته شده‌اند، نباید در خشک کن چرخشی قرار گیرند. مواد قابل اشتعال متداولی که مصارف خانگی دارند عبارتند از استون، الکل، بنزین/گازوئیل، کروسین، لکه‌بر، تربانتین، واکس یا واکس پاک‌کن.
- مواردی که دارای لاستیک فوم (یا همان لاتکس) یا موادی شبیه لاستیک هستند نباید در خشک کن چرخشی مجهز به تنظیمات حرارتی قرار گیرند. مواد لاستیکی فوم دار با گرم شدن بر اثر جرقه ناگهانی دچار آتش سوزی می‌شوند.
- مواد نرم‌کننده یا محصولات مشابه در هنگام خشک کردن نباید مورد استفاده قرار بگیرند، برای حذف آثار الکتریسته ساکن به راهنمای سازنده مواد نرم‌کننده مراجعه کنید.
- لباس‌های زیر که دارای سیم یا فنر هستند نباید در خشک کن چرخشی قرار گیرند.
- اگر لباس‌های حاوی سیم یا فنر آزاد باشند در هنگام چرخش به خشک کن آسیب می‌رسانند. برای چنین مواقعی از بسته بندی‌های مخصوص استفاده کنید.
- اقلام پلاستیکی چون کلاه حمام یا لاستیکی کودک نباید در خشک کن چرخشی قرار بگیرند.
- اقلامی که دارای لایه لاستیکی هستند، مانند انواع لباس‌هایی که دارای پد لاستیکی فومی هستند، بالش، چکمه‌های لاستیکی و کفش‌های تنیس دارای لایه لاستیکی نباید در خشک کن چرخشی قرار گیرند.

مشخصات فنی

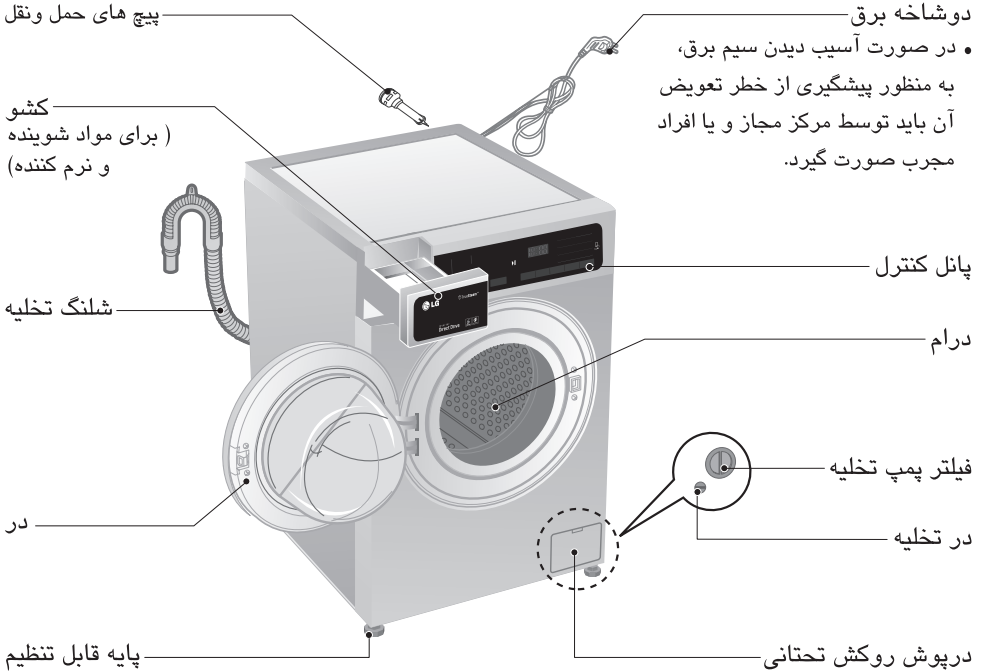

دوشاخه برق
• در صورت آسیب دیدن سیم برق،
به منظور پیشگیری از خطر تعویض
آن باید توسط مرکز مجاز و یا افراد
مجاز صورت گیرد.

نام : ماشین لباسشویی در از جلو

منبع تغذیه : 220 - 240 V ~, 50Hz

اندازه : 600mm(W) × 610mm(D) × 850mm(H)

وزن : ۷۰ کیلوگرم


حداکثر وات : ۲۱۰۰ وات (شستشو) / ۱۶۰۰ وات (خشک کن)

ظرفیت شستشو : ۱۰/۵ کیلوگرم (شستشو) / ۷ کیلوگرم (خشک کن)

فشار آب مجاز : 100 - 1000 kPa (1.0 - 10.0 kgf / cm²)

نمای ظاهری و مشخصات فنی به منظور ارتقای کیفیت ، بدون اطلاع قبلی قابل تغییر است.

متعلقات

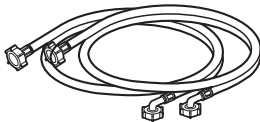


شلنگ ورودی (1EA) ※ گزینه: گرم/سرد (2EA)



آچار

■ در آوردن موارد بسته بندی شده

۱. کارتن و یونولیت ها را در آورید.
۲. ماشین لباسشویی را بلند کرده و متعلقات بسته بندی زیر را در آورید.
۳. تسمه مربوط به سیم برق و شلنگ را باز کنید.
۴. شلنگ ورودی آب را از دیگ خارج کنید.

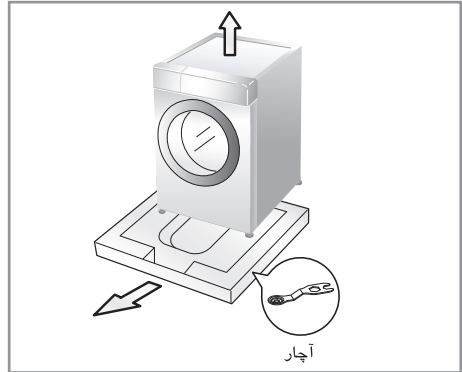

⚠ توجه

- آچار را برای تراز کردن دستگاه در جایی نگهدارید.

⚠ هشدار

- متعلقات بسته بندی (نظیر پلاستیک ها و یونولیت) برای کودکان می توانند خطر ساز باشند. احتمال خفگی وجود دارد.
- تمامی موارد مربوط به بسته بندی را از دسترس کودکان دور نگهدارید.


■ در آوردن پیچ های ویژه حمل و نقل

به منظور پیشگیری از آسیب قطعات داخلی در هنگام حمل و نقل، دستگاه توسط ۴ پیچ قفل شده است. پیش از راه اندازی ماشین این ۴ پیچ به همراه ادوات لاستیکی باید باز شوند. در صورت باز نکردن این پیچ ها دستگاه دارای سر و صدای زیاد، ارتعاشات سنگین و در نهایت خرابی خواهد شد.

۱. با استفاده از آچار تعبیه شده ۴ پیچ را باز کنید.
۲. سه پیچ ذکر شده را به همراه ادوات لاستیکی در آورید. برای در آوردن ادوات لاستیکی کافی است آنها را کمی بپیچانید.

⚠ توجه

- ۳ پیچ و آچار را برای استفاده بعدی نگه دارید.
- ۳. با استفاده از درپوش های تعبیه شده سوراخ ها را ببندید.

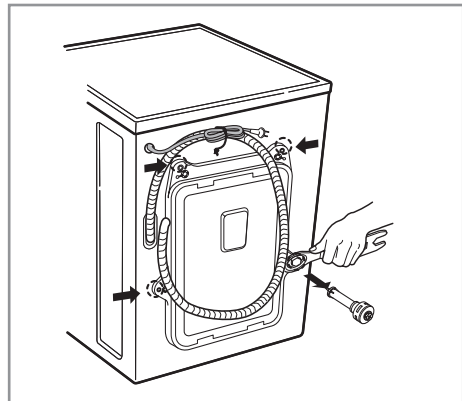

■ شرایط محل نصب

◀ محل

• کف صاف :


شیب مجاز برای کل زیر ماشین لباسشویی ۱ درجه است.

• پریز برق :

پریز برق باید در فاصله ۱/۵ متری از طرفین محل ماشین لباسشویی باشد. فقط دو شاخه ماشین لباسشویی را به پریز مذکور متصل کنید.

• فاصله اضافی :

برای مدل های دیواری (۱۰ سانتی متر : پشت / ۲ سانتی متر : راست و چپ) هیچگاه محصولات شوینده را بر روی ماشین لباسشویی قرار ندهید. این عمل موجب آسیب دکمه ها یا سطح براق ماشین می شود.

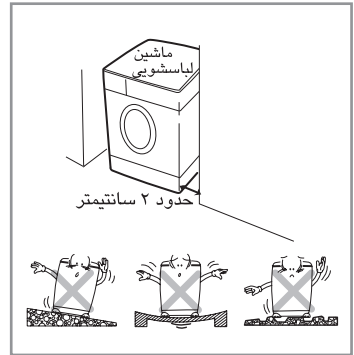

◀ موقعیت

- ماشین لباسشویی را بر روی سطح کاملاً مسطح و ثابت نصب کنید.
- از این که روزنه های گردش هوای ماشین لباسشویی با قالیچه یا موکت مسدود نشده است اطمینان حاصل کنید.
- هرگز سعی در اصلاح ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از قطعات چوب، مقوا یا موارد مشابه نداشته باشید.
- هرگز ماشین لباسشویی را در کنار اجاق گاز یا بخاری هیزمی قرار ندهید. کنار اجاق خوراک پزی یا بخاری را باید با کاغذ آلومینیومی ۶۰×۸۵ سانتی متر بپوشانید تا فاصله بین دو وسیله ایزوله شود.
- هرگز ماشین لباسشویی را در اطافی که دمای آن زیر صفر درجه است قرار ندهید.
- در هنگام نصب ماشین لباسشویی از این که دو شاخه آن در دسترس است اطمینان حاصل کنید.
- برای تنظیم ارتفاع ماشین لباسشویی با استفاده از آچار پایه ها را تنظیم کنید سپس از ثابت بودن آن اطمینان حاصل نمایید. بالا و پایین ماشین لباسشویی حداقل باید فضای ۲ سانتی متری را خالی داشته باشد.
- این دستگاه برای ناوگان دریایی یا موارد استفاده در مکان های متحرک نظیر کاروان یا هواپیما طراحی نشده است.

◀ اتصال برقی

- از سیم سیار یا سه شاخه استفاده نکنید.
- در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید توسط مرکز خدمات مجاز یا افراد مجرب واجد شرایط تعویض شود تا خطری متوجه شما نشود.
- همیشه پس از استفاده از دستگاه دو شاخه را از پریز بیرون کشیده و شیر آب را ببندید.
- ماشین لباسشویی را به پریزی که دارای اتصال زمین مطابق با قوانین سیم کشی منطقه است، متصل کنید.
- ماشین لباسشویی باید در موقعیتی باشد که دسترسی به دو شاخه آن آسان باشد.
- تعمیرات ماشین لباسشویی فقط باید با افراد مجرب واجد شرایط انجام شود. تعمیر آن توسط افراد غیر متخصص منجر به صدمات جانی یا مالی می شود. به منظور خدمات با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
- ماشین لباسشویی را در فضایی کمتر از صفر درجه نصب نکنید. شلنگ های منجمد تحت فشار می ترکند.
- عملکرد کنترل الکترونیکی دستگاه در شرایط زیر صفر درجه نادرست خواهد بود.
- در صورتی که زمان تحویل ماشین لباسشویی در ماه های زمان و در هوای زیر صفر درجه باشد :
- ماشین لباسشویی را پیش از استفاده به مدت چند ساعت در دمای اطاق قرار دهید.

⚠️ اخطار

اخطار پیرامون سیم برق
اکثر وسایل برقی را به یک پریز اختصاصی متصل کنید یعنی این که هر وسیله برقی دارای یک پریز مستقل باشد و از اضافه نمودن انشعاب یا اتصال سه راهی خودداری نمایید.
به صفحه مشخصات فنی این دفترچه راهنما مراجعه کنید. هرگز به پریز سه راهی متصل نکنید. اتصال چند دو شاخه به یک پریز موجب شل شدن پریز یا آسیب آنها می شود، سیم های طویل، سیم های خشک شده یا معیوب یا ترک خورده خطرناک هستند. هر یک از شرایط فوق منجر به شوک الکتریکی یا آتش سوزی می شود. هر چند وقت یک بار سیم و وسایل برقی را بررسی کنید در صورت تغییر شکل آنها یا خرابی، دو شاخه را از برق بیرون کشیده و از دستگاه استفاده نکنید تا زمانی که سیم برق با همان نوع خود توسط مرکز خدمات مجاز تعویض شود.
سیم برق را از آسیب های فیزیکی نظیر تابیده شدن، خم شدن، له شدن، ماندن در لای در یا زیر پا محافظت کنید. توجه خاصی به دو شاخه ها، پریز های دیواری و محل عبور سیم داشته باشید.
اگر برق دستگاه از کابل های رابط برق، یا از یک دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز تامین می شود، کابل رابط روی دستگاه الکتریکی قابل حمل دارای پریز باید در موقعیتی قرار داده شود که آب به آن پاشیده نشود یا رطوبت به آن نرسد .

⚠️ اخطار


- استفاده از این دستگاه توسط کودکان و افراد ناتوان بدون نظارت افراد بزرگسال جایز نیست.
- کودکان باید تحت نظارت باشند تا از این دستگاه به عنوان اسباب بازی استفاده نکنند.

■ اتصال شلنگ تامین آب

- فشار آب باید بین 100 kPa و 1000 kPa باشد. ($1.0 - 10.0 \text{ kgf / cm}^2$)
- هنگام اتصال شلنگ ورودی به شیر آب مراقب دنده ها باشید.
- اگر فشار آب بیش از 1000 kPa باشد، باید از قطعه کاهنده فشار استفاده کنید.
- هر چند وقت یک بار شلنگ را بررسی کرده و در صورت لزوم آن را تعویض کنید.

◀ مرحله ۱: واشر لاستیکی داخل شلنگ را بررسی کنید


- همراه با شلنگ های آب ورودی ۲ عدد واشر لاستیکی ارائه شده است. این واشر به منظور پیشگیری از نشتی می باشند.
- از این که شیرها کاملاً سفت هستند اطمینان حاصل کنید.

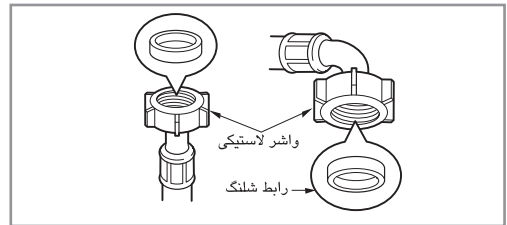

◀ مرحله ۲: اتصال شلنگ به شیر آب


نوع الف: اتصال شلنگ نو پیچی به شیر آب دنده دار

- رابط شلنگ را به شیر آب وصل کرده و ببچانید.

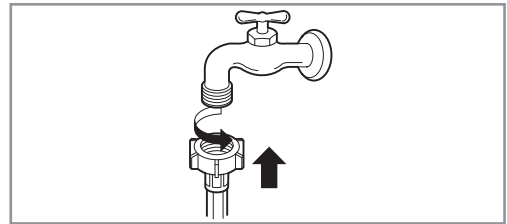


نوع ب: اتصال شلنگ نوع پیچی به شیر آب بدون دنده

۱. پلیت میبدل و پیچ های حایل میبدل را باز کنید.
۲. میبدل را به انتهای شیر فشار دهید طوری که واشر لاستیکی تحت فشار قرار گیرد. پلیت میبدل و چهار پیچ را سفت کنید.
۳. شلنگ آب را به طور عمود به طرف بالا فشار دهید به طوری که لاستیک داخل شلنگ به طور کامل به شیر بچسبد و سپس با بپچاندن آن به طرف راست، سفت کنید.

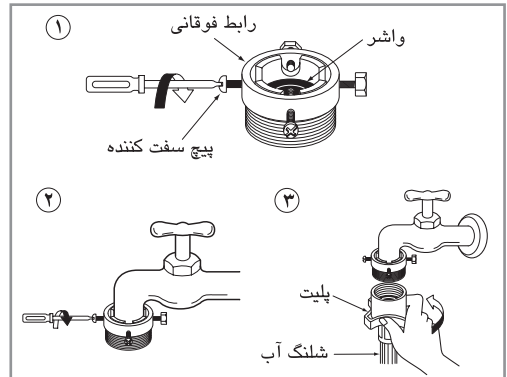


نوع ج : اتصال شلنگ نوع فشاری به شیر فاقد دنده.

۱. پلیت حلقه ای مبدل و چهار پیچ حایل مبدل را باز کنید.
۲. چنانچه شیر بزرگتر از مبدل است، پلیت راهنما را در آورید.
۳. مبدل را به انتهای شیر فشار دهید به طوری که واشر لاستیکی محکم به اتصال بچسبید. پلیت حلقه ای مبدل و چار پیچ را سفت کنید.
۴. زائده رابط را به سمت پایین بکشید، شلنگ ورودی را به مبدل فشار دهید سپس زائده رابط را رها کنید. از قفل شدن مبدل در محل اطمینان حاصل کنید.

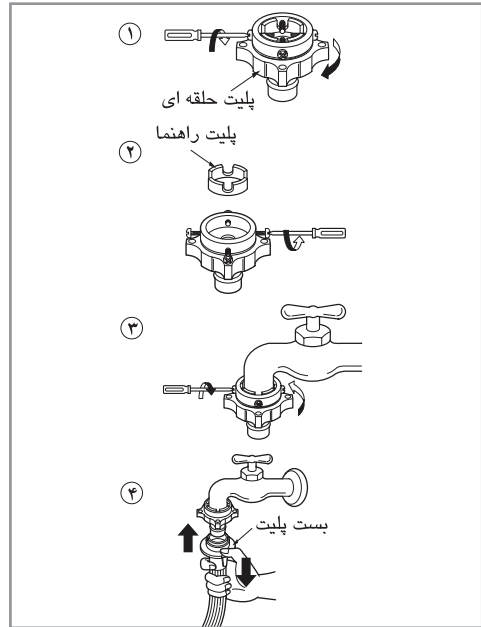

توجه!

پس از اتصال شلنگ ورودی به شیر آب، شیر آب را باز کنید تا اجسام خارجی داخل لوله آب (آشغال، شن یا سنگ ریزه) خارج شوند. کمی صبر کنید تا آب داخل سطل بریزد و دمای آب را بررسی کنید.

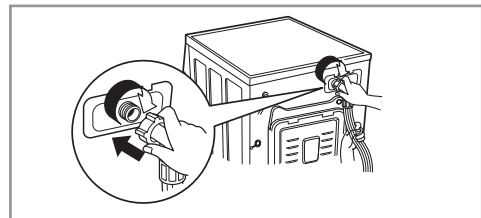

- مطمئن شوید که هیچگونه خمیدگی در شلنگ ایجاد نشده است.
- وقتی که ماشین لباسشویی دارای دو شیر باشد. شلنگ ورودی که دارای رابط قرمز است را به شیر آب گرم متصل کنید.
- چنانچه دستگاه دارای دو شیر باشد، با استفاده از شیر آب گرم در مصرف انرژی صرفه جویی خواهد شد.

توجه!


پس از اتمام اتصالات، در صورت نشستی آب از شلنگ، همان مراحل را تکرار کنید. برای شیر آب، از نوع متداول آن استفاده کنید. در صورتی که شیر آب خیلی بزرگ یا مکعبی باشد، پیش از قرار دادن شیر در مبدل واشرهای فلزی را در آورید.

شیر افقی



شیر افقی		شیر بلند		شیر مربعی	
----------	--	----------	--	-----------	--

■ نصب شلنگ تخلیه

- شلنگ تخلیه نباید بیش از ۱ متر از سطح زمین ارتفاع داشته باشد.
- آب داخل ماشین لباسشویی نباید به طور آهسته تخلیه شود.
- شلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب بر روی زمین چکه نکند.
- در صورتی که شلنگ تخلیه خیلی طولانی باشد امکان بازگشت به داخل ماشین وجود دارد. و این موجب سر و صدای غیرعادی خواهد شد.

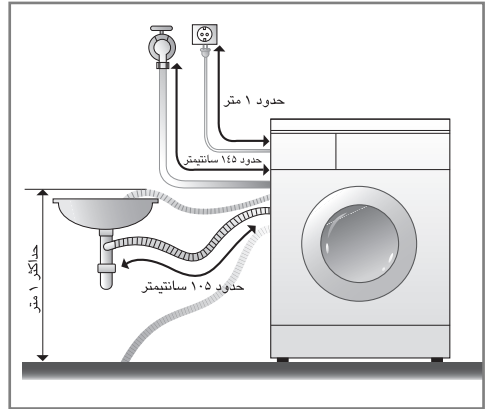

- هنگام نصب شلنگ تخلیه به سبک، آن را با یک زنجیر یا بند سفت کنید.
- شلنگ را به طور صحیح محکم کنید تا آب بر روی زمین چکه نکند.

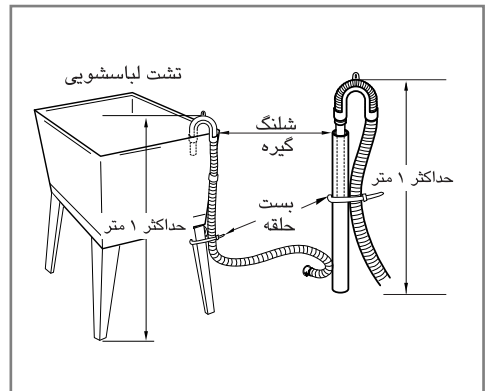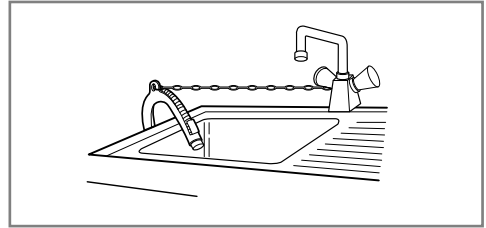


■ تراز کردن

۱. تراز کردن سطح ماشین لباسشویی موجب پیشگیری از سر و صدای زیاد و لرزش می شود. دستگاه را بر روی سطح سفت و هموار و ترجیحاً در کنج اتاق نصب کنید.


❗ توجه

- سطح متحرک و ناهموار موجب بی تعادلی و ارتعاش های بیش از حد می شود.

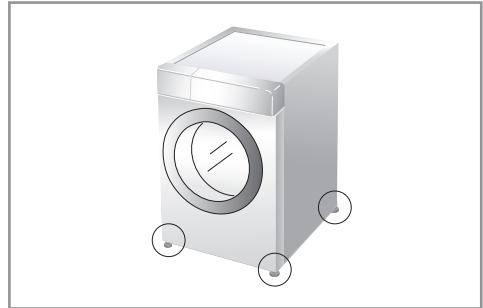

۲. اگر سطح زیر ماشین لباسشویی ناهموار است، پایه های قابل تنظیم را تنظیم کنید. (از قرار دادن تکه چوب و غیره در زیر پایه ها خودداری کنید.) از اینکه هر چهار پایه ثابت و مستقر بر روی زمین هستند و دستگاه به طور کامل تراز است، اطمینان حاصل کنید. (از ابزار تراز استفاده کنید.)

- پس از تراز شدن ماشین لباسشویی، مهره های قفل را به طرف بالا و سمت کف ماشین سفت کنید. همه ی مهره ها باید سفت شوند.

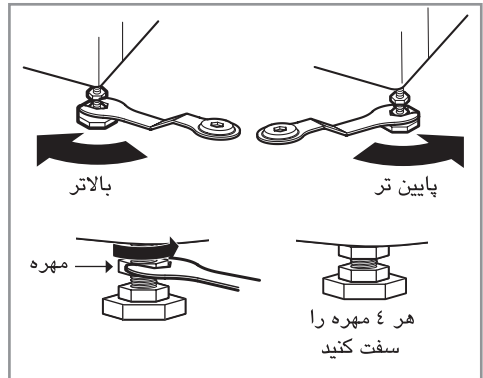

- بررسی اربیبی
وقتی هریک از چهار گوشه ماشین لباسشویی را به پایین هل می دهید، نباید ماشین بالا و پایین شود. (هر دو جهت را امتحان کنید)
در صورتی که هنگام فشار دادن گوشه ها ماشین حرکت کند باید پایه ها را دوباره تنظیم کنید.



❗ توجه

- اگر دستگاه بر روی پایه قرار دارد آن را به قدر کافی سفت و ایمن کنید تا احتمال افتادن از بین برود.


◀ مهیا کردن زمین

- زمین نصب باید تمیز، خشک و تراز باشد.
- ماشین لباسشویی را بر روی سطح سفت و مسطح نصب کنید.

◀ زمین کاشی شده (سطوح لغزنده)

- هر پایه را بر روی یک تکه سر بس قرار داده و ماشین لباسشویی را تراز کنید. (سر بس را در اندازه های 70×70 میلی متر ببرید و با چسب بر روی کاشی خشک و محل ماشین لباسشویی بچسبانید)
- سر بس ماده ی خود چسبی است که بر روی پله و نردبان می چسبانند تا مانع از لغزش شود.

◀ سطوح چوبی (سطوح متزلزل)

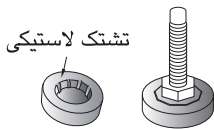

- سطوح چوبی اساساً مستعد لرزش هستند.
- برای پیشگیری از ارتعاش توصیه می کنیم در زیر هر یک از پایه ها بالشک های لاستیکی با ضخامت حداقل $1/5$ سانتی متری قرار دهید.
- در صورت امکان ماشین لباسشویی را در یکی از کنج های اتاق جایی که کف اتاق از ثبات بیشتری برخوردار است قرار دهید. بالشک های لاستیکی را به منظور کاهش ارتعاش قرار دهید.
- شما می توانید این بالشک های لاستیکی (p/no.4620ER4002B) را از بخش خدمات ال جی دریافت کنید.

❗ توجه

- محل مناسب و تراز کردن ماشین لباسشویی کارکرد منظم، درست و طولانی مدت دستگاه را تضمین می کند.
- ماشین لباسشویی باید 100% افقی و ثابت باشد.
- گوشه های ماشین لباسشویی نباید حالت الاکنگی داشته باشد.
- محل نصب باید تمیز، عاری از چربی و سایر مواد لغزنده باشد.
- پایه ها را در سطوح مرطوب قرار ندهید چرا که در غیر این صورت دچار لغزش خواهد شد.


نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ راه اندازی ماشین لباسشویی

۱. لباس ها را دسته بندی کنید.
(به صفحه ۱۸ مراجعه شود).




۲. در را باز کرده و لباس ها را در ماشین قرار دهید.

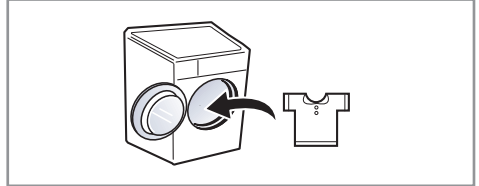

۳. دکمه Power را فشار دهید.




۴. یک برنامه انتخاب کنید.
(به صفحه ۱۹ - ۲۱ مراجعه شود).
حالا گزینه ها را انتخاب کنید.
(به صفحه ۲۳ - ۲۶ مراجعه شود).

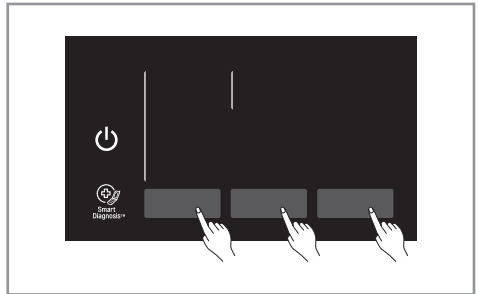


- برنامه تکمیلی
- دما
- سرعت خشک کن
- سایر عملکردها

۵. مواد شوینده را در محفظه بریزید.
(به صفحه ۲۹ - ۳۰ مراجعه شود).

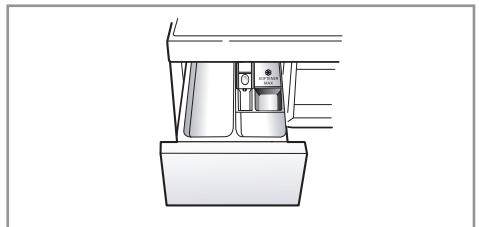

۶. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

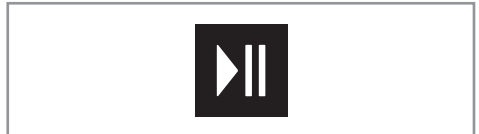


نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ مراقبت پیش از شستشو

۱. توجه به برچسب ها

به برچسب روی لباس ها توجه کنید. این برچسب به شما اطلاعاتی در رابطه با جنس پارچه و نحوه شستشوی آن ارائه می کند.

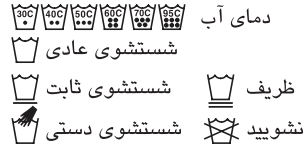

۲. چیدن

برای کسب نتیجه بهتر لباس ها را در داخل ماشین لباسشویی طوری بچینید که با یک بار شستشو تمامی آنها تمیز شوند. دمای آب و سرعت خشک کن و پوشاک گوناگون باید به روش های متفاوتی شسته شوند. لباس های تیره را از رنگ های تیره تا روشن دسته بندی کنید. آنها را جداگانه بشویید تا دچار رنگ گرفتگی البسه سفید نشوند. در صورت امکان لباس های چرک را با لباس های نسبتاً کثیف در یک دور نشویید.

دسته بندی لباس ها بر اساس...

کثیفی	دمای شستشو
رنگ	نوع جنس

چرک (سنگین، معمولی، سبک)





لباس ها را براساس میزان کثیفی جدا کنید.

رنگی (سفید، روشن، تیره)

لباس های سفید را از لباس های رنگی جدا کنید.

کرکی (محصولات کرکی، پرزدار)

محصولات کرکی و پرزدار جداگانه بشویید.

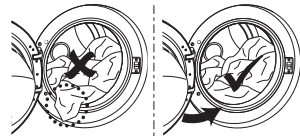

۳. توجه پیش از قرار دادن لباس ها

لباس های کوچک و بزرگ را با هم قاطی کنید. ابتدا لباس های بزرگ را در داخل ماشین قرار دهید، آنها نباید بیش از نیمی از ظرفیت ماشین را اشغال کنند. هرگز لباس ها را به صورت مجزا نشویید. این عمل موجب بی تعادلی می شود. یک یا دو مورد مشابه را به آن بیافزایید.

- از خالی بودن جیب ها مطمئن شوید. مواردی نظیر گیره سر، کبریت سکه، خودکار و کلیدها به ماشین لباسشویی و لباس ها صدمه می زنند.
- زیپ ها، بندها، دکمه ها را ببندید تا به سایر لباس ها گیر نکنند.
- محل هایی مثل یقه و سر آستین که معمولاً دارای لکه بیشتری است را کمی ماده شوینده بریزید تا به برطرف شدن لکه کمک کند.
- لاستیک دور در ماشین (طوسی) را بررسی کنید تا چیزی در آن باقی نمانده باشد.
- داخل درام را بررسی کنید تا چیزی از شستشوی قبلی در آن باقی نمانده باشد.
- هرگونه لباس یا موارد را از لاستیک دور آورید تا لباس ها و لاستیک آسیب نبینند.

❶ توجه

- پیش از نخستین شستشو، ماشین را بدون لباس به کار بیندازید (با برنامه کتان ۶۰ درجه سانتیگراد). این عمل باعث می شود رسوب و آب داخل درام ناشی از آزمایش کارخانه تخلیه شود.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

جدول برنامه شستشو

برنامه های شستشوی توصیه شده برحسب نوع لباس

برنامه	توضیح	نوع جنس	دمای مناسب	حداکثر میزان
Cotton (پنبه ای)	با ترکیب حرکات گوناگون دیگ، عملکرد بهتری را ارائه می کند.	البسه با رنگ ثابت (پیراهن، لباس های خواب، پیژامه و غیره) و لباس های نخی چرک (لباس های زیر)	40°C (سرد تا 95°C)	دسته بندی شده
Cotton Large (پنبه ای کم مصرف)	با مصرف حداقل انرژی عملکرد شستشوی بهینه ای را ارائه می کند.		60°C (سرد تا 60°C)	
Easy Care (ضد چروک)	این برنامه مناسب برای پیراهن های پر مصرف روزانه که نیازی به اتو پس از شستشو ندارند مناسب است.	پولی آمید، اکریلیک، پلی استر	40°C (سرد تا 60°C)	
Mix (ترکیبی)	برای شستشوی البسه گوناگون به طور همزمان.	انواع لباس بجز لباس های خاص (ابریشمی / ظریف، لباس ورزشی، لباس های تیره، پشمی، پر / پرده ها).	40°C (سرد تا 40°C)	۴/۰ کیلوگرم
Allergy Care (ضد حساسیت)	عوامل حساسیت زایی چون پشم گربه، گرده گیاهان، کرم پنیر را از بین می برد.	پنبه ای، لباس زیر، روکش بالش، ملحفه، لباس بچه.	60°C	
Direct Wear (شستشوی مستقیم)	این برنامه ظرف مدت یک ساعت، ۱ تا ۳ پیراهن نسبتاً کثیف را شسته و خشک می کند.	پنبه ای ترکیبی، پلی استر ترکیبی، پیراهن، بلوز	20°C	۳ مورد
Steam Refresh (شستشوی سبک)	با اعمال ۲۰ دقیقه ای بخار چروک ها را از بین می برد.	لباس خواب پنبه ای بجز موارد خاص (ظریف، پشمی، ابریشمی، غیره)	بدون انتخاب	
Duvet (پر)	این برنامه برای موارد بزرگی چون لحاف، بالش، روکش مبلمان مناسب است.	مواد داخل رختخواب: پر، بالش، پتو، روکش مبلمان.	40°C (سرد تا 40°C)	تک سایز
Sports Wear (لباس ورزشی)	این برنامه برای لباس های ورزشی و کفش کتانی مناسب است.	کول مکت، گور - تکس، فلیس و سیمپاتکس		
Quick 30 (سریع ۳۰)	این برنامه در مدت زمان کوتاهی، مقدار کمی لباس را که نسبتاً کثیف است می شوید.	لباس های رنگی نسبتاً کثیف	20°C (سرد تا 40°C)	۳/۰ کیلوگرم
Wash+Dry (شستشو + خشک کن)	این برنامه در یک مرحله و بدون توقف لباس را شسته و خشک می کند.	مقدار کمی لباس که قابل خشک شدن باشد.	40°C (سرد تا 95°C)	۷/۰ کیلوگرم
Gentle Care (شستشوی آرام)	این برنامه برای لباس های ظریفی که باید با دست شسته شوند است مانند لباس های پشمی، لباس های زیر زاننه، غیره (از مواد شنوینده ای که برای لباس های پشمی قابل شستشو با لباسشویی است استفاده کنید)	لباس های پشمی، لباس های ظریف و حساسی که باید با دست شسته شوند.	20°C (سرد تا 30°C)	۱/۵ کیلوگرم
Stain Care (لکه بر)	انواع لکه های حاصل از نوشابه، آب میوه، چرک، غیره را از بین می برد. (برای از بین بردن لکه های مختلف، دمای آب مرحله به مرحله افزایش می یابد)	پارچه های پنبه ای، لباس های غیر ظریف	40°C (30°C تا 60°C)	۳/۰ کیلوگرم
Download Cycle (برنامه دانلود شده)	برای برنامه های قابل دانلود (برنامه های دانلود نکرده) این برنامه Rinse+Spin انتخاب می شود.			

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

جدول برنامه خشک کن

حداکثر وزن	نوع لباس	برنامه
کمتر از ۷ کیلوگرم	لباس های پنبه ای یا کتان نظیر حوله های پنبه ای، تی شرت، لباس های پنبه ای.	Eco (🌀) (کم مصرف)
		Cupboard (🌀)
		Normal Eco Dry (🌀) (کم مصرف عادی)
کمتر از ۷ کیلوگرم	لباس های پنبه ای یا کتان، آماده برای اطوکنشی پس از شستشو.	Iron (🌀) (اطوکنشی)
کمتر از ۷ کیلوگرم	لباس های ظریف، حساس مناسب برای لباس های حساس، لباس های قابل شستشو با برنامه ترکیبی	Low Temp. (🌀) (دمای کم)
کمتر از نیم کیلوگرم	-	Time 30 min. (🌀) (زمان ۳۰ دقیقه)
کمتر از ۱/۵ کیلوگرم	-	Time 60 min. (🌀) (زمان ۶۰ دقیقه)
کمتر از ۳ کیلوگرم	-	Time 120 min. (🌀) (زمان ۱۲۰ دقیقه)

- دمای آب: برحسب نوع برنامه شستشو دمای آب را انتخاب کنید.
هنگام شستشو به راهنمای برچسب لباس مراجعه کنید.
- برای آزمایش مطابق با EN50229 برنامه را در حالت "شستشو: Cotton Large 60°C + 1400rpm و خشک کن: Normal Eco Dry (🌀) (اولین سیکل خشک کن : ۵ کیلوگرم، دومین سیکل خشک کن: ۵/۵ کیلوگرم) تنظیم کنید.
- نتایج آزمون بستگی به فشار آب، سختی آب، دمای ورودی آب، نوع و میزان البسه، میزان مواد شوینده به کار رفته، نوسان برق و گزینه های تکمیلی انتخاب شده دارد.

توجه!

- توجه: توصیه می شود از شوینده های خنثی استفاده کنید.
برای محافظت از لباس ها ، عملکرد سیکل پشمی با تکان های کمتر و سرعت چرخش آهسته تر لباس ها را می شوید.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

گزینه های اضافه

Dry	Rinse+	Intensive	Time Save	Pre Wash	Favorite	Steam Softener	Steam Wash	Delay	برنامه
●	●	●	●	●	●	●	●	●	Cotton (پنبه ای)
●	●		●	●	●	●	●	●	Cotton Large (پنبه ای کم مصرف)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	Easy Care (ضد چروک)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	Mix (ترکیبی)
●	●	●			●		●*	●	Allergy Care (ضد حساسیت)
●*					●			●	Direct Wear (شستشوی مستقیم)
					●		●*		Steam Refresh (شستشوی سبک)
	●	●	●		●		●	●	Duvet (پر)
	●	●	●		●			●	Sports Wear (لباس ورزشی)
●	●	●		●	●			●	Quick 30 (سریع ۳۰)
	●				●			●	Gentle Care (شستشوی آرام)
●*	●	●	●	●	●		●	●	Wash+Dry (شستشو+خشک کن)
●	●			●*	●			●	Stain Care (لکه بر)


* : این گزینه به طور خودکار در چرخه وجود داشته و نمی تواند حذف گردد.

اطلاعات مربوط به کارکرد

حداکثر تعداد دور در دقیقه	برنامه
۱۴۰۰	Cotton (پنبه ای)
۱۴۰۰	Cotton Large (پنبه ای کم مصرف)
۱۰۰۰	Easy Care (ضد چروک)
۱۴۰۰	Mix (ترکیبی)
۱۴۰۰	Allergy Care (ضد حساسیت)
۱۰۰۰	Direct Wear (شستشوی مستقیم)
-	Steam Refresh (شستشوی سبک)
۱۰۰۰	Duvet (پر)
۸۰۰	Sports Wear (لباس ورزشی)
۱۴۰۰	Quick 30 (سریع ۳۰)
۸۰۰	Gentle Care (شستشوی آرام)
۱۴۰۰	Wash+Dry (شستشو+خشک کن)
۱۴۰۰	Stain Care (لکه بر)

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

صفحه کلید

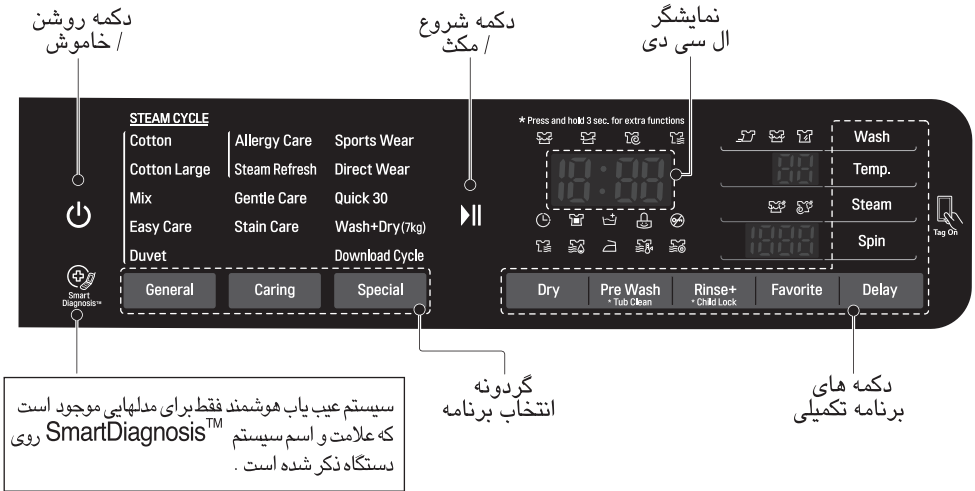

دکمه برنامه

- برنامه‌ها بر اساس نوع لباس ساماندهی شده‌اند.
- برای نشان دادن برنامه انتخاب شده، چراغ مربوطه روشن می‌شود.

نمایشگر LED

- صفحه نمایش تنظیمات، زمان باقیمانده، گزینه‌ها و پیغام‌های ماشین لباسشویی را نشان می‌دهد.
- نمایشگر در طول زمان شستشو روشن خواهد بود.

گزینه

- به شما امکان می‌دهد برنامه‌های اضافه‌تری را انتخاب کنید و چراغ مربوطه پس از انتخاب روشن خواهد شد.
- برنامه‌ها برحسب نوع لباس امکان‌پذیر هستند.
- چراغ برنامه انتخاب شده روشن می‌شود.

روشن / خاموش

- برای روشن شدن، کابینت دکمه را با انگشت لمس کرده و سپس رها کنید.
- برای خاموش شدن، با انگشت دکمه را لمس کرده و پس از ۱ ثانیه رها کنید.

شروع / مکث

- برای شروع برنامه شستشو یا مکث آن از دکمه **Start/Pause** استفاده کنید.
- برای توقف موقت برنامه شستشو دکمه **Start/Pause** را فشار دهید.
- در حالت مکث، پس از گذشت ۴ دقیقه دستگاه به طور خودکار خاموش می‌شود.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

برنامه تکمیلی

خیس خوردن (🧺)

اگر لباس ها خیلی کثیف باشند، برنامه Pre Wash بسیار موثر است.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. دکمه Pre Wash را فشار دهید.

۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

برنامه دلخواه (☆)

Favorite program به شما امکان می دهد برنامه اختصاصی تان را برای استفاده بعدی ذخیره می کند.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. برنامه انتخاب کنید.

(نحوه شستشو، دفعات آبکشی، سرعت خشک کن، دمای آب)

۴. مدت ۳ ثانیه دکمه برنامه Favorite را فشار داده و نگه دارید.

اکنون برنامه دلخواه برای استفاده بعدی ذخیره شده است.

برای استفاده مجدد از برنامه، برنامه Favorite را انتخاب کرده و دکمه Start/Pause را فشار دهید.

بخارشوی (شستشو و نرم کننده)

بخارشوی عبارت است از عملکرد شستشوی پیشرفته با مصرف انرژی کم.

نرم کننده بخار، بخار را پس از سیکل خشک کن چرخشی اسپری می کند تا میزان چپن و چروک لباس ها به حداقل برسد.

۱. دکمه Power را لمس کنید.

۲. برای گزینه بخارشوی، برنامه های بخار را انتخاب کنید.

برای گزینه نرم کننده با بخار، برنامه Cotton

(پنبه ای) یا Cotton Large (پنبه ای کم مصرف)، Mix

(ترکیبی)، Easy Care (ضد چروک) را انتخاب کنید.

۳. برای بخار شوی دکمه steam را یک بار لمس کنید.

برای نرم کننده بخار دکمه steam را یک بار دیگر (دوبار) لمس کنید.

برای استفاده از بخار شوی و نرم کننده بخار به صورت توام دکمه steam را یک بار دیگر (سه بار) فشار دهید.

۴. دکمه Start/Pause را لمس کنید.

◀ بخارشوی (🧺)

• برای لباس های خیلی کثیف، لباس زیر یا لباس های کودک.

• قابل استفاده با برنامه های Cotton (پنبه ای)،

Cotton Large (پنبه ای بزرگ)، Mix (ترکیبی)،

Easy Care (ضد چروک)، Duvet (پر)، Allergy Care

(ضد حساسیت)، Steam Refresh (شستشوی سبک)،

Wash+Dry شستشو + خشک کن.

• برای لباس هایی که رنگ شان بسادگی تغییر می کند و

یا لباس های ظریف نظیر پشمی، ابریشمی از بخار شوی

استفاده نکنید.

◀ نرم کننده با بخار (🧺)

• مناسب برای نرم کردن لباس های کرک دار پس از

خشک کردن با هوا.

• قابل استفاده در حالت پنبه ای، پنبه ای بزرگ، ترکیبی،

عادی.

• از نرم کننده با بخار برای لباس هایی که رنگ شان

بسادگی تغییر می کند و یا لباس های ظریف نظیر پشمی

یا ابریشمی استفاده نکنید.

• با توجه به نوع لباس، عملکرد نرم کنندگی ممکن است

متفاوت باشد.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

گزینه ها

تاخیر زمانی (L)

شما می توانید تاخیر زمانی را تنظیم کنید طوری که ماشین لباسشویی پس از طی یک زمان خاصی به طور خودکار روشن شده و خاموش شود.

توجه

• تاخیر زمانی عبارت است از زمان پایان برنامه، نه شروع آن.
زمان اجرای واقعی بسته به دمای آب، میزان آلبسه و سایر عوامل ممکن است متفاوت باشد.

۱. دکمه Power را فشار دهید.

۲. یک برنامه انتخاب کنید.

۳. دکمه Time Delay را فشار داده و زمان مورد نظر را تنظیم کنید.

۴. دکمه Start/Pause را فشار دهید.

سایر عملکردها

آبکشی

• **Rinse +** (Rinse): افزودن یک بار آبکشی.

• **Rinse+Hold** (Rinse+Hold):

وقتی که آبکشی پایان یابد، این مرحله تا زمان فشار مجدد دکمه Rinse در حالت مکث باقی می ماند.

خشک کن چرخشی

• با فشار مکرر دکمه Spin، سرعت چرخش خشک کن قابل انتخاب است.

• فقط خشک کن

۱. دکمه POWER را لمس کنید.

۲. برای انتخاب تعداد دور در دقیقه دکمه Spin را لمس کنید.

۳. دکمه Start/Pause را لمس کنید.

توجه

• وقتی گزینه "No Spin (0)" را انتخاب می کنید، ماشین برای مدت زمان کوتاهی با دور کم شروع به چرخش می کند تا آبکشی سریع انجام شود.

شستشو (Turbo Wash)

• Turbo Wash (شستشوی توربو) این برنامه، لباس ها را ظرف کمتر از ۱ ساعت شسته و در مصرف آب و انرژی صرفه جویی می کند. (در این برنامه میزان لباس ها نصف ظرفیت لباسشویی است)

• **Intensive** (Intensive):

اگر میزان لکه لباس ها معمولی یا زیاد باشد از گزینه "Intensive" استفاده کنید.

دما

• با فشار دکمه Temp. دمای آب را می توانید انتخاب کنید.

- Cold (0)

- 95°C, 60°C, 40°C, 30°C, 20°C


• دمای آب برحسب برنامه قابل انتخاب است.


نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ قفل کودک

از این عملکرد برای قفل کردن کلیدهای روی صفحه جهت جلوگیری از تغییر تنظیمات استفاده نمایید. {قفل کودک} فقط در هنگام شستشو قابل تنظیم است.

قفل کردن صفحه کلید

۱. دکمه های **قفل کودک** را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. صدای بیپ شنیده شده و علامت  بر روی نمایشگر ظاهر می شود. ال سی دی نمایان می شود. وقتی که قفل کودک تنظیم شود تمامی دکمه ها بجز دکمه Power قفل می شوند.

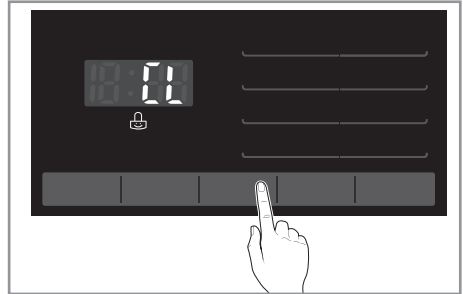


ⓘ توجه

- خاموش شدن دستگاه باعث باز نشانی شدن عملکرد قفل کودک نمی شود/ شما باید پیش از استفاده از سایر عملکردها قفل کودک را غیرفعال کنید.

باز کردن قفل صفحه کلید


۱. دکمه های **قفل کودک** را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.
۲. صدای بیپ شنیده شده و زمان باقیمانده برای برنامه فعلی بر روی صفحه ال سی دی نمایان می شود.

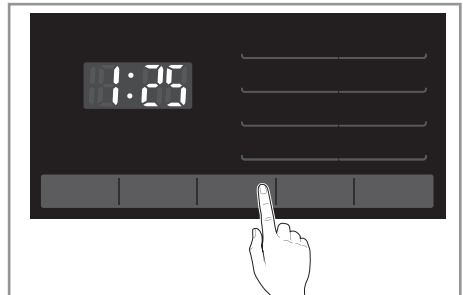

■ قطع / وصل کردن صدای بیپ

قطع و وصل کردن صدای بیپ فقط در هنگام شستشو قابل تنظیم است.

۱. دکمه Power را فشار دهید.
 ۲. دکمه Start/Pause را فشار دهید.
 ۳. دکمه های Temp و Spin را به طور همزمان به مدت ۳ ثانیه فشار دهید تا عملکرد قطع / وصل صدای بیپ تنظیم شود.
- به محض تنظیم شدن عملکرد قطع / وصل صدای بیپ، تنظیمات حتی پس از خاموش شدن دستگاه در حافظه ذخیره می شود.

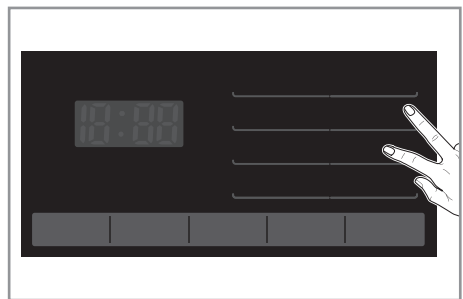

ⓘ توجه

- اگر بخواهید صدای بیپ را قطع کنید این مراحل را تکرار نمایید.

نحوه استفاده از ماشین لباسشویی

■ شستشوی لگن

شستشوی لگن عملکرد ویژه ای است که داخل محفظه لگن را شستشو می دهد. در این عملکرد میزان آب بیشتر و سرعت چرخش سریع تری اعمال می شود. هر چند وقت یک بار این شستشو را انجام دهید.

۱. لباس و هر آن چه که در داخل محفظه است را در آورید و در را ببندید.

۲. کشوی مواد شوینده را باز کرده و کمی ماده ضد رسوب (کالگون) در آن بریزید.


۳. کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید.

۴. ماشین لباسشویی را روشن کرده و سپس دکمه Tub Clean را مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

عبارت $\text{L}_1 \text{L}_2$ نمایان می شود.

۵. برای شروع دکمه ی Start/Pause را فشار دهید.

۶. پس از پایان شستشو، در را باز گذاشته و اطراف در لاستیک و شیشه را خشک کنید.

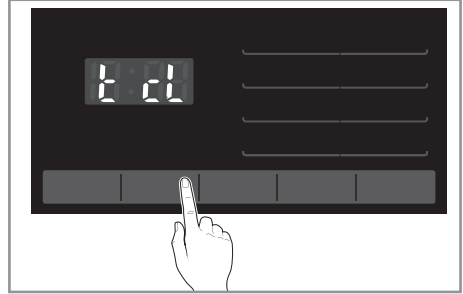

❗ توجه

- توجه: هیچ گونه مواد شوینده ای در محفظه نریزید.
- کف بیش از حد ممکن است باعث نشستی از ماشین شود.


⚠️ اخطار

- در صورت داشتن کودک، در را برای مدت طولانی باز نگذارید.

■ تشخیص قفل در


• (A) قفل در- به دلایل ایمنی، در هنگام کارکرد ماشین قفل می شود و عبارت "Door Lock" بر روی صفحه نمایان می گردد. شما پس از خاموش شدن ماشین می توانید در آن را باز کنید.

• (B) زمانی که عبارت "Detecting" نمایان است، ماشین لباسشویی به آرامی گردش داشته و میزان البسه قرار گرفته را ارزیابی می کند. این عمل مدت زمان کوتاهی را اشغال می کند.

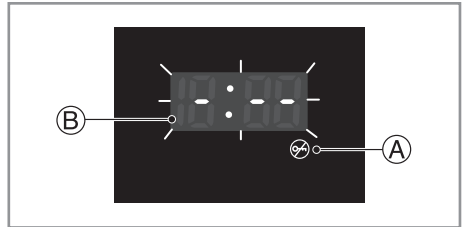

■ خشک کن

- در هنگام اجرای برنامه خشک کن، شیر آب سرد باید باز باشد.

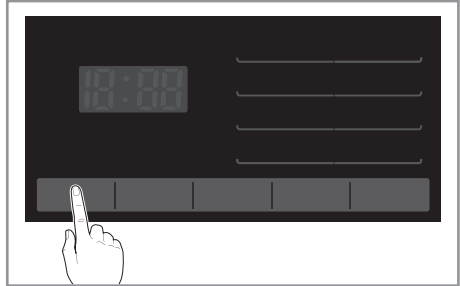

- مراحل خودکار شستشو تا خشک کن این دستگاه، به راحتی قابل انتخاب است.
- برای خشک شدن یکنواخت، باید تمامی لباس های داخل دستگاه از لحاظ جنس و ضخامت مشابه باشند.
- هرگز داخل دیگ را بیش از حد پر نکنید. لباس ها باید آزادانه در داخل حرکت کنند.
- اگر پیش از اتمام برنامه خشک کن، تصمیم به باز کردن درب و خارج کردن لباس ها را دارید، دکمه Start/Pause را فشار دهید.
- با لمس دکمه Dry می توانید موارد زیر را انتخاب کنید:
Cupboard - Time (30 - 60 - 120) - Eco - Iron - Low Temp. - Normal Eco
- در پایان برنامه خشک کن عبارت "F d" نمایان می شود. با فشار دکمه Start/Pause می توان برنامه را پایان داد. اگر دکمه Start/Pause را فشار ندهید، پس از گذشت ۴ ساعت برنامه پایان می یابد. "F d" برنامه سرد کردن لباس ها است.

۱. راهنمای خشک کن خودکار

- برای خشک کردن انواع لباس از برنامه های خودکار استفاده کنید. سنسورهای الکترونیکی میزان دمای خروجی را بررسی می کنند و با افزایش یا کاهش دمای خشک کن زمان را سریع تر کرده و کنترل دما را دقیق تر می کنند.
- برنامه خشک کن خودکار پیشنهادی بر حسب نوع لباس:
الف) Cupboard: برای انتخاب لباس های پنبه ای - این برنامه زمان را کاهش داده و در مصرف انرژی صرفه جویی می کند.
- ب) Eco: برنامه مخصوص برای کاهش آب در هنگام برنامه خشک کن.
- ج) زمان (۳۰/۶۰/۱۲۰ دقیقه)
- ۳۰ دقیقه: پنبه ای / حوله نیم کیلوگرم
- ۶۰ دقیقه: پنبه ای / حوله ۱/۵ کیلوگرم
- ۱۲۰ دقیقه: پنبه ای / حوله ۲ کیلوگرم
- د) Low Temp: برای لباس های ترکیبی.
- ه) Iron: اگر می خواهید لباس ها را اتوکشی کنید.
- خ) Normal Eco: برای کاهش مصرف انرژی.

❗ توجه

- زمان خشک کن تقریبی متفاوت از زمان خشک کن واقعی است. نوع و میزان لباس ها و میزان خشکی انتخاب شده بر زمان خشک کن تاثیر گذار هستند.

❗ توجه

- وقتی هنگام خشک کردن، دستگاه را خاموش می کنید موتور فن خشک کن مدت ۳۰ ثانیه به کار خود ادامه می دهد. سپس پیغام "F F" در پانل نمایان می شود.

۲. راهنمای زمان خشک کن

- با لمس دکمه Dry، زمان خشک کن قابل انتخاب است.
- زمان خشک کن می تواند تا ۴۳۰ دقیقه طول بکشد.
- هنگام انتخاب برنامه فقط خشک کن، چرخش شامل مواردی چون بهبود بهره وری انرژی است.
- زمان خشک کن ارائه شده به منظور راهنمایی شما در هنگام انتخاب خشک کن دستی است. زمان خشک کن بستگی به میزان رطوبت لباس، دمای اتاق و جنس لباس دارد، تجربه شما بهترین راهنما است.

لباس های پشمی

- لباس های پشمی را نچلانید. آنها را بر روی سطح صاف و به شکل خود لباس پهن کنید.

لباس های بافتنی و نرم

- برخی از لباس های بافتنی و نرم با توجه به کیفیت شان ممکن است چروک شوند.
- آنها را بلافاصله پس از خشک شدن، کمی بکشید.

لباس های بشور و بپوش و ترکیبی

- خشک کن را بیش از اندازه پر نکنید.
- به محض توقف خشک کن، لباس های بشور و بپوش را خارج کنید تا چروک نشوند.

لباس های الیاف یا چرم

- راهنمای تولید کننده را دنبال کنید.

لباس کودک و لباس شب

- راهنمای تولید کننده را دنبال کنید.

لاستیکی و پلاستیکی

- موارد دارای لاستیک یا پلاستیک مانند زیر را در خشک کن قرار ندهید.
- الف) پیش دامن، پش بند، روکش صندلی
- ب) پرده و رومیزی
- ج) پرده حمام

فایبر گلس

- موارد ساخته شده از فایبر گلس را در خشک کن قرار ندهید. ذرات شیشه باقیمانده در خشک کن به لباس ها چسبیده و به پوست تان آسیب می رسانند.

۳. پایان برنامه خشک کن

- با پایان یافتن برنامه خشک کن، عبارت " [d] " [خنک شدن] در صفحه نمایش LED نمایان می شود.
- با پایان یافتن مرحله خشک کن، برنامه خنک شدن به طور خودکار انجام می شود.
- وقتی لباس ها را به محض توقف خشک کن از دستگاه خارج می کنید، چروک می شوند.
- عملکرد خنک شدن به طور متناوب لباس ها را حرکت داده و جابجا می کند و فاصله بین آنها ایجاد می نماید.
- تا زمان خارج شدن لباس ها از دستگاه یا فشار دکمه Start/Pause پیغام " [d] " همچنان در صفحه نمایش نمایان است.

پیش از استفاده از عملکرد Tag On


- عملکرد Tag On امکان برقراری ارتباط میان این دستگاه و گوشی هوشمندتان را به منظور استفاده آسان از قابلیت های تشخیص هوشمند ال جی و Cycle Download می دهد.
- برای استفاده از عملکرد Tag On:
 ۱. برنامه کاربردی (اپلیکیشن) LG Smart Laundry & DW App را بر روی گوشی هوشمندتان دانلود و نصب کنید.
 ۲. عملکرد NFC (ارتباط فضای نزدیک) را در گوشی هوشمندتان، روشن کنید.
- عملکرد Tag On فقط در گوشی های هوشمند مجهز به عملکرد NFC و بر اساس سیستم عامل اندروید قابل استفاده است.

روشن کردن عملکرد NFC گوشی هوشمند


۱. وارد منوی "تنظیمات" گوشی هوشمند شده و در قسمت "بی سیم و شبکه ها" گزینه "اشتراک و اتصال" را انتخاب کنید.



۲. گزینه "NFC" و "Direct Android Beam" را در حالت روشن قرار دهید و گزینه NFC را انتخاب کنید.

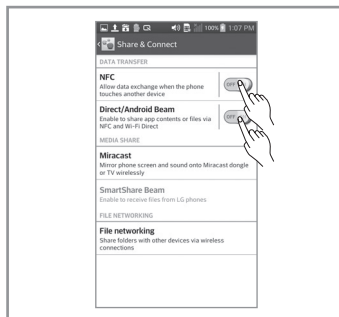

۳. گزینه "Use Read and Write/P2P receive" را بررسی کنید.

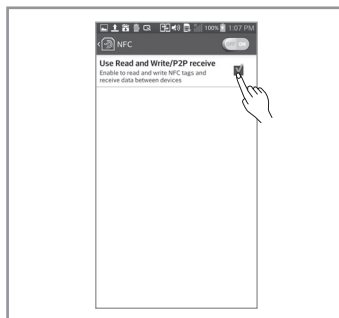


توجه

- با توجه به کارخانه سازنده گوشی هوشمند و نگارش سیستم عامل اندروید، روند فعال سازی NFC متفاوت است.
- برای جزئیات بیشتر به دفترچه راهنمای گوشی هوشمند مراجعه نمایید.


راهنمای Tag On

وضعیت Tag On

- علامت Tag On را در کنار صفحه LCD بر روی پانل کنترل، ببایید. هنگام استفاده از عملکرد Tag On برای تشخیص عیب هوشمند ال جی و قابلیت های Cycle Download مربوط به LG Smart Laundry و DW App، گوشی همراه تان را باید در این محل نگهدارید.

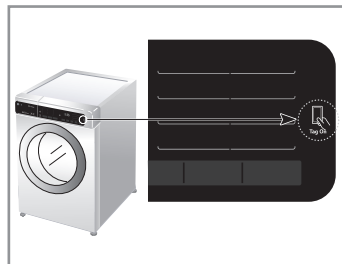

- هنگام استفاده از عملکرد Tag On، گوشی همراه هوشمندتان را طوری بگیرید که آنتن NFC واقع در پشت گوشی هوشمند مقابل علامت Tag On دستگاه تان قرار بگیرد. اگر محل آنتن NFC را نمی دانید، گوشی هوشمند را کمی دوران دهید تا برنامه کاربردی (اپلیکیشن) ارتباط را تایید نماید.

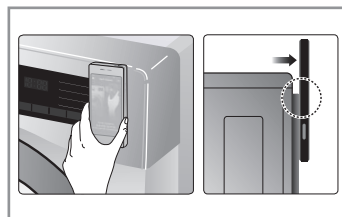

- به دلیل ساختار NFC، اگر فاصله انتقال اطلاعات خیلی دور باشد یا برچسب فلزی بر روی گوشی هوشمند باشد و یا قاب گوشی ضخیم باشد، عمل انتقال به خوبی صورت نمی گیرد. در چنین مواقعی، گوشی های مجهز به NFC قادر به انتقال موفقیت آمیز اطلاعات نیستند.

- برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون نحوه استفاده از عملکرد Tag On دکمه **?** در برنامه کاربردی LG Smart Laundry & DW را فشار دهید.


افزودن مواد شوینده و نرم کننده

کشیوی مواد شوینده

- فقط برای شستشوی اصلی ← (۱۱۱)
- خیس خوردن + شستشوی اصلی ← (۱۱۱) • (۱۱۱)


⚠ هشدار

- مواد شوینده را دور از دسترس کودکان نگهدارید در غیر این صورت احتمال مسمومیت وجود دارد.
- میزان مواد شوینده زیاد است، مایع سفید کننده و یا نرم کننده ممکن است سرریز شود. از مواد شوینده حتماً به میزان کافی استفاده کنید.

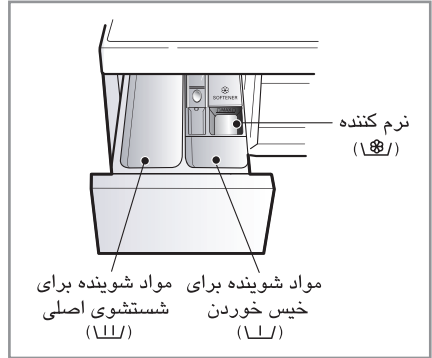

افزودن مواد نرم کننده

- هرگز مواد نرم کننده را بیش از حد مجاز داخل کثو نریزید. چرا که باعث ایجاد لکه بر روی لباس ها می شود. کثو را به آرامی ببندید.
- وجود بیش از اندازه مواد باعث می شود تا زودتر به لباس ها رسیده و آنها را لک کند.
- مواد نرم کننده را بیش از دو روز در کثوی مخصوص نگهداری نکنید (ممکن است این مواد به ماشین صدمه برسانند)
- نرم کننده به طور خودکار در آخرین دور شستشوی اضافه می شود.
- در هنگامی که آب در جریان است کثو را باز نکنید.
- حلال ها (بنزین و غیره) مجاز نیستند.

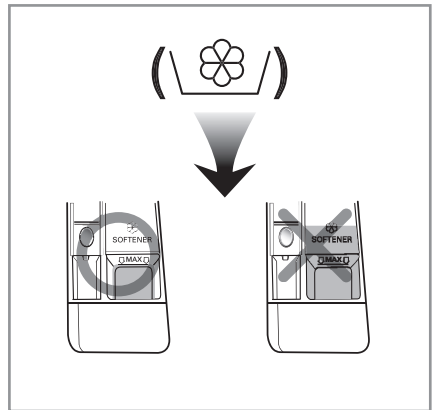

! توجه

- نرم کننده ها را مستقیماً بر روی لباس ها نریزید.

◀ میزان مواد شوینده

- مواد شوینده باید براساس راهنمای کارخانه مورد استفاده قرار گیرند.
- اگر مواد شوینده بسیار زیادی استفاده شود، کف زیادی حاصل شده و باعث کاهش اثر شستشو یا وارد آمدن فشار به موتور دستگاه می شود.
- فقط از پودر لباسشویی مخصوص ماشین های در از جلو استفاده کنید.
- برای نتیجه بهتر شستشو، توصیه میشود از پودر رختشویی استفاده کنید.
- در غیر اینصورت، اگر تمایل به استفاده از مایع لباسشویی دارید، لطفاً به دستورالعمل استفاده شرکت سازنده مایع شوینده توجه کنید.
- در صورتیکه فوراً قصد شستشوی البسه را دارید، میتوانید مایع لباسشویی را در کشتو مخصوص شوینده ها بریزید.
- اگر تصمیم به استفاده از برنامه تأخیر زمان شستشو "Time Delay" و یا پیش شستشو "Pre Wash" را دارید، لطفاً از مایع لباسشویی استفاده نکنید، زیرا ممکن است مایع سفت شود.
- در صورت تولید کف زیاد لطفاً میزان مواد شوینده را کاهش دهید.
- میزان مواد شوینده باید براساس دمای آب، سختی آب، میزان لباس ها و میزان کثیفی آنها تنظیم شود.
- برای نتیجه بهتر از ایجاد کف زیاد خودداری کنید.

⚠ هشدار

- لطفاً از سفت شدن مواد شوینده داخل کشتوی مخصوص جلوگیری کنید، چرا که منجر به مسدود شدن، آبرسانی و آبکشی ضعیف و تولید بوی نامطبوع خواهد شد


! توجه

- پرکردن ماشین : طبق توصیه های کارخانه
- میزان لباس : $\frac{3}{4}$ میزان عادی
- حداقل میزان لباس : تا نیمه درام

- در ابتدای سیکل شستشو، حباب مواد شوینده از کشتو بیرون می زند.


◀ افزودن نرم کننده آب

- نرم کننده آب نظیر ضد لک (کلاگون) برای کم کردن مصرف مواد شوینده در مناطقی که آب آنجا بیش از اندازه سخت است به کار می رود. میزان استفاده از نرم کننده آب باید براساس مندرجات روی بسته بندی آن باشد. ابتدا مواد شوینده و سپس نرم کننده آب را بیفزایید.
- میزان مواد شوینده بستگی به نرمی آب دارد.

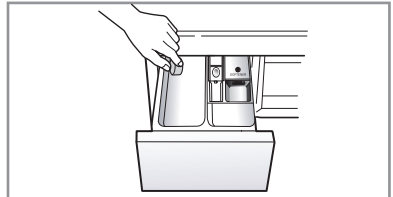

◀ استفاده از قرص

۱. در را باز کرده و قرص ها را داخل درام قرار دهید.



۲. لباس ها را در درام بریزید و در را ببندید.




- پیش از تمیز کردن قسمت داخلی ماشین، به منظور پیشگیری از شوک الکتریکی دوشاخه را از پریز بیرون بکشید.
- در هنگام بدون استفاده ماندن دستگاه برای مدت زمان طولانی (مسافرت ها)، شیر آب را قطع کنید.
- هنگام معدوم کردن ماشین لباسشویی، سیم برق را قطع و دو شاخه را خراب کنید.
- قفل در را غیر فعال کنید تا احتمال گیر افتادن کودکان در داخل محفظه از بین برود.


■ فیلتر آب ورودی

- وقتی که آب وارد کشوی مواد شوینده نشود پیغام خطای E_1 / نمایان خواهد شد.
- اگر آب خیلی سخت باشد و یا دارای املاح زیادی باشد ممکن است فیلتر آب ورودی مسدود شود. بنابراین هر چند وقت یک بار آن را تمیز کنید.


۱. شیر آب را ببندید.

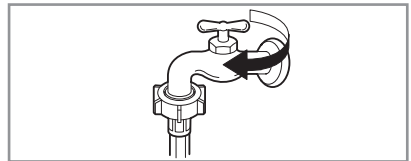


۲. شلنگ آب ورودی را باز کنید.

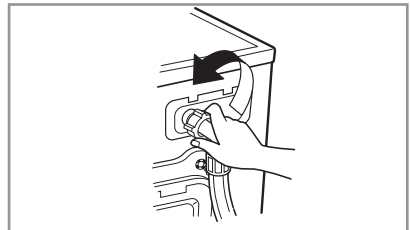

۳. با استفاده از یک فرچه سفت، فیلتر را تمیز کنید.

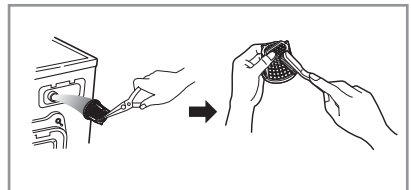

۴. شلنگ ورودی را سفت کنید.

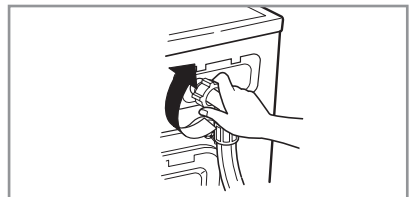

■ فیلتر پمپ تخلیه


- فیلتر تخلیه ذرات و اشیاء ریز به جا مانده در لباسشویی را جمع می کند. به منظور اطمینان از نرم کارکردن ماشین لباسشویی، مرتب فیلتر را بررسی کنید.

⚠️ اخطار

- برای درآوردن اشیاء ابتدا با استفاده از شلنگ تخلیه آب را تخلیه کنید سپس پمپ تخلیه را باز کنید. در صورت داغ بودن آب، هنگام تخلیه مراقب باشید.

- پیش از تمیز کردن پمپ تخلیه صبر کنید تا آب خنک شود، در مواقع اضطراری عملیات تخلیه یا باز شدن اضطراری در را انجام دهید.


۱. سرپوش درپوش پایینی را باز کنید. شلنگ را بیرون بکشید.

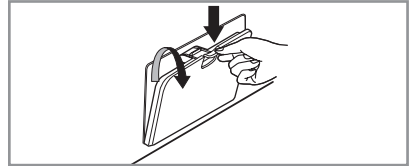


۲. زائده تخلیه آب را بیرون بکشید. فیلتر را به سمت چپ چرخانده و باز کنید.




۳. اشیاء را از فیلتر پمپ درآورید.

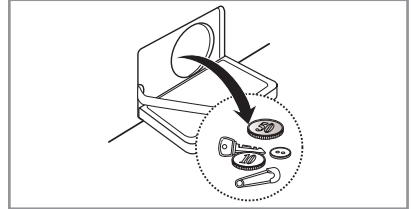

۴. پس از تمیز کردن، فیلتر پمپ را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و زائده تخلیه را به وضعیت اصلی بازگردانید.

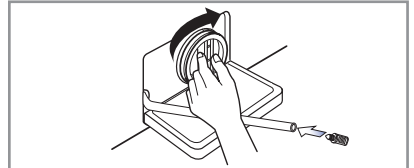


۵. درپوش روکش پایینی را ببندید.

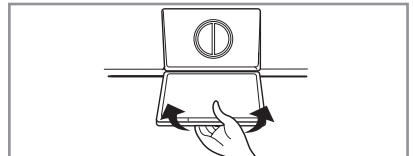


■ کشوی مواد شوینده

- * پس از مدتی مواد شوینده و نرم کننده موجود در کشو رسوب می کنند.
- این کشو را باید هر چند وقت یک بار تحت فشار آب قرار دهید تا تمیز شود.
- در صورت لزوم می توان با فشار دستگیره به طرف پایین و کشیدن به طرف بیرون، کشو را به طور کامل درآورد.
- برای سهولت در امر تمیز کردن، قسمت فوقانی مواد نرم کننده را می توان درآورد.


۱. کشوی مواد شوینده را بیرون بکشید.

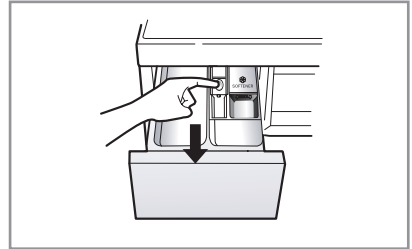


۲. کشوی مواد شوینده را زیر شیر آب بشویید.

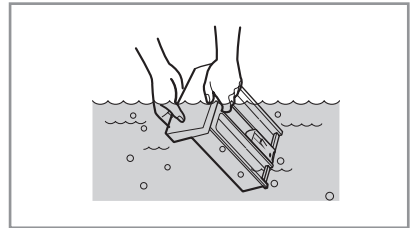

۳. داخل حفره را با یک مسواک تمیز کنید.

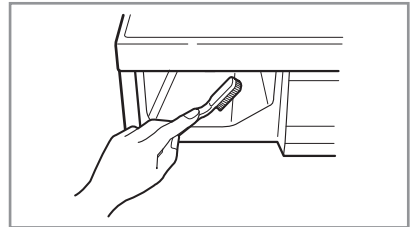

۴. کشوی ماده شوینده را در محل قرار دهید.

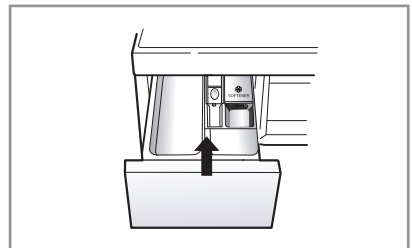

■ لگن شستشو

- اگر آب منطقه سکونت تان سخت است، ممکن است در محل هایی که دیده نمی شود رسوب کند و بدین ترتیب به راحتی از بین نرود.
- با گذر زمان این رسوب موجب گرفتگی دستگاه می شود، و چنانچه به موقع بررسی نشود ممکن است کار به تعویض قطعه کشیده شود.
- اگر چه لگن لباسشویی از استیل ساخته شده است اما بر اثر ذرات فلز (گیره کاغذ، سنجاق ته گرد) ته نشین شده در لگن، ممکن است دچار لکه و خراش شود.
- لازم است که هر چند وقت یک بار لگن لباسشویی تمیز شود.
- اگر از مواد رسوب زدا یا انواع سفید کننده ها استفاده می کنید از مناسب بودن آنها برای ماشین لباسشویی اطمینان حاصل کنید.
- رسوب زداها ممکن است حاوی مواد شیمیایی باشند که به ماشین لباسشویی صدمه برسانند.
- با مواد شوینده هرگونه لکی را که بر روی لگن لباسشویی تشکیل شده است را از بین ببرید.
- هرگز از براده های فلزی (سیم ظرفشویی و غیره) برای تمیز کردن استفاده نکنید.

■ تمیز کردن ماشین لباسشویی

◀ سطح بیرونی

- برای طولانی شدن عمر ماشین لباسشویی تان توجه کافی مبذول فرمایید.
- سطح بیرونی ماشین باید با آب گرم و مواد شوینده خانگی خنثی تمیز شود.
- بلافاصله هرگونه کفی را با یک دستمال نم پاک کنید.
- برای پاک کردن از هیچ گونه اشیاء تیزی استفاده نکنید.
- از مایعات الکلی یا تیزری و یا موارد مشابه استفاده نشود.

◀ سطح داخلی

- دور درز در، لاستیک و شیشه در را خشک کنید.
- یک دور کامل ماشین را برنامه ریزی کرده و برای آن آب گرم را در نظر بگیرید.
- در صورت نیاز مرحله فوق را تکرار کنید.
- ۵ گرم پودر سفید کننده را در ۵ لیتر آب گرم حل کنید (۱۰۰۰ بار هم بزنید)
- با استفاده از محلول سفید کننده، لاستیک دور درب را پاک کنید. (استفاده از دستکش لاستیکی الزامی است)
- با پارچه خشک، لاستیک را خشک کنید.
- درب را باز بگذارید تا کاملاً خشک شود.
- یک بار در ماه لاستیک را تمیز کنید.
- * استفاده از محلول سفید کننده رقیق نشده به قطعات لباسشویی آسیب می رساند.

❗ توجه

- لکه های آب سخت را فقط با پاک کننده های ویژه ماشین لباسشویی برطرف کنید.

■ آب و هوای سرد

- چنانچه ماشین لباسشویی در منطقه زیر صفر نگهداری می شود یا به منطقه زیر صفر نقل مکان شود، به منظور پیشگیری از آسیب ماشین موارد زیر را اجرا کنید :
- شیر آب را ببندید.
- شلنگ های مربوط به ورودی آب و تخلیه را جدا کنید.
- دو شاخه برق را به پرز مناسبی که دارای اتصال زمین است، وصل کنید.
- یک گالن (۳/۸ لیتر) ضد یخ غیر سمی را به لگن خالی لباسشویی در نزدیکی در بیزاید.
- ماشین لباسشویی را در وضعیت خشک کن تنظیم کرده و بگذارید به مدت ۱ دقیقه در این حالت کار کرده و تمامی آب را تخلیه نماید.
- دو شاخه را از پرز بیرون کشیده و قسمت داخلی لگن در نزدیکی در را خشک کنید.
- کشوی مواد شوینده را در آورده و آب اضافه را خشک کنید.
- ماشین لباسشویی را در وضعیت عمودی قرار دهید.
- برای خارج کردن ضد یخ از ماشین لباسشویی کافی است ماشین را یک دور به طور خالی و بدون لباس و با استفاده از مواد شوینده به کار بیاورید.

* این ماشین لباسشویی مجهز به عملکردهای ایمنی خودکار است که در مراحل اولیه خطاها را شناسایی کرده و عکس العمل مناسب نشان می دهد. وقتی ماشین درست عمل نکند، پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز موارد زیر را بررسی کنید.

■ عیب یابی

راه حل	علت احتمالی	علامت
<p>ماشین لباسشویی را متوقف کرده و درام و فیلتر تخلیه را بررسی کنید. چنانچه پس از شروع به کار مجدد لباسشویی صدا ادامه داشت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.</p> <p>اگر صدا ادامه داشت شاید محتوای داخل ماشین لباسشویی نامتعادل است. آن را متوقف کرده و البسه را به طور مناسب تر توزیع کنید.</p> <p>اگر در هنگام نصب در نیاورده اید، برای باز کردن تسمه ها راهنمای نصب مراجعه شود. ممکن است البسه داخل درام نابرابر باشند. دستگاه را متوقف کرده و البسه را دوباره بچینید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • اشیاء خارجی نظیر سکه یا سوزن ته گرد ممکن است در پمپ یا درام افتاده باشد. • لباس بیش از حد ممکن است چنین صدایی ایجاد کند. این امر طبیعی است. • آیا تمامی تسمه ها و متعلقات بسته بندی را باز کرده اید؟ • آیا تمامی پایه ها بر روی زمین مستقر هستند؟ 	<p>صدای تق تق و جیر جیر</p> <p>صدای سنگین</p> <p>صدای ارتعاش</p>
<p>شلنگ های رابط را بررسی و سفت کنید.</p> <p>لوله تخلیه را باز کنید. در صورت نیاز با مرکز تاسیساتی تماس بگیرید.</p> <p>مواد شوینده بیش از حد یا مواد شوینده نامناسب منجر به کف بیش از حد و در نتیجه نشستی آب می شود.</p> <p>شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. شیر را کاملاً باز کنید. شلنگ را صاف کنید. فیلتر شلنگ ورودی را بررسی کنید.</p> <p>شلنگ تخلیه را تمیز و سپس صاف کنید. فیلتر تخلیه را تمیز کنید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • شلنگ ورودی آب یا شلنگ تخلیه از ناحیه شیر یا ماشین لباسشویی شل هستند. • لوله های شلنگ تخلیه مسدود شده است. • میزان فشار آب منطقه کم است. • شیر آب کاملاً باز نیست. • شلنگ آب ورودی تا شده است. • فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. • شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. • فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	<p>نشستی آب</p> <p>کف بیش از حد</p> <p>آب وارد ماشین لباسشویی نمی شود یا به آرامی وارد می شود.</p> <p>آب ماشین لباسشویی تخلیه نمی شود یا به آرامی تخلیه می شود.</p>

راه حل	علت احتمالی	علامت
<p>از این که دو شاخه به طور کامل در پریز است اطمینان حاصل کنید.</p> <p>فیوز را تعویض یا جریان را برقرار کنید. ظرفیت فیوز را افزایش ندهید.</p> <p>در صورتی که مشکل از بار زیاد است مشکل را با یک متخصص برق در میان بگذارید.</p> <p>شیر آب را باز کنید.</p> <p>در را بسته و دکمه Start/Pause را فشار دهید. پس از فشار دکمه Start/Pause و پیش از چرخیدن لباس ها ممکن است چند دقیقه ای طول بکشد. پیش از چرخش در باید قفل شده باشد.</p> <p>برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید.</p> <p>به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • دو شاخه برق ممکن است به پریز متصل نبوده یا شل باشد. • فیوز منزل سوخته یا قطع شده است یا شاید جریان برق قطع است. • شیر آب باز نیست. • کنترل کنید ببینید آیا در کاملاً بسته است. 	<p>ماشین لباسشویی کار نمی کند.</p> <p>درام ماشین لباسشویی نمی چرخد.</p>
<p>به محض شروع به کار به دلایل ایمنی در قابل باز شدن نیست. ببینید آیا عبارت Door Lock روشن شده است. پس از خاموش شدن عبارت Door Lock می توانید در را باز کنید.</p>		<p>در باز نمی شود.</p>
<p>زمان شستشو براساس میزان لباس، فشار آب، دمای آب و سایر شرایط متغییر است. در صورت تشخیص بی تعادلی یا عملکرد برنامه رفع کف، زمان شستشو افزایش خواهد یافت.</p>		<p>زمان شستشو با تاخیر همراه است.</p>
<p>برای اطلاع از میزان کافی مایع نرم کننده به نحوه استفاده آن رجوع کنید.</p> <p>مواد شوینده را بیشتر از حداکثر تعیین شده در محفظه نریزید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • مایع نرم کننده زیاد ممکن است سرریز شود. 	<p>سرریز شدن مایع نرم کننده</p>
<p>کشوی مواد شوینده را به آرامی ببندید. در حین شستشو، کشوی مواد شوینده را باز نکنید.</p>		<p>مایع نرم کننده زودتر از موقع استفاده شده است.</p>
<p>بیش از حد لباس در دستگاه قرار ندهید. ببینید آیا تخلیه آب به اندازه کافی انجام می شود. مقدار لباس ها بیش از حد کم است. چند تا حوله اضافه کنید.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • خشک نمی کند. 	<p>اشکال در خشک کن</p>

پیام های خطا

راه حل	علت احتمالی	علامت
شیر دیگری را در منزل امتحان کنید. شیر را کاملاً باز کنید. شلنگ ها را صاف کنید. فیلتر شلنگ ورودی را امتحان کنید.	<ul style="list-style-type: none"> فشار آب منطقه کم است. شیرهای آب کاملاً باز نیستند. شلنگ آب ورودی تا شده است. فیلتر شلنگ ورودی مسدود شده است. 	1E
شلنگ تخلیه را تمیز و صاف کنید. فیلتر تخلیه را تمیز کنید.	<ul style="list-style-type: none"> شلنگ تخلیه خم یا مسدود شده است. فیلتر تخلیه مسدود شده است. 	0E
برای کمک به تعادل وزن ۱ یا ۲ لباس مشابه بیفزایید. به منظور چرخش صحیح لباس ها را دوباره بچینید.	<ul style="list-style-type: none"> میزان لباس ها بسیار کم است. لباس ها نامتوازن هستند. دستگاه دارای سیستم تشخیص بی تعادلی و اصلاح است. اگر موارد سنگینی قرار گرفته باشد (مثل حوله حمام، حوله پوشیدنی و غیره) این سیستم چرخش را متوقف کرده یا حتی عملکرد خشک کن را قطع می کند. اگر لباس ها هنوز خیس هستند و برنامه به پایان رسیده است، چند لباس کوچکتر به منظور تعادل افزوده و خشک کن را تکرار نمایید. 	UE
در را ببندید. * اگر عبارت 1dE و 2dE از بین نرفت با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.	<ul style="list-style-type: none"> از بسته بودن در مطمئن شوید. 	1dE 2dE
دو شاخه را از پرز بیرون کشیده و با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.		LE
شیر آب را ببندید. دو شاخه را از پرز بیرون بکشید. با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.	<ul style="list-style-type: none"> به دلیل خرابی شیر آب، آب زیادی وارد شده است. سنسور سطح آب معیوب شده است. 	FE PE
مدت ۳۰ دقیقه صبر کنید تا ماشین خنک شود سپس دوباره ماشین را روشن کنید.	<ul style="list-style-type: none"> بار زیادی بر موتور اعمال شده است. 	LE
با مرکز خدمات تماس بگیرید.	<ul style="list-style-type: none"> نشستی آب 	AE
شیر آب را باز کنید. اگر پیغام dHE محو نشد، دو شاخه را از پرز خارج کرده و با مرکز خدمات تماس بگیرید.	<ul style="list-style-type: none"> از وصل بودن جریان آب مطمئن شوید. 	dHE


توجه

• سیستم عیب یاب هوشمند فقط برای مدل‌هایی موجود است که علامت و اسم سیستم SmartDiagnosis™ روی دستگاه ذکر شده است. در صورت استفاده از گوشی ثابت، ممکن است سیستم عیب یاب هوشمند کار نکند.

■ استفاده از سیستم عیب یاب هوشمند.

- فقط در صورتی استفاده کنید که مرکز خدمات مشتریان به شما مستقیماً توصیه کند.
- اگر صدایی مشابه صدای دستگاه فکس از ماشین لباسشویی شنیدید، فوراً با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- سیستم عیب یاب هوشمند تنها در صورتی فعال می‌شود که دستگاه روشن باشد. در غیر اینصورت باید مشکل را بدون سیستم عیب یاب هوشمند حل کرد.
- اگر با ماشین لباسشویی خود به مشکل برخوردید، با مرکز خدمات مشتریان تماس گرفته و دستورالعمل مرکز را دنبال کنید، ضمناً موارد زیر را نیز رعایت کنید.

1. دکمه Power را بزنید تا دستگاه روشن شود. در این مرحله بقیه دکمه‌ها را نزنید و برنامه‌ای انتخاب نکنید.

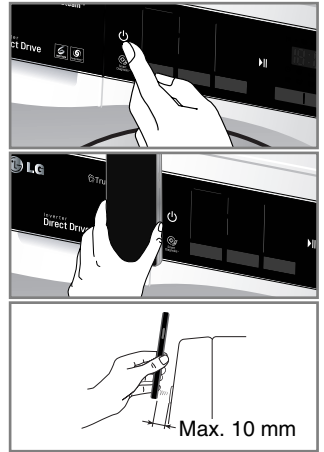

2. وقتی پیام دریافت کردید، دهنی گوشی خود را به دکمه Power خیلی نزدیک کنید.



3. همچنان که دهنی گوشی را نزدیک به دکمه Power نگه داشته‌اید، دکمه Temp را فشار داده و به مدت 3 ثانیه نگهدارید.

4. گوشی را در محل تا زمانی که نکه دارید تا صدای مخابره پیام قطع شود. حدوداً 6 ثانیه طول میکشد و صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را نشان میدهد.

• در حین مخابره پیام، لطفاً گوشی را تکان ندهید.

• اگر مرکز خدمات موفق به دریافت کامل پیام نشود، ممکن است لازم باشد دوباره ارتباط را برقرار کنید.

5. وقتی مخابره پیام تمام شد و زمان باقیمانده پایان یافت، دوباره با مرکز خدمات تماس گرفته و مشکل را توضیح دهید، زیرا توضیحات شما به تحلیل پیام مخابره شده کمک میکند.

• تشخیص هوشمند (Smart Diagnosis) یک ویژگی عیب یابی است که برای کمک و نه جایگزینی روش‌های سنتی برای عیب یابی از طریق تماس با خدمات طراحی شده است. اثربخشی این ویژگی بستگی به عوامل مختلفی از جمله استفاده از پذیرش تلفن همراه برای انتقال، هرگونه سرو صدای خارجی که ممکن است در طول انتقال شنیده شود و آکوستیک اتاقی که دستگاه در آن قرار گرفته می‌باشد.

بر این اساس، ال جی (LG) تضمین نمی‌کند که تشخیص هوشمند بتواند هر مشکلی را به دقت رفع کند.

مواردی که تحت پوشش گارانتی نیستند :

- آمدن گروه خدمات به منزل شما و آموزش پیرامون نحوه استفاده از دستگاه.
- اگر دستگاه به ولتاژی غیر از آنچه که بر روی برچسب نشان داده شده است متصل شود.
- اگر علت ایراد بر اثر تصادف، سانحه، استفاده نابجا یا حوادث غیرمترقبه (قوای قهریه) باشد.
- اگر علت بر اثر عواملی به غیر از استفاده عادی خانگی یا استفاده مطابق دفترچه راهنما باشد.
- ارائه دستورالعمل پیرامون استفاده از دستگاه یا تغییر تنظیمات دستگاه.
- اگر علت خرابی ناشی از جانوران موذی نظیر موش یا سوسک و غیره باشد.
- سر و صدا یا ارتعاشاتی که عادی قلمداد شود به عنوان مثال صدای تخلیه آب، صدای دوران خشک کن یا بیپ های هشدار دهنده.
- اصلاح نصب به عنوان مثال تراز نمودن دستگاه، تنظیم تخلیه.
- عملیات نگهداری عادی که توسط دفترچه راهنما توصیه شده است.
- درآوردن اشیاء خارجی از ماشین از جمله پمپ و فیلتر شلنگ ورودی به عنوان مثال سیم لباس های زیر، دکمه و غیره.
- جایگزین فیوز به منظور اصلاح سیم کشی منزل یا اصلاح لوله کشی منزل.
- اصلاح تعمیرات غیرمجاز.
- آسیب مالی بر اثر عیوب احتمالی این دستگاه.
- اگر این دستگاه به منظور مقاصد تجاری استفاده شود از ضمانت خارج است.
(مثال : اماکن عمومی نظیر حمام عمومی، باشگاه ورزشی، خوابگاه و غیره)
- اگر دستگاه خارج از محدوده سرویس عادی نصب شود، هزینه انتقال از جمله تعمیر دستگاه یا جایگزین نمودن قطعات معیوب به عهده صاحب کالا خواهد بود.

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

شهر	تلفن
جیرفت	2412511-2412510
چابهار	4283518
چالوس	2226782
خرم آباد	3209582
خرم آباد	2219037-2202752
خرمشهر	4226332-4228222
خرمشهر	4223882-4223060
خزر شهر	5225693
خیلی آباد	7723252
خمام	4223555
خمینی شهر	3652844
خمین	2224410
خنج	4253494-4523495
خوی	2251384-2253072
داراب	6244562
داران	4222232
دامغان	5243615
دزفول	2227399
دزفول	2222833
دلیجان	4228190
دماوند	5234664-5243454
دوگنبدان	4221087
رامسر	5259968
رامهرمز	2220415
رشت	3228916
رشت	2243161
رشت	7231494
رضوانشهر	4623277-4624666
رفسنجان	5228469
رفسنجان	5220959
رودان	4221867
رودبار	6222998
رودسر	6223313
زاهدان	3263729-3263739
زنجان	7275922

شهر	تلفن
بافت	4224440
بجنورد	2229641-2250705
برازجان	4243798
بروجرد	2627906
بروجن	4223279
بم	2214784
بناب	7230240
بندر امام	2230023
بندر انزلی	4243205
بندر انزلی	3226135
بندر دیر	8222606
بندر عباس	3354002-3340739
بندر لنگه	2242641
بوشهر	2543599-2543598
بوکان	6243852-6243853
بهبهان	4225227
بهبهر	5227817-5268474
بیجار	4225622-4222258
بیرجند	4433309-4432310
پارس آباد مغان	7230001
پاکدشت	3040843-3037893
تاکستان	5226476-5227069
تبریز	3304789
تبریز	5402336-5406284
تربت حیدریه	2223477-2313477
تربت حیدریه	223001-2234327
تنکابن	4229978
تنکابن	4225382
تنکابن	4282199
تهران	84733
جویبار	3228448
چهرم	4445747

شهر	تلفن
آبادان	4433212-4431288
آبادان	4444400-4426853
آباده	3338599-3344488
آذر شهر	4223882
آستارا	5213765-5223482
آستانه اشرفیه	4224391
آق قلا	5227433
آمل	3269162
ابهر	5277711
اراک	2249210
اراک	3286857-3678698
اردبیل	6617814-6618001
اردکان	7231617
ارستان	7625775
ارومیه	3842170-3842493
ارومیه	2240920-2220250
اسدآباد	3224161-3225184
اسفراین	7222669
اسلام آباد غرب	5222182-5227867
اسلامشهر	2351123
اشخانه	4225655
اصفهان	6243662-6280256
الیگودرز	2231355
املش	7224995
انار	3222116
اندیشک	4225572
اهر	3333444
اهواز	2924100-1
ایذه	5231211
ایلام	3353492-3334625
ایلام	3364730
بابل	3272949-3271948
بابلسر	5232133-5254733

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

شهر	تلفن
گرمسار	4225767
گلپایگان	3228989
گلوگاه	6222793
گناباد	7223806
گنبد کاووس	2222953- 2225111
گنبد کاووس	2226639- 2236782
لار	2226022- 2225799
لاهیجان	2227226-27- 28-2227297
لاهیجان	3225309- 3232269
لشت نشاء	4622651
لنگرود	5222284
لوشان	6423178
ماکو	3245900
ماهشهر	2326597- '2331832
مبارکه	5235000- 5236030
محلات	3232690- 3225799
محمدیه	2563118- 2568818
محمود آباد	7745446
محمود آباد	7746083
مراغه	2220066- 2228527
مراغه	2239241
مرند	2231223- 2263013
مرودشت	2227254
مشهد	8420227- 8419370
مشهد	8911333- 8911590
ملایر	2228900
ملکان	8223665
مهاباد	2225145
مهاباد	2220594
مهریز	5221073
میاندوآب	2333621
مینودشت	5228877- 5229720

شهر	تلفن
طالش	4221454
طالش	4221999
عباس آباد تنکابن	4627539- 4626615
عجبشیر	6223815- 6229949
علی آباد کنول	6230004- 6230003
عنبرآباد	4623311
فریدونکنار	5651450
فریدونکنار	5654309
فسا	3336010- 2226010
فومن	7220310
قائم شهر	2220695
قائم شهر	3235110
قائم شهر	2247729
قزوین	2223183
قم	7704992- 7755540
قم	6601480
قوچان	2243515
کازرون	2225263
کاشان	4448185
کاشان	4243000- 4467500
کاشمر	8244550
کرج	2240402 - 2240401
کرج	3515966- 3523199
کرمان	2711396
کرمان	2449420
کرمانشاه	8243343
کرمانشاه	7225627
کلاچای	6582922
کاله	4248214
کردکوی	3225554
کهنوج	5226511
گرگان	3330348- 2249509

شهر	تلفن
ساری	3213048
ساری	2263535
ساری	3240882
ساوه	2224654-2220900
سیزوار	2225855
سراب	2232670
سرپل ذهاب	2221406
سقز	3238882-3238881
سلماس	5243758
سمنان	3333104-3336877
سنندج	3237706
سنندج	3288369
سهند	3443664
سیرجان	3221698
شادگان	3220068
شاهرود	2221965
شاهرود	3334717
شاهین دژ	4222133
شاهین شهر	5249993
شبنستر	2220466
شوش دانیال	5227121
شوشتر	6242800
شهرضا	2222120-2235557
شهرکرد	2224281
شهریار	3255810
شیراز	8209272-1
شیراز	6274789-8230386
شیراز	6269955-6268221
شیراز	7273467-7277059
شیروان	6227854
صحنه	3226219
صومعه سرا	3224770-3230882-3
صومعه سرا	3227077

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

فهرست نمایندگان لوازم خانگی شرکت خدمات گلدیران

شهر	تلفن
میانه	2222022-2233679
میناب	2283074
نقده	6260634-6260635
نکاه	5625722
نور	6222610
نور آباد ممسنی	4224239
نور آباد ممسنی	4223787
نوشهر	3236221
نوشهر	3234804
نیریز	5239142-5231588
نیشابور	3330400-3330300
ورامین	2252252
ولایت جم	7623860
هادی شهر	3042596
همدان	2562676-4224901
همدان	2545593
یاسوج	3342335
یزد	7249914

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلدیران

خط ویژه: ۰۲۱-۸۴۷۳۳

