

دفترچه ی راهنمای یخچال SXS

لطفا قبل از راه اندازی دستگاه این دفترچه راهنما را بطور کامل مطالعه نموده و جهت مراجعات بعدی آن را همیشه در دسترس داشته باشید .



فهرست مندرجات

۳	وارد کردن اطلاعات	معرفی
۳	نکات مهم احتیاطی	
۱۳	شناسایی قطعات	
۱۴	محل نصب	نصب
۱۵	برداشتن درب	
۱۶	جایگزینی درب	
۱۶	چگونگی نصب و راه اندازی لوله آب	
۱۷	تنظیم ارتفاع	
۱۸	شروع	عملکرد
۱۸	تنظیم دما و عملکردهای دستگاه	
۱۹	تنظیم دما و نمایشگر	
۲۰	تنظیم عملکردهای دستگاه	
۲۱	فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh+)	
۲۲	راه اندازی آبریز و یخ ساز	
۲۶	محفظه بار خانگی	
۲۷	کشو	
۲۷	محفظه لبنیات	
۲۸	جا تخم مرغی	
۲۸	بوگیر	
۲۸	ققسه یخچال / فریزر	
۲۹	محفظه مواد غذایی تازه	
۳۰	محل مواد غذایی	پیشنهاد درمورد
۳۱	ذخیره سازی مواد غذایی	ذخیره سازی مواد غذایی
۳۲	اطلاعات عمومی	مراقبت و نگهداری
۳۲	تمیز کردن	
۳۳	تشخیص هوشمند	
۳۴	عیب یابی	
۳۷	معدوم کردن وسایل قدیمی	
۳۸	این طبیعی است	

⚠️ این دستگاه 220 ولت / 50 هرتز استفاده می کند.
 ■ برای استفاده از دستگاه در مناطقی که دارای برق ۱۱۰ ولت هستند شما باید ترانسبی با قدرتی بیش از ۲،۰ کیلو ولت آمپر خریداری کنید.


وارد کردن اطلاعات


شماره های مدل و سریال این دستگاه بر روی محفظه درونی یا سمت راست محفظه یخچال مشخص شده است . این شماره ها فقط مختص این دستگاه است نه سایر دستگاها. شما باید اطلاعات خواسته شده را در این قسمت وارد کرده و این دفترچه ها راهنما را به عنوان کاغذ خرید نگهدارید.


تاریخ خرید: _____
 نام فروشنده: _____
 نشانی فروشگاه: _____
 شماره تلفن فروشگاه _____
 شماره مدل: _____
 شماره سریال: _____


نکات مهم احتیاطی

این دفترچه راهنما شامل اطلاعات ایمنی مهمی می باشد .
 کلیه اطلاعات ایمنی را همواره مطالعه نموده و رعایت نمائید .

 این علامت نشانه هشدار ایمنی است. این نشانه پیام های ایمنی را به شما متذکر می شود، پیام هایی که بیانگر خطرات مرگ یا آسیب جسمی و یا صدمه دستگاه است. تمامی پیام ها به همراه نشانه و کلماتی از قبیل خطر < هشدار یا احتیاط می باشند. این کلمات دارای مفاهیم زیر هستند.

 **خطر** عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا آسیب دیدگی جدی خواهد شد .

 **هشدار** عدم رعایت نکات ایمنی مذکور باعث مرگ و یا آسیب دیدگی جدی خواهد شد .

 **احتیاط** شرایط تهدید کننده خطرناکی را نشان می دهد که، اجتناب نکردن از آن، ممکن است تنها منجر به آسیب دیدگی مختصر یا جزئی گردیده، یا موجب صدمه دیدن دستگاه شود .


کلیه پیامهای ایمنی معرف خطر بوده و چگونگی کاهش دادن ریسک آسیب دیدگی را به شما متذکر شده، و به شما می گویند که در صورت رعایت نکردن موارد ایمنی مذکور چه اتفاقی خواهد افتاد .

هشدار ⚠️


جهت کاهش دادن احتمال خطر آتش سوزی، برق گرفتگی، یا آسیب رسیدن به اشخاص در زمان استفاده از دستگاه، نکات مهم ایمنی که شامل موارد زیر می شود باید رعایت شوند .
قبل از استفاده نمودن از دستگاه کلیه قسمت های دفترچه راهنما را مطالعه فرمائید .

1. در زمان وصل نمودن جریان برق

باید از یک پریز برق مختص به دستگاه استفاده شود .



- استفاده از چند دستگاه با یک پریز برق ممکن است موجب آتش سوزی شود .
- نوسانات برق ممکن است باعث آسیب دیدن مواد غذایی شده و همچنین امکان چکه کردن قسمت آیریز را به همراه داشته باشد .

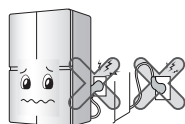

اجازه ندهید دوشاخه برق دستگاه روبه بالا باشد و

یا در پشت یخچال فشرده شود .

ممکن است آب به داخل دوشاخه نفوذ کرده و یا آسیب ببیند که در نتیجه منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود.

در هنگام نصب مراقب باشید سیم برق در زیر یخچال نمانده و له نشود.


هنگام هل دادن یخچال به سمت دیوار مراقب باشید دستگاه بر روی سیم قرار نگیرد .

منجر به آتش سوزی یا شوک الکتریکی می شود



اجازه ندهید که سیم برق زیر فشار اجسام سنگین، خم یا فشرده شود .


این کار ممکن است به سیم برق صدمه زده و موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود.

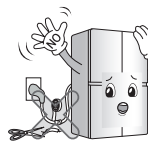

طول سیم برق را افزایش و یا تغییر ندهید .


این کار با آسیب رساندن به سیم برق یا دیگر موارد موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی می شود .

هنگام تمیز کردن، جابجایی یا تعویض چراغ داخلی یخچال، دوشاخه را از پریز برق خارج نمایید.

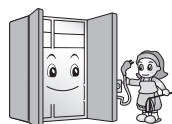

این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .

• از وجود حلقه لاستیکی در داخل سوکت به منظور پیشگیری از جرقه زدن اطمینان حاصل نمایید.



با دستان خیس سیم برق را نکشیده یا به پریز برق دست نزنید .
این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا بروز جراحت شود .




آب یا گرد و غبار را از دوشاخه پاک نموده و آن را بطور دقیق و بحالت محکم در درون پریز برق قرار دهید .
گرد و غبار، آب یا اتصال شل ممکن است موجب آتش سوزی یا برق گرفتگی شود .

هنگام تمیز کردن دستگاه یا سایر موارد، دوشاخه را از پریز درآورید.
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .



سیم برق را با کشیدن سیم از پریز خارج نسازید بلکه خود دوشاخه را محکم گرفته و از پریز درآورید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود .

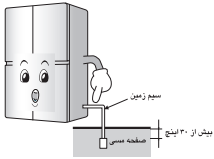

از وجود سیم اتصال زمین مطمئن شوید .
در صورت عدم درک دستورالعمل نحوه اتصال سیم زمین یا وجود هرگونه شک و شبیهه در خصوص اتصال صحیح دستگاه به زمین، با یک برقکار مجرب یا یک تکنسین سرویس مشورت نمایید .
اتصال نادرست سیم زمین منجر به خرابی دستگاه یا برق گرفتگی می شود.

از دو شاخه مجهز به اتصال زمین استفاده کنید .
هنگام بلندتر کردن سیم برق، استفاده از اتصال زمین را فراموش نکنید .
منجر به آتش سوزی می شود .



زمانیکه دوشاخه برقه سیم برق آسیب می بینند و یا پریز شل می شود، از آنها استفاده نکرده و بلافاصله آنها را توسط سازنده و یا نمایندگی شرکت تعویض نمایید.
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا اتصال کوتاه مدار شده و باعث آتش سوزی شود .



در زمان اتصال مجدد دوشاخه برق بمدت 5 دقیقه یا بیشتر صبر کنید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب اختلال در عملکرد فریزر شود .


در صورت آسیب دیدگی سیم برق، تعویض آن باید توسط مرکز خدمات گلدیران صورت گیرد تا از بروز خطر جلوگیری شود.

2. در زمان استفاده از یخچال




از قرار دادن اجسام سنگین یا اجسام خطرناک (ظروف محتوی مایع) بر روی یخچال خودداری نمائید .

در هنگام باز و بستن درب یخچال احتمال سقوط اشیاء و در نتیجه آسیب، آتش سوزی یا شوک الکتریکی وجود دارد .

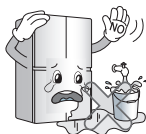

از استقرار دستگاه در محل‌های مرطوب که احتمال ترشح آب یا باران به دستگاه وجود دارد بپرهیزید .

خرابی عایق‌کاری قسمتهای برقی ممکن است باعث اتصال الکتریکی شود .

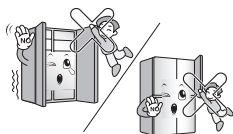

به درب ها یا طبقه های داخل درب یا بار خانگی فریزر یا محفظه سرما تکیه ندهید .

این امر ممکن است موجب افتادن یخچال یا صدمه دیدن دست ها شود .
مخصوصا، به کودکان اجازه انجام کارهای مذکور را ندهید .

در صورتی که آب وارد قسمت های برقی دستگاه شود، سیم آن را از برق بکشید و با مرکز خدمات تماس بگیرید.


این موضوع می تواند باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .



از ورود کودکان به داخل یخچال خودداری کنید .


در صورت ورود کودک به داخل محصول، زندگی وی به خطر خواهد افتاد .

باز و بسته کردن شدید در یخچال منجر به افتادن غذاهای داخل سبده شده و ممکن است پای تان دچار آسیب شود، پس احتیاط کنید .

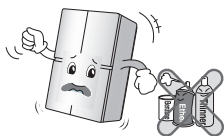


از استفاده یا نگهداری مواد قابل اشتعال مانند اتر، بنزین، الکل، دارو، گاز ال بی، اسپری یا وسایل آرایش در نزدیکی یا داخل یخچال خودداری نمائید .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود .

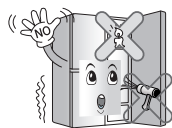


برای خشک کردن داخل یخچال از ششوار استفاده نکنید، همچنین برای از بین بردن بو از شمع استفاده نکنید .

عدم رعایت این کار ممکن است موجب انفجار یا آتش سوزی شود .

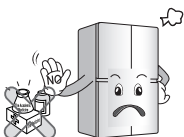


از نگهداری دارو یا مواد آزمایشگاهی در داخل یخچال خودداری کنید.

در صورت نگهداری مواد با کنترل دمائی محدود، ممکن است این مواد خراب شده یا واکنش غیر منتظره ای که منجر به خطر شود، ایجاد نمایند.

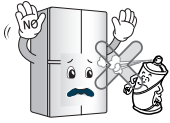


از اسپری های قابل اشتعال در نزدیکی یخچال استفاده نفرمائید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود .

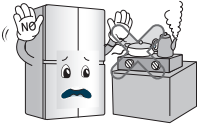


یخچال را در محلی دور از آتش نظیر محلی که گاز قابل اشتعال نشت کرده نصب کنید .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب آتش سوزی شود .



از قرار دادن گلدان، فنجان، مواد آرایشی، داروئی یا هر نوع ظرف محتوی آب بر روی یخچال خودداری کنید .
ممکن است ریختن این مواد موجب آتش سوزی، برق گرفتگی یا جراحت شود .

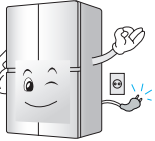


در هنگام رعد و برق، یا هنگامی که به مسافرت می روید، دوشاخه را از پریز بیرون بکشید .
خطر شوک الکتریکی یا آتش سوزی وجود دارد .

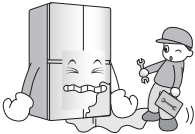

استفاده از یخچالی که آب به داخل آن نفوذ کرده منوط به بررسی پرسنل مرکز خدمات است.
عدم رعایت این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .


در هنگام نشت گاز، از دست زدن به بدنه یخچال و یا پریز برق خودداری نموده و سریعاً نسبت به تهویه هوای محل استقرار یخچال اقدام نمائید .

- انفجار ناشی از جرقه، امکان آتش سوزی و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت .
- با توجه به این مسئله که یخچال از گاز طبیعی (ایزو بوتان، R600a) بعنوان ماده خنک کننده سازگار با محیط زیست استفاده می نماید، حتی مقدار کمی (70 ~ 90 گرم) از آن نیز قابلیت اشتعال زائی خواهد داشت . چنانچه در هنگام تحویل، نصب و یا استفاده از یخچال، گاز خنک کننده آن بر اثر ضربه ای محکم نشت نماید، هر نوع جرقه امکان بروز آتش سوزی و یا سوختگی را به همراه خواهد داشت .

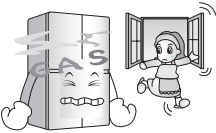

از جابجایی یخچال در حال کار خودداری کنید.


صدای لرزش موقت کمپرسور حاصل از حرکت دستگاه، عادی است. (این امری طبیعی بوده و تأثیری بر روی نوع کارکرد و یا عمر کمپرسور ندارد. پس از ساکن شدن یخچال، صدای لرزشی قطع خواهد گردید.)

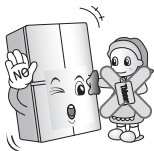


از پاشیدن آب به اطراف یا درون یخچال خودداری نموده یا از تمیز نمودن آن با بنزین یا تیتیر خودداری ننمائید .
خرابی عایقکاری قسمتهای برقی ممکن است موجب برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .



در صورت نشت هر گونه بو یا دود نا متعارف از یخچال، فوراً دوشاخه برق را از پریز جدا نموده و با مرکز خدمات تماس حاصل فرمائید .
عدم رعایت این نکته ممکن است موجب آتش سوزی شود .



به هیچکس جز یک تکنسین ماهر جهت باز نمودن، تعمیر یا تعویض قطعات یخچال اجازه کار ندهید .
عدم رعایت این نکته ممکن است موجب جراثیم، برق گرفتگی یا آتش سوزی شود .

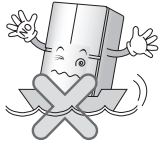

استفاده از یخچال جهت اهداف غیر خانگی (همچون نگهداری دارو یا مواد آزمایشی، استفاده در کشتی، و غیره) غیر مجاز است .
این کار ممکن است منجر به بروز خطر غیرمنتظره ای همچون آتش سوزی، برق گرفتگی، خرابی مواد نگهداری شده یا فعل و انفعالات شیمیائی شود .

در هنگام نصب و یا تعویض درب، احتیاط لازم را برای جلوگیری از افتادن آن به عمل بیاورید .

قفسه های یخچال را به صورت وارونه قرار ندهید .

ممکن است قفسه ها سقوط نموده و موجب بروز جراحت شوند .




در هنگام دور انداختن یخچال، لوازم و مواد بسته بندی را از درب جدا کرده و با درب ها را از بدنه جدا سازید ولیکن طبقات را در جای خود باقی بگذارید تا کودکان نتوانند براحتی به داخل یخچال بروند .
عدم رعایت این کار ممکن است موجب حبس شدن کودک شود .

استفاده از این دستگاه توسط افراد ناتوان (از جمله کودکان)، معلول، کم تجربه یا بی تجربه مجاز نیست مگر با نظارت افراد مسنول و رعایت نکات ایمنی.


از قرار دادن تعداد زیاد بطری های آب و یا قوطی های نوشابه در داخل سبد مخصوص درب دستگاه خودداری کنید.

این عمل باعث خرابی سبد داخل درب و یا بروز جراحت در هنگام خارج ساختن بطری آب و یا قوطی نوشابه ها به لحاظ وارد شدن فشار شدید جهت در آوردن آنها خواهد گردید.

مراقب کودکان باشید تا از دستگاه به عنوان وسیله بازی استفاده نکنند.

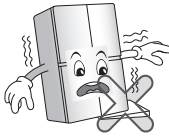

یخچال را بر روی سطحی محکم و تراز شده نصب ننمایید .
نصب یخچال بر روی یک سطح ناصاف ممکن است با افتادن آن در زمان باز و بسته کردن درب یخچال منجر به مرگ شود .

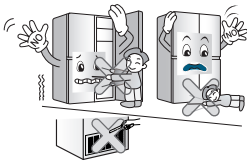

از قرار دادن دستها یا اشیاء تیز فلزی در قسمت خروجی هوای سرد، روکش، قسمت زیر یخچال، کریل ضد کرما (سوراخ تخلیه) در قسمت پشت یخچال خودداری ننمایید .
این کار ممکن است موجب برق گرفتگی یا جراحت شود .

دستگاه باید به صورتی در محل خود قرار گیرد که پس از نصب، دوشاخه آن در دسترس باشد.

با دست مرطوب به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر دست نزنید.

خطر شوک الکتریکی. پیش از نصب، جریان برق دستگاه را قطع کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به آسیب شدید یا مرگ شود.

اگر درب ورودی برای عبور یخچال خیلی باریک است درب یخچال را جدا کنید و یخچال را بصورت جانبی عبور دهید.

در هنگام عملکرد دستگاه یخ ساز دست خود را در آن داخل نکنید. این ممکن است باعث آسیب شما شود.

همیشه محفظه تازه نگهداری را با استفاده از هردو دست جدا کنید.

هنگامی که این محفظه انباشته از مواد غذایی است، وزن سنگین آن می تواند موجب آسیب شما شود.

هنگام وصل/جدا کردن محفظه تازه نگهداری یخچال، درب یخچال را به طور کامل باز کنید.

شما می توانید کشوی فریزر را به همین روش وصل/جدا کنید.

همیشه محفظه تازه نگهداری را با استفاده از هردو دست جدا کنید. (هنگامی که این محفظه انباشته از مواد غذایی است، وزن سنگین آن می تواند موجب آسیب شما شود.)

هنگام جداسازی / وصل کردن محفظه تازه و با **V Fresh** (هوای تازه) یخچال، درب یخچال را به طور کامل باز کنید.

روزنه های تهویه هوا بر روی بدنه یا قسمت های داخل را باز و تمیز نگهدارید.

برای کمک به روند یخ زدایی از وسایل مکانیکی یا غیره استفاده نکنید. مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

به مدار سرد کننده آسیب نرسانید.

از به کار گیری وسایل برقی در داخل یخچال خودداری کنید مگر آن که از سوی کارخانه توصیه شده باشد.

ماده سرد کننده و گازهای عایق دستگاه به هنگام معیوم کردن دستگاه باید به شکل مناسب بازیافت شوند.

هنگام معیوم نمودن لطفاً با عامل خدمات یا افراد واجد شرایط مشورت کنید.



این دستگاه حاوی کمی ماده سرد کننده ایزوبوتان (R600a) است. گاز طبیعی با سازگاری زیست محیطی بسیار بالا، اما قابل احتراق. هنگام حمل و نقل و نصب دستگاه مراقب باشید تا مدار سرد کننده آسیب نبیند. ماده سرد کننده خارج شده از لوله ها قابل اشتعال بوده و همچنین می تواند باعث آسیب چشم شود. در صورت نشستی محصول را از آتش یا منابع جرقه ای بالقوه دور نگه دارید و درها و پنجره های اتاق را برای چندین دقیقه باز نگه دارید.

در صورت نشستی برای آن که احتمال ایجاد فضای قابل اشتعال از بین برود، اندازه اتاق برحسب میزان مواد سرد کننده مورد استفاده محاسبه می شود. فضای اتاق در ازای هر ۸ گرم از ماده سرد کننده R600a باید یک متر مربع باشد. میزان ماده سردکننده در دستگاه شما در پلاک مشخصات فنی داخل محصول درج گردیده. هرگز از دستگاه معیوب استفاده نکنید. در صورت تردید با فروشنده دستگاه تماس بگیرید.

احتیاط !

تخلف از این دستورالعمل منجر به بروز جراحات شخص و یا وارد شدن خسارت به خانه و لوازم آن می شود .
لطفاً، همواره دقت فرمائید .




هرگز دستان خود را در داخل ظرف مخصوص یخ و یا آبریز قرار ندهید (فقط مربوط به مدل‌های دارای آبریز) .
عملکرد دستگاه یخساز ممکن است موجب ایجاد جراحات گردد .



از دست زدن به مواد غذایی یا ظروف داخل فریزر با دست خیس خودداری فرمائید .
این کار ممکن است موجب سرمازدگی پوست شود .



از گذاشتن یخ داخل فنجان‌های کریستالی ظریف یا ظروف سرامیکی خودداری فرمائید .
ممکن است شکستن فنجان یا ظرف سرامیکی موجب جراحات شود .



در هنگام قطع جریان برق، یخ‌ها را از سطل یخ خارج کنید .
(فقط مربوط به مدل‌های دارای آبریز) .
مدت زمان طولانی قطع برق ممکن است یخ‌ها را آب نموده و موجب صدمه دیدن کف زمین شود .
هنگامیکه مدت زمان طولانی قطع برق انتظار می رود، یخ را از داخل سطل یخ خارج نکنید .



آب مورد مصرف یخساز خودکار را تنها با آب آشامیدنی تامین نمائید
(فقط برای مدل‌های دارای آبریز صادق است)
در غیر اینصورت، ممکن است موجب بروز هرگونه خطری شود .

دریوش یخ ساز خودکار را در نیاورید . (فقط مدل های دارای یخ ساز خودکار)
عملکرد قطعات مکانیکی یخ ساز ممکن است باعث آسیب جانی شوند .


از قرار دادن مواد غذایی به صورت نامنظم در یخچال خودداری کنید .
هنگام باز و بسته کردن در یخچال ممکن است سقوط کرده و باعث آسیب جانی شوند .




از گذاشتن بطری در فریزر خودداری فرمائید .
با انجماد محتوی بطری، بطری شکسته و منجر به حادثه جانی می شود.




از دست زدن به قسمت زیر یخچال خودداری فرمائید .
ممکن است صفحه آهنی زیر دستگاه موجب جراحات شود .

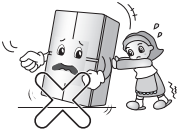


در هنگام حرکت دادن محصول از کج نمودن آن خودداری نمایید .

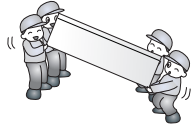


یخچال را با استفاده از میله دستگیره در قسمت جلو زیر و عقب بالا حمل ننمایید .
در غیر اینصورت، ممکن است دستان شما سر خورده و منجر به حادثه شود.
به دلیل سنگین بودن دستگاه، حمل انفرادی آن خطر آسیب جانی به همراه دارد .

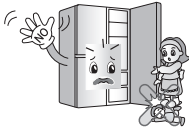

ممکن است باز و بسته کردن درب یخچال یا قسمت بار خانگی موجب آسیب دیدگی افراد در اطراف دستگاه شود، لطفاً، دقت فرمائید .
ممکن است در هنگام باز و بسته کردن درب دستگاه، پاها یا دستها درشکاف لای درب مانده یا لبه های دستگاه به کودکان صدمه وارد آورد .

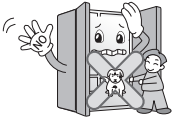

از قرار دادن هر نوع حیوان زنده در یخچال خودداری فرمائید .

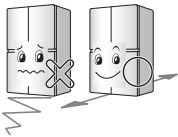

اگر یخچال به صورت زیکزاک حرکت داده شود، ممکن است به کفیوش آسیب بزند . لطفاً فقط در مسیر مستقیم حرکت داده شود .

هنگامی که کاربر حالت **AUTO** (خودکار) یا **POWER** (روشن) را فعال کند، **LED** (چراغ ال ای دی) در نزدیکی فیلتر روشن خواهد شد. با باز کردن درب یخچال بررسی کنید که آیا **LED** (چراغ ال ای دی) در نزدیکی فیلتر روشن است یا نه. از قرار دادن انگشت یا اشیاء خارجی در داخل فن خودداری کنید. این امر می تواند منجر به آسیب شما و یا نقص دستگاه شود.

جهت حفظ کارایی فیلتر بهداشتی پیشرفته (**Hygiene Fresh+**) از شستن آن خودداری نمایید.

این فیلتر ممکن است برای تمام باکتری ها و یا انواع ویروس موثر نباشد.

این فیلتر برای باکتری در حال رشد داخل یخچال موثر است نه برای باکتری خود غذا.

پس از نصب و راه اندازی یخچال، یخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 لیوان) تولید شده را دور بریزید.
یخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و یا طعمی باشند که حاصل از لوله مجرای آب یا محفظه آب است.
در صورتی که یخچال برای مدت زمان طولانی استفاده نشده باشد این اقدام ضروری است.

کودکان را از آبریز دور نگه دارید.

کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسیب و خرابی لامپ ها شوند.

مراقب باشید که مواد غذایی مجرای یخ را مسدود نکرده باشد.

اگر غذا در ورودی مجرای یخ گیر کرده باشد، یخ از آبریز خارج نخواهد شد. همچنین اگر فقط از یخ خرد شده استفاده شود مجرای یخ ممکن با پودر یخ پوشیده شود. در این حالت پودر یخ انباشته شده را پاک کنید.

هرگز با هدف خنک کردن سریع، قوطی نوشیدنی ها و یا سایر مواد غذایی را در محفظه یخ قرار ندهید. چنین اقداماتی ممکن است به یخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید. چنین لیوان و یا ظروفی ممکن است شکسته شوند.

ابتدا یخ را داخل لیوان بریزید و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی های دیگر پر کنید. اگر یخ به مایع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود.

هرگز با دست یا سایر اشیاء خروجی یخ را لمس نکنید. لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه و یا آسیب دیدگی دست شود.

هرگز پوشش یخ ساز را کنار نزنید.

هر چند وقت یک بار سطح یخ ها را هموار کنید تا محفظه یخ پر شود. به دلیل انباشته شدن یخ در نزدیکی یخ ساز، چنین قلمداد می شود که محفظه یخ پر شده است و در نتیجه عمل یخ سازی متوقف می شود.

اگر یخ تولید شده رنگی بود، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از دستگاه استفاده نکنید.

از لیوان خیلی باریک یا بلند استفاده نکنید. یخ ممکن است در مجرای یخ گیر کند، و به این ترتیب، یخچال معیوب می شود.

لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگه دارید. لیوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج یخ شود.

به همین دلیل ممکن است دچار سرمازدگی شوید و با انجماد محتوی درون ظروف، آنها شکسته و شما دچار آسیب شوید.

اورینگ لاستیکی که مانع از بروز جرقه الکتریکی می شود را بررسی کنید.

به لامپ دست نزنید چرا که ممکن است بر اثر روشن ماندن طولانی مدت داغ شده باشد.

به منظور استفاده بهینه از دستگاه.


مواد غذایی را خیلی نزدیک به دریچه های کناری دستگاه قرار ندهید چرا که از گردش هوای آزاد در داخل محفظه یخچال جلوگیری می نماید.

از قرار دادن نوشیدنیهای حاوی کربنات و گاز دار در داخل محفظه فریزر خودداری نمایید.

در زمان نصب، سرویس یا تمیز نمودن پشت یخچال، دستگاه را کاملا ایستاده بیرون کشیده و پس از اتمام کار نیز ایستاده به عقب برگردانید.

از نگهداری مواد منفجره مانند قوطی های آنروسل با سوخت قابل اشتعال در این دستگاه خودداری نمایید.

شناسایی قطعات

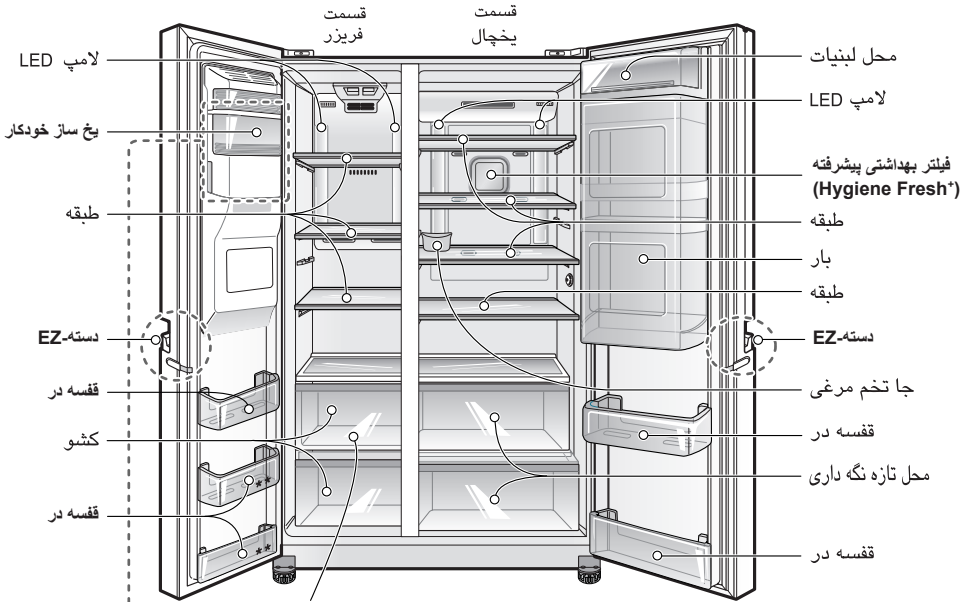

طبقات: اگر شما کشوهای فریزر را خارج کنید، می توانید از طبقات برای قرار دادن مواد غذایی استفاده کنید. این کار تاثیری بر عملکرد فریزر نخواهد داشت.

در صورتیکه فریزر شما دارای صفحات بین کشوها باشد،

۱. می توانید کشوهای فریزر را برای داشتن فضای بیشتر خارج نمایید.
۲. مقدار ظرفیت اعلام شده بر مبنای فضای بدون کشوها محاسبه شده است.




طبقه داخل درب (انتخابی): در صورت عدم استفاده از دستگاه یخساز، امکان بهره برداری از فضای بیشتر داخل درب را خواهید داشت.

توجه

- قطعات، قابلیت ها و گزینه ها در مدل های مختلف تغییر می کنند. مدل دستگاه شما ممکن است هر گزینه ای را نداشته باشد.

استفاده از قفسات درب

- جداسازی و خالی کردن یخ ساز خودکار
- خاموش کردن یخ ساز (به بخش راه اندازی آب ریز و یخساز مراجعه کنید).
- قفسه های مربوط به در را با احتیاط نصب کنید.

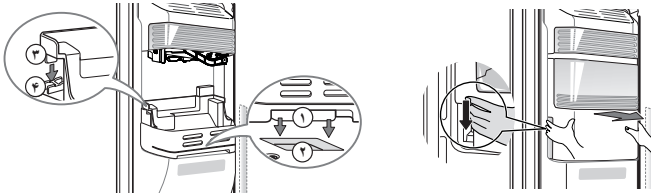

◀ قسمت ① را در داخل روزنه ② قرار دهید.

◀ هر دو قلاب ③ باید در پشت ④ وصل شوند.

◀ مواردی که به راحتی به پایین می افتند را در این قسمت قرار ندهید. ممکن است با باز کردن درب به زمین سقوط کنند.

محل نصب



۱. دستگاه را در محلی قرار دهید که به راحتی به توان از آن استفاده نمود.

۲. از قرار دادن دستگاه در نزدیک منابع حرارتی، نور مستقیم یا رطوبت خودداری کنید.

۳. برای اطمینان از گردش هوای مناسب در اطراف یخچال - فریزر، لطفاً فضای کافی از دو طرف و قسمت بالا ایجاد کنید، حداقل فاصله از دیوار پشت ۵ سانتی متر است.

۴. برای پیشگیری از لرزش دستگاه را تراز کنید.


۵. دستگاه را در دمای کمتر از ۵ درجه سانتی گراد نصب نکنید. ممکن است بر عملکرد دستگاه تاثیر بگذارد.

این دستگاه برای استفاده خانگی و مکان های مشابه از قبیل موارد زیر در نظر گرفته شده است:

- آشپزخانه مورد استفاده کارکنان در مغازه ها، ادارات و سایر محیط های کاری؛
- خانه های واقع در مزرعه و در هتل ها و متل های مورد استفاده مشتریان و سایر محیط های مسکونی؛
- محیط های مسافر خانه ای با تخت و صبحانه؛
- کیتزینگ و استفاده های غیر خرده فروشی.

موارد استفاده از دستگاه

در آوردن درب

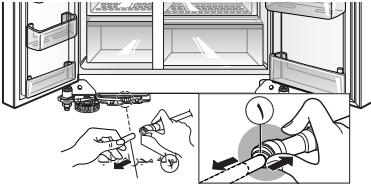

خطر شوک الکتریکی

قبل از نصب جریان برق یخچال را قطع کنید. عدم انجام این کار می تواند منجر به جراحت جدی یا مرگ شود.
اگر درب ورودی برای عبور یخچال باریک است، ابتدا درب یخچال را جدا کنید سپس آن را از پهلو رد کنید.




درب قسمت فریزر را در آورید



(۱) روکش لولا را با باز کردن پیچ های آن بردارید .
کلیه سیم های اتصال برق را جدا سازید .


(۲) با چرخاندن گیره در جهت خلاف حرکت عقربه های ساعت (⌚)، آن را در آورده و سپس لولای بالایی را به سمت بالا بلند کنید. (⌚)

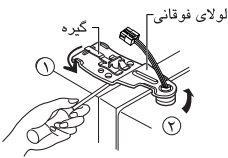

توجه

• هنگام درآوردن لولای بالایی، مراقب باشید درب نیفتد.

(۳) درب فریزر را بلند کرده و سپس در آورید.
درب را به اندازه ای بالا ببرید که لوله آب به طور کامل بیرون کشیده شود.

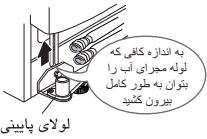


توجه

• درب یخچال را عبور داده و سپس آن را بر روی زمین قرار دهید اما مراقب باشید لوله آب آسیب نبیند.

در آوردن درب یخچال



(۱) پیچ های روکش لولا را باز کرده و روکش را بردارید .
سیم اتصال برق را در آورید.

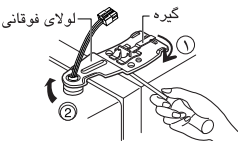



(۲) با چرخاندن گیره در جهت حرکت عقربه های ساعت (⌚) آن را در آورده سپس با بلند کردن لولای فوقانی آن را در آورید. (⌚)

(۳) درب قسمت یخچال را با بلند کردن در آورید.

توجه

• روغن سطح واشر یا لولا را پاک نکنید.

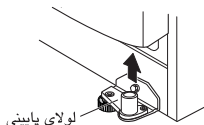

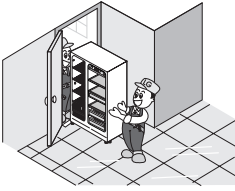

طبق شکل سمت چپ، یخچال را از طرف پهلو از درب ورودی رد کنید.

عبور دادن
یخچال

جا گذاشتن درب

پس از رد شدن یخچال از درب ورودی حالا برای نصب مجدد درب مراحل باز کردن را معکوس کنید.

نصب و راه اندازی لوله مجرای آب

- عمل یخ ساز خودکار نیاز به فشار آب بین 147 تا 834 کیلو پاسکال ($1.5 \sim 8.5 \text{ kgf/cm}^2$) دارد. (به این معنا که یک لیوان کاغذی (180 سی سی) به طور کامل در کمتر از 3 ثانیه پر شود)
- اگر فشار آب به میزان 147 کیلو پاسکال (1.5 kgf/cm^2) یا پایین تر نرسد، لازم است که برای خرید یک پمپ فشار جداگانه بمنظور عملکرد عادی یخساز و آبریز اقدام نمایید.
- طول کل لوله مجرای آب باید تا 8 متر باشد و مراقب باشید که لوله خم نشود.
- اگر لوله 8 متر یا بیشتر باشد ممکن است در مجرای آب به علت فشار آب ز هکش تخلیه مشکل بوجود بیاید.
- لوله مجرای آب را در یک محل عاری از گرما نصب کنید.

قبل از نصب

- تنها به مخزن آب آشامیدنی وصل کنید.
- برای نصب و راه اندازی به دستورالعمل داخل بسته لوازم فیلتر آب مراجعه کنید.

هشدار

نکته مهم: فقط از شیلنگ جدید عرضه شده با دستگاه استفاده کنید و از بکارگیری شیلنگ های کهنه خودداری کنید.

تنظیم ارتفاع

- وقتی سطح زیر تراز نباشد، درها تراز نخواهند بود.

وقتی کف تراز نباشد



وقتی در فریزر پایین تر باشد. ❶


برای تراز نمودن درب، با استفاده از آچار مهره، پیچ تنظیم ارتفاع در قسمت چپ را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

ارتفاع درب را تنظیم کنید، و اثر E در محل تنظیم قرار دهید. حداکثر سه اثر می توان قرار داد. (فقط فریزر) دو عدد و اثر E شکل همراه با دفترچه راهنمای مشتری بسته بندی شده است.

وقتی در یخچال پایین تر باشد. ❷

برای تراز نمودن درب، با استفاده از آچار مهره، پیچ تنظیم ارتفاع در قسمت راست را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.


هنگام استفاده از آچار

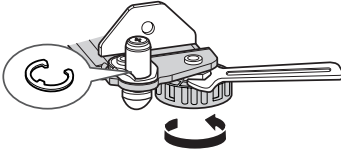

وقتی هنگام استفاده از یخچال، در یخچال پایین تر از در فریزر باشد، درها را باید تراز کنید.

وقتی در یخچال پایین تر از در فریزر باشد

تفاوت ارتفاع

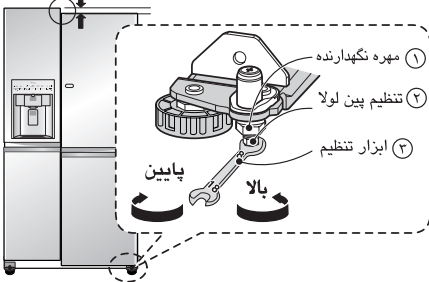

۱. با استفاده از ابزار تنظیم ❷ مهره

❶ را در جهت حرکت عقربه های ساعت (بچرخانید تا مهره نگهدارنده شل شود).

۲. با استفاده از ابزار تنظیم ❷ پین لولای تنظیم ❷ را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت (یا در جهت حرکت عقربه های ساعت) بچرخانید تا ارتفاع درهای یخچال و فریزر تنظیم شود.

۳. پس از تنظیم ارتفاع در، مهره نگهدارنده را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و سفت کنید.

برای تنظیم ارتفاع از اعمال نیرو خودداری کنید. پین لولا ممکن است بیرون کشیده شود. (دامنه تنظیم ارتفاع حداکثر ۵ سانتی متر است)

⚠️ اخطار

با تنظیم پیچ تنظیم ارتفاع و بالاتر رفتن قسمت جلو درب های یخچال به نرمی بسته خواهند شد. چنانچه درب به طور درست بسته نمی شوند باید به روش فوق عمل کنید.

پس از تراز کردن ارتفاع در

۱. تمامی گرد و غبار حاصل از حمل و نقل را از روی دستگاه پاک کنید.

سپس

۲. متعلقاتی نظیر محفظه قالب یخ، درپوش سینی تبخیر و غیره را در محل مختص به خودشان نصب کنید. قطعات یاد شده به منظور پیشگیری از آسیب احتمالی ناشی از حمل و نقل بکارچه بسته بندی شده اند.

۳. سیم برق (یا دو شاخه) را به پریز دیواری متصل کنید. دو شاخه دستگاه را به یک پریز مستقل متصل کنید.

شروع به کار


وقتی یخچال را برای نخستین بار نصب می کنید، بگذارید مدت ۲ تا ۳ ساعت به صورت خالی یعنی بدون قرار دادن مواد غذایی در شرایط عادی کار کند.
اگر به هر دلیلی عملکرد قطع شد، پیش از شروع به کار مجدد مدت ۵ دقیقه صبر کنید.

تنظیم دماها و عملکردها

عملکرد صفحه نمایشگر



Express Freeze Lock
Hold 3sec.



Ice Type
Crushed / Cubed



Ice on / Off
Hold 3sec.



Freezer
-17°C



Fridge
4°C



Power



Hygiene Fresh



Replace Filter Alarm
Light Water Filter
Filter Reset Hold 3sec.

۱ شاخص انتخاب آبریز و یخساز
نشان می دهد که یخ حبه ای یا یخ خرد شده با فشار دکمه انتخاب مربوطه خارج خواهد شد.

۲ شاخص ON/OFF (روشن/خاموش) یخساز
زمانی که دکمه "یخساز روشن" روشن باشد می توان "روشن" یا "خاموش" را انتخاب کرد.

۳ دمای فریزر
درجه حرارت انتخاب شده برای محفظه فریزر را به سانتیگراد یا فارنهایت نشان می دهد.

۴ دمای یخچال
درجه حرارت انتخاب شده برای محفظه یخچال را به سانتیگراد یا فارنهایت نشان می دهد.

۵ شاخص فیلتر بهداشتی
این شاخص وضعیت فعلی فیلتر بهداشت را نشان می دهد.

۶ شاخص چراغ آبریز
هنگامی که دکمه "چراغ" فشار داده شود صفحه نمایش، عملکرد منتخب را نشان می دهد.
هنگامی که چراغ آبریز روشن است، این شاخص بر روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود.

۷ وضعیت فیلتر آب
این شاخص وضعیت فعلی فیلتر آب را نشان می دهد.
به تنظیم مجدد شاخص فیلتر نگاه کنید.

بار



دسته EZ

به راحتی در باز می کند.



کشیدن بیش از حد می تواند باعث آسیب شود. لاستیک را در نیاورید.

۱ وضعیت قفل


این شاخص نشان می دهد که وضعیت فعلی صفحه کنترل عملکردها، قفل است.

۲ انجماد سریع

هنگامی که دکمه EXPRESS FRZ (انجماد سریع) فشار داده شود، صفحه نمایش نشان می دهد که عملکرد انتخاب شده فعال شده است


تنظیم دماها و نمایشگر

برای تنظیم دمای محفظه فریزر، دکمه FREEZER فشار دهید تا به طیف مختلف تنظیمات دسترسی پیدا کنید.

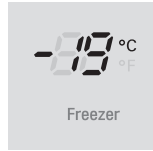

تنظیم دمای فریزر

برای تنظیم دمای محفظه REFRIGERATOR، دکمه یخچال فشار دهید تا به طیف مختلف تنظیمات دسترسی پیدا کنید..

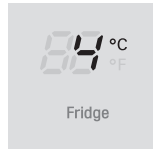

تنظیم دمای یخچال


توجه

- دمای واقعی داخلی با توجه به وضعیت مواد غذایی ممکن است متفاوت باشد چراکه دمای نشان داده همان دمای مورد نظر می باشد و دمای واقعی داخل یخچال نیست.
- دمای پیش فرض یخچال 4 درجه سانتیگراد و دمای پیش فرض فریزر 19- سانتیگراد تنظیم شده است. به مدت 24 ساعت (یک روز) آنها را با این تنظیم نگه دارید تا دما پایدار شود.
- سپس دمای محفظه را به شکلی که در بالا نشان داده شده است تنظیم کنید.
- دامنه دمای کنترل یخچال: 1 سانتیگراد ~ 7 سانتیگراد
- دامنه دمای کنترل فریزر: 14- سانتیگراد ~ 24- سانتیگراد

تنظیم عملکردها


برای مشاهده عملکرد دلخواه و انتخاب سایر تنظیمات، دکمه را فشار دهید.

دکمه "الارم / قفل" (ALARM/LOCK) را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا کلیه عملکرد های صفحه نمایش قفل گردند. بمنظور خارج کردن از حالت قفل مجدداً 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید.

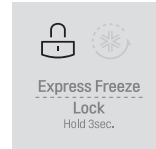

نحوه فعال کردن قفل صفحه کنترل

دکمه EXPRESS FRZ (انجماد سریع) را یک بار فشار دهید تا عملکرد انجماد سریع فعال شود. به هنگام فعال شدن، علامت EXPRESS FRZ (انجماد سریع) بر روی صفحه نمایش روشن می شود. عملکرد انجماد سریع محفظه فریزر را به سردترین دما برای یک دوره 24 ساعته تنظیم می کند که این عمل ساخت یخ را تا حدود 20 درصد افزایش می دهد، و سپس بصورت خودکار خاموش می شود.

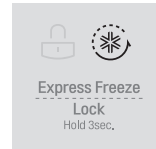


فعال کردن انجماد سریع

توجه

• دکمه را دوباره فشار دهید تا عملکرد انجماد سریع متوقف شود.


پس از تعویض فیلتر آب دکمه LIGHT/FILTER را مدت 3 ثانیه فشار دهید تا چراغ فیلتر باز نشانی شود.

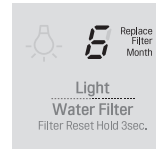

تنظیم مجدد شاخص فیلتر

توجه

• توصیه می شود فیلتر را زمانی عوض کنید که شاخص فیلتر آب به 0 رسیده و یا طعم آب یا قالب یخ به طور قابل توجهی تغییر کند.

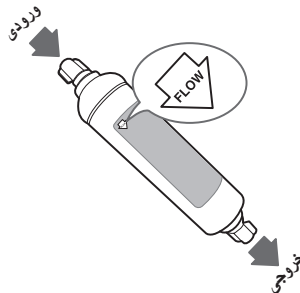

خطوط اتصال ورودی به یخچال.

اتصال خطوطی که از لوله های آب منشعب می شوند.

فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh+)

فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh+) عملکردی ضد باکتری جهت از بین بردن باکتری ها را دارد. همچنین عملکرد بو زدایی باعث برطرف شدن بوی نامطبوع داخل محفظه یخچال می گردد. عملکرد فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh+) توسط سازمان بین المللی صدور گواهی (اینتر تک) مورد تست و تایید قرار گرفته است. این عملکرد می تواند بطور نامداوم مورد استفاده قرار گیرد.

– هنگامی که مصرف کننده، دستگاه را در وضعیت خودکار یا روشن قرار می دهد، چراغ (LED) نزدیک به فیلتر روشن خواهد شد. جهت بررسی این که آیا چراغ (LED) نزدیک به فیلتر روشن است یا خیر درب یخچال را باز نمایید.


– جهت جدا نمودن قاب فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh+) به آن فشار نیاورید. این کار ممکن است باعث خرابی فیلتر شود.

– این فیلتر ممکن است جهت از بین بردن تمامی انواع باکتری ها مفید نباشد.

– این فیلتر جهت از بین بردن باکتری هایی که در درون یخچال رشد می نمایند مفید است نه برای باکتری هایی که داخل مواد غذایی وجود دارند.

جهت استفاده از فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh+)، برای بازگشت به حالت خودکار یا روشن، دکمه Hygiene Fresh را فشار دهید.

(با هر بار فشار دادن دکمه توسط مصرف کننده، عملکرد فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh+) به این ترتیب تغییر خواهد نمود: خاموش ← خودکار ← روشن ← خاموش.)



فیلتر بهداشتی پیشرفته (Hygiene Fresh+)

احتیاط ⚠️

احتیاط ⚠️

بازگشت به حالت استفاده از فیلتر

راه اندازی آبریز

دکمه ON / OFF (روشن/خاموش) یخ را فشار داده و برای بیش از 5 ثانیه نگه دارید تا شاخص ON / OFF (روشن/خاموش) باز نشانی شود.



Ice On/Off
Hold 3sec.

توجه

- اگر نمی خواهید از یخ ساز خودکار استفاده کنید یخ ساز را در حالت OFF قرار دهید.
- اگر می خواهید از یخ ساز خودکار استفاده کنید یخ ساز را در حالت ON قرار دهید.

تنظیم شاخص
ON/OFF
(روشن/
خاموش) یخ.

دکمه ICE TYPE (نوع یخ) را فشار دهید تا علامت یخ خرد شده روشن شود. کلید خروج یخ را با یک لیوان یا ظرف دیگر فشار دهید تا یخ خرد شده خارج شود.



Ice Type
Crushed / Cubed

خروج یخ خرد
شده

دکمه ICE TYPE (نوع یخ) را فشار دهید تا علامت Cubed Ice (یخ قالبی) روشن شود. کلید خروج یخ را با یک لیوان یا ظرف دیگر فشار دهید تا یخ قالبی ای خارج شود.



Ice Type
Crushed / Cubed


خروج قالب یخ

توجه

- لیوان یا سایر ظروف برای چند ثانیه پس از خروج آب یا یخ نگه دارید تا قالب های یخ یا قطرات آب باقیمانده خارج شوند. آبریز به گونه ای طراحی شده است که اگر درب های یخچال باز باشند، کار نخواهد کرد.


دکمه LIGHT/FILTER (چراغ/فیلتر) آبریز را فشار دهید تا چراغ آبریز روشن و خاموش شود.

کنترل چراغ
آبریز

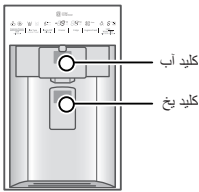




کلید آب

کلید یخ



Light
Water Filter
Filter Reset Hold 3sec.


روش درست	روش اشتباه	
		آب
		یخ

- به هنگام پر کردن ظرف آب دهانه باریک، آن را تا حد امکان نزدیک دهانه آبریز قرار دهید.

- از ریختن یخ در لیوان کریستال یا شیشه ای نامرغوب خودداری کنید چراکه لیوان کریستال یا شیشه ای نامرغوب ممکن است بشکند.


احتیاط !

پس از استفاده از آبریز

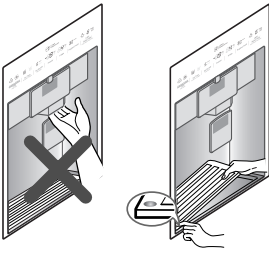

آب جمع کن دستگاه دارای عملکرد تخلیه نیست و بنابراین باید به طور مرتب تمیز شود.
با بیرون کشیدن جلوی آب جمع کن، پوشش را برداشته و با حوله آترا خشک کنید.

یخ ساز خودکار

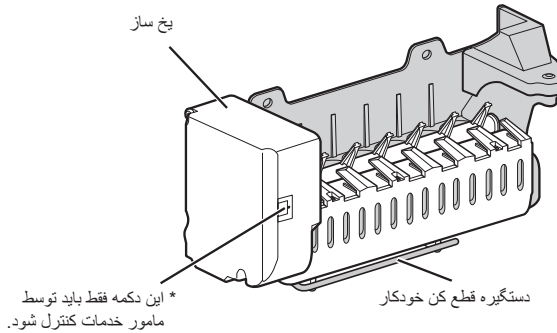

- یخ ساز خودکار می تواند هر دفعه بصورت خودکار 7 قالب یخ و روزانه بین 70 تا 120 قالب یخ تولید کند. این مقدار ممکن است بر اثر عوامل مختلف از جمله دمای محیط، باز کردن درب، بار فریزر و غیره متفاوت باشد.
- تولید یخ زمانی که محفظه یخ پر شود متوقف می شود.

توجه

- صدای افتادن یخ تولید شده در داخل محفظه طبیعی است.

هشدار

- در هنگام عملکرد یخ ساز، دست خود را در آن داخل نکنید. این کار ممکن است باعث آسیب شما شود.

وقتی یخ ساز یکنواخت عمل نمی کند

یخ ها به هم چسبیده اند

- وقتی یخ ها به هم می چسبند، توده یخ را از محفظه یخ در آورده، آنها را به قطعات کوچک شکسته، و سپس آنها را دوباره داخل محفظه یخ بریزید.
- وقتی یخ ساز قطعات یخ بیش از حد کوچک و یا فشرده به هم تولید می کند، مقدار آب ورودی به یخ ساز نیاز به تنظیم دارد. با مرکز خدمات تماس بگیرید.
- اگر برای مدت زمانی از یخ استفاده نکنید، یخ ها تبدیل به توده یخ می شوند.

قطع جریان برق

- یخ ممکن است به محفظه فریزر ریخته شود. محفظه یخ را در آورید، یخ داخل آنرا دور انداخته و سپس آن را خشک کرده و دوباره در جایش نصب کنید. پس از روشن کردن دستگاه، یخ خرد شده به طور خودکار انتخاب می شود.

یخچالی که به تازگی نصب شده است

- حدود 12 ساعت طول می کشد تا فریزر دستگاه شروع به تولید یخ کند.

هشدار باز ماندن درب

- چنانچه بک دقیقه از باز ماندن درب بار خانگی و درب یخچال بگذرد زنگ هشدار 3 بار و در فواصل زمانی 30 ثانیه ای به صدا در می آید.
- اگر هشدار حتی پس از بسته شدن درب ادامه پیدا کرد لطفا با مرکز خدمات محلی تماس بگیرید.

عملکرد تشخیص (تشخیص ایراد)

- در هنگام استفاده از یخچال چنانچه ایرادی ایجاد شود، عملکرد تشخیص خرابی نوع خرابی را به طور خودکار پیدا می کند.
- اگر دستگاه معیوب شود، دکمه ها و چراغ ها عمل نخواهند کرد.
- در این حالت دستگاه را خاموش نکنید بلکه بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید. اگر دستگاه خاموش شود وقت بسیاری نیاز است تا مهندس خدمات موفق به شناسایی بخش از کار افتاده شود.

سایر عملکردها

نحوه تامین آب سرد/ یخ

توجه

- این طبیعی است که آب در ابتدا خیلی سرد نیست. اگر می خواهید آب سردتر باشد، داخل لیوان یخ بریزید.



احتیاط

پس از نصب و راه اندازی یخچال، یخ (حدود 20 قالب) و آب (حدود 7 لیوان) تولید شده را دور بریزید.

یخ و آب در ابتدا ممکن است دارای ذرات و یا طعمی باشد که حاصل از لوله مجرای آب یا محفظه آب است. در صورتی که یخچال برای مدت زمان طولانی استفاده نشده باشد این اقدام ضروری است.

کودکان را از آبریز دور نگاه دارید.

کودکان ممکن است با فشار دادن اشتباه باعث آسیب و خرابی لامپ ها شوند.

مراقب باشید که مواد غذایی مجرای یخ را مسدود نکرده باشند.

اگر مواد غذایی در ورودی مجرای یخ گیر کرده باشند، یخ از آبریز خارج نخواهد شد. همچنین اگر فقط از یخ خرد شده استفاده شود مجرای یخ ممکن با پودر یخ پوشیده شود. در این حالت پودر یخ انباشته شده را پاک کنید.

هرگز با هدف خنک کردن سریع، قوطی نوشیدنی ها و یا سایر مواد غذایی را در محفظه یخ قرار ندهید. چنین اقداماتی ممکن است به یخ ساز خودکار صدمه بزند.

هرگز برای جمع آوری یخ از شیشه کریستال یا ظروف نازک استفاده نکنید.

این قبیل ظروف یا لیوان ها ممکن است بشکنند.

ابتدا یخ را داخل لیوان بریزید و سپس آنرا با آب و یا نوشیدنی های دیگر پر کنید.

اگر یخ به مایع موجود در یک لیوان اضافه شود ممکن است به اطراف پاشیده شود.

هرگز با دست یا ابزار دیگر خروجی یخ را لمس نکنید.

لمس کردن ممکن است باعث شکستگی بخشی از دستگاه و یا آسیب دیدگی دست شود.

هرگز پوشش یخ ساز را کنار نزنید.

هر چند وقت یک بار یخ های داخل مخزن را هموار کنید.

با تجمع و انباشته شدن یخ در نزدیکی یخ ساز، دستگاه با تصور اینکه ظرف یخ پر شده است، عملکرد یخ سازی را متوقف می کند.

اگر یخ تولید شده رنگی است، بلافاصله با مرکز خدمات تماس بگیرید، و از دستگاه استفاده نکنید.


از لیوان های خیلی باریک یا بلند استفاده نکنید.

یخ ممکن است در مجرای یخ گیر کند، و به این ترتیب، یخچال ممکن است معیوب شود.

لیوان را در یک فاصله مناسب از خروجی یخ نگاه دارید.

لیوان بیش از حد نزدیک به خروجی ممکن است مانع از خروج یخ شود.


بار خانگی یخچال

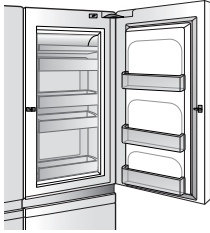

قسمت وسط سمت چپ بار خانگی را فشار دهید تا یک صدای کلیک بشنوید .

- می توانید مواد غذایی بیشتری را در این بار خانگی بزرگ ذخیره کنید .
- با این فضای ذخیره سازی بزرگ می توانید مواد غذایی خود را بهتر سازمان دهی کنید .



استفاده از بار خانگی

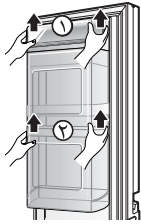

ابتدا محفظه مخصوص لبنیات را خارج نموده، سپس درپوش بار خانگی خانواده را به سمت بالا بکشید و آنرا خارج نمایید .

* پیش از جداکردن، غذاها را بیرون آورده و یخچال را خالی کنید .

روش خارج نمودن درپوش محفظه جادویی


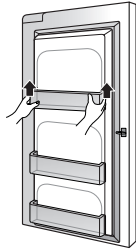
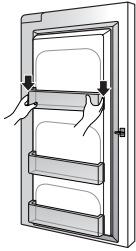


دوطرف سبد را نگه داشته و قسمت جلویی آنرا به سمت بالا بکشید .

- روش نصب مشابه نحوه جداکردن است

روش جدا نمودن سبد نوشیدنی خانواده

در صورت لزوم می توانید آنرا به بالا یا پایین ببرید، و به راحتی از آن استفاده کنید .

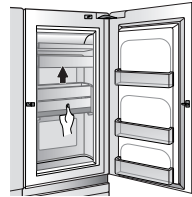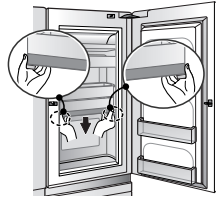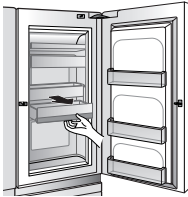

> در هنگام پایین بردن <

> در هنگام بالا بردن <


روش استفاده از سبد متحرک

- سبد متحرک با قسمت فوقانی و تحتانی همزمان حرکت می کند .
- برای بالا بردن سبد، مرکز آنرا به آرامی نگه داشته و به سمت بالا حرکت دهید .
- برای پایین بردن سبد، با کف دست زیر آنرا به آرامی گرفته، ضامن های دوطرف را در زیر بخش تحتانی به سمت بالا فشار داده و آنرا به سمت پایین حرکت دهید .
- بخش تحتانی سبد متحرک را می توانید به راحتی با باز کردن بار خانگی، مستقیماً باز نمایید .


پس از قرار دادن سبد در محل دلخواه، اگر سبد تراز نباشد، "تغه" خواهد کرد، که می توانید با کمی بالا بردن سبد آنرا برطرف نمایید .

احتیاط !


طبقه




شما می توانید انواع غذا و محتوای داخل یخچال را در قسمت طبقه و با فاصله کافی بین ظروف نگهداری نمایید.



۱. قسمت جلوی طبقه را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قطعه قلابی شکل قفل شود.

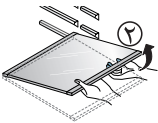

۲. وقتی که دیگر نمی توانید طبقه را بیرون بکشید آن را کمی به سمت بالا بلند کنید.




۳. ضمن نگه داشتن طبقه، آن را کمی خم کرده و بیرون بکشید.

محل لبنیات



شما می توانید لبنیات نظیر کره، پنیر را در این محل نگهداری کنید.



سبب را با هر دو دست گرفته و ضمن بلند کردن (۱) آن را بیرون بکشید.



◀ چنانچه در محل لبنیات را باز گذاشته باشید و بخواهید در یخچال را ببندید، در به طور کامل بسته نخواهد شد. بنابراین باید مراقب باشید.

نحوه ی استفاده


نحوه ی باز کردن

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

جا تخم مرغی

شما می توانید جا تخم مرغی را به هر محلی که می خواهید منتقل کنید.

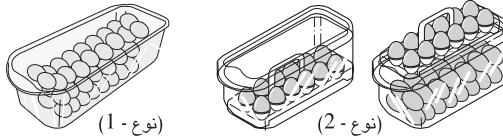



(نوع - 1)

(نوع - 2)

توجه

- هرگز از جاتخم مرغی به عنوان محل نگهداری یخ استفاده نکنید، ممکن است بشکنند.
- هرگز جاتخم مرغی را در قسمت فریزر یا بار نگهداری نکنید.

سیستم بوگیر داخلی

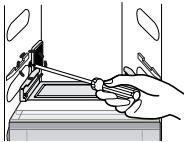

با استفاده از سیستم بوگیر می توانید بوی بد داخل یخچال را از بین ببرید بو گیر را می توان به دفعات مورد استفاده قرار داد.

با استفاده از آچار پیچ گوشتی چهارسو پیچ روکش بوگیر را شل نموده سپس در حالی که روکش بوگیر را می کشید آن را جدا نمایید .

نحوه استفاده مجدد بوگیر

شما می توانید با خشک کردن بوگیر به کمک سشوار، آن را دوباره استفاده نمایید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

سبد فریزر / یخچال

شما می توانید بسته های کوچک منجمد غذایی (سبد فریزر)، بسته های کوچک غذا یا نوشیدنی ها (سبد یخچال) نظیر شیر، ماءالشعیر و غیره را نگهداری کنید.

از نگهداری بستنی یا غذاها برای مدت زمان طولانی (سبد فریزر) خودداری نمایید.

سبد را با هردو دست گرفته، کمی بلند کرده و به بیرون بکشید.

سبد را با هردو دست گرفته و با فشار دادن یک سمت آن و سپس سمت دیگر، نصب نمایید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

نحوه ی نصب مجدد


قسمت دو ستاره * (فقط برای برخی مدل ها)

- منظور از قسمت دو ستاره، محلی است که دمای آن بین ۱۲- تا ۱۸- درجه سانتیگراد است.
- محل نگهداری مواد غذایی منجمد برای مدت زمان کوتاه.

سبد فریزر


(قسمت دو ستاره)

قسمت تازه نگهداری

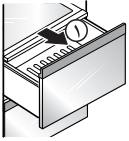

شما می توانید در این قسمت میوه ها و سبزیجات را نگهداری نمایید.


۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را بیرون بکشید تا توسط قلاب ها قفل شوند.

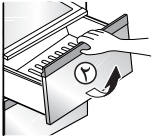

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بالا بلند کرده و به طور کامل به طرف جلو (به سمت بیرون) بکشید.

* قسمت تازه نگهداری را می توانید به روش معکوس دوباره در محل قرار دهید.

◀ وقتی که قسمت تازه نگهداری تحتانی را بیرون می کشید.

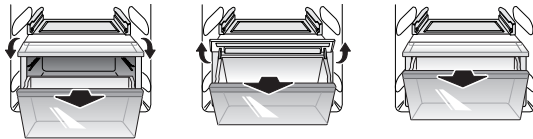

۱. دستگیره جلوی قسمت تازه نگهداری را گرفته و آن را به طرف خود بکشید.

۲. وقتی که دیگر نتوانستید قسمت تازه نگهداری را بیرون بکشید، آن را کمی به سمت بیرون و جلو بلند کنید.

◀ هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری تحتانی




* هنگام قرار دادن قسمت تازه نگهداری همواره درپوش را بلند کرده و آن را به داخل فشار دهید.

- هنگام باز کردن قسمت تازه نگهداری همواره از هر دو دست استفاده کنید.

وقتی که وزن قسمت تازه نگهداری به خاطر انباشتن مواد غذایی سنگین شود ممکن است دچار آسیب شوید.

- هنگام نصب / باز کردن قسمت تازه نگهداری قسمت یخچال، در یخچال را به طور کامل باز کنید.

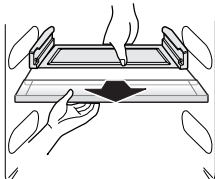

درپوش را با هر دو دست گرفته و به طرف بیرون بکشید.

* هنگام باز کردن درپوش، ابتدا قسمت تازه نگهداری را باز کنید.

نحوه ی استفاده

نحوه ی باز کردن

قسمت فوقانی تازه

نگه داری

نحوه ی باز کردن

قسمت تحتانی تازه

نگه داری

هشدار !

نحوه ی باز کردن


درپوش تحتانی /

فوقانی قسمت تازه

نگه داری

محل مواد غذایی

(به شناسایی قطعات مراجعه شود)

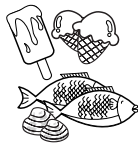

برای نگهداری غذاهای منجمد گوناگون نظیر گوشت، ماهی، بستنی، اسنک های منجمد و غیره.



■ نگهداری غذاهای منجمد بسته بندی شده
■ با باز شدن درب دما افزایش می یابد. پس مواردی چون بستنی را برای مدت طولانی نگهداری نکنید.



■ پس از پپچیدن گوشت، ماهی، مرغ و غیره در فویل آنها را در این قسمت نگهداری کنید.
■ به صورت خشک نگهداری کنید.




برای نگهداری فرآورده های لبنی نظیر کره، پنیر و غیره




جا تخم مرغ را در محل مناسب قرار دهید.



مواردی چون ماءالشعیر و غیره را در اینجا نگهداری کنید.



ظروف یا مواد غذایی را با فاصله مناسب از یکدیگر قرار دهید.



نگهداری غذاهای بسته بندی شده یا نوشیدنی نظیر شیر، آب میوه، ماءالشعیر و غیره.



برای نگهداری سبزیجات یا میوه

طبقه قسمت فریزر

قفسه درب قسمت فریزر

کشوی قسمت فریزر

محل لبنیات

جا تخم مرغی

محل نگهداری نوشیدنی ها

طبقه قسمت یخچال

سبد درب قسمت یخچال

کشوی سبزیجات

نگهداری غذاها

- غذای تازه را در قسمت یخچال نگهدارید. میزان منجمد و یا شل بودن غذا عامل مهمی در حفظ تازگی و طعم است.
- غذاهایی را که در دمای پایین بسیار نامناسب می شوند را نگهداری نکنید نظیر موز و خربزه.
- غذاهای داغ را قبل از قرار دادن در یخچال، بگذارید خنک شوند، چرا که در این صورت موجب خرابی سایر غذاها شده و منجر به مصرف انرژی زیاد می شوند.
- هنگام نگهداری غذاها آنها را در پوشش وینیل قرار داده و یا در ظرف درب دار نگهداری کنید. این عمل موجب جلوگیری از تبخیر رطوبت شده و به حفظ طعم و مواد مغذی کمک می کند.
- روزنه های هوای داخل یخچال را با غذا مسدود نکنید. گردش هوای خنک موجب یکنواختی دمای یخچال می شود.
- از باز و بسته کردن مکرر درب خودداری کنید. باز کردن درب موجب ورود هوای گرم به داخل یخچال و افزایش دمای یخچال می شود.
- از قرار دادن غذای زیاد در سبد درب یخچال خودداری کنید. چرا که موجب وارد آمدن فشار به سبد درب یخچال شده و در نتیجه درب به طور کامل بسته نمی شود.

قسمت فریزر

- از نگهداری بطری ها در قسمت فریزر خودداری کنید. چرا که با انجماد محتوی آنها، شیشه می شکنند.
- غذای نوب شده را منجمد نکنید. این عمل موجب کاهش طعم و مواد مغذی می شود.
- هنگام نگهداری طولانی مدت موادی چون بستنی آنها را در فریزر بر روی طبقه قرار دهید نه سبد درب.
- به غذاهای سرد یا ظروف - به خصوص فلزی - با دستان خیس دست نزنید و از قرار دادن ظروف شیشه ای در فریزر خودداری کنید.

- ممکن است دچار سرمازدگی شوید و محتوای داخل ظروف شیشه ای با انجماد موجب شکستن ظروف و جراحات فردی می شوند.



قسمت یخچال

- غذاهای مرطوب را در قفسه بالای فضای سردکننده قرار ندهید . ممکن است در تماس مستقیم با هوای سرد منجمد شوند.
- قبل از قرار دادن غذا در یخچال آنها را بشویید. میوه ها و سبزیجات باید شسته و پاک شوند همچنین غذاهای بسته بندی شده باید پاک شوند تا فاسد نشوند.
- هنگام نگهداری تخم مرغ در جاتخم مرغی یا جعبه مختص خود از سالم بودن آنها اطمینان حاصل کرده و همواره آنها را به طور عمود نگهداری کنید تا مدت طولانی تری سالم بمانند.

توجه

- در صورت نگهداری یخچال در محیط گرم و مرطوب، باز کردن مکرر درب یا نگهداری بیش از اندازه سبزیجات، موجب تشکیل قطرات آب در فضای داخلی می شود که تاثیری بر عملکرد یخچال ندارد. با یک پارچه خشک رطوبت را پاک کنید.

اطلاعات عمومی

برای سپری کردن تعطیلات معمولی شاید بهتر باشد که یخچالتان روشن باشد. موارد قابل انجماد را برای سالم ماندن در فریزر قرار دهید.

اگر تصمیم به عدم استفاده از یخچال گرفته اید، تمامی مواد غذایی را خارج کرده و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج کنید، محفظه داخل را تمیز کنید. به منظور جلوگیری از بو گرفتن داخل یخچال، درب آن را باز بگذارید.

بیشتر قطع شدن های جریان برق محدود به یک یا دو ساعت بوده و تاثیری بر دمای یخچال نمی گذارد. تعداد دفعات باز کردن درب یخچال را به حداقل برسانید.

تمامی قطعات متحرک یخچال را درآورده و محکم ببندید. برای پیشگیری از آسیب پیچ های تنظیم ارتفاع، آنها را آنقدر بچرخانید تا به طرف بدنه جمع شوند.

جداره های یخچال ممکن است گاهی اوقات گرم شوند بخصوص پس از نصب. نگران نشوید این به دلیل عملکرد ضد میعان است که به منظور پیشگیری از تعریق جداره بیرونی، یخچال را گرم می کند.

⚠️ اخطار

- شما باید اورینگ لاستیکی که به منظور پیشگیری از بروز جرقه الکتریکی است را بررسی کنید.
- اگر چراغ برای مدت زمان طولانی روشن مانده باشد از لمس آن خودداری کنید. چرا که بسیار داغ است.

تمیز کردن

لازم است که به منظور پیشگیری از بوی نامطلوب، یخچال را تمیز نگهدارید. غذاهای فاسد باید فوراً بیرون آورده شوند. در غیر این صورت ممکن است بر سطوح پلاستیکی اثر گذاشته و آنها را کدر کند.

برای پاک کردن سطح بیرونی و تمیز ماندن آن از محلول آب گرم و صابون یا مواد پاک کننده ملایم استفاده کنید. روی سطح مورد نظر پارچه مرطوب کشیده و سپس خشک کنید.

توصیه می شود به طور مرتب قسمت داخلی را تمیز کنید. تمامی قطعات را با محلول جوش شیرین یا ماده پاک کننده ملایم و آب گرم شسته و خشک کنید.

از این که سیم برق آسیب ندیده یا دو شاخه بیش از حد گرم نشده است یا این که دو شاخه درست در پریز قرار گرفته است اطمینان حاصل کنید.

همواره قبل از تمیز کردن قسمت های برقی (لامپ ها، سویچ ها، دکمه ها و غیره)، سیم برق را از پریز بیرون بکشید.

رطوبت اضافی را با یک اسفنج یا پارچه خشک کنید تا وارد قسمت های الکتریکی نشده و باعث شوک الکتریکی نشود.

هرگز از اسکاچ، برس فلزی، پاک کننده های قوی، محلول های قوی، مواد پاک کننده قابل اشتعال یا سمی استفاده نکنید.

با دستان خیس سطوح منجمد را لمس نکنید چون اشیاء در اثر تماس با سطوح سرد بلافاصله به آن می چسبند.

هنگام مسافرت

قطع برق

هنگام نقل مکان

لوله ضد میعان

قسمت بیرونی

قسمت درونی

پس از تمیز کردن

⚠️ هشدار



تشخیص هوشمند


در صورت داشتن هر گونه مشکل با یخچال خود، دستگاه شما این قابلیت را دارد که داده ها را از طریق تلفن شما به مرکز خدمات ال جی انتقال دهد. این به شما قابلیت صحبت کردن با متخصصین آموزش دیده مارا بطور مستقیم می دهد. متخصص داده های منتقل شده از دستگاه شما را ضبط کرده و از آن برای تجزیه و تحلیل مشکل استفاده کرده و تشخیص سریع و موثر را ارائه خواهند داد.

اگر یخچال و فریزر شما دارای مشکل است، با مرکز خدمات گلدیران تماس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند تنها هنگامی استفاده کنید که دستور به انجام این کار توسط عامل مرکز تماس گلدیران به شما داده شده باشد. بوق های انتقالی که شما می شنوید، طبیعی و شبیه به صدای دستگاه فکس است.


تشخیص هوشمند تنها زمانی فعال است که یخچال شما به برق وصل باشد. اگر یخچال شما روشن نمی شود عیب یابی باید بدون استفاده از تشخیص هوشمند انجام می شود.

اول، با مرکز خدمات گلدیران تماس بگیرید. از ویژگی تشخیص هوشمند فقط زمانی استفاده کنید که دستور به انجام آن توسط مرکز خدمات صادر شده باشد.

استفاده از تشخیص هوشمند

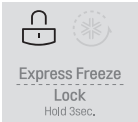

۱. صفحه نمایش را قفل کنید. برای قفل صفحه نمایش، دکمه Lock را برای سه ثانیه فشار داده و نگه دارید. (اگر صفحه نمایش بیش از پنج دقیقه قفل شده است، شما باید قفل را غیر فعال کرده و سپس دوباره آن را فعال کنید.)

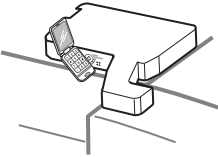

۲. سمت راست درب یخچال را باز کنید.

۳. با صدور دستور از مرکز تماس، قسمت میکروفن گوشی تلفن را مقابل بلندگوی واقع در لولای راست درب یخچال بگیرید.



۴. همزمان با نگه داشتن گوشی خود در مقابل بلندگو دکمه Freezer Temperature (دمای فریزر) را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید.

۵. بعد از شنیدن سه بوق دکمه Freezer Temperature (دمای فریزر) را رها کنید.

۶. تلفن را در محل فوق نگه دارید تا زمانی که انتقال زنگ به پایان رسد. این روند حدود ۳ ثانیه طول می کشد، و صفحه نمایش این شمارش را نشان خواهد داد. هنگامی که شمارش معکوس به پایان رسید و صدای زنگ متوقف شد، گنگوی خود را به متخصص از سر بگیرید، او با تجزیه و تحلیل اطلاعات منتقل شده در تشخیص ایراد به شما کمک خواهد کرد.

توجه

- برای بهترین نتیجه، زمانی که زنگ ها در حال انتقال هستند تلفن خود را حرکت ندهید.
- اگر عامل مرکز تماس قادر به ضبط دقیق داده ها نباشد، ممکن است از شما خواسته شود تا دوباره سعی کنید.
- تفاوت کیفیت تماس بر اساس منطقه ممکن است بر این عملکرد تاثیر بگذارد.
- استفاده از تلفن ثابت برای عملکرد بهتر ارتباطات، منجر به ارائه خدمات بهتر است.
- کیفیت تماس های بد ممکن است منجر به انتقال ضعیف داده ها از تلفن شما به دستگاه شود این امر می تواند باعث اختلال در تشخیص هوشمند شود.

عیب یابی

قبل از تماس با مرکز خدمات، این فهرست را بررسی کنید. ممکن است این بررسی موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. این لیست حاوی ایرادهای متداولی است که حاصل ساخت یا مواد به کار رفته در محصول نیست.

ایراد	علت احتمالی	راه حل
موتور یخچال کار نمی کند.	دکمه یخچال خاموش است.	کنترل یخچال را تنظیم کنید. به تنظیمات کنترل ها مراجعه شود.
کمپرسور یخچال کار نمی کند	یخچال در حال یخ زدایی است.	این حالت برای یخچال مجهز به یخ زدایی تمام خودکار، طبیعی است. سیکل یخ زدایی هر چندوقت يك بار انجام می شود.
	دو شاخه برق از پریز جدا شده است.	از این که دو شاخه به طور صحیح در پریز قرار گرفته است، اطمینان حاصل کنید.
	قطعی احتمالی جریان برق، چراغ های منزل را روشن کنید.	با شرکت برق منطقه تماس بگیرید.
موتور یخچال با دور بالا و یا برای مدت طولانی کار می کند.	یخچال بزرگ تر از یخچال قبلی تان است. هوای اتاق یا بیرون گرم است.	این امر طبیعی است. یخچال بزرگتر و کارآمدتر مدت در چنین شرایطی، یخچال مدت زمان طولانی تری کار می کند.
	یخچال مدت زمان قابل توجهی خاموش بوده است.	چند ساعتی طول می کشد تا کاملاً خنک شود.
	مقادیر زیادی غذای داغ یا گرم در یخچال قرار داده شده است.	غذای گرم موجب می شود که یخچال برای رسیدن به دمای مورد نظر بیشتر کار می کند.
	درب ها زیاد باز و بسته شده و یا مدت زمان طولانی باز مانده اند.	ورودی هوای گرم به داخل یخچال موجب کارکرد طولانی مدت یخچال می شود. درب را کمتر باز کنید.
	درب یخچال یا فریزر کمی باز است.	از تراز بودن یخچال اطمینان حاصل کنید. مواد غذایی را از محل بسته شدن درب دور نگهدارید. به قسمت مشکلات مراجعه شود. باز / بستن درب ها
	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد است.	کنترل یخچال را در وضعیت گرم تر قرار دهید. تا دمای یخچال مناسب شود.
	نوار دور درب یخچال یا فریزر، کثیف، پوسیده، ترک خورده یا تغییر شکل یافته است.	نوار دور درب را تمیز یا تعویض کنید. نشستی در نوار دور درب باعث کارکرد طولانی مدت می شود تا دمای یخچال در میزان معین باقی بماند.
	ترموستات موجب شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	این امر طبیعی است. برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.

راه حل	علت احتمالی	ایراد
این امر طبیعی است برای آن که دمای یخچال ثابت بماند یخچال روشن و خاموش می شود.	ترموستات باعث شده تا یخچال در دمای ثابتی باقی بماند.	موتور یخچال کار نمی کند. دما خیلی سرد است.
کنترل فریزر را در دمای گرم تر تنظیم کنید تا دمای فریزر رضایت بخش شود.	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	هوای فریزر خیلی سرد اما دمای یخچال رضایت بخش است.
کنترل فریزر را در وضعیت گرم تر تنظیم کنید.	کنترل فریزر در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	دمای یخچال بسیار سرد اما دمای فریزر رضایت بخش است.
	کنترل یخچال در وضعیت خیلی سرد تنظیم شده است.	غذا داخل کشوها یخ زده است.
طبیعی است که رطوبت داخل گوشت به کریستال های یخ تبدیل شود.	گوشت باید در دمای زیر نقطه انجماد آب (۰ درجه سانتی گراد) نگهداری شود تا تازه بماند.	گوشت نگهداری شده در کشوی گوشت تازه یخ زده است.
		دما خیلی گرم است.
کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.	کنترل فریزر در دمای خیلی گرم تر تنظیم شده است.	دمای یخچال یا فریزر خیلی گرم است.
کنترل فریزر را در وضعیت سردتر تنظیم کنید تا دمای فریزر یا یخچال رضایت بخش شود.	کنترل در وضعیت خیلی گرم تنظیم شده است. کنترل یخچال بردمای فریزر اثر گذاشته است.	
هر وقت که درب باز می شود، هوای گرم وارد یخچال یا فریزر می شود. درب را کمتر باز کنید.	درب ها خیلی باز و بسته شده اند و یا برای مدت طولانی باز مانده اند.	
درب را کاملاً ببندید.	درب کمی باز است.	
باید صبر کنید تا یخچال یا فریزر به دمای انتخاب شده برسد.	میزان زیادی هوای گرم یا غذای داغ به تازگی وارد شده است.	
چند ساعتی صبر کنید تا یخچال کاملاً خنک شود.	برق یخچال برای مدت زمان قابل توجهی قطع بوده است.	
کنترل دمای یخچال را در وضعیت سردتر تنظیم کنید.	کنترل یخچال در دمای بسیار گرم تنظیم شده است.	دمای یخچال بسیار گرم اما دمای فریزر رضایت بخش است.

راه حل	علت احتمالی	ایراد
		سر و صدا
زیاد شدن صدا طبیعی است.	یخچال های امروزی ظرفیت نگهداری زیادی دارند و دما را متعادل تر نگه می دارند.	وقتی یخچال روشن می شود صدا زیادتر می شود.
این حالت عادی است. وقتی که یخچال به کارکردن ادامه دهد صدا قطع می شود.	در هنگام شروع به کار یخچال با فشار بالاتری عمل می کند.	وقتی کمپرسور روشن می شود صدا افزایش می یابد.
از محکم و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.	سطح زیر یخچال بی ثبات یا نامیزان است. وقتی که سطح زیر یخچال کمی حرکت داشته باشد، یخچال نوسان خواهد داشت.	صدای لرزش یا ارتعاش
اشیاء را بردارید.	اشیاء قرار گرفته بروی یخچال در حال لرزش اند.	
کمی لرزش برای ظرف طبیعی است. از ثابت و تراز بودن زمین اطمینان حاصل کنید.	ظروف قرار گرفته در طبقات یخچال در حال لرزش هستند.	
فاصله یخچال از دیوار یا کابینت را بیشتر کنید.	یخچال در تماس با دیوار یا کابینت است.	
		وجود آب / رطوبت / یخ در داخل یخچال
این امر عادی است.	هوای گرم و شرجی باعث افزایش برفک و تعریق داخلی می شود.	تجمع رطوبت در دیواره های داخلی یخچال
به قسمت باز / بستن درب مراجعه شود.	درب کمی باز است.	
درب را کمتر باز کنید.	درب زیاد باز و بسته شده یا مدت طولانی باز مانده است.	
این پدیده در هوای شرجی عادی است. وقتی میزان رطوبت کم شود، رطوبت ناپدید خواهد شد.	هوا شرجی است.	تشکیل رطوبت در بیرون یخچال یا میان درب ها
درب را به طور کامل ببندید.	درب کمی باز است، و این موجب برخورد هوای سرد داخل یخچال با هوای گرم خارج یخچال می شود.	

ایراد	علت احتمالی	راه حل
وجود بو در یخچال	قسمت داخل باید تمیز شود.	قسمت های داخلی را با اسفنج آب گرم و جوش شیرین تمیز کنید.
باز / بستن درب ها / کشوها	وجود غذاهای بودار در داخل یخچال	روی غذاها را به طور کامل بپوشانید.
دربها بسته نمی شوند	برخی از ظروف و و پوشش ها (روکش ها) تولید بو می کنند.	از ظروف یا مواد پوشاننده متفاوتی استفاده کنید.
دربها بسته نمی شوند	مواد غذایی باعث باز ماندن درب شده اند.	مواد غذایی را جابجا کنید.
دربها بسته نمی شوند	محکم بسته شدن یک درب موجب کمی باز شدن درب دیگر می شود.	هر دو درب را به آرامی ببندید.
	یخچال تراز نیست. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	پیچ های تنظیم ارتفاع را تنظیم کنید.
	کف یخچال بی ثبات و ناهموار است. وقتی سطح زیر کمی تکان می خورد یخچال می لرزد.	از هموار و ثابت بودن کف اطمینان حاصل کنید. برای اصلاح ناهمواری زمین با سرامیک کار یا نجار تماس بگیرید.
	یخچال با دیوار یا کابینت تماس دارد.	یخچال را جابجا کنید.
کشوها به سختی بیرون می آیند	غذا با طبقه روی کشو در تماس است.	مواد غذایی کمتری در کشو قرار دهید.
	ریل مربوط به کشو کثیف است.	کشو و ریل را تمیز کنید.

دوره ضمانت کمپرسور خطی: ده (۱۰) سال از تاریخ خرید خرده فروشی

فقط قطعات بدکی (هزینه اجرت از مشتری اخذ خواهد شد)

صداهایی که جزو موارد عادی است و سهل انگاری در رعایت دستورالعمل های مندرج در دفترچه راهنما و استفاده از دستگاه در شرایط آب و هوای نامناسب جزو پوشش ضمانت نیستند.

معدوم کردن وسایل قدیمی

این دستگاه حاوی مواد سیال (گاز سرد کننده، مواد لغزنده) قابل بازیافت است. تمامی مواد مهم باید به مرکز بازیافت ارسال شوند تا پس از طی مراحل لازم بازیافت شوند. به منظور بازیافت با شهرداری منطقه تماس بگیرید.

طبیعی است...

موارد زیر عادی است.

مشکل	راه حل
صدای «تاک یا توک» می شنوید.	این صدا به دلیل انبساط / انقباض قطعات گوناگون یا عملکرد ادوات کنترل مختلف بوده و بستگی به تغییر دمای داخل یخچال دارد.
وقتی صدای «دروروک» یا «دالکوک» یا «وونگ» می شنوید.	این صدا به دلیل عملکرد کمپرسور یا عملکرد فن در هنگام شروع یا خاتمه کار یخچال است. این صدا همانند صدای ایجاد شده در هنگام روشن و خاموش کردن موتور خودرو است.
وقتی صدای «گروروک» یا جریان آب می شنوید.	این صدا به دلیل تغییر شرایط ماده سرد کننده فریزر / یخچال است. وقتی مایع به گاز تغییر می کند شما صدای جاری شدن آب خواهید شنید و وقتی از مایع به گاز تغییر می کند شما صدای «گروک کروک» خواهید شنید.
وقتی صدای باد نظیر شو یا شیک پس از بستن در می شنوید.	وقتی فشار داخلی به طور موقت پایین می آید این صدا شنیده می شود. علت پایین آمدن فشار هوای گرمی است که وارد یخچال یا فریزر شده است.
وقتی صدای ارتعاش می شنوید.	چنانچه یخچال بر روی سطح چوبی نصب شده باشد و یا یخچال به درستی تراز نشده باشد، صدای بلند حاصل از ارتعاش شنیده خواهد شد.
وقتی پس از نصب برای نخستین بار صدای بلندی می شنوید.	وقتی یخچال را برای نخستین بار کار می اندازید، یخچال با سرعت زیاد به کار خواهد افتاد تا به سرعت هوا را سرد کند و همین موجب ایجاد صدای بلند می شود. وقتی دمای داخلی کمتر از میزان معین شود صدا فروکش خواهد کرد.
باز بودن در	وقتی در پس از بسته شدن کمی باز می شود.
در زمان بستن درب یخچال، درب فریزر باز و بسته می شود.	جهت برقراری چرخه هوای سرد بین یخچال و فریزر ارتباط برقرار شده است. بنابراین، با بستن درب یخچال، هوای داخل یخچال به داخل فریزر می رود. با این عمل درب فریزر باز می شود. لطفاً آسوده خاطر باشید چرا که اشکالی وجود ندارد.
قطرات آب / یخی	وقتی قطرات یخی یا شبنم در جداره داخلی یا بیرونی یخچال تشکیل می شود.
وقتی قطرات یخی یا شبنم در جداره داخلی یا بیرونی یخچال تشکیل می شود.	وقتی هوای بیرون به سطح خنک شده داخل یخچال جریان می یابد قطرات یخی تشکیل خواهد شد. بخصوص وقتی که در یخچال را چندین بار باز و بسته نمایید این موضوع سریعتر اتفاق می افتد. همچنین اگر رطوبت محل نصب زیاد باشد یا در فصل بارانی یا روز بارانی، قطرات شبنم بر روی سطح بیرونی یخچال تشکیل خواهد شد. این پدیده در شرایط مرطوب طبیعی است. با یک پارچه خشک قطرات را پاک کنید.
دما	وقتی قسمت جلوی یخچال گرم می شود.
وقتی قسمت جلوی یخچال گرم می شود.	لوله های گرم نصب شده در قسمت جلوی یخچال و در دیواره بین یخچال و فریزر به منظور پیشگیری از تشکیل قطرات آب هستند. پس از نصب یخچال یا در گرمای تابستان، یخچال را گرمتر خواهید یافت اما این جای نگرانی نداشته و خیال تان آسوده باشد.

مراکز نمایندگی خدمات پس از فروش گلدیران

ردیف	استان	شهر	نوع خدمات	نام نمایندگی	کد نمایندگی	کد تلفن	تلفن	فاکتس
۱	آذربایجان شرقی	آذر شهر	لوازم خانگی	مدنی گرانگانی	۲۰۸۰۷	۴۱۳	۴۳۳۳۸۲	۴۳۳۳۴۴
۲	آذربایجان شرقی	ایرو	لوازم خانگی	بهبخت	۲۰۸۰۵	۴۳۱	۳۳۳۳۵۳	
۳	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	پانگنه	۲۰۸۰۴	۴۱۱	۳۲۰۴۷۸۹	۳۳۳۴۲۲
۴	آذربایجان شرقی	تبریز	لوازم خانگی	جلفی	۲۰۸۱۳	۴۱۱	۰۵۱-۳۳۳۱-۵۵-۱۷۸۴	۵۴۲۲۵۹۲
۵	آذربایجان شرقی	سیند	لوازم خانگی	فهرمان	۲۰۸۱۷	۴۱۳	۲۴۴۳۳۴۴	۳۳۳۵۵۵
۶	آذربایجان شرقی	صفیمیر	لوازم خانگی	حاجان	۲۰۸۰۶	۴۳۳	۳۳۳۳۸۵۰-۳۳۳۴۴۹	
۷	آذربایجان شرقی	مرغه	لوازم خانگی	مدلر زاده	۲۰۸۰۳	۴۲۱	۳۳۳۰۰۱۶-۳۳۳۸۵۳۷	۳۳۳۰۰۶۶
۸	آذربایجان شرقی	مرغه	لوازم خانگی	رهنس جندی کرد	۲۰۸۱۲	۴۲۱	۳۳۳۳۴۴۱	۳۳۳۹۲۴۱
۹	آذربایجان شرقی	ماکنان	لوازم خانگی	عیانلی	۲۰۸۰۹	۴۲۲	۸۳۳۳۳۱۵	
۱۰	آذربایجان شرقی	میله	لوازم خانگی	بی پاک	۲۰۸۰۳	۴۳۳	۳۳۳۰۰۴۱-۳۳۳۳۳۷۹	۳۳۳۳۳۷۹
۱۱	آذربایجان شرقی	مدنی تبر	لوازم خانگی	دور ایروم	۲۰۸۰۹	۴۳۳	۳۰۴۵۵۹۶	
۱۲	آذربایجان شرقی	ارومیه	لوازم خانگی	رزنس	۲۰۸۰۹	۴۴۱	۳۸۴۴۴۳۳-۳۸۴۴۴۳۳	۳۴۵۵۳۸۰
۱۳	آذربایجان شرقی	ارومیه	لوازم خانگی	اکرزاده	۲۰۸۰۱	۴۴۱	۳۲۲۰۲۵۰-۳۲۲۰۲۵۰	۳۲۴۳۳۰۰
۱۴	آذربایجان شرقی	بوکان	لوازم خانگی	مصانلی	۲۰۸۰۴	۴۸۷	۳۲۴۳۷۵۲-۳۲۴۳۷۵۳	۳۲۴۴۸۵۱
۱۵	آذربایجان شرقی	خوی	لوازم خانگی	تلقه بیگی	۲۰۸۰۲	۴۶۷	۳۳۳۳۷۸۴-۳۳۳۳۰۷۲	۳۳۳۳۰۷۲
۱۶	آذربایجان شرقی	سلیمان	لوازم خانگی	انزروی	۲۰۸۰۵	۴۴۳	۵۴۴۳۷۵۸	۵۴۴۳۷۵۸
۱۷	آذربایجان شرقی	شامش بزر	لوازم خانگی	میرزایی	۲۰۸۱۰	۴۸۷	۴۳۳۳۱۳۳	۴۳۳۳۱۳۳
۱۸	آذربایجان شرقی	مگر	لوازم خانگی	عیان زاده	۲۰۸۰۸	۴۶۷	۳۳۴۵۵۰۰	۳۲۴۴۸۲۲
۱۹	آذربایجان شرقی	میله	لوازم خانگی	اوبدیان	۲۰۸۰۳	۴۴۳	۳۳۳۰۵۴۵	۳۳۳۵۳۰۰
۲۰	آذربایجان شرقی	میله	لوازم خانگی	عیان زاده انز	۲۰۸۱۳	۴۴۳	۳۳۳۰۵۴۵	۳۳۳۱۷۸۸
۲۱	آذربایجان شرقی	مقده	لوازم خانگی	نراقلی	۲۰۸۱۱	۴۴۳	۳۳۳۰۱۳۴-۵	۳۳۳۰۸۹۶
۲۲	آذربایجان شرقی	تلقه	لوازم خانگی	صافی	۲۰۸۰۶	۴۴۳	۳۳۳۱۴۸۰	۳۳۳۷۸۸۰
۲۳	آذربایجان شرقی	ارمیل	لوازم خانگی	ارشدلی	۲۲۲۰۱	۴۵۱	۳۳۳۱۷۸۰۴-۳۳۳۱۷۸۰۱	۳۳۳۴۵۷۲
۲۴	آذربایجان شرقی	ارمیل	لوازم خانگی	نورمدان پناه رود	۲۲۲۰۲	۴۵۳	۷۳۳۰۰۰۱	۷۳۳۰۰۰۲
۲۵	آذربایجان شرقی	اصفهان	لوازم خانگی	مگرسیج	۲۰۳۰۱	۴۱۱	۳۳۳۳۳۳۲-۳۸۰۷۸۰۳۶	۳۳۳۴۵۸۳
۲۶	آذربایجان شرقی	اصفهان	لوازم خانگی	اصمد زینلی	۲۰۳۱۱	۴۱۱	۵۵۵۰۵۰۱۵	۵۵۵۰۵۰۱۵
۲۷	آذربایجان شرقی	اصفهان	لوازم خانگی	هزاره	۲۰۳۰۵	۴۱۲	۳۳۵۷۸۴۴	۳۳۵۷۸۵۷
۲۸	آذربایجان شرقی	اصفهان	لوازم خانگی	اصمدلی	۲۰۳۰۸	۴۳۲	۴۳۳۳۳۳۳	۴۳۳۵۴۴۵
۲۹	اصفهان	شیراز	لوازم خانگی	دلف پور	۲۰۳۱۰	۴۳۱	۳۳۳۳۳۳۲-۳۳۳۵۵۵۷	۳۳۳۶۳۷۸

۴۴۶۱۱۱۶	۴۴۶۱۸۷۵	۴۱۱	۲۰۲۰۳	کاشمی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۰
۴۲۴۳۰۰۱	۴۲۴۳۰۰۰-۴۲۷۵۰۰	۴۱۱	۲۰۲۰۹	کاشمی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۱
۲۲۵۵۷۵۶	۲۲۷۸۸۸۹	۴۱۲	۲۰۲۰۷	صنعت	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۲
۵۷۲۴۰۰۴	۵۲۳۵۰۰۰	۴۳۵	۲۰۲۰۱	رفیعی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۳
۳۳۳۴۹۷	۲۳۵۴۹۷-۳۳۴۲۱۷۵	۸۴۱	۲۴۰۱	اروغ	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۴
۳۲۸۱۸۳۳	۳۳۳۳۷۰۳	۸۴۱	۲۴۰۲	حشمی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۵
۷۲۴۳۹۸۹	۷۲۴۳۹۸۸	۷۷۳	۲۱۲۰۳	رضاخانه	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۶
۷۵۲۹۸۴۵	۸۲۲۲۱۰۶	۷۷۲	۲۱۲۰۴	مومنی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۷
۳۲۳۷۷۷	۲۵۲۴۲۱۲	۷۷۱	۲۱۲۰۷	شاکری	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۸
۳۰۶۱۰۵۳	۲۵۵۱۱۱۲	۴۲۸	۲۰۱۰۵	اراه جانی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۲۹
۲۵۰۳۲۱۸	۳۰۴۰۸۴۳-۳۷۸۸۳۳	۴۹۲	۲۰۱۱۲	ناصری کارزکی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۰
۲۲۲۳۹۸۷	۲۴۴۰۴۰۲-۲۴۴۰۴۰۱	۴۱۱	۲۰۱۰۴	مضمونی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۱
۲۲۷۰۵۹۳	۲۵۲۹۲۵۲	۴۹۱	۲۰۱۰۳	مظفرزبور	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۲
۴۲۲۲۱۷۲	۴۲۲۲۲۷۹	۴۷۲	۲۲۷۰۲	مسعودی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۴
۳۳۴۳۲۴	۳۳۴۳۱۸۱	۴۸۱	۲۲۷۰۱	واحد دهن رندی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۵
۴۳۳۷۲۳	۴۴۳۳۲۱۰-۴۴۳۳۱۵	۵۱۱	۲۰۲۰۳	زیلی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۶
۳۲۴۳۲۷۷	۳۲۲۴۳۷۷-۳۲۲۴۳۷۷	۵۲۱	۲۰۲۱۲	پروانه	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۷
۳۲۴۰۴۳۵	۷۷۲۲۷۵۲	۵۲۲	۲۰۲۰۸	ظاهریان	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۸
۳۲۴۶۱۰۳	۲۲۲۸۵۵۵	۵۷۱	۲۰۲۰۵	وهابی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۴۹
۸۲۴۶۵۰۰	۲۲۴۳۵۱۵	۵۸۱	۲۰۲۱۱	صاندری نوبتی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۰
۸۴۲۰۲۲۷	۸۲۲۲۸۵۵	۵۳۳	۲۰۲۱۵	امین	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۱
۸۱۷۲۸۹۱	۸۴۱۹۱۷۲-۸۴۱۹۱۷۱	۵۱۱	۲۰۲۰۱	لطیفی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۲
۳۳۳۰۴۰۰	۸۴۴۸۱۳۷-۸۴۴۸۱۳۸	۵۱۱	۲۰۲۱۴	دلشاد	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۳
۳۲۳۰۰۰۰	۲۲۳۰۴۰۰-۳۲۳۰۲۰۰	۵۵۱	۲۰۲۰۴	شاکری	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۴
۲۲۳۱۱۵۰	۲۲۳۵۱۰۰	۵۸۴	۲۰۲۰۱	فردوسی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۵
۲۲۲۴۲۱۰	۲۲۲۴۲۱۰	۵۸۴	۲۰۲۱۳	صنعت پند	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۷
۳۲۲۷۸۷۵	۳۲۲۷۸۷۵	۵۸۵	۲۰۲۰۹	صمدی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۸
۴۳۳۱۷۵۴	۴۳۳۱۷۵۴-۴۳۳۱۷۵۴	۳۱۱	۲۰۵۰۳	ابراهیمی	کتابخانه	کتابخانه	اصفهان	۵۹

۶۰	خزستان	امیه	لوارم خانگی	لوارم خانگی	۲۰۵۱۵	۶۵۲	۲۳۲۵۵۱۸-۲۳۲۵۱۸	۲۳۲۵۵۱۹	۲۳۲۵۵۱۹	طی ایله - خجیان فرعی رودروی تفری تانخواه - جنب ستوریج متعلق - توبه وزانی
۶۱	خزستان	التمینک	لوارم خانگی	بیمار اسکویی	۲۰۵۲۰	۶۴۳	۴۲۷۵۵۷۲	۴۲۷۰۶۸۸	۴۲۷۰۶۸۸	خجیان امم - خجیان سبک - پاکت ۳ تعمیر گاه سرد کفله بیجان
۶۲	خزستان	اهواز	لوارم خانگی	موسوی صدر	۲۰۵۲۱	۶۱۱	۴۹۱۰۲۸۱	۲۹۱۰۲۸۱	۲۹۱۰۲۸۱	کلیان باب - خجیان ۷۰ لوارم خجیان - لوارم خجیان - پاکت ۳ تعمیر گاه سرد کفله بیجان
۶۳	خزستان	اهواز	لوارم خانگی	احمدی بژاد	۲۰۵۱۸	۶۱۱	۲۳۲۵۴۶۸-۲۳۲۵۴۶۸	۲۳۲۵۴۶۹	۲۳۲۵۴۶۹	اهواز ۳۰ متری خ محیط عظیم بیش خ موری پ ۱۱۷/۱ خدمات قبی احمدی بژاد
۶۴	خزستان	ایله	لوارم خانگی	موسوی زاد	۲۰۵۲۴	۶۹۲	۵۲۲۰۲۱۱	۶۲۱۲۱۱	۶۲۱۲۱۱	خجیان ۴ بیج خجیان شهید تباری سمیر گاه لوارم خانگی
۶۵	خزستان	بندر امام	لوارم خانگی	رویشم	۲۰۵۱۷	۶۵۹	۲۲۲۰۲۲۰	۲۲۲۰۲۲۰	۲۲۲۰۲۲۰	بلور فراب بیج - خجیان لوارم موری هنرم تعمیر گاه مرکزی لیدشویی
۶۶	خزستان	ببینان	لوارم خانگی	ناظری	۲۰۵۲۸	۶۷۹	۲۳۲۰۴۳۲-۲۳۲۰۴۳۲	۲۳۲۵۶۲۹	۲۳۲۵۶۲۹	مدیان مطم - پاکت ۳ خدمات قبی ایرج
۶۷	خزستان	ببینان	لوارم خانگی	بلاسی	۲۰۵۲۸	۶۷۹	۲۳۲۲۰۱۱۱۴-۲۳۲۲۰۱۱۱۴	۲۳۲۲۰۱۷۷	۲۳۲۲۰۱۷۷	خجیان سبک - بعد از مسجد فرامی کویچه درباب پاکت ۱، ۱
۶۸	خزستان	خرمشیر	لوارم خانگی	جلییان	۲۰۵۲۱	۶۲۳	۴۲۷۲۲۲۲-۴۲۷۲۲۲۲	۴۲۷۲۲۲۲	۴۲۷۲۲۲۲	خجیان طنج فرامی رودروی پاکت ملی و صنایع خدمات قبی خانگی متاجر
۶۹	خزستان	خرمشیر	لوارم خانگی	چراغیور	۲۰۵۱۰	۶۲۲	۴۲۷۲۲۲۰-۴۲۷۲۲۲۰	۴۲۷۲۲۲۰	۴۲۷۲۲۲۰	خ کگلوزز - بین انقلاب و پانوا
۷۰	خزستان	دزفول	لوارم خانگی	جهانی	۲۰۵۰۹	۶۴۱	۲۳۲۳۲۹۹	۲۳۲۳۷۸۴	۲۳۲۳۷۸۴	خ کگلوزز - بین انقلاب و پانوا
۷۱	خزستان	دزفول	لوارم خانگی	اجایان	۲۰۵۰۷	۶۴۱	۲۳۲۳۸۸۳	۲۳۲۳۲۳۳	۲۳۲۳۲۳۳	خ امام خمینی شمالی - پ ۱۲۴
۷۲	خزستان	رامپور	لوارم خانگی	الفضل	۲۰۵۲۵	۶۹۱	۲۲۲۰۴۱۵	۲۲۲۰۴۱۵	۲۲۲۰۴۱۵	خجیان امم قلعه - ادم آبادی خجیان لوارم پاکت ۱
۷۳	خزستان	شنگان	لوارم خانگی	آل ناصر	۲۰۵۱۷	۶۳۳	۲۳۲۰۲۸۱	۲۳۲۰۲۸۱	۲۳۲۰۲۸۱	شنگان خ باهر شرقی رودروی مدرسه اطهر
۷۴	خزستان	توشک	لوارم خانگی	تربوط زاده	۲۰۵۱۳	۶۴۳	۵۲۳۷۱۹۱	۴۵۴۵	۴۵۴۵	خ ش یهقی توبه موله - انیمه ۲۳۵۵۷-۲۳۵۵۷
۷۵	خزستان	توشک	لوارم خانگی	خط زاده	۲۰۵۱۴	۶۱۳	۱۲۴۷۸۰۰	۱۲۴۷۸۰۳	۱۲۴۷۸۰۳	خ مسجد سلیمان رودروی سلتا فرماهی تفری تنظیم جنب مدرسه شکره بابا
۷۶	خزستان	خرمشیر	لوارم خانگی	احمد زاده	۲۰۵۱۱	۶۵۴	۲۳۲۹۹۴۵-۲۳۲۹۹۴۵	۲۳۲۹۹۴۵	۲۳۲۹۹۴۵	خجیان ایست الله مسجد حد فاصل جوار راه لوارم خجیان راه سوم
۷۷	خزستان	خرمشیر	لوارم خانگی	قرایی	۲۰۵۱۹	۶۸۱	۲۲۲۵۲۳۰-۲۲۲۵۲۳۰	۲۲۲۵۲۳۰	۲۲۲۵۲۳۰	مسجد سلیمان - جنب بانک سپه
۷۸	خزستان	زحان	لوارم خانگی	جهانی	۲۲۰۰۹	۶۴۱	۷۷۵۹۲۲	۷۷۷۲۳۲۵	۷۷۷۲۳۲۵	خ خر مشیر - جنب پمپ تریلین - پ ۲۱۵
۷۹	خزستان	زحان	لوارم خانگی	امینان	۲۲۵۰۲	۶۲۳	۵۲۴۲۶۱۵	۵۲۳۰۱۱۶۶	۵۲۳۰۱۱۶۶	خ باغ جنت - جنب بانک تجارت تعمیر گاه امینان
۸۰	خزستان	سمنان	لوارم خانگی	قادری	۲۲۵۰۱	۶۲۱	۳۳۳۳۸۸۷-۳۳۳۳۸۸۷	۳۳۳۳۸۸۷	۳۳۳۳۸۸۷	بلور ریاضر - مقابل پارک سنگی - خ پلر
۸۱	خزستان	سمنان	لوارم خانگی	میراب	۲۲۵۰۵	۶۳۳	۳۳۲۹۱۵	۳۳۲۹۱۵	۳۳۲۹۱۵	خ فرامی رودروی سازمان شیروما خدمات قبی میوند
۸۲	خزستان	شاهرود	لوارم خانگی	صدیقی	۲۲۵۰۴	۶۳۳	۳۳۴۴۷۱۷	۳۳۴۴۷۱۷	۳۳۴۴۷۱۷	خ شچا خ سنجی پ ۲۹۹ - تعمیر گاه پوچال عدلی
۸۳	خزستان	سمنان	لوارم خانگی	قلعایی	۲۲۵۰۲	۶۲۲	۴۲۷۵۷۱۷	۴۲۷۵۷۱۷	۴۲۷۵۷۱۷	خ ایست الله شاهقی جوار راه سلیت - اول خ قفس پ ۱
۸۴	خزستان	سمنان و بلوچستان	لوارم خانگی	حیدر زاده	۲۲۲۰۲	۵۶۵	۳۳۳۳۷۸۸-۳۳۳۳۷۸۸	۳۳۳۳۷۸۸	۳۳۳۳۷۸۸	خ بلوچستان - پست انبار اداره برق خدمات قبی اسلین
۸۵	خزستان	سمنان و بلوچستان	لوارم خانگی	خطی	۲۲۲۰۲	۵۶۱	۳۳۳۳۷۸۵-۳۳۳۳۷۸۵	۳۳۳۳۷۸۵	۳۳۳۳۷۸۵	خجیان امم خمینی - ترمیمه به خجیان امم خمینی خدمات قبی مولد
۸۶	خزستان	قارن	لوارم خانگی	زاهدان	۲۰۴۰۲	۷۵۱	۳۳۳۵۴۹-۳۳۳۵۴۹	۳۳۳۵۴۹	۳۳۳۵۴۹	خجیان امم خمینی - رودروی بانک تجارت تسویه امم خمینی
۸۷	خزستان	قارن	لوارم خانگی	ایله	۲۰۴۰۲	۷۵۱	۷۲۳۵۷۵۰	۷۲۳۵۷۵۰	۷۲۳۵۷۵۰	ارستان خ ولیمیر جنب اداره پست
۸۸	خزستان	قارن	لوارم خانگی	رحمتیان	۲۰۴۱۸	۷۹۱	۳۳۳۱۷۰۲	۳۳۳۱۷۰۲	۳۳۳۱۷۰۲	مدیان قمر ایتر هلم خجیان مصطفی خمینی سینه به بیژاد ۱۵ خردت کور سرا
۸۹	خزستان	قارن	لوارم خانگی	فصاحت	۲۰۴۰۲	۷۳۳	۱۲۴۴۵۲۲	۱۲۴۴۵۲۲	۱۲۴۴۵۲۲	بلور امم خمینی - جنب بانک سینکسور گک فصاحت

۴۲۳۳۰	۴۲۳۱۰۸۷	۷۴۳	۲۷۸۰۱	معلم راهه	۷۴۳	لوارم خانگی	دو گنبدان	گنجینه بایره و بوم احمد	۱۲۰
۳۳۳۸۳۷	۳۳۴۳۳۵	۷۴۱	۲۷۸۰۳	بزرگان	۷۴۱	لوارم خانگی	بدرج	کیکیکیه و بوم احمد	۱۲۱
۱۳۳۰۰۰۳	۱۳۳۰۰۰۴-۱۳۳۰۰۰۳	۱۳۳	۲۱۰۰۴	بوزطنی	۱۳۳	لوارم خانگی	عظی بابکول	گاستان	۱۲۲
۲۲۲۷۶۶۴	۲۲۲۵۵۴۴	۱۳۳	۲۱۰۰۳	زرگران	۱۳۳	لوارم خانگی	کرکوهی	گاستان	۱۲۳
۵۵۵۷۸۷۳	۵۵۳۲۰۵-۵۵۳۴۶۱۴	۱۷۱	۲۱۰۰۱	دهلی	۱۷۱	لوارم خانگی	کرگان	گاستان	۱۲۴
۲۳۳۱۵۲۵	۲۳۲۰۴۲۸-۲۳۲۴۵۰۹	۱۷۱	۲۱۰۰۵	رسمی	۱۷۱	لوارم خانگی	گرگان	گاستان	۱۲۵
۵۲۲۵۱۱۱	۵۲۲۴۵۳-۵۲۲۵۱۱۱	۱۷۳	۲۱۰۰۳	رسمی	۱۷۳	لوارم خانگی	گنج کورس	گاستان	۱۲۶
۵۲۲۷۵۸۶	۵۲۲۴۳۹۱-۵۲۲۷۵۸۶	۱۴۲	۲۰۱۱۱	سرخپور	۱۴۲	لوارم خانگی	استرا	گیلان	۱۲۷
۷۲۲۰۲۲۹	۷۲۲۴۹۹۵	۱۴۲	۲۰۱۱۲	عظی حصاران	۱۴۲	لوارم خانگی	استانه افریقه	گیلان	۱۲۸
۴۲۴۲۱۰۹	۴۲۴۳۲۰۵	۱۸۱	۲۰۱۱۴	حیدریان انگرودی	۱۸۱	لوارم خانگی	املش	گیلان	۱۲۹
۳۳۳۳۳۷	۳۳۳۱۱۳۵	۱۸۱	۲۰۱۰۳	چاروشی	۱۸۱	لوارم خانگی	بندر انزلی	گیلان	۱۳۰
۴۲۲۲۴۴۰	۴۲۲۲۵۵۵	۱۳۳	۲۰۱۱۳	رسمی نکرت	۱۳۳	لوارم خانگی	حمام	گیلان	۱۳۲
۳۳۳۴۶۱۱	۳۳۲۸۹۹۶	۱۶۱	۲۰۱۰۱	سبجا	۱۶۱	لوارم خانگی	رشت	گیلان	۱۳۳
۲۲۴۲۱۱۱	۲۲۴۲۳۷۷	۱۶۳	۲۰۱۱۸	نیازمندی	۱۶۳	لوارم خانگی	رشت	گیلان	۱۳۴
۱۳۳۴۲۰۱	۱۳۳۴۹۹۸	۱۳۳	۲۰۱۱۴	سفری قرینلی	۱۳۳	لوارم خانگی	رشت اشیر	گیلان	۱۳۵
۳۳۴۴۷۰۰	۳۳۲۴۷۰۰	۱۸۳	۲۰۱۰۷	پور عزیزپان	۱۸۳	لوارم خانگی	رویدر	گیلان	۱۳۶
۲۳۳۴۱۱۵	۲۳۳۳۳۲۳	۱۴۳	۲۰۱۰۷	کاهی	۱۴۳	لوارم خانگی	صومعه سرا	گیلان	۱۳۷
۲۳۳۴۷۰۰	۲۳۲۴۷۰۰	۱۸۳	۲۰۱۱۵	شریفی	۱۸۳	لوارم خانگی	حاصل	گیلان	۱۳۸
۴۲۳۴۳۰۰	۴۲۳۲۹۹۹	۱۸۳	۲۰۱۰۹	نشتیاری	۱۸۳	لوارم خانگی	مطاش	گیلان	۱۳۹
۶۵۸۹۲۳	۶۵۸۹۲۳	۱۴۳	۲۰۱۲۱	کریمی چابچی	۱۴۳	لوارم خانگی	کلاچلی	گیلان	۱۴۰
۲۳۳۷۹۷	۲۳۳۷۲۲۱-۲۳۷۰۸	۱۴۱	۲۰۱۰۵	خدیو بست	۱۴۱	لوارم خانگی	لاجهان	گیلان	۱۴۱
۴۲۳۲۵	۴۲۳۲۶۱	۱۳۳	۲۰۱۲۰	خانجانی	۱۳۳	لوارم خانگی	لنت بنتا	گیلان	۱۴۲
۵۲۳۳۸۴	۵۲۳۳۷۴	۱۴۳	۲۰۱۰۶	محمدی	۱۴۳	لوارم خانگی	لانگرون	گیلان	۱۴۳
۱۴۳۰۰۰۰	۱۴۳۳۳۷۸	۱۳۳	۲۰۱۱۶	ممدی الطار	۱۳۳	لوارم خانگی	رویدر	گیلان	۱۴۴
۳۳۳۱۵۲۵	۳۳۳۱۳۵۵	۶۱۴	۲۲۱۰۵	صلواتی	۶۱۴	لوارم خانگی	الوگر بوز	گیلان	۱۴۵
۲۳۳۵۹۴۵	۲۳۳۷۹۰۶	۶۱۳	۲۲۱۰۴	صوفی	۶۱۳	لوارم خانگی	برودجرد	لرستان	۱۴۷
۲۳۳۴۵۳۱	۲۳۳۲۹۹۴	۶۱۱	۲۲۱۰۶	عظیور	۶۱۱	لوارم خانگی	خرم آباد	لرستان	۱۴۸
۲۳۳۹۰۳۷	۲۳۳۸۰۳۷-۲۳۷۰۸	۶۱۱	۲۲۱۰۱	حجری	۶۱۱	لوارم خانگی	خرم آباد	لرستان	۱۴۹

کری کارکن - خ لوه حجری
خیابان عمل بین شاهد پلاک ۲۰ - شمیری منطوری خدمات ایمن نماینگی ال هی
چهارراه رانفسی و راننگی - نیش بلور پانگاه - سردستان ۲
خ یکشنبه بازار - خ نواب صوفی - روبروی کلبیت سوزی بهوزک
جاده چهارراهین شیش - عالت - کارگاه سردستان

بلوار هاشم چهارراه گلشن نیش صوفی حجری تعمیرگاه لوارم خانگی ال هی نماینگی افقی رسمی
خ خ حاجتی - جنب جنب سفینا قم
استرا خانج جنب چهارراه ملت جنب بل فرانی تعمیرگاه لوارم خانگی
استانه افریقه بلور استانه معین خدمات فی نظیر حصاران
خیابان شهید چمران - تعمیرات لوارم خانگی - عیاش حیدریان
خیابان سفید جمال النین استادی پلاک ۲۱۷
عزیزان - خ معلم مغز - هلی شیراز و سرسره فی چورش
خدم بلور مطب جنب اداره پست خدمات فی میرسرا
گلنگه کار جنب سافه نیوی رامپورا

خیابان سعدی خیابان کارگر نیش بن پست ۳ - عمارت گل پادشاه موسسه فی نیازمندی
رستم اشیر خیابان امام جنب درمناگاه شیشه روزی پلاک ۹۷۱۹۴
رویدر پست فرمناوری
خ طاشقانی پ ۱۱۴ - سورس میها
صومعه سرا - خ بلور حطری جنب اداره پست استانه نماینگی بولان
خ امام خمینی - جنب پست بلورن - تعمیرگاه سردستان
بلوار رانفسر - نیش جعفر حطری - سرسره فی نشتیاری
خیابان مطبق شمالی - سرداری پانگاه - بن بلور حیدرستان کریمی
خ گلاروزی موسسه فی جنبه ایمنی ۴۲۱۳۹/۵۲۴۸۳
خیابان پادشاهان - جنب بل تعمیرگاه خانجانی

خ امام - جنب بلور حطری - موسسه فی صلیق
خیابان طاشقانی شمالی - سه راه رودکی - چهارم قریش استانه حسین ابن علی تعمیرگاه صلاقی
خیابان حافظ حوضی پلاک ۱۸۵ و ۱۸۷ - تعمیرگاه سمود
خیابان حافظ - بل ۴۲۳۲۴ - شمیری حکمی - نیش کوچه اول - پلاک ۱۰۹ - موسسه توانا
خیابان امت نیش کوچه شهید دستغیب مقابل درب ملاقاتی زیاران

۳۳۹۱۱۳	۳۳۹۱۱۲	۱۲۱	۲۰۷۳۰	کافمان	لوارم خانگی	اهل	مازندران	۱۵۰
۳۳۹۴۴۴	۳۳۹۳۴۴-۳۳۹۱۹۶۸	۱۱۱	۲۰۷۰۳	علمی	لوارم خانگی	بابل	مازندران	۱۵۱
۵۳۳۱۱۰۰	۵۳۳۱۲۳-۵۳۴۳۳۳	۱۱۲	۲۰۷۰۴	قلم زاده	لوارم خانگی	بابلسر	مازندران	۱۵۲
۵۳۳۷۳۰۲	۵۳۳۷۸۱۷/۳۳۳۸۴۷۴	۱۵۳	۲۰۷۱۸	ابراهیم زاده	لوارم خانگی	پیشپور	مازندران	۱۵۳
۴۳۳۱۰۰۱	۴۳۳۹۹۷۸	۱۴۲	۲۰۷۳۳	ارامون	لوارم خانگی	تنگین	مازندران	۱۵۴
۴۳۳۸۰۸۹	۴۳۳۸۱۹۹	۱۴۳	۲۰۷۳۰	بهروردیان	لوارم خانگی	تنگین	مازندران	۱۵۵
۳۳۳۸۴۶۸	۳۳۳۸۴۶۸	۱۴۴	۲۰۷۱۵	میرزاانزاده	لوارم خانگی	چویلر	مازندران	۱۵۶
۵۳۳۱۷۷۸۲	۵۳۳۱۷۷۸۲	۱۴۱	۲۰۷۳۱	گنجی	لوارم خانگی	چالوس	مازندران	۱۵۷
۵۳۸۰۲۵۵	۵۳۵۹۱۳۳	۱۱۲	۲۰۷۱۳	مصیبی	لوارم خانگی	خزر شپور	مازندران	۱۵۸
۵۳۵۹۹۵۸	۵۳۵۹۹۷۸	۱۴۲	۲۰۱۳۳	صالح زکاتان	لوارم خانگی	راسر	مازندران	۱۵۹
۳۳۳۲۴۴۴	۳۳۳۲۳۵۵	۱۵۱	۲۰۷۳۸	اکبری	لوارم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۰
۳۳۳۲۴۴۴	۳۳۳۲۳۵۵	۱۵۱	۲۰۷۳۸	جلالی	لوارم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۱
۳۳۳۲۴۴۴	۳۳۳۲۳۵۵	۱۵۱	۲۰۷۳۱	غیاث بزاد	لوارم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۲
۳۳۲۰۸۸۳	۳۳۲۰۸۸۳	۱۵۱	۲۰۷۳۱	نظر پسندهی	لوارم خانگی	ساری	مازندران	۱۶۳
۴۳۳۰۷۵	۴۳۳۰۷۵	۱۴۲	۲۰۷۳۱	یوسف بزاد	لوارم خانگی	قربوگنگر	مازندران	۱۶۴
۵۳۵۱۴۵۱	۵۳۵۱۴۵۰	۱۱۲	۲۰۷۳۳	ربیع کتازی	لوارم خانگی	قربوگنگر	مازندران	۱۶۵
۵۳۵۱۴۵۱	۵۳۵۱۴۵۰	۱۱۲	۲۰۷۳۳	ربیع کتازی	لوارم خانگی	قلم شپور	مازندران	۱۶۶
۳۳۳۳۳۵	۳۳۳۳۳۰۴	۱۲۳	۲۰۷۳۲	انسی	لوارم خانگی	قلم شپور	مازندران	۱۶۷
۲۴۱۵	۱۲۳۳۷۸۳	۱۵۳	۲۰۷۱۷	خاروی	لوارم خانگی	گلرنگ	مازندران	۱۶۸
۷۶۴۹۱۳	۷۶۴۹۴۶	۱۲۲	۲۰۷۱۴	قاسمی	لوارم خانگی	محمود آباد	مازندران	۱۶۹
۷۶۴۸۸۷۶	۷۶۴۸۰۸۳	۱۲۳	۲۰۷۰۸	خسروی بزاد	لوارم خانگی	محمود آباد	مازندران	۱۷۰
۱۲۳۵۱۶	۵۳۵۰۷۳۲	۱۵۳	۲۰۷۱۶	طنی بیگی	لوارم خانگی	نگاه	مازندران	۱۷۱
۳۳۳۸۴۶۱	۳۳۳۳۱۰	۱۲۲	۲۰۷۱۰	رحمانی	لوارم خانگی	نور	مازندران	۱۷۲
۳۳۳۸۴۶۱	۳۳۳۳۱۰	۱۴۱	۲۰۷۳۲	قلیہ نصیری	لوارم خانگی	نوشپور	مازندران	۱۷۳
۳۳۳۸۴۶۱	۳۳۳۹۱۲۳-۳	۱۴۱	۲۰۷۰۵	جاهد	لوارم خانگی	نوشپور	مازندران	۱۷۴
۳۳۳۸۴۶۱	۳۳۳۹۲۱۰	۸۱۱	۲۱۹۰۱	شاکری	لوارم خانگی	اراک	مرکزی	۱۷۵
۳۳۳۸۴۶۱	۳۳۳۹۲۱۰	۸۱۱	۲۱۹۰۱	انزلیتی	لوارم خانگی	اراک	مرکزی	۱۷۶
۳۳۳۸۴۶۱	۳۳۳۹۲۱۰	۸۱۱	۲۱۹۰۵	رضایی	لوارم خانگی	طیجان	مرکزی	۱۷۷
۳۳۳۸۴۶۱	۳۳۳۹۲۱۰	۲۵۵	۲۱۹۰۳	موتامنی	لوارم خانگی	سنه	مرکزی	۱۷۸
۳۳۳۳۹۱۱	۳۳۳۳۹۱۱-۳۳۳۵۹۹۹	۸۱۶	۲۱۹۰۴	نصیری	لوارم خانگی	محللات	مرکزی	۱۷۹
<p>خیابان ادم روستا - رضوان ۱۳ - نیش سمت چپ سه راه ابرینی شرقی چپ سبزمان انقلاب خزر خ ش بهشتی - موسسه فی زراد بلوار هاشمی بزاد جنب بانک سپیدان خیابان شیخ فضل ا. نوری - مجتمع موزاریه - جنب نیمان چهران - خدمات فی ارامن تنگین بلوار شریزی بعد از بیمه آسیا جنب خدمات پارس چویلر - خپیر خزر مرکز خدمات فی چالوس خ مطوری جنب فرستاری خدمات فی خزر خیابان دریا کتر - جنب خطیو ارکاگر - موسسه فی مصیبی میدان ادم - خیابان شهیدا - پلاک ۲۸ خدمات فی امیر بعد از میدان خزر کوچه نیلوفر مجتمع تجاری گتر ۶۰۰ بلوار امیر سزاد فی مقابل بیمارستان ادم صنایع عرب بلوار طالقانی خ مطم - نیش میدان مطم جاده شهیدا (جاده کلانرشت) کوچه خرم جنب نیمان خدمات فی برونی اسکا خ رانصیر جنب پل خ شهید بهشتی انتهای بلوار سست راست خزرال مروریس زبیمی خیابان تیران چنت محلات - حریم راه آهن - بعد از شیرنگ نوک پستی ۳۱۶۵-۷۵۹۵۷ خ سزاد برونی بیمارستان رانصیر خانلنگی کوثر هزی گازی گلرنگ خیابان ۱۷ شهرویر پلاک ۸۰ خیابان آزادی - روبروی کریمال نور - خدمات فی قاسمی خ ادم - رانصیره اداره برق خدمات فی معین نگاه چالیزان جنب بانک صنایع خ نطق نوریه - کوچه شیرین - ۱۷ پ خیابان مژدی پلاک ۷۵ موسسه فی ختک فی خلد م آزادی - خ ش سنگریه خدمات فی شاکری خ دکتر حسینی برونی مسجد الرحمن سنه ۹۳ موسسه فی شاکری خ فروریس مقابل پانل محمودیوشنگ - بیات و درمان خیابان شهید رضایی - نیش کوچه سندی - پلاک ۹۹۹ سنه خیابان انقلاب جنب بانک سپه میدان بلوار پلاک ۴۲۴ خدمات نصیری - کلبی ۳۳۸۱۱۰۲۵۹۱۳</p>								

۲۲۴۲۵۶۰	۲۲۴۲۵۶۰	۷۱۱	۱۷۱۱۱	اراج هرمزی	لوازم خانگی	بندر سفین	۱۸۰
۲۲۳۲۳۱۵	۲۲۳۲۵۶۱	۷۱۲	۱۷۱۰۳	نورلامی	لوازم خانگی	بندر کنگ	۱۸۱
۲۴۹۴	۲۲۳۲۴۳۳	۷۱۳	۱۷۱۰۲	ایرجان	لوازم خانگی	بندر کنگان	۱۸۲
۴۲۲۴۰۱۷	۲۲۴۳۶۴۱	۷۱۲	۱۷۱۰۴	احمدی	لوازم خانگی	بندر لنگه	۱۸۳
۷۵۰	۴۲۹۴	۷۱۶	۱۷۱۰۹	۴۲۹۴	ملک محمدی	خرزوه کیش	۱۸۴
۲۷۸۳۰۷۴	۵۲۲۳۱۸۷	۷۱۳	۱۷۱۱۰	۵۲۲۳۱۸۷	حرفی	رویان	۱۸۵
۲۲۲۴۱۶۱	۲۲۲۳۱۶۴	۷۱۵	۱۷۱۰۵	۲۲۲۳۱۶۴	سجانی	قشم	۱۸۶
۲۲۲۹۰۰۰	۲۷۸۳۰۷۴	۸۱۲	۱۷۱۰۶	۲۷۸۳۰۷۴	خطای پور	سینب	۱۸۷
۴۲۲۴۰۰۱	۲۲۲۴۱۶۱	۸۱۲	۱۷۸۰۴	۲۲۲۴۱۶۱	صادقات	همدان	۱۸۸
۲۵۳۳۱۸۵	۲۲۲۹۰۰۰	۸۵۱	۱۷۸۰۳	۲۲۲۹۰۰۰	جعفری	ملایر	۱۸۹
۵۲۲۴۸۱۹	۲۵۳۳۱۸۵	۸۱۱	۱۷۸۰۱	۲۵۳۳۱۸۵	آریسی	همدان	۱۹۰
۳۳۳۷۷۲۲	۲۵۳۳۱۸۵	۸۱۱	۱۷۸۰۲	۲۵۳۳۱۸۵	شیرپور	همدان	۱۹۱
	۵۲۲۴۸۱۹	۲۵۲	۱۷۳۰۲	۵۲۲۴۸۱۹	میروکلی	یزد	۱۹۲
	۳۳۳۷۷۲۲	۲۵۱	۱۷۳۰۱	۳۳۳۷۷۲۲	ذهب زاده	یزد	۱۹۳

فقط با ضمانت نامه فارسی گلپیران

با بیش از ۳۰۰ مرکز خدمات پس از فروش در سراسر ایران

مرکز اطلاع رسانی و خدمات مشتریان گلپیران:

خط ویژه: ۰۲۱-۸۷۲۷۳۳ (تهران)

گلپیران نماینده انحصاری محصولات خانگی، صوتی و تصویری ال جی

در ایران.

www.goldiran.ir

www.lg.com



