

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

# 2.1 канална мощна басова ТОНКОЛОНА

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

## Информация за безопасност



**ВНИМАНИЕ**  
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ  
УДАР – НЕ ОТВАРЯЙ



**ВНИМАНИЕ** ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ОПАСНОСТТА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, КОИТО ДА СЕ ОБСЛУЖВАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ ОТ СЕРВИЗ.

Знакът „светкавица в равноностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно, за да представлява риск от електрически удар.



Знакът „удивителна в равноностранен триъгълник“ има за цел да предупреди потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ПОЖАР ИЛИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР, НЕ ИЗЛАГАЙТЕ ТОЗИ УРЕД НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА.

**ВНИМАНИЕ:** Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят никакви съдове, пълни с вода, като напр. вази.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не инсталирайте този уред в затворено пространство, като например шкаф за книги или подобна мебел.

**ВНИМАНИЕ:** Не закривайте вентилационните отвори. Инсталирайте съгласно указанията на производителя.

Процепите и отворите в корпуса са направени за вентилация и с цел да осигуряват надеждна работа на уреда и да го предпазват от прегряване. Никога не закривайте отворите, поставяйки уреда върху легло, канапе, килим или друга подобна повърхност. Този уред не трябва да се инсталира вграден, напр. в библиотека или шкаф, освен ако не е осигурена подходяща вентилация и при спазване на указанията на производителя.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ относно захранващия кабел

За повечето уреди се препоръчва да бъдат инсталирани към отделна верига;

Това означава верига с единичен контакт, който захранва само този уред и няма допълнителни изводи или разклонения. Проверете на страницата с техническите характеристики на това ръководство, за да бъдете сигурни. Не претоварвайте стенните контакти. Претоварени стенни контакти, разхлабени или повредени стенни контакти, удължителни кабели с нарушена цялост или с повредена или напукана изолация са опасни. Всяко от тези условия може да доведе до електрически удар или пожар. Периодично проверявайте кабела на вашия уред и ако видът му свидетелства за повреда или износване, изключете уреда от контакта, прекратете използването на уреда и се свържете с официален сервизен център за подмяна на кабела с подходящ. Пазете захранващия кабел от вредни физически или механични въздействия, като например усукване, огъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, където кабелът излиза от уреда. За да изключите захранването от електрическата мрежа, издърпайте щепсела на захранващия кабел и след това инсталирайте продукта, като се уверите, че щепселът е лесно достъпен.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За идентификация на продукта и информацията за етикетирането относно съответствието/безопасността вижте главния етикет в долната част на уреда.

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

**Безопасен начин за изваждане на батерията или акумулатора от уреда:**

Извадете старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите. Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.

**Изхвърляне на вашия стар уред**



1. Vse električne in elektronske izdelke odstranjujete ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
2. S pravilnim odstranjevanjem stare naprave pomagajte preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
3. Podrobnejše informacije o odstranjevanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

**Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност**



1. Ако батерията съдържа над 0,0005 % живак, 0,002 % кадмий или 0,004 % олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
2. Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## Забележка - Европа

# CE 0197

С настоящото LG Electronics заявява, че този/тези продукт(и) е/са съвместим(и) с основните изисквания и други приложими условия на Директива 1999/5/EO, 2004/108/EO, 2006/95/EO, 2009/125/EO и 2011/65/EU.

Моля свържете се със следния адрес, за да получите копие от Декларацията за съответствие.

### **Офис за контакти относно съответствието на този продукт:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Моля, отбележете, че това НЕ е контакт за отдела за Обслужване на клиенти. За информация от отдела за Обслужване на клиенти, вижте в Гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте купили този продукт.

Да се използва само на закрито.

### **Излагане на радиочестотно излъчване**

Този уред трябва да бъде инсталиран и с него трябва да се работи на минимално разстояние от 20 см между излъчвателя и вашето тяло.

# Съдържание

## 1 Първи стъпки

- 2 Информация за безопасност
- 6 Уникални характеристики
- 6 Въведение
- 6 – Символи, използвани в това ръководство
- 7 Дистанционно управление
- 8 Преден панел
- 8 Заден панел
- 9 За състоянието на LED индикаторите
- 10 Инсталиране на звуковия панел (саундбар)
- 11 Монтаж на основния блок на стената

## 2 Свързване

- 13 Свързване на събуфъра
- 13 – Свързване на събуфъра към уреда
- 13 Свързвания към вашия телевизор
- 13 – Използване на ОПТИЧЕН кабел
- 14 Свързване на допълнителни устройства
- 14 – PORT. IN (ВХОД ЗА ПОРТАТИВНО УСТРОЙСТВО) Връзка
- 14 – OPTICAL In connection (ОПТИЧНА връзка)

## 3 Използване

- 15 Операции
- 15 – DRC (Управление на динамичния обхват)
- 15 – Временно изключване на звука
- 15 – АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ Вкл./Изкл.
- 16 – АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
- 16 – LG Sound Sync
- 17 Използване на Bluetooth технологията
- 18 – Слушане на музика, записана на Bluetooth устройства
- 19 Регулиране на звука
- 19 – Настройки на звуков ефект
- 19 – Автоматично настройване на силата на звука
- 19 – Регулиране на настройките на басовия високоговорител.
- 20 Управление на телевизор с доставеното дистанционно

## 4 Отстраняване на неизправности

- 21 Отстраняване на неизправности

## 5 Приложение

- 22 Технически характеристики
- 23 Търговски марки и лицензи
- 23 Техническо обслужване
- 23 – Работа с уреда

1

2

3

4

5

## Уникални характеристики

### Автоматично намаляване на мощността

Този уред поддържа автоматично изключване за пестене на енергия.

### Вход за преносимо устройство

Слушане на музика от вашето преносимо устройство (MP3, ноутбук и др.)

### Лесно настройване на тонколоната

Слушайте звуци от телевизора, DVD-то или цифровото устройство с отчетлив 2.1-канален режим.

### LG Sound Sync (Синхронизиране на звука)

Контролира нивото на звука на този уред чрез дистанционното управление на Вашия LG телевизор, който е съвместим с LG Sound sync.

## Въведение

### Символи, използвани в това ръководство


#### Забележка

Означава специални забележки и работни функции.

#### Внимание

Указва необходимост от предпазни мерки за предотвратяване на евентуални щети от злоупотреба.

# Дистанционно управление

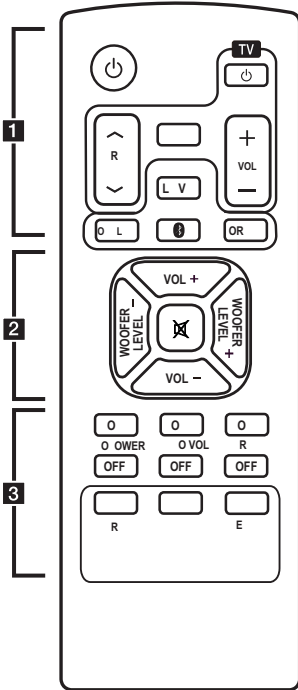

..... **1** .....

(Бутон вкл./изкл.): Включва (ON) и изключва (OFF) устройството.

**Бутони за управление на телевизора :**  
Вж. стр. 20.

**LG TV :** Избиране на функцията LG TV.

**OPTICAL :** Избиране на функцията Optical.

: Избиране на функцията Bluetooth.

**PORT.IN :** Изберете функцията Portable In.

..... **2** .....

: Заглушава звука.

**WOOFER LEVEL +/- :** Задава нивото на звука на басовия високоговорител.

**VOL +/- :** Настроява силата на звука на високоговорителя.

..... **3** .....

**AUTO POWER ON/OFF :** Включва или изключва функцията AUTO POWER.

**AUTO VOL ON/OFF :** Включва и изключва режима AUTO VOLUME.


**DRC ON/OFF :** Включва или изключва функцията DRC.

**STANDARD :** Избира звуковия ефект **STANDARD**.

**MUSIC :** Избира звуковия ефект **MUSIC**.


**CINEMA :** Избира звуковия ефект **CINEMA**.

## Подмяна на батерията

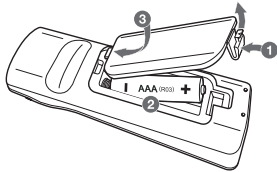

Отворете капака на задната страна на дистанционното управление и поставете две батерия (размер AAA) с и ги ориентирайте правилно.

## Преден панел

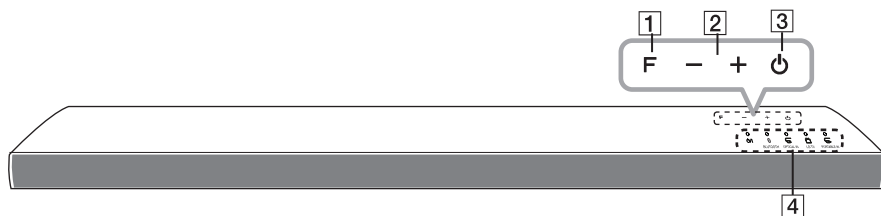


- 1** F (Функция)  
Избира функцията и входящия източник.
- 2** -/+ (Сила на звука)  
Настройва силата на звука.
- 3** ⏻ (Готовност/Включено)
- 4** LED индикатор

### ! Забележка

Предпазни мерки при работа с сензорните бутони

- Използвайте сензорните бутони с чисти и сухи ръце.  
- Във влажна среда избършете влагата по сензорните бутони преди употреба.
- Не натискайте сензорните бутони силно, за да ги накарате да проработят.  
- Ако приложите прекалено голяма сила, може да повредите сензора на сензорните бутони.
- Натискайте само един бутон, за да функционира правилно.
- Внимавайте върху сензорните бутони да не попадне проводим материал, например метален предмет. Това може да предизвика неизправности.

## Заден панел

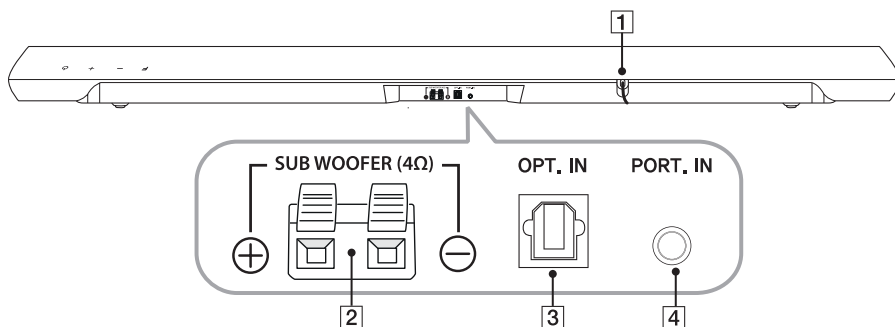

- 1** Захранващ кабел
- 2** Конектор за SUB WOOFER(4Ω)
- 3** OPT. IN : Вход за оптичен кабел
- 4** PORT. IN : Вход за портативно устройство



## За състоянието на LED индикаторите

Функция	Условие	LED	Описание
<b>Вкл./Изкл.</b>	Включете уреда.		Изключено.
	Изключете уреда.		Включено.
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth сдвоено.		Включено за няколко секунди.
	Bluetooth в готовност.		Мига бързо.
<b>Оптичен</b>	Избира Optical In (Вход за оптичен кабел).		Включено за няколко секунди.
<b>Преносим</b>	Избира Portable In (Вход за портативно устройство).		Включено за няколко секунди.
<b>LG Sound Sync</b>	LG Sound Sync свързано.		Включено за няколко секунди.
	LG Sound Sync в готовност.		Мига бързо.
<b>Без звук</b>	Изключете звука временно.		Мига бавно.


### ! Забележка

- След като уредът бъде изключен до режим на готовност, изчакайте няколко секунди, преди да се опитате да използвате дистанционното отново.
- Когато натиснете някой бутон, LED индикаторът на главния уред мига два пъти.
- Когато промените функция, моля, изчакайте няколко секунди преди да я използвате.
- Когато натиснете (без звук), LED индикаторът на главния уред не може да показва други функции.

## Инсталиране на звуковия панел (саундбар)

Можете да слушате записи като свържете устройството към друго устройство: Телевизор, Blu-ray диск плеър, DVD плеър и др.

Поставете устройството пред телевизора и го свържете към устройство, което желаете. (Отидете на стр.13 - 14)

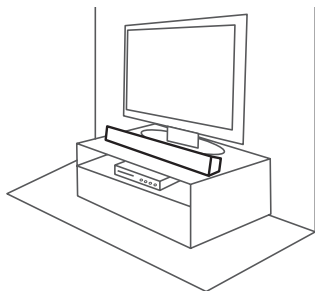


### Внимание

За най-ефективна безжична връзка, като Bluetooth, не инсталирайте уреда на метална мебел, защото безжичната връзка се осъществява чрез модул, който се намира на дъното на уреда.

# Монтаж на основния блок на стената

Основният блок може да се монтира на стената.

## Материали за подготовка

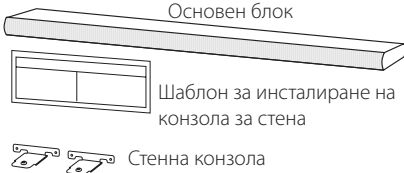


Винтове

(Не са предоставени)


Винтове (A)

Дюбел

1. ДОЛНИЯТ РЪБ на шаблона за монтиране на конзолата за стена трябва да съвпада с ръба на телевизора, за да фиксирате към позицията.

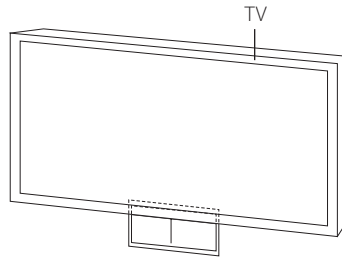


2. При монтаж на стена (бетон) използвайте дюбели. Трябва да направите дупки. За целта е предоставен шаблон с отвори (Шаблон за инсталиране на конзола за стена) За отбелязване точките за пробиване използвайте шаблона.

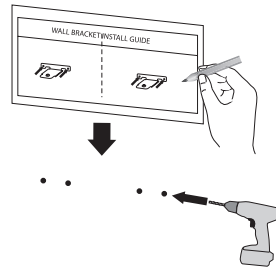

3. Отстранете WALL BRACKET INSTALL GUIDE.


4. Закрепете конзолите с винтовете (A), както е показано на илюстрацията по-долу.

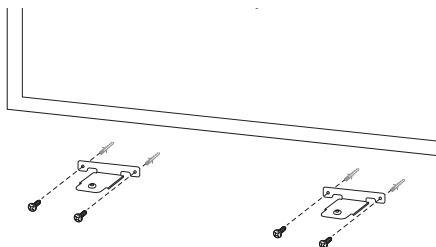


**! Забележка**

Винтовете (A) и дюбелите за монтиране на уреда не са включени в доставката. За монтажа препоръчваме Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Поставете устройството на конзолите така, че отворите за винтовете да съвпадат с отворите на дъното на устройството.

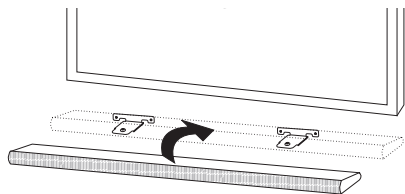

6. Закрепете устройството сигурно с винтовете.

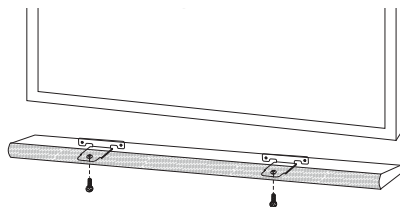

**! Забележка**

За сваляне на устройството, извършете процедурата в обратен ред.

**! Внимание**


- Не инсталирайте, ако този уред е обърнат наопаки. Това може да повреди частите на този уред или да причини лично нараняване.
- Не се увисвайте на уреда и избягвайте всякакъв сблъсък с него.
- Здравно закрепете уреда на стената, така че да не падне. Ако уредът падне, това може да доведе до нараняване или повреда на продукта.
- Когато уредът е монтиран на стената, моля, внимавайте децата да не дърпат свързващите кабели, тъй като това може да доведе до падането му.

## Свързване на събуфъра

### Свързване на събуфъра към уреда

За да свържете кабела към уреда, натиснете всеки пластмасов палец, за да отворите клемите на уреда. Вкарайте кабела и освободете палеца.


Свържете черния край на всеки проводник към клемите, маркирани с - (минус), а другия край към клемите (червена тръба), маркирани с + (плюс).

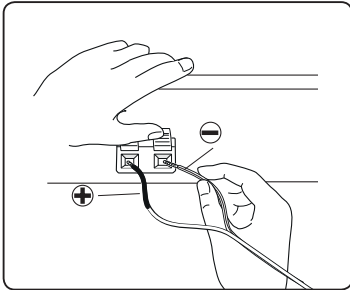

## Свързвания към вашия телевизор

### Използване на ОПТИЧЕН кабел

1. Свържете OPT. IN жака на задната част на устройството към OPTICAL OUT жака на телевизора, като използвате ОПТИЧЕН кабел.

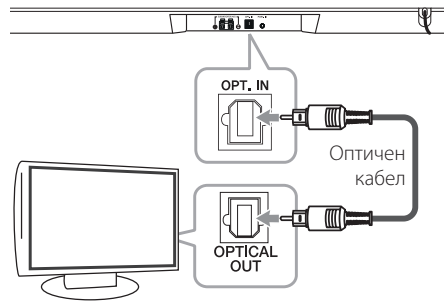


2. Настройте INPUT (входящия) източник на OPTICAL. Натиснете **OPTICAL** на дистанционното управление или **F** на уреда, докато функцията бъде избрана.

#### ! Забележка

Можете да се насладите на звука от телевизора през колонките на тази уредба. Но при някои модели телевизори трябва да изберете външни колонки от менюто. (За подробности направете справка с ръководството на потребителя на телевизора.)


## Свързване на допълнителни устройства

### PORT. IN (ВХОД ЗА ПОРТАТИВНО УСТРОЙСТВО) Връзка

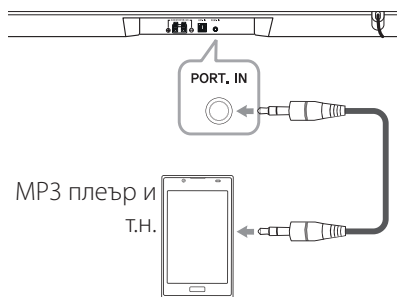


### Слушане на музика от вашето портативно устройство

Устройството може да бъде използвано за възпроизвеждане на музика от много типове портативни плеъри или външни устройства.

1. Свържете портативния плеър към PORT. IN (ВХОД ЗА ПОРТАТИВНО УСТРОЙСТВО) конектора на устройството.
2. Включете захранването, като натиснете  (Бутон вкл./изкл.).
3. Изберете функцията PORTABLE IN като натиснете **PORT.IN** на дистанционното управление или **F** на уреда, докато функцията бъде избрана.
4. Включете портативния плеър или външно устройство и започнете да възпроизвеждате музика на него.

### OPTICAL In connection (ОПТИЧНА връзка)

Свържете оптичния изход на външните устройства към OPT. IN конектор.

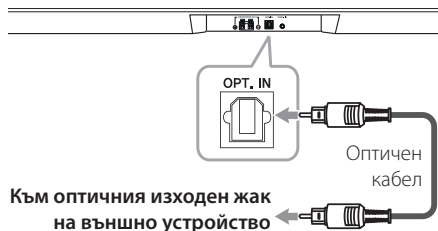

### Лесно настройване на тонколоната

Възпроизвежда звук от телевизия или DVD или цифрово устройство с 2.1 или 2-канален режим.


1. Свържете жака OPT. IN на уреда с жака за оптичен изход на вашия телевизор (или цифрово устройство и т.н.).
2. Настройте входящия източник на OPTICAL IN. Натиснете **OPTICAL** на дистанционното управление или **F** на уреда, докато функцията бъде избрана.
3. Слушайте звук с 2.1 или 2-канален говорител.


## Операции

### DRC (Управление на динамичния обхват)

Звукът става по-ясен, когато се намали силата на звука (само за Dolby Digital). Тази функция се включва или изключва всеки път, когато натиснете **DRC ON/OFF**.

### Временно изключване на звука

Натиснете  (ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЗВУКА), за да спрете звука в системата.

За да го отмените, натиснете  на дистанционното управление повторно или променете силата на звука.

## АВТОМАТИЧНО ВКЛЮЧВАНЕ Вкл./Изкл.

Тази функция автоматично включва/изключва уреда, когато включите/изключите телевизора или външното устройство (DVD плъер, Blu-ray плъер и др.), свързано към този уред.

Тя се поддържа само при функциите OPTICAL и LG TV.

Тази функция се включва или изключва всеки път, когато натиснете **AUTO POWER ON/OFF**.

### Забележка

- След включване на уреда посредством функцията AUTO POWER той автоматично ще се изключи, ако за известен период от време липсва сигнал от телевизора, свързан чрез функцията LG Sound Sync (Оптично/Безжично).
- След включване на уреда посредством функцията AUTO POWER той автоматично ще се изключи, ако за известен период от време липсва сигнал от външното устройство, свързано чрез оптичен кабел.
- Ако сте изключили директно уреда, той не може да се включи автоматично от функцията AUTO POWER. Този уред обаче може да се включи чрез функцията AUTO POWER, когато се получи оптичен сигнал след 5 секунди липса на сигнал.
- В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.
- В режим Bluetooth този уред може да се включи с помощта на настройката AUTO POWER в зависимост от свързаното Bluetooth устройство и след това се избира функцията LG TV. В този случай уредът ще се изключи автоматично и когато рестартирате уреда, той ще включи от функцията LG TV.

## АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

Този уред сам ще се изключи, за да пести електрическа енергия в случай, че основният уред не е свързан към външно устройство и не се използва за период от 20 минути.

Устройството прави така и шест часа след като главното устройство е било свързано с друго устройство посредством аналогов вход.

## LG Sound Sync



Можете да управлявате някои функции на този уред от дистанционното управление на вашия телевизор с LG Sound Sync. Той е съвместим с телевизор LG, който поддържа LG Sound Sync. Уверете се, че вашият телевизор има фирмения знак на LG Sound Sync.

Функции, управляеми чрез дистанционното управление на телевизора LG: увеличаване/ намаляване на звука, изключване на звука

За подробности относно LG Sound Sync вижте ръководството за работа на вашия телевизор.

Направете едно от следните свързвания в зависимост от характеристиките на вашия уред.

### ! Забележка


- Можете също така да използвате дистанционното управление на този уред, докато използвате функцията LG Sound Sync. Ако използвате отново дистанционното управление на телевизора, уредът се синхронизира с телевизора.
- Когато свързванията са неуспешни, проверете състоянието на телевизора и електрозахранването към него.


### ! Забележка

- Проверете състоянието на този уред и свързването в дадените по-долу случаи при използване на функцията LG Sound Sync.
  - Изключване на уреда.
  - Смяна на функцията на другите.
  - Изваждане на оптичния кабел.
  - Прекъсване на безжичната връзка, причинено от смущение или поради отдалеченост.
- Времето да изключване на този уред е различно в зависимост от вашия телевизор и от това, дали сте включили функцията AUTO POWER.

## С кабелна мрежова връзка

1. Свържете Вашия телевизор LG с уреда, като използвате оптичен кабел.

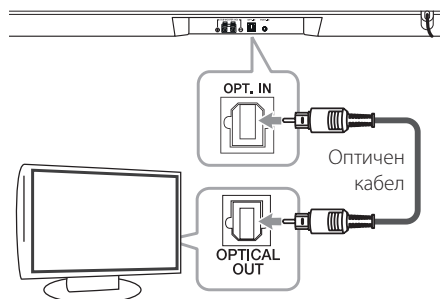


2. Задайте настройката за LG Sound Sync (Оптичната) на телевизора. Направете справка с ръководството за работа на вашия телевизор.
3. Включете уреда, като натиснете бутон  (Захранване) на дистанционното управление.
4. Изберете функцията OPTICAL IN като натиснете **OPTICAL** на дистанционното управление или **F** на уреда, докато функцията бъде избрана.

Звукът от телевизора ще бъде възпроизвеждан от звуковия панел при нормално свързване между този уред и вашия телевизор.




## С безжична връзка

1. Включете уреда, като натиснете бутон  (Захранване) на дистанционното управление.
2. Изберете функцията LG TV като натиснете **LG TV** на дистанционното управление или **F** на уреда, докато функцията бъде избрана.
3. Задайте настройката за LG Sound Sync (Безжично) на телевизора. Направете справка с ръководството за работа на вашия телевизор.

LED индикаторът за LG TV ще се включи за 3 секунди и ще се изключи при нормално свързване между този уред и вашия телевизор.

### Забележка

Ако изключите уреда директно с натискане на  (Захранване), функцията LG Sound Sync (Безжично) ще се изключи. За да използвате отново тази функция, трябва да свържете отново телевизора и уреда.

## Използване на Bluetooth технологията

### Относно Bluetooth

Bluetooth е технология за безжична комуникация с малък обсег на връзката.

Звукът може да прекъсва, когато има смущения от други електронни вълни, които са на същата честота, или ако свържете Bluetooth устройства в другите стаи наблизо.

Свързването на индивидуални устройства чрез безжичната технология **Bluetooth®** не изисква заплащане на каквито и да било такси. Мобилен телефон с **Bluetooth®** безжична технология може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била осъществена чрез **Bluetooth®** безжична технология.

Налични устройства: мобилен телефон, MP3 плейър, лаптоп, джобен компютър и др.

### Bluetooth профили

За да се използва безжичната технология **Bluetooth®**, устройствата трябва да бъдат в състояние да интерпретират определени профили. Този уред е съвместим със следния профил:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – усъвършенстван профил за аудиоразпределение)

## Слушане на музика, записана на Bluetooth устройства

### Сдвояване на уреда с Bluetooth устройство

Преди да започнете процедура по сдвояването, се уверете, че функцията Bluetooth е включена във вашето Bluetooth устройство. Вижте ръководството за вашето Bluetooth устройство. След като бъде извършена операцията по сдвояване, не е необходимо да се извършва отново.

1. Изберете функцията Bluetooth като натиснете  на дистанционното управление или **F** на уреда, докато функцията бъде избрана. LED индикаторът за Bluetooth ще мига.
2. Работете с устройството Bluetooth и направете операцията по сдвояването. При търсене на този уред с Bluetooth устройството, на дисплея на устройството Bluetooth може да се появи списък на намерените устройства в зависимост от вида на Bluetooth устройството. Вашият уред се появява като „LG SOUND BAR (XX:XX)“.

#### Забележка

- XX:XX обозначава последните четири цифри на BT адреса. Например, ако вашето устройство има BT адрес като 9C:02:98:4A:F7:08, ще видите "LG SOUND BAR (F7:08)" на вашето Bluetooth устройство.
- В зависимост от типа на Bluetooth устройство, някои устройства имат различен начин на сдвояване. Въведете PIN кода (0000), ако е необходимо.

3. Когато този уред е свързан успешно с вашето Bluetooth устройство, LED индикаторът за Bluetooth ще се включи за няколко секунди и ще се изключи.
4. Слушане на музика  
За да възпроизведете музика, записана на вашето Bluetooth устройство, обърнете се към ръководството за употреба на вашето Bluetooth устройство.

#### Забележка

- Когато използвате **Bluetooth**<sup>®</sup> технология, трябва да свържете уреда и Bluetooth устройството на възможно най-близко разстояние и да спазвате това разстояние. Въпреки това уредът може да не работи добре в следните случаи:
  - Има преграда между уреда и Bluetooth устройството.
  - Има устройство, което използва същата честота с **Bluetooth**<sup>®</sup> технология, като медицинска апаратура, микровълнова печка или устройство за безжична LAN мрежа.
- Това устройство поддържа автоматично сдвояване чрез Bluetooth. То, обаче, не функционира в случая по-долу :
  - Когато рестартирате устройството.
  - След използването на TV функцията на LG, автоматичното сдвояване няма да работи.
- Звукът може да прекъсва, когато връзката се смущава от други електронни вълни.
- Не можете да управлявате Bluetooth устройството с този уред.
- Съгласуването е ограничено до едно Bluetooth устройство на един уред и не се поддържа съгласуване на множество устройства.
- В зависимост от типа на устройството може да не е възможно да използвате функцията Bluetooth.
- Можете да използвате безжичната система през телефон, MP3, ноутбук и др.
- Колкото по-отдалечен е уредът от Bluetooth устройството, толкова по-ниско е качеството на звука.
- Bluetooth връзката ще се изключи, когато уредът бъде изключен или Bluetooth устройството бъде отдалечено от уреда.
- Когато Bluetooth връзката се изключи, свържете отново Bluetooth устройството към уреда.

## Регулиране на звука

### Настройки на звуков ефект

Тази система има няколко предварително зададени полета на обкръжаващ звук. Можете да изберете желания режим на звука, чрез натискане на всеки един от бутоните за ефекти.

Показаните елементи за еквайзера могат да бъдат различни в зависимост от звуковия източник и звуковите ефекти.

Режим	Описание
STANDARD	Можете да се насладите на звук без еквайзер ефект.
MUSIC	Можете да се наслаждавате на приятен и естествен звук.
CINEMA	Можете да се наслаждавате на по-обграждащ и кинематографичен обмен звук.

#### Забележка

- В някои съраунд режими, за някои говорители, няма звук или има нисък звук. Зависи от начина на съраунд и източника на звука; не е дефектен.
- Понякога се налага съраунд режимът да се инициализира след смяна на източника на сигнала или дори след смяна на файла.

## Автоматично настройване на силата на звука

Уредът поддържа функцията за автоматична настройка на звука, която автоматично регулира нивото на звука.

Когато възпроизведеният звук е прекалено силен или прекалено тих, натиснете **AUTO VOL ON** на дистанционното управление. Така ще можете да се наслаждавате на звук с нормални нива.

За отмяна на тази функция, натиснете бутона **OFF**.


## Регулиране на настройките на басовия високоговорител.

Можете да настроите силата на звука на суббуфера от -40 dB до 6 dB.

Натиснете **WOOFER LEVEL-** или **WOOFER LEVEL+** за регулиране на нивото на звука на събуфъра.

## Управление на телевизор с доставеното дистанционно

Можете да управлявате вашия телевизор с помощта на посочените по-долу бутони. (само за LG телевизори)

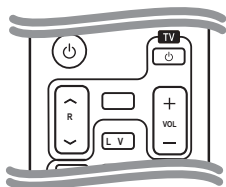


Бутон	Работа
INPUT	Превключват източника на входящия сигнал на телевизора между самия телевизор и други източници на входящ сигнал.
⏻ (Захранване на телевизор)	Включват и изключват телевизора.
VOL +/-	Регулират силата на звука на телевизора.
PR/CH ^ / V	Преглеждат запаметените канали нагоре и надолу.



### Забележка

- В зависимост от свързания уред е възможно да не можете да управлявате вашия телевизор с някои от бутоните.
- Дистанционното управление на уреда изпълнява основната операция на вашия телевизор. Моля, използвайте дистанционното управление на телевизора, за да можете да го управлявате напълно.

# Отстраняване на неизправности

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА И ОТСТРАНЯВАНЕ
Уредът не работи правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Изключете захранването на това устройство и свързаното външно устройство (телевизор, уфър, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и го включете отново.</li> <li>Изключете захранващия кабел на този уред и свързаното външно устройство (телевизор, уфър, DVD-плейър, усилвател и т.н.) и след това се опитайте да се свържете отново.</li> </ul>
Няма захранване	<ul style="list-style-type: none"> <li>Захранващият кабел не е включен. Включете захранващия кабел.</li> <li>Проверете състоянието, като включите други електроуреди.</li> </ul>
Няма звук	<ul style="list-style-type: none"> <li>Избран е грешен входящ източник. Проверете входящия източник и изберете правилния входящ източник.</li> <li>Функцията за изключване на звука е активирана. Натиснете  или нагласете силата на звука, за да отмените функцията за изключване на звука.</li> </ul>
Няма звук от суббуфера.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Уреда и събуфъра не са свързани. Свържете уреда и събуфъра. (Вижте стр. 13)</li> </ul>
Дистанционното управление не работи правилно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дистанционното управление е прекалено далече от уреда. Работете с дистанционното управление в рамките на 7 метра.</li> <li>Има преграда между дистанционното управление и уреда. Премахнете преградата.</li> <li>Батериите на дистанционното управление са изтощени. Replace the batteries with new one.</li> </ul>
Функцията AUTO POWER не работи.	<ul style="list-style-type: none"> <li>В зависимост от свързаното устройство тази функция може да не работи.</li> </ul>
Когато усещате, че звукът, излизаш от уреда, е слаб.	<p>Извършете по-долните действия и регулирайте уреда съобразно тях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Превключете DRC функцията от [ON] на [OFF] като използвате дистанционното.</li> <li>Със звуковата приставка свързана с телевизора, променете настройката AUDIO DIGITAL OUT (ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД) от менюто за настройка на телевизора от [PCM] на [AUTO] или [BITSTREAM].</li> <li>Със звуковата приставка свързана с плеъра, променете настройката за AUDIO DIGITAL OUT (ЦИФРОВ АУДИО ИЗХОД) от менюто за настройка на плеъра от [PCM] на [PRIMARY PASS-THROUGH] или [BITSTREAM].</li> <li>Променете настройката Audio DRC от менюто за настройка на плеъра на [OFF].</li> </ul>

## Технически характеристики

Общи (NB2540)	
Параметри на захранването	Вижте главния етикет на устройството.
Консумация на енергия	Вижте главния етикет на устройството.
Размери (Ш x В x Д)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Тегло нето (приблиз.)	1,8 kg
Работна температура	От 5°C до 35°C
Работна влажност	от 5 % до 90 %

Входове/изходи	
OPT. IN	3 V (p-p), оптичен жак x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm стерео жак) x 1
Налична честота на дискретизация на звука на цифровия вход	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Усилвател	
Общо	120 W
Предна	25 W x 2 (4 Ω при 1 kHz)
Субуфер	70 W (4 Ω при 100 Hz)
THD (общо хармонично изкривяване)	10 %

Събуфър (S24A1-W)	
Тип	1-посочна 1 тонколона
Импеданс	4 Ω
Номинална консумирана мощност	70 W
Максимална входна мощност	140 W
Размери (Ш x В x Д)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Нето тегло (приблиз.)	2,9 kg

- Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.

## Търговски марки и лицензи



Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът "двойно D" са търговски марки на Dolby Laboratories.



За патентите на DTS вижте <http://patents.dts.com>. Произведено по лиценз на DTS Licensing Limited. DTS, Символът и DTS и Символът заедно са регистрирани търговски марки, а DTS 2.0 Channel е регистрана търговска марка на DTS, Inc. © DTS, Inc. Всички права запазени.



Безжичната технология *Bluetooth*® е система, която позволява радиовръзка между електронни устройства.

За свързването на отделните устройства по *Bluetooth*® безжична технология не се дължи такса. Мобилен телефон с *Bluetooth*® безжична технология може да се управлява чрез Cascade, ако връзката е била извършена чрез *Bluetooth*® безжична технология.

В *Bluetooth*® словна марка и лого са собственост на *Bluetooth*® SIG, Inc, и всяко използване на тези марки от LG Electronics е по лиценз.

Други търговски марки и имена са тези на съответните им собственици.

## Техническо обслужване

### Работа с уреда

#### Транспортиране на уреда

Запазете оригиналната кутия и опаковъчните материали. Ако се наложи да транспортирате системата, използвайте оригиналната фабрична опаковка, за да ѝ осигурите максимална защита.

#### Поддържайте външните повърхности чисти

- Не използвайте летливи течности (например спрей против насекоми) близо до системата.
- Ако прилагате голям натиск при почистване на системата, може да увредите повърхностите ѝ.
- Не оставяйте гумени или пластмасови изделия продължително време в контакт с корпуса на системата.

#### Почистване на системата

За почистване на плъра използвайте мека суха кърпа. Ако повърхностите са силно замърсени, използвайте мека кърпа, навлажнена с разтвор на слаб миещ препарат. Не използвайте силни разтворители, като алкохол, бензен или разреждители, тъй като те могат да увредят повърхностите на корпуса.

