

PRIRUČNIK ZA VLASNIKA

Kanalizirati moćno bas pojačalo

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

Sigurnosne informacije



OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UREĐAJ NEMA DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI, SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.

Znak munje sa simbolom strelice unutar istostraničnog trokuta upozorava na postojanje neizoliranog opasnog napona u kućištu uređaja koji je dovoljno jak da za ljude predstavlja opasnost od strujnog udara.



Znak uskličnika unutar istostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji prate uređaje.



UPOZORENJE: U CILJU SPREČAVANJA OPASNOSTI OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA, ČUVAJTE PROIZVOD OD KIŠE I VLAGE.

OPREZ: Čuvajte uređaj od vode koja kaplje ili pljuska, kiše i vlage. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su primjer vaze.

UPOZORENJE: Ne postavljajte ovu opremu u zatvorenim prostorima kao što su zatvorene police za knjige i slično.

OPREZ: Ne zatvarajte otvore za ventilaciju. Uređaj instalirajte u skladu s uputama proizvođača. Utori i otvori na kućištu su namijenjeni za ventilaciju i osiguravaju pouzdan rad uređaja te ga štite od pregrijavanja. Otvori se ne smiju nikada zatvoriti postavljanjem uređaja na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Uređaj se ne smije stavljati u ugradbene prostore kao što su police za knjige ili ormari osim u slučaju kada je osigurana kvalitetna ventilacija ili u slučaju kada se to predlaže u priručniku proizvođača.

OPREZ u vezi s električnim kablom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika. Ne preopterećujte utičnice. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, neispravni produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili istrošenost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kablom kod vašeg ovlaštenog servisera. Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja. Kako bi isključili uređaj iz zidne utičnice, izvucite utikač strujnog kabla, spojen prilikom instalacije uređaja te provjerite je li utikač lako dostupan.

NAPOMENA: Za informacije o naljepnicama vezanim za identifikaciju i sukladnost/sigurnost proizvoda pogledajte glavnu naljepnicu na dnu Jedinice.

Uređaj je opremljen baterijom ili akumulatorom.

Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. U cilju sprečavanja zagađenja okoline i stvaranja moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja, staru bateriju stavite u odgovarajući spremnik ili na mjesto određeno za sakupljanje starih baterija. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi poput sunca, vatre i drugih izvora topline.

Uklanjanje starog aparata



1. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
2. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečič će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
3. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Odlaganje starih baterija/akumulatora na otpad



Pb

1. Taj simbol može biti otisnut u kombinaciji s kemijskim simbolima za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
2. Sve baterije/akumulatore treba odložiti zasebno od kućanskog otpada te pri tome treba koristiti odlagališta koja je odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora doprinijet će sprječavanju negativnih posljedica po okoliš, zdravlje životinja i ljudi.
4. Dodatne informacije o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradske uprave, službe za zbrinjavanje otpada ili trgovine u kojoj ste proizvod kupili.

Napomena za Europu

CE 0197

Tvrtka LG Electronics izjavljuje da je/su ovaj/ ovi proizvod(i) u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 1999/5/EZ, 2004/108/EZ, 2006/95/EZ, 2009/125/EZ i 2011/65/EU.

Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za dobivanje kopije DoC-a (Deklaracija o usklađenosti).

Za usklađenost proizvoda kontaktirajte ured:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.

Samo za upotrebu u zatvorenim prostorima.

Izjava o izloženosti RF radijaciji

Prilikom postavljanja i rada s ovom opremom vodite računa o tome da minimalna udaljenosti od radijatora i vašeg tijela treba biti 20 cm.

Sadržaj

1 Početak

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
- 6 Uvod
- 6 – Simboli koji se koriste u ovom priručniku
- 7 Daljinski upravljač
- 8 Prednja ploča
- 8 Stražnja ploča
- 9 Info o stanju LED svjetla
- 10 Instaliranje zvučnika za kućno kino
- 11 Montiranje uređaja na zid

2 Spajanje

- 13 Povjezivanje zvučnika
- 13 – Priključivanje zvučnika na uređaj
- 13 Priključivanje na TV
- 13 – Uporaba OPTIČKOG kabela
- 14 Priključivanje dodatne opreme
- 14 – PORT. (Prijenosni) ULAZNI priključak
- 14 – OPTIČKI ulazni priključak

3 Rad

- 15 Operacije
- 15 – DRC (Kontrola dinamičnog opsega -Dynamic Range Control)
- 15 – Privremeno isključivanje zvuka
- 15 – AUTO POWER Uklj/Isklj
- 16 – AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO
- 16 – LG Sound Sync
- 17 Korištenje Bluetooth tehnologije
- 18 – Slušanje muzike pohranjene na Bluetooth uređaju
- 19 Podešavanje zvuka
- 19 – Podešavanja zvučnog efekta
- 19 – Automatsko podešavanje razine glasnoće
- 19 – Podešavanje postavki razine woofera
- 20 Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača

4 Rješavanje problema

- 21 Rješavanje problema

5 Dodatak

- 22 Specifikacije
- 23 Robne marke i licence
- 23 Održavanje
- 23 – Rukovanjem uređaja

1

2

3

4

5

Jedinstvene funkcije

Automatsko isključivanje

Ovaj uređaj podržava automatsko isključivanje radi smanjenja potrošnje energije.

Ulaz za prijenosni uređaj

Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3, prijenosno računalo i sl.)

Lako podešavanje zvučnika

Slušajte zvukove iz televizora, DVD ili digitalnog uređaja u živahnom 2.1 modu.

LG Sound Sync

Omogućuje regulaciju glasnoće ovog uređaja daljinskim upravljačem LG televizora koji podržava LG Sound Sync.

Uvod

Simboli koji se koriste u ovom priručniku


Napomena

Označava posebna uputstva i načine rukovanja.

Oprez

Ukazuje na oprez zbog sprečavanja mogućih šteta uslijed nepravilne upotrebe.

Daljinski upravljač

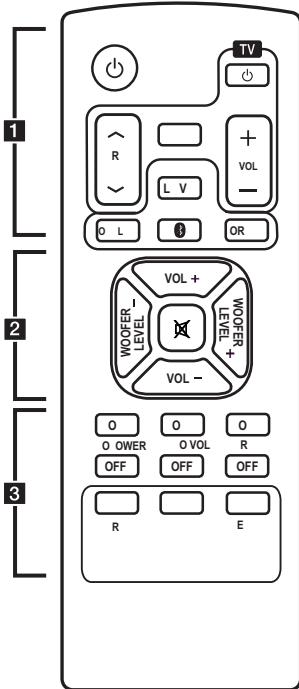

..... **1**

⏻ (Power) : Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

Gumbi za upravljanje TV-om : Pogledajte stranicu 20.

LG TV : Odabir LG TV funkcije.

OPTICAL : Odabir Optički funkcije.

📶 : Odabir Bluetooth funkcije.

PORT.IN : U funkcijama odaberite opciju Portabl.

..... **2**

🔇 : Prigušivanje zvuka.

WOOFER LEVEL +/- : Postavlja zvučnu razinu woofera.

VOL +/- : Podešava glasnoću zvučnika.

..... **3**

AUTO POWER ON/OFF : Uključuje ili isključuje funkciju AUTO POWER.

AUTO VOL ON/OFF : Služi za uključivanje i isključivanje načina rada AUTO VOLUME (automatska regulacija glasnoće).


DRC ON/OFF : Uključuje ili isključuje DRC funkciju.

STANDARD : Odabir **STANDARD** zvučnog efekta.

MUSIC : Odabir **MUSIC** zvučnog efekta.


CINEMA : Odabir **CINEMA** zvučnog efekta.

Zamjena baterije

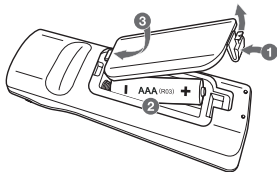

Skinite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite dvije (veličina AAA) baterije s **+** i **-** pravilno okrenutim polovima.

Prednja ploča

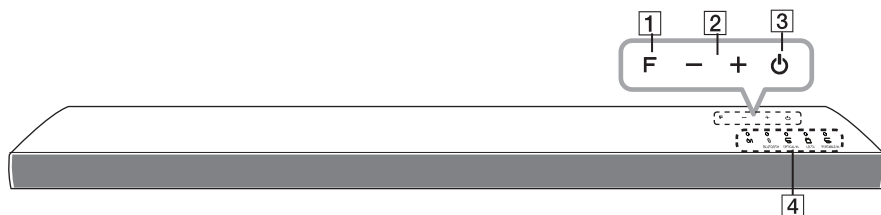


- 1** F (Funkcije)
Odabira funkciju i izvor unosa.
- 2** - / + (Glasnoća)
Podešava glasnoću zvučnika.
- 3** ⏻ (Pripravan/Uključen)
- 4** LED indikator

! Napomena

Predostrožnost kod upotrebe tipki osjetljivih na dodir










- Tipke osjetljive na dodir rabite čistim i suhim rukama.
 - U vlažnom okruženju, prije upotrebe obrišite svu vlagu s tipki osjetljivih na dodir.
- Ove tipke ne pritišćite snažno.
 - Ako presnažno pritisnete tipku osjetljivu na dodir, može doći do oštećenja njezina senzora.
- Dodirnite željenu tipku za pravilno pokretanje pripadajuće funkcije.
- Pripravite da se na tipkama osjetljivim na dodir ne nalazi nikakav provodljivi materijal, poput metalnih predmeta. To bi moglo prouzročiti kvarove.

Stražnja ploča

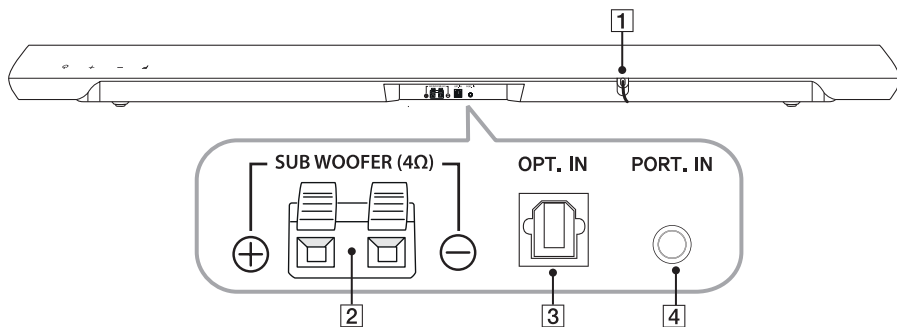



- 1** Kabel za napajanje
- 3** OPT. IN : Optički ulaz
- 2** SUB WOOFER(4Ω) poveziavač
- 4** PORT. IN : Ulaz za prijenosne uređaje

Info o stanju LED svjetla

Funkcija	Uvjet	LED svjetlo	Opis
Uključiti/ Isključiti	Uključite jedinicu.		Svjetlo isključeno
	Isključite jedinicu.		Uključeno.
Bluetooth	Bluetooth uparen.		Uključeno na nekoliko sekundi.
	Bluetooth pripravan.		Brzo treperi.
Optički	Odabira Optički u.		Uključeno na nekoliko sekundi.
Prenosiv	Odabira Portabl u.		Uključeno na nekoliko sekundi.
LG Sound Sync	LG Sound Sync povezan.		Uključeno na nekoliko sekundi.
	LG Sound Sync pripravan.		Brzo treperi.
Ugasiti zvuk	Privremeno isključivanje zvuka.		Sporo treperi.


! Napomena

- Jednom kad se jedinica prebaci u režim pripravnosti pričekajte nekoliko sekundi prije ponovnog korištenja daljinskog upravljača.
- Kada pritisnete bilo koju tipku,  LED svjetlo na glavnoj jedinici će treptat dvaput.
- Kada promijenite funkciju, molimo sačekajte nekoliko sekundi prije nego što otpočne s radom.
- Kada pritisnete  (bez zvuka), LED svjetlo na glavnoj jedinici neće moći pokazivat druge funkcije.

Instaliranje zvučnika za kućno kino

Zvukove možete slušati priključivanjem ovog uređaja na druge, npr.: televizor, uređaj za reprodukciju Blue-ray disc player, DVD uređaj, itd.

Postavite uređaj ispred televizora i priključite ga na željeni uređaj (vidi stranice 13 - 14).

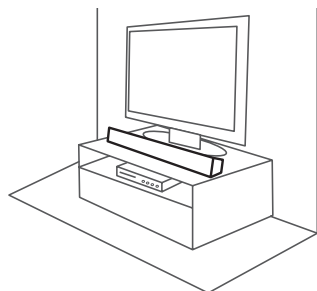


Oprez

Za najbolje osobine bežične veze kao na primjer Bluetooth-a, ne stavljajte uređaj na namještaj od metala pošto se bežična veza uspostavlja uz pomoć modula koji se nalazi sa donje strane uređaja.


Montiranje uređaja na zid

Uređaj možete montirati na zid.


Materijali za pripremu




(Nije isporučeno)



1. DONJI RUB televizijske vodilice za instalaciju zidnog nosača spojite s donjim dijelom televizora i pričvrstite sklop u odgovarajući položaj.

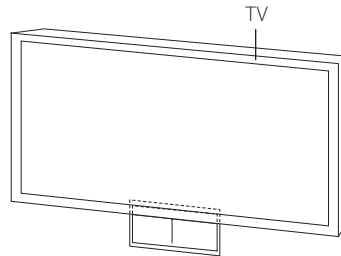


2. Kada montirate uređaj na zid (betonski), koristite tiple. Trebali bi probušiti par rupa. Vodilica (Vodilica za instalaciju zidnog nosača) je isporučena za bušenje. Koristite vodilicu za provjeru točaka bušenja.

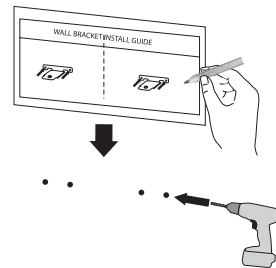

3. Uklonite WALL BRACKET INSTALL GUIDE.


4. Pričvrstite nosače pomoću vijaka (A) kao što je prikazano na donjoj slici.

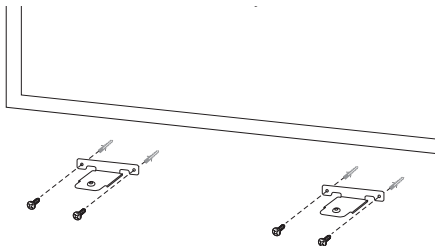


! Napomena

Nisu priloženi vijci (A) i zidni tipli za postavljane uređaja. Preporučamo za ugradnju Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Stavite uređaj na nosače tako da odgovaraju otvorima za vijek na dnu uređaja.

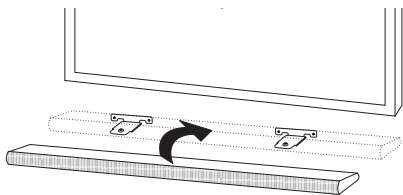

6. Jako pričvrstite uređaj s vijcima.

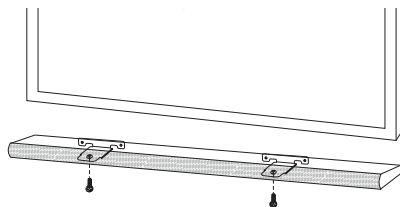

! Napomena

Za odspajanje uređaja, ponovite postupak obrnutim redoslijedom.

! Opres


- Ne postavljajte uređaj naopačke. Tako možete oštetiti dijelove uređaja ili prouzročiti ozljede.
- Ne vješajte nikakve predmete na instalirani uređaj i pazite da ga ne oštetite.
- Pričvrstite uređaj sigurno na zid da ne padne. Pad uređaja može uzrokovati oštećenje proizvoda.
- Prilikom instaliranja uređaja na zid, molimo vas da pripazite na vaše dijete kako ono ne bi vuklo spojne kabele koji bi mogli uzrokovati pad uređaja sa zida.

Povjezivanje zvučnika

Priključivanje zvučnika na uređaj

Za priključivanje kabela na uređaj, pritisnite svaku plastičnu tipku kako bi se otvorio priključak za zvučnik na uređaju. Umetnite žicu i otpustite tipku.


Spojite crnu traku svake žice na kleme označene s - (minus) a drugi kraj na kleme (crvena cijev) označene s + (plus).

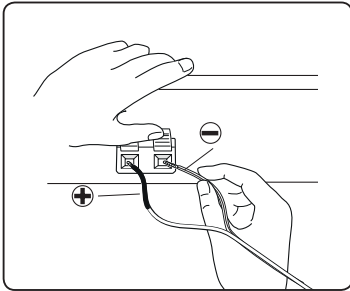

Priključivanje na TV

Uporaba OPTIČKOG kabela

1. Spojite OPT.IN utičnicu sa stražnje strane jedinice s OPTICAL OUT utičnicom na televizoru pomoću OPTIČKOG kabela.

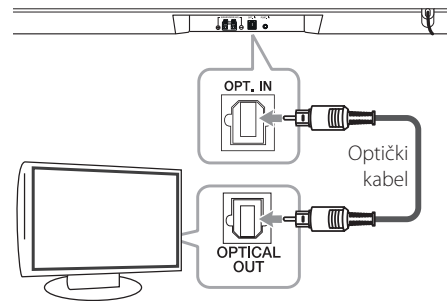


2. Postavite ULAZNI izvor na OPTIČKI. Pritisnite **OPTICAL** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju sve dok se ne izabere odgovarajuća funkcija.

! Napomena

Uživajte u zvuku s TV-a putem zvučnika ove jedinice. Kod nekih modela TV-a, u izborniku postavki TV-a morate odabrati vanjske zvučnike. (Detalje potražite u korisničkom priručniku TV-a.)


Priključivanje dodatne opreme

PORT. (Prijenosni) ULAZNI priključak

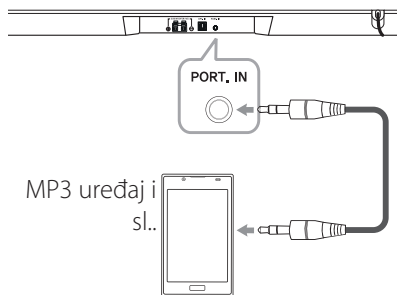


Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja

Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s raznih vrsta prijenosnih uređaja ili vanjskih komponenti.

1. Priključite prijenosni player na PORT. (Prijenosni) ULAZNI priključak uređaja.
2. Uključite uređaj pritiskom na  (Power).
3. Odaberite funkciju PORTABLE pritiskom na tipku **PORT.IN** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju sve dok se funkcija ne odabere.
4. Uključite prijenosni uređaj ili vanjske komponente i započnite reprodukciju.

OPTIČKI ulazni priključak

Priključite optički izlaz vanjskog uređaja na OPT. IN priključka.

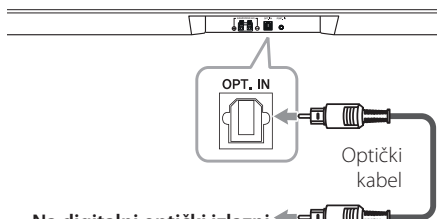

Na digitalni optički izlazni utičač vanjskog uređaja.

Lako podešavanje zvučnika

Slušajte zvukove iz televizora, DVD ili digitalnog uređaja u 2.1 ili 2.0 kanalnom modu.

1. Priključite OPT. IN priključak na uređaju na optički izlaz na vašem televizoru (ili digitalnom uređaju i sl.).
2. Postavite **OPTICAL** izvor na OPTIČKI U. Pritisnite **OPTICAL** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju sve dok se ne izabere odgovarajuća funkcija.
3. Slušajte zvuk putem 2.1 ili 2 kanalnog zvučnika.


Operacije

DRC (Kontrola dinamičnog opsega -Dynamic Range Control)

Omogućuje jasniji zvuk kada se smanji ton (samo Dolby Digital). Prilikom pritiskanja **DRC ON/OFF** ova se funkcija uključuje ili isključuje.

Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite  za isključenje zvuka.

Za poništenje, pritisnite ponovno  na daljinskom upravljaču ili promijenite razinu glasnoće.

AUTO POWER Uklj/Isklj

Ova funkcija automatski uključuje/isključuje uređaj kad uključite/isključite TV ili vanjski uređaj (DVD Player, Blu-ray Disc Player, itd.) spojen na ovu jedinicu.

Podržano je samo na OPTICAL funkciji i LG TV funkciji.

Prilikom pritiskanja **AUTO POWER ON/OFF** ova se funkcija uklj ili isklj.

Napomena

- Nakon što je jedinica uključena pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od televizors spojenog putem LG sinkronizacije zvuka (Optička/Bežična).
- Nakon što je jedinica uključena pomoću funkcije AUTO POWER, automatski će se isključiti ako ne prima signal, u određenom vremenskom razdoblju, od vanjskog uređaja spojenog optičkim kabelom.
- Ako jedinicu izravno isključite tada se ona ne može automatski uključiti putem funkcije AUTO POWER. Međutim, jedinica se može uključiti pomoću funkcije AUTO POWER kada primi optički signal nakon što 5 sekundi nije bilo signala.
- Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
- U Bluetooth modu ova jedinica može se uključiti pomoću postavke AUTO POWER ovisno o spojenom Bluetooth uređaju, a nakon toga trebate odabrati LG TV funkciju. U ovom slučaju jedinica će se automatski isključiti, a kada ponovo uključite jedinicu ona će se uključiti putem LG TV funkcije.

AUTOMATSKO NAPAJANJE ISKLJUČENO

Ovaj uređaj sam će se isključiti kako bi smanjio potrošnju električne energije ako glavni uređaj nije spojen na vanjski uređaj i ako se ne upotrebljava 20 minuta.

Isto radi i ova jedinica i to 6 sati nakon što je glavna jedinica priključena na drugi uređaj pomoću analognog ulaza.

LG Sound Sync



Nekim funkcijama ove jedinice možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora s funkcijom LG sinkronizacija zvuka. Ona je kompatibilna s LG televizorom koji podržava LG sinkronizaciju zvuka. Provjerite imate li na televizoru logotip LG Sound Sync.

Funkcija kojom se može upravljati s pomoću daljinskog upravljača LG televizora: Pojačavanje/ stišavanje zvuka, prigušivanje zvuka

U korisničkom priručniku televizora pogledajte detalje vezane uz funkciju LG Sound Sync.


Izvršite jedno od sljedećih priključivanja ovisno o mogućnostima vaše opreme.


! Napomena

- Tijekom upotrebe funkcije LG Sound Sync možete koristiti i daljinski upravljač ove jedinice. Ako ponovo upotrijebite daljinski upravljač televizora, jedinica će se sinkronizirati s televizorom.
- Ako povezivanje nije uspelo, provjerite stanje televizora i isključite ga.
- Provjerite stanje ove jedinice i vezu u dolje navedenim slučajevima prilikom upotrebe funkcije LG Sound Sync.
 - Isključena jedinica.
 - Prebacivanje na druge funkcije.
 - Odspojite optički kabel.
 - Prekinuta bežična veza zbog smetnji ili udaljenosti.
- Vrijeme potrebno za isključivanje ove jedinice može se razlikovati ovisno o televizoru kada set podesili funkciju a AUTO POWER na UKLJUČENO.


S bežičnom vezom

1. Spojite LG televizor na jedinicu pomoću optičkog kabela.

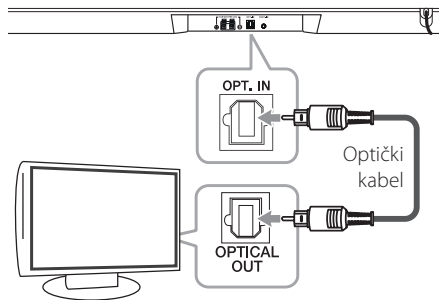


2. Na televizoru podesite LG Sound Sync (Optički). Pogledajte upute u korisničkom priručniku televizora.
3. Uključite uređaj pritiskom na gumb  (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
4. Odaberite OPTICAL IN funkciju korištenjem tipke **OPTICAL** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju sve dok se funkcija ne odabere. TV zvuk će se čuti iz zvučne kutije, ako je dobra veza između ovog uređaja i vašeg TV.

S bežičnom vezom

1. Uključite uređaj pritiskom na gumb  (Napajanje) na daljinskom upravljaču.
2. Odaberite LG TV funkciju korištenjem tipke **LG TV** na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju sve dok se funkcija ne odabere.
3. Na televizoru podesite LG Sound Sync (Bežična). Pogledajte upute u korisničkom priručniku televizora.

LG TV LED svjetlo će se uključiti tijekom 3 sekunde i isključiti, ako je dobra veza između ovog uređaja i vašeg TV.

Napomena

Ako jedinicu isključite izravno pritiskom na  (Napajanje) LG sinkronizacija zvuka (Bežična) će se isključiti. Za ponovo korištenje ove funkcije trebate ponovo spojiti televizor i jedinicu.

Korištenje Bluetooth tehnologije

Info o Bluetoothu

Bluetooth je bežična komunikacijska tehnologija kratkog dometa.

Zvuk može biti ometan ukoliko postoje smetenje od strane drugih elektroničkih valova koji koriste istu frekvenciju ili ukoliko spojite bluetooth uređaje u obližnjim sobama.

Spajanje pojedinačnih uređaja **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom se ne naplaćuje. Mobilnim telefonom **Bluetooth®** bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću kaskadnog povezivanja ako je povezan putem **Bluetooth®** bežične tehnologije.

Dostupni uređaji: Mobilni telefon, MP3 player, Prijenosno računalo, Dlanovnik, itd.

Bluetooth profili


Za korištenje **Bluetooth®** bežične tehnologije uređaji moraju biti sposobni prepoznati određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa sljedećim profilima.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - Napredni audio distribucijski profil)

Slušanje muzike pohranjene na Bluetooth uređaju

Uparivanje vašeg uređaja i Bluetooth uređaja

Prije početka postupka uparivanja, provjerite je li Bluetooth funkcije uključena na vašem Bluetooth uređaju. Pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj. Kada je postupak uparivanja završen, ne treba ga više ponavljati.

1. Odaberite Bluetooth funkciju korištenjem tipke  na daljinskom upravljaču ili **F** na uređaju sve dok se funkcija ne odabere. Bluetooth LED svjetlo će trepereti.
2. Rukovanje Bluetooth uređajem i postupak uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja pomoću Bluetooth uređaja, popis pronađenih uređaja može se pojaviti na zaslonu Bluetooth uređaja, što ovisi o vrsti Bluetooth uređaja. Vaš uređaj pojaviti će se kao "LG SOUND BAR (XX:XX)".

! Napomena

- XX:XX označava četiri zadnje znamenke BT adrese. Na primjer, ako je BT adresa vaše jedinice 9C:02:98:4A:F7:08, vidjet ćete "LG SOUND BAR (F7:08)" na vašem Bluetooth uređaju.
- Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja, neki uređaji imaju različiti način uparivanja. Ako je potrebno unesite PIN broj (0000).

3. Kada je ovaj uređaj s uspjehom povezan s vašim Bluetooth uređajem, Bluetooth LED svjetlo će se uključiti tijekom nekoliko sekundi i isključiti.
4. Slušanje glazbe. Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem Bluetooth uređaju, pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj.

! Napomena

- Kad koristite **Bluetooth®** tehnologiju, morate uspostaviti vezu između jedinice i Bluetooth uređaja i to po mogućnosti što bližu i zadržati taj razmak. Međutim, u donjim slučajevima možda neće ispravno raditi :
 - Ako postoji prepreka između jedinice i Bluetooth uređaja.
 - Postoji uređaj koji koristi istu frekvenciju kao i **Bluetooth®** tehnologija poput medicinskih uređaja, mikrovalne pećnice i bežičnog LAN uređaja.
- Ovaj uređaj podržava Bluetooth automatsko uparivanje. Međutim, ono ne radi u donjim slučajevima :
 - Kada ponovo pokrenete ovaj uređaj.
 - Nakon korištenja funkcije LG TV, opcija za auto spajanje neće raditi.
- Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa drugi elektronički val.
- Bluetooth uređaj ne možete kontrolirati pomoću ove jedinice.
- Uparivanje je ograničeno na jedan Bluetooth uređaj po jedinici, a višestruko uparivanje nije podržano.
- Ovisno o vrsti uređaja, možda nećete moći koristiti Bluetooth funkciju.
- Uživajte u bežičnom sustavu koristeći telefon, MP3, prijenosno računalo, itd.
- Što je veća udaljenost između jedinice i Bluetooth uređaja to će slabija biti kvaliteta zvuka.
- Bluetooth veza će se isključiti kada se isključi jedinica ili kada se Bluetooth uređaj udalji od jedinice.
- Kada je Bluetooth veza prekinuta, ponovo spojite Bluetooth uređaj na jedinicu.

Podešavanje zvuka

Podešavanja zvučnog efekta

Sustav u sebi ima brojna prije postavljena okružujuća zvučna polja. Možete izabrati željeni način rada zvuka tako što ćete pritisnuti tipku za svaki efekt posebno.

Prikazani znak za ujednačivač može biti različit što ovisi o izvoru zvuka i efektima.

Režim	Opis
STANDARD	Možete uživati u zvuku bez efekta ujednačivača.
MUSIC	Možete uživati u ugodnom i prirodnom zvuku.
CINEMA	Možete uživati u bogatom i filmskom surround zvuku.



Napomena

- Kod nekih zvučnika u modu okružujućeg zvuka možda neće biti zvuka ili će zvuk biti tih. To ovisi o modu okružujućeg zvuka i izvoru zvuka, zvučnici nisu pokvareni.
- Možda ćete morati ponovno pokrenuti stereo način rada, nakon prebacivanja priključka, nekad čak i kad se promijeni zvučni zapis.

Automatsko podešavanje razine glasnoće

Ovaj uređaj podržava funkciju Auto volume koja automatski prilagođava razinu glasnoće.

Kada je zvuk koji se proizvodi preglasan ili pretih, pritisnite **AUTO VOL ON** na daljinskom upravljaču. Na taj način možete slušati zvuk odgovarajuće glasnoće.

Za otkazivanje ove funkcije, pritisnite tipku **OFF**.


Podešavanje postavki razine woofera

Razinu zvuka woofera možete podesiti od -40 dB do 6 dB.

Pritisnite **WOOFER LEVEL-** ili **WOOFER LEVEL+** za podešavanje glasnoće u zvučnicima.

Upravljanje televizorom pomoću daljinskog upravljača

Televizor možete kontrolirati pomoću dolje navedenih tipki. (LG TV samo)

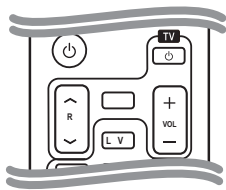


Gumb	Operacija
INPUT	Mijenja ulazni izvor televizora između televizora i drugih ulaznih izvora.
⏻ (TV napajanje)	Uključuje i isključuje televizor.
VOL +/-	Podešava glasnoću televizora.
PR/CH ^ / V	Prelazi gore ili dolje kroz memorirane kanale.

! Napomena

- Ovisno o priključenom uređaju, možda nećete moći upravljati televizorom putem nekih gumbi.
- Daljinski upravljač uređaja obavlja osnovne operacije vašeg televizora. Molimo, za napredne funkcije televizora, koristite njegov daljinski upravljač.

Rješavanje problema

PROBLEM	RAZLOG I RIJEŠENJE
Uređaj ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> Isključite uređaj i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih prikačite. Izvadite kabel za napajanje uređaja i prikačene eksterne uređaje (TV, Vufer, DVD plejer, pojačalo, itd.) i ponovo ih pokušajte prikačiti.
Nema električnog napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Stujni kabel nije uključen. Uključite strujni kabel. Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.
Nema zvuka	<ul style="list-style-type: none"> Odabran je neispravan ulazni izvor. Provjerite ulazni izvor i odaberite ispravni. Funkcija prigušeno je aktivirana. Za poništenje funkcije prigušeno, pritisnite  ili podesite razinu glasnoće.
Nema zvuka iz woofera	<ul style="list-style-type: none"> Uređaj i zvučnici su isključeni. Povjehite uređaj i zvučnike. (Pogledajte stranicu 13.)
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none"> Daljinski upravljač je previše udaljen od uređaja. Koristite daljinski upravljač u krugu od 7 m. Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i uređaja. Baterije u daljinskom upravljaču su istrošene. Uklonite prepreke.
Funkcija AUTO POWER ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> Ovisno o spojenom uređaju, ova funkcija možda neće raditi.
Kad mislite kako je izlazni zvuk jedinice slab.	<p>Provjerite dolje navedeno i prema tome podesite uređaj.</p> <ul style="list-style-type: none"> Prebacite DRC funkciju s položaja [ON] na položaj [OFF] pomoću daljinskog upravljača. Za kućno kino priključeno na televizor, izmijenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja televizora s [PCM] na [AUTO] ili na [BITSTREAM]. Za kućno kino priključeno na uređaj za reprodukciju, izmijenite postavke AUDIO DIGITAL OUT (AUDIO DIGITALNOG IZLAZA) u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju s [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] ili na [BITSTREAM]. Izmijenite postavke Audio DRC u izborniku podešavanja uređaja za reprodukciju u položaj [OFF].

Specifikacije

Općenito (NB2540)	
Zahtjevi za napajanje	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
Električna potrošnja	Pogledajte glavnu naljepnicu na jedinici.
Dimenzije (Š x V x D)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Neto težina (Približno)	1,8 kg
Radna temperatura	5 °C do 35 °C
Dozvoljena vlažnost zraka	5 % do 90 %

Ulazi/Izlazi	
OPT. IN	3 V (p-p), optički priključak x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo utičnica) x 1
Dostupna frekvencija uzorkovanja digitalnog audio ulaza	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Pojačalo	
Ukupno	120 W
Naprijed	25 W x 2 (4 Ω pri 1 kHz)
Zvučnici	70 W (4 Ω pri 100 Hz)
THD	10 %

Zvučnici (S24A1-W)	
Vrsta	1 kanal 1 zvučnik
Impedancija	4 Ω
Nazivna ulazna snaga	70 W
Maksimalna ulazna snaga	140 W
Dimenzije (Š x V x D)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Neto težina (Approx.)	2,9 kg

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne objave.

Robne marke i licence



Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", i dvostruki-D simbol su robne marke Dolby Laboratories.



Za DTS patente pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom DTS Licensing Limited DTS, znak, & DTS i znak zajedno su registrirani zaštitni znakovi, a DTS 2.0 Channel je zaštitni znak DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.



Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji omogućuje radiovezu između elektroničkih uređaja.

Povezivanje pojedinačnih uređaja na **Bluetooth**® bežičnu tehnologiju ne izaziva promjene. Možete rukovati s mobilnim telefonom opremljenim **Bluetooth**® bežičnom tehnologijom pomoću kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću **Bluetooth**® bežične tehnologije.

Riječ i logo **Bluetooth**® vlasništvo su **Bluetooth**® SIG, Inc.. a svako korištenje od strane LG Electronicsa dobiveno je pod licencijom.

Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.

Održavanje

Rukovanjem uređaja

Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, kako bi ga što bolje zaštitili, upakirajte ga kao što je bio originalno upakiran u tvornici.

Čišćenje vanjskih površina

- Ne koristite opasne tekućine blizu uređaja, npr. insekticid u spreju.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu, lagano nakvašenu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

