

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

2.1 kanálové výkonné basové zariadenie Sound bar

Pred používaním zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

Informácie o bezpečnosti



VAROVANIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČIÁSTKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKOVI.

Symbol blesku so šipkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v literatúre priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA: TENTO VÝROBOK NEVYSTAVUJTE DAŽĎU ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.

UPOZORNENIE: Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad knižnica a pod.

VAROVANIE: Neupchávajte vetracie otvory. Inštalujte v súlade s pokynmi výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Otvory nikdy neblokujte umiestnením prístroja na posteľ, pohovku, koberec alebo podobný povrch. Tento výrobok sa nemá ukladať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo kde to neodporúčajú pokyny výrobcu.

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Väčšina výrobcov odporúča, aby zariadenia boli pripojené k samostatnému okruhu.

To znamená k zásuvkovému okruhu, ktorý napája len dané zariadenie a nemá žiadne zásuvky ani podružné okruhy. Presvedčte sa na strane s technickými parametrami v tejto príručke. Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predlžovacie káble, rozstrapkané napájacie káble alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek takýto stav môže mať za následok úraz elektrickým prúdom alebo požiar. Kábel zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ho, prestaňte zariadenie používať a nechajte kábel vymeniť v autorizovanom servise za rovnaký náhradný diel. Napájací kábel nesmie byť fyzicky ani mechanicky nadmerne namáhaný, napr. skrúcaním, zalomením, prepichnutím, pričivknutím dverami alebo chodením po ňom. Všimajte si predovšetkým vidlice, sieťové zásuvky a miesto, kde kábel vychádza zo zariadenia. Pri odpojovaní od napájania ťahajte za vidlicu sieťového kábla. Pri inštalácii výrobku dbajte, aby vidlica bola dobre prístupná.

POZNÁMKA: Štítky s informáciami o identifikácii výrobku, súlade s normami a bezpečnosti sa nachádzajú na hlavnom štítku na spodnej strane zariadenia.

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

Bezpečný spôsob vyberania batérie alebo akumulátora zo zariadenia: Vyberte starú batériu alebo akumulátor. Postupujte v opačnom poradí ako pri vkladaní. Odovzdajte starú batériu alebo akumulátor do príslušnej nádoby na označenom zbernom mieste, aby ste predišli znečisteniu prostredia a vzniku prípadnej hrozby pre zdravie ľudí a zvierat. Nevyhadzujte batérie ani akumulátory spolu s ostatným odpadom. Odporúčame používať batérie a akumulátory, ktoré sú súčasťou miestneho systému bezplatnej výmeny. Batéria nesmie byť vystavená nadmernému teplu, napríklad na slnku, v ohni a podobne.

Likvidácia váš ho starého prístroja



1. Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
2. Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre prostredie a ľudské zdravie.
3. Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Likvidácia odpadových batérií/akumulátorov



Pb

1. Tento symbol môže byť kombinovaný s chemickými symbolmi pre ortuť (Hg), kadmium (Cd) alebo olovo (Pb) v prípade, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
2. Všetky batérie/akumulátory by sa mali likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených zberných zariadení ustanovených štátnymi alebo miestnymi úradmi.
3. Správna likvidácia vašich starých batérií/akumulátorov pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie, zdravotný stav ľudí a zvierat.
4. Viac informácií o likvidácii vašich starých batérií/akumulátorov vám poskytne váš mestský úrad, firma na likvidáciu odpadu alebo obchod kde ste si výrobok kúpili.

Poznámka ohľadom Európy

CE 0197

Spoločnosť LG Electronics týmto potvrdzuje, že tento výrobok je (tieto výrobky sú) v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami Smerníc 1999/5/ES, 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Pre získanie kópie DoC (Vyhlásenia o zhode), prosím, kontaktujte nižšie uvedenú adresu.

Informácie o zhode tohto výrobku získate od zastúpenia:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Prosím, vezmite na vedomie, že toto NIE JE kontaktné miesto pre zákaznícky servis. Informácie o zákazníckom servise nájdete na záručnom liste alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste si zakúpili tento výrobok.

pre Používanie iba vo vnútorných priestoroch.

Vyhlásenie o pôsobení vysokofrekvenčného žiarenia

Toto zariadenie sa musí umiestňovať a používať vo vzdialenosti minimálne 20 cm medzi vysielačou anténou a vaším telom.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Informácie o bezpečnosti
- 6 Jedinečné funkčné možnosti
- 6 Úvod
- 6 – Symboly používané v tejto príručke
- 7 Diaľkový ovládač
- 8 Predný panel
- 8 Zadný panel
- 9 Informácie o LED indikátore
- 10 Inštalácia Sound Bar
- 11 Montáž hlavnej jednotky na stenu

2 Pripájanie

- 13 Pripojenie subwoofera
- 13 – Pripojenie subwoofera k jednotke
- 13 Pripojenia k televízoru
- 13 – Používanie OPTICKÉHO kábla
- 14 Pripojenie prídavných zariadení
- 14 – Pripojenie prídavných zariadení
- 14 – Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)

3 Pri prevádzke

- 15 Funkcie
- 15 – DRC (Dynamická regulácia rozsahu)
- 15 – Dočasné vypnutie zvuku
- 15 – Zap./vyp. funkcie AUTO POWER
- 16 – AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA
- 16 – LG Sound Sync
- 17 Používanie technológie Bluetooth
- 18 – Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth
- 19 Nastavenie zvuku
- 19 – Setarea efectului de sunet
- 19 – Reglaj automat al volumului
- 19 – Úprava nastavení úrovne subwoofera
- 20 Ovládanie TV prijímača pomocou dodávaného diaľkového ovládača

4 Riešenie problémov

- 21 Riešenie problémov

5 Príloha

- 22 Špecifikačné údaje
- 23 Obchodné značky a licencie
- 23 Údržba
- 23 – Manipulácia so zariadením

1

2

3

4

5

Jedinečné funkčné možnosti

Automatické vypnutie

Toto zariadenie sa dokáže samostatne vypnúť, aby sa znížila spotreba energie.

PORTABLE IN (VSTUP PRENOSNÉHO ZARIADENIA)

Počúvanie hudby z prenosného zariadenia. (MP3, notebook a pod.)

Jednoduché nastavenie reproduktora „Speaker ez“

Asculțați sunetele de la TV, DVD sau dispozitivul digital cu modul intens 2.1.

LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG)

Reguluje úroveň hlasitosti tohto zariadenia diaľkovým ovládačom vášho TV LG, ktorý je kompatibilný s funkciou LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG).

Úvod

Symbole používané v tejto príručke


Poznámka

Označuje špeciálne poznámky a prevádzkové funkcie.

Upozornenie

Označuje výstrahy na predchádzanie prípadnému poškodeniu spôsobenému nesprávnym používaním.

Dial'kový ovládač

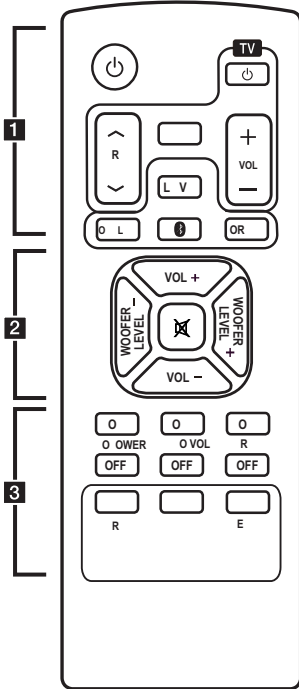

..... **1**

⏻ (Zapnutie): Zapínanie alebo vypínanie jednotky.

Tlačidlá ovládania TV: Pozri na strane 20.

LG TV: Slúži na voľbu funkcie LG TV.

OPTICAL: Slúži na voľbu funkcie Optical.

📶: Voľba funkcie Bluetooth.

PORT.IN: Slúži na voľbu funkcie vstupu z prenosného zariadenia.

..... **2**

🔇: Stlmí zvuk.

WOOFER LEVEL +/-: Nastavenie úrovne hlasitosti subwoofera.

VOL +/-: Nastavenie hlasitosti reproduktorov.

..... **3**

AUTO POWER ON/OFF: Activează sau dezactivează funcția AUTO POWER.

AUTO VOL ON/OFF: Zapne a vypne režim AUTO VOLUME (Automatická hlasitosť).


DRC ON/OFF: Activează sau dezactivează funcția DRC.

STANDARD: Slúži na voľbu zvukového efektu **STANDARD**.

MUSIC: Slúži na voľbu zvukového efektu **MUSIC**.


CINEMA: Slúži na voľbu zvukového efektu **CINEMA**.

Výmena batérie

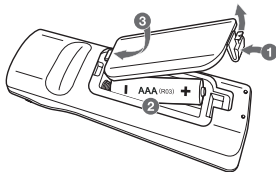

Zo zadnej strany diaľkového ovládača odstráňte kryt priestoru pre batérie a vložte dve batérie (typu AAA). Dbajte na správnu polaritu podľa **+** a **-**.

Predný panel

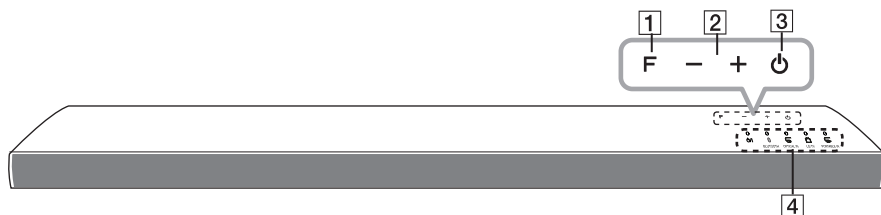


- 1** F (Funkcia)
Slúži na voľbu funkcie a vstupného zdroja.
- 2** -/+ (Hlasitosť)
Nastavenie úrovne hlasitosti.
- 3** (Standby/Pornit)
- 4** LED indikátor

! Poznámka

Upozornenie pre používanie dotykových tlačidiel




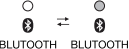





- Tlačidlá sa dotýkajte len čistými a suchými rukami.
- Vo vlhkom prostredí pred použitím najprv vždy poutierajte vlhkosť z tlačidiel.
- Dotykové tlačidlá nestláčajte príliš silno.
- Ak použijete príliš veľa sily, môže to poškodiť snímač dotykových tlačidiel.
- Ak chcete použiť tlačidlo na spustenie akejkoľvek funkcie, dotknite sa ho.
- Dbajte na to, aby sa dotykových tlačidiel nedotýkali vodivé materiály, ako sú napríklad kovové predmety. Môžu spôsobiť poruchu.

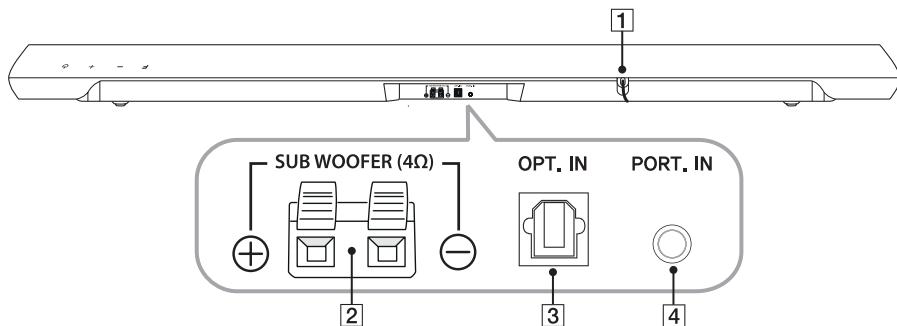Zadný panel





- 1** Napájací kábel
- 2** Konektor **SUB WOOFER(4Ω)**
- 3** **OPT. IN** : Alimentare optică
- 4** **PORT. IN** : Alimentare portabilă

Informácie o LED indikátore

Funkcia	Stav	LED	Opis
Zap./Vyp.	Zapnite jednotku.		Nesvieti.
	Vypnite jednotku.		Svieti.
Bluetooth	Je vytvorené párovanie pomocou rozhrania Bluetooth.		Svieti niekoľko sekúnd.
	Rozhranie Bluetooth je pripravené.		Rýchlo bliká.
Optický	Slúži na voľbu optického vstupu.		Svieti niekoľko sekúnd.
Prenosné	Slúži na voľbu vstupu prenosného zariadenia.		Svieti niekoľko sekúnd.
LG Sound Sync	LG Sound Sync je pripojený.		Svieti niekoľko sekúnd.
	LG Sound Sync je pripravený.		Rýchlo bliká.
Stlmiť	Dočasne vypnite zvuk.		Pomaly bliká.


! Poznámka

- Po prepnutí jednotky do pohotovostného režimu počkajte pred opätovným používaním diaľkového ovládača niekoľko sekúnd.
- Ak stlačíte ktorékoľvek tlačidlo,  LED na hlavnej jednotke blikne dvakrát.
- Ak zmeníte funkciu, počkajte niekoľko sekúnd na činnosť.
- Ak stlačíte  (stlmiť), LED na hlavnej jednotke nedokáže indikovať ostatné funkcie.

Inštalácia Sound Bar

Zvuky môžete počúvať pripojením jednotky k inému zariadeniu: TV, prehrávač Blu-ray diskov, DVD prehrávač a pod.

Jednotku umiestnite pred TV prijímač a pripojte ju k požadovanému zariadeniu. (Pozrite si stranu 13 – 14)

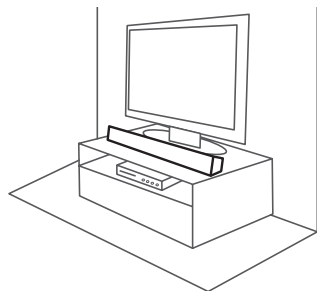

Upozornenie

Na dosiahnutie najlepšieho výkonu bezdrôtového pripojenia, ako je Bluetooth, neinštalujte jednotku na kovový nábytok, pretože bezdrôtové pripojenie komunikuje cez modul, ktorý sa nachádza v spodnej časti jednotky.


Montáž hlavnej jednotky na stenu

Hlavná jednotka sa môže namontovať na stenu.

Pregătirea materialelor




Suport instalare consolă perete




(Nu este furnizat)



1. Potriviți partea denumită Partea de jos a televizorului de pe consola de perete cu partea de jos a televizorului și instalați.

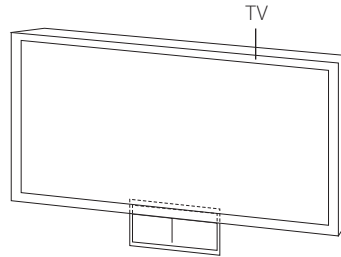


2. Pri montáži na stenu (betón) použite kotvy do steny. Budete musieť vyvrtáť niekoľko otvorov. Vrtacia šablóna (Suport instalare consolă perete) slúži ako pomôcka na vrtanie pripevňovacích otvorov. Plech použite na kontrolu miesta pre vrtanie.

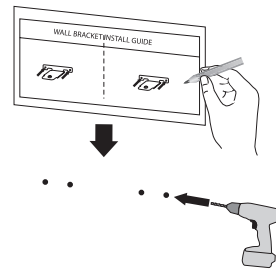

3. Îndepărtați suportul de instalare consolă perete.


4. Fixați suportul cu șuruburi (A) ca în ilustrația de mai jos.

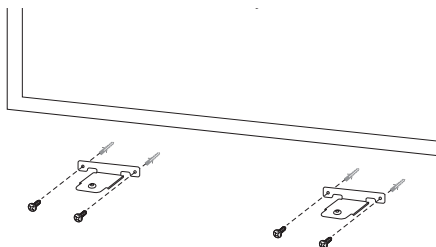


! Poznámka

Șuruburile (A) și fișele de perete pentru montarea aparatului nu sunt livrate. Recomandăm pentru montare utilizarea Hilti (HUD-1 6 x 30).

5. Puneți unitatea pe suporturi pentru a potrivi orificiile pentru șuruburi de pe partea inferioară a unității.

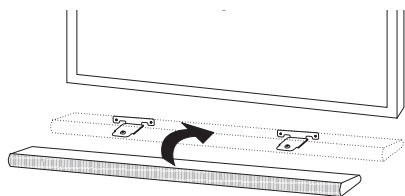

6. Fixați bine unitatea cu șuruburile.

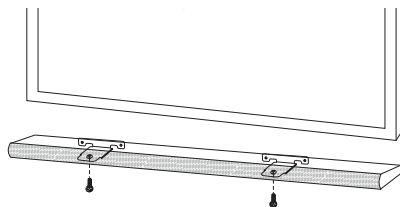

! Poznámka

Pentru a detașa unitatea, efectuați pașii în ordine inversă.

! Upozornenie


- Toto zariadenie neinštalujte otočené naopak. Môžu sa tým poškodiť diely zariadenia alebo tým môže dôjsť k úrazu.
- Na inštalovanú jednotku nič nevesajte a zabráňte akýmkoľvek nárazom do jednotky.
- Jednotku pevne zabezpečte k stene tak, aby nespadla. Ak jednotka spadne, môže to viesť k úrazu alebo poškodeniu výrobku.
- Ak je jednotka nainštalovaná na stenu, dajte pozor, aby deti neťahali za pripojovacie káble, keďže to môže spôsobiť jej spadnutie.

Pripojenie subwoofera

Pripojenie subwoofera k jednotke

Ak chcete pripojiť kábel k jednotke, stlačte plastové svorky a otvorte pripájacie koncovky na jednotke. Zasuňte vodič a uvoľnite svorku.


Pripojte čierny pruh každého vodiča ku koncovkám označeným - (mínus) a druhý koniec ku koncovkám (červeným) označeným + (plus).

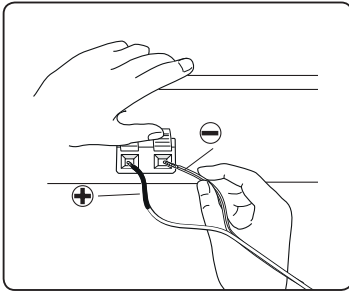

Pripojenia k televízoru

Používanie OPTICKÉHO kábla

1. Pomocou OPTICKÉHO kábla pripojte konektor OPT.IN na zadnej strane jednotky s konektorom OPTICAL OUT na TV.

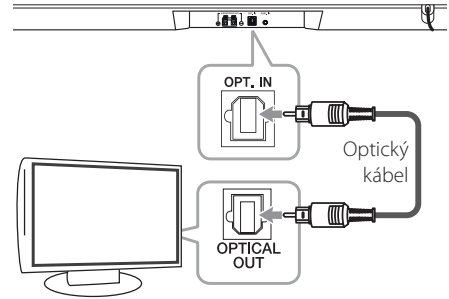


2. Nastavte vstupný zdroj INPUT na OPTICAL. Stláčajte tlačidlo **OPTICAL** na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke, až kým nezvolíte funkciu.

! Poznámka

Zvuk z TV môžete počúvať cez reproduktory na tejto jednotke. Ale v prípade niektorých typov TV si musíte zvoliť v TV Menu externé reproduktory. (Viac informácií si prečítate vo svojej Príručke pre užívateľov TV.)


Prípojenie prídavných zariadení

Prípojenie prídavných zariadení

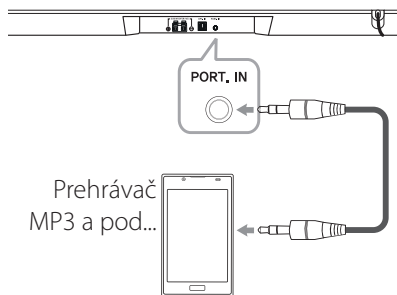


Počúvanie hudby z prenosného prehrávača

Jednotka sa môže použiť na prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov alebo externých zariadení mnohých typov.

1. Prípojte prenosný prehrávač ku konektoru PORT. IN na zariadení.
2. Zapnite zariadenie stlačením  (Zapnutie).
3. Funkciu PORTABLE IN zvolíte stláčaním **PORT.IN** na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke, až kým funkciu nezvolíte. Nastavte vstupný zdroj na OPTICAL IN.
4. Zapnite prenosný prehrávač alebo externé zariadenie a spustite prehrávanie.

Prípojka OPTICAL IN (Optický vstup)

Optický výstup externých zariadení pripojte ku konektoru OPT. IN

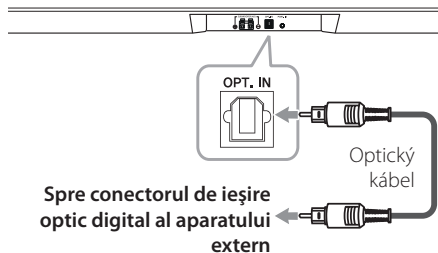

Jednoduché nastavenie reproduktora „Speaker ez“

Počúvajte zvuk z televízora, DVD alebo digitálnych zariadení v 2.1- alebo 2 kanálovom režime.

1. Konektor OPT. IN pripojte do výstupného optického konektora na televízore (alebo digitálnom zariadení a pod.).
2. Nastavte vstupný zdroj na OPTICAL IN. Na diaľkovom ovládači stlačte **OPTICAL** alebo stlačte **F** na jednotke, až kým funkciu nezvolíte.
3. Počúvajte zvuk z 2.1- alebo 2-kanálového reproduktora.


Funkcie

DRC (Dynamická regulácia rozsahu)

Zvuk je čistejší pri nižších úrovniach hlasitosti (len pre režim Dolby Digital). Táto funkcia sa zapne alebo vypne pri každom stlačení tlačidla **DRC ON/OFF**.

Dočasné vypnutie zvuku

Stlačte  na stlmenie zvuku vašej jednotky.

Chcete-li ji zrušit, znovu stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání nebo změňte úroveň hlasitosti.

Zap./vyp. funkcie AUTO POWER

Pomocou tejto funkcie sa zariadenie automaticky zapne/vypne po zapnutí/vypnutí televízora alebo externého zariadenia (DVD prehrávač, Blu-ray prehrávač atď.) pripojeného k tomuto zariadeniu.

Je podporovaná len vo funkciách OPTICAL a LG TV.

Táto funkcia sa zapne alebo vypne pri každom stlačení tlačidla **AUTO POWER ON/OFF**.

Poznámka

- Ak jednotka bola zapnutá pomocou funkcie AUTO POWER, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú dobu nie je k dispozícii signál z TV, ktorá je pripojená pomocou funkcie LG Sound Sync (Optický / Bezdrôtovo).
- Ak jednotka bola zapnutá pomocou funkcie AUTO POWER, vypne sa automaticky v prípade, že po určitú dobu nie je k dispozícii signál z externého prístroja, ktorý je pripojený pomocou optického kábla.
- Ak ste zariadenie vypli priamo, nedá sa zapnúť automaticky pomocou funkcie AUTO POWER. Zariadenie je však možné zapnúť pomocou funkcie AUTO POWER, keď sa optický signál obnoví po 5 sekundách bez signálu.
- V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
- V režime Bluetooth sa toto zariadenie dá zapnúť pomocou funkcie AUTO POWER v závislosti od pripojeného zariadenia Bluetooth a potom sa vyberie funkcia LG TV. V tomto prípade sa zariadenie automaticky vypne a po jeho opätovnom spustení sa zapne funkcia LG TV.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE NAPÁJANIA

Táto jednotka sa z dôvodu úspory elektrickej energie automaticky vypne v prípade, že hlavná jednotka nie je pripojená k externému zariadeniu a nepoužíva sa po dobu 20 minút.

To isté sa stane po uplynutí šiestich hodín od pripojenia hlavnej jednotky k inému zariadeniu pomocou analógového vstupu.

LG Sound Sync



Niektoré funkcie tohto zariadenia môžete ovládať diaľkovým ovládačom vášho televízora pomocou funkcie LG Sound Sync (Synchronizácia zvuku LG). Je kompatibilná s televízorom LG, ktorý podporuje funkciu LG Sound Sync. Skontrolujte logo LG Sound Sync na televízore.

Funkcie, ktoré sa dajú ovládať diaľkovým ovládačom televízora LG: Zvýšenie/zníženie hlasitosti, vypnutie zvuku

Podrobnosti o funkcií LG Sound Sync nájdete v návode na obsluhu televízora.


Vykonajte jedno z nasledujúcich pripojení v závislosti od schopností vášho zariadenia.


! Poznámka

- Pri používaní funkcie LG Sound Sync môžete tiež používať diaľkový ovládač tohto zariadenia. Ak znovu použijete diaľkový ovládač televízora, zariadenie sa zosynchronizuje s televízorom.
- Keď pripojenia zlyhajú, skontrolujte stav televízora a jeho napájanie.
- Skontrolujte stav tohto zariadenia a pripojenie v nasledovných prípadoch, keď používate funkciu LG Sound Sync.
 - Zariadenie sa vyplo.
 - Zmena funkcie na inú.
 - Odpojenie optického kábla.
 - Odpojenie bezdrôtového pripojenia spôsobené rušením alebo vzdialenosťou.
- Čas na vypnutie tohto zariadenia sa líši v závislosti od vášho televízora, keď nastavíte funkciu AUTO POWER na Zapnute.

With wired connection


1. Pripojte TV LG k jednotke prostredníctvom optického kábla.

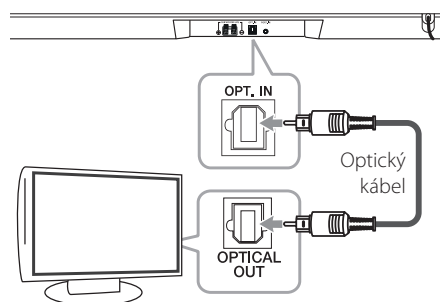


2. Nastavte na televízore funkciu LG Sound Sync (Opticky) Pozrite si návod na obsluhu televízora.
3. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla  (Vypínač) na diaľkovom ovládači.
4. Funkciu OPTICAL IN zvolíte tlačidlom **OPTICAL** na diaľkovom ovládači alebo pomocou **F** na jednotke, až kým funkciu nezmôžete.

Zvuk z TV bude vychádzať zo zariadenia soundbar pri štandardnom pripojení jednotky k vášmu TV.

S bezdrôtovým pripojením

1. Zapnite zariadenie stlačením tlačidla  (Vypínač) na diaľkovom ovládači.
2. Funkciu LG TV zvolíte tlačidlom **LGTV** na diaľkovom ovládači alebo pomocou **F** na jednotke, až kým funkciu nezvolíte.
3. Nastavte na TV funkciu LG Sound Sync (Bezdrôtová) Pozrite si návod na obsluhu televízora.
LED indikátor LG TV sa na 3 sekundy rozsvieti a zhasne v prípade štandardného pripojenia tejto jednotky k vášmu TV.

! Poznámka

Ak jednotku vypnete stlačením , funkcia LG Sound Sync - synchronizácia zvuku (Bezdrôtovo) sa preruší. Aby ste mohli funkciu zase použiť, musíte jednotku znova pripojiť k TV.

Používanie technológie Bluetooth

O technológii Bluetooth

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia s krátkym dosahom.

Zvuk môže byť prerušovaný, ak je spojenie rušené iným elektronickým vlnením na rovnakej frekvencii alebo ak pripojíte zariadenie Bluetooth v iných blízkych miestnostiach.

Pripojenie jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth®** nie je spoplatňované. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth®** možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie použije bezdrôtová technológia **Bluetooth®**.

Dostupné zariadenia: mobilný telefón, MP3, notebook, PDA atď.

Profily Bluetooth


Aby sa mohla využiť bezdrôtová technológia **Bluetooth®**, zariadenia musia byť schopné interpretovať určité profily. Toto zariadenie je kompatibilné s nasledujúcimi profilmi.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Počúvanie hudby uloženej na zariadeniach Bluetooth

Párovanie vašej jednotky a zariadenia Bluetooth

Pred spustením párovacieho postupu skontrolujte, či máte na zariadení Bluetooth aktivovanú funkciu Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia Bluetooth. Operáciu spárovania stačí uskutočniť raz, opätovne už nie je potrebná.

1. Funkciu Bluetooth zvolíte stláčaním tlačidla  na diaľkovom ovládači alebo **F** na jednotke, až kým funkciu nezvolíte. LED indikátor rozhrania Bluetooth bude blikať.
2. Zapnite zariadenie Bluetooth a uskutočnite spárovanie. Pri hľadaní tejto jednotky zariadením Bluetooth sa na displeji zariadenia Bluetooth môže objaviť zoznam nájdených zariadení v závislosti od typu zariadenia Bluetooth. Vaša jednotka sa objaví ako „LG SOUND BAR (XX:XX)“.

! Poznámka

- XX:XX sú posledné štyri číslice adresy BT. Ak je adresa BT zariadenia napríklad 9C:02:98:4A:F7:08, v zariadení Bluetooth sa zobrazí „LG SOUND BAR (F7:08)“.
- Niektoré zariadenia Bluetooth môžu mať odlišný spôsob párovania. Podľa potreby zadajte kód PIN (0000).

3. Ak je táto jednotka úspešne pripojená k vášmu zariadeniu s rozhraním Bluetooth, LED indikátor rozhrania Bluetooth sa na niekoľko sekúnd rozsvieti a potom zhasne.
4. Počúvajte hudbu. Ak chcete prehrávať hudbu uloženú na zariadení Bluetooth, pokyny nájdete v príručke používateľa zariadenia Bluetooth.

! Poznámka

- Ak používate technológiu **Bluetooth®**, musíte spojenie medzi jednotkou a prístrojom Bluetooth nadviazať z čo najbližšieho miesta a dodržiavať vzdialenosť. Napriek tomu spojenie nemusí dobre pracovať v prípade, že:
 - Medzi jednotkou a prístrojom Bluetooth je prekážka.
 - Existuje ďalší prístroj, ktorý používa rovnakú frekvenciu s technológiou **Bluetooth®**, ako je napr. lekársky prístroj, mikrovlnná rúra alebo prístroj s bezdrôtovým sieťovým pripojením (LAN).
- Această unitate acceptă Bluetooth auto pairing. Cu toate acestea ea nu funcționează în cazurile de mai jos:
 - Atunci când reporniți această unitate.
 - Po utilizării funcției LG TV automatice pairing nefunguje.
- Pri rušení spojenia iným elektronickým vlnením môže byť zvuk prerušovaný.
- Ovládanie zariadenia Bluetooth pomocou tohto zariadenia nie je možné.
- Párovanie je obmedzené na jedno zariadenie Bluetooth s jednou jednotkou. Viacnásobné párovanie nie je podporované.
- V závislosti od typu zariadenia sa funkcia Bluetooth možno nebude dať použiť.
- Systém bezdrôtového pripojenia si môžete vychutnávať pomocou telefónu, MP3 prehrávača, notebooku a pod.
- Čím väčšia je vzdialenosť medzi jednotkou a prístrojom Bluetooth, tým menšia je kvalita zvuku.
- Ak sa jednotka vypne alebo sa prístroj Bluetooth od jednotky vzdiali, Bluetooth spojenie sa preruší.
- Ak sa spojenie Bluetooth preruší, pripojte prístroj Bluetooth znova.

Nastavenie zvuku

Setarea efectului de sunet

Tento systém ma niekoľko prednastavených polí priestorového zvuku. Stlačením tlačidiel pre efekt môžete zvoliť požadovaný režim zvuku.

Zobrazované položky ekvalizéra sa môžu odlišovať, v závislosti od zdrojov zvukového signálu a efektov.

Režim	Opis
STANDARD	Môžete počúvať zvuk bez efektu ekvalizéra.
MUSIC	Môžete počúvať príjemný a prirodzený zvuk.
CINEMA	Môžete si vychutnať hlbší a filmový zvuk.

! Poznámka

- V niektorých režimoch priestorového zvuku je v niektorých reproduktoroch slabý alebo žiadny zvuk. Záleží to od režimu priestorového zvuku a zdroja zvukového signálu, nejde o chybu.
- Po prepnutí vstupu možno bude potrebné inicializovať priestorový režim, niekedy aj po zmene zvukového súboru.

Reglaj automat al volumului

Toto zariadenie podporuje funkciu Auto volume (Automatická hlasitosť), ktorá automaticky nastavuje úroveň hlasitosti.

Ak je výstupný zvuk príliš hlasný alebo príliš tichý, stlačte tlačidlo **AUTO VOL ON** na diaľkovom ovládači. Tak si zvuk môžete vychutnať pri vhodnej hlasitosti.

Ak chcete túto funkciu zrušiť, stlačte tlačidlo **OFF**.


Úprava nastavení úrovně subwoofera

Puteți regla nivelul de sunet al subwoofer-ului de la - 40 dB la 6 dB.

Stlačte **WOOFER LEVEL-** alebo **WOOFER LEVEL+** na nastavenie úrovne zvuku subwoofera.

Ovládanie TV prijímača pomocou dodávaného diaľkového ovládača

TV prijímač môžete ovládať pomocou nižšie uvedených tlačidiel. (len TV značky LG)

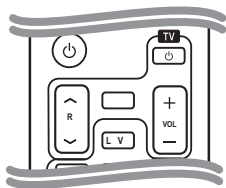

Tlačidlo	Prevádzka
INPUT	Prepínanie zdroja vstupného signálu televízora medzi televíznym signálom a inými zdrojmi vstupného signálu .
⏻ (Výkon TV)	Vypína a zapína televízor.
VOL + / -	Slúži na nastavenie hlasitosti TV prijímača.
PR/CH ▲ / ▼	Prechádzanie po kanáloch uložených v pamäti smerom nahor alebo nadol.

! Poznámka

- V závislosti od pripojeného zariadenia niektoré tlačidlá na ovládanie TV prijímača nemusia fungovať.
- Diaľkový ovládač zariadenia umožňuje vykonávať základnú obsluhu TV prijímača. Ak chcete vykonávať rozšírenú obsluhu TV prijímača, použite, prosím, diaľkový ovládač TV prijímača.

Riešenie problémov

PROBLÉM	CAUSE & NÁPRAVA
Jednotka nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> Vypnite napájanie tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a znova ho zapnite. Odpojte napájací kábel tejto jednotky a pripojeného externého zariadenia (TV, subwoofer, DVD prehrávač, zosilňovač a pod.) a skúste ho znova pripojiť.
Nie je napájacie napätie	<ul style="list-style-type: none"> Sieťový napájací kábel je odpojený. Sieťový napájací kábel pripojte. Skontrolujte stav použitím iných elektronických zariadení.
Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none"> Bol zvolený nesprávny vstupný zdroj. Skontrolujte vstupný zdroj a zvolte správny vstupný zdroj. Funkcia stlmenia je aktivovaná. Stlačte  alebo upravte úroveň hlasitosti, čím zrušíte funkciu stlmenia.
Nu este redat nici un sunet din subwoofer	<ul style="list-style-type: none"> Jednotka a subwoofer sú odpojené. Pripojte jednotku a subwoofer. (Pozrite si stranu 13.)
Dialkový ovládač nefunguje správne.	<ul style="list-style-type: none"> Dialkový ovládač je od zariadenia príliš ďaleko. Dialkový ovládač používajte vo vzdialenosti do pribl. 7 metrov. V ceste medzi diaľkovým ovládačom a zariadením je prekážka. Odstráňte prekážku. Batérie v diaľkovom ovládači sú vybité. Vymeňte batérie za nové.
Funkcia AUTO POWER nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> V závislosti od pripojeného zariadenia nemusí táto funkcia fungovať.
Ak máte pocit, že zvuk na výstupe je príliš tichý.	<p>Skontrolujte nižšie uvedené podrobnosti a podľa toho nastavte zariadenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pomocou diaľkového ovládača prepnite stav [ON] funkcie DRC na [OFF]. Pri zvukovom systéme pripojenom k TV prijímaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia TV prijímača z [PCM] na [AUTO] alebo [BITSTREAM]. Pri zvukovom systéme pripojenom k prehrávaču zmeňte nastavenie položky AUDIO DIGITAL OUT (VÝSTUP DIGITÁLNEHO ZVUKOVÉHO SIGNÁLU) v ponuke nastavenia prehrávača z [PCM] na [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. Zmeňte nastavenie Audio DRC v ponuke nastavenia prehrávača na stav [OFF].

Špecifikačné údaje

Všeobecné (NB2540)	
Požiadavky na napájanie	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Spotreba	Studiați eticheta principală de pe unitate.
Rozmery (Š x V x H)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Hmotnosť netto (Aproximativ)	1,8 kg
Prevádzková teplota	5 °C až 35 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % až 90 %

Vstupy/výstupy	
OPT. IN	3 V (šp-šp), optický konektor x 1
PORT. IN	0,5 Vef (3,5 mm stereokonektor) x 1
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Zosilňovač	
Total	120 W
Faťä	25 W x 2 (4 Ω la 1 kHz)
Subwoofer	70 W (4 Ω la 100 Hz)
THD	10 %

Subwoofer (S24A1-W)	
Typ	Jednopásmový jednoreproduktorový
Impedancia	4 Ω
Menovitý príkon	70 W
Maximálny príkon	140 W
Rozmery (Š x V x H)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Hmotnosť netto (Aproximativ)	2,9 kg

- Dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Obchodné značky a licencie



Vyrábané na základe licencie spoločnosti Dolby Laboratories. "Dolby" a symbol dvojitě D sú ochranné známky Dolby Laboratories.



Pentru brevete DTS consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de DTS Licensing Limited. DTS, Symbol & DTS și Symbol împreună sunt mărci comerciale înregistrate, iar DTS 2.0 Channel este marcă comercială ale DTS, Inc. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Technológia bezdrôtového spojenia **Bluetooth**® je systém, ktorý umožňuje rádiové spojenie medzi elektronickými zariadeniami.

Pripojením jednotlivých zariadení bezdrôtovou technológiou **Bluetooth**® vám nevzniká povinnosť platiť akékoľvek poplatky. Mobilný telefón s bezdrôtovou technológiou **Bluetooth**® možno ovládať cez Cascade, ak sa na pripojenie používa bezdrôtová technológia **Bluetooth**®.

Slovná značka a logotypy **Bluetooth**® sú vlastníctvom **Bluetooth**® SIG, Inc. a každé použitie týchto značiek spoločnosťou LG Electronics je založené na licencii.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Údržba

Manipulácia so zariadením

Pri preprave zariadenia

Uschovajte si originálnu škatulu a obalový materiál. V prípade potreby prepravy zariadenia, kvôli maximálnej ochrane, znovu zabaľte zariadenie tak, ako bolo pôvodne balené v továrni.

Udržiavajte vonkajšie povrchy čisté

- V blízkosti zariadenia nepoužívajte prchavé tekutiny, ako napríklad pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte so zariadením.

Čistenie zariadenia

Na čistenie prehrávača používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku zľahka namočenú do jemného čistiaceho roztoku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako napríklad alkohol, benzín alebo riedidlá, pretože môžu poškodiť povrch zariadenia.

