

SAVININKO VADOVAS

2.1 Kanalų galinga žemų dažnių „Sound bar“ kolonėlė

Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

Saugos informacija



ATSARGIAI

ELEKTROS ŠOKO RIZIKA
NEATIDARYTI



ATSARGIAI: SIEKDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS SMŪGIO PAVOJŲ, NENUJIMKITE DANGČIO (ARBA NUGARĖLĖS). VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS TURĖTŲ PRIŽIURĖTI NAUDOTOJAS. PRIEŽIŪRĄ PATIKĖKITE SPECIALISTAMS.



Šis žaibo su strėle simbolis lygiakraščiam trikampyje įspėja vartotoją apie atvirus laidus ir pavojingą įtampą prietaiso viduje, kurios pakanka sukelti elektros smūgio riziką asmenims.



Šauktukas lygiakraščiam trikampyje skirtas atkreipti naudotojo dėmesį į svarbias naudojimo ar techninės priežiūros instrukcijas, pateikiamoje su gaminiu.

ĮSPĖJIMAS: SIEKDAMI IŠVENGTI GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NEPALIKITE ŠIO GAMINIO LIETUJE ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

ATSARGIAI: Prietaisą reikia saugoti nuo vandens (lašų ar pūslių). Ant jo negalima statyti daiktų su vandeniu, pvz., vazų.

ĮSPĖJIMAS: Įrangos nemontuokite uždaroje erdvėje, pvz., Knygų spintoje ar pan.

ATSARGIAI: Neuždenkite vėdinimo angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Korpuso angos ir plyšiai yra skirti vėdinimui užtikrinimui, kad prietaisas veiktų patikimai ir neperkaistų. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofos, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite uždaruose balduose, pvz., knygų spintoje ar ant lentynos, nebent ten būtų įrengtas tinkamas vėdinimas arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.

ATSARGIAI dėl maitinimo kabelio

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie atskirų grandinių.

Tai yra grandinės su vienu lizdu, į kurį teikiama įtampa tik tam prietaisui ir neskaidoma į papildomus lizdus ar antrines grandines. Pasitikslinti galite peržiūrėję šio naudotojo vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite elektros lizdų. Perkrauti, klįbantys ar pažeisti elektros lizdai, ilginamieji laidai, susidėvėję maitinimo kabeliai arba pažeista/sutrūkinėjusi kabelių izoliacija kelia pavojų. Šiomis sąlygomis rizikuojama gauti elektros smūgį ar sukelti gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį ir, jeigu šis atrodo pažeistas arba nusidėvėjęs, atjunkite jį, nebenaudokite prietaiso ir pakeiskite kabelį lygiai tokiu pačiu, įsigytu įgaliotame priežiūros centre. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinių ar mechaninių pažeidimų: jo nevyنيokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo ir pan. Ypatingą dėmesį atkreipkite į kištukus, elektros lizdus ir tą vietą, kur kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, traukite už kištuko. Tuomet sumontuokite prietaisą ir įsitikinkite, ar kištukas lengvai pasiekiamas.

PASTABA: Informacijos apie produkto identifikaciją ir atitikimo / saugos žymėjimą ieškokite ant Elemento apačioje esančios pagrindinės kortelės.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

Kaip saugiai išimti iš prietaiso maitinimo elementą ar akumuliatorių: Ištraukite seną maitinimo elementą ar akumuliatorių ir atlikite surinkimo procedūros veiksmus atvirkštine tvarka. Siekiant išvengti aplinkos užteršimo ir galimo pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia išmesti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo skyriuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudoti nemokamas vietines maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo sistemas. Baterijos negalima kaitinti, pvz., palikti vietose, kuri yra tiesioginiai saulės spinduliai, deginti ar pan.

Seno prietaiso išmetimas



1. Visi elektros ir elektroniniai prietaisai turėtų būti šalinami atskirai nuo buitinių atliekų, pristatant juos į surinkimo skyrius, kuriuos paskiria vietos valdžia ar vadovybė.
2. Tinkamai utilizuodami nebe naudojamus prietaisus išvengsite neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
3. Dėl išsamesnės informacijos apie seno prietaiso utilizavimą kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą ar parduotuvę, kurioje įsigijote šį prietaisą.

Panaudotų baterijų/akumuliatorių tvarkymas



Pb

1. Jeigu maitinimo elemente yra daugiau nei 0,0005 proc. gyvsidabrio, 0,002 proc. kadmio arba 0,004 proc. švino, šis ženklas gali būti naudojamas kartu su cheminiais gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) ženklais.
2. Visi maitinimo elementai/akumuliatoriai turi būti išmetami atskirai, ne su buitinėmis atliekomis; juos reikia atiduoti į tam skirtus surinkimo skyrius, kuriuos įrengia vyriausybė arba vietos valdžios institucijos.
3. Tinkamas senų baterijų/akumuliatorių tvarkymas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai, gyvūnų ir žmonių sveikatai.
4. Dėl išsamesnės informacijos apie senų baterijų/akumuliatorių tvarkymą prašome kreiptis į miesto valdžią, atliekų perdirbimo tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote įrangą.

Informacija Europos rinkai

CE 0197

Šiuo dokumentu „LG Electronics“ pareiškia, kad šis gaminys (-iai) atitinka pagrindinius direktyvų 1999/5/EB, 2004/108/EB, 2006/95/EB, 2009/125/EB ir 2011/65/EB reikalavimus ir kitas susijusias galiojančias nuostatas.

Jei norite gauti atitikties deklaracijos kopiją, rašykite toliau nurodytais adresais.

Dėl šio produkto suderinamumo prašome susisiekti su biuru:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

- Prašome atkreipti dėmesį, kad tai NĖRA klientų aptarnavimo centras. Informacijos apie Klientų aptarnavimą ieškokite Garantijos kortelėje arba susisiekite su platintoju, jums pardavusiu gaminį.

Gaminys turėtų būti naudojamas tik patalpose.

Pareiškimas dėl radijo dažnio spindulių poveikio

Šį įrenginį reikia statyti ir naudoti ten, kur jis būtų bent 20 cm atstumu nuo jūsų kūno.

Turinys

1 Nuo ko pradėti

- 2 Saugos informacija
- 6 Išskirtinės funkcijos
- 6 Įvadas
 - Šioje instrukcijoje naudojami simboliai
- 7 Nuotolinio valdymo pultelis
- 8 Priekinis panelis
- 8 Galinis skydelis
- 9 Apie LED būklę
- 10 Garso kolonėlės įdiegimas
- 11 Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos

2 Prijungimas

- 13 Žemų dažnių kolonėlės prijungimas
- 13 – Žemų dažnių kolonėlės prijungimas prie įrenginio
- 13 Televizoriaus prijungimas
 - OPTICAL kabelio naudojimas
- 14 Papildomos įrangos prijungimas
 - PORT. IN (Nešiojamojo įrenginio įvadas) jungtis
 - OPTICAL IN jungtis

3 Valdymas

- 15 Veikimas
 - DRC (Dynamic Range Control)
 - Kaip laikinai išjungti garsą
 - AUTO POWER įjungimas/išjungimas
 - Savaiminis išsijungimas
 - LG Sound Sync
- 17 „Bluetooth“ technologijos naudojimas
 - Klausymas muzikos, esančios Bluetooth prietaisuose
- 19 Garso reguliavimas
 - Garso efektų nustatymas
 - Garsumo lygį nustatyti automatiškai
 - Žemų dažnių garsiakalbio lygio nuostatų parinkimas
- 20 Televizoriaus valdymas pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu

4 Trikčių šalinimas

- 21 Trikčių šalinimas

5 Priedas

- 22 Specifikacijos
- 23 Prekių ženklai ir licencijos
- 23 Techninė priežiūra
 - Įrenginio tvarkymas

1

2

3

4

5

Išskirtinės funkcijos

Savaiminis išsijungimas

Šis įrenginys palaiko savaiminį išsijungimą, taip sumažindamas energijos sąnaudas.

Įvadas nešiojamiesiems įrenginiams

Galimybė klausytis muzikos iš nešiojamųjų įrenginių. (MP3 grotuvo, nešiojamojo kompiuterio ir pan.)

Garsiakalbių ez (lengvas) nustatymas

Garso per televizorių, DVD leistuvą ar skaitmeninį įrenginį galima klausytis aiškiu 2.1 kanalų režimu.

LG Sound Sync

Šio įrenginio garso lygio valdymui gali būti naudojamas LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelis, suderinamas su „LG Sound Sync“.

Įvadas

Šioje instrukcijoje naudojami simboliai


Pastaba

Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.

Atsargiai

Nurodo įspėjimus, kad būtų galima išvengti galimų pažeidimų dėl netinkamo naudojimo.

Nuotolinio valdymo pultelis

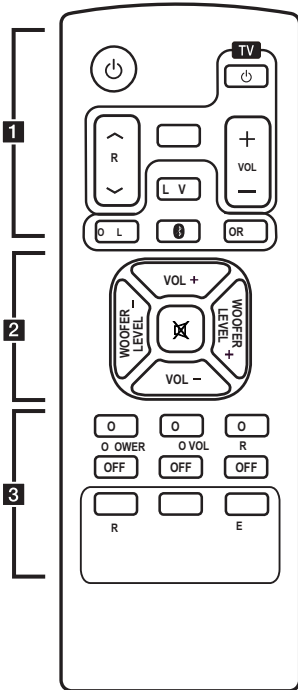

..... **1**

⏻ (Maitinimas) : ON (įjungti) arba OFF (išjungti) įrenginį.

TV valdymo mygtukai : Žr psl 20.

LG TV : Pasirinkti LG TV funkciją.

OPTICAL : Pasirinkti optinės įvesties/išvesties funkciją.

📶 : Pasirinkti Bluetooth funkciją.

PORT.IN : Pasirinkti nešiojamojo įrenginio įvesties funkciją.

..... **2**

🔊 : Išjungia garsą.

WOOFER LEVEL +/- : Žemų dažnių garsiakalbio garso lygio nustatymas.

VOL +/- : Reguluoti garsiakalbių garsą.

..... **3**

AUTO POWER ON/OFF : Įjungama arba išjungama AUTO POWER funkcija.

AUTO VOL ON/OFF : Įjungia ar išjungia AUTO VOLUME režimą.

DRC ON/OFF : Įjungama arba išjungama DRC funkcija.


STANDARD : Pasirenkamas garso efektas

STANDARD.

MUSIC : Pasirenkamas garso efektas **MUSIC**.


CINEMA : Pasirenkamas garso efektas **CINEMA**.

Elemento pakeitimas

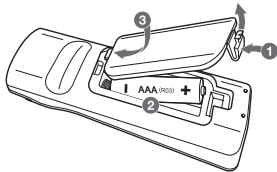

Nuimkite dangtelį, esantį galinėje nuotolinio valdymo pultelio dalyje, ir įdėkite dvi baterijas (AAA dydžio), nesukeisdami **+** ir **-** poliškumo.

Priekinis panelis

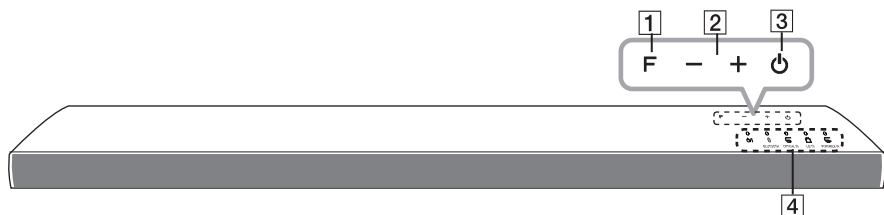


- 1** F (Funkcija)
Pasirenkama funkcija ir įvesties šaltinis.
- 2** - / + (Garsas)
Reguliuojamas garso lygis.
- 3** (Budėjimo režimas/įjungta)
- 4** LED indikatorius

! Pastaba

Įspėjimai dėl jutiklinių mygtukų naudojimo

- Lieskite jutiklinius mygtukus švariomis, sausomis rankomis.
 - Naudodami jutiklinius mygtukus esant drėgnai aplinkai, prieš tai juos nušluostykite.
- Nespauskite jutiklinių mygtukų stipriai, norėdami, kad jie veiktų.
 - Jeigu jutiklinius mygtukus spausite per stipriai, galite juos sugadinti.
- Norėdami įjungti funkciją, palieskite atitinkamą jutiklinį mygtuką.
- Jokiais būdais nenaudokite jokių elektrai laidžių daiktų, pavyzdžiui, metalinių, jutikliams mygtukams spausti. Prietaisas gali veikti netinkamai.

Galinis skydelis

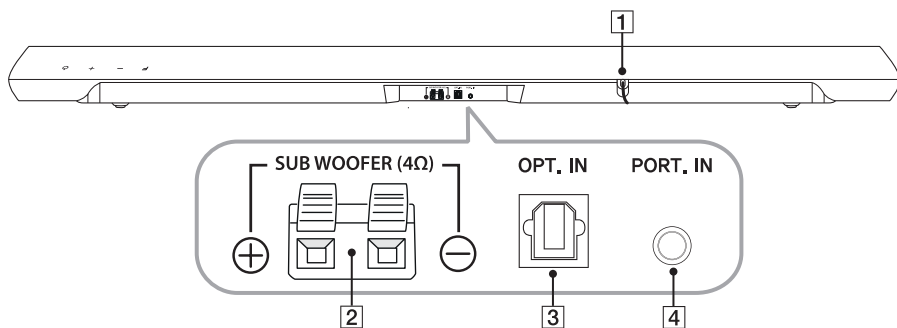

- 1** Maitinimo kabelis
- 2** SUB WOOFER(4Ω) jungtis
- 3** OPT. IN : Optinė įvestis
- 4** PORT. IN : Nešiojamojo įrenginio įvestis.

Apie LED būklę

Funkcija	Būsena	LED	Aprašymas
Įjungimas/ Išjungimas	Įjunkite įrenginį.		Išjungtas.
	Išjunkite įrenginį.		Įjungtas.
Bluetooth	Bluetooth susietas.		Įjungtas keletą sekundžių.
	Bluetooth parengtas.		Greitai mirksi.
Optinis	Pasirenkama optinė įvestis.		Įjungtas keletą sekundžių.
Nešiojamasis įr.	Pasirenkama nešiojamojo įrenginio įvestis.		Įjungtas keletą sekundžių.
LG Sound Sync	„LG Sound Sync“ prijungta.		Įjungtas keletą sekundžių.
	„LG Sound Sync“ parengta.		Greitai mirksi.
Nutildyti	Laikinaai išjunkite garsą.		Lėtai mirksi.


! Pastaba

- Kai prietaisas perjungiamas į budėjimo režimą, prieš bandydami vėl naudoti nuotolinį pultelį palaukite kelias sekundes.
- Paspaudus bet kurį mygtuką, pagrindinio įrenginio LED sumirksės dukart.
- Pakeitę funkciją palaukite sekundes, kol įrenginys atliks operaciją.
- Paspaudę (nutildyti), pagrindinio įrenginio LED kitų funkcijų nerodys.

Garso kolonėlės įdiegimas

Galite girdėti garšą, prijungę įrenginį prie kito prietaiso: TV, „Blu-ray“ diskų leistuvą, DVD leistuvą ir pan.

Pastatykite prietaisą priešais TV ir prijunkite prie pageidaujamo įrenginio. (Žr. psl. 13 - 14)

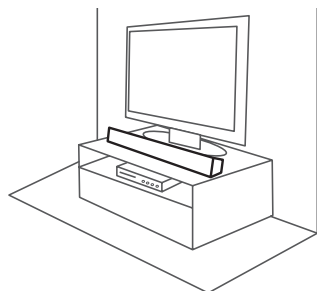

⚠ Atsargiai

Norėdami gauti geriausią belaidžio ryšio, tokio kaip Bluetooth, kokybę, nedėkite įrenginio ant baldų metaliniu paviršiumi nes belaidžiam ryšiui naudojamas modulis, esantis įrenginio apačioje.

Pagrindinio įrenginio montavimas ant sienos

Leistuvą galima montuoti prie sienos.


Reikiamos medžiagos




(Nepridedamos)



1. Suvienodinkite televizoriaus apačią su laikiklio apačia ir pritvirtinkite šioje padėtyje.

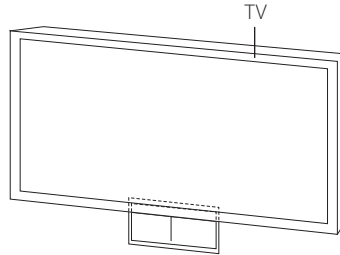


2. Jei montuojate ant sienos (betoninės), naudokite sienos kaiščiū (komplekte nėra). Reikės išgręžti skylės. Vadovo lapas (Tvirtinimo prie sienos vadovas) skirtas gręžimui. Naudodami vadovo lapą, patikrinkite, kur reikia gręžti.

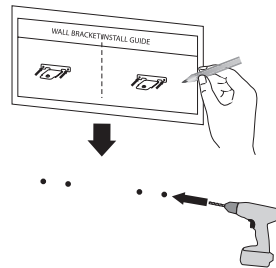

3. Išimkite tvirtinimo prie sienos vadovą.


4. Pritvirtinkite laikiklį varžtais (A) kaip parodyta žemiau esančiame paveikslėlyje.

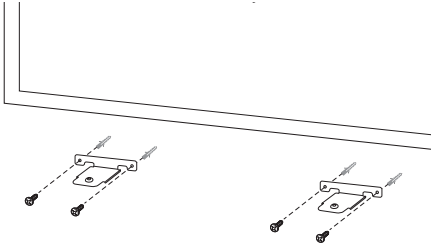


! Pastaba

Varžtai (A) ir sieniniai kaiščiai įrenginio tvirtinimui prie sienos nepridedami. Rekomenduojame tvirtinimui naudoti „Hilti“ (HUD-1 6 x 30).

5. Įrenginį ant laikiklių uždėkite taip, kad laikiklio tvirtinimo angos atitiktų angas įrenginio apačioje.

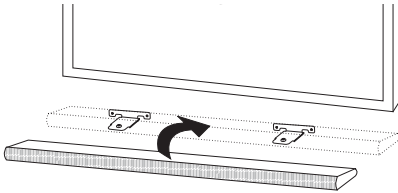

6. Tvirtai prisukite įrenginį varžtais.

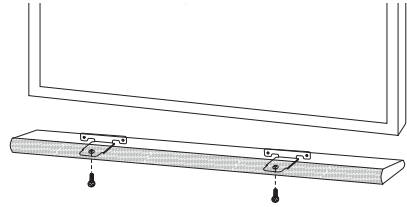

! Pastaba

Norėdami įrenginį nuimti atlikite veiksmus atgaline tvarka.

! Atsargiai


- Nesumontuokite įrenginio apversto žemyn. Galite sugadinti įrenginio dalis arba patys susižeisti.
- Nekabinkite ant įrengto įrenginio ir stenkitės jo nesutrenkti.
- Tvirtai pritvirtinkite įrenginį prie sienos, kad jis nenukristų. Jeigu įrenginys nukris, tai gali jus sužeisti arba sugadinti įrenginį.
- Jeigu įrenginys tvirtinamas prie sienos, užtikrinkite, kad vaikai negalėtų patraukti už kabelių, kad jo nenumestų.

Žemų dažnių kolonėlės prijungimas

Žemų dažnių kolonėlės prijungimas prie įrenginio

Norėdami kabelį prijungti prie įrenginio, paspauskite kiekvieną plastikinį fiksatorių, taip atidarysite prietaiso gnybtus. Įkiškite laidą ir paleiskite fiksatorių.


Kiekvieno kabelio juodą laidą prijunkite prie neigiamo (-), o kitą galą – prie teigiamo (+) (raudona jungtis) poliaus gnybtų.

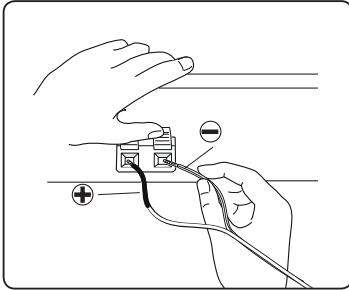

Televizoriaus prijungimas

OPTICAL kabelio naudojimas

1. Prijunkite optinį kabelį prie OPT. IN lizdo, esančio įrenginio galinėje dalyje ir prie OPTICAL OUT lizdo televizoriuje.

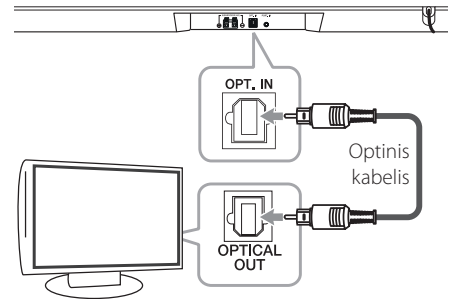


2. INPUT šaltinį nustatykite į OPTICAL. Kelis kartus nuspauskite **OPTICAL** nuotolinio valdymo pultelyje arba **F** įrenginyje, iki pasirinksite šią funkciją.

! Pastaba

Galite mėgautis TV garsu per šio įrenginio garsiakalbius. Tačiau naudodamiesi tam tikrais TV modeliais turėsite TV meniu pasirinkti išorinių garsiakalbių būseną. (Daugiau informacijos ieškokite TV naudotojo vadove.)


Papildomos įrangos prijungimas

PORT. IN (Nešiojamojo įrenginio įvadas) jungtis

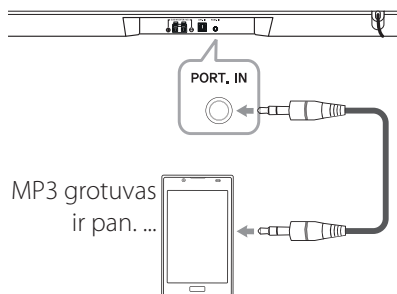


Klaudytis muzikos iš nešiojamojo įrenginio

Šį įrenginį galima naudoti muzikai, iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių, groti.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie PORT. IN (Nešiojamojo įrenginio įvadas) jungties, esančios įrenginyje.
2. Įjunkite maitinimą: spustelėkite  (Maitinimo).
3. Pasirinkite funkciją PORTABLE IN spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **PORT.IN** arba **F** ant įrenginio kol funkcija bus pasirinkta.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą ir pradėkite groti.

OPTICAL IN jungtis

Sujunkite išorinių prietaisų optinės išvesties prievadą su OPT. IN lizdu.

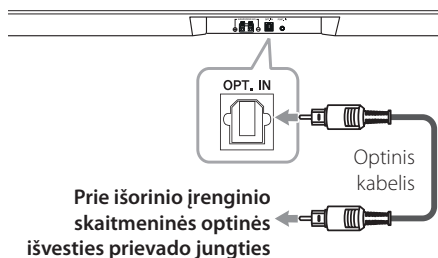

Garsiakalbių ez (lengvas) nustatymas

Klaudykės garso iš televizoriaus, DVD arba skaitmeninio įrenginio 2.1 arba 2 kanalų režime.


1. Sujunkite OPT. IN lizdą, esantį įrenginio galinėje dalyje su televizoriaus optinio išvado lizdu (skaitmeniniu įrenginiu ir pan.)
2. Nustatykite OPTICAL IN įvesties šaltinį. Nuotolinio valdymo pultelyje nuspauskite **OPTICAL**. **F** ant įrenginio, kol funkcija bus pasirinkta.
3. Klaudykės garso per 2.1 arba 2 kanalų garsiakalbi.


Veikimas

DRC (Dynamic Range Control)

Nustatykite švarų garsą, kuomet garso lygis yra sumažintas (tik Dolby Digital). Ši funkcija įsijungia arba išsijungia kaskart paspaudus **DRC ON/OFF**.

Kaip laikinai išjungti garsą

Norėdami išjungti garsą, paspauskite .

Norėdami atšaukti, nuotolinio valdymo pultelyje dar kartą paspauskite mygtuką  arba pakeiskite garso lygį.

AUTO POWER įjungimas/ išjungimas

Ši funkcija automatiškai įjungia arba išjungia elementą, kai įjungiate ar išjungiate televizorių arba išorinį prietaisą (DVD grotuvą, „Blu-ray“ diskų grotuvą ar kitą įrangą), kuris prijungtas prie elemento.

Palaikoma tik veikiant funkcijoms OPTICAL ir LG TV.

Ši funkcija įsijungia arba išsijungia, kai paspaudžiate **AUTO POWER ON/OFF**.

! Pastaba

- Kai elementas įjungiamas naudojant jungtįvą AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei nėra signalo iš LG Sound Sync (Optini/Belaidžiu būdu) prijungto televizoriaus tam tikrą laiko tarpą.
- Kai elementas įjungiamas naudojant funkciją AUTO POWER, jis bus automatiškai išjungiamas, jei tam tikrą laiko tarpą iš optiniu laidu prijungto prietaiso nebus gaunamas signalas.
- Jei elementą išjungėte tiesiogiai, jis neįsijungs įgalinus funkciją AUTO POWER. Tačiau elementą galima įjungti naudojant funkciją AUTO POWER, kai po 5 sekundžių, kai nebuvo jokio signalo, gaunamas optinis signalas.
- Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
- „Bluetooth“ režimu, priklausomai nuo prijungto „Bluetooth“ prietaiso, šį elementą galima įjungti tik naudojant nustatymą AUTO POWER ir pasirinkus funkciją LG TV. Tokiu atveju elementas bus išjungtas ir perkrovus elementą jį įjungs funkcija LG TV.

Savaiminis išsijungimas

Šis įrenginys išsijungs savaime, siekiant taupyti elektros energijos suvartojimą, tuo atveju, jei pagrindinis įrenginys nebus prijungtas prie išorinio įrenginio ir nebus naudojamas 20 minučių.

Taip pat ir šis įrenginys, kai pagrindinis įrenginys yra šėšias valandas prijungtas prie kito analoginę įvestį naudojančio įrenginio.

LG Sound Sync



Jūs galite kontroliuoti kai kurias šio įrenginio funkcijas savo televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu su LG Sound Sync (LG garso sinchronizavimu) Tai suderinama su LG televizoriumi, kuris yra palaikomas LG Sound Sync Savo televizoriuje turite turėti LG Sound Sync logotipą.

LG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu valdoma funkcija: garsumą padidinti / sumažinti, nutildyti

Informaciją apie LG Sound Sync skaitykite televizoriaus instrukcijų vadove.


Atlikite vieną iš šių sujungimų, priklausomai nuo jūsų įrenginio galimybių.

! Pastaba

- Naudodamiesi LG Sound Sync galite naudotis šio įrenginio nuotolinio valdymo pulteliu. Jeigu vėl naudositės televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu, įrenginys bus sinchronizuotas su televizoriumi.
- Jei sujungimas nepavyko, įsitinkinkite, kad televizorius yra išjungtas.
- Žinokite, kokia šio įrenginio būklė ir sujungimas žemiau pateiktais atvejais, kai naudojate LG Sound Sync.
 - Įrenginys išjungtas.
 - Pakeitus funkciją su kitais.
 - Optinio laido atjungimas.
 - Belaidžio ryšio atjungimas dėl trukdžių arba atstumo.
- Laikas šiam įrenginiui išjungti yra nevienodas, priklausomai nuo jūsų televizoriaus, kai nustatote AUTO POWER funkciją į ON.


Prijungimas kabelių pagalba

1. LG televizorių prie elemento prijunkite optinio laidu.

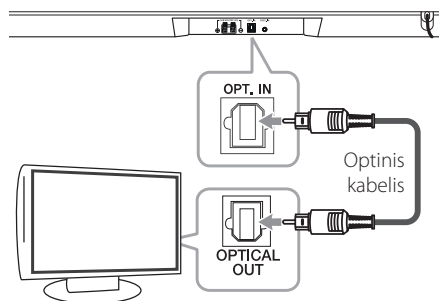

2. Televizoriuje nustatykite LG Sound Sync (Optinį). Skaitykite televizoriaus instrukcijų vadovą.
3. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę (Maitinimo) mygtuką.
4. Pasirinkite funkciją OPTICAL IN spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **OPTICAL** arba **F** ant įrenginio kol funkcija bus pasirinkta. Televizoriaus garsas bus transliuojamas per „Soundbar“ kolonėlę jei įprastai jungiamasi tarp šio įrenginio ir jūsų televizoriaus.


Belaidis ryšys

1. Įjunkite elementą nuotolinio valdymo pultelyje paspaudę  (Maitinimo) mygtuką.
2. Pasirinkite funkciją LG TV spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką **LG TV** arba **F** ant įrenginio kol funkcija bus pasirinkta.
3. Nustatykite LG Sound Sync (Belaidžiu būdu) televizoriuje. Skaitykite televizoriaus instrukcijų vadovą.

LG televizoriaus LED žibės 3 sekundes ir išsijungs jei įprastai jungiamasi tarp šio įrenginio ir jūsų televizoriaus.



Pastaba

Jei elementą išjungėte paspausdami  (Maitinimo), LG Sound Sync (Belaidžiu būdu) bus atjungta. Norėdami vėl naudotis šia funkcija, turi iš naujo sujungti televizorių ir elementą.

„Bluetooth“ technologijos naudojimas

Apie „Bluetooth“

„Bluetooth“ yra bevielio ryšio technologija, skirta mažų nuotolių ryšiams.

Garsą gali pertraukti pašaliniai elektrinių bangų, veikiančių tokiu pačiu dažniu, arba gretimuose kambariuose prijungtų kitų „Bluetooth“ prietaisų skleidžiami trikdžiai.

Kai atskiri įrenginiai jungiami per **Bluetooth®** bevielę technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilusis telefonas su **Bluetooth®** beveile technologija gali būti valdomas kaskadiškai, jei sujungta naudojantis be laide **Bluetooth®** technologija.

Galimi prietaisai: mobilusis telefonas, MP3, nešiojamasis kompiuteris, delninukas ir kita.

„Bluetooth“ profiliai


Kad galėtumėte naudotis **Bluetooth®** beveile technologija, įrenginiai turi gebėti interpretuoti tam tikrus profilius. Šis įrenginys suderinamas su tokiu profiliumi.

A2DP (pažangus garso perdavimo profilis)

Klausymas muzikos, esančios Bluetooth prietaisuose

Jūsų prietaiso ir Bluetooth sujungimas

Prieš pradėdami sujungimą, patikrinkite ar Bluetooth bevielio ryšio technologija yra įjungta jūsų Bluetooth prietaise. Žr. Bluetooth prietaiso vartotojo instrukciją. Atlikus sujungimą, jo kartoti nereikia.

1. Pasirinkite funkciją Bluetooth spausdami nuotolinio valdymo pulto mygtuką  arba **F** ant įrenginio kol funkcija bus pasirinkta. Bluetooth LED žibės.
2. Įjunkite Bluetooth prietaisą ir atlikite sujungimą. Norint surasti šį įrenginį Bluetooth prietaiso pagalba, Bluetooth prietaiso ekrane gali atsirasti surastų prietaisų sąrašas, priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo. Įrenginys bus matomas kaip „LG SOUND BAR (XX:XX)“.

! Pastaba

- XX:XX reiškia paskutinius keturis „Bluetooth“ adreso skaičius. Pavyzdžiui, jei jūsų „Bluetooth“ adresas yra 9C:02:98:4A:F7:08, „Bluetooth“ prietaise matysite LG SOUND BAR (F7:08).
- Kai kurie prietaisai sujungiami kitaip, priklausomai nuo Bluetooth prietaiso tipo. Jei reikia, įveskite PIN kodą (0000).

3. Kai šis įrenginys sėkmingai prisijungs prie Bluetooth įrenginio, Bluetooth LED žibės kelias sekundes ir išsijungs.
4. Klausykites muzikos. Norėdami atkurti muziką, saugomą jūsų Bluetooth įrenginyje, žr. savo Bluetooth įrenginio naudojimo instrukciją.

! Pastaba

- Naudodami **Bluetooth**® technologiją turite sujungtus elementą ir „Bluetooth“ prietaisą laikyti kaip įmanoma arčiau vienas kito. Tačiau tai gali neveikti tinkamai toliau nurodytais atvejais:
 - Yra kliūtis tarp elemento ir „Bluetooth“ prietaiso.
 - Kitas prietaisas naudoja tokį patį dažnį, koks naudojamas **Bluetooth**® technologijoje, pvz., medicininė įranga, mikrobangų krosnelė ar belaidis LAN prietaisas.
- Šis įrenginys palaiko automatinio Bluetooth susiejimo funkciją. Tačiau ji neveikia šiais atvejais:
 - Įrenginį paleidžiant iš naujo.
 - Naudojus funkciją LG TV automatinio susiejimo funkcija neveikia.
- Garsas gali būti nutrauktas, jeigu ryšį trukdo kitos elektroninės bangos.
- Naudodami šį įrenginį, jūs negalėsite nustatyti „Bluetooth“ prietaiso.
- Sujungimas yra taikomas vieną „Bluetooth“ prietaisą jungiant su vienu įrenginiu; keli sujungimai nėra palaikomi.
- Priklausomai nuo prietaiso tipo, jums gali nepavykti naudoti „Bluetooth“ funkciją.
- Galite mėgautis bevielu sistema naudojant telefoną, MP3, nešiojamąjį kompiuterį ir t. t.
- Kuo didesnis atstumas tarp elemento ir „Bluetooth“ prietaiso, tuo žemesnė garso kokybė.
- „Bluetooth“ ryšys bus atjungtas, kai elementas išjungiamas arba „Bluetooth“ prietaisas atsiduria toli nuo elemento.
- Kai išjungiamas „Bluetooth“ ryšys, prijunkite „Bluetooth“ prietaisą prie elemento dar kartą.

Garso reguliavimas

Garso efektų nustatymas

Ši sistema turi keletą iš anksto nustatytų erdvinio garso laukų. Galite pasirinkti tinkamą garso režimą spausdami kiekvieno garso efekto mygtuką.

Pavaizduoti ekvalaizerio nustatymai gali skirtis, priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų.

Režimas	Aprašymas
STANDARD	Galite mėgautis garsu be ekvalaizerio efekto.
MUSIC	Galite mėgautis maloniu ir natūraliu garsu.
CINEMA	Galite mėgautis labiau įtraukiančiu erdvinio garsu skirtu žiūrėti filmams.



Pastaba

- Kai kuriuose erdvinio garso režimuose ir naudojant kai kuriuos garsiakalbius garso nebūna išvis arba jis būna tylus. Tai priklauso nuo erdvinio garso režimo bei garso šaltinio ir nereiškia gedimo.
- Perjungus įvadą, gali tekti atstatyti erdvinio garso režimą, kartais – net ir po failo pakeitimo.

Garsumo lygį nustatyti automatiškai

Šis įrenginys palaiko automatinio garsumo funkciją, kuri automatiškai reguliuoja garso lygį.

Kai garsumas per didelis arba per mažas, nuotolinio valdymo pultelyje spauskite **AUTO VOL ON**. Taip, galėsite mėgautis atitinkamo lygio garsu.

Norėdami šią funkciją atšaukti spauskite **OFF**.


Žemų dažnių garsiakalbio lygio nuostatų parinkimas

Žemų dažnių kolonėlės garsumą galite nustatyti nuo -40 dB iki 6 dB.

Spauskite **WOOFER LEVEL-** arba **WOOFER LEVEL+** norėdami reguliuoti žemų dažnių kolonėlės garsą.

Televizoriaus valdymas pateiktu nuotolinio valdymo pulteliu

Jūs galite valdyti savo televizorių toliau nurodytais mygtukais. (tik LG televizoriui)

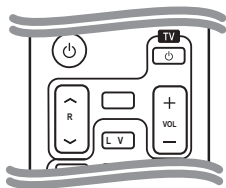

Mygtukas	Veikimas
INPUT	Ijungiamas televizoriaus įvesties šaltinis (televizija arba kitas).
⏻ (Televizoriaus maitinimas)	Televizorius įjungiamas arba išjungiamas.
VOL +/-	Derinamas televizoriaus garsumas
PR/CH ^ / V	Perjungiami įrašyti kanalai.

! Pastaba

- Priklausomai nuo prijungto televizoriaus, jo valdymas naudojant kai kuriuos mygtukus gali būti negalimas.
- Sistemos nuotolinio valdymo pultelis skirtas paprastoms funkcijoms televizoriuje atlikti. Norėdami mėgautis visomis televizoriaus funkcijomis, naudokite televizoriaus nuotolinio valdymo pultelį.

Trikčių šalinimas

PROBLEMA	PRIEŽASTIS IR PROBLEMOS ŠALINIMAS
Įrenginys tinkamai neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Išjunkite šį įrenginį ir prijungtą išorinį įrenginį (televizorių, žemų dažnių kolonėlę, DVD grotuvą, stiprintuvą, t. t.) ir vėl įjunkite. Atjunkite šio įrenginio ir prijungto išorinio įrenginio (televizoriaus, žemų dažnių kolonėlės, DVD grotuvo, stiprintuvo, t. t.) maitinimo kabelius ir vėl prijunkite.
Nėra maitinimo	<ul style="list-style-type: none"> Maitinimo kabelis yra ištrauktas. Įkiškite maitinimo kabelį. Patikrinkite būklę įjungdami kitus elektroninius prietaisus.
Nėra garso	<ul style="list-style-type: none"> Pasirinktas neteisingas įvesties šaltinis. Patikrinkite įvesties šaltinį ir pasirinkite teisingą. Įjungta nutildymo funkcija. Norėdami nutraukti nutildymo funkciją, nuspauskite  arba pakeiskite garso lygį.
Negroja žemų dažnių kolonėlė.	<ul style="list-style-type: none"> Žemų dažnių kolonėlė atjungta nuo įrenginio. Prijunkite žemų dažnių kolonėlę prie įrenginio. (Žiūrėkite 13 psl.)
Nuotolinio valdymo pultelis neveikia tinkamai.	<ul style="list-style-type: none"> Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo įrenginio. Nuotolinio valdymo pultelį naudokite iki 7 m atstumu. Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūtis. Pašalinkite kliūtį. Baterijos nuotolinio valdymo pultelyje yra išsikrovusios. Pakeiskite baterijas naujomis.
AUTO POWER funkcija neveikia.	<ul style="list-style-type: none"> Priklausomai nuo prijungto prietaiso, ši funkcija gali neveikti.
Kai manote, kad elementas išvesties garsas per tylus.	<p>Patikrinkite žemiau nurodytus parametrus ir atitinkamai sureguliuokite prietaisą.</p> <ul style="list-style-type: none"> Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, perjunkite DRC funkciją iš [ON] į [OFF]. Kai garso kolonėlė prijungta prie televizoriaus, televizoriaus sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [AUTO] arba [BITSTREAM]. Kai garso kolonėlė prijungta prie leistuvo, leistuvo sąrankos meniu pakeiskite AUDIO DIGITAL OUT nustatymą iš [PCM] į [PRIMARY PASS-THROUGH] arba [BITSTREAM]. Leistuvo sąrankos meniu pakeiskite Garso DRC nustatymą į [OFF].

Specifikacijos

Bendrieji nurodymai (NB2540)	
KS adapterio reikalavimai	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
Energijos sąnaudos	Žiūrėkite pagrindinę įrenginio etiketę.
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	880 mm x 62 mm x 90 mm
Grynasis svoris (Apytiksliai)	1,8 kg
Darbinė temperatūra	5 °C – 35 °C
Oro drėgnumas darbo vietoje	5 % – 90 %

Įėjimas/Išėjimas	
OPT. IN	3 V (p-p), optinis lizdas x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (3,5 mm stereo lizdas) x 1
Galimas skaitmeninės įvesties garso diskretizavimo dažnis	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Stiprintuvas	
Iš viso	120 W
Priekis	25 W x 2 (4 Ω esant 1 kHz)
Žemų dažnių kolonėlė	70 W (4 Ω esant 100 Hz)
THD	10 %

Žemų dažnių kolonėlė (S24A1-W)	
Tipas	1 takelis 1 garsiakalbis
Impedansas	4 Ω
Nominali įėjimo galia	70 W
Maks. galia įvade	140 W
Matmenys (ilgis x aukštis x plotis)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Grynasis svoris (Apytiksliai)	2,9 kg

- Dizainas ir techniniai duomenys gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Prekių ženklai ir licencijos



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ raidės ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



Norėdami peržiūrėti DTS patentus, apsilankykite <http://patents.dts.com>. Pagaminta pagal „DTS Licensing Limited“ suteiktą licenciją. DTS, simbolis, DTS bei simbolis kartu ir DTS 2.0 Channel yra registruoti DTS, Inc. © DTS, Inc prekių ženklai. Visos teisės saugomos.



Belaidė **Bluetooth**® technologija – tai sistema, kuria sukuriamas radijo ryšys tarp elektroninių prietaisų.

Jungiant atskirus prietaisus per **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologiją, netaikomi jokie mokesčiai. Mobilus telefonas su **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologija gali būti valdomas per „Cascade“ tuomet, jeigu sujungimas atliekamas per **Bluetooth**® belaidžio ryšio technologiją.

Bluetooth® žodinis užrašas ir logotipai priklauso *Bluetooth SIG, Inc.*, o *LG Electronics* šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.

Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.

Techninė priežiūra

Įrenginio tvarkymas

Įrenginio transportavimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakuotės medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, geriausiai apsaugai užtikrinti įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių švaros palaikymas

- Šalia įrenginio nenaudokite lakių skysčių, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti.
- Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.
- Greta prietaiso ilgą laiką nelaikykite guminių arba plastikinių gaminių.

Įrenginio valymas

Leistuvą valykite minkšta ir švaria šluoste. Jei paviršiai labai nešvarūs, naudokite minkštą šluostę, truputį sudrėkintą švelniu valymo priemonės tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.



	Телефон	Режим работы	Интернет
Россия	8-800-200-7676	Круглосуточно	http://www.lg.com
Беларусь	8-820-0071-1111		
Латвия	8-0200-201	9:00 - 17:00 (Пн.-Пт.)	
Литва	8-800-08-081		
Эстония	800-9990		
Україна	0-800-303-000	8:00 - 21:00 (Пон.-Пят.) 8:30 - 18:30 (Суб., Нд.)	
Казахстан	8-8000-805-805	9:00-20:00 (Пн.-Пят.) 9:00-18:00 (Суб., Вс.)	
	2255 (GSM)		
Узбекистан	8 800 120 2222	9:00 - 18:30 (Пн.- Пят.) 9:00 - 15:00 (Суб., Вс.)	
Кыргызстан	800 0071 0005	Круглосуточно	
Молдова	00-800-0071-0005 (Только для стационарных телефонов)	Круглосуточно	