

### MANUEL D'UTILISATION

# Barre de son avec caisson de basses

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

NB2540 (NB2540, S24A1-W)

### Consignes de sécurité



# ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE.



ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES OUALIFIÉES.



Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.



Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

**AVERTISSEMENT:** POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

**ATTENTION:** L'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** N'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire.

**ATTENTION:** N'obstruez pas les ouvertures d'aération. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.

Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

## PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation

Il est recommandé de brancher la plupart des appareils sur un circuit dédié.

Autrement dit, un circuit comportant une prise de courant qui alimente uniquement cet appareil et qui n'a ni autres prises ni circuit dérivé. Reportezvous à la page des spécifications de ce manuel d'utilisation pour plus de détails. Ne surchargez pas les prises murales. Les prises murales surchargées, desserrées ou endommagées, les câbles de rallonge, les cordons d'alimentation effilochés, ou les gaines isolantes craquelées ou endommagées constituent un danger. Chacune de ces conditions peut entraîner un risque de choc électrique ou d'incendie. Examinez régulièrement le cordon de votre appareil. S'il paraît endommagé ou détérioré, débranchez-le, cessez d'utiliser l'appareil et faites remplacer le cordon par un cordon strictement identique auprès d'un point de service aprèsvente agréé. Protégez le cordon d'alimentation de sorte qu'il ne puisse pas être tordu, entortillé, pincé, coincé dans une porte ou piétiné. Faites particulièrement attention aux fiches, aux prises murales et au point d'où sort le cordon de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

**REMARQUE:** Pour obtenir des informations sur le marquage de sécurité/conformité et l'identification du produit, reportez-vous à l'étiquette principale au-dessous de l'appareil.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil: Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil. les flammes, etc.

#### Élimination de votre ancien appareil



- Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les videordures prévus à cet effet par votre municipalité.
- Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
- Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

#### Mise au rebut des piles ou batteries usagées





- Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005% de mercure, 0,002% de cadmium ou 0,004% de plomb.
- Toutes les piles et batteries doivent être collectées séparément et transportées par les services de voirie municipaux vers des installations spécifiques de collecte des déchets, identifiées en conséquence par le gouvernement ou par les autorités locales.
- Le traitement correct de vos piles ou batteries usagées contribue protéger l'environnement et la santé des personnes et des animaux.
- Pour plus d'infomations sur le traitement de vos piles ou batteries usagées, merci de bien vouloir vous adresser votre mairie, au service de la voirie ou au magasin où vous avez acheté le produit.

### Avis pour l'Europe

# **C**€ 0197

LG Electronics déclare ce/ces produit(s) conforme(s) aux normes de base et aux dispositions des Directives 1999/5/CE, 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE et 2011/65/EU en la matière. Vous pouvez obtenir une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante.

## Contactez le bureau pour la conformité de ce produit:

LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

 Veuillez noter que ce Centre n'est PAS un Service Client. Pour les Informations Service Client, veuillez consulter la Carte de Garantie ou contacter le revendeur chez qui vous avez acheté le produit.

Pour une utilisation en intérieur uniquement.

#### **Exposition aux radiations RF**

Cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm.

3

2

### Table des matières

### 1 Démarrage

- 2 Consignes de sécurité
- 6 Fonctionnalités uniques
- 6 Introduction
- 6 Symboles utilisés dans ce manuel
- 7 Télécommande
- 8 Panneau avant
- 8 Panneau arrière
- 9 A propos de l'état des LED
- 10 Installation de la barre de son
- 11 Montage mural

#### 2 Raccordements

- 13 Branchement du caisson de basses
- 13 Raccordement du caisson de basses à l'appareil
- 13 Raccordement à votre téléviseur
- 13 Avec un câble optique
- 14 Raccordement d'appareils auxiliaires
- 14 PORT Raccordement (Portable)
- 14 Raccordement à l'entrée optique

### 3 Utilisation

- 15 Opérations
- 15 DRC (Contrôle de la gamme dynamique)
- 15 Désactivation temporaire du son
- 15 ALIMENTATION AUTOMATIQUE Marche/Arrêt
- 16 Arrêt automatique
- 16 Synchronisation sonore LG
- 17 Utilisation de la technologie Bluetooth
- 18 Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth
- 19 Réglage du son
- 19 Réglage de l'effet son
- 19 Règle automatiquement le niveau du volume
- Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse
- 20 Commande d'un téléviseur à l'aide de la télécommande fournie

### 4 Dépannage

21 Dépannage

### 5 Annexe

- 22 Spécifications
- 23 Marques de commerce et licences
- 23 Entretien
- 23 Manipulation de l'appareil

### **Fonctionnalités** uniques

### Arrêt automatique

Cet appareil est doté d'une fonction d'arrêt automatique qui permet d'économiser l'énergie.

### Entrée appareil portable

Écoute de musique depuis un périphérique portable. (Baladeur MP3, ordinateur portable, etc.)

### Réglage du son des haut-parleurs

Ecoutez le son de la télé, DVD ou un appareil numérique avec le mode vivid 2.1 ch.

### Synchronisation sonore LG

Vous pouvez régler le volume sonore de cet appareil en utilisant la télécommande de votre téléviseur LG compatible avec la synchronisation sonore LG.

### Introduction

### Symboles utilisés dans ce manuel



### Remarque


Indique des remarques et fonctionnalités spéciales.



#### Attention

Indique des précautions à prendre pour éviter les dommages éventuels dus à une utilisation inappropriée.

### **Télécommande**

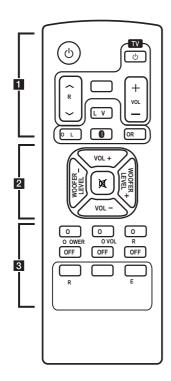

(b) (Alimentation): Permet d'allumer ou d'éteindre l'appareil.

Touches de commande du téléviseur : Voir page 20.

LG TV: Permet de sélectionner la fonction LG TV.

**OPTICAL :** Permet de sélectionner la fonction optique.

**\$:** Sélectionner la fonction Bluetooth.

**PORT.IN:** Sélectionner la fonction Portable in.

■ : Permet de mettre le son en sourdine.

**WOOFER LEVEL** +/—: Permet de régler le niveau sonore du caisson de basse.

**VOL +/— :** Permettent de régler le volume des haut-parleurs.

**AUTO POWER ON/OFF :** Cette fonction est automatiquement activée ou désactivée sur l'appareil.

. . . . . . . . . . 3

**AUTO VOL ON/OFF:** Met le mode VOLUME AUTO sur marche et sur arrêt


**DRC ON/OFF:** Permet d'activer ou désactiver la fonction DRC.

**STANDARD :** Permet de sélectionner l'effet sonore **STANDARD**.

**MUSIC:** permet de sélectionner l'effet sonore **MUSIC**.

**CINEMA :** Permet de sélectionner l'effet sonore **CINEMA**.

### Remplacement de la pile

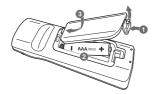

Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de la télécommande, puis insérez deux piles (AAA) en respectant la polarité  $\oplus$  et  $\oplus$ .

### Panneau avant



- F (Fonction)

  Permet de sélectionner la fonction et la source d'entrée.


  The properties of the properties de la source d'entrée.
- 2 —/+ (Volume)
  Permet d'ajuster le volume.
- (En veille/Allumé)
- 4 A propos de l'état des LED

### ! Attention -

Précautions d'utilisation des touches tactiles

- Vos mains doivent être sèches et propres.
  - Dans un environnement humide, essuyez toute trace d'humidité sur les touches avant de les utiliser.
- Ne forcez pas sur les touches pour qu'elles fonctionnent.
  - Si vous appuyez trop fort, vous risquez d'endommager le capteur des touches.
- Appuyez sur la touche de votre choix et la fonction correspondante s'actionnera correctement.
- Veillez à ne pas mettre un matériau conducteur tel qu'un objet métallique en contact avec les touches tactiles. Cela peut provoquer des dysfonctionnements.

### Panneau arrière

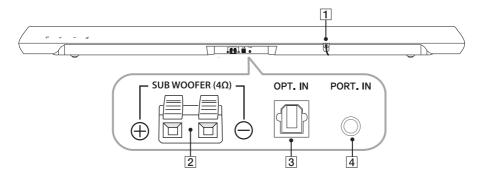

- 1 Cordon d'alimentation
- **2** Connecteur **SUB WOOFER**(4Ω)

- **3 OPT. IN :** Entrée optique
- 4 PORT. IN: Entrée du portable

### A propos de l'état des LED

Fonction	Condition	LED	Description
On/Off	Allumer l'appareil.	© Ů/I	Éteint.
	Éteindre l'appareil.	О Ф/I	Allumé.
Bluetooth	Bluetooth appairé.	© → S BLUTOOTH BLUTOOTH	Allumé pendant quelques secondes.
Bideroom	Bluetooth prêt.	○	Clignote rapidement.
Optique	Sélectionne Optical In.	OPTICALIN OPTICAL IN	Allumé pendant quelques secondes.
Portable	Sélectionne Portable In.	O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	Allumé pendant quelques secondes.
LG Sound	LG Sound Sync connecté.	⊕ ○	Allumé pendant quelques secondes.
Sync	Sync  LG Sound Sync prêt.	O ⊗ ∐	Clignote rapidement.
Couper le son	Couper provisoirement le son.	°	Clignote lentement.


### Remarque

- Une fois l'appareil en veille, patientez quelques secondes avant d'utiliser à nouveau la télécommande.
- Lorsque vous appuyez sur un bouton,
   O/l le LED clignote deux fois sur l'appareil principal.
- Lorsque vous changez de fonction, patientez quelques secondes entre les deux fonctions.
- Lorsque vous appuyez sur M (couper le son), le LED de l'appareil principal ne peut pas indiquer d'autres fonctions.

### Installation de la barre de son

Vous pouvez écouter des éléments sonores en branchant l'unité à un autre appareil : télévision, lecteur Blu-ray, lecteur DVD, etc.

Placez l'unité devant la télévision et branchez-la à l'appareil souhaité (voir pages 13 à 14).

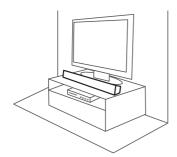


### ! Attention

Pour permettre à la connexion sans fil (Bluetooth par exemple), de fonctionner dans les meilleures conditions, n'installez pas l'appareil sur du mobilier métallique car la connexion sans fil passe par un module situé au bas de l'appareil.


### Montage mural

L'unité principale peut être montée sur un mur.


### Matériel de préparation

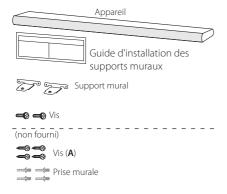

 Alignez la marque correspondante au téléviseur sur le guide d'installation du support mural avec la partie inférieure du téléviseur, et fixez le guide à cette position.

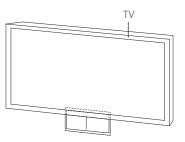


 Si vous fixez la barre de son sur un mur en béton, utilisez des chevilles. Vous devrez percer quelques trous. Un gabarit (Guide d'installation des supports muraux) est fourni pour vous y aider. Utilisez-le pour repérer les endroits où vous devez percer.

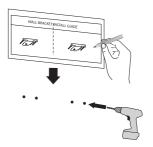

3. Retirez le guide d'installation des supports muraux.


4. Fixez les supports à l'aide des vis (A) comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

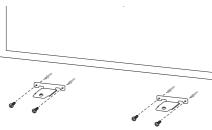


### Remarque

Les vis (A) et chevilles ne sont pas fournies pour fixer l'appareil. Nous vous recommandons les chevilles Hilti (HUD-1 6 x 30) pour la fixation.

5. Placez l'unité sur les supports aligné sur les trous en dessous de l'appareil.

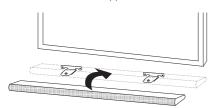

6. Fixez solidement l'unité par les vis.

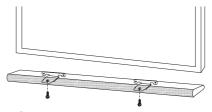

Remarque.

Pour démonter l'unité, procédez dans le sens inverse.

### Attention -

- N'installez pas cet appareil à l'envers. Cela pourrait endommager ses composants ou provoquer des blessures.
- Ne vous suspendez pas à l'appareil installé et évitez de le soumettre à des chocs.
- Fixez fermement l'appareil au mur de sorte qu'il ne puisse pas tomber. S'il tombe, cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'appareil.
- Lorsque l'appareil est installé sur un mur, assurez-vous qu'aucun enfant ne tire sur les câbles de raccordement, car cela pourrait entraîner sa chute.


2

# Branchement du caisson de basses

# Raccordement du caisson de basses à l'appareil

Pour raccorder le câble à l'appareil, soulevez chacun des ergots en plastique afin d'ouvrir les bornes de raccordement sur l'appareil. Insérez le fil et relâchez l'onglet.


Branchez la bande noire du câble sur la borne "-" (Moins) et l'autre extrémité sur les bornes "+" (Plus) (tube rouge).

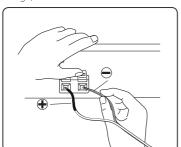

# Raccordement à votre téléviseur

### Avec un câble optique

 Branchez la fiche OPT. IN sur l'arrière de l'appareil sur la fiche OPTICAL OUT sur le téléviseur à l'aide d'un câble optique.

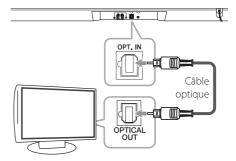

 Définissez OPTICAL comme source d'entrée. Appuyez sur la touche OPTICAL de la télécommande ou sur la touche F de l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.




Vous pouvez écouter le son de votre téléviseur via cette barre de son. Toutefois, avec certains modèles de téléviseur, vous devez d'abord sélectionner l'option des enceintes externes dans le menu du téléviseur. (Pour plus de détails, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur.)

2

# Raccordement d'appareils auxiliaires

# PORT Raccordement (Portable)

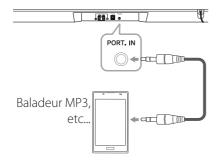


# Écoute de la musique depuis votre lecteur portable

Vous pouvez utiliser l'unité pour lire la musique stockée sur différents lecteurs portables ou appareils externes.

- 1. Raccordez le lecteur portable au connecteur PORT. IN (PORTABLE IN) de l'appareil.
- 2. Mettez l'appareil en marche en appuyant sur la touche (¹) (Alimentation).
- Sélectionnez la fonction PORTABLE IN en appuyant sur la touche PORT.IN de la télécommande ou sur la touche F de l'unité jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
- 4. Mettez le lecteur portable ou l'appareil externe en marche et lancez la lecture.

# Raccordement à l'entrée optique

Branchez une fiche de sortie optique externe des appareils externes à la fiche OPT. IN.

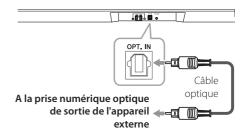

### Réglage du son des haut-parleurs

Écoutez le sont provenant de votre télévision, de votre lecteur DVD ou d'un appareil numérique en mode 2.1 ou 2 ch.

- Branchez la prise jack OPT. IN à l'arrière de l'unité à la prise jack optique de sortie de votre télévision (ou de votre appareil numérique, etc.).
- 2. Définissez OPTICAL IN comme source d'entrée. Appuyez sur la touche **OPTICAL** de la télécommande ou sur la touche **F** de l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
- 3. Profitez du son grâce au haut-parleur 2.1 ou 2 ch.

### **Opérations**

# DRC (Contrôle de la gamme dynamique)

Cette fonction est activée/désactivée chaque fois que l'on appuie sur **DRC ON/OFF**.

# Désactivation temporaire du son

Appuyez sur la touche 💆 pour mettre l'appareil en sourdine.

Pour annuler, appuyez à nouveau sur la touche Me la télécommande ou modifiez le volume.

### ALIMENTATION AUTOMATIQUE Marche/Arrêt

Cette fonction allume ou éteint automatiquement l'appareil lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur ou le périphérique externe (lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) connecté à cet appareil.

Elle n'est disponible qu'avec les fonctions optique (OPTICAL) et LG TV.

Cette fonction est activée/désactivée à chaque pression sur le bouton **AUTO POWER ON/OFF.** 



#### Remarque $_-$

- Une fois l'appareil allumé par la fonction AUTO POWER, il sera éteint automatiquement si aucun signal n'est reçu pendant un certain temps depuis le téléviseur connecté par la fonction de synchronisation sonore LG (Optique/Sans fil).
- Une fois l'appareil allumé par la fonction AUTO POWER, il sera éteint automatiquement si aucun signal n'est reçu pendant un certain temps depuis le périphérique externe connecté par un câble optique.
- Si vous éteignez l'appareil directement, celui-ci ne pourra pas être mis en marche automatiquement par la fonction AUTO POWER. Cependant, l'appareil peut être mis en marche par la fonction AUTO POWER lorsqu'un signal optique est reçu après 5 secondes d'absence de signal.
- Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
- En mode Bluetooth, cet appareil peut être mis en marche par la fonction AUTO POWER selon le périphérique Bluetooth connecté. La fonction LG TV est alors sélectionnée. Dans ce cas, l'appareil sera éteint automatiquement et lorsque vous le redémarrez, il sera allumé sur la fonction LG TV.

### Arrêt automatique

L'appareil s'éteindra tout seul pour économiser l'énergie si l'unité principale n'est pas connectée à un appareil externe et n'est pas utilisée pendant 20 minutes.

Il en sera de même pour cet appareil après six heures après que l'appareil principal soit connecté sur un autre appareil utilisant une entrée analogique.

### Synchronisation sonore LG



Vous pouvez contrôler certaines fonctions de cet appareil via la télécommande de votre téléviseur grâce à la fonction de synchronisation sonore LG. Il faut pour cela que votre téléviseur LG soit compatible avec cette fonction. Assurez-vous que votre téléviseur présente le logo LG Sound Sync. Les fonctions contrôlables via la télécommande du téléviseur LG sont le réglage du volume et la mise en sourdine.

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre téléviseur pour plus de détails sur la fonction de synchronisation sonore LG.

Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de votre équipement.




### Remarque -

- Vous pouvez également utiliser la télécommande de cet appareil pendant que la fonction de synchronisation sonore LG est active. Si vous utilisez à nouveau la télécommande de votre téléviseur, l'appareil se synchronise avec ce dernier.
- En cas de problème de connexion, assurezvous que le téléviseur est branché et fonctionne bien.
- Assurez-vous que cet appareil est branché et fonctionne bien, et vérifiez que le problème n'a pas les origines suivantes.
  - L'appareil n'est pas sous tension.
  - La fonction sélectionnée n'est pas la bonne.
  - Le câble optique est débranché.
  - La connexion sans fil est interrompue par des interférences ou par la distance.
- Lorsque vous activez la fonction AUTO POWER, le délai pour l'extinction de cet appareil diffère selon votre téléviseur.

### Avec une connexion câblée

 Raccordez votre téléviseur LG à l'appareil à l'aide d'un câble optique.

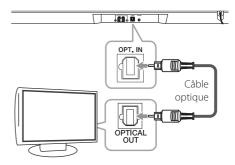

- Paramétrez l'option de synchronisation sonore LG (Optique) sur votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de ce dernier.
- 3. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche 🖰 (Marche/Arrêt) de la télécommande.
- 4. Sélectionnez la fonction OPTICAL IN en appuyant sur la touche **OPTICAL** de la télécommande ou sur la touche **F** de l'unité jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée. Le son de la TV sortira de la barre audio si cet appareil est connecté de manière normale à votre TV

#### Avec une connexion sans fil

- 1. Allumez l'appareil en appuyant sur la touche 🖰 (Marche/Arrêt) de la télécommande.
- Sélectionnez la fonction LGTV en appuyant sur la touche LGTV de la télécommande ou sur la touche F de l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
- 3. Paramétrez l'option de synchronisation sonore LG (sans fil) sur votre téléviseur. Reportez-vous au manuel d'utilisation de ce dernier.

Le LED LGTV s'allumera pendant trois secondes, puis s'éteindra si la connexion entre cet appareil et votre TV s'est effectuée normalement.



### Remarque -

Si vous avez éteint l'appareil directement en appuyant sur la touche 🖒 (marche/arrêt), la synchronisation sonore LG (Sans fil) sera interrompue. Pour utiliser de nouveau cette fonction, vous devrez reconnecter le téléviseur et l'appareil.

# Utilisation de la technologie Bluetooth

### À propos de la technologie Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil pour les connexions de courte portée.

Le son peut être interrompu lorsque la connexion est perturbée par des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques qui utilisent la même fréquence ou si vous connectez des périphériques Bluetooth dans les pièces voisines.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil *Bluetooth*® n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil *Bluetooth*® peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil *Bluetooth*®.

Périphériques compatibles : téléphone mobile, baladeur MP3, ordinateur portable, PDA, etc.

#### **Profils Bluetooth**

Pour pouvoir utiliser la technologie sans fil Bluetooth\*, les appareils doivent pouvoir interpréter certains profils. Cet appareil est compatible avec les profils suivants.

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

# Écoute de musique stockée sur des périphériques Bluetooth

# Jumelage de votre appareil avec un périphérique Bluetooth

Avant de démarrer la procédure de jumelage, assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre périphérique compatible est activée. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique Bluetooth. Une fois le jumelage effectué, il n'est pas nécessaire de recommencer l'opération.

- Sélectionnez la fonction Bluetooth en appuyant sur la touche de la télécommande ou sur la touche F de l'appareil jusqu'à ce que la fonction soit sélectionnée.
  - Le LED Bluetooth va clignoter.
- Allumez le périphérique Bluetooth et procédez à l'opération de jumelage. Lors de la recherche de cet appareil avec votre périphérique Bluetooth, celui-ci peut afficher une liste des appareils trouvés, selon le type de périphérique Bluetooth dont il s'agit. Votre appareil apparaîtra sous le nom "LG SOUND BAR (XX:XX)".

### Remarque -

- XX:XX correspond aux quatre derniers chiffres de l'adresse Bluetooth. Par exemple, si votre appareil a l'adresse Bluetooth "9C:02:98:4A:F7:08", vous verrez s'afficher "LG SOUND BAR (F7:08)" sur votre périphérique Bluetooth.
- Certains périphériques Bluetooth ont un mode de jumelage différent en fonction de leur type. Entrez le code PIN (0000), le cas échéant.
- Lorsque la connexion sera établie entre cet appareil et votre appareil Bluetooth, le LED Bluetooth se mettra à clignoter pendant quelques secondes avant de s'éteindre à nouveau.
- Écoute de musique
   Pour lire un fichier de musique enregistré sur
   votre périphérique Bluetooth, reportez-vous au
   manuel d'utilisation de votre périphérique.



#### Remarque

- Lorsque vous utilisez la technologie Bluetooth\*, vous devez établir une connexion entre l'appareil et le périphérique Bluetooth en les rapprochant le plus possible et en maintenant la distance entre les deux. Toutefois, il est possible que vous rencontriez des difficultés dans les cas suivants :
  - un obstacle se trouve entre l'appareil et le périphérique Bluetooth .
  - un appareil utilise la même fréquence que la technologie *Bluetooth®*, tel que du matériel médical, un four à micro-ondes ou un dispositif de réseau local sans fil.
- Cette unité prend en charge une connexion automatique du Bluetooth. Cependant, elle ne fonctionne pas dans les cas suivants :
  - Ouand vous redémarrez l'unité.
  - Après avoir utilisé la fonction LGTV, l'auto-appairage ne fonctionne pas
- Le son peut être interrompu lorsque des interférences provoquées par d'autres ondes électroniques perturbent la connexion.
- Vous ne pouvez pas contrôler le périphérique Bluetooth via cet appareil.
- Le jumelage est limité à un seul périphérique Bluetooth à la fois (le jumelage multiple n'est pas pris en charge).
- Selon le type de périphérique, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser la fonction Bluetooth.
- Vous pouvez utiliser la technologie sans fil avec un téléphone, un baladeur MP3, un ordinateur portable, etc.
- Plus la distance entre l'appareil et le périphérique Bluetooth est grande, plus la qualité sonore diminue.
- La connexion Bluetooth est interrompue lorsque l'appareil est éteint ou lorsque le périphérique Bluetooth est trop éloigné de l'appareil.
- Lorsque la connexion Bluetooth est interrompue, vous devez recommencer la procédure de connexion du périphérique Bluetooth à l'appareil.

### Réglage du son

### Réglage de l'effet son

Ce système comporte un certain nombre de champs acoustiques surround préréglés. Vous pouvez sélectionner le mode sonore de votre choix en appuyant sur chacun des boutons d'effe.

Les éléments affichés pour l'égaliseur peuvent être différents selon les sources et les effets sonores.

Mode	Description	
STANDARD	Désactive les effets d'égaliseur.	
MUSIC	Offre un son naturel améliorant le confort d'écoute.	
CINEMA	Vous pouvez apprécier d'avantage un son immersif et cinématique tout autour de vous.	

### Remarque

- Dans certains modes surround, il se peut que les enceintes ne restituent aucun son ou un son faible; tout dépend du mode surround et de la source audio, mais il ne s'agit pas d'une défaillance.
- Il se peut que vous deviez réinitialiser le mode surround après avoir permuté l'entrée, et parfois même après avoir changé de piste sonore.

# Règle automatiquement le niveau du volume

Cet appareil prend en charge la fonction Volume auto, qui ajuste automatiquement le volume sonore.

Lorsque le son retransmis est trop fort ou trop faible, appuyez sur la touche **AUTO VOL ON** de la télécommande. Le volume sonore sera alors acceptable.

Pour annuler cette fonction, appuyez sur le bouton **OFF** 

# Réglage des paramètres de niveau du caisson de basse

Vous pouvez régler le niveau du volume du caisson de - 40 dB à 6 dB.

Appuyez sur **WOOFER LEVEL**— ou sur **WOOFER LEVEL**— pour ajuster le niveau sonore du woofer.

### Commande d'un téléviseur à l'aide de la télécommande fournie

Vous pouvez commander votre téléviseur à l'aide des touches ci-dessous. (seulement pour téléviseurs LG)



Touche	Description
INPUT	Choisir la source d'entrée entre le téléviseur et d'autres sources.
(Marche/Arrêt du téléviseur)	Allumer ou éteindre le téléviseur.
vol +/-	Régler le volume du téléviseur.
PR/CH ∧ / V	Passer d'une chaîne à l'autre.

### Remarque –

- Selon l'appareil raccordé, il se peut que vous ne puissiez pas commander votre téléviseur à l'aide de certaines de ces touches.
- La télécommande de l'appareil effectue une opération de base de votre téléviseur. Veuillez utiliser la télécommande de la téléviseur pour profiter de l'opération avancée de votre téléviseur.

# Dépannage

PROBLÈME	CAUSE ET SOLUTION
L'unité ne fonctionne pas correctement.	<ul> <li>Éteignez cette unité et l'appareil externe connecté (TV, woofer, lecteur DVD, ampli, etc.) et rallumez-les.</li> <li>Débranchez le cordon d'alimentation de cette unité et de l'appareil externe connecté (TV, woofer, lecteur DVD, ampli, etc.) et essayez de les brancher à nouveau.</li> </ul>
Pas d'alimentation	<ul> <li>Le cordon d'alimentation est débranché.     Branchez le cordon d'alimentation.</li> <li>Vérifiez en mettant d'autres appareils électroniques en marche.</li> </ul>
Absence de son	<ul> <li>Une source d'entrée incorrecte est sélectionnée.         Vérifiez la source d'entrée et sélectionnez la source correcte.</li> <li>La fonction muet est activée.         Appuyez sur  ou modifiez le volume pour annuler la fonction muet.</li> </ul>
Absence de son sur le caisson de basse	L'appareil et le caisson de basses sont déconnectés. Connectez l'appareil et le caisson. (voir page 13)
La télécommande ne fonctionne pas correctement	<ul> <li>La télécommande est trop éloignée de l'appareil. Actionnez la télécommande dans un rayon de 7 m de l'appareil.</li> <li>Un obstacle se trouve entre la télécommande et l'appareil. Retirez l'obstacle.</li> <li>Les piles de la télécommande sont vides. Remplacez les batteries par des neuves.</li> </ul>
La fonction AUTO POWER est inopérante	Selon le périphérique connecté, il est possible que cette fonction soit inopérante.
Le son retransmis par l'appareil est faible.	<ul> <li>Vérifiez les détails ci-dessous et ajustez l'unité en fonction de ces derniers.</li> <li>Passez de l'état [ON] de la fonction DRC à l'état [OFF] en utilisant la télécommande.</li> <li>Avec la barre de son connectée au téléviseur, changez le paramètre AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMERIQUE) sur le Menu du téléviseur de [PCM] à [AUTO] ou [BITSTREAM].</li> <li>Avec la barre de son connectée au lecteur, changez le paramètre AUDIO DIGITAL OUT (SORTIE AUDIO NUMERIQUE) sur le Menu Configuration du lecteur de [PCM] à [PRIMARY PASS-THROUGH] ou [BITSTREAM].</li> <li>Desactivez l'option DRC audio dans le menu de configuration du lecteur.</li> </ul>

# **Spécifications**

Général (NB2540)		
Conditions d'alimentation requises	Reportez-vous à l'étiquette principale apposée sur l'appareil.	
Consommation	Reportez-vous à l'étiquette principale apposée sur l'appareil.	
Dimensions (L x H x P)	880 mm x 62 mm x 90 mm	
Poids net (Environ)	1,8 kg	
Température de fonctionnement	5 °C à 35 °C	
Humidité de fonctionnement	5 % à 90 %	

Entrées / Sorties	
OPT. IN	3 V (crête à crête), prise optique x 1
PORT. IN	0,5 Vrms (prise stéréo 3,5 mm) x 1
Fréquence d'échantillonnage audio d'entrée numérique disponible	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Amplificateur	
Total	120 W
Avant	25 W x 2 (4 Ω à 1 kHz)
Caisson de basse	70 W (4 Ω à 100 Hz)
THD	10 %

Caisson de basses (S24A1-W)	
Туре	1 haut-parleur 1 voie
Impédance	4Ω
Puissance nominale	70 W
Puissance maximale	140 W
Dimensions (L x H x P)	156 mm x 300 mm x 294 mm
Poids net (Environ)	2,9 kg

• La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

# Marques de commerce et licences

### DOLBY.

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole représentant un double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Pour les brevets DTS, consultez http://patents. dts.com. Fabriqué sous license de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, et DTS le symbole ensemble sont des marques enregistrées, et la chaîne DTS 2.0 est une marque de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

### Bluetooth®

La technologie sans fil *Bluetooth*® est un système qui permet d'établir une liaison radio entre des appareils électroniques.

La connexion d'appareils individuels via la technologie sans fil *Bluetooth*° n'entraîne aucun frais. Un téléphone mobile équipé de la technologie sans fil *Bluetooth*° peut être contrôlé en cascade si la connexion est effectuée via la technologie sans fil *Bluetooth*°.

La marque et le logo *Bluetooth*\* sont la propriété de *Bluetooth*\* SIG, Inc. et leur utilisation par LG Electronics est soumise à licence.

Les autres marques et noms de marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

### **Entretien**

### Manipulation de l'appareil

### Lors du transport

Conservez le carton et les emballages d'origine. Si vous devez transporter l'appareil, pour une protection maximale, emballez-le tel que vous l'avez reçu à sa sortie de l'usine.

#### Entretien des surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles tels qu'un insecticide en aérosol à proximité de l'appareil.
- Si vous frottez trop fort, vous risquez d'endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'appareil.

### Nettoyage de l'appareil

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont très sales, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié d'une solution détergente douce. N'utilisez pas de solvants puissants tels que alcool, benzine ou diluants, car ces derniers risquent d'endommager la surface de l'appareil.

