


دليل المالك نظام المسرح المنزلي DVD

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيداً قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع اليه في المستقبل.

DH6630T (DH6630T, S63T2-S, S63S2-C, S63T1-W)



MFL09153649



معلومات الأمان



تنبيه
خطر التعرض لصدمة كهربائية ممنوع الفتح



تنبيه: للتقليل من خطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تقم بفك الغطاء (أو الجزء الخلفي) لا توجد أجزاء داخلية يمكن للمستخدم صيانتها. يجب الاستعانة بموظفي الصيانة المتخصصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش المضيء هذا - والمحتوي على رأس سهم والموجود بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما يكفي لتشكيل خطر نيبئ بحدوث صدمة كهربائية لأي شخص.



تهدف علامة التعجب الموجودة بداخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات المرفقة مع هذا المنتج.



تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذا الجهاز داخل مكان ضيق كخزانة كتب أو أي قطعة أثاث مشابهة.

تنبيه: لا تسد أيًا من فتحات التهوية. قم بتركيب الجهاز وفقاً لتعليمات الجهة المصنعة. تهدف المنافذ والفتحات الموجودة بالهيكل الخارجي إلى توفير التهوية وضمان تشغيل جيد للمنتج وحمايته من السخونة الزائدة. يجب ألا تسد هذه الفتحات مطلقاً بوضع المنتج على السرير أو الأريكة أو البساط أو غير ذلك من الأسطح المشابهة. يجب عدم وضع هذا المنتج في حيز مدمج مثل خزانة الكتب أو الأرفف إلا في حالة توفر تهوية جيدة أو الالتزام بتعليمات الجهة المصنعة.

تنبيه: يستخدم هذا المنتج أحد أنظمة الليزر.

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.

قد ينتج عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضبط أو الإجراءات غير المحددة هنا إلى التعرض إلى إشعاع خطير.

لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي للمنتج. يصدر شعاع ليزر مرئي عند فتحه. لا تحلق في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للواء (المساقط أو المتناثر)، وعدم وضع أية أشياء ممتلئة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

تنبيه بخصوص سلك التيار الكهربائي

يوصى بوضع معظم الأجهزة على دائرة مخصصة؛

بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد لا تزود سوى هذا الجهاز فقط

بالطاقة وليس بها أية منافذ إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة

المواصفات الواردة في دليل المالك زيادةً في التأكيد.

لا تُحمّل منافذ التيار بالحاظت فوق طاقتها. منافذ التيار بالحاظت التي تحمل فوق طاقتها أو منافذ التيار بالحاظت أو أسلاك الاستطالة المفكوكة أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية أو عوازل الأسلاك التالفة أو المشروخة تُعتبر مصادر خطر.

قد ينتجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً. قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله

أنه تالف أو فاسد، فقم بنزعه من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واجعل أخصائي صيانة معتمد يقوم بتغيير السلك بقطعة غيار مضبوطة.

احم سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي أو الميكانيكي مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو احتباسه أو غلق الباب عليه أو المثني فوقه. انتبه

بصفة خاصة للمقابس ومنافذ الحائط والنقطة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من مصدر الطاقة الرئيسي، اسحب للمخرج قابس سلك

المصدر الرئيسي. عند تركيب الجهاز، تأكد من سهولة الوصول إلى

القابس.

التخلص من البطاريات/المراكم المتالفة

١. قد يتم وضع هذا الرمز مع رموز كيميائية للزئبق (Hg)، الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% من الزئبق، 0.002% من الكاديوم أو 0.004% من الرصاص.



٢. يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.



٣. سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بالشكل الصحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان والحيوان.

٤. للمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك، خدمة التخلص من النفايات أو بالتاجر الذي اشترت منه المنتج.



تعلن شركة (LG Electronics) بموجبه أن هذا المنتج/هذه المنتجات متوافقة مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة للتوجيهات EC/108/2004 و EC/90/2006 و EC/120/2009 و EC/60/2011.

اتصل بمكتب الإمتثال الخاص بهذا المنتج:

شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي
منطقة مشروع العبدلي- جادة رفيق الحريري- الطابق الخامس

- يرجى الملاحظة الى أن هذه ليست نقطة اتصال بخدمة العملاء. للحصول على معلومات خدمة العملاء، انظر بطاقة الضمان أو اتصل بالوكيل الذي اشترت منه هذا المنتج.

هذا الجهاز مزود ببطارية أو مراكم محمول.

طريقة آمنة لإزالة البطارية من الجهاز: أزل البطارية القديمة، اتبع الخطوات التركيب بترتيب معكوس. لمنع تلوث البيئة والتسبب في جلب المخاطر لصحة البشر والحيوانات، يجب وضع البطارية أو مجموعة البطارية في حاوية مناسبة في نقاط التجميع المخصصة. لا تتخلص من البطاريات أو البطارية مع النفايات الأخرى. يوصى باستخدام أنظمة التجميع المحلية الخاصة بالبطاريات والمراكم. ينبغي عدم تعرض البطارية لدرجة حرارة زائدة عن الحد مثل أشعة الشمس أو الحريق أو ما شابه ذلك.

التخلص من الأجهزة القديمة

١. جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية من خلال منشآت معينة لجمع النفايات تُحددها الحكومة أو السلطات المحلية.



٢. إن من شأن التخلص من جهازك القديمة بالطريقة الملائمة أن يُساعد على منع العقبات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

٣. للمزيد من المعلومات التفصيلية المتعلقة بالتخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمجلس المدينة الذي تتبعه أو بخدمة التخلص من النفايات أو بالتاجر الذي اشترت منه المنتج.

جدول المحتويات

3	ضبط النظام
23	ضبط إعدادات الإعداد
23	- الإعدادات 5 عة العرض على الشاشة - اختياري
23	- لإظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) والخروج منها
24	- اللغة (Language)
24	- وضع العرض (Display)
25	- الصوت (Audio)
26	- القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)
27	- أخرى (Others)
4	التشغيل
28	استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)
28	العمليات الأساسية
29	العمليات الأخرى
29	- عرض بيانات الأقراص على الشاشة
30	- عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)
30	- لعرض عنوان دي في دي
30	- تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة
30	- شاشة التوقف
30	- بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة
30	- استئناف استعادة التشغيل
30	- تغيير صفحة رمز الترجمة
31	- إعادة التشغيل من خلال التحديد
32	- مشاهدة ملف صور
33	- ضبط مؤقت النوم
33	- مخفف الإضاءة
33	- إيقاف الصوت مؤقتاً
33	- ذاكرة المشهد الأخير
33	- استئناف الطاقة - اختياري
33	- تحديد النظام - اختياري
33	- ضبط إعدادات مستوى السماعه
33	- إيقاف الطاقة تلقائياً
34	عمليات الإذاعة
34	- الاستماع إلى الراديو
34	- ضبط محطات الراديو مسبقاً
34	- مسح كل المحطات المحفوظة
34	- حذف محطة محفوظة
34	- تحسين استقبال إف إم FM
35	ضبط الصوت
35	- إعداد الوضع "محيطي"
36	العمليات المتقدمة
36	- تسجيل إلى "USB"
37	استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية
37	- الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

1	البدء
2	معلومات الأمان
6	سمات فريدة
6	- محمول
6	- لتسجيل المباشر باستخدام جهاز USB
6	- القاييس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة
6	- إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية
6	- Bluetooth®
6	الملحقات
7	مقدمة
7	- الأسطوانات القابلة للتشغيل
7	- حول عرض رمز 
7	- الرمز المستخدم في هذا الدليل
7	- رموز المنطقة
8	شروط الملفات القابلة للتشغيل
9	جهاز التحكم عن بعد
10	اللوحة الأمامية
11	اللوحة الخلفية
2	التوصيل
12	تجميع حامل مكبر الصوت مع مكبر الصوت
14	توصيل السماعه بالوحدة
15	تعيين موضع النظام
16	التوصيل بالتلفاز
16	- توصيل مخرج HDMI
17	- توصيل الفيديو
18	- تعيين الدقة
18	دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو
19	توصيل الأجهزة الاختيارية
19	- توصيل AUX IN
19	- التوصيل بجهاز محمول AUDIO IN
19	(PORT. IN)
19	- الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول
19	- أو من جهاز خارجي
20	- توصيل USB
21	توصيل OPTICAL IN
21	- إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez
22	توصيل الهوائي

38 - الاستماع إلى الموسيقى من هذه الوحدة باستخدام
جهاز البلوتوث

5 استكشاف المشكلات وإصلاحها

40 استكشاف المشكلات وإصلاحها

6 ملحق

41 الصيانة

41 - نقل الوحدة

41 - ملحوظات حول الأقراص

42 رموز المنطقة

43 ملحق

44 العلامات التجارية والتراخيص

45 المواصفات

1

2

3


4

5

6

الملحقات


يرجى التحقق من الملحقات المتوفرة وفحصها.

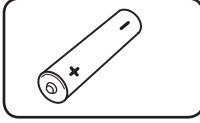


البطاريات (1)




جهاز التحكم عن بعد(1)

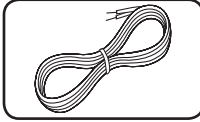


كابلات مكبرات الصوت (5)

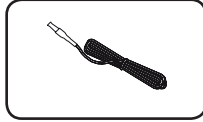

FM هوائي (1)

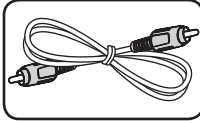

كابلات فيديو (1)

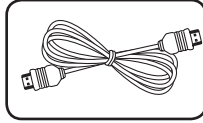

كابلات HDMI (1)

سمات فريدة

محمول

استمع للموسيقى من جهازك المحمول. (MP3، الحاسوب المحمول، الخ)

تسجيل المباشر باستخدام جهاز USB

تسجيل الموسيقى من قرص مضغوط إلى جهاز USB.

القياس التصاعدي الكامل عالي الاستبانة

شاهد صورة HD كاملة بإعداد بسيط.

إعداد مكبر صوت شاشة العرض المنزلية

الاستماع إلى الأصوات من التلفاز وأجهزة DVD والأجهزة الرقمية في نمط نشط 5.1 أو 2.1 أو 2.0 ch.

Bluetooth®

استمع إلى ملفات الموسيقى المخزنة على الأجهزة التي تعمل بتقنية البلوتوث.

الرمز المستخدم في هذا الدليل

DVD
وضع الفيديو أو وضع تسجيل الفيديو
VR والمكتمل.

أقراص الصوت المضغوطة

ACD
ملفات الأفلام التي تحتوي عليها /USB
الأسطوانة

MOVIE
ملفات الموسيقى التي تحتوي عليها /USB
الأسطوانة

MUSIC
ملفات الصور

PHOTO

ملاحظة !

يشير إلى ملاحظات خاصة وخصائص التشغيل.

Tip !

يشير إلى الإرشادات وإلى جعل المهمة أكثر سهولة.

تحذير !

يشير إلى التحذيرات من أجل منع وقوع أضرار محتملة من جراء إساءة الاستعمال.

رموز المنطقة

تحتوي هذه الوحدة على رمز المنطقة مطبوعاً على الجزء الخلفي. لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل إلا أقراص DVD التي عليها نفس الملصق الموجود في مؤخرة الوحدة أو كلمة "ALL" (جميع الأقراص).

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الغطاء.
- لا بد أن يطابق هذا الرقم رمز المنطقة الموجود على الوحدة، وإلا سينعذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به رمز منطقة مختلف عن الرمز الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من رمز المنطقة) على شاشة التلفاز.

مقدمة

الأسطوانات القابلة للتشغيل

قوم هذه الوحدة بتشغيل DVD±R / RW و CD-R / RW الذي يحتوي على عناوين صوت و/ أو ملفات DivX و/ أو MP3 و/ أو WMA و/ أو JPEG. لا يمكن تشغيل بعض أقراص DVD±RW / DVD±R أو CD-RW / CD-R في هذه الوحدة بسبب جودة التسجيل أو الحالة الفيزيائية للقرص أو خصائص جهاز التسجيل وبرنامج الإنشاء.

DVD-VIDEO (قرص 8 سم / 12 سم)



أقراص مثل الأفلام التي يمكن شراؤها أو تأجيرها.

DVD±R (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

DVD-RW (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو والصياغة النهائية فقط

DVD+R: وضع الفيديو فقط
يدعم القرص ذو الطبقتين أيضاً



DVD+RW (قرص 8 سم / 12 سم)



وضع الفيديو فقط

DVD-ReWritable

قرص الصوت المضغوط : اسطوانات الموسيقى المدججة أو CD-R / CD-RW بتنسيق اسطوانات الموسيقى المدججة التي يمكن شراؤها.



حول عرض رمز

قد يظهر "Ⓞ" على شاشة التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير متاحة في قرص فيديو DVD معي

شروط الملفات القابلة للتشغيل

متطلبات ملف DivX

- يتوقف توافق قرص DivX مع هذا المشغل على القيود التالية :
- حجم الدقة المتاح: 576 x 720 (العرض x الارتفاع) بكسل.
- يتم إدخال اسم ترجمة ملفات DivX في حدود 45 حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة " _ " على شاشة العرض.
- معدل الصور: أقل من 30 إطار في الثانية.
- إذا لم يكن هناك فاصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- ملف DivX القابل للتشغيل:
"divx."، ".mpeg"، ".mpg"، ".avi"
- تنسيق الترجمة القابل للتشغيل:
SubRip (*.srt/ *.txt)، SAMI (*.smi)،
SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt)، MicroDVD
(* .sub/ *.txt)، SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)،
VobSub(*.sub)
- تنسيق Codec القابل للتشغيل :
"DIVX 3.11"، "DIVX4"، "DIVX5"، "DIVX6"
"MP4V3"، "3IVX"
تنسيق الصوت القابل للتشغيل :
"AC3"، "PCM"، "MP3"، "WMA"
- العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
- معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
- بالنسبة للأقراص المسنقة في نظام الملفات المباشر، لا يمكنك تشغيلها في هذا المشغل.
- إذا كان اسم ملف الفيديو مختلفاً عن اسم ملف الترجمة، فربما لا تظهر الترجمة أثناء قراءة ملف DivX.
- إذا قمت بتشغيل ملف DivX مختلف عن DivXspec، فقد لا يعمل بطريقة طبيعية.

متطلب الملف الموسيقي MP3/ WMA

- توافق قرص MP3 / WMA مع هذه الوحدة محدود كما يلي :
 - العيني: ضمن 32 إلى 48 كيلو هرتز (MP3)، ضمن 32 إلى 48 كيل هرتز (WMA).
 - معدل البت: ضمن 32 إلى 320 كيلو بت في الثانية (MP3)، ضمن 40 إلى 192 كيلو بت في الثانية (WMA).
 - الإصدار المدعوم: v2، v7، v7، v8، v9
 - الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
 - إمتدادات الملف: ".wma" / ".mp3"
 - تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET
 - يفضل استخدام برنامج Easy-CD Creator الذي يقوم بإنشاء نظام ملفات ISO9660.
 - يجب ضبط خيار تنسيق الأقراص على [Mastered] (متحكم فيه) لجعل الأقراص متوافقة مع مشغلات LG عند تنسيق الأقراص القابلة لإعادة الكتابة عليها. وعند ضبط الخيار على Live File System (نظام الملفات الحي)، لا يمكنك استخدام القرص مع مشغلات LG. (متحكم فيه/ نظام الملفات الحي: نظام تنسيق الأقراص لنظام تشغيل Windows Vista)
- ### متطلب ملف الصور
- توافق ملف الصور مع هذه الوحدة يكون محدوداً على النحو التالي:
 - الحد الأقصى من وحدات البكسل من حيث العرض:
2048 x 2760 بكسل
 - الحد الأقصى من الملفات: أقل من 999.
 - قد لا تعمل بعض الأقراص بسبب تنسيق تسجيل مختلف أو حالة القرص.
 - إمتدادات الملف: ".jpg"
 - تنسيق ملف القرص المضغوط: ISO9660 / JOLIET

جهاز التحكم عن بعد

1

البدء

..... 4

SPEAKER LEVEL: يضبط مستوى الصوت لمكبر الصوت المرغوب.

SOUND EFFECT: يختار نمط المؤثر الصوتي.

VOL - /+ (Volume): لضبط مستوى الصوت.

OPTICAL: يغير نمط الإدخال إلى النمط البصري مباشرة.

MUTE: لكتم الصوت.

..... 5

أزرار الأرقام من 0 إلى 9: لاختيار الخيارات المرقمة في القائمة.

REPEAT: لاختيار وضع تشغيل (عشوائي، تكرار).

CLEAR: يزيل أية علامة على القائمة المميزة أو أحد الأرقام عند تعيين كلمة المرور.

..... 6

أزرار التحكم في التلفاز: تتحكم في التلفاز (جهاز تليفزيون LG فقط).

- يمكنك التحكم في مستوى الصوت ومصدر الإدخال ومفتاح الطاقة الخاص بجهاز تليفزيون LG أيضًا. استمر في الضغط على مفتاح الطاقة **POWER** واضغط على زر **PR/CH (A/V)** بشكل متكرر حتى يتم تشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

● **REC**: تسجيل مباشر USB.

BLUETOOTH: ربط وتوصيل وفصل الوحدة الخاصة بك وجهاز البلوتوث في وظيفة أخرى غير البلوتوث.

SLEEP: لضبط النظام كي يتوقف تشغيله تلقائيًا عند وقت محدد. (الخافت: سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف).

INFO /DISPLAY: يصل إلى عرض المعلومات على الشاشة.

HOME: يتم عرض [القائمة الرئيسية].

DISC MENU: للوصول إلى قائمة قرص DVD.

..... 2

</> / >/< (يسار/يمين/أعلى/أسفل): يستخدم لتصفح العروض الظاهرة على الشاشة.

PRESET + /-: لاختيار برنامج الراديو.

TUNING + /-: لتوليف محطة الراديو المطلوبة.

ENTER: لقبول اختيار القائمة. الضبط المسبق لمحطات الراديو.

RETURN: الانتقال إلى الوراء في القائمة أو الخروج من قائمة الإعداد.

TITLE: إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العناوين على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.

..... 3


■ **STOP**: يوقف التشغيل أو التسجيل.

▶ **PLAY, MONO /STEREO**: يبدأ التشغيل. يحدد Mono /Stereo.

|| **PAUSE /STEP**: إيقاف التشغيل مؤقتًا.

||| **SKIP**: اذهب إلى الفصل / المسار / الملف السابق أو التالي.

◀/▶ **SCAN**: للبحث للخلف أو للأمام.

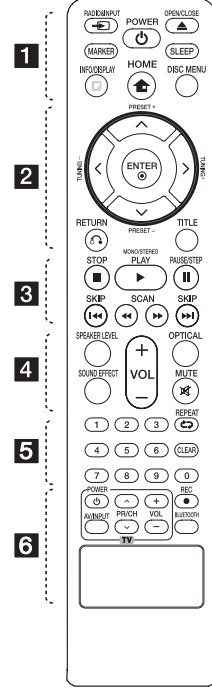

تركيب البطارية

قم بإزالة غلاف البطارية الموجود على ظهر جهاز التحكم عن بعد، وأدخل بطارية واحدة (مقاس AAA) مع تطابق كل من + و - بشكل صحيح.

..... 1


RADIO&INPUT: يغير مصادر المدخلات.

MARKER: يميز قائمة التشغيل.

POWER: لتشغيل أو إيقاف تشغيل الوحدة.

OPEN /CLOSE: يفتح علبة القرص أو يغلقها.

اللوحة الأمامية

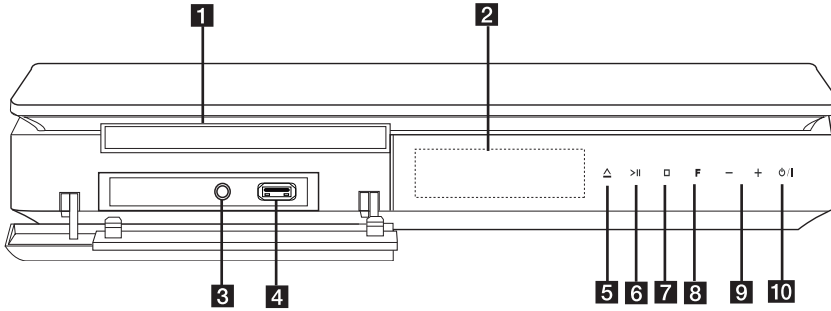


1

- 7 □ (إيقاف)
يوقف التشغيل.
- 8 F (وظيفة)
يغير مصدر الإدخال أو الوظيفة.
- 9 +/- (Volume)
يضبط مستوى صوت مكبر الصوت.
- 10 (الطاقة) | / |
يشغل أو يوقف تشغيل الوحدة.


- 1 سلك الطاقة
- 2 موصلات مكبر الصوت
قم بتوصيله بكابلات مكبر الصوت.
- 3 PORT. IN
قم بتوصيله بمشغل قابل للنقل بمخرجات الصوت.
- 4 منفذ USB
يوصل جهاز USB.
- 5 △ (فتح/إغلاق)
يفتح أو يغلق درج الأقراص.
- 6 >|| (تشغيل/إيقاف مؤقت)
يبدأ التشغيل.
يوقف التشغيل مؤقتًا، يمكنك الضغط عليه مرة أخرى للخروج من وضع الإيقاف المؤقت.

اللوحة الخلفية

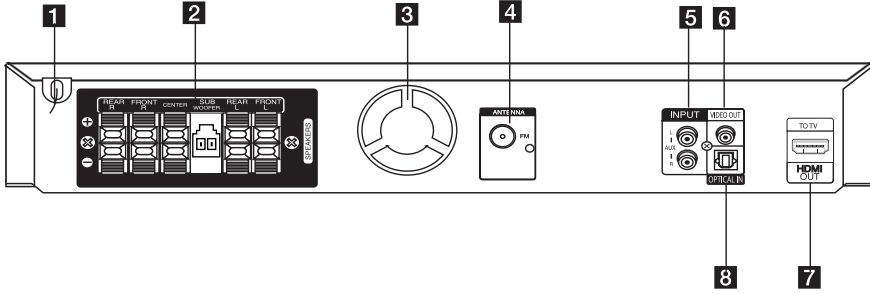

- 1** سلك الطاقة
- 2** موصلات مكبر الصوت
- قم بتوصيله بكابلات مكبر الصوت.
- 3** مروحة تبريد
- 4** موصل الهوائي
- قم بتوصيله بهوائي FM المزود يسلك.
- 5** AUX (L/R) INPUT
- قم بتوصيله بمصدر خارجي عن طريق مخرجات الصوت ذات القنوات.
- 6** VIDEO OUT
- قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل الفيديو.
- 7** HDMI OUT
- قم بتوصيله بالتلفاز عبر مداخل HDMI (واجهة للصوت أو الفيديو الرقمي)
- 8** OPTICAL IN
- قم بتوصيله بالمعدات البصرية الصوتية.


2. اسحب سلك الساعة من خلال الفتحة الموجودة في القاعدة.

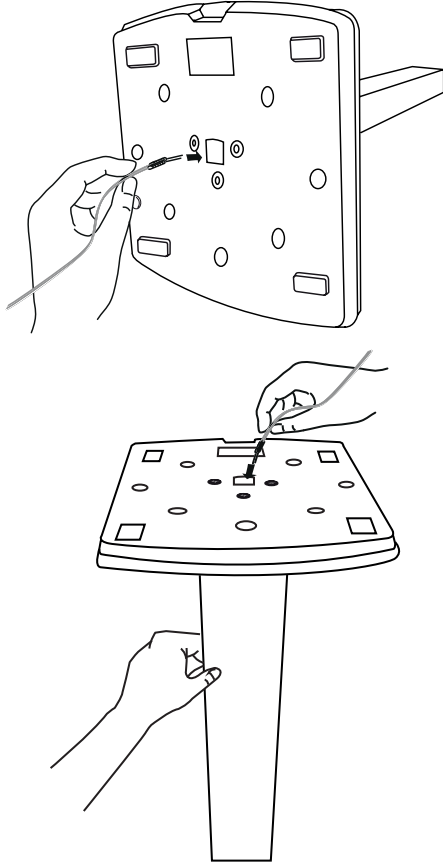


ملاحظة

تأكد من فرد كابل الساعة أو جعله في وضع مستقيم قبل إدخاله في الفتحة.

تجميع حامل مكبر الصوت مع مكبر الصوت

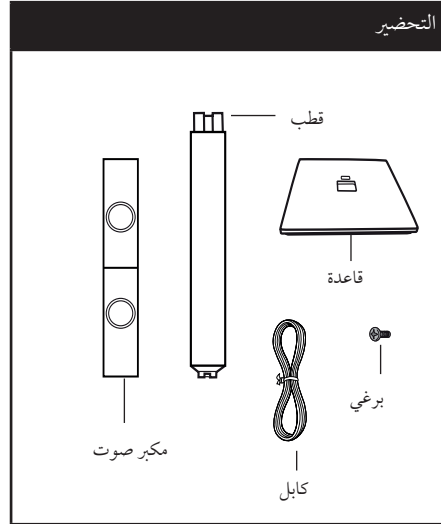


1. ثبت الساعة بالحامل ثم اربط الوصلة باستخدام المسار اللولبي المزود.

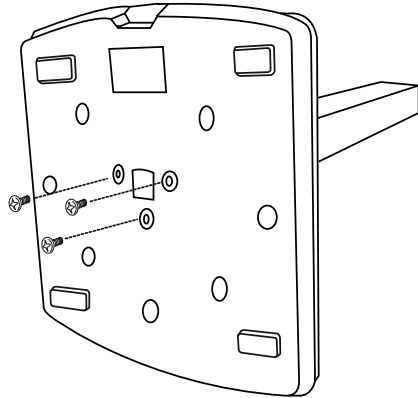

4. أوصل سلك مكبر الصوت بطرف التوصليل الموجود على مكبر الصوت.

تأكد من أن السلك الذي عليه علامة سوداء يدخل في طرف التوصليل الذي يحمل العلامة “-” (سالب) وأن السلك الآخر يدخل في طرف التوصليل الذي يحمل العلامة “+” (موجب).

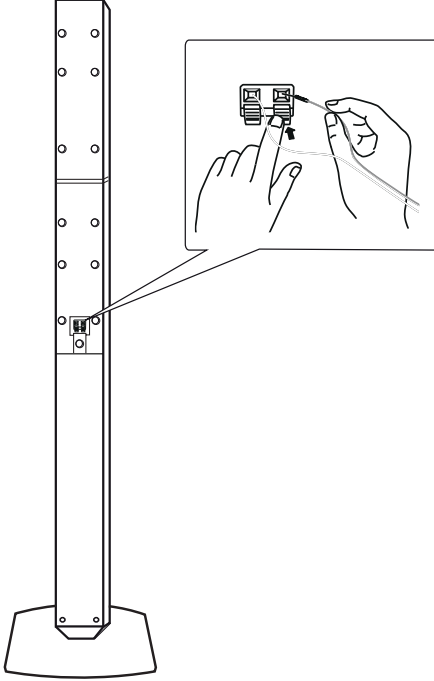


2


التوصليل

انتبه حتى لا تسقط الساعة. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تعطل الساعة والتسبب في الإصابة الجسدية و/أو تلف الممتلكات.

تحذير

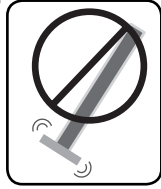

3. إذا أردت إعداد سلك الساعة أسحب سلك الساعة من داخل الفتحة الموجودة في الساعة.

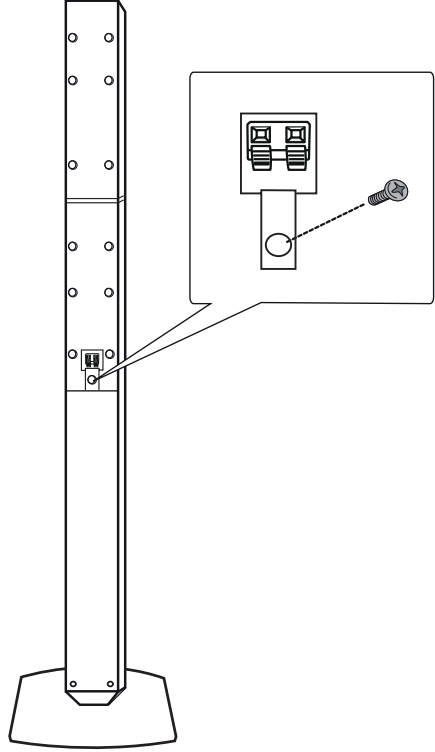

ملاحظة

لا تثبت سلك الساعة بين الساعات والقطب.

توصيل السماعة بالوحدة


اللون	الساعة	المكان
رمادي	الخلف	يمين الجانب الخلفي
أرزق	الخلف	يسار الجانب الخلفي
أخضر	الوسط	الوسط
برتقالي	المكبر الصوتي الفرعي	أي وضع أمامي
أحمر	الجانب الأمامي	يمين المقدمة
أبيض	الجانب الأمامي	يسار المقدمة

لتوصيل الكابيل بالسماعات، اضغط على كل لوحة بلاستيكية تعمل بالأصابع لفتح الوصلات الطرفية للتوصيل الموجودة على قاعدة كل ساعة. أدخل السلك وقم بتحرير اللوحة البلاستيكية العاملة بالإصبع.


تحذير

- تنبه للتأكد من عدم وضع الأطفال أيديهم أو أي أشياء في قناة مكبر الصوت.*
- *قناة مكبر الصوت: فتحة لصوت جهور وافر في الجزء الخاص بالمتحدث (ضمنية).
- تحتوي السماعات على أجزاء مغناطيسية، لذلك فقد يحدث تشوه للألوان في شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر الشخصي. يرجى استخدام السماعات بعيداً عن شاشة التلفزيون أو شاشة الكمبيوتر.

1. وصل الأسلاك بالوحدة.
قم بتفريق كل شريط ملون في أحد الأسلاك بطرف التوصيل الملون بنفس اللون والموجود على الوحدة الخلفية. لتوصيل الكابيل بالوحدة، اضغط لوحة الأصابع البلاستيكية لفتح طرف التوصيل. أدخل السلك وحرر لوحة الأصابع.

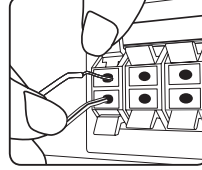

- وصل الطرف الأسود من كل سلك بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة - (ناقص) والطرف الآخر بالوصلات الطرفية المميزة بالعلامة + (موجب).
- وصل سلك مكبر صوتي بالمشغل. عند توصيل سلك مكبر صوتي بالمشغل، أدخل الموصل حتى تسمع صوت نقر.

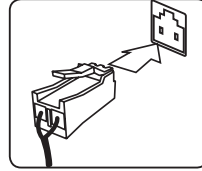

2. أوصل الأسلاك بمكبرات الصوت.
أوصل الطرف الآخر لكل سلك بمكبر الصوت الصحيح وفق تصنيف الألوان.

Ⓐ الساعة الأمامية اليسرى (L) / الساعة الأمامية اليمنى (R):
ضع الساعات الأمامية على جانبي الحاسوب أو الشاشة وبالتوازي
قدر الإمكان مع سطح الشاشة.

Ⓒ الساعة الوسطى: ضع الساعة الوسطى أعلى أو أسفل الحاسوب
أو الشاشة

Ⓓ الساعة المحيطة اليسرى (L) / الساعة المحيطة اليمنى (R):
ضع هذه الساعات خلف موضع استماعك، مواجهة للداخل قليلاً


Ⓕ المكبر الصوتي الفرعي: لا يعتبر موضع المكبر الصوتي الفرعي بأي
أهمية كبرى، حيث أن أصوات الخفيض المنخفضة ليست إجهادية
إلى حد بعيد. لكن يُفضل وضع المكبر الصوتي الفرعي بالقرب من
الساعات الأمامية. أديرها قليلاً نحو وسط الغرفة للتقليل من
انعكاسات الجدار.

Ⓖ الوحدة

تعيين موضع النظام

الرسم التوضيحي التالي يوضح لك مثلاً على تعيين موضع النظام.
لاحظ أن الرسوم البيانية الواردة في هذه التعليقات تختلف عن الوحدة
الفعالية لأنها لأغراض توضيحية فقط.

للحصول على أفضل مستوى ممكن من الصوت المحيطي، يجب وضع
جميع الساعات، باستثناء المكبر الصوتي الفرعي، على نفس المسافة من
موضع الاستماع Ⓐ.

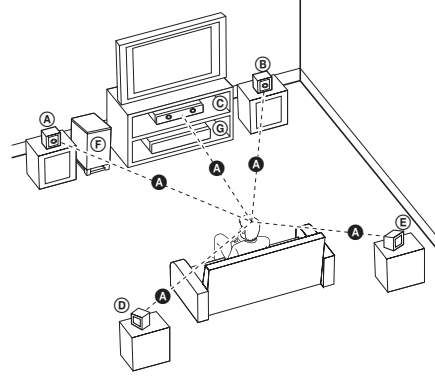

التوصيل بالتلفاز

يتوقف إجراء إحدى التوصيلات التالية على قدرات الجهاز الموجود.

ملاحظة

- اعتماداً على التلفاز والجهاز الآخر الذي ترغب في توصيله، فإن هناك عدة طرق لتوصيل المشغل. استخدام إحدى التوصيلات الواردة في هذا الدليل.
- يرجى الرجوع إلى أدلة الهاتف، أو نظام الاستريو، أو الأجهزة الأخرى عند الحاجة لإجراء التوصيلات على أفضل وجه.

تحذير


- تأكد من توصيل المشغل مباشرة بالتلفاز. قم بتوليف التلفاز إلى قناة مدخل الفيديو الصحيحة.
- لا توصل المشغل عبر أجهزة تسجيل الفيديو. قد تظهر الصورة مشوهة بعد النسخ.

توصيل مخرج HDMI

إذا كان لديك تلفاز HDMI أو جهاز عرض، بإمكانك توصيله بهذه الوحدة باستخدام كابل HDMI (النوع أ، كابل HDMI™ عالي السرعة).

قم بتوصيل مقبس مخرج HDMI على الوحدة بمقبس مدخل HDMI على تلفاز أو جهاز العرض HDMI المتوافق.

قم بضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك للتلفاز).

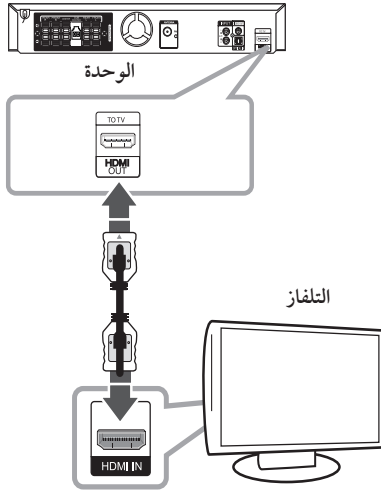

Tip


- يمكنك الاستمتاع بالصوت الرقمي وإشارات الفيديو معاً مع توصيل HDMI هذا.
- عندما تستخدم توصيل HDMI، يمكنك تغيير دقة مخرجات HDMI . (يرجى الرجوع إلى "ضبط دقة الشاشة" في ص 18)

تحذير

- قد ينتج عن تغيير دقة الشاشة بعد إتمام التوصيل قصور في بعض الوظائف. وللتغلب على هذه المشكلة، قم بإيقاف تشغيل الوحدة ثم إعادة تشغيلها مجدداً.
- عندما لا يتم التحقق من توصيل HDMI بـ HDCP، تتغير شاشة التلفاز إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثلج على الشاشة. في هذه الحالة، افحص توصيل HDMI، أو افصل كابل HDMI.

توصيل الفيديو

قم بتوصيل قابس مخرج الفيديو (VIDEO OUT) الموجود بالوحدة في الفيديو في قابس التلفاز باستخدام كابل الفيديو. وبإمكانك أن تسمع الصوت من ساعات النظام

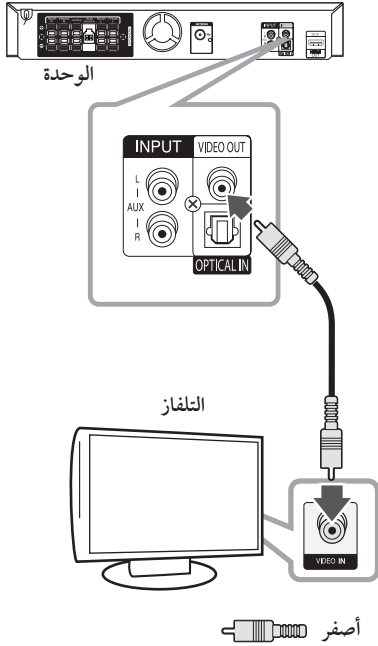

2

التوصيل

ملاحظة

- إذا كان جهاز HDMI لا يقبل مخرجات الصوت من الوحدة، فقد يكون صوت جهاز HDMI مشوهًا وقد لا يخرج.
- عندما تقوم بتوصيل جهاز HDMI أو DVI متوافق، تأكد مما يلي:
 - حاول إيقاف تشغيل جهاز HDMI /DVI وهذه الوحدة. ثم قم بتشغيل جهاز HDMI /DVI واتركه حوالي 30 ثانية، ثم قم بتشغيل الوحدة.
 - يتم ضبط مدخلات الفيديو الخاصة بالجهاز المتصل بالشكل الصحيح بالنسبة للوحدة.
 - يكون الجهاز المتصل متوافق مع مدخلات الفيديو 480i x 720 (أو 576p)، 480i x 720، 720p x 1280، 1080i x 1920 أو 1080p x 1920.
- ليس جميع أجهزة HDMI أو DVI المتوافقة مع HDCP تعمل مع الوحدة.
 - لن يتم عرض الصورة بالشكل الصحيح باستخدام جهاز لا يتوافق مع HDCP.
 - الوحدة لا تعمل وشاشة التلفاز تغيرت إلى اللون الأسود أو الأخضر أو قد تحدث ضوضاء الثلج على الشاشة.
- إذا كان هناك تشويش أو خطوط على الشاشة، يرجى التحقق من كابل HDMI (النوع أ، كابل HDMI™ عالي السرعة).

SIMPLINK

بعض وظائف هذه الوحدة يتم التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد حينما تكون هذه الوحدة متصلة مع تلفزيون LG به خاصية SIMPLINK من خلال توصيلة HDMI.

الوظائف التي يمكن التحكم بها عن طريق وحدة التحكم عن بعد؛ العرض، إيقاف المؤقت، البحث، التجاوز، إيقاف تشغيل الوحدة، وغيرها.

راجع دليل التلفاز لمزيد من التفاصيل حول وظيفة SIMPLINK.

لتلفزيون LG المزود بخاصية SIMPLINK يحمل الشعار الموضح أعلاه.

ملاحظة

حسب نوع القرص أو حالة التشغيل، ربما تختلف بعض تشغيل SIMPLINK عن الغرض المطلوب أو ربما لا تعمل.

دقة الصورة الخاصة بإشارة الفيديو

إن دقة الصورة المعروضة في نافذة عرض قد تختلف عن دقة الصورة الخارجة بناء على نوع التوصيل.

[HDMI OUT] (مخرج HDMI): 1080p، 1080i، 720p و 480p (أو 576p) و 480i (أو 576i)

[VIDEO OUT] (مخرج فيديو): 480i (أو 576i)

تعيين الدقة

تتيح الوحدة العديد من مستويات استبانة المخرجات بالنسبة لـ HDMI OUT.

يمكنك تغيير دقة الشاشة باستخدام قائمة [إعداد] إعداد.

1. اضغط على الزر **HOME** .

2. استخدم **</>** لتحديد [إعداد] واضغط **ENTER** . تظهر قائمة [إعداد].



3. استخدم **^/V** لتحديد خيار [وضع العرض] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثاني.

4. استخدم **^/V** لتحديد خيار [الوضوح] ثم اضغط **>** للانتقال إلى المستوى الثالث.


5. استخدم **^/V** لتحديد الدقة المطلوبة ثم اضغط **ENTER** لتأكيد اختيارك.

ملاحظة

إذا كان التلفزيون الخاص بك لا يقبل مستوى الاستبانة الذي قمت بضبطه في المشغل، يمكنك ضبط مستوى الاستبانة على 480 بكسل (أو 576 بكسل) كما يلي:
اضغط على **STOP** لأكثر من 5 ثواني.

التوصيل بجهاز محمول (PORT. IN) AUDIO IN

قم بتوصيل مخرج الجهاز المحمول (MP3 أو PMP الخ) بموصل دخل (PORT. IN) AUDIO.

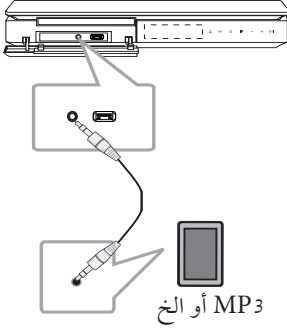

2
التوصيل

الاستماع إلى الموسيقى من مشغل الموسيقى المحمول أو من جهاز خارجي

يمكن استخدام الوحدة لتشغيل الموسيقى من أنواع متعددة من مشغلات الموسيقى المحمولة أو جهاز خارجي.

1. وصل المشغل المحمول "بالمدخل" موصل (مدخل المحمول) بالوحدة.

أو

قم بتوصيل الجهاز الخارجي بموصل أو كس "AUX" الموجود بالوحدة.

2. يتم تشغيل الطاقة بالضغط على (POWER) / (⏻).


3. حدد خاصية PORTABLE أو AUX بالضغط على RADIO&INPUT.

4. افتح الجهاز الخارجي أو مشغل الموسيقى المحمول وابدأ في تشغيله.

توصيل الأجهزة الاختيارية

توصيل AUX IN

توصيل تخرج الجهاز الإضافي بموصل (L/R) مدخل AUX INPUT.

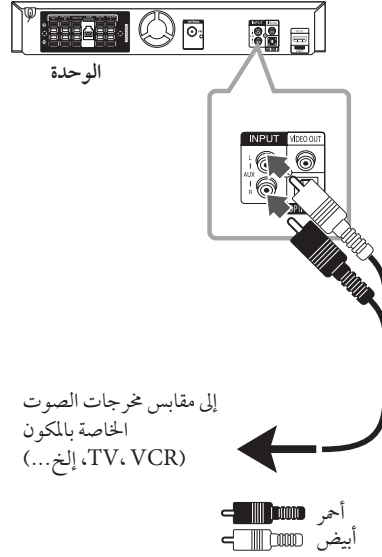

إلى مقابض مخرجات الصوت الخاصة بالمكون (TV، VCR، إلخ...)


أحمر
أبيض

ملاحظة

إن كان التلفاز به مخرج واحد للصوت (أحادي)، قم بتوصيله بقباس الصوت (الأبيض) الأسير في الوحدة.

توصيل USB

وصل منفذ USB الخاص بذاكرة (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود في مقدمة الوحدة.

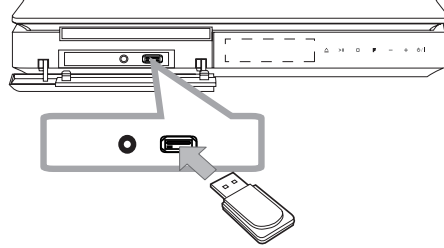

Note

1. نزع جهاز USB من الوحدة اختر وضع خاصية مختلف أو اضغط على إيقاف **STOP** مرتين متتاليتين.
2. انزع جهاز USB من الوحدة.

جهاز USB الملائمة

- مشغل الموسيقى (MP3) مشغل الموسيقى (MP3) فلاش
- تعريف (USB) فلاش : الأجهزة التي تدعم (USB) و 2.0 و 1.1
- وظيفة USB الخاصة بهذه الوحدة لا تدعم بعض أجهزة USB.

متطلبات جهاز "USB"

- الأجهزة التي تتطلب تحميل برامج إضافية عند توصيلها بالكمبيوتر ، غير مدعومة.
- لا تسحب جهاز "USB" أثناء التشغيل.
- قد تستغرق أجهزة "USB" الكبيرة القدرة أكثر من بضعة دقائق في عمليات البحث.
- لمنع فقدان البيانات، قم بدعم كافة البيانات.
- لا يتم التعرف على جهاز "USB" عند استخدام كابل تمديد لـ "USB" أو محور "USB".
- استخدام نظام الملفات NTFS غير مدعوم.
- (نظام الملفات FAT (16 / 32) هو النظام الوحيد المدعوم.)
- هذه الوحدة غير مدعومة عند وصول إجمالي عدد الملفات إلى (1 000) أو أكثر
- محرك الأقراص الصلب الخارجي ، أجهزة مقلدة أو أنواع "USB" صلب غير مدعومة.
- لا يمكن توصيل منفذ USB الموجود بالوحدة بالكمبيوتر الشخصي. لا يمكن استخدام الوحدة كجهاز تخزين.

إعداد سماعات محاكاة المسرح المنزلية ez

أنصت إلى الصوت من التلفاز والذي في دي والجهاز الرقمي ذي نمط 5.1 (2.1 أو 2) بالنسبة للقنوات. وحتى في وضع إغلاق الطاقة، إذا ضغطت على الزر **OPTICAL** (بصري)، فسوف يتم فتح الطاقة وتغير تلقائيًا إلى وضع **AUX OPT** (خيار الجهاز الإضافي).

1. صل مقبس الإدخال البصري (**OPTICAL IN**) بالوحدة بمقبس الإخراج البصري بجهاز التلفاز (أو الجهاز الرقمي أو غير ذلك من الأجهزة) لديك.

2. اختر وضع **AUX OPT** (خيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (الوصلة البصرية).

لاختيار وضع **AUX OPT** (خيار الجهاز الإضافي) بشكل مباشر.


3. استمع إلى الصوت من الساعة ذات نمط 5.1 (2.1 أو 2) بالنسبة للقنوات.

4. للخروج من وضع **AUX OPT** (خيار الجهاز الإضافي) من خلال استخدام **OPTICAL** (بصري).

يصح العمل من خلال الوضع السابق مرة أخرى.

توصيل OPTICAL IN

أوصل المخرج الصوتي للوحدة (أو الجهاز الرقمي ونحو ذلك) بموصل **OPTICAL IN**.

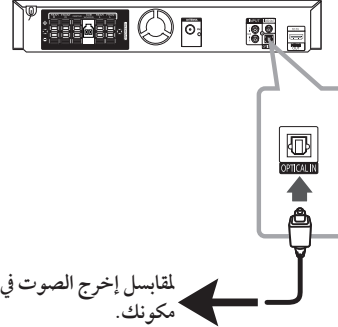


لمقابلس إخراج الصوت في مكوناتك.

(التلفاز، جهاز التسجيل التلفازي، ونحو ذلك)

توصيل الهوائي

قم بتوصيل هوائي FM المزود للاستماع للراديو.
قم بتوصيل سلك هوائي FM بموصل هوائي FM.

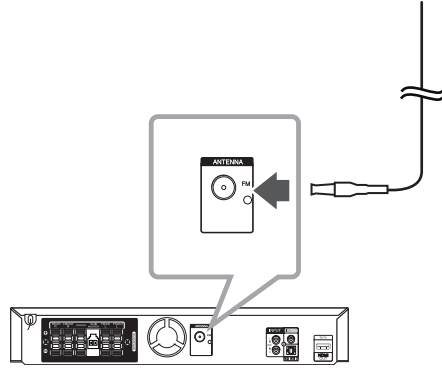




ملاحظة

تأكد من مد سلك هوائي FM

إظهار قائمة الإعداد (Setup Menu) والخروج منها

1. اضغط **HOME**  .
يتم عرض [القائمة الرئيسية].



2. حدد خيار [إعداد] باستخدام **<>** .
3. اضغط **ENTER**  .
يتم عرض [إعداد].
4. اضغط **HOME**  أو **RETURN**  للخروج من قائمة [إعداد].

معلومات عن قائمة المساعدة للإعداد

العملية	الأزرار	القائمة
الانتقال إلى قائمة أخرى.	^ v	إنتقال ▲▼
الانتقال إلى مستوى سابق.	<	إنتقال ◀
الانتقال للمستوى التالي أو تحديد قائمة.	>	إنتقال ▶
للخروج من قائمة الإعداد [إعداد] أو إعداد الساعة 5.1 [إعداد الساعة 5.1].	 RETURN	إغلاق ↵
لتأكيد قائمة.	 ENTER	اختار ⊙

ضبط إعدادات الإعداد



وباستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء تعديلات متفرقة على مواد كالصورة والصوت.


كما يمكنك ضبط لغة العناوين الفرعية وقائمة الإعداد، وما إلى ذلك. للحصول على تفاصيل كل بند من بنود قائمة الإعداد، انظر الصفحات من 23 حتى 27.


الإعدادات5 لغة العرض على الشاشة - اختياري


أثناء استخدام هذه الوحدة لأول مرة، تظهر القائمة الأولية الخاصة بإعداد اللغة على شاشة تلفازك.


يجب أن تكمل الاختيار الأوتوماتيكي للغة قبل استخدام الوحدة. سيتم اختيار اللغة الإنجليزية كلغة أولية.

1. اضغط على تشغيل  / إيقاف  (POWER) لتشغيل الوحدة. ستظهر قائمة إعداد اللغة على الشاشة.

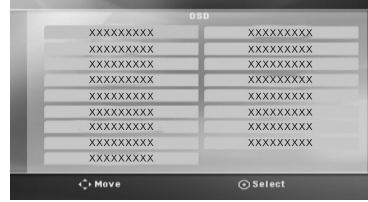

2. استخدم **<>** **^ v** لتحديد لغة ثم اضغط على دخول **(ENTER)**  .
سوف تظهر قائمة التأكيد.



3. استخدم **<>** لتحديد دخول **[Enter]** ثم اضغط على دخول **(ENTER)**  لإنهاء إعداد اللغة.

اللغة (Language)

[Letterbox]

يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الجزء العلوي والسفلي من الشاشة.

[Panscan]

يعرض صورة عريضة تلقائياً على الشاشة بالكامل ويقوم باقتصاص الأجزاء غير المناسبة. (إذا كان القرص/الملف غير متوافق مع Pan Scan، يتم عرض الصورة بنسبة Letterbox).

لغة القائمة (Menu Language)

حدد لغة لقائمة Setup (الإعداد) والعرض على الشاشة.

صوت القرص / ترجمة القرص / قائمة القرص (Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu)

إختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الأسطوانة) والعناوين الفرعية وقائمة الأسطوانة.

[أصلي]

تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

[أخرى]

لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية ثم **ENTER** (⊙) لإدخال الرقم المناظر المكون من 4 رموز وفقاً لقائمة رمز اللغة في صفحة 43. اضغط على **CLEAR** في حال إدخال رمز لغة خاطئ.

[إيقاف التشغيل (من أجل ترجمة القرص)]

إيقاف تشغيل الترجمة.

الوضوح (Resolution)

تضبط استبانة المخرجات لإشارة فيديو HDMI. راجع "تعيين دقة الشاشة" المزيد من التفاصيل حول دقة الشاشة (ص 18).

[Auto]

إذا تم توصيل مقيس مخرج HDMI بأجهزة التلفاز التي توفر معلومات عن العرض (EDID)، يتم تلقائياً تحديد دقة الشاشة التي تناسب التلفاز المتصل على أفضل وجه ممكن. إذا كان كابل VIDEO OUT (مخرج فيديو المكون) هو الوحيد المتصل، فهذا يعني من دقة الصورة إلى 480i (أو 576i) كدقة افتراضية للصورة.

[1080p]

يكون الخارج 1080 خطاً تدريجياً في لقطة الفيديو.

[1080i]

يكون الخارج 1080 خطاً متداخلاً في لقطة الفيديو.

[720p]

يكون الخارج 720 خطاً تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480p (أو 576p)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطاً تدريجياً في لقطة الفيديو.

[480i (أو 576i)]

يكون الخارج 480 (أو 576) خطاً متداخلاً في لقطة الفيديو.

وضع العرض (Display)

بُعد التلفزيون (TV Aspect)

حدد مظهر الشاشة الذي سيتم استخدامها وفقاً لشكل شاشة التلفاز الخاص بك.

[4:3]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه للصورة هي النسبة القياسية 4:3.

[16:9]

حدده عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه 16:9.

وضع العرض (Display Mode)

ذا حددت 4:3، فإنك ستحتاج إلى تحديد الطريقة التي ترغب أن يتم بها عرض برامج الشاشة والأفلام في شاشة التلفاز الخاص بك.

الصوت (Audio)

إعداد السماعات 5.1

- قم بإجراء الإعدادات التالية على محلل رموز قناة 5.1 المدمج.
1. اختر [إعداد السماعات 5.1] من قائمة الصوت [صوت]
 2. اضغط **ENTER**.
- تظهر قائمة [سماعة 5.1].



3. استخدم **<>** لاختيار السماعة التي ترغب فيها.
4. اضبط الخيارات باستخدام أزرار **<>** و **∧∨**.
5. يمكن الرجوع إلى القائمة السابقة من خلال الضغط على زر **RETURN**.

[السماعة]

حدد السماعة التي ترغب في تعديلها.

ملاحظة

هناك إعدادات معينة للسماعة محظورة وفقاً لاتفاقية ترخيص دولي ديجيتال.

[الحجم]

نظراً لأن إعدادات السماعة ثابتة، فلا يمكنك تغيير الإعدادات.

[مستوى الصوت]

اضبط مستوى خرج كل مكبر من مكبرات الصوت.

[المسافة]

اضبط المسافة بين كل مكبر صوت وموضع الاستماع.

[ببدا اختيار السماعة]

اختر [بدا اختيار السماعة] باستخدام أزرار **∧∨**، ثم اضغط زر **ENTER**. وللتوقف، اضغط زر **ENTER** مرة أخرى. ويمكنك ضبط حجم الصوت لمواءمة حجم الصوت الخاص بإشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

DRC (التحكم في النطاق الديناميكي)

قوم بتوضيح الصوت عند خفض مستوى الصوت (Dolby Digital) الرقمي). اضبطه على [تشغيل] للحصول على هذا التأثير.

Vocal

[تشغيل] لدمج قنوات karaoke في صوت الاستريو العادي. لا يتم تفعيل هذه الوظيفة إلا مع أقراص karaoke متعددة القنوات.

وضوح تزامن ال AV (HD AV Sync)

ون هناك فارق زمني بين الصورة والصوت في جهاز التلفاز الرقمي (Digital TV). وفي حالة حدوث ذلك، يمكنك تعويض هذا الفارق من خلال تحديد فترة لتأخير الصوت كي يُنتظر وصول الصورة بشكل فعال. ويُطلق على هذه العملية؛ HD AV Sync (التزامن الصوتي المرئي). استخدم أزرار $\wedge \vee$ (في جهاز التحكم عن بعد) لتغيير مقدار التأخير إما بالزيادة أو بالتقصان، بحيث يمكنك الضبط على أي رقم بين صفر و300 ميلي ثانية.

القفل (Lock) (التحكم الرئيسي)**الإعدادات الأولية لرموز المناطق:**

عند استخدامك لهذه الوحدة لأول مرة، عليك ضبط كود المنطقة (Area Code).

1. حدد قائمة [القفل] ثم اضغط على \triangleright .
2. اضغط على \triangleright .
ت [القفل]، عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. أدخل كلمة مرور واضغط على دخول (ENTER). أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول (ENTER) للتحقق. إن ارتكبت خطأ قبل الضغط على دخول (ENTER)، اضغط على مسح (CLEAR).
3. حدد الرموز الثلاثة الأولى باستخدام الأزرار $\wedge \vee$.
4. اضغط على دخول (ENTER) وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار $\wedge \vee$.
5. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد كود المنطقة.

التصنيف (Rating)

يتوقف حظر تشغيل اسطوانات دي في دي المصنفة على محتواها. وليست جميع الأقراص مصنفة.

1. حدد تصنيف [التصنيف] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على \triangleright .
2. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول (ENTER).
3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام الأزرار $\wedge \vee$.

[التصنيف 1-8]

التصنيف رقم واحد (1) عليه أكثر قدر من القيود، والتصنيف رقم ثمانية (8) عليه أقل قدر من القيود.

[إلغاء القفل]

إن حددت الفتح، يكون التحكم الرئيسي غير نشط ويعمل القرص بكامل طاقته.

4. اضغط على دخول (ENTER) لتأكيد تحديد التصنيف.

أخرى (Others)

DivX(R) VOD

حول فيديو DivX: DivX* هو تنسيق فيديو رقمي تم إنشائه من قبل شركة DivX ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة ROVI.

هذا جهاز معتمد رسميًا لدى DivX يقوم بتشغيل ملفات فيديو DivX. يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني www.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات وأدوات البرامج لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو DivX.

حول فيديو DivX عند الطلب: يجب تسجيل هذا الجهاز المعتمد لدى DivX* لتشغيل أفلام فيديو DivX عند الطلب المشتراة. لكي تحصل على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم فيديو DivX عند الطلب في قائمة الأعداد في جهازك. انتقل إلى الرابط vod.divx.com للحصول على المزيد من المعلومات حول كيفية إنهاء تسجيلك.

[تسجيل]

يعرض رمز التسجيل للمشغل الخاص بك.

[إلغاء التسجيل]

لإيقاف تنشيط المشغل الخاص بك وعرض رمز إيقاف التنشيط.

ملاحظة

جميع ملفات الفيديو المنزلة من DivX VOD لا يمكن قرائتها إلا عبر هذه الوحدة.

كلمة مرور (Password)

يمكنك إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

1. حدد كلمة مرور [كلمة المرور] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
2. اضغط على ENTER.
3. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح أعلاه ENTER (التصنيف). لتغيير كلمة المرور، اضغط على دخول ENTER عند تظليل خيار التغيير [تغيير]. أدخل كلمة مرور ثم اضغط على دخول ENTER. أدخلها مرة أخرى ثم اضغط على دخول ENTER للتحقق.
4. اضغط على إعدادات HOME للخرج من القائمة.

ملاحظة

إن نسيت كلمة المرور، فيمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:


1. اختر قائمة [إعدادات] في [القائمة الرئيسية].
2. أدخل الرقم المكون من 6 أرقام "210499" ثم اضغط على دخول ENTER. تم مسح كلمة المرور.

رمز المنطقة (Area Code)

أدخل رمز المنطقة التي استخدمت معاييرها لتقييم أسطوانة ف فيديو DVD، بناء على القائمة الموضحة في صفحة 42.

1. حدد كود المنطقة [كود المنطقة] في قائمة إغلاق [القفل] ثم اضغط على >.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة ENTER.
3. دد الرمز الأول باستخدام الأزرار V A.
4. اضغط على دخول ENTER وحدد الرمز الثاني باستخدام الأزرار V A.
5. اضغط على دخول ENTER لتأكيد تحديد كود المنطقة.

العمليات الأساسية

1. أدخل القرص باستخدام OPEN/CLOSE أو قم بتوصيل جهاز USB في منفذ USB.
2. اضغط HOME  . يتم عرض [القائمة الرئيسية].
3. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار <> . عند اختيارك أحد هذه الخيارات [فيلم]، أو [صورة]، أو [موسيقى] حال اتصال جهاز USB ووجود قرص بداخل الوحدة في الوقت ذاته، فسوف تظهر قائمة لاختيار وسيلة التشغيل. وعليك حينئذ أن تحدد وسيلة التشغيل ثم تضغط زر **ENTER**.



4. اضغط **ENTER**، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها.

ملاحظة

- بالنسبة لمعظم أسطوانات الصوت المدججة وأسطوانات DVD-ROM، سوف يبدأ التشغيل تلقائيًا.
- تقوم الوحدة بتشغيل ملفات الموسيقى الموجودة في جهاز تخزين USB أو الأسطوانة فقط بشكل تلقائي.
- الملفات بصيغة DTS غير مدعومة. وفي حال استخدام ملفات بهذه الصيغة، لا يخرج صوت من الوحدة.

استخدام القائمة الرئيسية (Home Menu)

1. اضغط HOME  . يتم عرض [القائمة الرئيسية].



2. حدد أحد الخيارات من خلال استخدام أزرار <> .
3. اضغط **ENTER**، ثم قائمة الخيارات التي يتم تحديدها. [موسيقى] : يظهر من خلاله قائمة [موسيقى]. [فيلم] : يبدأ إعادة تشغيل قنوات الفيديو أو تظهر من خلاله قائمة [فيلم]. [صورة] : يظهر من خلاله قائمة [صورة]. [إعداد] : يظهر من خلاله قائمة [إعداد].

ملاحظة

- لا يمكنك تحديد خيار [موسيقى] أو [فيلم] أو [صورة] في حال عدم توصيل جهاز USB أو إذا لم يتم إدخال أسطوانة.

العمليات الأخرى

عرض بيانات الأقراص على الشاشة

- يمكنك عرض معلومات متنوعة عن القرص المركب على الشاشة.
1. اضغط على **INFO / DISPLAY** لعرض معلومات القراءة المتنوعة.
 2. تختلف المواد المعروضة وفقاً لنوع القرص أو حالة التشغيل.
- يمكنك اختيار عنصراً عن طريق الضغط على **∧ ∨** وتغيير الضبط أو اختياره عن طريق الضغط على **<>**.
- العنوان - رقم العنوان الحالي / إجمالي رقم العناوين.
 الفصل - انتقل إلى الفصل / المسار / الملف السابق / التالي.
 الوقت - وقت التشغيل المتبقي.
 صوت - لغة أو قناة الصوت المختارة.
 ترجمة - الترجمة المختارة.
 زاوية - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزوايا.

ملاحظة

إن لم يضغط على أي زر لعدة ثوانٍ قليلة، يخفي المعروض على الشاشة.

4

التشغيل

من	نفذ ذلك
إيقاف	اضغط على STOP .
قراءة الملفات	اضغط على PLAY, MONO / STEREO .
إيقاف مؤقت	اضغط على PAUSE / STEP .
التشغيل إطار بإطار	اضغط بشكل متكرر على PAUSE / STEP لتشغيل عنوان Frame-by-Frame (فقط DVD, DivX).
التخطي إلى الفصل / المسار / الملف اللاحق / السابق	خلال قراءة الملفات، اضغط على SKIP للذهاب إلى الفصل / المسار التالي أو للعودة إلى بداية الفصل / المسار الحالي. اضغط مرتين لفترة موجزة على SKIP للرجوع إلى الفصل / المسار السابق. تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف.
تحديد نقطة بسرعة من خلال تشغيل ملف بتقديمه للأمام أو الرجوع للخلف	خلال قراءة الملف، اضغط ضغطاً متكرراً على SCAN للتحديد سرعة المسح المطلوبة. للعودة إلى السرعة الطبيعية، اضغط على تشغيل PLAY, MONO / STEREO التشغيل المتكرر أو العشوائي.
التشغيل المتكرر أو العشوائي	اضغط بشكل متكرر على REPEAT ، وسوف يعدل العنوان، أو الفصل، أو المسار الحالي بشكل متكرر أو عشوائي. DVD : Chapter / Title / Off - DivX : Title / All / Off - Audio CD / MP3 / WMA : - Track / All / Random / Off
تبطئة سرعة التشغيل	في نمط الإيقاف المؤقت، اضغط على بطيء SCAN (▶▶▶ أو ◀◀◀) لتحديد السرعة المطلوبة. (فقط DVD, DivX) لا يمكن إبطاء ملف DivX أثناء التشغيل للخلف.

عرض قائمة الدي في دي (DVD Menu)

DVD

- عند تشغيل جهاز دي في دي به عدة قوائم، حدد القائمة التي ترغب في استخدامها باستخدام القائمة (Menu).
1. اضغط على القائمة **DISC MENU**.
تظهر قائمة القرص.
 2. حدد القائمة باستخدام **<> V**.
 3. اضغط على تشغيل للتأكيد **PLAY, MONO/STEREO**.

لعرض عنوان دي في دي

DVD

- عند تشغيل قرص دي في دي به عدة عناوين، يمكنك تحديد العنوان الذي ترغب فيه مستخدماً القائمة.
1. اضغط على عنوان (TITLE).
 2. حدد القائمة بالضغط على **<> V**.
 3. اضغط على تشغيل للتأكيد **PLAY, MONO/STEREO**.

تشغيل DVD بسرعة 1.5 مرة

DVD

- تسمح لك السرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بشكل أسرع من التشغيل على السرعة العادية.
1. خلال قراءة الملفات، اضغط على تشغيل **PLAY, MONO/STEREO** لبدء التشغيل بسرعة تزيد مرة ونصف. سوف تظهر "x1.5" على الشاشة.
 2. اضغط تشغيل **PLAY, MONO/STEREO** مرة أخرى للخروج.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

بدء التشغيل عند نقطة زمنية محددة

MOVIE DVD

- لبدء التشغيل عند أي وقت معين في ملف أو عنوان.
1. اضغط على عرض **INFO/DISPLAY** (ⓘ) خلال قراءة الملفات.
 2. اضغط على **∧ V** لتحديد أيقونة الوقت وسوف تظهر "--:--".
 3. أدخل وقت البدء المطلوب في خانة الساعات والدقائق والثواني من اليسار لليمين. إن أدخلت أرقاماً خاطئة، فاضغط على مسح (CLEAR) لإزالة الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
 4. اضغط على دخول (ENTER) (⊙) للتأكيد. تبدأ إعادة التشغيل من الوقت المحدد.

استئناف التسجيل

MOVIE MUSIC ACD DVD

- تقوم الوحدة بتسجيل النقطه التي ضغطت فيها على **STOP** وفقاً للأسطوانة. إذا ظهرت "■ ■" (إيقاف الاستئناف) على الشاشة بشكل مختصر، اضغط على **PLAY, MONO/STEREO** لاستئناف التشغيل (من نقطة المشهد).
- إذا قمت بالضغط على **STOP** مرتين أو قمت بتفريغ الأسطوانة، سوف تظهر "■ ■" (إيقاف تام) على الشاشة. سوف تقوم الوحدة بتمسح النقطه المتوقفة.

ملاحظة

- يمكن مسح نقطة الاستئناف عند الضغط على الزر (POWER) / (I) و **OPEN/CLOSE** ... إلخ).
- هذه الوظيفة يمكن ألا تعمل مع بعض الاسطوانات أو العناوين/ المسارات.

تغيير صفحة رمز الترجمة

MOVIE

- إذا لم يتم عرض الترجمة بالشكل الملائم، يمكنك تغيير صفحة رمز الترجمة لعرض ملف الترجمة بالشكل الملائم.
1. أثناء التشغيل، اضغط زر **INFO/DISPLAY** لعرض المعلومات على الشاشة.
 2. استخدم **∧ V** لتحديد خيار [صفحة الكود].
 3. استخدم **<>** لتحديد خيار الرمز المطلوب.
 4. اضغط على **RETURN** (⏪) للخروج من العرض على الشاشة.

إزالة التحديد

1. استخدم أزرار **^ V** لتحديد المسار الذي ترغب في إزالته من الملف المحدد.
2. اضغط على **MARKER**.

حذف جميع العلامات

- استخدم أزرار **^ V <>** لاختيار [إلغاء تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER** في وضع تعديل برنامج.

ملاحظة !

تتم إزالة العلامات أيضًا عند إزالة القرص أو جهاز USB، ويتم تحويل الوحدة إلى وضع الإغلاق أو تحويل الوظيفة إلى وظائف أخرى.

4

التشغيل

إعادة التشغيل من خلال التحديد

MUSIC ACD

تتيح لك وظيفة التحديد أن تقوم بتخزين ملفاتك المفضلة من أن قرص أو جهاز USB في ذاكرة الوحدة.

1. اختر [موسيقى] أو [القائمة الرئيسية].

العودة للحفاظ السابقة.
(فقط MP3 / WMA)

سوف يتم عرض معلومات الملف وفقًا لمعلومات ID3TAG في ملف الموسيقى الملائم. (MP3 فقط)



تحديد كافة المسارات / الملفات.

إزالة تحديد كافة المسارات/الملفات.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.

2. حدد نوع الموسيقى المطلوبة في القائمة [قائمة] باستخدام أزرار **^ V**، ثم اضغط **MARKER** (العلامة) كي تظهر العلامة على القائمة.
3. اضغط **ENTER** أو **PLAY**، **MONO / STEREO** فيظهر لك وضع التشغيل.
4. حدد وضع التشغيل باستخدام أزرار **^ V**، ثم اضغط **ENTER**.

[تشغيل علامة]

إعادة التشغيل من خلال التحديد.




[تشغيل الحالي]

إعادة التشغيل الطبيعي

ملاحظة !

إذا كنت ترغب في تحديد كافة الملفات الموجودة بالقائمة، فاختر [تحديد الكل]، ثم اضغط **ENTER**.


حول قائمة help (المساعدة) في النافذة الكاملة.

العملية	الأزرار	القائمة
عرض قائمة (خيارات).	 INFO / DISPLAY	قائمة
الانتقال إلى ملف آخر		سابق/ التالي
الرجوع إلى قائمة [صورة].	 RETURN	إغلاق

الخيارات المتاحة أثناء عرض صورة

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.

1. أثناء عرض صورة في وضع النافذة الكاملة، اضغط **INFO / DISPLAY** لعرض قائمة الخيارات.
2. حدد أحد الخيارات باستخدام أزرار **<> V ^**.

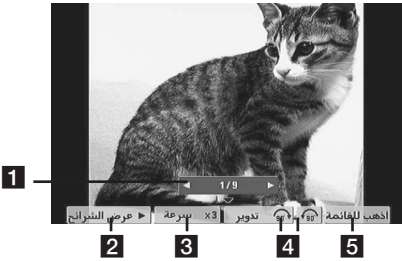

1. الصورة الحالية/ جميع الصور - استخدم **<>** لعرض صورة سابقة/ تالية.
2. عرض الشرائح **||** / ▶ - اضغط **ENTER**، لبدء أو إيقاف عرض للشرائح.
3. سرعة **x3 / x2 / x1** - استخدم زر **ENTER** لتحديد مقدار الفترة الزمنية بين الصور في عرض للشرائح.
4. تدوير - اضغط **ENTER** للقيام بلف الصورة.
5. اذهب للقائمة - اضغط **ENTER** للرجوع إلى قائمة [صورة].

مشاهدة ملف صور

PHOTO

يمكنك استخدام خيارات متعددة خلال عرض صورة في وضع النافذة الكاملة.





1. اختر [صورة] في [القائمة الرئيسية] واضغط على **ENTER** لإدخال.

الانتقال إلى قائمة الملفات السابقة أو التالية.



العودة للحفاظ السابقة.

2. اضغط **^ V ^** لتحديد حافظة، ثم اضغط **ENTER**.
 3. إذا كنت ترغب في مشاهدة عرض للشرائح، اضغط **^ V ^** لتحديد ملف، ثم اضغط **PLAY, MONO / STEREO**.
- حول قائمة help (المساعدة) في قائمة [صورة].

العملية	الأزرار	القائمة
تشغيل عرض للشرائح.	 PLAY, MONO / STEREO	عرض الشرائح
الانتقال إلى ملف أو محتوى آخر.		انتقال
عرض ملف معين.		اختر
الرجوع إلى [القائمة الرئيسية].	 RETURN	إغلاق

ملاحظة!

لن يتم تشغيل هذه الوظيفة إذا لم يتم توصيل جهاز USB أو إدخال الأسطوانة.

اضبط إعدادات مستوى السماع

يمكنك ضبط مستوى الصوت لكل ساعة.

1. اضغط بتكرار على **SPEAKER LEVEL** (مستوى السماع) لاختيار الساعة المطلوبة للضبط.
2. اضغط على **+ / - VOL** لضبط مستوى الصوت للساعة المحددة أثناء عرض قائمة ضبط المستوى على نافذة العرض.
3. كرر هذه الخطوة واضبط مستوى صوت الساعات الأخرى.

إيقاف الطاقة تلقائياً

سيتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائياً للتوفير في استهلاك الطاقة في حالة عدم توصيل الوحدة الرئيسية بجهاز خارجي ولم يتم استخدامها لمدة 25 دقيقة. وكذلك تفعل هذه الوحدة بعد ست ساعات حيث تم توصيل الوحدة الرئيسية إلى جهاز آخر باستخدام وحدة دخل إلكتروني.

ضبط مؤقت النوم

اضغط على نوم **SLEEP** مرة أو أكثر لتحديد وقت التأجيل بين 10 و180 دقيقة، بعد إغلاق الوحدة.

للتحقق من الوقت المتبقي، اضغط على نوم **SLEEP**.

لإلغاء خاصية النوم، اضغط ضغطاً متكرراً على **SLEEP** إلى أن تظهر "SLEEP 10"، ثم اضغط **SLEEP** مرة أخرى أثناء ظهور "SLEEP 10".

ملاحظة!

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل الوحدة.

اضغط على **SLEEP** وسوف يظهر الوقت المتبقي في نافذة العرض.

مخفف الإضاءة

اضغط على **SLEEP** مرة واحدة. سوف تقل إضاءة نافذة العرض بمقدار النصف. وللإلغاء، اضغط بتكرار على **SLEEP** حتى يتم إيقاف الخفت.

إيقاف الصوت مؤقتاً

اضغط على صامت (**MUTE**) لإخفاء صوت الوحدة.

يمكنك كتم صوت الوحدة للرد على الهاتف على سبيل المثال، وسوف يتم عرض **MUTE** "صامت" في نافذة العرض.

ذاكرة المشهد الأخير**DVD**

تقوم هذه الوحدة بحفظ المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. ويبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت بإخراج القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الوحدة (وضع الاستعداد). إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد أوتوماتيكياً.

استئناف الطاقة - اختياري**DVD**

حتى إذا انقطع الكهرباء فجأة، شغل الوحدة وستقوم بتشغيل الوضع الذي يتم تشغيل المحتويات منه. يحفظ النظام حالة استعادة التشغيل الحالية بالنظام.

تحديد النظام - اختياري

يجب عليك تحديد وضع النظام الملائم لنظام التلفزيون الخاص بك. اضغط مع الاستمرار على **PAUSE /STEP** II لأكثر من خمس ثواني حتى يمكنك اختيار نظاماً في [القائمة الرئيسية].

عمليات الإذاعة

تأكد من توصيل هوائيات FM.
(ارجع إلى الصفحة 22)

الاستماع إلى الراديو

1. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT ⊕).
إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.
وستكون آخر محطة مستلمة هي المحطة المولفة.

2. اضغط باستمرار على (+/-) TUNING لمدة ثانيتين إلى أن تبدأ علامة التردد في التغير، ثم حرر الزر. يتوقف المسح عندما تبدأ الوحدة في توليف محطة.

أو

اضغط ضغطاً متكرراً على (+/-) TUNING.

3. اضبط مستوى الصوت بالضغط بتكرار على (+/-) VOL.

ضبط محطات الراديو مسبقاً

يمكنك ضبط 50 قناة FM وضبطاً مسبقاً.

قبل التوليف، تأكد من إغلاق الصوت.

1. اضغط على خاصية (RADIO&INPUT ⊕) إلى أن تظهر FM أو على نافذة العرض.

2. حدد التردد المطلوب بالضغط على توليف (+/-) TUNING.

3. اضغط على ENTER ⊙، وسوف يومض عدد محدد مسبقاً على نافذة العرض.

4. اضغط على (+/-) PRESET لتحديد الرقم المضبوط مسبقاً الذي تريده.

5. اضغط على ENTER ⊙.

فسوف تكون المحطة مخزنة.

6. كرر الخطوات من 2 إلى 5 لتخزين محطات أخرى.

مسح كل المحطات المحفوظة

1. استمر في الضغط على CLEAR لثانيتين تقريباً.
سيومض ERASE ALL (محو الكل) في شاشة جهاز استقبال DVD.

2. اضغط على CLEAR لمحو كل محطات الراديو المحفوظة.

حذف محطة محفوظة

1. اضغط على + / - PRESET لاختيار الرقم مسبق الضبط الذي ترغب في حذفه.

2. اضغط على CLEAR (مسح) وسوف يومض الرقم مسبق الضبط في نافذة العرض.

3. اضغط على CLEAR (مسح) مرة أخرى لحذف الرقم مسبق الضبط المحدد.

تحسين استقبال إف إم FM

اضغط PLAY, MONO /STEREO ▶ من على وحدة التحكم عن بعد. سيؤدي هذا إلى تغيير الصوت من ستريو إلى أحادي ودائماً ما يحسن الاستقبال.

ملاحظة

- في بعض البيئات المحيطة، قد لا يسمع صوت الساعات أو يكون صوتها منخفضاً، وهذا يرجع للبيئة المحيطة ومصدر الصوت، ولا يعد ذلك عيباً.
- قد تحتاج إلى إعادة ضبط الجو المحيط، بعد فتح المدخل، بل أحياناً حتى بعد تغيير مسار الصوت.

ضبط الصوت

إعداد الوضع "محيطي"

ذا النظام به مجموعة شاملة من المجالات الصوتية المجهزة . يمكنك اختيار نوع الصوت الذي ترغب فيه باستخدام منغم الصوت

SOUND EFFECT

يمكنك تغيير SOUND EFFECT باستخدام مفتاح الأسهم <> أثناء عرض معلومات SOUND EFFECT.

العناصر المعروضة من منظم الصوت "Equalizer" يمكن أن تختلف بحسب نوع ومصدر الصوت وبحسب المؤثرات.

الوصف	على الشاشة
NAT PLUS هو مؤثر صوتي طبيعي إضافي. يمكنك الاستمتاع بالصور والصوت من المكون الخاص بك باستخدام هذه الوصلة.	NAT PLUS
يمكنك الاستمتاع بصوت طبيعي مريح.	NATURAL
يضيف هذا البرنامج جو من الحماسة للصوت بما يمنحك شعوراً بأنك في حفلة حقيقة للروك أو البوب أو الجاز أو للموسيقى الكلاسيكية.	POP CLASSIC JAZZ ROCK
BASS هو الباس بلاست. أثناء التشغيل، قم بتعزيز تأثير صوت الترددات العالية والترددات المنخفضة (الخفيض) والصوت المحيطي.	BASS
يُعزز الخفيض والترددات العالية.	LOUDNESS
يمكنك من الاستمتاع بالمزيد من الأصوات المصاحبة.	BYPASS
يمكنك الاستمتاع بالصوت المتناغم. هذا الوضع يناسب جميع الساعات الموضوعه على شكل صف.	P-FRONT (POWER FRONT) برايتخا -

الاستماع إلى الموسيقى من جهاز البلوتوث

عبر توصيل الوحدة الخاصة بك مع جهاز البلوتوث وقبل البدء في إجراءات الربط، تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراؤها مرة أخرى.

1. اختر وظيفة البلوتوث باستخدام الزر **RADIO&INPUT**.
تظهر "BT" ثم "BT READY" في نافذة العرض.
2. شغل جهاز البلوتوث وقم بإجراء عملية الربط. عند البحث عن هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث، يمكن أن تظهر قائمة بالأجهزة التي تم العثور عليها في شاشة جهاز البلوتوث حسب نوع جهاز البلوتوث. تظهر الوحدة الخاصة بك كـ "LG Audio".
3. أدخل رمز التعريف الشخصي (PIN).
رمز التعريف الشخصي: 0000
4. عند نجاح توصيل هذه الوحدة بجهاز البلوتوث، يضيء صمام الضوء الأزرق للبلوتوث في هذه الوحدة وتعرض رسالة "PAIRED".

ملاحظة

توجد في بعض الأجهزة طريقة مختلفة للربط، حسب نوع جهاز البلوتوث.

5. الاستماع إلى الموسيقى.
لتشغيل الموسيقى المخزنة على جهاز البلوتوث الخاص بك، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث الخاص بك.

ملاحظة

- وإذا قمت بتغيير الوظيفة في هذه الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، قم بتشغيل الربط مرة أخرى.
(وظيفة ← البلوتوث بخلاف البلوتوث)
- لا يمكن أن تكون AVRCP متاحة في هذا الوضع.

استخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية

معلومات عن البلوتوث

وظيفة Bluetooth* هي تكنولوجيا للاتصالات اللاسلكية للاتصال قصير المدى.

المدى المتاح في حدود 10 متر.

(قد يتقطع الصوت عند انقطاع الاتصال بسبب الموجات الإلكترونية الأخرى أو إذا قمت بتوصيل البلوتوث في الغرف الأخرى).
لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا Bluetooth* اللاسلكية أي مصاريف إضافية. يمكن تشغيل جهاز الهاتف الجوال المزود بتكنولوجيا Bluetooth* اللاسلكية من خلال المتابع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth* اللاسلكية. الأجهزة المتاحة: الهاتف الجوال ومشغل MP3 والكمبيوتر المحمول وPDA (يجب أن تكون هذه الوحدات تدعم ساعة الرأس الاستريو).

ملفات تعريف البلوتوث

لاستخدام تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية، يجب أن تكون الأجهزة قادرة على ترجمة ملفات تعريف معينة. هذه الوحدة متوافقة مع ملف التعريف التالي.

A2DP ب (ملف تعريف توزيع الصوت المتقدم)

AVRCP (ملف تعريف جهاز التحكم عن بعد في توزيع الصوت/ الفيديو)

التشغيل مع جهاز البلوتوث

يمكنك تشغيل الوحدة عن طريق توصيل جهاز بلوتوث باستخدام AVRCP. لمزيد من التفاصيل عن التشغيل، ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث.

ملاحظة

وهذه العمليات قد لا تكون متاحة بالنسبة لأنواع معينة من أجهزة البلوتوث. وبالإضافة إلى ذلك، قد تختلف العمليات الفعلية وفقاً لجهاز البلوتوث الموصل.

التوصيل بجهاز البلوتوث والفصل عنه

يتم تشغيل هذه الوظيفة بعد الربط.

اضغط على **BLUETOOTH** (البلوتوث) للتوصيل بجهاز البلوتوث أو الفصل عنه.

تُعرض في الأسفل في نافذة العرض.

توصيل: BT CONN
فصل: DISCONN

ملاحظة

وإذا قمت بتغيير الوظيفة في الوحدة، يتم فصل وظيفة البلوتوث، اضغط على توصيل **BLUETOOTH** مرة أخرى. (وظيفة ← البلوتوث بخلاف البلوتوث)

التحقق من معلومات جهاز البلوتوث الموصل

يتم تشغيل هذه الوظيفة بعد الربط. يمكنك التحقق من معلومات البلوتوث.

اضغط باستمرار على **INFO /DISPLAY** بتكرار.
تغيير معلومات البلوتوث على النحو التالي.

عنوان جهاز البلوتوث المحلي ← واسم الجهاز ← وبدون ← ...

الاستماع إلى الموسيقى من هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث

الربط بين وحدتك وجهاز بلوتوث

وقبل البدء في إجراءات الربط، تأكد من تشغيل وظيفة البلوتوث مع جهاز البلوتوث الخاص بك. ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث. وبمجرد إجراء عملية الربط فلن تحتاج إلى إجراؤها مرة أخرى.

1. اختر وظيفة غير وظيفة البلوتوث باستخدام **RADIO&INPUT**.

2. ضع جهاز البلوتوث المراد توصيله بهذه الوحدة في حدود 1 متر من الوحدة.

3. اضغط جهاز البلوتوث على وضع الربط.
ارجع إلى دليل مستخدم جهاز البلوتوث.

4. اضغط باستمرار على **BLUETOOTH**.
تظهر رسالة "INQUIRY".

إذا كان جهاز البلوتوث الذي تم البحث عنه واحد فقط فسيجري ربط الوحدة. ارجع إلى الخطوة 7.

5. تظهر وفقاً لنوع أجهزة البلوتوث في نافذة العرض.

6. اختر جهاز البلوتوث الذي ترغب في توصيله باستخدام **V** **^** واضغط على **ENTER**.

7. أدخل رمز التعريف الشخصي باستخدام الأزرار الرقمية.
رمز التعريف الشخصي: 0000

8. اضغط على **ENTER** للتأكيد.

عند نجاح ربط هذه الوحدة بجهاز البلوتوث الخاص بك، تضيء أيقونة البلوتوث وتظهر رسالة "BT SRC". يمكنك الاستماع إلى الموسيقى التي يتم تشغيلها في هذه الوحدة باستخدام جهاز البلوتوث. يتم إيقاف مخرجات الصوت من الساعات.

ملاحظة

لا يمكنك استخدام **VOL** (مستوى الصوت)، والمؤثرات الصوتية (**SOUND EFFECT**) ومستوى الساعة (**SPEAKER LEVEL**) في هذا الوضع.

ملاحظة

- هذه الوحدة لا تدعم ملف تعريف ساعة الرأس الأحادية (ملف تعريف ساعة الرأس)
- قد ينقطع الصوت عند تداخل أي موجات إلكترونية أخرى مع الاتصال.
- لا يمكنك التحكم في جهاز البلوتوث باستخدام هذه الوحدة.
- إمكانية التوصيل هذه محدودة بتوصيل جهاز بلوتوث واحد لكل وحدة ولا تدعم التوصيل المتعدد.
- حتى إذا كانت المسافة بين جهاز البلوتوث الخاص بك والجهاز أقل من 10 متر، لكن توجد عوائق بين الجهازين، عندئذ لا يمكن التوصيل بين الجهازين.
- قد لا يمكنك استخدام وظيفة البلوتوث، حسب طراز الجهاز.
- يمكن الاستمتاع بالنظام اللاسلكي باستخدام الهاتف ومشغل MP3 والكمبيوتر المفكرة وساعات الرأس... إلخ.
- وفي حال عدم إتمام اتصال البلوتوث، تظهر "BT READY" على نافذة العرض.
- سوف ينقطع الاتصال في حال حدوث عطل كهربائي ناتج عن الأجهزة المستخدمة لنفس التردد مثل الأجهزة الطبية أو أجهزة الميكرويف أو أجهزة LAN اللاسلكية.
- كما سينقطع الاتصال في حال وقوف أي شخص كعائق للاتصال بين جهاز البلوتوث والمشغل.
- إذا قمت بزيادة المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة فسوف تقل جودة الصوت أكثر فأكثر حتى ينقطع الاتصال إذا أصبحت المسافة بين جهاز البلوتوث والوحدة أكبر من النطاق التشغيلي للبلوتوث.
- ينقطع اتصال الجهاز الذي يحتوي على تكنولوجيا البلوتوث اللاسلكية إذا قمت بإيقاف تشغيل الوحدة الرئيسية أو إذا أبعدت الجهاز عن الوحدة الرئيسية لأكثر من 10 متر.

استكشاف المشكلات وإصلاحها

العلاج	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
قم بتوصيل كابل التيار بمأخذ الطاقة بالحائط بأمان.	لا توجد طاقة
حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD على شاشة التلفاز.	لا توجد صورة
قم بتوصيل كابلات الفيديو بإحكام إلى كل من جهاز التلفاز وجهاز استقبال DVD.	
حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنك سماع الصوت من جهاز استقبال DVD.	يوجد صوت ضعيف أو لا يوجد صوت بالمرّة
قم بتوصيل كابلات الصوت في منافذ التوصيل الطرفية بشكل صحيح.	
استبدله بكابل صوتي جديد.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	جودة صورة DVD رديئة
أدخل القرص.	لن يتم تشغيل قرص DVD / CD
أدخل قرص قابل للتشغيل (تأكد من نوع القرص ونظام اللون وكود المنطقة).	
ضع القرص مع مواجهة المصق أو الجانب المطبوع عليه لأعلى.	
أدخل كلمة المرور الخاصة بك أو قم بتغيير مستوى التصنيف.	
قم بتنظيف القرص باستخدام قطعة قماش ناعمة مع التحرك بقطعة القماش إلى الخارج.	سماع صوت مهممة أثناء تشغيل قرص DVD أو CD
قم بتحريك جهاز استقبال DVD والمكونات الصوتية مسافة أبعد عن جهاز التلفاز.	
افحص توصيل الهوائي واضبطه في موضعه.	تعذر توليف محطات الراديو بالشكل الصحيح
قم بتوصيل هوائي خارجي إذا لزم الأمر.	
قم بتوليف المحطة يدويًا.	
قم بالضبط المسبق لبعض محطات الراديو، راجع صفحة 34 للحصول على التفاصيل.	
جهاز التحكم عن بعد غير موجه نحو الوحدة مباشرة.	جهاز التحكم عن بعد لا يعمل بالشكل الصحيح / لا يعمل بالمرّة
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد مباشرة إلى الوحدة.	
جهاز التحكم عن بعد بعيد جدا عن الوحدة.	
استخدم جهاز التحكم عن بعد في حدود 23 قدم (7 متر) من جهاز استقبال DVD.	
يوجد حائل بين جهاز التحكم عن بعد والوحدة.	
قم بإزالة هـ30 العائق.	
بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة.	
استبدل البطاريات الموجودة بأخرى جديدة.	

الصيانة

ملحوظات حول الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل في القرص. احمل القرص من حوافه بحيث لا تبقى بصمات الإصبع على السطح. لا تقم أبداً بلصق ورق أو أشرطة على القرص.

فظ الأقراص

بعد التشغيل، احفظ القرص في الحافظة. لا تعرض القرص لضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في سيارة متوقفة تتعرض لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

قد تسبب أثار الأصابع والأثرية على القرص ضعفاً في جودة الصورة وتشويشاً في الصوت. قبل التشغيل، نظف القرص باستخدام قطعة قماش نظيفة. امسح القرص من المركز إلى الخارج. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول، والبنزين، ومرقق الدهان، أو المنظفات المتاحة في الأسواق، أو مواد الرش المضادة للكهرباء الساكنة المخصصة في شرائط الكاسيت القديمة.

نقل الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجى الاحتفاظ بصندوق الشحن الأصلي ومواد التغليف. إذا رغبت في شحن الوحدة، مع التمتع بأقصى قدر من الحماية، أعد تغليف الوحدة كما كانت مغلفة عند قدومها من المصنع لأول مرة. حافظ على نظافة الأسطح الخارجية.

- لا تستخدم سوائل طيارة مثل رشاش المبيد الحشري بالقرب من الوحدة.
- قد يتسبب المسح مع شدة الضغط في تلف السطح.
- لا تترك منتجات مطابقة أوبلاستيكية تلامس الوحدة لفترة طويلة من الزمن.

تنظيف الوحدة

لتنظيف المشغل، استخدم قطعة قماشية ناعمة وجافة. إن كانت الأسطح متسخة للغاية، استخدم قطعة قماشية ناعمة مبللة بمحلول منظف معتدل. لا تستخدم مواد مذيبة قوية مثل الكحول والبنزين ومرقق الدهان، لأن ذلك قد يتسبب في تلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

الوحدة عبارة عن جهاز ذا تقنية ودقة عالية. عند اتساع عدسة الالتقاط الضوئية وأجزاء محرك القرص أو تلفها، تضعف جودة الصورة. لمزيد من التفاصيل، يرجى الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

رموز المنطقة

اختر أحد رموز المنطقة من هذه القائمة.

الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة	الرمز	المنطقة
SG	سنغافورة	MC	موناكو	FJ	فيجي	AF	أفغانستان
SK	جمهورية سلوفاكيا	MN	منغوليا	FI	فنلندا	AR	الأرجنتين
SI	سلوفينيا	MA	المغرب	FR	فرنسا	AU	أستراليا
ZA	جنوب أفريقيا	NP	نيبال	DE	ألمانيا	AT	النمسا
KR	كوريا الجنوبية	NL	هولندا	GB	بريطانيا العظمى	BE	بلجيكا
ES	أسبانيا	AN	جزر الأنتيل الهولندية	GR	اليونان	BT	بوتان
LK	سريلانكا	NZ	نيوزيلندا	GL	جرين لاند	BO	بوليفيا
SE	السويد	NG	نيجيريا	HK	هونغ كونج	BR	البرازيل
CH	سويسرا	NO	النرويج	HU	المجر	KH	كمبوديا
TW	تايوان	OM	عمان	IN	الهند	CA	كندا
TH	تايلاند	PK	باكستان	ID	إندونيسيا	CL	تشيلي
TR	تركيا	PA	بنما	IL	إسرائيل	CN	الصين
UG	أوغندا	PY	باراجواي	IT	إيطاليا	CO	كولومبيا
UA	أوكرانيا	PH	الفلبين	JM	جامايكا	CG	الكونغو
US	الولايات المتحدة	PL	بولندا	JP	اليابان	CR	كوستاريكا
UY	أوروغواي	PT	البرتغال	KE	كينيا	HR	كرواتيا
UZ	أوزبكستان	RO	رومانيا	KW	الكويت	CZ	جمهورية التشيك
VN	فيتنام	RU	روسيا الاتحادية	LY	ليبيا	DK	الدانمارك
ZW	زيمبابوي	SA	المملكة العربية السعودية	LU	لوكسمبورج	EC	الإكوادور
		SN	السنغال	MY	ماليزيا	EG	مصر
				MV	المالديف	SV	السلفادور
				MX	المكسيك	ET	أثيوبيا

ملحق

استخدم هذه القائمة لإدخال لغتك المطلوبة للإعدادات الأولية التالية: Disc Audio (صوت القرص) و Disc Subtitle (ترجمة القرص) و Disc Menu (قائمة القرص).

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
فار	6565	الفرنسية	7082	الليتوانية	7684	السندية	8368
الأفريقية	6570	الفريزية	7089	المقدونية	7775	السنغالية	8373
الألبانية	8381	غاليشيان	7176	مالاجاس	7771	السلوفاكية	8375
الأمهرية	6577	الجورجية	7565	الماليزية	7783	السلوفينية	8376
العربية	6582	الألمانية	6869	مالايلام	7776	الأسبانية	6983
الأرمينية	7289	اليونانية	6976	المأورية	7773	السودانية	8385
الآساميزية	6583	جرين لاند	7576	الماراثية	7782	السواحيلية	8387
الأيهارية	6588	الفوارانية	7178	المالدوفية	7779	السويدية	8386
الأذربيجانية	6590	الجوجاراتية	7185	المانغولية	7778	التاجالوج	8476
البشكيرية	6665	الهاوسا	7265	ناورو	7865	الطاجيكية	8471
الباسكية	6985	العبرية	7387	النيبالية	7869	التاميلية	8465
البنغالية	6678	الهندية	7273	النرويجية	7879	التيلوجية	8469
بوتان	6890	المجرية	7285	الأوربا	7982	التايلاندية	8472
البهارية	6672	الآيسلندية	7383	البنجابية	8065	التونجية	8479
الريتيوية	6682	الأندونيسية	7378	الباشتو	8083	التركية	8482
البلغارية	6671	اللغة الدولية	7365	الفارسية	7065	التركية	8475
البورمية	7789	الأيرلندية	7165	البولندية	8076	التوية	8487
البيلاروسية	6669	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	الأوكرانية	8575
الصينية	9072	اليابانية	7465	كويتشوا	8185	الأوردية	8582
الكرواتية	7282	الكانادا	7578	رايتورومانيك	8277	الأوزبكية	8590
التشيكية	6783	الكشميرية	7583	الرومانية	8279	الفيتنامية	8673
الدانماركية	6865	الكاكازاخستانية	7575	الروسية	8285	الفولابيكية	8679
الهولندية	7876	الكرغيزية	7589	السامسونية	8377	الويلزية	6789
الإنجليزية	6978	الكورية	7579	اللغة السنسكريتية	8365	الولوفية	8779
إسبرانتو	6979	الكردية	7585	الجيلية الأسكتلندية	7168	إكسوزا	8872
الآستونية	6984	اللاوسية	7679	ال صربية	8382	اليديشية	7473
الفاروزية	7079	اللاتينية	7665	الكرواتية الصربية	8372	اليوروبا	8979
فيجي	7074	اللاتفية	7686	شونا	8378	الزولو	9085
الفنلندية	7073	اللينجالا	7678				



تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية هي نظام يسمح بالاتصال اللاسلكي بين الأجهزة الإلكترونية في نطاق 10 متر كحد أقصى.

لا يفرض عليك توصيل الأجهزة الفردية من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية أي مصاريف إضافية.

يمكن تشغيل جهاز هاتف الجوال المزود بتكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية من خلال اللاسلكية من خلال التتابع إذا تم إجراء الاتصال من خلال تكنولوجيا Bluetooth® اللاسلكية.

علامة وشعارات Bluetooth® هي ملكية خاصة لشركة علامة وشعارات Bluetooth® SIG, Inc. وأي استخدام لهذه العلامات من قبل LG للإلكترونيات يكون بموجب ترخيص. كما أن العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى خاصة بالكيهها المعنيين.

ملاحظات حول حقوق الطبع والنشر

- يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر المحمية بموجب براءات الاختراع الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Rovi، ومخصصاً للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، ما لم ترخص شركة Rovi بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.
- تنص قوانين حقوق الطبع والنشر الأمريكية وقوانين حقوق الطبع والنشر في بلدان أخرى على أن التسجيل غير المرخص أو الاستخدام أو العرض أو التوزيع أو طبع نسخة منقحة من برامج التلفزيون أو شرائط الفيديو أو الأسطوانات الرقاقة (بلوراي) أو أسطوانات الفيديو الرقمية (DVD) أو الأسطوانات المدججة (CD) وغيرها من المواد الأخرى بغير ترخيص، يعرضك للمسؤولية المدنية و/أو الجنائية.

العلامات التجارية والتراخيص



تم تصنيع هذا الجهاز بموجب الترخيص الممنوح من Dolby Laboratories. وتعتبر رموز Dolby و double-D كلها علامات تجارية لـ Dolby Laboratories.



تعتبر عبارة HDMI وتوصيل الوسائط عالية الوضوح HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة ترخيص HDMI ذات المسؤولية المحدودة LLC في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.



”DVD Logo“ هو علامة تجارية لمؤسسة منح التراخيص الخاصة بنسق/شعار DVD.



DivX Certified، DivX® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

المواصفات

عام	
متطلبات متعلقة بالطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
استهلاك الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي.
الأبعاد (عرض × ارتفاع × عمق)	360 × 60.5 × 299 مم بدون القدم
الوزن الصافي (تقريباً)	2.66 كجم
درجة حرارة التشغيل	41 درجة فهرنهايت إلى 95 درجة فهرنهايت (5 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية)
الرطوبة أثناء التشغيل	من 5٪ إلى 90٪.
مصدر الطاقة (USB)	5 V \equiv 500 mA

المخارج/ المداخل	
VIDEO OUT	RCA jack x 1 مقبس، 1.0 V (p-p)، 75 أوم، تزامن سلبي، مقبس 1
HDMI OUT (فيديو/ صوت)	19 سناً (النوع أ، HDMI™ Connector)
ANALOG AUDIO IN	RCA jack (L,R) x 1، 600 أوم، 0 dB، 1 kHz، 2.0 Vrms
DIGITAL IN (OPTICAL)	Optical jack x 1، 3 V (p-p)
PORT. IN	0.5 Vrms (مقبس بصري 3.5 مم)

المواصفات	
نمط الاستري	167 وات + 167 وات (3 أوم عند 1 كيلو هرتز)
نمط التجسيم	المقدمة
	المركز
	التجسيم
	مضخم الصوت
	167 وات + 167 وات (3 أوم عند 1 كيلو هرتز)
	167 وات (3 أوم عند 1 كيلو هرتز)
	167 وات + 167 وات (3 أوم عند 1 كيلو هرتز)
	167 وات (3 أوم عند 60 هرتز)

مؤلف	
نطاق توليف FM	87.5 إلى 108.0 ميغا هرتز أو 87.50 إلى 108.00 ميغا هرتز

مكبر الصوت الأمامي	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	167 وات
طاقة الإدخال القصوى	334 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	250 × 1150 × 250 مم
صافي الوزن	3.7 كجم

مكبر الصوت الخلف	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	167 وات
طاقة الإدخال القصوى	334 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	250 × 1150 × 250 مم
صافي الوزن	3.7 كجم

مكبر الصوت الأوسط	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	167 وات
طاقة الإدخال القصوى	334 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	260 × 92 × 73 مم
صافي الوزن	0.65 كجم

فرعي سلبي مكبر صوت	
النوع	مكبر صوت واحد أحادي الاتجاه
المقاومة	3 أوم
طاقة الإدخال المقدرة	167 وات
طاقة الإدخال القصوى	334 وات
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق)	133 × 352 × 325 مم
صافي الوزن	5.2 كجم

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق.

