


# MUSIC flow P7

Bocina Bluetooth portátil  
NP7550 / NP7550W / NP7550B

**ESPAÑOL** MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor, lea este manual detenidamente antes de poner en funcionamiento el equipo y guárdelo para futuras consultas.

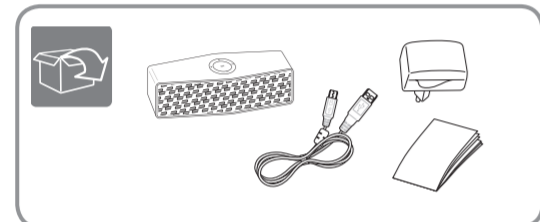

<http://www.lg.com.mx>

### Descripción general del producto

Quando conecta el cable portátil, puede seleccionar entre Bluetooth y el modo de admisión portátil.

**Encendido:** Presione el **⏻/⏻**  
**Apagado:** Presione sin soltar el **⏻/⏻**

ON/OFF

### Cargando

Aprox. 3.5 horas.

**Cómo verificar la carga de batería restante:** cuando encienda la unidad, presione el **⏻/⏻**.

	<b>⏻/⏻</b>		≥ 60 %
	<b>⏻/⏻</b>		≥ 15 %
	<b>↔ ⏻/⏻</b>		< 15 %

### Instalación de aplicación

Para utilizar esta unidad con mayor comodidad, instale la aplicación "Music Flow Bluetooth" en sus dispositivos Bluetooth.

Búsqueda de la aplicación "Music Flow Bluetooth" en la tienda Google Play Store o Apps Store.

**Android**  
Versión 4.0.3 (o mayor)

**iOS**  
Versión 6 (o mayor)

### Conexión Bluetooth

- Presione **⏻/⏻** para encender la unidad.
- Seleccione "LG Music Flow P7(XX)" en su dispositivo Bluetooth. (XX representa los dos últimos dígitos de la dirección BT.)
  - Cuando usted enciende la unidad, el último dispositivo Bluetooth conectado se detecta automáticamente. (Solamente si el dispositivo externo no está conectado con un cable portátil y la unidad está registrada en el dispositivo Bluetooth.)
  - Dependiendo del dispositivo Bluetooth, deberá introducir el código PIN (0000).
- Vinculación múltiple:** Presione sin soltar **↔** por 2 segundos para agregar otro dispositivo Bluetooth.

**Inicialización:** Presione sin soltar **↔** por 10 segundos.

**Reproducir/Pausar:** Presione **>||**  
**Saltar hacia adelante:** Presione **>|||** dos veces.  
**Saltar hacia atrás:** Presione **>||** tres veces.

### Uso de dispositivo externo

! Cuando usted conecta el cable portátil, la función cambia automáticamente a modo portátil.

**Silencio:** Presione **>|||** tres veces. (Portátil, LG Sound Sync)

**Reinicio**  
En caso de que la unidad se palse debido a un funcionamiento defectuoso, remueva la cubierta de plástico y presione el orificio de reinicio usando un objeto similar a un alfiler. Entonces la unidad se apaga completamente.

### Información de seguridad

### Conexión dual (Opcional)

**Preparación:** para disfrutar el sonido estéreo, se requieren dos altavoces. Para mayor detalles, consulte la aplicación "Music Flow Bluetooth"

- Conecte el **A** altavoz usando Bluetooth.
- Presione sin soltar los botones **(A)** altavoz **↔ +** **(B)** altavoz **↔ -** simultáneamente hasta que escuche un pitido. Los botones parpadean en blanco.
- Si se conectan dos altavoces, los botones parpadeando en blanco, permanecerán iluminados al sonido del pitido.

### LG Sound Sync

**Sound Sync Wireless**

LG Sound Sync le permite controlar algunas de las funciones de esta unidad con el control remoto de su TV. LG Las funciones controlables con aumento/disminución de volumen y silencio. Asegúrese que su TV tiene el logo LG Sound Sync logo como se muestra arriba.

- Configure la salida de sonido de su TV: TV setting menu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
  - El método de configuración de LG Sound Sync puede variar dependiendo de la TV. Consulte el manual de su TV.
- Presione sin soltar **↔ >||** simultáneamente hasta que escuche un pitido. **↔** parpadea en ámbar. Si está conectado, **↔** permanece en ámbar.

### Sobre el indicador LED

	Iluminado en rojo		Iluminado en ámbar		Iluminado en blanco		Apagado
		Cargando → Carga completa					
		La unidad está encendida.					
		La batería está descargada. (Parpadea rápidamente)					
		La unidad no funciona con normalidad. Deje la unidad a temperatura ambiente (5 - 35 °C) unos momentos e inténtelo de nuevo.					
		En espera de la conexión dual de reproducción.					
		En espera de sincronización de sonido.					
		Estado de silencio (portátil)					
		<b>Parpadeando:</b> En busca del dispositivo Bluetooth, <b>Iluminado:</b> el dispositivo Bluetooth está conectado.					

## ESPAÑOL

### Aviso para el uso de esta unidad

**Bluetooth**

- Usted puede conectar esta unidad simultáneamente con hasta 3 dispositivos Bluetooth usando el mismo método.
- La conexión de vinculación múltiple solamente es compatible con dispositivos Android o iOS. (La conexión de vinculación múltiple puede no ser compatible dependiendo de las especificaciones de los dispositivos conectados.)
- Los dispositivos Bluetooth removibles/desprendibles (Por ejemplo: Dongle etc.) no son compatibles para la vinculación múltiple.
- Aún si esta unidad está conectada con hasta 3 dispositivos Bluetooth, solamente puede reproducir y controlar música con uno sólo de ellos.

**Dual Play**

- Si usted usa un dispositivo Bluetooth con Dongle, no puede usar Dual Play.
- En modo de admisión portátil, no puede usar Dual Play.
- Cuando disfruta Dual Play, la conexión de vinculación múltiple no es compatible.
- Cuando disfruta Dual Play, la función no puede cambiarse.
- Cuando la conexión Dual Play se encuentra en proceso, no puede buscar las unidades en otros dispositivos Bluetooth.
- Cuando desconecte la conexión Dual Play, presione sin soltar los botones  (altavoz:  / ) nuevamente.
- Cuando usted disfruta Dual Play, puede ajustar el volumen tanto de la bocina  como de la bocina  al mismo tiempo.
- Al conectar Dual Play, los dispositivos Bluetooth conectados a la bocina  son desconectados y aquellos conectados a la bocina  son desconectados excepto el último dispositivo conectado.
- El uso de Dual Play se limita sólo a estas unidades y no está disponible en otras series de Music Flow.
- Para cambiar el dispositivo Bluetooth en modo Dual Play, mantenga presionado  durante 2 segundos para desconectar el dispositivo Bluetooth actual y conectar el dispositivo Bluetooth deseado.
- En el modo Dual Play, puede conectar sólo la bocina  con el dispositivo Bluetooth.
- Dual Play sólo se admite en los dispositivos Android o iOS.

**LG Sound Sync**

- Cuando las conexiones fallan, verifique las condiciones de esta unidad y su TV: corriente eléctrica, función etc.
- Si usted apaga y enciende su TV, deberá configurar la conexión LG sound sync nuevamente.
- Esta unidad reconoce las señales de entrada, como Bluetooth y LG TV y luego cambia automáticamente a la función adecuada.

#### Aviso sobre el apagado automático

Cuando la unidad se encuentra en el modo BT/TV sound Sync sin reproducir música por 20 minutos, o en modo portátil de entrada y sin que se oprima algún botón durante 6 horas, la unidad se apaga automáticamente.

#### Cómo desconectar la red inalámbrica o el dispositivo inalámbrico.

Apague la unidad.

#### Especificación

**Suministro de energía:**

- 5 V  2,0 A
- Batería recargable integrada

**Consumo de Energía:**

- 10 W

**Adaptador ca :**

- Modelo: WB-10A05FU
- Fabricante: Yang Ming Industrial
- Suministro: 100-240V ~ 50/60 Hz 0,3 A Max
- Salida 5 V  2,0 A

**Dimensiones (An x Al x F):** Aprox. 184 mm x 55 mm x 63 mm

**Peso neto:** Aprox. 0,7 kg

**Temperatura de funcionamiento:** 5 °C a 35 °C

**Humedad de funcionamiento:** 5 % a 60 %

**Conector externo:**

- Mini enchufe de ø 3,5 mm
- Micro puerto USB para cargar la batería

**Comunicación: Bluetooth**

**Amplificador:**

- 10 W + 10 W (4 Ω at 1 kHz)
- THD: 10%

**Altavoz:**

- Tipo: integrado
- Impedancia: 4 Ω
- Potencia de entrada nominal: 10 W
- Potencia máx. de suministro: 20 W

**Batería:**

- Capacidad de batería : 2 600 mAh
- El tiempo de funcionamiento es de aproximadamente 8 horas. (Basado en un volumen de 30%, señal de 1kHz 400 mV de suministro portátil y estado de carga total) Puede variar dependiendo del estado de la batería y condiciones de operación.
- El diseño y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

#### Solución de problemas

**No enciende**

- La batería está descargada Recargue la batería.
- Conecte la unidad a la alimentación eléctrica con el adaptador corriente alterna.

**No hay sonido o se escucha distorsionado**

- El volumen de la unidad o de su dispositivo inteligente está configurado al mínimo. Compruebe y ajuste el volumen de la unidad o dispositivo Bluetooth.
- Cuando utilice un dispositivo externo con un volumen alto, puede verse afectada la calidad del sonido. Baje el volumen de los dispositivos.
- Si utiliza la unidad para fines que no sean escuchar música, la calidad del sonido puede ser inferior o la unidad podría no funcionar correctamente.

**La vinculación Bluetooth no funciona correctamente.**

- Apague y encienda el Bluetooth de su dispositivo Bluetooth, e intente nuevamente la vinculación.
- Asegúrese que el dispositivo Bluetooth esté encendido.
- Retire los posibles obstáculos en la trayectoria entre el dispositivo Bluetooth y la unidad.
- Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth o el entorno, el dispositivo podría no vincularse con la unidad.
- Mientras usa Bluetooth, no puede activar la aplicación Music Flow Bluetooth. Desconecte el dispositivo Bluetooth conectado con anterioridad para utilizar la aplicación Music Flow Bluetooth correctamente.
- Cuando el dispositivo Bluetooth ya esté conectado con otra unidad, deberá desconectarlo. Ahora puede controlar la unidad con la aplicación Music Flow Bluetooth.
- Dependiendo del dispositivo Bluetooth, la aplicación Music Flow Bluetooth podría no funcionar en determinadas condiciones.
- Es posible que se interrumpa la conexión que haya establecido si selecciona otra aplicación o cambia la configuración del altavoz conectado a través de la aplicación Music Flow Bluetooth En tal caso, compruebe el estado de la conexión.

**La unidad no funciona normalmente.**

- Si se descargó totalmente la batería, la información almacenada en el Bluetooth puede borrarse.
- Es posible que no se guarde la configuración anterior cuando se apaga la unidad.
- En caso de falla de funcionamiento,  /  el indicador LED se iluminará en rojo y blanco alternativamente. Utilice la unidad en un lugar apropiado, con valores de temperatura y humedad que no sean demasiado bajos o altos. Si no se soluciona el problema, contacte el Centro de asistencia al consumidor de LG Electronics.
- En caso de sobrecarga, todos los indicadores LED permanecen en blanco. Apague la alimentación y vuelva a encenderla.

#### Información de seguridad



**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite LA CUBIERTA (N LA PARTE TRASERA) DE ESTE APARATO. NO HAY PARTES INTERNAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO, PARA EL MANTENIMIENTO SOLICITE PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

Este símbolo de rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene la intención de alertar al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso, no aislado, dentro de la carcasa del producto, que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica a las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña el producto.

#### ADVERTENCIA:

- Para evitar el riesgo de fuego o descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- No instale este equipo en un espacio confinado, tal como una biblioteca o unidad similar.
- Esta unidad contiene imanes que pueden ser perjudiciales para cierto tipo de objetos (ej: tarjetas magnéticas, marcapasos, etc.).

**PRECAUCIÓN:**

- No bloquee las aberturas para ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante. La carcasa cuenta con ranuras y aberturas para ventilación y para garantizar el correcto funcionamiento del aparato y protegerlo del calentamiento excesivo.
- Nunca se debe bloquear las aberturas por colocar el producto sobre una cama, un sofá, una alfombra u otra superficie similar. Este producto no debe ubicarse en una instalación confinada tal como una biblioteca o un bastidor, salvo que se provea con la ventilación adecuada y se haya cumplido con las instrucciones del fabricante.
- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- Ninguna fuente de flama viva, tal como velas encendidas, debe colocarse sobre el aparato.
- La batería de litio interna de la unidad no debe ser cambiada por el usuario, debido al peligro de explosión si la batería no se cambia correctamente, el trabajo deberá ser realizado por un experto usando el mismo tipo de batería.
- Utilice solo el adaptador ca suministrado con este dispositivo. No utilice una fuente de alimentación de otro dispositivo o fabricante. El uso de otros cables o fuentes de alimentación puede causar daños a la unidad e invalidar la garantía. Si no utiliza el adaptador provisto, la carga no podrá realizarse o el tiempo de carga puede variar.
- Para evitar riesgo de incendio o descargas eléctricas, no abra la unidad. Contacte únicamente personal calificado.
- No deje la unidad cerca de aparatos de calefacción o expuesta a la luz solar directa o humedad, ni la someta a impactos mecánicos.
- Para limpiar la unidad, use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, benceno o diluyente de pintura, porque pueden dañar la superficie de la unidad.
- No utilice líquidos inflamables como insecticida en aerosol cerca de la unidad. La limpieza con presión excesiva puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plástico en contacto prolongado con la unidad.
- No coloque la unidad sobre la bolsa de aire del vehículo. Si se despliega la bolsa de aire, podría sufrir lesiones. Antes de su utilización en el vehículo, fije la unidad.
- No utilice la función manos libres durante la conducción de un vehículo.
- No deje la unidad sobre un lugar inestable, como una estantería elevada. Podría caer debido a las vibraciones del sonido.
- No usar equipos de alto voltage cerca de este producto. (ej, Matamoscas electrónico). Este producto puede funcionar incorrectamente debido a las descargas eléctricas.

**PRECAUCIÓN cuando use este producto en ambientes de baja humedad**

- Puede causar electricidad estática en ambientes de baja humedad.
- Se recomienda usar este producto después de tocar cualquier objeto de metal que conduzca electricidad.

**PRECAUCIÓN con respecto al cable de alimentación**

Para la mayoría de los artefactos se recomienda que sean colocados en un circuito exclusivo;

O sea, un circuito con un tomacorriente único que alimenta solo a ese artefacto y no tiene otros tomacorrientes ni ramales. Verifique la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Los tomacorrientes y extensiones de cables sobrecargados, sueltos o dañados, los cables de alimentación deshilachados y los aislamientos de los cables dañados o cuarteados son peligrosos. Cualquiera de estas condiciones puede provocar descargas eléctricas o incendios. Examine periódicamente el cable de su artefacto y, si su aspecto indica daños o deterioros, desconéctelo, deje de usar el artefacto y haga que un centro de servicios autorizado sustituya el cable por un repuesto idéntico. Proteja el cable de alimentación del mal uso físico o mecánico, tal como torceduras, pliegues y pinzamientos, por cerradura de puertas o pisadas. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de pared y a los puntos donde el cable sale del artefacto. Para desconectar la alimentación de la red eléctrica, tire del enchufe del cable de alimentación de red. Al instalar el equipo, asegúrese de que se pueda acceder al enchufe fácilmente.

Este dispositivo está equipado con una batería o acumulador portátil.

**Modo seguro para retirar la batería o conjunto de baterías del equipo:** Retire la batería o conjunto de baterías usadas siguiendo los pasos en el orden inverso al de instalación. Para prevenir la contaminación ambiental y una posible amenaza a la salud de humanos y animales, la batería usada debe ser colocada en un contenedor adecuado en un punto de recolección designado. No se deshaga de las baterías con la basura normal. Se recomienda que use los sistemas locales de recolección de baterías y acumuladores. La batería no debe ser expuesta a calor excesivo tal como los rayos del sol, el fuego o similares.

**AVISO:** Para información sobre seguridad, está incluida la identificación del producto y los índices de abastecimiento. Por favor, consulte la etiqueta principal en la base del aparato.

#### Aviso para México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,

(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia,

incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## Instrucciones importantes de seguridad

- Lea estas instrucciones.
- Guarde estas instrucciones.
- Siga todas las advertencias.
- Siga todas las instrucciones.
- No use este aparato cerca del agua.
- Limpie únicamente con un paño seco.
- No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
- Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorada, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
- Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.
- Use únicamente con el carro, estante, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o que haya sido vendido junto con el aparato. Cuando use un carro, tenga cuidado cuando mueva la unidad / carro para evitar accidentes por vuelcos.
- Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por periodos prolongados.
- Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado.Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia u humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.

