



ESPAÑOL

Guía del Usuario

**LG ACCESS™** LTE

LG L31L



Printed in China

[www.lg.com](http://www.lg.com)



ESPAÑOL

# Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google, Inc.



# Contenido

<b>Aviso importante .....</b>	<b>5</b>	Teclado en pantalla.....	29
<b>Características del teléfono .....</b>	<b>10</b>	Introducir caracteres especiales.....	29
Descripción general del teléfono .....	10	Plug & Pop para audífonos .....	30
Instalación de la batería.....	12	<b>Configuración de la cuenta de Google 31</b>	
Carga del teléfono .....	14	<b>Conexión a redes y dispositivos..... 33</b>	
Uso de la tarjeta de memoria .....	15	Wi-Fi .....	33
Bloqueo y desbloqueo de la pantalla..	15	Conexión a redes Wi-Fi .....	33
Sugerencias sobre la pantalla táctil....	17	Activar Wi-Fi y conectarse a una red	
Pantalla principal .....	18	Wi-Fi.....	33
Personalizar la pantalla principal.....	19	Bluetooth.....	34
Desbloqueo de la pantalla.....	20	Conectarse a redes privadas virtuales	36
Knock Code .....	20	Conexiones de PC con un cable USB..	37
KnockON .....	21	<b>Llamadas..... 39</b>	
Personalizar iconos de aplicaciones en la		Realizar una llamada .....	39
pantalla principal .....	21	Llamar a los contactos.....	39
Crear carpetas en la pantalla principal	22	Responder y rechazar una llamada ....	39
Personalizar la pantalla de		Ajuste del volumen durante la llamada	40
aplicaciones .....	23	Hacer una segunda llamada .....	40
Acceso rápido.....	24	Ver los registros de llamadas .....	41
Notificaciones.....	24	Ajustes de llamada .....	41
Cómo acceder a las notificaciones ....	25	<b>Contactos .....</b>	<b>42</b>
Ajustes rápidos.....	25	Buscar un contacto.....	42
Aplicaciones QSlide .....	26	Agregar un nuevo contacto .....	42
Iconos de notificaciones en la Barra de		Contactos favoritos .....	43
estado.....	27		

Crear un grupo .....	43	QuickMemo .....	59
<b>Mensajería .....</b>	<b>44</b>	Uso de las opciones de QuickMemo..	60
Enviar un mensaje .....	44	Cómo ver la nota guardada .....	61
Usar emoticonos.....	45	QSlide.....	61
Cómo cambiar el tema de la conversación .....	45	QuickRemote.....	63
Modo de vista.....	46	<b>Multimedia .....</b>	<b>65</b>
Cambiar los ajustes de su mensaje....	46	Galería.....	65
Administración de una cuenta de correo electrónico.....	47	Ver las fotografías.....	65
Trabajo con las carpetas de cuenta....	48	Reproducción de videos .....	66
Redactar y enviar correos electrónicos	48	Edición de fotos y videos .....	66
Conocer el visor.....	49	Borrado de imágenes.....	66
Utilizar la configuración avanzada.....	50	Establecer una foto como fondo de pantalla.....	66
Tomar una foto rápida .....	52	<b>Videos .....</b>	<b>67</b>
Después de que haya tomado la foto .	52	Reproducción de un video .....	67
Ver las fotos guardadas .....	54	<b>Música .....</b>	<b>67</b>
<b>Videocámara .....</b>	<b>55</b>	Cómo guardar archivos de música o video en el teléfono.....	67
Conocer el visor.....	55	Reproducir una canción .....	68
Utilizar la configuración avanzada.....	56	Para agregar una canción a una lista de reproducción .....	70
Cómo grabar un video rápido.....	57	Para eliminar una canción de la lista de reproducción .....	70
Después de grabar un video .....	57	Para crear una lista de reproducción .	71
Ver los videos guardados.....	58		
Ajustar el volumen durante la reproducción de un video.....	58		

# Contenido

Para cambiar el nombre de una lista de reproducción .....	71
Para borrar una lista de reproducción	71
<b>Utilidades .....</b>	<b>72</b>
Definir una alarma .....	72
Uso de la calculadora.....	72
Agregar un evento al calendario.....	73
Administrador de tareas.....	73
Tareas .....	74
Grabador de voz .....	74
Grabar sonido o voz .....	74
ThinkFree Viewer .....	75
Google+ .....	75
Búsqueda por voz .....	76
Descargas .....	76
<b>La Web.....</b>	<b>77</b>
Navegador .....	77
Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador.....	77
Ver las páginas web.....	78
Abra una página .....	78
Búsqueda por voz en la web.....	78
Favoritos .....	78
Historial.....	78
Chrome .....	79
Ver las páginas web.....	79
Abra una página .....	79
Búsqueda por voz en la web.....	79
Sincronización con otros dispositivos	80
Acceder a favoritos .....	80
<b>Configuración .....</b>	<b>81</b>
Acceso al menú Ajustes .....	81
REDES INALÁMBRICAS .....	81
DISPOSITIVO .....	84
PERSONAL.....	90
SISTEMA.....	95
<b>Actualización del software del teléfono .....</b>	<b>100</b>
<b>Sobre esta guía para el usuario .....</b>	<b>102</b>
Marcas registradas .....	103
DivX Mobile .....	103
<b>Sobre esta guía para el usuario .....</b>	<b>104</b>
<b>Preguntas frecuentes .....</b>	<b>105</b>
<b>Para su seguridad.....</b>	<b>111</b>

## Aviso importante

### Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

## 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

### Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**, luego toque **OK** para confirmar.

## 2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

## Aviso importante

### Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

### Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

### Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

### 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto (OS)

#### ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

#### ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, sólo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

### 4. Cómo usar el bloqueo de pantalla

Establezca un bloqueo de pantalla para proteger a su teléfono y evitar el uso no autorizado. En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock code, Reconocimiento de rostro, Patrón, PIN o Contraseña**. Se le podrá solicitar que crea un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide bloqueo de pantalla.

## Aviso importante

**Precaución:** Cree una cuenta Google antes de establecer un bloqueo de pantalla y recuerde el PIN de respaldo que haya creado mientras crea el bloqueo de pantalla.

### ADVERTENCIA

#### **Precauciones que debe seguir al usar un patrón de bloqueo.**

Es muy importante recordar el bloqueo de pantalla que configure. Si usa un bloqueo de pantalla incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

## 5. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

### **Para detener las aplicaciones:**

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Aplicaciones** > **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Toque la aplicación que desee y toque **Parar** para detenerla.

## 6. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a la PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono. Toque la opción **Sincronización Multimedia (MTP)**.
- 3 Seleccione la opción **Abrir dispositivo para ver archivos** en su PC. Podrá ver el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.
- 4 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad o viceversa.
- 5 Toque y arrastre la Barra de estado hacia abajo y toque **USB conectado > Cargar el teléfono**.
- 6 Desconecte el cable USB del teléfono.

## 7. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

## 8. Cuando la pantalla se congela

**Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo:**

Mantenga presionada la **Tecla Encender/Bloquear**  durante 10 segundos para apagar el teléfono.

Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

# Características del teléfono

## Descripción general del teléfono

**Auricular**

**Sensor de proximidad**

**Teclas de Volumen**

Permiten ajustar el volumen del timbre, el volumen de los archivos multimedia o el volumen durante una llamada.

**Tecla Atrás** 

Vuelve a la pantalla anterior.

**Tecla Inicio** 

Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.

**Lente de la cámara frontal**

Utilice para tomar fotos de sí mismo o charlar con video con aplicaciones que lo admiten.

**Tecla Encender/Bloquear**

Le permite encender y apagar el teléfono, reiniciarlo, bloquear/desbloquear la pantalla, activar o desactivar el modo avión y cambiar el tipo de tono de alerta.

**Tecla Menú** 

Muestra las opciones disponibles.




### **NOTA: Sensor de proximidad**

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

## ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una cubierta protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

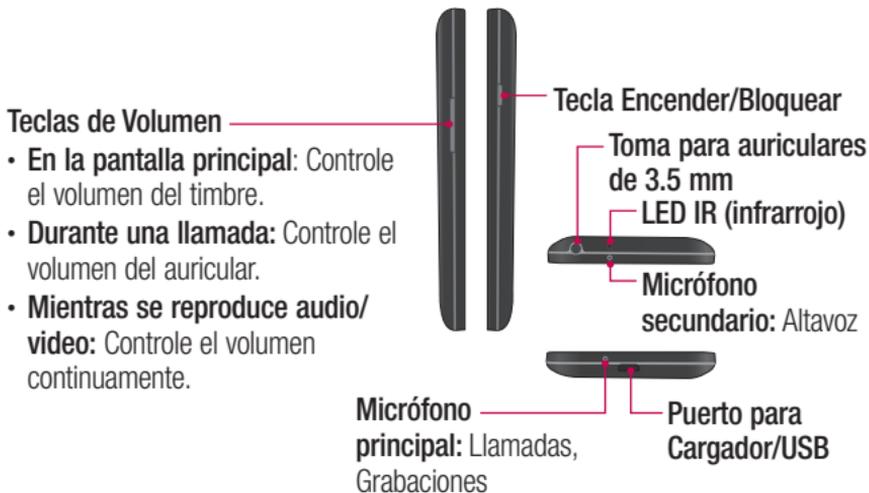

**NOTA:** Tenga cuidado de no bloquear el micrófono principal con su mano cuando realiza una llamada.

## Características del teléfono



## Instalación de la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa posterior con el pulgar como se muestra en la imagen.



- 2** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).



- 3** Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).



## Características del teléfono

### Carga del teléfono

El Puerto para Cargador/USB se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte un extremo del cable USB en el teléfono y conecte el otro extremo en un tomacorriente.



#### NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

## Uso de la tarjeta de memoria

Asegúrese de desmontar la tarjeta SD en el menú Almacenamiento antes de removerla.

- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura superior (la ranura inferior es para la tarjeta SIM). Asegúrese de que el área de contacto dorada quede orientada hacia abajo.



## Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear**  para bloquearlo.

## Características del teléfono

También puede bloquear el teléfono al tocar dos veces la Barra de estado o un área vacía de la pantalla principal o de bloqueo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para activar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Bloquear** , la **Tecla Inicio**  o toque dos veces el centro de la pantalla. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla. Se abrirá la última pantalla que vio.

# La pantalla principal

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** Un único toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga presionado el contacto en la lista Contactos hasta que se abra el menú contextual.

**Arrastrar:** Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar:** Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o navegar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar el zoom al ver una foto y cuando usa Maps. También puede encender y apagar la pantalla con un doble toque.

## La pantalla principal

**Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen:** Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.

**Rotar la pantalla:** Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del teléfono.

### NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles de la pantalla principal. Puede personalizar cada panel con aplicaciones precargadas/descargadas, widgets y fondos de pantalla.

Las Teclas rápidas están disponibles en la parte inferior de la pantalla principal. Las Teclas rápidas le brindan acceso sencillo en un solo toque a las funciones que más utiliza.

**Nota:** Para agregar un icono, arrástrelo a la barra de teclas rápidas y suéltelo. Para eliminar un icono, arrástrelo fuera de la barra de teclas rápidas.

## Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

### Para agregar elementos a la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 Toque la ficha deseada. Elija entre **Aplicaciones** o **Widget**.
- 3 Arrastre el icono de aplicación deseado al lugar de destino y levante su dedo.

### Para eliminar un elemento de la pantalla principal:

- Mantenga presionado el icono que desea eliminar, luego arrástrelo hasta  y suéltelo.

**SUGERENCIA** Para agregar un icono de aplicación a la pantalla principal desde la pantalla de aplicaciones, toque y mantenga presionado sobre la aplicación que desea agregar y arrástrela hacia donde desee dejarla.

### **SUGERENCIA** Uso de las carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicación en una carpeta para mantener un orden. Suelte un icono sobre otro icono en una pantalla principal y se creará una carpeta con ambos iconos dentro de ella.

# La pantalla principal

## Desbloqueo de la pantalla

- 1 Presione la **Tecla Encender/Bloquear**  para encender la pantalla. Aparecerá la pantalla de bloqueo.
- 2 Desde el centro de la pantalla, deslízela en cualquier dirección para desbloquearla.
  - Para usar un atajo, deslice el icono de acceso directo en la parte inferior de la pantalla en cualquier dirección. La pantalla desbloquea y la aplicación se abre.

## Knock Code

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar la área y secuencia correcta.

### Para activar la función Knock Code

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía durante la selección de la secuencia de desbloqueo. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide la secuencia de desbloqueo.

**SUGERENCIA** La función KnockON no está disponible cuando la función Knock Code está en uso.

## KnockON

Esta función le permite tocar la pantalla dos veces para encender y apagarla.

### Para activar la función KnockON

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Gestos**.
- 2 Coloque una marca de verificación en **KNOCKON**.

### Utilizar KnockON

Toque el centro de la pantalla dos veces rápidamente cuando está apagada para encenderla. Para apagar la pantalla, toque la Barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o una área vacía de la pantalla principal dos veces rápidamente.

## Personalizar iconos de aplicaciones en la pantalla principal

Puede personalizar el icono de cada aplicación con imágenes de la Galería.

- 1 Toque y mantenga presionado un icono de aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual. Luego, suéltelo en la pantalla. El icono de edición  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.

**NOTA:** Si un icono que colocó puede ajustarse de tamaño, verá un cuadro azul alrededor del icono después de mantenerlo oprimido y soltarlo. Arrastre los bordes del cuadro para ajustar el tamaño.

- 2 Toque el icono de la aplicación.

## La pantalla principal

- 3 Toque el diseño del icono que desea entre las opciones disponibles en **Tema del icono**, y cambie el tamaño (si lo desea), luego toque **OK**.

**0**

Toque **Imagen del ícono** y luego toque **Agregar nuevo**. Establezca el tamaño del icono y luego toque **OK**. Seleccione la imagen que desea usar para la aplicación. Corte la imagen, de ser necesario, y luego toque **OK**.

### NOTA:

- Los iconos de las aplicaciones personalizadas sólo se aplican a los iconos en la pantalla principal. La pantalla de aplicaciones no se ve afectada.
- Los iconos personalizados de fotos se guardan para que pueda seleccionarlos fácilmente para cualquiera de sus imágenes.

## Crear carpetas en la pantalla principal

Puede crear carpetas de aplicaciones para guardar aplicaciones similares, si lo desea.

### En la pantalla principal

- 1 Toque y mantenga presionado un icono para desbloquearlo de su posición. Luego arrástrelo sobre otro icono y suéltelo.
- 2 Se creará una carpeta.

### En la pantalla de aplicaciones

- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir la pantalla de aplicaciones.

- 2 Toque la ficha **Aplicaciones** >  y luego toque y mantenga presionado el icono que desee para liberarlo de su posición.
- 3 Arrastre el icono sobre otro icono y suéltelo para crear una carpeta.


## Personalizar la pantalla de aplicaciones

- 1 En la pantalla principal, toque .
- 2 Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte superior de la pantalla para ir a la pantalla de aplicaciones, si no ha sido seleccionada anteriormente.
- 3 Toque la **Tecla Menú**  para acceder a las siguientes opciones:
  - **Visualizar aplicaciones por:** Toque para ordenar las aplicaciones en orden alfabético, por fecha de descarga o ajustado por el usuario.
  - **Mostrar iconos pequeños/grandes:** Toque para cambiar los iconos de las aplicaciones a un tamaño grande o pequeño y luego toque **Sí** para definir su elección.
  - **Fondo de pantalla de Aplicaciones:** Toque esta opción para cambiar el fondo de pantalla. Desplácese horizontalmente para ver todas sus opciones, toque la que desee y luego toque **Aplicar**.
  - **Ocultar/Exhibir aplicaciones:** Toque para definir los iconos de aplicaciones que se mostrarán en la pantalla de aplicaciones. Marque los iconos que desee ocultar, y luego toque **OK**.

# La pantalla principal

## Acceso rápido

Para ver los elementos de acceso rápido, toque en cualquier parte del área de teclas frontales y arrastre hacia arriba. Están disponibles las opciones siguientes: Google Now y QuickMemo.

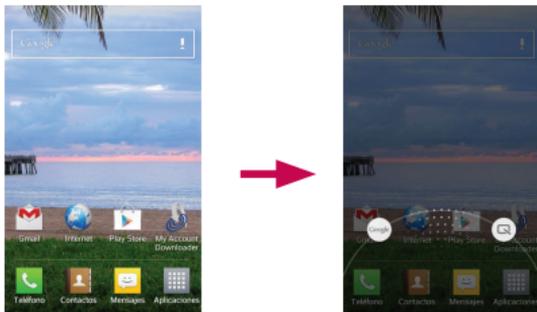


## Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el Panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

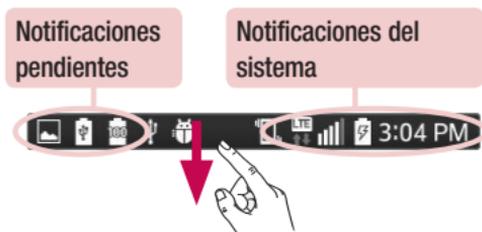

## Cómo acceder a las notificaciones

Deslice la Barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Para cerrar el Panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.

## Ajustes rápidos


Utilice los Ajustes rápidos para activar y desactivar fácilmente ajustes tales como Wi-Fi, administrar el brillo de la pantalla y realizar muchas otras acciones. Para acceder a los Ajustes rápidos, abra el Panel de notificaciones. La barra de Ajustes rápidos se encuentra en la parte superior del Panel de notificaciones.

### Para reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el Panel de notificaciones

Deslice la barra de Ajustes rápidos hacia la izquierda y toque . Mantenga presionado  junto a los elementos que quiera mover y arrástrelos hacia la ubicación deseada. Toque la casilla de selección que aparece junto a cada elemento para agregarlos o eliminarlos de la barra Ajustes rápidos.

## La pantalla principal

**NOTA:** Mantenga presionado un icono en la barra de Ajustes rápidos para acceder directamente a su menú de ajustes.

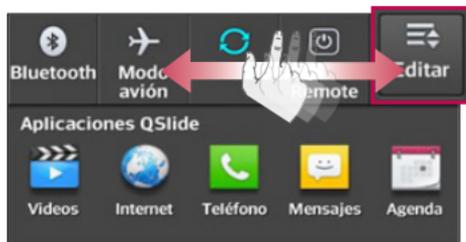

### Aplicaciones QSlide

Para acceder a las aplicaciones QSlide, abra el Panel de notificaciones. La barra de aplicaciones QSlide se encuentra en la parte superior del Panel de notificaciones.

Los siguientes elementos están disponibles en la barra de aplicaciones de QSlide:

**Videos, Internet, Teléfono, Mensajes, Agenda, E-mail, Notas, Admin. de Archivos y Calculadora.**

### Para reorganizar los elementos de QSlide en el Panel de notificaciones

Deslice la barra de aplicaciones QSlide hacia la izquierda y toque . Mantenga presionado  junto a los elementos que quiera mover y arrástrelos hacia la ubicación deseada. Toque la casilla de selección que aparece junto a cada elemento para agregarlos o eliminarlos de la barra de aplicaciones QSlide.

## Iconos de notificaciones en la Barra de estado

Los íconos de notificaciones aparecen en la Barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del teléfono y más.



Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	No hay una tarjeta Micro SIM insertada		Batería en carga
	Sin señal		Descargando datos
	Modo avión		Cargando datos
	Conectado a una red Wi-Fi		Recepción de GPS
	Auriculares de cable		Llamada perdida
	Llamada en curso		Bluetooth está activado
	Recibiendo datos de ubicación del GPS		Advertencia del sistema

## La pantalla principal

Icono	Descripción
	Los datos se están sincronizando
	Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje de Hangouts
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Se está reproduciendo una canción

Icono	Descripción
	Existe una alarma activada
	Nuevo correo de voz
	Timbre silenciado
	Ahorro de energía activado
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB

**NOTA:** Las ubicaciones de los iconos en la Barra de estado pueden ser diferente, según las funciones, características y aplicaciones en uso.

## Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea introducir texto.

### Uso del teclado e introducción de texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque para introducir texto por voz. Mantenga presionada para acceder a los ajustes del Teclado LG y a la función Clip Tray. Esta tecla cambia dependiendo en la última opción que elije.

 Toque esta tecla para introducir un espacio.

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.

 Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

### Introducir caracteres especiales

El teclado LG le permite introducir caracteres especiales (por ejemplo "á") al introducir texto.

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que se muestren los caracteres adicionales. Luego seleccione el carácter que desee ingresar.

**NOTA:** Un símbolo en la esquina superior derecha indica que hay caracteres adicionales disponibles para esa tecla.

# La pantalla principal

## Plug & Pop para audífonos

Plug & Pop le permite elegir rápidamente qué aplicaciones desea utilizar al conectar unos audífonos.

- 1 Conecte unos audífonos.
- 2 Aparecerá el panel de aplicaciones y podrá seleccionar una aplicación para ejecutar.

**NOTA:** Puede editar las aplicaciones que desea mostrar en el panel y configurarlas para que no se muestre el panel de aplicaciones.

Desde la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Accesorio** > **Audífono Plug & Pop**. Seleccione los elementos que desea agregar/eliminar. Arrastre  para reorganizar los elementos en el orden deseado.

# Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

## Creación de una cuenta de Google

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la pantalla de aplicaciones.
- 2 Toque **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google** > **Nueva** para iniciar el asistente de instalación de Gmail.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado e introduzca su nombre y el nombre de usuario de su cuenta de Google. Al ingresar texto, puede tocar **Sig.** en el teclado para ir al siguiente campo de texto.
- 4 Cuando haya introducido su nombre y nombre de usuario, toque . El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad de nombre de usuario.
- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

## Configuración de la cuenta de Google

### Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 En la pantalla de configuración de la cuenta de Google, toque **Existente**, introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña. A continuación toque .
- 2 Después de iniciar la sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google.
- 3 Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, este se sincronizará automáticamente con la cuenta web de Google (según sus ajustes de sincronización).

Luego de iniciar la sesión, puede utilizar Gmail y Play Store, respaldar sus ajustes en los servidores Google y aprovechar los demás servicios de Google en su teléfono.

# Conexión a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

### Conexión a redes Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

**NOTA:** Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha desactivado Wi-Fi, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

### Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque el botón  para activar Wi-Fi y comenzar a detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
  - Las redes seguras se muestran con un ícono de candado.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.

## Conexión a redes y dispositivos

- Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Consulte con su proveedor de red para obtener más detalles).

4 La Barra de estado muestra iconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

## Bluetooth

Bluetooth permite compartir datos con otros dispositivos que tengan Bluetooth y conectar auriculares Bluetooth.

### NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Asegúrese siempre de que los dispositivos con los que comparte información, o de los que recibe datos, son fiables y seguros. Si hay obstáculos entre los dispositivos, la distancia de funcionamiento puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el teléfono con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque el botón  para activar Bluetooth.

- 3 Toque la casilla de verificación que al costado del nombre de su teléfono para que otros dispositivos con Bluetooth puedan verlo.

**NOTA:** Para seleccionar el tiempo que estará visible el dispositivo, toque la **Tecla Menú**  > **Tiempo visible**.

- 4 Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles. Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.
- 5 Es posible que, en función del tipo de dispositivo, tenga que introducir códigos iguales, confirmar códigos iguales o los dispositivos se emparejarán automáticamente.

Una vez que se complete la vinculación, su teléfono se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de manos libres para vehículos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

## Envío de datos mediante la función Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario, nota o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de la aplicación de **Descargas** .
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

## Conexión a redes y dispositivos

3 Busque y vincule a un dispositivo Bluetooth.

### Recibir datos mediante la función Bluetooth

- 1 Consulte la guía del usuario del dispositivo Bluetooth para enviar un archivo al teléfono. Los dos dispositivos deben estar vinculados y Bluetooth debe estar encendido.
- 2 Toque **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Conectarse a redes privadas virtuales

Las redes privadas virtuales (VPN) le permiten conectarse a los recursos dentro de una red local segura, desde fuera de esa red.

### Para agregar una VPN

- 1 Desde la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Más...** > **VPN**.

**NOTA:** Debe configurar un bloqueo de pantalla para poder usar VPN.

- 2 Toque **Agregar perfil básico VPN**.
- 3 Toque el tipo de red privada virtual que desea agregar.
- 4 En la pantalla que se abre, siga las instrucciones del administrador de red para configurar cada componente de la configuración de la VPN.
- 5 Toque **Guardar**. La VPN se agregará a la lista en la pantalla de configuración de VPN.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su teléfono a una PC usando los diferentes modos de conexión USB.

### Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a una computadora con el cable USB que viene con el teléfono.
- 2 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono. También puede ir a **Ajustes del sistema > Conexión de PC > Tipo de conexión USB > Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido multimedia en la PC y transferir los archivos.

### Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
- 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
- 4 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
- 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
- 6 Comience la sincronización.

## Conexión a redes y dispositivos

- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

<b>Elementos</b>	<b>Requisitos</b>
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.

# Llamadas

## Realizar una llamada

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir el teclado de marcación.
- 2 Introduzca el número con el teclado de marcado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para terminar una llamada, toque .

**SUGERENCIA** Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada  .

## Llamar a los contactos

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.
- 3 En la lista, toque , junto al contacto deseado, para realizar la llamada.

## Responder y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada entrante.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.

# Llamadas

**NOTA:** Si está utilizando una aplicación mientras recibe una llamada, el mensaje de alerta de llamada entrante se muestra. Para activar o desactivar esta función vaya a **Ajustes del sistema > Llamadas** y toque la casilla de verificación de **Mensaje de alerta de llamada recibida**.

## SUGERENCIA Rechazar con mensaje

Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

## Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la **Tecla Menú** , toque **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar  o buscar contactos tocando  y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 La primera llamada quedará en espera.
- 4 Toque  si quiere iniciar una llamada en conferencia
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque .

**NOTA:** Se le puede cobrar cada llamada que realice.

**SUGERENCIA** Toque **Administrar conferencia** para finalizar o eliminar llamadas individuales de la llamada de conferencia.

## Ver los registros de llamadas

Desde la pantalla principal, toque  y elija la ficha **Registros** . Se muestra una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

### SUGERENCIA

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque la **Tecla Menú** , luego toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos grabados o toque **Borrar** para borrar elementos individuales.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 Desde la pantalla principal, toque .
- 2 Toque la **Tecla Menú** .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el cuadro **Buscar contactos** e introduzca el nombre de los contactos. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.

## Agregar un nuevo contacto

- 1 Desde la pantalla principal, toque  e introduzca el número del nuevo contacto.
- 2 Toque la **Tecla Menú**  > **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 3 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 4 Toque  en la parte superior de la pantalla y seleccione la cuenta donde desea guardar el contacto.
- 5 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 6 Toque **Guardar**.

## Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.

### Cómo agregar un contacto a los favoritos

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

### Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

## Crear un grupo

- 1 Desde la pantalla principal, toque  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos**, luego toque la **Tecla Menú**  > **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre y la cuenta donde desea guardar el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

**NOTA:** Si elimina un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

# Mensajería

El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para redactar un mensaje nuevo.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

**NOTA:** Se le puede cobrar por un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo de texto y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque la **Tecla Menú**  para acceder a las opciones de mensajería.

**SUGERENCIA** Puede tocar el icono  para adjuntar el archivo que desee compartir.

**NOTA:** Las funciones de la aplicación Mensajes estarán limitadas si no está ajustada como aplicación de mensajería predeterminada. Para ajustar la aplicación de mensajería predeterminada, desde la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Más** > **Aplicación SMS predeterminada** y elija **Mensajes**.

- 5 Toque **Enviar** (o **Enviar MMS**) para enviar su mensaje.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes multimedia mientras se encuentra en roaming.

### **ADVERTENCIA**

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el mensaje de texto.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se le puede cobrar los cargos correspondientes.

## Usar emoticonos

Agréguete vida a sus mensajes con emoticonos y emojis.

Al escribir un mensaje nuevo, toque la **Tecla Menú**  > **Insertar emoticono**. Para acceder a los emojis, toque  en el teclado LG y elija una categoría de emojis para ver los emojis disponibles.

## Cómo cambiar el tema de la conversación

Establece la forma en que se muestran sus conversaciones.

- 1 Abra la aplicación Mensajes y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Tema de conversación**.
- 2 Toque la ficha **Fondo de pantalla** para elegir el fondo de la conversación. Elija entre las 6 opciones disponibles, una foto de su Galería, o tome una foto para usarla.

## Mensajería

- 3 Toque la ficha **Burbuja** para elegir el fondo de la conversación. Elija entre las 6 opciones disponibles.

### Modo de vista

Los mensajes no leídos se ubican en la parte superior. Los mensajes que intercambie con otra persona aparecen en hilos y en orden cronológico para que pueda tener una práctica vista general de sus conversaciones.

### Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Abra la aplicación **Mensajes** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**.

## Correo electrónico

Puede usar la aplicación E-mail para leer el correo electrónico de servicios aparte de Gmail (también se admite). La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

### Administración de una cuenta de correo electrónico

La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Luego de la configuración inicial, la aplicación E-mail muestra el contenido de su Buzón de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

#### Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.

#### Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes**. A continuación, toque **Ajustes generales** para configurar ajustes para todas las cuentas, o toque una cuenta individual para configurar sólo los ajustes de esa cuenta en concreto.

#### Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Tecla Menú**  > **Remover cuenta** > toque una cuenta > **Eliminar** > **Sí**.

# Correo electrónico

## Trabajo con las carpetas de cuenta

Abra la aplicación **E-mail**, toque la **Tecla Menú**  > **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redactar y enviar correos electrónicos

### Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras esté en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para copiar destinatarios. Toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Toque el campo de mensaje para ingresar su mensaje.
- 5 Toque  para enviar el correo electrónico.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en el Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el Buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla Cuentas.

**SUGERENCIA** Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración (según los ajustes de sonido o vibración).

# Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara**  en la pantalla principal.

## Conocer el visor



- 1 Flash:** Toque esta opción para establecer el flash en **Activado**, **Desactivado** o ajustarlo a **Automático**.
- 2 Cambiar cámara:** Permite cambiar entre el lente de la cámara posterior y el lente de la cámara frontal.
- 3 Modo de disparo:** Le permite seleccionar el modo de disparo entre **Normal**, **Tono dinámico (HDR)**, **Panorama**, **Disparo múltiple**, **Captura previa de imágenes** y **Deportes**.
- 4 Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada** en la página siguiente.
- 5 Modo de video:** Toque y deslice hacia abajo este icono para cambiar al modo de video.
- 6 Capturar:** Toque para capturar una imagen.
- 7 Galería:** Toque para ver la última foto que ha capturado. Esta opción también le permite acceder a la Galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

# Cámara

**NOTA:** Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Atrás** .



Le permite tomar una fotografía con un comando de voz. Diga **Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi** o **LG** para tomar una fotografía.



Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la imagen.



Toque para seleccionar el modo de enfoque.

**Automático:** Se usa para indicar que la cámara enfocará automáticamente. (La cámara se enfoca en los objetos de la foto de forma continua).

**Manual:** Permite establecer el modo de enfoque manual antes de tomar una fotografía.

**Detección de rostros:** La cámara detecta y se enfoca en los rostros humanos de manera automática.



Toque esta opción para establecer el tamaño (en píxeles) de las fotos que toma. Seleccione un valor de píxeles de las opciones siguientes: **5M 2560x1920 (4:3)**, **W3M 2240x1344 (5:3)** y **1M 1280x960 (4:3)**.

	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora el balance de blancos en varias condiciones de iluminación.
	Aplica efectos de color a imágenes.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Esta opción le permite mostrar la imagen capturada automáticamente. Puede seleccionar el modo: <b>Desactivado, Activado, 2 seg o 5 seg.</b>
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.
	Selecciona un sonido para el disparador.
	Ajuste cómo desea usar las Teclas de Volumen mientras utiliza la cámara. Elija entre <b>Capturar o Zoom.</b>
	Seleccione la ubicación donde quiera guardar sus imágenes.
	Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una característica de la cámara. Este icono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida de ayuda.
	Restaura todos los ajustes predeterminados de la cámara.

# Cámara

## SUGERENCIA

- Cuando salga de la cámara, algunos ajustes volverán a sus valores predeterminados, como el balance de blancos, el tono de color, el temporizador y el modo de escena. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.
- El menú de configuración está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Toque  para tomar una foto.

## Después de que haya tomado la foto

Toque la vista previa de la imagen en la parte inferior de la pantalla para ver la última foto que capturó. Elija para ver la foto con la Galería.



Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.



Toque para enviar su foto a otras personas.



Toque esta opción para borrar la foto.

**SUGERENCIA** Si tiene una cuenta de red social configurada en el teléfono, puede compartir la foto con esa comunidad.

Toque la **Tecla Menú**  para abrir las siguientes opciones avanzadas.

**Fijar imagen como:** Toque esta opción para usar la foto como **Fondo de la pantalla principal**, **Fondo de pantalla Foto de contacto** y **Pantalla de bloqueo**.

**Mover:** Toque para mover la imagen a otro álbum.

**Copiar:** Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

**Copiar en el portapapeles:** Toque esta opción para copiar la foto seleccionada y guardarla en Clip Tray.

**Renombrar:** Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Girar a la izquierda/derecha:** Toque para girar la foto a la izquierda o a la derecha.

**Recortar:** Toque para recortar la foto.

**Editar:** Toque para editar la foto.



Gira la imagen a la derecha cada vez que toca esta opción.



Recorta la foto con la función forma libre, original o cuadro de recorte.



Aplica un filtro o un marco a la foto.

**Presentación:** Muestra una presentación de diapositivas usando todas sus fotos.

**Agregar ubicación:** Permite agregar información de ubicación a la foto.

**Detalles:** Muestra información sobre la foto.

### Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Toque la vista previa de la imagen en la parte inferior de la pantalla, y se mostrará la Galería.

- Para ver más fotos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).
- Toque la **Tecla Menú**  para acceder a opciones adicionales.

# Videocámara

Para abrir la aplicación de videocámara, toque **Cámara**  en la pantalla principal, luego toque  para cambiar al modo video.

## Conocer el visor



- 1 Flash:** Toque esta opción para establecer el flash en **Activado**, **Desactivado** o ajustarlo a **Automático**.
- 2 Cambiar cámara:** Le permite cambiar entre el lente de la cámara posterior y el lente de la cámara frontal.
- 3 Modo de grabación:** Le permite cambiar el modo de grabación a **Normal** y **Efecto en vivo**.
- 4 Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada** en la página siguiente.
- 5 Modo de cámara:** Toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 6 Grabar:** Toque para comenzar a grabar video.
- 7 Galería:** Toque para ver el último video que ha capturado. Esta opción le permite acceder a la Galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

# Videocámara

**NOTA:** Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.

## Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Atrás** .

	Le permite cambiar la resolución de video a <b>FHD 1920x1080(30fps)</b> , <b>HD 1280x720</b> , <b>QVGA 320x240</b> y <b>QCIF 176x144(MMS)</b> .
	Define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video.
	Mejora el balance de blancos en varias condiciones de iluminación.
	Escoja un efecto de color para usar en su video.
	Esta opción le permite mostrar el video capturado automáticamente. Puede seleccionar el modo: <b>Desactivado</b> , <b>Activado</b> , <b>2 seg</b> o <b>5 seg</b> .
	Actívelo para usar los servicios basados en la ubicación de su teléfono con propósitos de geo-etiquetado.
	Seleccione qué acción desea realizar al presionar las Teclas de Volumen mientras utiliza la cámara. Elija entre <b>Grabar</b> o <b>Zoom</b> .
	Seleccione la ubicación donde quiera guardar sus videos.
	Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una característica de la cámara. Este icono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida de ayuda.



Restaura todos los ajustes predeterminados de videocámara.

## Cómo grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y toque el botón **Modo de video** .
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque  una vez para comenzar a grabar.
- 5 Se muestra un temporizador que indica la duración del video.
- 6 Toque  para detener la grabación.

**SUGERENCIA** Toque  para pausar la grabación. Toque  para capturar la pantalla mientras graba un video.

## Después de grabar un video

Toque la vista previa de imagen en la parte inferior para ver el último video grabado.



Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.



Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para eliminar el video.

## Videocámara

**Tecla Menú:**  toque para acceder a **Mover, Copiar, Cortar, Renombrar y Detalles.**

Durante la reproducción de un video están disponibles las siguientes opciones.

	Aumenta el volumen en el área seleccionada durante la reproducción de video.
	Accede a QSlide y permite una superposición en la pantalla del teléfono para facilitar la multitarea.
	Bloquea las teclas táctiles para impedir que se opriman inadvertidamente.
	Permite ajustar la proporción de la pantalla.
	Captura una imagen mientras se reproduce un video.

**Tecla Menú**  - Toque para acceder a **Subtítulo, Compartir, Cortar, Borrar, Ajustes, Detalles y Ayuda.**

## Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque la vista previa de la imagen en la parte inferior de la pantalla.
- 2 La Galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.


## Ajustar el volumen durante la reproducción de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

# Funciones Únicas de LG

## QuickMemo

La función QuickMemo permite crear notas y capturar las pantallas. Puede utilizar QuickMemo para crear notas de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.

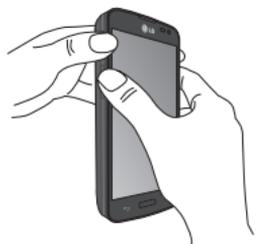

- 1 Para acceder a la función **QuickMemo**, presione ambas Teclas de Volumen durante un segundo en la pantalla que desee capturar.


0




0

Arrastre la Barra de estado hacia abajo y toque  en la barra de ajustes rápidos.

## Funciones Únicas de LG

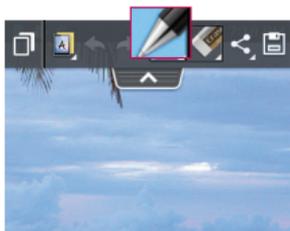

- 2 Cree una nota con las opciones de la barra de herramientas.

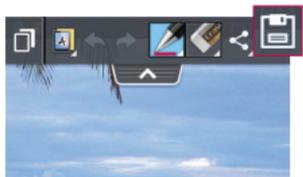

- 3 Toque  en la barra de herramientas para guardar la nota en el álbum QuickMemo en su Galería.

**NOTA:** Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice la uña.

### Uso de las opciones de QuickMemo

Las siguientes opciones están disponibles cuando usa QuickMemo.

	Le permite seleccionar un fondo.
	Deshacer y rehacer acciones anteriores.
	Permite seleccionar el tipo de bolígrafo, el color del bolígrafo y la herramienta de recorte.

	Borra la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Guarda la nota en la <b>Galería</b> .

## Cómo ver la nota guardada

Abra la **Galería** y seleccione el álbum **QuickMemo**.


## QSlide

La función QSlide permite la superposición en la pantalla del teléfono para facilitar la multitarea.

1 Mientras usa una aplicación compatible con QSlide, toque  para acceder a QSlide.

0

Abra el Panel de notificaciones y toque una aplicación desde la sección de Aplicaciones QSlide.

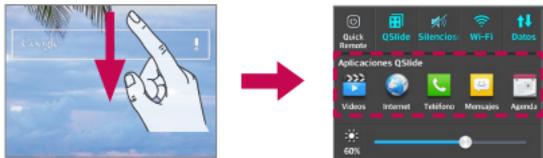

2 Use el control deslizante  para ajustar la transparencia de la superposición.

## Funciones Únicas de LG

- 3 Puede hacer llamadas o elegir otras opciones del teléfono.
- 4 Toque **X** para salir de la función QSlide.
  - Arrastre la esquina inferior derecha para aumentar o reducir el tamaño de la ventana.
  - Arrastre la barra de título para mover la ventana en la pantalla.



**NOTA:** La función QSlide admite hasta dos ventanas a la vez.

## QuickRemote

QuickRemote convierte a su teléfono en un control remoto universal para su televisor y caja de cable.

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > **QuickRemote**  > .

0 Toque y deslice la Barra de estado hacia abajo, y toque  > **AGREGAR REMOTO.**



- 2 Seleccione el tipo de dispositivo y su fabricante, luego siga las instrucciones en pantalla para configurar los dispositivos.



## Funciones Únicas de LG

**SUGERENCIA** Para usar rápidamente la función QuickRemote, toque y deslice la Barra de estado hacia abajo y toque  en la barra de ajustes rápidos para activarlo.



Toque la **Tecla Menú**  para seleccionar **Ajustes de Magic Remote, Editar nombre del control, Cambiar área, Borrar control remoto, Personalizar área, Ajustes, y Ayuda.**

**NOTE:** QuickRemote presenta las características de un control remoto normal y emite señales infrarrojas (IR) que funcionan de la misma manera. Por lo tanto, tenga cuidado de no cubrir el sensor de infrarrojos cuando use QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o el proveedor de servicio.

# Multimedia

## Galería

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria interna y en la externa para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

- Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .

### NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el teléfono.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

## Ver las fotografías

Abra la Galería para mostrar sus álbumes disponibles. Cuando otra aplicación, como E-mail, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomando una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

### Cómo acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.

## Multimedia

- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

### Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un video para mirar y toque .

**NOTA:** Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.

### Edición de fotos y videos

Mientras ve una foto o video, toque la **Tecla Menú**  y utilice las opciones avanzadas de edición.

### Borrado de imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En un álbum, toque  y seleccione fotos/videos con un toque. Luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .

### Establecer una foto como fondo de pantalla

Mientras vea una foto, toque la **Tecla Menú**  y seleccione **Fijar imagen como** para establecer la imagen como el fondo de pantalla de la página principal o de la pantalla de bloqueo.

## Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos.

### Reproducción de un video

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Videos** .
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

**NOTA:** Mientras mira un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ajustar el brillo. Deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música que permite reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de video, desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Música** .

### Cómo guardar archivos de música o video en el teléfono

#### Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB.

Recibirá una notificación de que el USB está conectado y aparecerá el aviso de tipo de conexión USB. Toque **Sincronización multimedia (MTP)** o **Enviar imágenes (PTP)** y abra la carpeta que desee ver desde la computadora.

# Multimedia

## Guarde archivos de música o video de la PC en el teléfono.

- Es posible copiar o mover archivos de la PC al almacenamiento extraíble del teléfono mediante un lector de tarjeta.
- Si desea usar un archivo de video con un archivo de subtítulos (archivo .smi con un nombre idéntico al del archivo de video), colóquelo en la misma carpeta para que los subtítulos se muestren automáticamente al reproducir el archivo de video.
- Cuando descargue archivos de música o video, respete los derechos de autor. Tenga en cuenta que usar un archivo dañado o un archivo con una extensión incorrecta puede dañar el teléfono.

## Reproducir una canción

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Música** .
- 2 Toque la ficha **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque para encontrar la canción en YouTube.
	Toque esta opción para agregar una canción a la lista de canciones favoritas.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque para ajustar el volumen de la música.

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción. Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior. Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos.
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para cambiar los efectos de audio (debe conectar un auricular inalámbrico o alámbrico).

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las Teclas de Volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción de la lista para acceder a **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

# Multimedia

## NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño de archivo es superior a la capacidad de memoria disponible, puede producirse un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por tanto, puede que sea necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

## Para agregar una canción a una lista de reproducción

Toque y mantenga presionada una canción y toque **Agregar a la lista de reproducción**. A continuación, elija el nombre de la lista de reproducción. También puede agregar la canción que se está reproduciendo en la pantalla de reproducción al tocar la **Tecla Menú** , luego tocar **Agregar a la lista de reproducción** y seleccionar la lista de reproducción deseada.

## Para eliminar una canción de la lista de reproducción

- 1 Abra una lista de reproducción.
- 2 Toque y mantenga presionada la canción que desee eliminar, y luego toque **Eliminar de la lista de reproducción**.

## Para crear una lista de reproducción

- 1 Abra la biblioteca **Listas de reproducción**.
- 2 Toque la **Tecla Menú**  > **Nueva lista de reproducción**.
- 3 Introduzca el nombre de la lista de reproducción y toque **Aceptar**.
- 4 Seleccione las canciones que desea agregar a la lista de reproducción y toque **Agregar**.

## Para cambiar el nombre de una lista de reproducción

- 1 Abra la biblioteca **Listas de reproducción**.
- 2 Toque y mantenga presionada la lista de reproducción para mostrar el menú de opciones y luego toque **Renombrar**.
- 3 Introduzca el nombre deseado y toque **Aceptar**.

## Para borrar una lista de reproducción

- 1 Abra la biblioteca **Listas de reproducción**.
- 2 Toque y mantenga presionada la lista de reproducción para mostrar el menú de opciones y luego toque **Borrar**.
- 3 Toque **Sí** para confirmar.

# Utilidades

## Definir una alarma

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Reloj/Alarmas**  > .
- 2 Establezca la hora y seleccione **AM** o **PM**.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la alarma.

**NOTA:** Para cambiar los ajustes de alarma, toque la **Tecla Menú**  en la pantalla de alarmas y seleccione **Ajustes**.

## Uso de la calculadora

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Calculadora** .
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (, ,  o ) seguida de .

**NOTA:** Para cálculos más complejos, toque la **Tecla Menú** , seleccione **Calculadora científica**, y luego seleccione la función que desee.

**NOTA:** Para ver el historial de cálculos previos, toque la **Tecla Menú**  y seleccione **Historial de los cálculos**.

## Agregar un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Agenda** .
- 2 Toque  y elija entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Año** o **Agenda** para cambiar la vista del mes.
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y toque .
- 4 Toque el campo **Nombre del evento** y escriba el nombre del evento.
- 5 Toque el campo **Ubicación** e introduzca la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque el campo **Descripción** e introduzca los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Administrador de tareas

Puede administrar sus aplicaciones con el uso de Task Manager. Es muy sencillo verificar la cantidad de aplicaciones que se están ejecutando y cerrar ciertas aplicaciones.

- 1 En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Inicio** . Luego toque la opción **Administrador de tareas**.

# Utilidades

## Tareas

Esta aplicación se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, modificarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

### Para sincronizar MS Exchange

- 1 En la pantalla principal, toque  > **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 2 Toque **Microsoft Exchange** para agregar su cuenta de MS Exchange.
- 3 Asegúrese de activar la opción **Sincronizar Tareas**.

## Grabador de voz

Utilice el Grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar sonido o voz

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Grabador de voz** .
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** Toque  para acceder a su lista de grabaciones. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer es una solución profesional para oficina móvil que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

- Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **ThinkFree Viewer**.

### Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con ThinkFree Viewer, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

## Google+

Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Google+** .

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Utilidades

### Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Búsqueda por voz** .
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

### Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Descargas** .

# La Web

## Navegador

Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

**NOTA:** Puede incurrir cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los cargos por transferencia de datos.

En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Internet** .

## Cómo utilizar la barra de herramientas del navegador

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la <b>Tecla Atrás</b>  , que pasa a la página que visitó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

# La Web

## Ver las páginas web

Toque el campo de dirección, introduzca la dirección web y toque  en el teclado.

## Abra una página

Para abrir una nueva página, toque  > .

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo, y toque la página para seleccionarla.

## Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos

Para marcar como favorita la página web actual, toque la **Tecla Menú**  > **Agregar a Favoritos** > edite la información como desee > **OK**.

Para abrir una página de favoritos, toque  y seleccione el favorito que desee.

## Historial

Para abrir una página web desde la lista de páginas web visitadas recientemente, toque  > ficha **Último(s) acceso(s)**. Para borrar el historial, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes** > **Privacidad y seguridad** > **Borrar historial**.

## Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Chrome** .

### Ver las páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese una dirección web o criterios de búsqueda y toque  en el teclado.

### Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  > **+ Pestaña**.

Para ir a una página abierta, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

### Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

### Sincronización con otros dispositivos

Sincronice páginas y favoritos abiertos para usar con Chrome desde otros dispositivos cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver las páginas abiertas en otros dispositivos, toque la **Tecla Menú**  > **Otros dispositivos**. Seleccione una página web para abrir.

### Acceder a favoritos

Para ver los favoritos, toque la **Tecla Menú**  > **Marcadores**.

# Configuración

## Acceso al menú Ajustes

1 Desde la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes** .

0

Desde la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y configure los ajustes deseados.

## REDES INALÁMBRICAS

< **Modo avión** >

**Modo avión:** Al activar el modo avión se desactivan todas las conexiones inalámbricas.

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi:** Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

### SUGERENCIA Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: Acceda a los ajustes de Wi-Fi y toque la **Tecla Menú**  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

# Configuración

## < Bluetooth >

Enciende o apaga la función inalámbrica Bluetooth.

## < Datos móviles >

Muestra el uso de datos y le permite ajustar un límite de uso de datos móviles.

## < Llamadas >

**Correo de voz:** Le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

## LLAMADA REALIZADA

**Números de marcación fija:** Active esta opción y compile una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

**ID del emisor:** Utilizar los ajustes del operador para mostrar su número en las llamadas salientes.

## LLAMADA RECIBIDA

**Mensaje de alerta de llamada recibida:** Si selecciona esta función, la alerta de llamada de voz entrante se mostrará cuando utiliza aplicaciones.

**Rechazar con mensaje:** Cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

**Protector de privacidad:** Esconde el nombre de la persona que hace la llamada en una llamada entrante.

**La Tecla de inicio contesta las llamadas:** Le permite tocar la Tecla Inicio para contestar una llamada.

**Contestar automáticamente:** Permite habilitar o inhabilitar la respuesta automática con manos libres.

## LLAMADA ACTUAL

**Vibrar al conectarse:** Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.

**Modo TTY:** Establece el modo de TTY para comunicarse con otros dispositivos TTY.

**Audífonos:** Seleccione para activar la compatibilidad con audífonos.

## TERMINAR LLAMADA

**Finalizar llamada con la tecla Encender/Apagar:** Seleccione para finalizar las llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

## OTROS:

**Duración de llamadas:** Permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

**Ajustes de sonido:** Establece los ajustes de sonido.

**Ajustes adicionales:** Permite definir el desvío de llamadas y la llamada en espera.

< Más... >

**Redes móviles:** Activa o desactiva los datos habilitados o el roaming de datos.

**Aplicación SMS predeterminada:** Le permite elegir la aplicación de mensajería predeterminada.

**VPN:** Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

**NOTA:** Debe configurar un patrón, un PIN o una contraseña antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

## DISPOSITIVO

< Sonido >

### PERFIL DE SONIDO

**Perfil de sonido:** Establece el perfil de sonido en **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

**Volúmenes:** Administra el volumen de **Tono de timbre**, **Notificaciones**, **Respuesta táctil y sistema**, y **Música, video, juegos y otros medios**.

**Modo Silencioso:** Le permite ajustar una programación durante la que configurar el perfil de sonido en silencioso. Este perfil silencia todos los sonidos a excepción de las alarmas y el contenido multimedia, y permite que llamadas repetidas o llamadas procedentes de determinados contactos suenen.

### TONOS DE TIMBRE Y VIBRACIONES

**Tono de llamada:** Le permite establecer el tono de timbre para las llamadas entrantes.

**Tono de timbre con vibración:** Vibra al recibir llamadas.

**Vibración p/llam. recibida:** Le permite establecer la vibración para las llamadas entrantes.

### SISTEMA

**Notificaciones de voz:** Lea en voz alta las llamadas entrantes y los eventos de mensajes automáticamente.

**Sonido de notificaciones:** Le permite establecer el sonido de notificación.

**Respuesta táctil del teléfono y sistema:** Establece la respuesta táctil y el sistema del teléfono para **Teclado numérico con sonido, Toque con sonido, Bloqueo y desbloqueo con sonido y Vibrar al tocar.**

< Pantalla >

## PANTALLA

**Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla. Active la opción **Brillo nocturno** para ajustar el brillo automáticamente al 0 % entre las 12:00 am y las 06:00 am.

**Límite de tiempo de pantalla:** Establece la cantidad de tiempo que pasará antes de que se oscurezca la pantalla.

**Efecto al apagar la pantalla:** Establece el efecto apagar pantalla cuando la pantalla se apaga.

**Pantalla giratoria:** Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

**Protector de pantalla:** Seleccione el protector de pantalla para mostrar cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base o cargando.

## FUENTE

**Tipo de fuente:** Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

**Tamaño de fuente:** Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

## SENSOR INTELIGENTE

**Pantalla inteligente:** Marque esta opción para mantener encendida la pantalla cuando el teléfono detecte su rostro mirando a la pantalla.

**Smart video:** Seleccione esta opción para pausar videos mientras se reproducen automáticamente cuando el teléfono detecta que no está mirando la pantalla.

## Configuración

### < Pantalla principal >

#### PANTALLA

**Tema:** Establece el tema de la pantalla de su teléfono.

**Fondo de pantalla:** Establece el fondo de pantalla de la pantalla principal.

Seleccione entre **Fondos animados**, **Fotos**, **Galería** y **Galería de fondos de pantalla**.

**Efectos de la pantalla:** Establece el efecto cuando deslice para cambiar pantallas.

Elija entre **Básico**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capa** o **Dominó**.

**Desplazar pantallas circularmente:** Seleccione para que las pantallas se desplacen de manera continua, eliminando la necesidad de volver a desplazarlas en el sentido opuesto una vez que haya llegado al final.

**Solo vista vertical:** Seleccione para que la pantalla principal siempre se muestre en vista vertical.

#### DATOS

**Copia de respaldo y restauración de pantalla:** Realice una copia de respaldo y restaure las configuraciones de aplicación, widget y tema.

#### CONSEJOS

**Ayuda:** Muestra consejos útiles para la pantalla principal.

### < Bloqueo de pantalla >

#### SEGURIDAD DE LA PANTALLA

**Seleccionar bloqueo de pantalla:** Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Establezca **Deslizar**, **Knock Code**, **Reconocimiento de rostro**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

**Efecto de pantalla:** Seleccione el efecto de pantalla que desea usar al desbloquear la pantalla. Ajuste **Rocío** o **Agujero blanco**.

**Fondo de pantalla:** Seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.

**Atajos:** Personalice los accesos directos de la pantalla de bloqueo.

**Contacto p/teléfono perdido:** Muestra información en la pantalla de bloqueo si pierde el teléfono.

## TEMPORIZADOR DE BLOQUEO

**Temporizador de bloqueo:** Establece el tiempo de bloqueo después del tiempo de espera de la pantalla.

**La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** Bloquee la pantalla cuando se oprima la Tecla Encender/Bloquear.

< Gestos >

## KNOCKON

**KNOCKON:** Active esta pantalla para habilitar KnockON para encender y apagar la pantalla. Rápidamente, toque dos veces el centro de la pantalla para encenderla. Toque dos veces la Barra de estado, un área vacía en la pantalla principal o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla. Para obtener mejores resultados, no mueva el teléfono mientras utiliza la función KnockON.

**NOTA:** Toque el área central. Si toque la parte inferior o superior, la tasa de reconocimiento puede disminuir. Esta función también está disponible al utilizar la funda QuickWindow.

# Configuración

## CONTESTAR LA LLAMADA RECIBIDA

**Silenciar llamada recibida:** Voltee el teléfono para silenciar las llamadas recibidas.

## OTROS:

**Posponer o detener alarma:** Voltee el teléfono para posponer o detener la alarma.

**Detener el video:** Voltee el teléfono para pausar el video.

**Ayuda:** Toque esta opción para obtener información sobre cómo usar la función Gestos del teléfono.

## SENSOR

**Calibración del sensor de movimiento:** Mejora la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

## < Almacenamiento >

**ALMACENAMIENTO INTERNO:** Permite ver el uso del almacenamiento interno.

**MicroSD:** Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta Micro SD. Toque **Desactivar la MicroSD** para una extracción segura. Si no hay una tarjeta SD instalada, toque **Activar MicroSD**. Toque **Formatear la MicroSD** si desea eliminar toda la información que incluye.

## < Batería >

### INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en una gráfica de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado. Toque el icono de carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería y los detalles del uso. Muestra los componentes y aplicaciones que utilizan la mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

**Porcentaje de la batería en la barra de estado:** Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

## Ahorro de batería

Toque el botón  para alternar entre activado y desactivado.

## ACTIVAR AHORRO DE BATERÍA

**Activar ahorro de batería:** Elija esta opción para activar el ahorro de batería cuando la carga de la batería llegue a un nivel de batería determinado. Elija entre **Inmediatamente**, **10% de la batería**, **20% de la batería**, **30% de la batería** o **50% de la batería**.

## ELEMENTOS DE ECONOMÍA DE BATERÍA

**Sincronización automática:** Seleccione esta opción para desactivar la sincronización automática.

**Wi-Fi:** Desactiva la conexión Wi-Fi si no está utilizando datos.

**Bluetooth:** Apaga el Bluetooth si este no está conectado a un dispositivo.

**Vibrar al tocar:** Permite desactivar la respuesta al toque.

**Brillo:** Ajusta el brillo.

**Límite de tiempo de pantalla:** Ajuste el tiempo de espera de pantalla.

**Ayuda:** Puede obtener más información sobre los elementos de ahorro de energía.

# Configuración

## < Aplicaciones >

Use el menú de **Aplicaciones** de aplicaciones para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar sus datos y obligarlas a detenerse. Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para seleccionar una de las tres pestañas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las aplicaciones **DESCARGADAS**, **EN EJECUCIÓN** y **TODAS** las aplicaciones. Toque una entrada para ver más información, toque **Parar** (o **Forzar detención**) y luego **OK** para que deje de ejecutarse.

## PERSONAL

### < Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Si desmarca la opción **Sincronización automática de datos** puede ahorrar batería y disminuir (pero no eliminar) el uso de datos.

### < Modo invitado >

Utilice el modo de invitado cuando permita que otra persona utilice su teléfono. Esa persona sólo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Una vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en modo invitado dibujando el patrón de invitado en la pantalla de bloqueo que usted estableció, que es diferente de la pantalla normal de desbloqueo. Toque **Ayuda** para obtener más información.

**NOTA:** Para usar el modo invitado, establezca el bloqueo de pantalla en el modo patrón. El invitado también puede usar aplicaciones que no se han preseleccionado, pero que están vinculadas con las aplicaciones preseleccionadas.

## < Ubicación >

### MODO

**Alta precisión:** Use GPS, Wi-Fi o redes móviles para estimar la ubicación.

**Ahorro de batería:** Use Wi-Fi y redes móviles para estimar la ubicación.

**Sensores del dispositivo solamente:** Use GPS para localizar su ubicación.

### SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTES

Muestra las aplicaciones que recientemente han solicitado información de ubicación.

### SERVICIOS DE LOCALIZACIÓN

Le permite ver los ajustes de ubicación de Google.

## < Seguridad >

### ENCRIPCIÓN

**Encriptar teléfono:** Permite cifrar el teléfono a fin de mantenerlo seguro. Una vez efectuado el cifrado, se debe ingresar un PIN o contraseña cada vez que encienda el teléfono.

**Encriptar almacenamiento de tarjeta SD:** Permite cifrar los datos de la tarjeta SD para asegurarlos. Luego del cifrado, no podrás usarlos en otro dispositivo. Todos los datos creados o actualizados luego de desactivar el cifrado no serán cifrados, pero los datos que hayan sido cifrados con anterioridad, permanecerán cifrados.

# Configuración

## BLOQUEO DE TARJETA SIM

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Le permite configurar un PIN o, si ya estuviera determinado, le permite cambiar el PIN.

## CONTRASEÑAS

**Hacer visible la contraseña:** Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

## ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS

**Administradores de dispositivos:** Vea o desactive los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** Configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

**Revisar las aplicaciones:** No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

## ALMACENAMIENTO DE CREDENCIALES

**Credenciales de confianza:** Muestra certificados de autenticación de confianza.

**Instalar desde el almacenamiento:** Escoja instalar certificados cifrados.

**Borrar credenciales:** Permite eliminar todos los certificados.

## < Idioma y teclado >

**Idioma:** Establece el idioma del teléfono.

**Diccionario personal:** Muestra una lista de las palabras personales que usted agregó y que no figuran en el diccionario común.

## TECLADO Y MÉTODOS DE ENTRADA

**Predeterminado:** Establece el teclado predeterminado en pantalla para usar al introducir texto.

**Teclado LG:** Seleccione para elegir el teclado LG para introducir datos. Toque  para cambiar los siguientes ajustes:

**Idioma y Tipo de teclado:** Establece el idioma y tipo de teclado.

**Sugerencia de palabras:** Establece el texto predictivo y la corrección automática.

**Mayúsculas automáticas:** Marque esta opción para poner automáticamente en mayúscula la primera letra de cada oración.

**Puntuación automática:** Seleccione esta opción para insertar un punto cuando se toca dos veces la tecla espacio.

**Entrada de voz:** Seleccione esta opción para mostrar la tecla de escritura por voz en el teclado.

**Ocultar el teclado:** Seleccione para ocultar el teclado en pantalla desplazándolo hacia abajo.

**Ajustes adicionales:** Permite ajustar las siguientes opciones: **Tema del teclado**, **Vibrar al tocar la tecla**, **Sonido al tocar la tecla** y **Previsualizar al tocar la tecla**.

**Ayuda:** Muestra información útil acerca del teclado LG.

**Dictado por voz de Google:** Seleccione para elegir el Dictado por voz de Google para ingresar datos. Toque  para cambiar los siguientes ajustes.

**Elegir idiomas de entrada:** Le permite elegir el idioma de entrada. Si desmarca la opción "Automático" puede elegir los métodos de entrada.

**Bloquear pal. ofensivas:** Active esta opción para ocultar las palabras que se reconozcan como ofensivas.

**Reconocimiento de voz sin conexión:** Permite gestionar los idiomas descargados.

# Configuración

## HABLA

**Búsqueda por voz:** Establece las siguientes opciones: **Idioma**, **Salida de voz**, **Bloquear pal. ofensivas**, **Reconocimiento de voz sin conexión** y **Auricular Bluetooth**.

**Salida de síntesis de voz:** Establece el motor de voz preferido y la velocidad de la misma (lenta vs. rápida). También reproduce una breve demostración de síntesis de voz.

## RATÓN/PANTALLA TÁCTIL

**Velocidad del puntero:** Establece la velocidad del puntero con una barra deslizable para seleccionarla.

## < Copia de respaldo y restauración >

### COPIA DE RESPALDO Y RESTAURACIÓN

**Copia de respaldo de datos:** Realice una copia de respaldo de sus datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

**Cuenta copia de respaldo:** Le permite definir la cuenta en la que desea respaldar los datos.

**Restauración automática:** Cuando reinstala una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.

## DATOS PERSONALES

**Restaurar datos de fábrica:** Restablece la configuración a los valores predeterminados de fábrica y borra todos los datos.

## SISTEMA

### < Fecha y hora >

**Fecha y hora automáticas:** Active esta opción para utilizar la hora proporcionada por la red.

**Zona horaria automática:** Active esta opción para utilizar la zona horaria proporcionada por la red.

**Fijar fecha:** Si no activa la opción Fecha y hora automáticas, configure la fecha.

**Fijar hora:** Si no activa la opción Fecha y hora automáticas, configure la hora.

**Seleccionar zona horaria:** Si no activa la opción Zona horaria automática, ajuste la zona horaria.

**Usar formato de 24 horas:** Seleccione para mostrar la hora con formato de 24 horas (por ej., 13:00 en vez de 1:00 p. m.)

**Seleccionar formato de fecha:** Establece el formato para mostrar las fechas.

### < Accesibilidad >

Los ajustes de **Accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

## VISIÓN

**TalkBack:** Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones orales. Toque el botón



en la esquina superior derecha de la pantalla para activarlo. Toque **Ajustes** en la parte inferior de la pantalla para ajustar la configuración de TalkBack.

**Texto grande:** Marque esta opción para aumentar el tamaño del texto.

## Configuración

**Inversión de color:** Establece el contraste de color para facilitar la visualización de la pantalla. Toque el botón  en la esquina superior derecha de la pantalla para activarlo. Luego toque la pantalla y arrastre a través de la pantalla en cualquier dirección hasta que vea el color de contraste que desea usar.

**Ajuste de color:** Establezca la pantalla de ajuste y los colores del contenido.

**Toque zoom:** Amplíe y reduzca la imagen con un triple toque sobre la pantalla.

**Sombras de pantalla:** Ajusta la pantalla para que sea una sombra de negro.

**Salida de síntesis de voz:** Establece los ajustes personalizados de texto a voz (TTS).

### AUDICIÓN

**Tipo de audio:** Seleccione para que el sonido del audífono se transmita tanto por el canal izquierdo como por el derecho. Para establecer manualmente la ruta del sonido, mueva el deslizador en la barra deslizante de audio mono.

**Balance de sonido:** Ajuste el balance de volumen de los canales derecho e izquierdo.

**Subtítulos:** Permite definir el estilo de subtítulos del teléfono. Ajuste el **Idioma**, **Tamaño de texto** y **Estilo de subtítulo**.

### FÍSICO Y MOTOR

**Tiempo de respuesta táctil:** Ajusta el control y la respuesta táctiles. Elija entre **Corto**, **Mediano** y **Largo**.

**Universal touch:** Toque el botón  para activar o desactivar esta función. Cuando esta opción está activada, le permite sustituir las teclas físicas por un panel táctil Universal . Toque el icono de Toque universal  para acceder a los botones **Estado**, **Inicio**, **Bajar volumen**, **Subir volumen** y **Pinzar**. Dibuje una "C" en el panel para mostrar automáticamente el teclado de marcación.

Dibuje una "M" en el tablero para mostrar automáticamente la aplicación de Mensajes Dibuje una "W" en el panel para ejecutar automáticamente la aplicación del navegador.

## SISTEMA

**Pantalla giratoria:** Marque para permitir que el teléfono rote la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

**Leer contraseñas:** Marque para permitir que el teléfono lea los caracteres en voz alta al introducir contraseñas.

**La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** Seleccione para finalizar las llamadas presionando la Tecla Encender/Bloquear.

**Atajo de Ajustes de accesibilidad:** Activando esta función le permite activar una función de accesibilidad presionando la **Tecla Inicio** 3 veces. Elija entre los ajustes **Desactivar, Mostrar todos, TalkBack, Inversión de color, Universal touch y Ajustes de accesibilidad.**

**NOTA:** Requiere complementos adicionales para poder seleccionarlo.

## < Conexión de PC >

**Tipo de conexión USB:** Establezca el modo predeterminado usado cuando conecta el teléfono a una PC mediante un cable USB. Elija entre **Cargar el teléfono, Sincronización multimedia (MTP) y Enviar imágenes (PTP).**

**Preguntar al conectar:** Seleccione para confirmar el tipo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono a la computadora.

**Ayuda:** Muestra información sobre los ajustes de conexión.

# Configuración

## < Accesorio >

**Ventana del QuickCase:** Activa la funda QuickWindow para poder usar funciones disponibles en la ventana de visualización pequeña. Puede seleccionar las aplicaciones que desea hacer disponibles.

**Audífono Plug & Pop:** Configura la función Plug & Pop para los auriculares. Seleccione las aplicaciones que desea hacer disponibles y cambie el orden a su gusto.

## < Impresión >

### SERVICIOS DE IMPRESIÓN

**Cloud Print:** Este menú le permite acceder a los servicios de impresión en la nube.

## < Acerca del teléfono >

Este menú le permite administrar las actualizaciones del software y ver distinta información relacionada con su dispositivo.

**Nombre del teléfono:** Le permite cambiar el nombre del teléfono. Este será el nombre del teléfono para la conexión Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

**Centro de actualización:** Vea actualizaciones para las aplicaciones y el software de LG Electronics.

**Red:** Le permite ver su red, el tipo de red y la intensidad de la señal, el estado del servicio, el estado del roaming, el estado de la red móvil y la dirección IP.

**Estado:** Le permite ver su número de teléfono, MIN, versión PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

**Batería:** Le permite ver el estado de la batería, el nivel de la batería y la información de uso de la batería.

**Información del hardware:** Le permite ver el número de modelo, el tiempo de actividad, el código de fecha de garantía, la dirección MAC de Wi-Fi y la dirección Bluetooth.

**Información de Software:** Le permite ver la versión de Android, la versión de banda base, la versión de Kernel, el número de compilación y la versión del software.

**Información legal:** Le permite ver los acuerdos de derechos de las aplicaciones LG, las licencias de código abierto y la información legal de Google.

**Información de la patente:** Muestra la información de las patentes de LG.

# Actualización del software del teléfono

## Actualice su teléfono inteligente sin una PC (FOTA)

Esta función permite actualizar con comodidad a la nueva versión del software de su teléfono a través de Firmware Over-the-Air (FOTA) sin conectarse con un cable de USB.

- 1 Desde la pantalla principal, toque la **Tecla Menú**  > **Ajustes del sistema** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software**.
- 2 Seleccione la opción deseada.

**Actualizar ahora:** Puede comprobar si hay una nueva actualización de software y realizar la actualización

**Verificar la versión actual:** Puede comprobar a versión del software actual.

**Última actualización:** Muestra la fecha de la última actualización de software.

### NOTA

- Después de la descarga, puede instalar el software inmediatamente o seleccionar otro momento para la instalación.
- Cada versión del software se actualiza de forma secuencial. Incluso después de completar la actualización, compruebe si hay una versión más reciente disponible.
- LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. **(los elementos descritos podrían ser opcionales y venderse por separado).**

### Adaptador de carga



### Cable USB

Conecta su teléfono y la PC.



### Guía del usuario

Información adicional sobre el teléfono.



#### **NOTA:**

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

## Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad que resultan de la edición de la configuración del registro o la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

## Marcas registradas

- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi con marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

## DivX Mobile **DivX** HD

**SOBRE DIVX VIDEO:** DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con DivX Certified® oficial que ha superado estrictas pruebas para demostrar que reproduce video en formato DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

## Sobre esta guía para el usuario

**ACERCA DE LA FUNCIÓN VIDEO DIVX A PEDIDO:** este dispositivo DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Visite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) para obtener más información sobre cómo completar el registro.

**DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad. DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.**

### **AVISO: Software de código abierto**

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de códigos abiertos, visite <http://opensource.lge.com/>. Todos los términos de licencia, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

- Wi-Fi® y Wi-Fi Protected Access® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.

## Preguntas frecuentes

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como un auricular estereofónico o monoaural, y compartir imágenes, videos, contactos y otros elementos a través del menú Galería/Contactos. Además, cuando el servidor FTP se encuentra conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en la tarjeta microSD.
<b>Datos</b> Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas al presionar la <b>Tecla Menú</b>  y tocar <b>Carpetas</b> para elegir una carpeta.
<b>Servicio de Google™</b> Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.
<b>Servicio de Google</b> Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.

# Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
<b>Función del teléfono</b> YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (no el navegador).
<b>Función del teléfono</b> Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
<b>Función del teléfono</b> Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
<b>Función del teléfono</b> Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Abra la secuencia que contiene el mensaje que desea revisar.</li><li>2. Toque y mantenga presionado el mensaje. En el menú contextual, toque <b>Ver detalles del mensaje</b>.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo que admite una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
<b>Función del teléfono</b> Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y usar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store y que sea compatible con el hardware.
<b>Función del teléfono</b> Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar solo los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
<b>Función del teléfono</b> Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p><b>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la pantalla principal, toque la <b>Tecla Teléfono</b> .</li> <li>Introduzca el número y luego toque la <b>Tecla Menú</b> .</li> <li>Toque <b>Agregar pausa de 2 seg.</b> o <b>Agregar espera.</b></li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	<p>Puede configurar el teléfono para que solicite la entrada de un patrón de bloqueo de pantalla (Knock Code, Reconocimiento de rostro, Patrón, PIN, Contraseña) antes de poder acceder al teléfono o usarlo.</p>
<b>Función del teléfono</b> Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidó mi patrón de desbloqueo?	<p>Después de intentar introducir el patrón de desbloqueo 5 veces, toque la opción <b>¿Ha olvidado el patrón?</b> y use la información de su cuenta de Google o PIN de respaldo para desbloquear el teléfono.</p>
<b>Función del teléfono</b> Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desde la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b> .</li> <li>Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Bloqueo de pantalla.</b></li> <li>Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla &gt; Patrón.</b> La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón.</li> <li>Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	<p>Sí. Recibirá una notificación.</p>

# Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
<b>Función del teléfono</b> Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	El teléfono incluye recursos bilingües. <b>Para cambiar el idioma:</b> 1. Desde la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b>  y toque <b>Ajustes del sistema</b> . 2. Toque <b>Idioma y teclado &gt; Idioma</b> . 3. Toque el idioma deseado.
<b>Función del teléfono</b> VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
<b>Función del teléfono</b> Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	1. Desde la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b>  . 2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Pantalla</b> . 3. Toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b> . 4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
<b>Función del teléfono</b> Tonos táctiles sonoros	Cuando marco un número, el teléfono reproduce tonos. ¿Cómo la desactivo?	1. Desde la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b>  . 2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Sonido &gt; Respuesta táctil del teléfono y sistema</b> . 3. Toque <b>Teclado numérico con sonido</b> para cancelar la selección y deshabilitar la función
<b>Función del teléfono</b> Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 3G están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
<b>Función del teléfono</b> Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
<b>Función del teléfono</b> Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desde la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Aplicaciones</b>.</li> <li>3. Toque una ficha en la parte superior de la pantalla y seleccione la aplicación.</li> <li>4. Luego toque <b>Desinstalar</b> y <b>OK</b> para confirmar.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
<b>Función del teléfono</b> Tonos de timbre	¿Puedo usar archivos de música como tono de timbre?	<p>Sí. Después de guardar un archivo de música, lo puede usar como tono de timbre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque <b>Fijar como tono de timbre</b>.</li> </ul>
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
<b>Especificaciones del teléfono</b> Banda	¿Cuáles son las bandas inalámbricas que admite el teléfono?	Su teléfono puede funcionar en las bandas GSM(850/900/1800/1900MHz), WCDMA(Band 1, 2, 5) y LTE(Band 4, 17).

# Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Subcategoría		
<b>Solución de recuperación</b> Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Desde la pantalla principal, toque la <b>Tecla Menú</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Copia de respaldo y restauración &gt; Restaurar datos de fábrica.</b></li><li>3. Lea la advertencia y toque <b>Restaurar teléfono.</b></li><li>4. Toque <b>Borrar todo y Aceptar</b> para confirmar.</li></ol> <p><b>Atención:</b> <b>Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se borrarán todas las aplicaciones instaladas y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.</b></p>

## Para su seguridad

El valor más elevado de la SAR para este modelo de teléfono cuando se lo probó para usarse en el oído es de 0,50 W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo, según lo descrito en esta guía del usuario, es de 0,77 W/kg (las mediciones del uso en el cuerpo varían en función de los modelos de los teléfonos y dependen de los accesorios disponibles y los requisitos de la FCC).

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de RF de la FCC. La información de la SAR sobre este modelo de teléfono está archivada en la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant de <http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/> después de buscar FCC ID ZNFL31L.

- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no exponga el dispositivo a una temperatura mayor que 45°C / 113°F ni deseche en fuego o agua.
- Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no deseche el dispositivo en fuego o agua.
- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni raye el teléfono.
- Existe peligro de explosión si se reemplaza la batería en forma inadecuada. Para reducir el riesgo de incendios o quemaduras, no desarme, aplaste, perforo, cause cortocircuito a los contactos externos, exponga a una temperatura mayor que 45°C / 113°F o deseche en fuego o agua. Mantenga este producto alejado de la humedad excesiva y de temperaturas extremas. Mantenga la batería o el dispositivo secos y alejados del agua o cualquier líquido, dado que puede ocasionar un cortocircuito.

## Para su seguridad

- Evite usar el teléfono cerca de fuentes electromagnéticas intensas como hornos microondas, altoparlantes, televisores y radios.
- Use solo accesorios originales aprobados por el fabricante o accesorios que no contengan metales. Utilice solamente accesorios de carga aprobados para cargar el teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga/accesorio y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.
- Use sólo el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionar un daño grave en su teléfono.