



LG

Life's Good

FRANÇAIS
PORTUGUÊS
ENGLISH

Guide de l'utilisateur

Guia do Utilizador


User Guide

LG-D221



Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Google Play™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

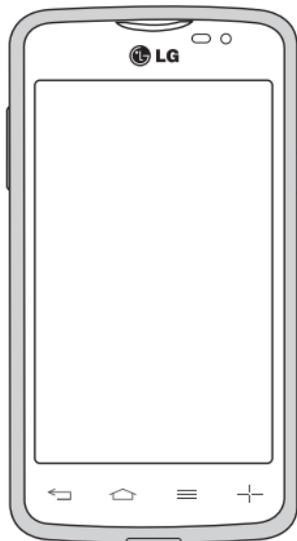

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	5
Avertissement	14
Présentation du téléphone	20
Présentation du téléphone	20
Installation de la carte SIM et de la batterie	22
Chargement du téléphone.....	24
Utilisation de la carte mémoire.....	25
Verrouillage et déverrouillage de l'écran .	26
Code frappé	26
Allumer l'écran.....	27
Changement d'application et fermeture des applications.....	28
Votre écran d'accueil	29
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ..	29
Écran d'accueil	30
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	32
Notifications.....	33
Paramètres rapides.....	33
Icônes de notification sur la barre d'état.	34
Clavier visuel.....	35
Saisie de caractères spéciaux.....	36
Configuration d'un compte Google	37
Création de votre compte Google	37
Connexion à votre compte Google.....	38
Connexion à des réseaux et périphériques	39
Wi-Fi	39
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	39
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi.....	39
Bluetooth	40
Connexions au PC via un câble USB.....	42
Appels	44
Émission d'un appel.....	44
Appel des contacts.....	44
Réponse à un appel et rejet d'un appel .	44
Lorsque l'écran est verrouillé/déverrouillé	44
Réglage du volume des appels entrants .	45
Émettre un second appel	45
Affichage des journaux d'appel	46
Paramètres d'appel.....	46
Contacts	47
Recherche d'un contact	47
Ajout d'un nouveau contact.....	47
Contacts préférés.....	48
Création d'un groupe	48
Messagerie	49
Envoi d'un message.....	49
Mode d'affichage	50

Modification des paramètres de message	50	Musique	63
		Lecture d'une chanson	63
E-mail	51	Utilitaires	66
Gestion d'un compte de messagerie	51	Alarme/Horloge	66
Utilisation des dossiers de comptes	52	Utilisation de la calculatrice	66
Composition et envoi d'un e-mail	52	Ajout d'un événement au calendrier	67
Multimédia	53	Enregistreur vocal	68
Appareil Photo	53	ThinkFree Viewer	69
Familiarisation avec le viseur	53	Google+	69
Utilisation des paramètres avancés	54	Mode Invité	69
Prise de vue rapide	55	Recherche vocale	70
Une fois la photo prise	55	Téléchargements	70
Visualisation des photos enregistrées	57	Mémo rapide	70
Caméra vidéo	57	Radio FM	72
Familiarisation avec le viseur	57	Recherche de stations	72
Utilisation des paramètres avancés	58	LG SmartWorld	73
Enregistrement d'une vidéo rapide	59	Le Web	74
Après l'enregistrement d'une vidéo	59	Internet	74
Visualisation des vidéos enregistrées	59	Utilisation de la barre d'outils Web	74
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo	59	Affichage des pages Web	75
Galerie	60	Ouvrir une page	75
Affichage des photos	60	Effectuer une recherche vocale sur Internet	75
Lecture de vidéos	61	Favoris	75
Modification de photos/vidéos	61	Historique	75
Suppression d'images	61	Chrome	76
Définir une photo comme papier peint	61	Affichage des pages Web	76
Vidéos	61	Ouvrir une page	76
Lecture d'une vidéo	62		

Effectuer une recherche vocale sur Internet.....	76
Synchronisation avec d'autres appareils	76
Ajouter et afficher des favoris	76
Réglages	77
Accéder au menu Paramètres.....	77
SANS FIL ET RÉSEAUX	77
DISPOSITIF	81
PERSONNEL.....	87
SYSTÈME	90
Logiciel PC (LG PC Suite).....	92
Mise à jour du logiciel du téléphone... 	95
À propos de ce manuel de l'utilisateur.....	97
À propos de ce manuel de l'utilisateur ..	97
Marques commerciales.....	98
Accessoires.....	99
Dépannage.....	100
FAQ	104

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D221 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 g de tissus.

- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,422 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,60 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle d'appareil. L'utilisation de tous autres types peut annuler tout accord ou garantie applicable à l'appareil et s'avérer dangereuse.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone à des températures si possible comprises entre 0 °C et 40 °C. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous.

Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.

- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D221** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site <http://www.lg.com/global/declaration>

Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

COMMENT METTRE VOTRE SMARTPHONE À JOUR

Accédez aux dernières versions, fonctions et améliorations du micrologiciel.

- **Mettez votre smartphone à jour sans passer par un PC. Sélectionnez Centre de mises à jour  > Mise à jour du logiciel.**
- **Mettez votre smartphone à jour en le connectant à votre PC.**

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez votre pays et votre langue.

Avertissement

Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur **OK** pour confirmer.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.

- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open source (OS)

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications depuis des sources fiables, telles que Play Store. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation du verrouillage d'écran

Définissez un verrouillage d'écran pour sécuriser votre téléphone et empêcher toute utilisation non autorisée. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Paramètres**  > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Knock code, Schéma, code PIN** ou **Mot de passe**. Si vous choisissez Modèle, vous serez invité à créer un code PIN de secours par mesure de sécurité au cas où vous auriez oublié votre verrouillage d'écran.

Attention : créez un compte Google avant de paramétrer un verrouillage d'écran et mémorisez le code PIN de secours créé lorsque vous avez créé votre verrouillage d'écran.

AVERTISSEMENT

Précautions à prendre pour utiliser un verrouillage par schéma.

Il est très important de se souvenir du verrouillage d'écran que vous avez défini. Si vous utilisez un verrouillage d'écran incorrect 5 fois, vous ne pourrez plus accéder à votre téléphone. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous ne vous souvenez pas de votre verrouillage d'écran :

< Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**, en bas de l'écran. Vous devrez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou saisir le code PIN de secours que vous avez créé.

Si vous ne vous êtes pas connecté à un compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié votre code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : **Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.**

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Appuyez de manière prolongée sur les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas**.
- 3 Relâchez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** lorsque le logo LG s'affiche.
- 4 Appuyez de nouveau sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** sous 3 secondes.

- 5 Lorsque l'écran de réinitialisation des données d'usine s'affiche, relâchez toutes les touches.
- 6 Appuyez sur la touche **Alimentation/Verrouillage** à deux reprises lorsque l'écran affiche ceci pour réinitialiser les données d'usine.
- 7 Si vous appuyez sur la touche **Augmenter le volume** ou **Diminuer le volume**, la réinitialisation des données d'usine n'est pas lancée : le périphérique démarre normalement.

Réinitialiser valeurs d'usine : efface toutes les données sur le téléphone, sauf dans les limites établies ci-après. En cas d'erreur ou de défaillance, il se peut que votre appareil enregistre un rapport dans le journal d'erreurs à propos de son état au moment où l'incident est survenu. Les rapports enregistrés dans le journal d'erreur peuvent inclure des données telles que le nom et l'utilisation des applications, la localisation et le numéro du téléphone, l'état du GPS, l'utilisation de la mémoire et autres informations non personnelles sur l'état de l'appareil. Ces informations sont stockées sur votre téléphone et LG ne peut y accéder que si vous renvoyez votre téléphone pour réparation et assistance. Les informations contenues dans le journal d'erreurs sont utilisées par LG dans le seul but d'analyser, de réparer et d'améliorer les produits et services LG.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêter des applications :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Applications** > **EN COURS D'EXÉCUTION**.
- 2 Appuyez sur l'application voulue et appuyez sur **Arrêter** pour l'interrompre.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB fourni avec votre téléphone.
- 2 Une liste des types de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Appuyez sur l'option **Synchro média (MTP)**.
- 3 Sélectionnez l'option **Ouvrir l'appareil pour voir les fichiers** sur votre PC. Vous pouvez voir les contenus multimédias sur votre PC et transférer les fichiers.
- 4 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique ou inversement.
- 5 Faites glisser la Barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Charger le téléphone**.
- 6 Débranchez le câble USB de votre téléphone.


8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

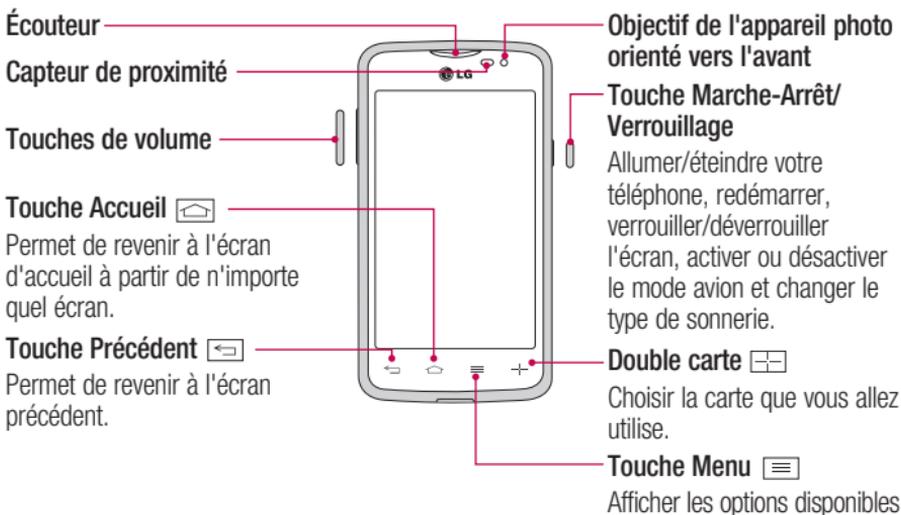

REMARQUE : Capteur de proximité


Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT


Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Touches de volume

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs.
- **Lors d'une lecture audio/vidéo** : permet de contrôler le volume sans interruption.

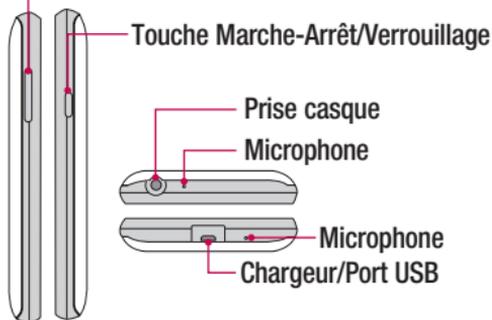


REMARQUE : veuillez à ne pas bloquer le micro avec votre main lorsque vous appelez.

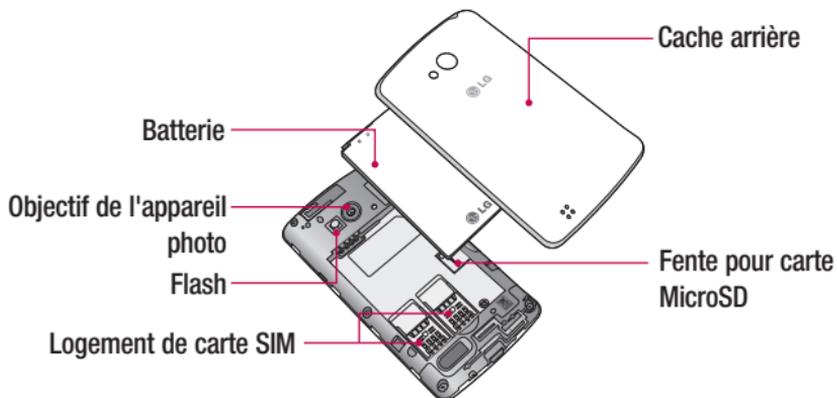


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'ongle du pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

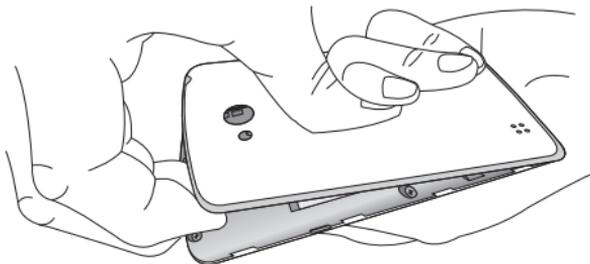

- 2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

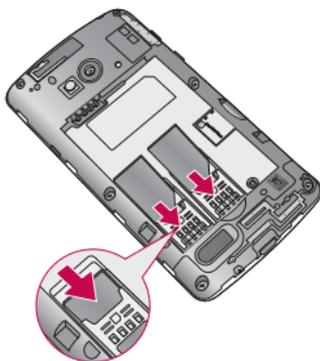

- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

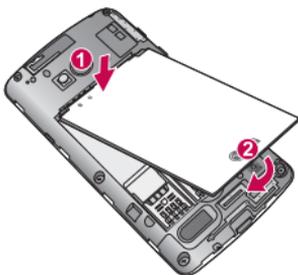


- 4** Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).



Chargement du téléphone

Le port du chargeur/USB se trouve à la partie inférieure du téléphone. Insérez une extrémité du câble USB dans le téléphone et branchez l'autre extrémité sur une prise électrique.

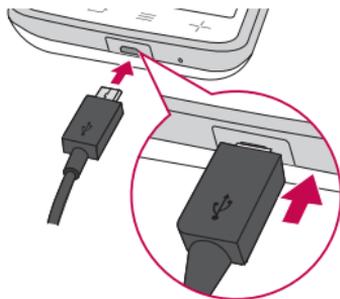


REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire

Assurez-vous d'avoir désactivé la carte SD dans le menu Stockage avant de la retirer.

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

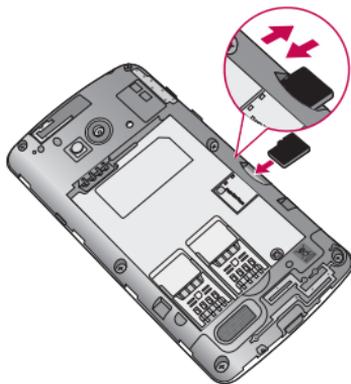

REMARQUE : n'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.

- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres > Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD > Effacer la carte SD > Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**. L'écran de verrouillage s'affiche. Touchez et faites glisser l'écran de verrouillage dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

Code frappé

Vous pouvez déverrouiller l'écran quand il est éteint en tapotant la zone correcte dans le bon ordre.

Pour activer la fonction de code frappé

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications > Paramètres > Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage > Knock Code**.

- 2 Ceci ouvre un écran qui vous guide dans la manière de sélectionner l'ordre de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

CONSEIL : Appuyez deux fois sur l'écran pour l'allumer lorsque Knock Code n'est pas activé.

Allumer l'écran

Vous pouvez activer/désactiver l'écran en tapotant simplement deux fois.

Pour activer la fonction Allumer l'écran

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Gestes**.
- 2 Cochez **Écran activé/désactivé**.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

Changement d'application et fermeture des applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Changement d'application

- Appuyez de façon prolongée sur la **touche Menu** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche. Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder.
- Pour supprimer une application de la liste, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou vers le droite.

Pour arrêter/quitter une application

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Paramètres système > Applications**.
- 2 Appuyez sur l'un des onglets en haut de l'écran, choisissez l'application voulue et appuyez sur Forcer l'arrêt (ou Arrêter) pour interrompre l'application.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Toucher ou appuyer : une simple pression du doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.

Faire un appui long : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou naviguer entre les différents écrans d'accueil grâce au défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez également appuyer deux fois pour agrandir ou réduire une image et lorsque vous utilisez des Cartes.

Pincer pour zoomer : Utilisez l'index et le pouce avec un mouvement de pincement ou d'écartement pour agrandir ou réduire lorsque vous utilisez le navigateur, les Cartes ou pour voir des photos.

Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'appuyez pas trop fort ; l'écran tactile est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais ferme.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

Faites simplement glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour voir les volets de l'écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des applications, des widgets et des fonds d'écran pré-chargés ou téléchargés.



Les touches de raccourci sont disponibles au bas de l'écran d'accueil. Les touches de raccourci permettent d'accéder facilement et d'une seule pression aux fonctions les plus utilisées.

REMARQUE : pour ajouter une icône, faites-la glisser vers la barre de touches de raccourci et relâchez. Pour supprimer une icône, faites-la glisser hors de la barre de touches de raccourci.

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des gadgets logiciels ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos applications et vos widgets préférés sur l'écran d'accueil.

Ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur l'onglet désiré. Choisissez entre **Applications** ou **Widget**.
- 3 Faites glisser l'icône de l'application voulue vers l'emplacement préféré et relevez le doigt.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- Touchez et maintenez l'icône que vous voulez supprimer, puis faites-la glisser  et relâchez.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, dans l'écran Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser à l'emplacement voulu.

ASTUCE ! Utilisation des dossiers

Vous pouvez combiner plusieurs icônes d'application dans un dossier pour vous aider à rester organisé. Déposez une icône d'application sur une autre sur l'écran d'accueil et un dossier sera créé avec les deux icônes dedans.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Déposez-la ensuite à l'endroit voulu.
Le symbole de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.

3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.


Notifications

Les notifications vous préviennent lors de la réception de nouveaux messages, d'événements du calendrier et d'alarmes, ainsi que lors d'événements en cours tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez afficher l'état actuel de votre téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie, à droite.

REMARQUE : les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

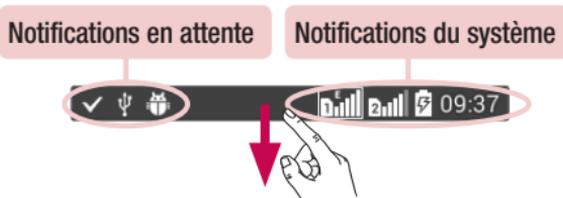

Paramètres rapides

Utilisez les Réglages rapides pour basculer facilement entre les fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux Réglages rapides, ouvrez le volet des Notifications. La barre des Réglages rapides se trouve en haut du volet des Notifications.

Réorganiser les éléments Paramètres rapides sur le volet Notifications :

Faites glisser la barre de Réglages rapides vers la droite et appuyez . Appuyez sur la touche  en regard des éléments que vous voulez déplacer, et faites-la glisser vers l'emplacement de votre choix tout en maintenant enfoncée. Appuyez sur la case à côté de chaque élément pour les ajouter à la barre de Réglages rapides.

REMARQUE : touchez et maintenez une icône sur la barre des Réglages rapides pour accéder directement à son menu de réglages.



Icônes de notification sur la barre d'état

Des icônes de notification apparaissent sur la barre d'état en haut de l'écran pour signaler des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucun signal		Batterie chargée
	Mode Avion		Batterie en charge
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Téléchargement des données en cours

Icône	Description
	Casque avec fil
	Appel en cours
	Réception des données de localisation depuis le GPS
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail
	Nouveau message Hangouts
	Nouveau SMS ou MMS disponible
	Morceau en cours de lecture
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB

Icône	Description
	Chargement des données en cours
	Acquisition du GPS
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	Avertissement système
	L'alarme est paramétrée
	Nouveau message vocal
	Sonnerie désactivée
	L'économiseur de batterie est activé

REMARQUE : l'emplacement des icônes sur la barre d'état peut différer selon les fonctions, les caractéristiques et les applications utilisées.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour accéder aux réglages du clavier LG.

 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.

 Appuyez sur cette touche pour sauter une ligne dans le champ Message.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

Saisie de caractères spéciaux

Le clavier LG Keyboard vous permet de saisir des caractères spéciaux (par ex. « á ») en saisissant du texte.

Par exemple, pour saisir un « á », touchez et maintenez la touche « a » jusqu'à ce que les caractères supplémentaires s'affichent. Sélectionnez ensuite le caractère spécial que vous voulez saisir.

REMARQUE : un symbole en haut à droite d'une touche indique que des caractères supplémentaires sont disponibles pour cette touche.

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, vous devez vous connecter à l'aide de votre compte Google existant. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir l'écran d'applications.
- 2 Appuyez sur **Réglages**  > **Comptes et synchro** > **Ajouter compte** > **Google** > **Nouveau** pour ouvrir l'assistant de configuration de Gmail.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier et saisissez votre nom et votre nom d'utilisateur de votre compte Google. En saisissant du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Lorsque vous avez fini de saisir votre nom et nom d'utilisateur, appuyez sur . Votre téléphone communique ensuite avec les serveurs de Google et vérifie la disponibilité du nom d'utilisateur.
- 5 Saisissez votre mot de passe une première fois, puis une deuxième fois. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Patientez pendant la création de votre compte par le serveur.

Connexion à votre compte Google

- 1 Sur l'écran de configuration du compte Google , appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .
- 2 Après vous être connecté, vous pouvez utiliser Gmail et bénéficier de Google
- 3 Après avoir configuré votre compte Google sur votre téléphone, il est automatiquement synchronisé avec votre compte Google sur Internet (en fonction de vos paramètres de synchronisation).

Après vous être connecté, vous pouvez utiliser Gmail et Play Store, sauvegarder vos réglages sur les serveurs de Google et bénéficier des autres services de Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré. Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou si vous avez réglé Wi-Fi sur désactivé, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre fournisseur de services mobiles pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer la Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

4 La barre d'état comporte des icônes qui indiquent l'état de votre Wi-Fi.

Bluetooth

Bluetooth vous permet de partager des données avec d'autres périphériques compatibles Bluetooth et de connecter un casque Bluetooth.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez associer votre téléphone à un autre périphérique avant de vous y connecter.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer le Bluetooth.
- 3 Appuyez sur la case à côté du nom de votre téléphone pour le rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.
- 4 Une liste des périphériques disponibles s'affiche. Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.
- 5 Selon le type de périphérique, vous pouvez avoir à saisir des codes correspondants, confirmer les codes concordants, ou les périphériques seront automatiquement associés.

Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un évènement de calendrier ou un fichier multimédias, à partir d'une application appropriée ou de l'application **Téléchargements** .
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages**  > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur le commutateur  pour activer le Bluetooth.
- 3 Appuyez sur la case à côté du nom de votre téléphone pour le rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.

REMARQUE : pour sélectionner la durée au cours de laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur la **touche Menu**  > **Expiration de visibilité**.

- 4 Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous voulez recevoir des données du périphérique.

Connexions au PC via un câble USB

Apprenez à connecter votre appareil à un PC avec un câble USB en utilisant les différents modes de connexion USB.

Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option **Synchro média (MTP)**

- 1 Connectez votre téléphone à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le téléphone.
- 2 Une liste des types de connexion USB s'affiche sur l'écran de votre téléphone. Vous pouvez également aller sur **Paramètres système > Connexion PC > Sélectionner la méthode de connexion USB > Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez maintenant voir les contenus multimédias sur votre PC et transférer les fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
- 6 Lancer la synchronisation.
 - Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

Émission d'un appel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Entrez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour mettre fin à un appel, appuyez sur .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, faites un appui long sur  .

Appel des contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Faites défiler la liste des contacts ou appuyez sur la case **Rechercher contacts** et entrez le nom des contacts. Vous pouvez également faire défiler la barre alphabétique le long du côté droit de l'écran.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  à côté du contact désiré pour effectuer l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque l'écran est verrouillé/déverrouillé

- Glissez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.
- Glissez  dans n'importe quelle direction pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches Volume haut et Volume bas, situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu** , touchez **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact que vous voulez appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Votre premier appel est mis en attente.
- 4 Appuyez sur  si vous voulez commencer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur .

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis sur Supprimer tout pour supprimer tous les éléments enregistrés ou appuyez sur Supprimer pour supprimer des éléments un par un.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la **touche Menu** .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur la case **Rechercher contacts** et entrez les noms des contacts. Vous pouvez également faire défiler la barre alphabétique le long du côté droit de l'écran.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  et entrez le numéro du nouveau contact.
- 2 Appuyez sur > **Nouveau contact**.
- 3 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 4 Appuyez sur  en haut de l'écran et sélectionnez le compte sur lequel vous voulez enregistrer le contact.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts préférés

Vous pouvez classer parmi les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et choisissez un contact pour en voir les informations.
- 3 Appuyez sur l'étoile de couleur jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**, puis sur la **touche Menu**  > **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

REMARQUE : le message LG doit être défini sur l'application SMS par défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas disponibles.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  de l'écran d'accueil et appuyez sur  pour composer un nouveau message.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ texte et commencez à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur la **touche Menu**  pour accéder aux options de messagerie.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier que vous voulez partager.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la façon dont le message texte est codé.
- Si une image, une vidéo ou un fichier audio est ajouté à un message texte, celui-ci est automatiquement converti en message multimédias et vous êtes facturé en conséquence.

Mode d'affichage

Les messages non lus sont situés en haut. Les autres messages échangés avec une autre personne sont affichés en fils et dans l'ordre chronologique pour vous permettre de voir facilement une vue d'ensemble de votre conversation.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Ouvrez l'application **Messagerie** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Réglages**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application E-mail, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, l'application E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

Ajouter un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **E-mail**, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **E-mail**, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres**. Appuyez ensuite sur **Paramètres généraux** pour configurer les paramètres de tous les comptes ou appuyez sur un compte pour configurer uniquement les paramètres de ce compte en particulier.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **E-mail** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres** > **touche Menu**  > **Supprimer le compte** > appuyez sur un compte > **Supprimer** > **Oui**.

Utilisation des dossiers de comptes

Ouvrez l'application **E-mail**, puis appuyez sur la **touche Menu**  > **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Bcc** pour les destinataires en copie. Appuyez sur  pour joindre des fichiers, si nécessaire.
- 4 Appuyez sur le champ message et saisissez votre message.
- 5 Appuyez sur  pour envoyer l'email.


Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode avion, les messages envoyés sont stockés dans votre dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous soyez connecté de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, le dossier Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel email arrive dans votre boîte de réception, vous êtes averti par un son ou une vibration (en fonction de vos paramètres de son et de vibrations).

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > .

Familiarisation avec le viseur

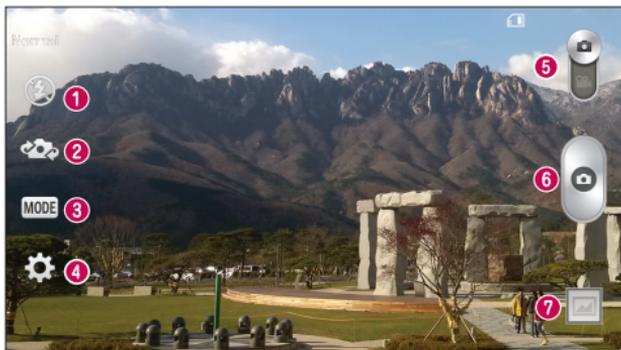

- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Prise de vue** : Sélectionner **Normal** ou **Panorama**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
- 6 **Déclencheur**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

REMARQUE : la capacité de mémoire peut varier selon les paramètres de la caméra configurée.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Précédent** .

	Ceci vous permet de prendre des photos à l'aide d'une commande vocale. Dites « Cheese », « Smile », « Kimchi » ou « LG » lorsque vous vous apprêtez à prendre la photo.
	Ceci permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image.
	Vous pouvez choisir la taille de l'image.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Elle permet d'améliorer l'équilibre des blancs dans diverses conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets de couleur à vos photos.
	Définit un intervalle après avoir appuyé sur le bouton Capturer. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez des images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, vous pouvez voir les photos affichées sur une carte.
	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
	Sélectionnez l'action à entreprendre lorsque vous appuyez sur les touches de Volume. Choisissez entre Capturer ou Zoom .

	Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde de vos images.
	Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous voulez savoir comment agit une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide rapide.
	Restaurer tous les paramètres de la caméra par défaut.

ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'aperçu de l'image au bas de l'écran pour voir la dernière photo prise. Choisissez de voir la photo avec la Galerie.

	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la photo.

ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un réseau social configuré sur votre téléphone, vous pouvez partager votre photo avec votre communauté de réseau social.

REMARQUE : des frais supplémentaires peuvent être facturés lorsque des messages multimédias sont téléchargés en itinérance.

Appuyez sur la **touche Menu** pour ouvrir les options avancées suivantes.

Configurer l'image comme – appuyez pour utiliser la photo comme **photo de Contact**, **Fond de l'écran d'accueil**, **Fond d'écran de verrouillage**, ou **Fond d'écran**.

Déplacer – Appuyez pour déplacer la photo vers un autre album.

Copier – permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

Renommer : permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

Pivoter à gauche/droite – Appuyez pour faire pivoter la photo vers la gauche ou vers la droite.

Rogner – Appuyez pour rogner votre photo.

Modifier – Appuyez pour modifier la photo.



Applique des corrections automatiques à la photo.



Applique des options supplémentaires à vos photos.



Permet de faire pivoter vos photos.

Diaporama – Affiche un diaporama avec toutes vos photos.

Ajouter emplacement – Ajoutez des informations sur l'emplacement de votre photo.

Détails – Affiche des informations sur le photo.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur l'aperçu de l'image en bas de l'écran pour afficher votre Galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

Caméra vidéo

Pour ouvrir la caméra vidéo, appuyez sur **Appareil Photo**, puis appuyez sur  pour passer en mode vidéo.

Familiarisation avec le viseur



- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 4 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.

- 5 **Lancer enreg.**
- 6 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

REMARQUE : Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction zoom.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la **touche Précédent** .

	Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
	Ceci permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans la vidéo.
	Elle permet d'améliorer l'équilibre des blancs dans diverses conditions d'éclairage.
	Choisissez un effet de couleur à utiliser pour votre vidéo.
	Activez cette option pour utiliser les services géodépendants de votre téléphone à des fins de géoétiquetage .
	REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
	Sélectionnez l'action à entreprendre lorsque vous appuyez sur les touches de Volume. Choisissez entre Enregistrer ou Zoom .
	Sélectionnez l'emplacement de sauvegarde de vos vidéos.
	Appuyez sur cette touche à chaque fois que vous voulez savoir comment agit une fonction. Cette icône vous fournira un guide d'aide rapide.



Restaurez tous les paramètres vidéo de la caméra par défaut.

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Caméra** et appuyez sur le bouton de **mode vidéo** .
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un minuteur indiquant la durée de la vidéo s'affiche.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Appuyez sur l'aperçu de l'image en bas pour voir votre dernière vidéo enregistrée.



Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.



Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la vidéo.

Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur l'aperçu de l'image au bas de l'écran.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.

Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Galerie

Vous pouvez stocker des fichiers multimédias dans la mémoire interne et externe pour accéder facilement à tous vos fichiers multimédias. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Galerie**



REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

Affichage des photos

Ouvrez la Galerie pour afficher vos albums disponibles. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur .

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Modification de photos/vidéos

Lorsque vous regardez une photo/vidéo, appuyez sur la **touche Menu**  et utilisez les options de modification avancées.

Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un album, appuyez sur  et sélectionnez photos/vidéos en appuyant dessus et appuyez ensuite sur **Supprimer**.
- Lorsque vous regardez une photo/vidéo, appuyez sur .

Définir une photo comme papier peint

Lorsque vous regardez une photo, appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Définir l'image comme** pour configurer l'image comme Écran d'accueil ou Papier peint d'écran de verrouillage.

Vidéos

Votre téléphone intègre un lecteur vidéo qui permet de visionner vos vidéos préférées.

Lecture d'une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Vidéos** .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



	Permet de suspendre/repandre la lecture de la vidéo.
	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
 /  / 	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.
	Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
 / 	Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.

Pour régler le volume en cours de visionnage d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer** et **Détails** s'affichent alors.


REMARQUE : tout en regardant une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler la luminosité. Faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler le volume.

Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Musique** .

Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Musique** .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

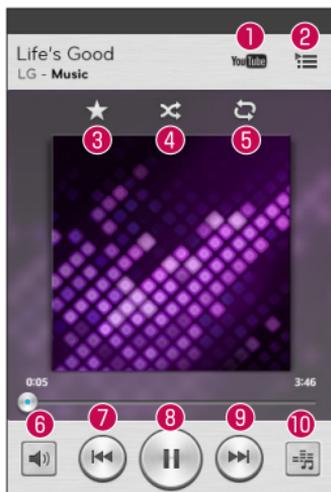

1		Appuyez pour trouver le morceau sur YouTube.
2		Appuyez pour voir la liste d'écoute en cours.
3		Appuyez pour ajouter le morceau à votre liste de lecture de favoris.
4		Appuyez pour régler le mode aléatoire.
5		Appuyez pour régler le mode répétition.
6		Appuyez pour régler le volume de la musique.
7		Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir au morceau précédent. Touchez et maintenez pour revenir en arrière par incréments de 3 secondes.
8		Appuyez pour suspendre/reprendre la lecture.
9		Appuyez pour sauter à la piste suivante de l'album ou dans la liste d'écoute. Touchez et maintenez pour avancer rapidement par incréments de 3 secondes.
10		Permet de configurer les effets audio.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste pour accéder à **Lire**, **Ajouter à la liste de lecture**, **Partager**, **Définir comme sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher**.

REMARQUE :

Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Alarme/Horloge

Réglage des alarmes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Alarme/Horloge**  > .
- 2 Réglez l'alarme sur l'heure souhaitée.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreux**, **Sonnerie de l'alarme**, **Volume de l'alarme**, **Démarrage auto d'application**, **Verrouillage par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'alarme.

REMARQUE : pour modifier les réglages de l'alarme, appuyez sur la **touche Menu**  de l'écran Alarmes, puis sélectionnez Paramètres.

Réglage des fuseaux horaires

L'onglet Fuseaux horaires vous permet de configurer une liste des villes pour vérifier l'heure sur d'autres fuseaux horaires d'un simple coup d'œil.

1. Ouvrez l'application **Alarme/Horloge**, puis sélectionnez l'onglet **Fuseaux horaires** .
2. Appuyez sur l'icône **Nouvelle ville**  (au bas de l'écran), faites défiler les villes disponibles et appuyez sur celle désirée.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Calculatrice** .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

- 3 Pour effectuer des calculs simples, appuyez sur la fonction voulue (+, -, × ou ÷) suivie de =.

REMARQUE : pour des calculs plus complexes, appuyez sur la **touche Menu** , sélectionnez **Calculatrice scientifique**, puis choisissez les fonctions voulues.

REMARQUE : pour vérifier l'historique de vos calculs précédents, appuyez sur la **touche Menu**  et sélectionnez **Historique des calculs**.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Calendrier** .
- 2 Appuyez sur  et choisissez entre **Jour**, **Semaine**, **Mois**, **Année** ou **Agenda** pour modifier l'affichage du mois.
- 3 Appuyez sur la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez .
- 4 Appuyez sur le champ **Nom de l'évènement** et saisissez le nom de l'évènement.
- 5 Appuyez sur le champ **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'évènement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre évènement, appuyez sur le champ **Description** et saisissez les renseignements.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'évènement dans l'agenda.

Enregistreur vocal

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Enregistreur vocal** .
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : appuyez sur  pour accéder à la liste des enregistrements. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez l'une des méthodes de partage possibles.

Icône du mode Enregistrement

Appuyez ici pour modifier le mode d'enregistrement.

Bouton Enregistrer

Appuyez ici pour commencer l'enregistrement d'un mémo vocal.



Bouton Liste

Appuyez ici pour voir la liste de vos enregistrements.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **ThinkFree Viewer**.

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de ThinkFree Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Google+** .

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Mode Invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité. Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

REMARQUE : Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.

- 1 Appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez sur le commutateur de Mode invité pour activer ce mode.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Recherche vocale** .
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Téléchargements** .

Mémo rapide

La fonction QuickMemo permet de créer des mémos et des captures d'écran. Vous pouvez utiliser QuickMemo pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, avec une image enregistrée ou sur l'écran actuel du téléphone.

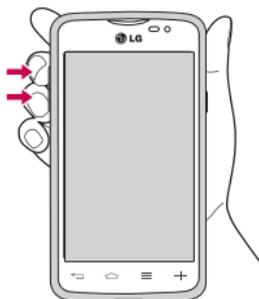

OU



- 1 Accédez à la fonction **QuickMemo** en appuyant sur les deux touches de Volume pendant une seconde sur l'écran que vous voulez capturer.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  sur la barre des Réglages rapides.

- 2 Créez un mémo à l'aide des options de la barre d'outils.

- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo dans l'album QuickMemo de votre Galerie.

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

Utilisation des options QuickMemo

Les options suivantes sont disponibles lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Vous permet de choisir un arrière-plan.
	Annuler ou répéter des actions précédentes.
	Permet de sélectionner le type de stylo, la couleur du stylo et l'outil de rognage.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet d'enregistrer le mémo dans la Galerie .

Affichage du QuickMemo enregistré

Ouvrez la **Galerie** et sélectionnez l'album **QuickMemo**.

Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements. Pour écouter la radio, sur l'écran d'Accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** (si nécessaire) > **Radio FM** .

Recherche de stations

Vous pouvez régler des stations de radio en les recherchant manuellement ou automatiquement.

- 1 Ouvrez l'application Radio FM, puis appuyez sur  > **Rechercher**.
- 2 Si vous souhaitez arrêter la recherche automatique, appuyez sur **Annuler**. Seuls les canaux analysés sont enregistrés avant que vous interrompiez l'analyse.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.
 - Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément au contrat signé avec votre opérateur.
 - LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Internet vous permet d'accéder à un monde rapide et en couleurs de jeux, de musique, d'informations, de sports, de divertissements et bien plus encore, directement sur votre téléphone portable, partout où vous vous trouvez et quelques soient vos goûts.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Internet** .

Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez enfoncée la barre d'outils web et faites-la glisser vers le haut avec le doigt pour l'ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Ceci est l'inverse de ce qui se produit lorsque vous appuyez sur la touche Retour  , qui vous ramène à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour aller sur une page ouverte, appuyez sur , faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter aux favoris** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Pour ouvrir une page Internet sur la liste des pages Internet récemment visitées, appuyez sur l'onglet  > **Historique**. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu**  > **Effacer tout l'historique**.

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Chrome** .

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ de l'adresse, entrez une adresse Internet ou des critères de recherche, et appuyez sur **Aller** sur le clavier.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.

Pour aller sur une page ouverte, appuyez sur , faites défiler vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour la sélectionner.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , prononcez un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Synchronisation avec d'autres appareils

Sync permet d'ouvrir des onglets et des signets à utiliser avec Chrome à partir d'autres appareils lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**  > **Autres téléphones**. Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Ajouter et afficher des favoris

Pour ajouter des favoris, appuyez sur la touche **Menu**  > .

Pour ouvrir une page Internet dans les favoris, appuyez sur la **touche Menu** > **Favoris** et sélectionnez la page désirée.

Accéder au menu Paramètres

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet  > **Applications** (si nécessaire) > **Réglages** .

OU

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres du système**.

2 Sélectionnez une catégorie de réglages et configurez les paramètres désirés.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

< Double carte SIM >

Choisissez la carte SIM que vous souhaitez utiliser manuellement, soit automatiquement.

EMPLACEMENT DE LA CARTE SIM 1 ET EMBLEMMENT DE LA CARTE SIM 2

Carte SIM : permet d'activer la carte SIM1 ou SIM2.

Icône carte SIM : permet de choisir une icône pour la carte SIM.

THÈME

Thème couleur de SIM : permet de choisir le thème couleur de la carte SIM.

APPEL

Mode Économies d'appel : pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la carte SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet de profiter des mêmes avantages que si vous n'utilisiez qu'un seul opérateur.

Pour utiliser le mode Économies d'appel, assurez-vous que la fonction est activée

[Paramètres -> Double SIM -> Mode Économies d'appel]

REMARQUE : La fonction Coût mode d'économie ne fonctionne pas en cours d'appel.

RÉSEAU DE DONNÉES

Données mobiles activées : permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

Carte SIM à utiliser : permet d'accéder aux données via la carte SIM 1 ou la carte SIM 2.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Active le Wi-Fi et établit une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

L'adresse MAC se trouve dans l'interface utilisateur suivante : accédez aux paramètres Wi-Fi et appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi avancée** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Permet d'activer ou de désactiver la fonctionnalité sans fil Bluetooth.

< Données mobiles >

Affiche l'utilisation des données et vous permet de définir une limite d'utilisation des données mobiles.

< Appel >

Configure les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

< Onglet SIM1 ou SIM2 >

Messagerie vocale : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

APPEL SORTANT

Numéros autorisés : Activez et compilez une liste de numéros qui peuvent être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

APPEL ENTRANT

Renvoi d'appel : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

AUTRES

Interdiction d'appel : exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durée des appels : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

Paramètres supplémentaires : permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

< Onglet commun >

Smart Forward : recevez des appels depuis votre SIM2 si la ligne de la SIM1 est occupée, et vice versa.

APPEL ENTRANT

Notification des appels entrants : si vous sélectionnez cette fonction, vous verrez s'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

Rejet d'appel : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Choisissez entre **Mode Rejet d'appel** ou **Rejeter les appels provenant de**.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

Protection de la confidentialité : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Réponse automatique : Vous permet d'activer ou de désactiver la Réponse automatique avec les mains libres.

APPEL PERMANENT

Vibration lors de la connexion : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

PARAMÈTRES DE FIN D'APPEL

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros inconnus à votre liste de contacts après un appel.

Bouton Alimentation pour raccrocher : permet de mettre fin aux appels vocaux en appuyant sur la touche Alimentation/Verrouillage.

< Partage de connexion et réseaux >

PARTAGE DE CONNEXION

Hotspot Wi-Fi : permet de partager l'accès au réseau mobile via le Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

RÉSEAU

Mode Avion : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Application de messagerie par défaut : permet de choisir l'application de messagerie par défaut.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

REMARQUE : vous devez configurer un schéma, un code PIN ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des identifiants.

DISPOSITIF

< Son >

PROFIL AUDIO

Profil audio : Réglez le profil audio sur **Son**, **Vibreur uniquement**, ou **Silencieux**.

Volumes : Gérez le volume de **Sonnerie**, **Notifications**, **Retour touche & système**, et **Musique**, **vidéo**, **jeux & autres médias**.

Mode Silencieux : Vous permet de définir un calendrier pour configurer le profil audio sur silencieux. Ceci désactive tous les sons à l'exception des alarmes et des médias et permet de répéter des appels ou les appels de certains contacts.

SONNERIES & VIBRATIONS

Appel entrant SIM 1 : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 1.

Sonnerie du téléphone pour carte SIM 2 : permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 2.

Mode vibreur de la carte SIM 1 : permet de régler le mode Vibreur pour les appels entrants de la carte SIM 1.

Mode vibreur de la carte SIM 2 : permet de régler le mode Vibreur pour les appels entrants de la carte SIM 2.

Sonnerie avec vibreur : vibrations pour les appels.

SYSTÈME

Notifications vocales : Lecture automatique des appels entrant et des messages .

Sonnerie de notification de la carte SIM 1 : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 1.

Sonnerie de notification de la carte SIM 2 : permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 2.

Retour de touche & système : Réglez le retour de touche & système pour **la sonorité des touches d'appel, le son des touches, le son du verrouillage d'écran et la vibration au toucher.**

< Écran >

ÉCRAN

Luminosité : Réglez la luminosité de l'écran. Cochez la **luminosité en mode nuit** pour définir la luminosité à 0 % entre minuit et 6 heures du matin.

Mise en veille de l'écran : Réglez la durée avant la mise en veille de l'écran.

Effet Écran éteint : Réglez l'effet d'écran éteint utilisé lorsque l'écran s'éteint.

Rotation auto écran : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Écran de veille interactif : Sélectionnez l'écran de veille à afficher lorsque le téléphone est branché à un dock et/ou qu'il est en charge.

POLICE

Type de police : Modifiez le type de police d'affichage.

Taille de police : permet de modifier la taille de la police.

< Écran d'accueil >

Sélectionnez Accueil

Accueil : Définit le style de votre écran d'accueil. Sélectionnez **EasyHome** pour simuler une expérience de téléphone.

ÉCRAN

Thème : Définit le thème d'écran pour votre appareil.

Fond d'écran : Définit le fond d'écran de votre écran d'accueil. Sélectionnez-le dans **Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Photos**, ou **Galerie de papiers peints**.

Effet de défilement des écrans : Définit l'effet lorsque vous faites glisser pour changer les écrans. Choisissez entre **Basique**, **Brise**, **Accordéon**, **Panorama**, **Carousel**, **Nappe** et **Domino**.

Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle : Cochez pour définir les écrans à faire défiler en continu, en évitant d'avoir à faire défiler dans le sens inverse lorsque vous atteignez l'une des extrémités.

Mode Portrait uniquement : Cochez pour que l'écran d'accueil s'affiche toujours en mode portrait.

DONNÉES

Sauvegarde d'accueil et restauration : Sauvegardez et restaurez l'application, le widget et les configurations du thème.

CONSEILS

Aide : Affiche quelques astuces utiles pour l'écran d'accueil.

< Écran de verrouillage >

SÉCURITÉ DE L'ÉCRAN

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Knock Code**, **Reconnaissance facial**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Fond d'écran : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la **Galerie** ou la **galerie Fond d'écran**.

Widgets : permet d'afficher les widgets sur l'écran de verrouillage.

Informations de contact en cas de perte du téléphone : cochez cette fonction pour que les infos propriétaire s'affichent sur l'écran de verrouillage en cas de perte du téléphone.

TEMPORISATION DU VERROUILLAGE

Minuteur de verrouillage : Définissez la période de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

Le bouton Arrêt-Marche se verrouille instantanément : Réglez le verrouillage d'écran lorsque la touche Marche-Arrêt/Verrouillage est enfoncée.

COMMENTAIRES

Rendre le schéma visible : permet d'afficher le schéma de verrouillage lorsque vous dessinez sur l'écran.

< Gestes >

KNOCKON

Écran activé/désactivé : cochez cette option pour autoriser KnockON à allumer et à éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

RÉPONDEZ MOI

Appels entrant silencieux : Faites basculer l'appareil en mode d'appels entrants silencieux.

AUTRES

Répéter ou arrêter l'alarme : retournez votre téléphone pour répéter ou arrêter l'alarme.

Suspendre la vidéo : Faites passer l'appareil en pause vidéo.

Aide : Touchez pour obtenir des informations sur l'utilisation de la fonction Mouvements de votre appareil.

CAPTEUR

Calibration des capteurs de mouvement : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur **Désactiver la carte SD** pour la retirer en toute sécurité. Si aucune carte SD n'est activée, appuyez sur **Activer la carte SD**. Appuyez sur **Effacer la carte SD** si vous voulez supprimer toutes les données de la carte SD.

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut. Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Économie d'énergie : appuyez sur la touche  pour activer ou désactiver ce mode.

ACTIVER L'ÉCONOMISEUR DE BATTERIE

Activer l'économiseur de batterie : Choisissez cette option pour activer l'économiseur de batterie lorsque la charge de la batterie atteint un certain niveau. Choisissez entre **Immédiatement**, **10 % batterie**, **20 % batterie**, **30 % batterie** ou **50 % batterie**.

ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

Synchronisation automatique : Désactive la synchronisation automatique.

Wi-Fi : Désactive la Wi-Fi si les données ne sont pas utilisées.

Bluetooth : Désactive le Bluetooth s'il n'est pas connecté à un appareil.

Vibration au toucher : Désactive le retour au toucher.

Luminosité : Règle la luminosité.

Mise en veille de l'écran : Règle la mise en veille de l'écran.

< Applications >

Utilisez le menu **Applications** pour afficher les détails sur l'application installée sur votre téléphone, gérer ses données et forcer leur arrêt.

Faites glisser à gauche et à droite pour sélectionner l'un des trois onglets du haut de l'écran et afficher des informations détaillées pour les applications **Téléchargées**, **Sur la carte SD**, **En cours** et **TOUTES**.

Appuyez sur une entrée pour afficher davantage d'informations, appuyez sur **Arrêter** (ou **Forcer l'arrêt**), puis sur **OK** pour l'arrêter.

PERSONNEL

< Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, le paramètre **Données de synchronisation automatique** peut économiser la batterie et affaiblir (sans éliminer) l'utilisation des données.

< Mode invité >

Utilisez le mode Invité si vous laissez une autre personne utiliser votre téléphone. Elle pourra utiliser uniquement les applications que vous avez sélectionnées. Une fois que vous l'avez configuré, vous pouvez mettre facilement votre téléphone en mode Invité, en dessinant le schéma invité sur l'écran de verrouillage configuré, qui est différent de votre schéma de déverrouillage normal. Appuyez sur **Aide** pour d'autres informations.

REMARQUE : pour utiliser le mode Invité, mettez l'écran de verrouillage sur verrouillage par schéma. L'invité peut également utiliser des applications non pré-sélectionnées mais liées aux applications pré-sélectionnées.

< Localisation >

MODE

Haute précision : Utilisez le GPS, la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

Économie de batterie : Utilisez la Wi-Fi et les réseaux mobiles pour estimer l'emplacement.

Capteurs d'appareils uniquement : Utilisez le GPS pour repérer votre emplacement.

DEMANDES D'EMPLACEMENT RÉCENTES

Affiche les applications qui ont récemment nécessité des informations sur l'emplacement.

SERVICES DE LOCALISATION

Vous permet d'afficher vos paramètres de localisation Google.

< Sécurité >

CRYPTAGE

Crypter le téléphone – Vous permet de crypter le téléphone pour le sécuriser. Après le cryptage, un code PIN ou un mot de passe doit être saisi à chaque mise en marche du téléphone.

Crypter le stockage sur carte SD : permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité. Après le chiffrement, vous ne pourrez pas l'utiliser dans d'autres périphériques. Toute donnée créée ou mise à jour après avoir désactivé le chiffrement ne sera pas chiffrée, mais les données précédemment chiffrées le resteront.

BLOCAGE DE LA CARTE SIM

Configurer verrouillage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

MOTS DE PASSE

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

ADMINISTRATION DU TÉLÉPHONE

Administrateurs du téléphone : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

Accès aux notifications : affiche les notifications.

STOCKAGE DES IDENTIFIANTS

Type de stockage : affiche le type de stockage.

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Permet d'installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats : Permet de supprimer tous les certificats.

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu **Langue et saisie** permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Sauvegarder & réinitialiser >

SAUVEGARDE CONTACTS

Sauvegarder mes données : Sauvegardez vos données d'applications, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.

Compte de sauvegarde : Vous permet de configurer le compte sur lequel vous voulez sauvegarder des données.

Restauration automatique : En réinstallant une application, restaurez vos paramètres et vos données sauvegardés.

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Réinitialisation des données d'usine : Réinitialisez vos paramètres aux valeurs d'usine par défaut et supprimez toutes vos données.

SYSTÈME

< Bouton rapide >

Sélectionnez les applications auxquelles vous souhaitez accéder rapidement via le bouton rapide.

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour personnaliser l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

< Connexion PC >

CONNEXION USB

Choisir la méthode de connexion USB : définissez le mode par défaut utilisé pour connecter le téléphone à un PC avec un câble USB. Choisissez entre **Chargez la batterie du téléphone**, **Synchro média (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** et **Envoyer une photo (PTP)** .

Demander lors de la connexion : Cochez cette option pour confirmer le type de connexion USB lorsque vous vous connectez à un PC.

Aide : affiche les informations relatives aux paramètres de connexion.

LOGICIEL LG

PC Suite – Cochez cette option pour utiliser la synchronisation LG PC Suite avec votre connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

Aide : **Aide sur le logiciel LG.**

< Impression >

SERVICES D'IMPRESSION

Impression Cloud : permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil Android.

< À propos du téléphone >

Ce menu vous permet de gérer vos mises à jour logicielles et d'afficher diverses informations concernant votre appareil.

< Onglet SIM1 ou SIM2 >

Réseaux : vous permet d'afficher les réseaux.

État : vous permet d'afficher Mon numéro de téléphone, IMEI, IMEI SV.

< Onglet commun >

Nom du téléphone : Vous permet de changer le nom de votre téléphone. Ce sera le nom de votre téléphone pour Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Centre de mises à jour : Vérifiez les mises à jour pour les applications et le logiciel fournis par LG Electronics.

Batterie : Vous permet d'afficher l'état de la batterie, son niveau, ainsi que les informations relatives à sa consommation.

Informations sur le hardware : Vous permet d'afficher le numéro modèle, la durée d'activité, l'adresse MAC Wi-Fi et l'adresse Bluetooth.

Informations sur le logiciel : Vous permet d'afficher la version Android, la version baseband, la version kernel, le numéro de build et la version logicielle.

Informations légales : Vous permet d'afficher le contrat des droits d'applications LG , les licences open source et les informations légales de Google.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle**.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer la suite LG PC sur votre PC. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vous devez d'abord vérifier la version du logiciel sur votre téléphone mobile : **Réglages > À propos du téléphone > Centre de mise à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avertissement : Logiciels libres


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage

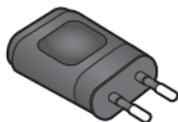

Batterie



Guide de démarrage rapide



Câble de données



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-USIM	Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/ Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
BT Appareils Bluetooth	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
Données Sauvegarde des contacts	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la touche Menu  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche Menu . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p data-bbox="107 586 256 650">Fonction de téléphone</p> <p data-bbox="107 662 256 726">Schéma de déverrouillage</p>	<p data-bbox="306 606 486 707">Comment créer un schéma de déverrouillage ?</p>	<ol data-bbox="534 170 944 593" style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p data-bbox="534 601 832 662">Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p data-bbox="534 670 936 1143">Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédefinisiez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Schéma de déverrouillage	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p>Fonction de téléphone Configuration de la langue</p>	<p>Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?</p>	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu  et appuyez sur Paramètres système. 2. Appuyez sur Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
<p>Fonction de téléphone VPN</p>	<p>Comment définir un point d'accès VPN ?</p>	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés.</p> <p>Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p>Fonction de téléphone</p> <p>Délai de mise en veille de l'écran</p>	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
<p>Fonction de téléphone</p> <p>Réseau Wi-Fi et mobile</p>	<p>Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?</p>	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
<p>Fonction de téléphone Écran d'accueil</p>	<p>Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?</p>	<p>Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.</p>
<p>Fonction de téléphone Application</p>	<p>Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche Menu . 2. Appuyez sur Paramètres système > Applications > Téléchargées. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
<p>Fonction de téléphone Chargeur</p>	<p>Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?</p>	<p>Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.</p>


Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

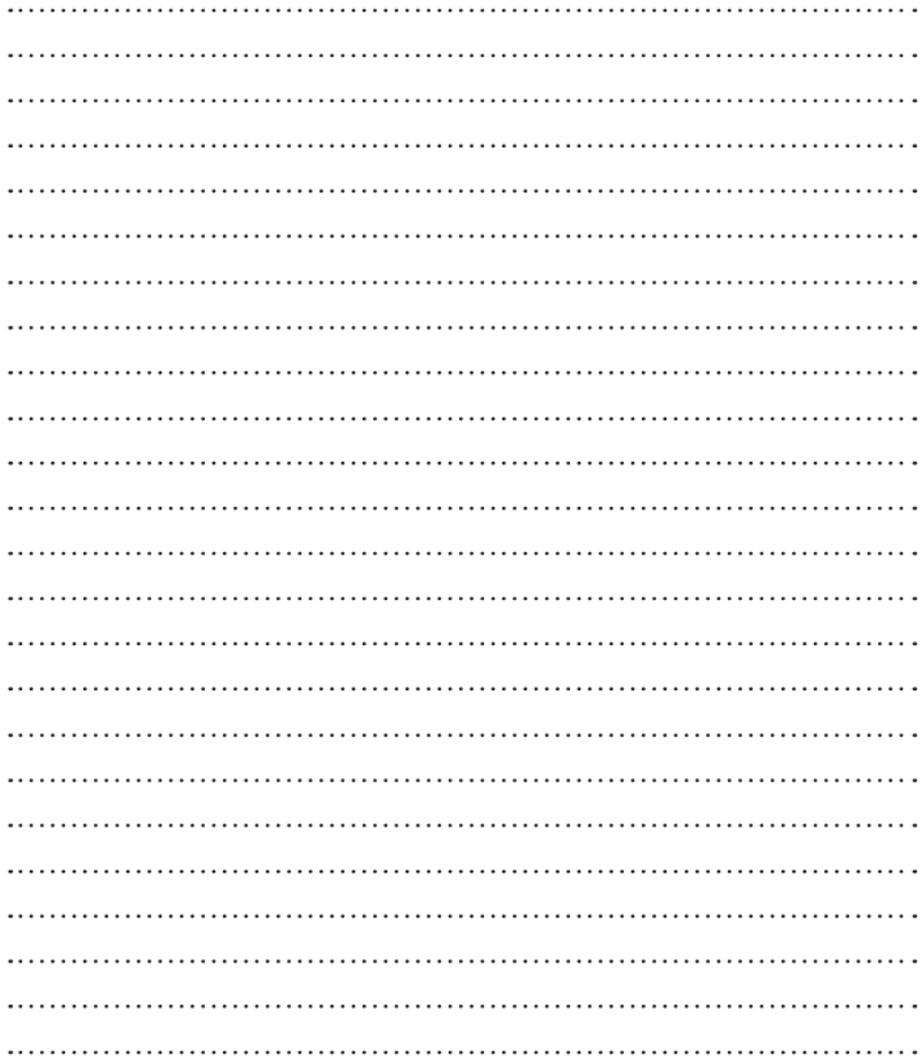



Guia do Utilizador

- As imagens de ecrã e as ilustrações podem ser diferentes daquelas que aparecem no telefone.
- Parte do conteúdo deste guia poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software e do seu fornecedor de serviços. Todas as informações deste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
- Este telefone não é adequado para pessoas com problemas visuais devido ao teclado de ecrã táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Google Play™ são marcas comerciais da Google, Inc.

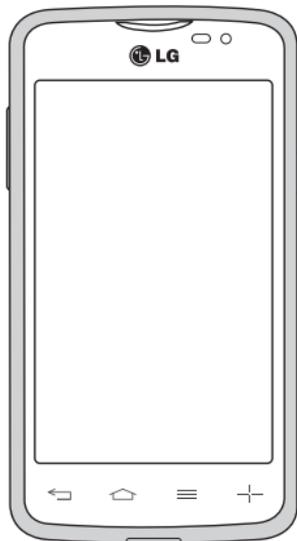

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	5
Aviso importante	13
Conhecer o seu telefone.....	20
Descrição do telefone	20
Instalar o cartão SIM e a bateria.....	22
Carregar o telemóvel.....	24
Utilizar o cartão de memória	25
Bloquear e desbloquear o ecrã.....	26
Knock Code.....	26
KnockON.....	27
Alternar entre aplicações e sair de aplicações.....	27
O seu ecrã inicial	29
Sugestões relativamente ao ecrã tátil..	29
Ecrã inicial	30
Personalizar o ecrã inicial	31
Notificações	32
Definições rápidas.....	33
Ícones de notificação na barra de Estado	33
Teclado no ecrã.....	35
Introduzir caracteres especiais.....	35
Configuração da conta Google.....	36
Criar a sua conta Google	36
Iniciar sessão na sua conta do Google ..	36
Ligação a redes e dispositivos.....	37
Wi-Fi	37
Ligar a Redes Wi-Fi.....	37
Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi.....	37
Bluetooth	38
Ligações ao PC através de um cabo USB.....	40
Chamadas	41
Fazer uma chamada	41
Fazer chamadas para os seus contactos	41
Atender e rejeitar uma chamada.....	41
Quando o ecrã está bloqueado/ desbloqueado	41
Ajustar o volume na chamada.....	42
Fazer uma segunda chamada.....	42
Ver o seu registo de chamadas	42
Definições de chamadas.....	43
Contactos	44
Procurar um contacto.....	44
Adicionar um novo contacto.....	44
Contactos favoritos	44
Criar um grupo.....	45
Mensagens.....	46
Enviar uma mensagem	46
Modo de visualização	47

Alterar as suas definições de mensagem.....	47	Vídeos.....	59
E-mail.....	48	Reproduzir um vídeo	59
Gerir uma conta de e-mail	48	Música.....	60
Trabalhar com pastas de contas	48	Reproduzir uma música.....	60
Compor e enviar e-mail.....	49	Utilitários.....	63
Multimédia.....	50	Alarme/Relógio.....	63
Câmara	50	Utilizar a sua calculadora	63
Conhecer o ecrã da câmara	50	Adicionar um evento ao calendário	64
Utilizar as definições avançadas.....	51	Gravador de voz.....	64
Tirar uma fotografia rápida	52	ThinkFree Viewer	65
Depois de tirar a fotografia	52	Google+	66
Ver as suas fotografias guardadas	54	Modo Convidado	66
Câmara de vídeo.....	54	Pesquisa por voz.....	67
Conhecer o ecrã da câmara	54	Transferências.....	68
Utilizar as definições avançadas.....	55	QuickMemo.....	68
Gravar um vídeo rápido	56	Rádio FM.....	70
Depois de gravar um vídeo	56	Procurar estações	70
Ver os seus vídeos gravados.....	56	LG SmartWorld.....	70
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo.....	56	A Web	72
Galeria	57	Internet	72
Ver imagens	57	Utilizar a barra de ferramentas da Web. 72	
Reproduzir vídeos.....	58	Ver páginas Web	72
Editar fotos/vídeos.....	58	Abrir uma página	73
Eliminar imagens	58	Pesquisar por voz na Web	73
Definir uma fotografia como imagem de fundo.....	58	Favoritos.....	73
		Histórico	73
		Chrome.....	73
		Ver páginas Web	74
		Abrir uma página	74

Pesquisar por voz na Web	74
Sincronizar com outros dispositivos.....	74
Adicionar e ver favoritos	74
Definições	75
Aceder ao menu Definições	75
REDES SEM FIOS E OUTRAS	75
DISPOSITIVO	79
PESSOAL.....	84
SISTEMA	87
Software do PC (LG PC Suite).....	90
Actualização do software do telefone	93
Acerca deste Manual de utilização.....	95
Acerca deste Manual de utilização.....	95
Marcas comerciais.....	96
Acessórios	97
Resolução de problemas	98
FAQ	102

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Caso ocorra uma falha, o dispositivo tem incorporado uma ferramenta de software que elaborará um registo de falhas. Esta ferramenta apenas reúne dados específicos da falha, tais como força do sinal, posição da ID da célula em caso de perda súbita de chamada e aplicações carregadas. O registo é usado apenas para ajudar a determinar a causa da falha. Estes registos são encriptados e apenas podem ser acedidos por um centro de reparação LG autorizado, caso necessite de devolver o seu dispositivo para ser reparado.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel do modelo LG-D221 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção (SAR). Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.
- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10 g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone para utilização ao ouvido é de 0,422 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,60 W/kg (10 g).

- Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a, pelo menos, 1,5 cm de distância do corpo. Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o equipamento junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o equipamento a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de dispositivo específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao dispositivo e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondicionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.

- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.
- Não utilize, toque nem tente retirar ou reparar vidro partido, lascado ou rachado. Os danos no ecrã de vidro causados por uma utilização incorrecta ou abusiva não são abrangidos pela garantia.
- O telemóvel é um dispositivo electrónico que gera calor durante o seu normal funcionamento. O contacto directo e excessivamente prolongado com a pele na ausência de ventilação adequada poderá causar desconforto ou queimaduras leves. Por isso, tenha cuidado com o seu manuseamento durante ou imediatamente após a sua utilização.
- Se o telefone se molhar, desligue-o imediatamente até que seque completamente. Não tente acelerar o processo de secagem com uma fonte de aquecimento externo, tal como um forno, microondas ou secador de cabelo.

- O líquido no seu telefone molhado altera a cor da etiqueta do produto no interior do telefone. Os danos no dispositivo resultantes da exposição a líquidos não são abrangidos pela garantia.

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o seu desempenho.

- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- Se possível, utilize o telefone a uma temperatura entre os 0 °C e os 40 °C. Expor o seu telefone a temperaturas extremamente altas ou baixas pode provocar danos, avarias ou até mesmo uma explosão.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Encoste e estacione antes de efectuar ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é especialmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos



Para prevenir potenciais danos auditivos, evite níveis de volume elevados por longos períodos de tempo.

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

- Ao utilizar auscultadores, diminua o volume se não conseguir ouvir as pessoas a falar perto de si ou se a pessoa ao seu lado conseguir ouvir o som dos auscultadores.

NOTA: o excesso de volume de som dos auriculares e auscultadores pode provocar a perda de audição

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir-se se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Não utilize o seu telemóvel até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telefone e os seus acessórios.

A bordo de aviões.

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telefone para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.

- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.
- Certifique-se de que objectos afiados, tais como dentes ou garras de animais, não entram em contacto com a bateria. Poderá causar incêndios.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pelo presente documento, a **LG Electronics** declara que este **LG-D221** se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva **1999/5/EC**. Poderá encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/declaration>

Aviso: software de código aberto

Para obter o respectivo código fonte nos termos das licenças GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>. Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

COMO ACTUALIZAR O SEU SMARTPHONE

Aceda às últimas versões de firmware, melhorias e novas funções de software.

- **Actualize o seu smartphone sem um PC. Seleccione Centro de Actualização**  **> Actualização de software.**
- **Actualize o seu smartphone ligando-o ao PC.**

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> e seleccione o seu país e idioma.

Aviso importante

Leia o seguinte antes de utilizar o seu telefone!

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou ligar para um representante da assistência.

1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone é inferior a 10%, o seu telefone não poderá receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do telefone e eliminar alguns dados, tais como aplicações ou mensagens, de modo a libertar mais espaço de memória.

Para desinstalar aplicações:

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições**  > **Aplicações**.
- 2 Quando forem apresentadas todas as aplicações, percorra-as e seleccione a aplicação que pretende desinstalar.
- 3 Toque em **Desinstalar** e, de seguida, toque em **OK** para confirmar.

2. Optimizar a duração da bateria

Prolongue a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando funções que não precisa de executar constantemente em segundo plano. Pode monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

Prolongar a vida útil da bateria do seu telefone:

- Desligue as comunicações de rádio quando não as utiliza. Se não estiver a utilizar o Wi-Fi, Bluetooth ou o GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo mais curto para o ecrã.

- Desligue a sincronização automática para GMail, Calendário, Contactos e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a carga da bateria.

Para verificar o nível de carga da bateria:

- No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições** 
> **Sobre o telefone** > **Bateria**.

O estado (se se encontra em carregamento ou não) e o nível (percentagem de carga) da bateria são apresentados na parte superior do ecrã.

Para monitorizar e controlar a utilização da carga da bateria:

- No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições** 
> **Sobre o telefone** > **Bateria** > **Uso da bateria**.

O tempo de utilização da bateria é apresentado no ecrã. Indica quanto tempo passou desde a última vez que ligou o seu telefone a uma fonte de alimentação ou, se estiver actualmente ligado, há quanto tempo o seu telefone esteve a utilizar a carga da bateria. O ecrã apresenta as aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria, sendo apresentados por ordem decrescente de maior utilização.

3. Antes de instalar uma aplicação de código aberto e um sistema operativo (SO)

ATENÇÃO

Se pretender instalar e utilizar um SO diferente do fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no seu telefone. Além disso, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

ATENÇÃO

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, como a Play Store. Se existirem aplicações instaladas de forma incorrecta no telefone, este pode não funcionar normalmente ou poderão ocorrer erros graves. Deverá desinstalar todas essas aplicações e todos os dados e definições associados do telefone.

4. Utilizar um bloqueio de ecrã

Defina um bloqueio de ecrã para proteger o seu telefone e evitar a utilização não autorizada do mesmo. No Ecrã inicial, toque em > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições**  > **Bloquear ecrã** > **Selecione o bloqueio de ecrã** > **Nenhum, Deslizar, Desbloquear Face, Knock Code, Padrão, PIN ou Palavra-passe**. Se seleccionar Padrão, irá ser-lhe pedido para criar um PIN de segurança como medida de precaução, para o caso de esquecer o seu bloqueio de ecrã.

Cuidado: crie uma conta do Google antes de definir um bloqueio de ecrã e memorize o PIN de segurança criado ao definir o seu bloqueio de ecrã.

ATENÇÃO

Precauções a ter ao utilizar um padrão de bloqueio.

É muito importante que se lembre do bloqueio de ecrã que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um bloqueio de ecrã incorrecto 5 vezes. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos.

Se não se conseguir lembrar do seu bloqueio de ecrã:

< **Se se esqueceu do padrão** >

Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone mas introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, toque no botão **Esqueceu o padrão?** no fundo do ecrã. De seguida, é-lhe pedido para iniciar a sessão utilizando a sua conta do Google ou para introduzir o PIN de segurança que criou.

Se não tiver iniciado sessão numa conta do Google no telefone, ou se se tiver esquecido do PIN de segurança, terá de efectuar uma reinicialização total.

< **Se se esqueceu do PIN ou da senha** >

Se se esqueceu do PIN ou da senha, terá de executar uma reinicialização total.

Cuidado: se efectuar uma reinicialização total, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados.

5. Utilizar a reinicialização total (reinicialização de fábrica)

ATENÇÃO

Se efectuar uma reinicialização total, todas as aplicações e dados do utilizador, bem como as licenças DRM serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a Reinicialização total.

- 1 Desligue a corrente.
- 2 Pressione e mantenha as teclas **Ligar e Desligar/Bloquear + Diminuir Volume**.
- 3 Solte a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** quando é apresentado o logótipo da LG.
- 4 Prima novamente a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** no espaço de 3 segundos.
- 5 Quando o ecrã Repor dados de fábrica for apresentado, liberte todas as teclas.

6 Prima mais duas vezes a tecla **Ligar e Desligar/Bloquear** que é apresentada no ecrã neste estado. A reposição de fábrica é efectuada.

7 Se premir a **tecla Aumentar volume** ou a **tecla Diminuir volume**, a reposição de fábrica não é efectuada e o arranque é efectuado normalmente.

Repor dados de fábrica - Elimina todos os dados no telefone, excepto no caso seguinte:

Em caso de erro ou falha do dispositivo, o seu dispositivo pode criar um registo de erro e gravar informação sobre o estado do dispositivo no momento do evento de erro. A informação guardada no registo de erro pode incluir dados sobre nomes e utilização de aplicações, localização e número do telemóvel, estado de GPS, utilização da memória e outras informações não pessoais relativas ao estado do dispositivo. Esta informação é guardada no seu telefone e apenas pode ser acedida pela LG, caso envie o telefone para a LG para reparação ou manutenção. A informação do registo de erro é utilizada pela LG apenas para fins de diagnóstico, reparação e para melhorar os produtos e serviços LG.

6. Abrir e alternar entre aplicações

É fácil realizar várias tarefas simultaneamente com o Android, pois pode manter mais do que uma aplicação em execução ao mesmo tempo. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. O Android gere todas as aplicações, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Para parar aplicações:

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições**  > **Aplicações** > **A EXECUTAR**.
- 2 Toque na aplicação pretendida e toque em **Parar** para parar a aplicação.

7. Transferir música, fotografias e vídeos através da Sincronização de multimédia (MTP)

- 1 Ligue o telefone ao computador utilizando o cabo USB fornecido com o telefone.
- 2 Será apresentada no ecrã do seu telefone uma lista de tipos de ligação USB. Toque na opção **Sincronização de multimédia (MTP)**.
- 3 Seleccione a opção **Abrir dispositivo para ver ficheiros** no seu computador. Poderá então visualizar o conteúdo multimédia no seu computador e transferir os ficheiros.
- 4 Copie os ficheiros do seu PC para a pasta da unidade ou vice-versa.
- 5 Arraste a barra de estado para baixo e toque em **Conectado por USB** > **Carregar telefone**.
- 6 Desligue o cabo USB do seu telefone.


8. Segure o telefone na vertical

Segure o telemóvel na vertical, como segura num telefone normal. O seu telefone está equipado com uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte de trás do telefone, porque isso pode afectar o desempenho.

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar na parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Deste modo poderá afectar a qualidade da chamada.

Conhecer o seu telefone

Descrição do telefone

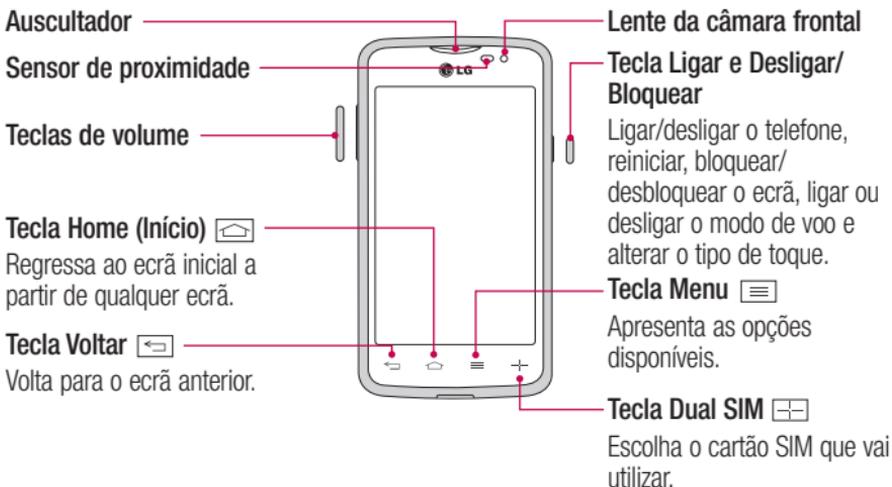

NOTA: sensor de proximidade


Quando recebe ou efectua chamadas, o sensor de proximidade desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o ecrã táctil ao detectar que o telefone está junto ao seu ouvido. Isto prolonga a vida útil da bateria e impede que o ecrã táctil seja activado acidentalmente durante as chamadas.

ATENÇÃO


Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele, pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra o sensor de proximidade do LCD com película de protecção. Isso poderá causar avarias no sensor.

Teclas de volume

- **No Ecrã inicial:** controlo do volume de toque.
- **Durante uma chamada:** controlo do volume dos auscultadores.
- **Durante a reprodução de áudio/vídeo:** controlo contínuo do volume.

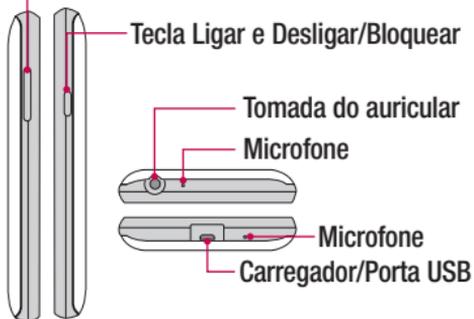


NOTA: tenha cuidado para não bloquear o microfone com a mão durante uma chamada.

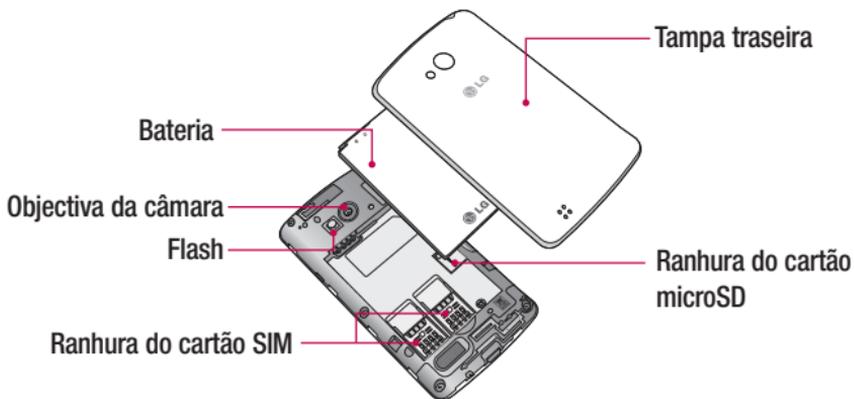


Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de poder começar a explorar o novo telefone, tem de o configurar.


- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com uma mão. Com a outra mão, levante a tampa traseira com a unha do polegar conforme ilustrado na figura abaixo.

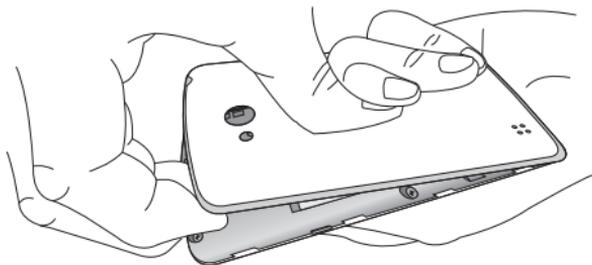

- 2 Deslize o cartão SIM para a respectiva ranhura, conforme ilustrado na figura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

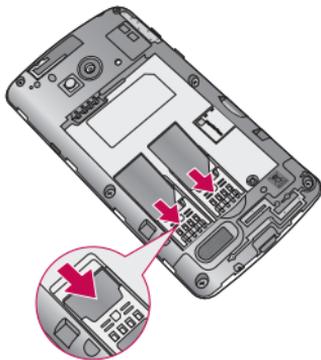

- 3** Introduza a bateria alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria (1) e pressionando-a para baixo até ficar encaixada (2).

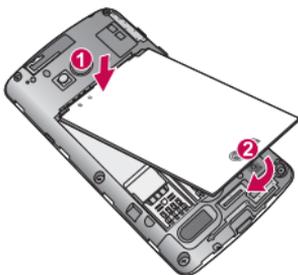


- 4** Alinhe a tampa traseira sobre o compartimento da bateria (1) e pressione-a até ficar encaixada (2).



Carregar o telemóvel

A porta de carregamento/USB encontra-se na parte inferior do telefone. Insira uma extremidade do cabo USB no telemóvel e a outra numa tomada eléctrica.

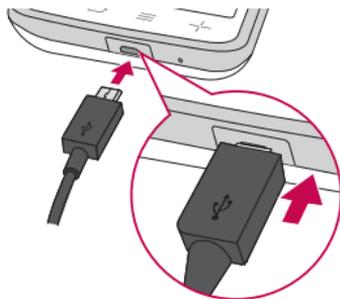


NOTA:

- Quando carregar a bateria pela primeira vez, esta deve ser totalmente carregada para aumentar a sua vida útil.
- NOTA: não abra a tampa traseira enquanto o telefone estiver a carregar.

Utilizar o cartão de memória

Certifique-se de que ejecta o cartão SD, no menu Armazenamento, antes de o retirar.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Encaixe o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

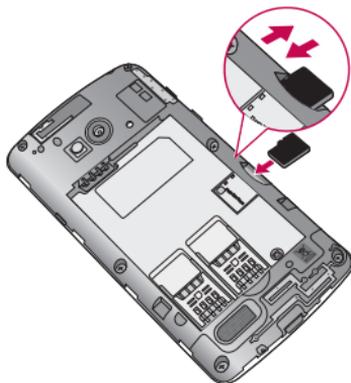

NOTA: utilize apenas cartões de memória compatíveis com o seu telefone. A utilização de cartões de memória incompatíveis pode danificar o cartão e os dados armazenados no cartão, bem como o telefone.

Para formatar o cartão de memória:

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

NOTA: todos os ficheiros no seu cartão de memória são eliminados ao formatar o cartão.

- 1 Toque em  para abrir a lista de aplicações.

- 2 Percorra a lista e toque em **Definições > Armazenamento**.
- 3 **Toque em** Retirar o cartão SD.
- 4 Toque em **Formatar cartão SD > Formatar cartão SD > Apagar tudo**.
- 5 Se definiu um padrão de bloqueio, introduza-o e seleccione **Apagar tudo**.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Se não utilizar o telefone durante um período de tempo, o ecrã desliga-se e bloqueia-se automaticamente. Isto ajuda a impedir toques acidentais e economiza a energia da bateria.

Quando não estiver a utilizar o telefone, prima a **tecla Ligar e Desligar/Bloquear** para bloquear o telefone.

Se se encontrarem programas em execução quando bloquear o ecrã, estes poderão continuar em execução no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários (por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados).

Para activar o telefone, prima a tecla **Ligar e Desligar/Bloquear**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ecrã de bloqueio e arraste-o em qualquer direcção para desbloquear o ecrã. Será aberto o último ecrã que se encontrava a visualizar.

Knock Code

Pode desbloquear o ecrã quando este estiver desligado, tocando na área e sequência correctas.

Para activar a funcionalidade Knock Code

- 1 Prima  >  > separador **Aplicações > Definições > Bloquear ecrã > Seleccionar o bloqueio de ecrã > Knock Code**.
- 2 Esta acção abre um ecrã que lhe explicará como seleccionar a sequência de desbloqueio. Poderá ter de criar um PIN de cópia de segurança como medida de precaução, caso se esqueça da sequência de desbloqueio.

SUGESTÃO: Toque duas vezes para ligar o ecrã quando a função Knock Code não estiver a ser utilizada.

KnockON

Pode ligar e desligar o ecrã com apenas dois toques.

Para activar a funcionalidade KnockON

1 Prima  >  > separador **Aplicações** > **Definições** > **Gestos**.

2 Coloque uma marca de verificação em **Ecrã lig./Desligado**.

Toque duas vezes no centro do ecrã para desbloquear rapidamente o ecrã. Para bloquear o ecrã, toque duas vezes na barra de estado de qualquer ecrã (excepto no visor da câmara) ou numa área vazia do ecrã inicial.

NOTA: Ao ligar o ecrã, certifique-se de que não tapa o sensor de proximidade. Se o fizer, o ecrã desliga-se imediatamente depois de o ligar, para impedir que este se ligue inadvertidamente no bolso ou mala.

Alternar entre aplicações e sair de aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

Alternar entre aplicações

- Toque e mantenha premida a **tecla Menu** . Será apresentada uma lista de aplicações utilizadas recentemente. Em seguida, toque na aplicação a pretende aceder.

- Para remover uma aplicação da lista, deslize o dedo sobre a pré-visualização da aplicação para a esquerda ou para a direita.

Para interromper/sair de uma aplicação

- 1** A partir do Ecrã inicial, toque na **tecla Menu**  e toque em **Configurações do sistema > Aplicações**.
- 2** Toque num dos separadores na parte superior do ecrã, escolha a aplicação pretendida e toque em **Forçar paragem** (ou **Parar**) para parar a aplicação.

O seu ecrã inicial

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

Toque – Um toque de um só dedo selecciona itens, ligações, atalhos e letras no teclado do ecrã.

Tocar continuamente – Toque continuamente num item no ecrã tocando no mesmo sem levantar o dedo até ocorrer uma acção. Por exemplo, para abrir as opções disponíveis de um contacto, toque continuamente no contacto na lista de contactos até ser apresentado o menu de contexto.

Arrastar – Toque continuamente num item por momentos e em seguida, sem levantar o seu dedo, mova-o no ecrã até à posição pretendida. Pode arrastar itens no ecrã inicial para os reposicionar.

Deslizar – Para deslizar, mova rapidamente o seu dedo ao longo da superfície do ecrã, sem parar ao tocar após o toque inicial (para que não arraste inadvertidamente um item). Por exemplo, pode deslizar o ecrã para cima ou para baixo para percorrer uma lista ou navegar pelos diferentes ecrãs iniciais deslizando da esquerda para a direita (e vice-versa).

Toque duplo – Toque duas vezes para ampliar uma página Web ou um mapa. Por exemplo, toque rapidamente duas vezes numa secção de uma página Web para ajustar essa secção à largura do ecrã. Pode também tocar duas vezes para ampliar ou reduzir a imagem ao visualizar uma fotografia ou ao utilizar os Mapas.

Aproxime ou afaste os dedos para controlar o zoom – Aproxime ou afaste o indicador e o polegar para aumentar ou reduzir o zoom ao utilizar o browser, mapas ou ao visualizar imagens.

Rodar o ecrã – Em várias aplicações e menus, a orientação do ecrã ajusta-se à orientação física do dispositivo.

NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para tocar na opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

Ecrã inicial

Basta deslizar o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizar os painéis do Ecrã inicial. Pode personalizar cada um dos painéis utilizando aplicações, widgets e wallpapers pré-carregados e transferidos.



Estão disponíveis teclas de atalho na parte inferior do Ecrã inicial. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque, às funções mais utilizadas.

NOTA: para adicionar um ícone, arraste-o para a barra das teclas de atalho e solte-o. Para eliminar um ícone, arraste-o para fora da barra das teclas de atalho.

Personalizar o ecrã inicial

Pode personalizar o ecrã inicial adicionando aplicações, downloads, widgets ou wallpapers. Para uma maior comodidade na utilização do telefone, adicione as suas aplicações e widgets preferidos ao ecrã inicial.

Para adicionar itens ao seu ecrã inicial:

- 1 Toque continuamente na parte em branco do ecrã inicial.
- 2 Toque no separador pretendido. Escolha entre **Aplicações** ou **Widgets**.
- 3 Arraste o ícone da aplicação pretendida para o local preferido e levante o dedo.

Remover um item do ecrã inicial:

- Toque e mantenha premido o ícone que pretende remover, arraste-o para  e solte-o.

SUGESTÃO! Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã de Início a partir do ecrã de Aplicações, toque e mantenha a aplicação que pretende adicionar e arraste-a para a localização pretendida.

SUGESTÃO! Utilizar pastas

Pode combinar vários ícones de aplicações numa pasta, para ajudá-lo a manter-se organizado. Arraste um ícone de aplicação para cima de outro num Ecrã inicial para criar uma pasta com os dois ícones.

Personalizar os ícones das aplicações no ecrã inicial

- 1 Toque e mantenha premido um ícone de aplicação até que o mesmo se desbloqueie da posição actual. Em seguida, largue-o no ecrã.
O ícone de edição  é exibido no canto superior direito da aplicação.
- 2 Toque novamente no ícone da aplicação e seleccione o design e o tamanho pretendidos para o ícone.
- 3 Toque em **OK** para guardar as alterações.

Notificações

As notificações alertam-no para a chegada de mensagens novas, eventos do calendário, alarmes, bem como eventos a decorrer, como downloads de vídeo.

A partir do painel de notificações, pode ver o estado actual do telefone e as notificações pendentes.

Sempre que receber uma notificação, será apresentado o seu ícone no canto superior do ecrã. Os ícones de notificações pendentes aparecem no lado esquerdo e os ícones do sistema, como Wi-Fi ou a capacidade da bateria, aparecem no lado direito.

NOTA: as opções disponíveis podem variar consoante a região ou o fornecedor de serviços.

Notificações pendentes

Notificações do sistema



Definições rápidas

Utilize as definições rápidas para alternar facilmente as definições de funções como Wi-Fi, gestão do brilho do ecrã e outras opções. Para aceder às definições rápidas, abra o painel de notificações. A barra das Definições rápidas encontra-se na parte superior do Painel de notificações.

Reorganizar os itens das definições rápidas no painel de notificações

Deslize a barra das definições rápidas para a direita e toque em . Toque e mantenha premido  junto aos itens que pretende deslocar e arraste-o para a localização pretendida. Toque na caixa de verificação junto a cada um dos itens para os adicionar à barra de definições rápidas.

NOTA: toque e mantenha premido um ícone na barra de definições rápidas para aceder directamente ao respectivo menu de definições.



Ícones de notificação na barra de Estado

Os ícones de notificação aparecem na barra de estado na parte superior do ecrã para indicar as chamadas não atendidas, mensagens novas, eventos do calendário, estado do dispositivo e outras opções.



Os ícones apresentados no quadro seguinte são alguns dos mais comuns.

Ícone	Descrição
	Sem sinal
	Modo de voo
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Chamada em curso
	A receber dados de localização do GPS
	A sincronizar dados
	Nova mensagem do Gmail
	Nova mensagem do Google Hangouts
	Nova mensagem de texto ou multimédia
	Música em reprodução
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB

Ícone	Descrição
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	A obter sinal de GPS
	Chamada perdida
	Bluetooth está ativado
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	O toque está silenciado
	Modo de poupança de energia ativado

NOTA: a localização dos ícones na barra de estado pode variar de acordo com as funções, as funcionalidades e as aplicações utilizadas.

Teclado no ecrã

Também pode introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado no ecrã é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

Utilizar o teclado e introduzir texto

 Toque uma vez para colocar em maiúsculas a letra seguinte que introduzir. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.

 Toque para mudar para o teclado numérico e de símbolos.

 Toque para aceder às definições do teclado LG.

 Toque para introduzir um espaço.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

Introduzir caracteres especiais

O teclado LG permite-lhe introduzir caracteres especiais (e.g. "á") durante a introdução de texto.

Por exemplo, para introduzir "á", toque continuamente na tecla "a" até que os caracteres adicionais sejam apresentados. Em seguida, seleccione o carácter especial que pretende introduzir.

NOTA: um símbolo no canto superior direito de uma tecla indica que estão disponíveis caracteres adicionais para essa tecla.

Configuração da conta Google

A primeira vez que abrir uma aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta do Google, ser-lhe-á solicitado para criar uma.

Criar a sua conta Google

- 1 No Ecrã inicial, toque em  para abrir o ecrã de aplicações.
- 2 Toque em **Definições**  > **Contas e sincronização** > **Adicionar conta** > **Google** > **Nova** para iniciar o assistente de configuração do Gmail.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado e introduza o seu nome e o nome de utilizador da sua conta do Google. Quando introduzir texto, pode passar para o campo de texto seguinte tocando em **Seguinte** no teclado.
- 4 Depois de introduzir o seu nome e nome de utilizador, toque em . O seu telefone comunica então com os servidores Google e verifica a disponibilidade do nome de utilizador.
- 5 Introduza a palavra-passe e volte a introduzi-la. Em seguida siga as instruções e introduza as informações requeridas e opcionais sobre a conta. Aguarde enquanto o servidor cria a sua conta.

Iniciar sessão na sua conta do Google

- 1 No ecrã de configuração da conta do Google, toque em **Existente**, introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe e toque em .
- 2 Depois de iniciar sessão, pode utilizar o Gmail e tirar partido do Google
- 3 Depois de configurar a sua conta do Google no seu telefone, este será automaticamente sincronizado com a sua conta do Google na Internet (dependendo das suas definições de sincronização).

Depois de iniciar sessão, pode utilizar o Gmail e a Play Store, fazer uma cópia de segurança das suas definições para os servidores Google e desfrutar de outros serviços Google no seu telefone.

Ligação a redes e dispositivos

Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios. Desfrute da Internet sem fios utilizando uma ligação Wi-Fi, sem quaisquer despesas adicionais.

Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone, tem de aceder a um ponto de acesso sem fios ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e basta ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou utilizam funcionalidades de segurança; deve configurar o telefone para poder estabelecer ligação aos mesmos.

Desligue o Wi-Fi quando não o utilizar para aumentar a duração da bateria.

NOTA: se não se encontrar numa zona de Wi-Fi ou o Wi-Fi estiver definido como desligado, a sua operadora móvel poderá aplicar taxas adicionais pelo uso de dados móveis.

Activar o Wi-Fi e efectuar ligação a uma rede Wi-Fi

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** > **Definições**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque em  para ligar o Wi-Fi e começar a procurar redes Wi-Fi disponíveis.
 - As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 3 Toque numa rede para ligar à mesma.
 - Se a rede estiver protegida, irá ser-lhe pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes)
- 4 A barra de estado apresenta ícones que indicam o estado do Wi-Fi.

Bluetooth

O Bluetooth permite-lhe partilhar dados com outros dispositivos equipados com Bluetooth e ligar auriculares Bluetooth.

NOTA:

- A LG não é responsável pela perda, interceptação ou utilização incorrecta dos dados enviados ou recebidos através da função sem fios Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que partilha e recebe dados com dispositivos protegidos e de confiança. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de funcionamento pode ficar reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Ligar o Bluetooth e emparelhar o telefone com um dispositivo Bluetooth

Deverá emparelhar o seu telefone com outro dispositivo antes de o ligar.

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque no botão  para ligar o Bluetooth.
- 3 Toque na caixa de verificação junto ao nome do telefone para o tornar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- 4 É apresentada uma lista de dispositivos disponíveis. Escolha o dispositivo com o qual pretende emparelhar na lista.
- 5 Dependendo do tipo de dispositivo, poderá ter de introduzir códigos de correspondência, confirmar códigos de correspondência, ou os dispositivos podem emparelhar automaticamente.

Quando o emparelhamento é efectuado com sucesso, o dispositivo estabelece ligação com o outro dispositivo.

NOTA: alguns dispositivos, especialmente auriculares e kits mãos-livres para automóvel, poderão ter um PIN de Bluetooth fixo, como 0000. Se o outro dispositivo tiver um PIN, irá ser-lhe pedido para o introduzir.

Enviar dados utilizado a função sem fios Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou item, como um contacto, evento do calendário ou ficheiro multimédia numa aplicação correspondente ou na aplicação **Downloads** .
- 2 Seleccione a opção para enviar dados através de Bluetooth.

NOTA: o método para seleccionar uma opção poderá variar de acordo com o tipo de dados.

- 3 Procurar e emparelhar um dispositivo equipado com Bluetooth.

Receber dados utilizado a função sem fios Bluetooth

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque no botão  para ligar o Bluetooth.
- 3 Toque na caixa de verificação junto ao nome do telefone para o tornar visível para outros dispositivos Bluetooth.

NOTA: para seleccionar o tempo durante o qual o dispositivo estará visível, toque na **tecla Menu**  > **Tempo limite de visibilidade**.

- 4 Seleccione **Aceitar** para confirmar que está disposto a receber dados do dispositivo.

Ligações ao PC através de um cabo USB

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC com um cabo USB utilizando os diferentes modos de ligação USB.

Transferir música, fotografias e vídeos através da Sincronização de multimédia (MTP)

- 1 Ligue o seu telefone a um PC utilizando o cabo USB fornecido com o telefone.
- 2 Será apresentada no ecrã do seu telefone uma lista de tipos de ligação USB. Também pode aceder a **Configurações do sistema > Ligação ao PC > Seleccionar método de ligação USB > Sincronização de multimédia (MTP)**.
- 3 Pode agora visualizar o conteúdo multimédia no seu computador e transferir os ficheiros.

Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

- 1 Utilize o cabo USB para ligar o telefone a um PC com o Windows Media Player instalado.
 - 2 Selecciona a opção **Sincronização de multimédia (MTP)**. Quando estiver ligado, é apresentada uma janela pop-up no PC.
 - 3 Abra o Windows Media Player para sincronizar ficheiros de música.
 - 4 Edite ou introduza o nome do seu dispositivo na janela pop-up (se necessário).
 - 5 Selecciona e arraste os ficheiros que pretende para a Lista para sincronização.
 - 6 Inicie a sincronização.
- Para sincronizar com o Windows Media Player, terão de ser cumpridos os seguintes requisitos.

Itens	Requisito
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou posterior
Versão do Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou posterior

- Se versão do Windows Media Player for inferior à 10, instale a versão 10 ou superior.

Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 No Ecrã inicial, toque em  para abrir o teclado de marcação.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado de marcação. Para eliminar um dígito, toque em .
- 3 Toque no ícone  para fazer uma chamada.
- 4 Para desligar uma chamada, toque em .

SUGESTÃO! Para introduzir o símbolo “+” para realizar chamadas internacionais, toque continuamente em .

Fazer chamadas para os seus contactos

- 1 No Ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou toque na caixa **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto. Também pode percorrer a barra alfabética do lado direito do ecrã.
- 3 Na lista, toque em  junto ao contacto que pretende para fazer a chamada.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o ecrã está bloqueado/desbloqueado

- Deslize  em qualquer direcção para atender uma chamada recebida.
- Deslize  em qualquer direcção para rejeitar uma chamada recebida.

SUGESTÃO! Rejeitar com mensagem

Pode enviar rapidamente uma mensagem com esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada com mensagem durante uma reunião.

Ajustar o volume na chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize as teclas para aumentar e diminuir o volume no lado esquerdo do telefone.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a primeira chamada, toque na **tecla Menu**  > **Adicionar chamada** e marque o número. Também pode aceder à lista dos números marcados recentemente tocando em  ou procurar contactos tocando em  e seleccionando o contacto para o qual pretende ligar.
- 2 Toque em  para fazer a chamada.
- 3 A sua primeira chamada é colocada em espera.
- 4 Toque em  se pretender iniciar uma chamada em conferência.
- 5 Para desligar as chamadas activas, toque em .

NOTA: ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

No Ecrã inicial, toque em  e seleccione o separador **Registo de chamadas** . É apresentada uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e não atendidas.

SUGESTÃO!

- Prima qualquer entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.
- Toque na **tecla Menu** , de seguida, toque em Eliminar tudo para eliminar todos os itens registados ou Eliminar para eliminar itens individuais.

Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

- 1 No Ecrã inicial, toque em .
- 2 Toque na **tecla Menu** .
- 3 Toque em **Definições de chamadas** e seleccione as opções que pretende ajustar.

Contactos

Adicione contactos ao telefone e sincronize-os com os contactos na sua conta Google ou noutras contas que suportem sincronização de contactos.

Procurar um contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque na caixa **Procurar contactos** e introduza o nome do contacto. Também pode percorrer a barra alfabética do lado direito do ecrã.

Adicionar um novo contacto

- 1 No Ecrã inicial, toque em  e introduza o número do novo contacto.
- 2 Toque em > **Novo contacto**.
- 3 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em . Seleccione entre **Captar foto** ou **Seleccionar a partir da galeria**.
- 4 Toque em  na parte superior do ecrã e seleccione a conta na qual pretende guardar o contacto.
- 5 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 6 Toque em **Guardar**.

Contactos favoritos

Pode classificar os contactos chamados frequentemente como favoritos.

Adicionar um contacto aos seus favoritos

- 1 No Ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque num contacto para ver os detalhes correspondentes.

3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela fica dourada.

Remover um contacto da sua lista de favoritos

- 1 No Ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque no separador  e escolha um contacto para visualizar os respectivos detalhes.
- 3 Toque na estrela amarela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

Criar um grupo

- 1 No Ecrã inicial, toque em  para abrir a sua lista de contactos.
- 2 Toque no separador **Grupos**, de seguida, toque na **tecla Menu**  > **Novo grupo**.
- 3 Introduza o nome do novo grupo. Também pode definir um toque para o grupo recentemente criado.
- 4 Toque em **Guardar** para guardar o grupo.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

Mensagens

O seu telefone combina mensagens de texto e mensagens multimédia num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

NOTA: o serviço de mensagens LG deverá ser configurado como a aplicação SMS predefinida. Caso contrário, algumas funções de mensagem serão limitadas.

Enviar uma mensagem

- 1 Toque em  no Ecrã inicial e toque em  para escrever uma nova mensagem.
- 2 Introduza o nome ou o número de contacto no campo **Para**. À medida que insere o nome do contacto, aparecem contactos correspondentes. Pode tocar num destinatário sugerido. Pode adicionar mais do que um contacto.

NOTA: será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque no campo de texto para começar a escrever a sua mensagem.
- 4 Toque na **tecla Menu**  para aceder às opções de mensagens.

SUGESTÃO! Pode tocar no ícone  para anexar um ficheiro que pretenda partilhar.

- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

ATENÇÃO

- O limite de 160 caracteres pode variar de país para país, dependendo do idioma e da forma como a mensagem de texto é codificada.
- Se adicionar um ficheiro de imagem, vídeo ou som a uma mensagem de texto, esta é convertida automaticamente em mensagem multimédia e ser-lhe-á cobrado o valor correspondente.

Modo de visualização

As mensagens não lidas situam-se no topo. As restantes mensagens trocadas com terceiros são apresentadas em forma de conversa e por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

Alterar as suas definições de mensagem

As definições de mensagens do telefone estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

- Abra a aplicação **Mensagens** e toque na **tecla Menu**  > **Definições**.

E-mail

Pode utilizar a aplicação E-mail para ler e-mails de outros serviços, como o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

O seu fornecedor de serviços ou administrador do sistema pode fornecer-lhe as definições de conta de que necessita.

Gerir uma conta de e-mail

Quando abre a aplicação E-mail pela primeira vez, é apresentado um assistente de configuração para o ajudar a configurar uma conta de e-mail.

Após a configuração inicial, a aplicação E-mail apresenta o conteúdo da sua caixa de entrada. Se tiver adicionado mais de uma conta, pode alternar entre contas.

Para adicionar outra conta de e-mail:

- Abra a aplicação **E-mail** e toque na **tecla Menu**  > **Definições** > **Adicionar conta**.

Para alterar as definições de conta de e-mail:

- Abra a aplicação **E-mail** e toque na **tecla Menu**  > **Definições**. De seguida toque em **Definições gerais** para configurar as definições de todas as contas ou toque numa conta específica para configurar apenas as definições dessa mesma conta.

Para eliminar uma conta de e-mail:

- Abra a aplicação **E-mail** e toque na **tecla Menu**  > **Definições** > **tecla Menu**  > **Remover conta** > toque numa conta > **Remover** > **Sim**.

Trabalhar com pastas de contas

Abra a aplicação **E-mail**, toque na **tecla Menu**  e seleccione **Pastas**.

Todas as contas incluem as pastas Caixa de entrada, Caixa de saída, Enviadas e Rascunhos. Dependendo das funções suportadas pelo fornecedor de serviços da sua conta, pode ter pastas adicionais.

Compor e enviar e-mail

Compor e enviar uma mensagem

- 1 Na aplicação **E-mail**, toque em .
- 2 Introduza um endereço para o destinatário pretendido da mensagem. À medida que introduz texto, os endereços correspondentes são apresentados com base nos seus contactos. Separe os vários endereços com ponto e vírgula.
- 3 Toque no campo **Cc/Bcc** para copiar os destinatários. Toque em  para anexar ficheiros, se necessário.
- 4 Toque no campo de mensagem e escreva a sua mensagem.
- 5 Toque em  para enviar o e-mail.

Se não estiver ligado a uma rede, por exemplo, se estiver a trabalhar no modo de voo, as mensagens que enviar são guardadas na pasta A enviar até estabelecer novamente ligação a uma rede. Se tiver mensagens pendentes, a Caixa de saída é apresentada no ecrã Contas.

SUGESTÃO! Quando receber um novo e-mail na sua caixa de mensagens recebidas, será avisado através de um sinal sonoro ou por vibração (dependendo das suas definições de som e de vibração).

Câmara

Para abrir a aplicação Câmara, toque em  >  > separador **Configurações do sistema** > .

Conhecer o ecrã da câmara



- 1 Flash** – Seleccione entre **Desactivado** , **Activado**  ou **Automático** .
- 2 Trocar câmara** – Alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 3 Modo de disparo** – Seleccione **Normal** e **Panorama**.
- 4 Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 5 Modo de vídeo** – Toque e deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.
- 6 Botão Captar**
- 7 Galeria** – Toque para ver a última fotografia que captou. Permite-lhe aceder à galeria e ver as fotografias guardadas a partir do modo de câmara.

NOTA: a capacidade da memória pode variar, dependendo das definições de câmara configuradas.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir as opções avançadas. Pode alterar as definições da câmara percorrendo a lista. Depois de seleccionar a opção, toque na **tecla Voltar** .

	Permite-lhe tirar uma fotografia utilizando um comando de voz. Diga Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG para tirar uma fotografia.
	Define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem.
	Pode seleccionar o tamanho da imagem.
	A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensibilidade terá a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash.
	Melhora o equilíbrio de brancos em diversas condições de iluminação.
	Aplica efeitos de cor às fotografias.
	Define um período de tempo após o qual o botão Captar é premido. É ideal se pretender ficar na fotografia.
	Active esta opção para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se transferir fotografias identificadas para um blog compatível com Geo-identificação, pode ver as fotografias apresentadas num mapa.
	Selecciona um som do obturador.
	Seleccione a acção a executar quando premir as teclas de Volume. Seleccione entre Captura ou Zoom .

	Selecione o local onde pretende guardar as imagens.
	Toque neste botão sempre que quiser saber como funciona uma função. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.
	Reponha todas as definições da câmara de acordo com os valores predefinidos.

SUGESTÃO!

- Ao fechar a câmara, algumas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, tais como o equilíbrio de brancos, os efeitos de cor, o temporizador e o modo de cena. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.
- O menu de definições sobrepõe-se no visor, pelo que, sempre que alterar os elementos de cor ou a qualidade das fotografias, pode pré-visualizar a alteração da imagem por detrás do menu Definições.

Tirar uma fotografia rápida

- 1 Abra a aplicação **Camera** (Câmara).
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Toque em  para tirar a fotografia.

Depois de tirar a fotografia

Toque na miniatura da imagem na parte inferior do ecrã para ver a última fotografia que tirou. Selecione esta opção para ver a fotografia na Galeria.

	Toque para tirar outra fotografia imediatamente.
	Toque para enviar a fotografia a outros ou para a partilhar através de serviços de redes sociais.



Toque para eliminar a fotografia.

SUGESTÃO! Se tiver configurado no seu telefone uma conta numa rede social, pode partilhar as suas fotografias com a comunidade dessa rede social.

NOTA: podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens multimédia forem transferidas em roaming.

Toque na **tecla Menu** para abrir as seguintes opções avançadas.

Definir imagem como – Toque para utilizar a fotografia como **Foto do contacto**, **Papel de parede do Ecrã inicial**, **Papel de parede do ecrã de bloqueio** ou **Papel de parede**.

Mover – Toque para transferir a fotografia para outro álbum.

Copiar – Toque para copiar a fotografia seleccionada e para a guardar noutro álbum.

Alterar nome – Toque para editar o nome da fotografia seleccionada.

Rodar para a esquerda/direita – Toque para rodar a imagem para a esquerda ou para a direita.

Cortar – Toque para cortar a sua fotografia.

Editar – Toque para editar a fotografia.



Aplica-se para corrigir automaticamente a fotografia.



Aplica opções adicionais às fotografias.



Aplica a rotação às duas fotografias.

Apresentação – Mostra uma apresentação utilizando todas as suas fotografias.

Adicionar localização – Adiciona informações de localização à sua fotografia.

Dados – Apresenta informações sobre a fotografia.

Ver as suas fotografias guardadas

Pode aceder às suas fotografias guardadas em modo de câmara. Toque na miniatura da imagem na parte inferior do ecrã para apresentar a sua Galeria.

- Para visualizar mais fotografias, percorra para a esquerda ou para a direita.
- Para ampliar ou reduzir, toque duas vezes ou coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (aproxime os seus dedos para reduzir o tamanho da imagem).

Câmara de vídeo

Para abrir a câmara de vídeo, toque em **Câmara** e, em seguida, toque em  para mudar para o modo de vídeo.

Conhecer o ecrã da câmara



- 1 **Flash** – Seleccione entre **Desactivado** , **Activado**  ou **Automático** .
- 2 **Trocar câmara** – alterna entre a objectiva da câmara traseira e a objectiva da câmara frontal.
- 3 **Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições.
- 4 **Modo de câmara** – Toque e deslize para cima este ícone para mudar para o modo de câmara.

5 Começar a gravar

- 6 **Galeria** – Toque para ver o último vídeo que gravou. Permite-lhe aceder à galeria e ver os vídeos guardados no modo de vídeo.

NOTA: Durante a gravação de vídeo, coloque dois dedos no ecrã e aproxime-os para utilizar a função Zoom.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir as opções avançadas. Depois de seleccionar a opção, toque na **tecla Voltar** .

	Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que está a gravar.
	Define e controla a quantidade de luz do sol que entra no vídeo.
	Melhora o equilíbrio de brancos em diversas condições de iluminação.
	Escolha um efeito de cor para utilizar no seu vídeo.
	Active esta opção para utilizar os serviços de localização do seu telefone para geo-identificação. NOTA: esta função está disponível apenas quando a função do GPS está activa ou ligada à rede.
	Selecione a acção a executar quando premir as teclas de Volume. Selecione entre Gravação ou Zoom .
	Selecione o local onde pretende guardar os vídeos.
	Toque neste botão sempre que quiser saber como funciona uma função. Este ícone irá fornecer-lhe um manual de consulta rápida.
	Reponha todas as definições da câmara de vídeo de acordo com os valores predefinidos.

Gravar um vídeo rápido

- 1 Abra a aplicação **Câmara** e toque no botão **Modo de vídeo** .
- 2 O visor da câmara de vídeo é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone, aponte a objectiva para o motivo que pretende filmar.
- 4 Toque em  uma vez para começar a gravar.
- 5 É apresentado um temporizador com a duração do vídeo.
- 6 Toque em  para parar a gravação.

Depois de gravar um vídeo

Toque na miniatura da imagem na parte inferior para ver o último vídeo gravado.

	Toque para gravar outro vídeo imediatamente.
	Toque para enviar o vídeo para outros ou para o partilhar através de serviços de redes sociais.
	Toque para eliminar o vídeo.

Ver os seus vídeos gravados

- 1 No visor, toque na miniatura da imagem na parte inferior do ecrã.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo para o reproduzir automaticamente.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

Galeria

Podemos guardar ficheiros multimédia numa memória interna ou externa para um fácil acesso a todos os seus ficheiros multimédia. Utilize esta aplicação para ver ficheiros multimédia, como imagens e vídeos.

- No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Galeria** .

NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software instalado no dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente, dependendo do modo como foram codificados.

Ver imagens

Abra a Galeria para apresentar os álbuns disponíveis. Quando outra aplicação, como o E-mail, guarda uma imagem, a pasta de download é criada automaticamente para conter a imagem. De igual modo, a captura de ecrã automática cria a pasta de Capturas de ecrã. Seleccione uma pasta para a abrir.

As imagens são apresentadas por data de criação numa pasta. Seleccione uma imagem para a ver em ecrã completo. Percorra para a esquerda ou para a direita para ver a imagem seguinte ou anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Utilize um dos seguintes métodos para aumentar uma imagem:

- Toque duas vezes num local qualquer para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer parte para aumentar o zoom. Aproxime os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para voltar atrás.

Reproduzir vídeos

Os ficheiros de vídeo apresentam o ícone  na pré-visualização. Seleccione um vídeo para o ver e toque em .

NOTA:

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.

Editar fotos/vídeos

Quando visualizar uma fotografia/vídeo, toque na **Tecla Menu**  e utilize as opções de edição avançadas.

Eliminar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- Num álbum, toque em  e seleccione fotografias/vídeos tocando nos mesmos e, em seguida, toque em **Eliminar**.
- Quando visualizar uma fotografia/vídeo, toque em .

Definir uma fotografia como imagem de fundo

Ao visualizar uma fotografia, toque na **Tecla Menu**  e seleccione **Definir imagem como** para definir a imagem como imagem de fundo do Ecrã inicial ou Ecrã de bloqueio.

Vídeos

O telefone possui um leitor de vídeo que lhe permite reproduzir os seus vídeos preferidos.

Reproduzir um vídeo

1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Vídeos**



2 Selecciono o vídeo que pretende reproduzir.



1		Toque para interromper/retomar a reprodução de vídeo.
2		Toque para recuar 10 segundos.
3		Toque para avançar 10 segundos.
4		Toque para regular o volume do vídeo.
5		Toque para alterar a relação do ecrã de vídeo.
6		Toque para captar imagens durante reprodução de um vídeo.
7		Toque para bloquear/desbloquear o ecrã de um vídeo.

Para alterar o volume durante a reprodução de um vídeo, prima as teclas de volume do lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente num vídeo da lista. As opções **Partilhar**, **Eliminar** e **Detalhes** serão apresentadas.

NOTA: durante a reprodução de um vídeo, deslize o lado esquerdo do ecrã para cima e para baixo para ajustar o brilho. Deslize o lado direito do ecrã para cima e para baixo para ajustar o volume.

Música

O seu telefone possui um leitor de música que lhe permite reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, no Ecrã inicial, toque em  > separador

Aplicações (se necessário) > **Música** .

Reproduzir uma música

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Música** .
- 2 Toque no separador **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.



1	 <p>Toque para procurar a canção no YouTube.</p>
2	 <p>Toque para ver a lista de reprodução actual.</p>
3	 <p>Toque para adicionar a música à sua lista de reprodução Favoritos.</p>
4	 <p>Toque para definir o modo aleatório.</p>
5	 <p>Toque para definir o modo de repetição.</p>
6	 <p>Toque para ajustar o volume da música.</p>
7	 <p>Toque para regressar ao início da música. Toque duas vezes para voltar à música anterior. Toque e mantenha para retroceder em incrementos de 3 segundos.</p>
8	 <p>Toque para colocar em pausa/retomar a reprodução.</p>

	Toque para avançar para a faixa seguinte no álbum ou na lista de reprodução. Toque e mantenha para retroceder em incrementos de 3 segundos.
	Toque para definir os efeitos de áudio.

Para alterar o volume durante a reprodução de música, prima as teclas de volume do lado esquerdo do telefone.

Toque e mantenha premida uma música da lista para aceder a **Reproduzir**, **Adicionar à lista de reprodução**, **Partilhar**, **Definir como toque**, **Eliminar**, **Dados** e **Procurar**.

NOTA:

Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.

- Se o tamanho do ficheiro ultrapassar a memória disponível, pode ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- Os ficheiros de música estão protegidos por direitos de autor, através de tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Alarme/Relógio

Configurar o seu alarme

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Alarme/Relógio**  > .
- 2 Defina a hora do alarme que pretende.
- 3 Defina **Repetir**, **Duração da repetição**, **Vibração**, **Toque de alarme**, **Volume do alarme**, **Auto App Starter**, **Bloqueio de puzzle** e **Notas**.
- 4 Toque em **Guardar** para gravar o alarme.

NOTA: Para alterar as definições de alarme, toque na **tecla Menu**  no ecrã Alarmes e seleccione Definições.

Definir o relógio mundial

O separador Relógio mundial permite-lhe configurar uma lista de cidades, de modo a consultar facilmente a hora actual noutros fusos horários num único ecrã.

1. Abra a aplicação **Alarme/Relógio** e seleccione o separador **Relógio mundial** .
2. Toque no ícone **Nova cidade**  (na parte inferior do ecrã), procure as cidades disponíveis e toque na cidade que pretende.

Utilizar a sua calculadora

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Calculadora** .
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para cálculos simples, toque na função que pretende realizar (, ,  ou ) seguida de .

NOTA: para cálculos mais complexos, toque na **tecla Menu** , seleccione **Calculadora científica** e seleccione as funções que pretende.

NOTA: para consultar o seu histórico de cálculos anteriores, toque na **tecla Menu**  e seleccione **Histórico de cálculos**.

Adicionar um evento ao calendário

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Calendário** .
- 2 Toque em  e seleccione **Dia**, **Semana**, **Mês**, **Ano** ou **Agenda** para alterar a vista mensal.
- 3 Toque na data na qual pretende adicionar um evento e toque em .
- 4 Toque no campo **Nome do evento** e introduza o nome do evento.
- 5 Toque no campo **Localização** e introduza a localização. Verifique a data e introduza a hora de início e de fim do evento.
- 6 Se pretender adicionar uma nota ao seu evento, toque no campo **Descrição** e introduza os detalhes.
- 7 Se pretender repetir o alarme, defina **REPETIR** e **LEMBRETES**, se necessário.
- 8 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário.

Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

Gravar um som ou voz

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Gravador de voz** .

- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque em  para ouvir a gravação.

NOTA: toque em  para aceder à lista de gravações. Pode ouvir a gravação guardada. O tempo de gravação disponível pode ser diferente do tempo de gravação real.

Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando em .
- 2 Seleccione um dos métodos de partilha disponíveis.

Ícone do modo de gravação

Toque aqui para alterar o modo de gravação.

Botão de gravação

Toque aqui para iniciar a gravação de uma nota de voz.



Botão de lista

Toque aqui para ver uma lista das suas gravações.

ThinkFree Viewer

O ThinkFree Viewer é uma solução de escritório móvel profissional que permite aos utilizadores visualizarem vários tipos de documentos do Office, incluindo ficheiros Word, Excel e PowerPoint, em qualquer lado e a qualquer altura, utilizando um dispositivo móvel.

Toque em  >  > separador **Apps** > **ThinkFree Viewer**.

Visualizar ficheiros

Os utilizadores de dispositivos móveis podem agora visualizar uma grande variedade de tipos de ficheiros, incluindo documentos do Microsoft Office e PDFs da Adobe, no dispositivo. Na visualização de documentos com o ThinkFree Viewer, os objectos e os esquemas permanecem iguais aos dos documentos originais.

Google+

Utilize esta aplicação para se manter ligado às pessoas através do serviço de rede social da Google.

- No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Google+** .

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.

Modo Convidado

Para proteger a sua privacidade ou impedir que os seus filhos utilizem algumas aplicações, é possível utilizar o modo Convidado. Quando empresta o seu telefone a outras pessoas, é possível limitar as aplicações apresentadas.

Defina antecipadamente o modo Convidado e personalize as opções.

NOTA: Para utilizar o modo Convidado, deve definir antecipadamente o padrão de bloqueio.

- 1 Toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições** > **Modo convidado**.
- 2 Toque no botão do Modo convidado para o activar.

Pesquisa por voz

Utilize esta aplicação para procurar páginas Web utilizando a voz.

- 1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Pesquisa por voz** .
- 2 Diga uma palavra-chave ou frase quando **Fale agora** for apresentado no ecrã. Seleccione uma das palavras-chave sugeridas que são apresentadas.

NOTA: esta aplicação poderá não estar disponível dependendo da região ou fornecedor de serviços.


Transferências

Utilize esta aplicação para ver os ficheiros que foram transferidos através das aplicações.

- No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Downloads** .

QuickMemo

A função QuickMemo permite-lhe criar notas e captar imagens do ecrã. Utilize a função QuickMemo para criar notas de forma fácil e eficiente durante uma chamada através de uma imagem gravada ou no ecrã actual do telefone.

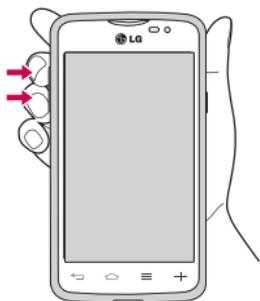

OU



OU

Arraste a barra de estado para baixo e toque em  na barra de definições rápidas.



- 2 Crie uma nota utilizando as opções da barra de ferramentas.



- 3 Toque em  no menu Editar para guardar a nota no álbum QuickMemo da sua Galeria.

NOTA: utilize a ponta dos dedos ao utilizar a função do QuickMemo. Não utilize as unhas.

Utilizar as opções do QuickMemo

Durante a utilização do QuickMemo, estão disponíveis as seguintes opções.

	Permite-lhe seleccionar um fundo.
	Anular ou refazer acções anteriores.
	Selecciona o tipo de caneta, a cor da caneta e a ferramenta de corte.
	Elimina as notas que criou.
	Toque para enviar as notas a outros ou para as partilhar através de serviços de redes sociais.
	Guarda a nota na Galeria .

Visualizar o QuickMemo guardado

Abra a **Galeria** e seleccione o álbum **QuickMemo**.

Rádio FM

O telefone está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvir em viagem. Para ouvir rádio, no Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Rádio FM** .

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente.

- 1 Abra a aplicação Rádio FM e, em seguida, toque em  > **Procurar**.
- 2 Durante a procura automática, toque em **Cancelar** para interromper a procura. Se interromper a procura, serão guardados apenas os canais encontrados até essa altura.

LG SmartWorld

O LG SmartWorld disponibiliza vários conteúdos empolgantes – tipos de letra, temas, jogos ou aplicações.

Como aceder ao LG SmartWorld no seu telefone

- 1 Prima  >  > separador **Aplicações** > toque no ícone  para aceder ao **LG SmartWorld**.
- 2 Toque em Iniciar sessão e introduza a ID/Palavra-passe para o LG SmartWorld. Se ainda não efectuou o registo, toque em Registo para se tornar membro do LG SmartWorld.
- 3 Transfira os conteúdos pretendidos.
 - Quando utiliza uma rede celular, poderá ser cobrada uma taxa de dados pelo plano de dados subscrito com a operadora.
 - O LG SmartWorld pode não estar disponível em todas as operadoras ou países.

NOTA: e se não houver qualquer ícone ?

- 1** Utilizando um browser da Web móvel, aceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) e seleccione o seu país.
- 2** Transfira a aplicação LG SmartWorld.
- 3** Execute e instale o ficheiro transferido.
- 4** Toque no ícone  para aceder ao LG SmartWorld.

Oferta especial apenas no LG SmartWorld

- 1** Decore o seu smartphone ao seu estilo. Utilize os temas do Ecrã inicial e os temas do teclado, bem como os tipos de letra fornecidos pelo LG SmartWorld. (Este serviço está disponível apenas para dispositivos específicos. Consulte o Website do LG SmartWorld e verifique se o seu dispositivo é compatível.)
- 2** Desfrute do serviço especial do LG SmartWorld aderindo às promoções realizadas regularmente.

A Web

Internet

Utilize esta aplicação para navegar na Internet. A Internet proporciona-lhe um universo rápido e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel - onde quer que esteja, o que lhe apetecer.

NOTA: a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Internet** .

Utilizar a barra de ferramentas da Web

Toque e mantenha premida a barra de ferramentas da Web e deslize-a para cima com o dedo para a abrir.

	Toque para recuar uma página.
	Toque para avançar uma página, para a página a que acedeu após a página actual. Esta é a acção oposta ao que acontece quando toca na tecla Voltar  , que o leva à página anterior.
	Toque para aceder à página inicial.
	Toque para abrir uma nova janela.
	Toque para aceder aos favoritos.

Ver páginas Web

Toque no campo de endereço, introduza o endereço Web e toque em  no teclado.

Abrir uma página

Para abrir uma nova página, toque em  > .

Para aceder a uma página aberta, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.

Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e, em seguida, seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.

NOTA: esta funcionalidade poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

Favoritos

Para adicionar a página Web actual aos favoritos, toque na **tecla Menu**  > **Adicionar aos favoritos** > **OK**.

Para abrir uma página Web correspondente ao seu favorito, toque em  e seleccione uma.

Histórico

Para abrir uma página Web da lista de páginas visitadas recentemente, toque em  > separador **Histórico**. Para limpar o histórico, toque na **tecla Menu**  > **Limpar o histórico**.

Chrome

Utilize o Chrome para procurar informações e páginas Web.

No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Chrome** .

Ver páginas Web

Toque no campo de endereço, introduza um endereço Web ou critérios de pesquisa e toque em  no teclado.

Abrir uma página

Para abrir uma página nova, toque em  > **Novo separador**.

Para aceder a uma página aberta, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque na página para seleccioná-la.

Pesquisar por voz na Web

Toque no campo de endereço, toque em , diga uma palavra-chave e seleccione uma das palavras-chave sugeridas apresentadas.

NOTA: esta funcionalidade poderá não estar disponível, dependendo da região ou do fornecedor de serviços.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronizar separadores abertos e favoritos a utilizar com o Chrome noutros dispositivos quando tiver sessão iniciada com a mesma conta do Google.

Para ver os separadores abertos noutros dispositivos, toque na **tecla Menu**  > **Outros dispositivos**. Seleccione uma página Web para abrir.

Adicionar e ver favoritos

Para adicionar favoritos, toque na **tecla Menu**  > .

Para abrir uma página Web dos favoritos, toque no ícone **tecla Menu** > **Favoritos** e seleccione a página pretendida.

Definições

Aceder ao menu Definições

1 No Ecrã inicial, toque em  > separador **Aplicações** (se necessário) > **Definições**



OU

No Ecrã inicial, toque na **tecla Menu**  > **Configurações do sistema**.

2 Selecciona uma categoria de definições e configura as definições pretendidas.

REDES SEM FIOS E OUTRAS

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também configurar redes móveis e activar o modo de voo.

< Cartão SIM duplo >

Pode escolher manual ou automaticamente o cartão SIM que vai utilizar.

RANHURA DO CARTÃO SIM 1 E RANHURA DO CARTÃO SIM 2

Cartão SIM – Permite activar o cartão SIM1 ou SIM2.

Ícone SIM – Permite seleccionar o ícone SIM.

TEMA

Tema de cores do cartão SIM – Permite-lhe seleccionar o tema de cores do SIM.

CHAMADAS

Modo de economia de custos – Todos os contactos são adicionados à lista telefónica juntamente com o SIM atribuído. Durante as Chamadas, o SIM é identificado como pertencente ao operador correspondente e utilizado para concluir a operação. Isso faz com que seja possível usufruir das vantagens de pertencer ao mesmo operador.

Para utilizar a funcionalidade Modo de economia de custo, certifique-se de que a funcionalidade está seleccionada [**Definições** > **Dual SIM** > **Modo de economia de custo**]

NOTA: o Modo de economia de custo não funciona durante a chamada.

REDE DE DADOS

Dados activados: permite activar o acesso a dados através da rede móvel.

Cartão SIM a utilizar – Aceder aos dados através do cartão SIM 1 ou do cartão SIM 2.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

SUGESTÃO! Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá ser necessário introduzir o endereço MAC do seu telefone no router. Poderá encontrar o endereço MAC na seguinte interface de utilizador: aceda às definições de Wi-Fi e toque na **tecla Menu**  > **Avançados Wi-Fi** > **Endereço MAC**.

< Bluetooth >

Permite activar ou desactivar a função sem fios Bluetooth.

< Dados móveis >

Mostra a utilização de dados e permite-lhe configurar um limite de utilização de dados móveis.

< Chamada >

Configure as definições de chamadas, tais como o reencaminhamento de chamadas e outras funções especiais oferecidas pela sua operadora.

< separador SIM1 ou SIM2 >

Correio de voz – Permite seleccionar o serviço de correio de voz da operadora.

CHAMADA EFECTUADA

Números de marcação fixa – Active e compile uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto da sua operadora. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

CHAMADA RECEBIDA

Desvio de chamadas – Seleccione se pretende desviar todas as chamadas quando a linha estiver ocupada, se a chamada não for atendida ou se não tiver sinal.

OUTROS

Barramento de chamadas – Bloqueie chamadas recebidas, efectuadas ou internacionais.

Duração de chamadas – Veja a duração das chamadas, incluindo a última chamada, chamadas efectuadas, chamadas recebidas e todas as chamadas.

Definições adicionais de chamada – Permite-lhe alterar as seguintes definições:

ID do chamador: seleccione se pretende apresentar o seu número numa chamada efectuada.

Chamada em espera: se a opção de chamada em espera estiver activada, o telemóvel irá avisá-lo de uma chamada em espera enquanto estiver a efectuar uma chamada (depende da sua operadora de rede).

< Separador Comum >

Encaminhamento inteligente – Pode receber chamadas no SIM2 se estiver ocupado no SIM1 e vice-versa.

CHAMADA RECEBIDA

Pop-up de chamada de voz recebida – Se seleccionar esta função, o pop-up de chamada de voz recebida será apresentado quando a aplicação estiver em utilização.

Rejeição de chamadas – Permite definir a função de rejeição de chamada. Seleccione entre **Modo de rejeição de chamadas** ou **Rejeitar chamadas de**.

Rejeitar com mensagem – Quando pretender rejeitar uma chamada, pode enviar uma mensagem rápida utilizando esta função. Esta função é útil para rejeitar uma chamada durante uma reunião.

Guardião de privacidade – Oculta o nome e o número do emissor da chamada de uma chamada recebida.

Resp. auto. – Permite-lhe activar ou desactivar o modo de resposta automática com mãos-livres.

CHAMADA EM CURSO

Vibração de ligação – Vibra o seu telefone quando a outra parte atende a chamada.

DEFINIÇÕES PARA TERMINAR CHAMADA

Gravar números desconhecidos – Adicionar números desconhecidos aos contactos após uma chamada.

Tecla ligar/desligar termina a chamada – Assinale esta opção para desligar chamadas de voz premindo a tecla de ligar e desligar/bloqueio.

< Partilha e redes >

PARTILHA DE LIGAÇÃO

Partilha de acesso Wi-Fi – Permite partilhar uma rede de dados móvel através de Wi-Fi, como também pode configurar as definições do ponto de acesso Wi-Fi portátil.

Partilha de ligação Bluetooth – Permite-lhe definir o telefone quer esteja ou não a partilhar a ligação à Internet.

Ajuda – Toque para obter informações de ajuda sobre as funções de partilha de acesso Wi-Fi e partilha de ligação Bluetooth.

REDE

Modo de voo – Depois de mudar para o modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

Aplicação de mensagem predefinida – Permite-lhe seleccionar a aplicação de mensagens predefinida.

VPN – apresenta a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente. Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

Redes móveis – Permite definir opções para roaming de dados, operadores e modo de rede, nomes de pontos de acesso (APN), etc.

NOTA: tem de definir um padrão, PIN ou palavra-passe antes de usar o armazenamento de credenciais.

DISPOSITIVO

< Som >

PERFIS DE SOM

Perfis de som – Permite definir o perfil de som para **Som**, **Apenas vibrar** ou **Silencioso**.

Volumes – Faça a gestão do volume para **Toque**, **Notificações**, **Resposta ao toque e sistema**, e **Música, vídeo, jogos e outros ficheiros multimédia**.

Modo silencioso – Permite-lhe configurar uma agenda para configurar o perfil de som para silencioso. Esta opção coloca em silêncio todos os sons, excepto alarmes e ficheiros multimédia, e permite chamadas repetidas ou chamadas de determinados contactos.

TOQUES E VIBRAÇÕES

Toque do telefone SIM1 – Permite definir o seu toque de chamada do cartão SIM1.

Toque do telefone SIM2 – Permite definir o toque de chamada do cartão SIM2.

Vibração de uma chamada recebida SIM1 – Permite definir a vibração de uma chamada recebida do SIM1.

Vibração de uma chamada recebida SIM2 – Permite definir a vibração de uma chamada recebida do SIM2.

Toque com vibração – Vibração para chamadas.

SISTEMA

Notificações de voz – Ler automaticamente chamada recebida e evento de mensagem.

Som para notificações SIM1 – Permite definir o som para notificações do SIM1.

Som para notificações SIM 2 – Permite definir o som para notificações do SIM 2.

Resposta ao toque e sistema – Permite definir a resposta ao toque e sistema para toques do teclado, sons de toque, sons de bloqueio do teclado e vibrar ao toque.

< Ecrã >

Ecrã

Brilho – ajustar o brilho do ecrã. Assinale o brilho **Noite** para definir o brilho automaticamente para 0% entre as 00:00 ~ 06:00.

Limite de tempo do ecrã – Define o intervalo de tempo até o ecrã se desligar.

Efeito Ecrã desligado – Define o efeito ecrã desligado utilizado quando o ecrã desliga.

Rodar ecrã autom. – Permite alterar para orientação automática quando roda o telefone.

Daydream – Permite seleccionar a protecção de ecrã a apresentar quando o telefone está em modo de espera na base e/ou a carregar.

TIPO DE LETRA

Tipo de letra – altera o tipo de letra no ecrã.

Tamanho do tipo de letra – altera o tamanho do tipo de letra do ecrã.

< Ecrã inicial >

Seleccionar página principal

Início – Define o estilo do Ecrã inicial. Selecciona **EasyHome** para simular uma experiência de telemóvel básico.

Ecrã

Tema – Define o tema do ecrã para o seu dispositivo.

Papel de Parede – Define o papel de parede a utilizar no Ecrã inicial. Seleccione-o a partir das opções **Galeria**, **Wallpapers animados**, **Fotografias** ou **Galeria de wallpapers**.

Efeito ecrã – Define o efeito quando desliza para mudar de ecrã. Seleccione entre **Básico**, **Brisa**, **Acordeão**, **Panorama**, **Carrossel**, **Camada** e **Dominó**.

Permitir ciclo do Ecrã inicial – Seleccione para que os ecrãs se desloquem continuamente, eliminando a necessidade de voltar atrás na direcção oposta quando chega ao final de cada margem.

Apenas vista de retrato – Seleccione para que o Ecrã inicial seja sempre apresentado na vertical.

DADOS

Backup Página Principal e restaurar – Fazer cópias de segurança e restauração das configurações da aplicação, do widget e dos temas.

SUGESTÕES

Ajuda – Apresenta algumas dicas úteis para o Ecrã inicial.

< Bloqueio de ecrã >

SEGURANÇA DO ECRÃ

Seleccione bloqueio de ecrã – Defina um tipo de bloqueio de ecrã para proteger o seu telefone. Defina **Nenhum**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Desbloquear Face**, **Padrão**, **PIN** ou **Palavra-passe**.

Wallpaper – Seleccione o Wallpaper para bloquear o ecrã na **Galeria** ou **Galeria de wallpapers**.

Widgets – Apresenta widgets no ecrã de bloqueio.

Informação de contacto em caso de telefone perdido – Mostre as informações do proprietário no ecrã de bloqueio em caso de perda do telefone.

Temporizador de bloqueio

Temporizador de bloqueio – Definir o intervalo de bloqueio depois de limite de tempo do ecrã expirar.

O botão Ligar/desligar bloqueia de imediato – Definir o bloqueio de ecrã quando o botão Ligar e Desligar/Bloqueio for premido.

COMENTÁRIOS

Mostrar padrão – Apresenta o padrão de bloqueio ao desenhar no ecrã.

< Gestos >

KNOCKON

Ecrã lig./Desligado – Seleccione para permitir que a funcionalidade Ligar ecrã ligue e desligue o ecrã. Toque duas vezes no centro do ecrã para o ligar. Toque duas vezes na Barra de estado, numa zona vazia do ecrã inicial ou no ecrã de bloqueio para desligar o ecrã. Para obter os melhores resultados, não desloque o telefone enquanto utilizar a funcionalidade Ligar ecrã.

ATENDER UMA CHAMADA

Silenciar chamadas recebidas – Rode o dispositivo para pôr em silêncio as chamadas recebidas.

OUTROS

Adiar ou parar o alarme - Rode o dispositivo para adiar ou parar o alarme.

Fazer pausa no vídeo – Rode o dispositivo para fazer pausa no vídeo.

Ajuda - Toque para obter informações sobre como utilizar a função Gestos do seu dispositivo.

SENSOR

Calibração de sensor de movimento – Melhore a precisão do movimento de inclinação e velocidade do sensor.

< Armazenamento >

ARMAZENAMENTO INTERNO – Ver a utilização do armazenamento interno.

CARTÃO SD – Verificar o espaço total disponível no cartão SD. Toque em **Desmontar cartão SD** para uma remoção segura. Se não estiver nenhum cartão SD montado, toque em **Montar cartão SD**. Toque em **Apagar cartão SD** se pretender eliminar todos os dados do cartão SD.

< Bateria >

INFORMAÇÕES DA BATERIA

As informações de carga da bateria são apresentadas num gráfico de bateria, em conjunto com a percentagem de carga restante e o estado. Toque no ícone de carga da bateria para apresentar o ecrã de utilização da bateria e ver os detalhes e o nível de uso da bateria. Apresenta os componentes e aplicações que utilizam mais bateria. Toque numa das entradas para consultar informações mais detalhadas.

Percentagem de bateria na barra de estado – seleccione para apresentar a percentagem de nível de bateria na Barra de estado, junto ao ícone de bateria.

ECONOMIA DE ENERGIA

Economia de Energia – Toque no interruptor  para alternar entre Ligado e Desligado.

ACTIVAR ECONOMIA DE ENERGIA

Activar economia de energia – Seleccionar para activar a economia de energia quando o nível de carga da bateria atingir um determinado nível. Selecciona entre **Imediatamente, 10% bateria, 20% bateria, 30% bateria** ou **50% bateria**.

ITENS DE POUPANÇA DE BATERIA

Sinc. automática – Desliga a sincronização automática.

Wi-Fi – Desliga o Wi-Fi se não estiverem a ser utilizados dados.

Bluetooth – Desliga o Bluetooth se não estiver ligado a um dispositivo.

Vibrar ao toque – Desliga a resposta ao toque.

Brilho – Ajusta o brilho.

Limite de tempo do ecrã - Ajusta o limite de tempo do ecrã.

< Aplicações >

Utilize o menu **Aplicações** para ver detalhes acerca das aplicações instaladas no seu telefone, gerir os seus dados e forçá-los a parar.

Deslize para a esquerda e para a direita para seleccionar um dos três separadores ao longo da parte superior do ecrã para ver informações detalhadas sobre as aplicações **Transferidas, no Cartão SD, A executar e TODAS as aplicações**.

Toque numa entrada para ver mais informações, toque em **Parar** (ou **Forçar paragem**) e, em seguida, toque em **OK** para parar a sua execução.

PESSOAL

< Contas e sincronização >

Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja ou não a trabalhar activamente nos mesmos. Desactivar a definição **Sincronizar dados automaticamente** pode poupar energia da bateria e diminuir (mas não eliminar) a utilização de dados.

< Modo de convidado >

Utilize o Modo convidado quando deixar outra pessoa utilizar o seu telefone. Só poderão utilizar as aplicações que tiver seleccionado. Depois de configurar este modo, pode colocar facilmente o seu telefone em Modo convidado desenhando o padrão de convidado definido no ecrã de bloqueio, que difere do seu padrão de desbloqueio normal. Toque em **Ajuda** para mais informações.

NOTA: para utilizar o Modo convidado, defina o ecrã de bloqueio como padrão de bloqueio. O convidado também pode utilizar aplicações que não foram previamente seleccionadas, mas que estão relacionadas com as aplicações previamente seleccionadas.

< Localização >

MODOS

Elevada precisão – Utilize GPS, Wi-Fi e redes móveis para calcular a sua localização.

Poupança da bateria – Utilize Wi-Fi e redes móveis para calcular a sua localização.

Apenas sensores do dispositivo – Utilize o GPS para indicar a sua localização.

PEDIDOS DE LOCALIZAÇÃO RECENTES

Apresenta aplicações que pediram recentemente informações de localização.

SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO

Permite-lhe ver as definições da sua localização Google.

< Segurança >

ENCRIPTAÇÃO

Encriptar telefone – Permite-lhe encriptar o telefone, de modo a mantê-lo seguro. Após a encriptação, é necessário introduzir um PIN ou uma palavra-passe de cada vez que ligar o telefone.

Encriptar armazenamento do cartão SD – Permite-lhe encriptar os dados do cartão SD para os manter seguros. Após a encriptação, não poderá utilizá-lo noutro dispositivo. Quaisquer dados criados ou actualizados após desactivar a encriptação não serão encriptados. No entanto, os dados encriptados anteriormente continuarão como estão.

BLOQUEIO DO CARTÃO SIM

Configurar bloqueio do cartão SIM – Configurar o bloqueio do cartão SIM ou alterar o PIN do SIM.

SENHAS

Digitação de senha visível – Mostra o último carácter da senha oculta à medida que digita.

ADMINISTRAÇÃO DO TELEFONE

Administradores do dispositivo – Visualize ou desactive administradores do dispositivo.

Fontes desconhecidas – Predefinição para instalar aplicações que não são da Play Store.

Verificar aplicações – Desactivar ou avisar sobre a instalação de aplicações que possam ser prejudiciais.

Acesso a notificações – Apresenta as notificações.

ARMAZENAMENTO DE CREDENCIAIS

Tipo de armazenamento – Mostra o tipo de armazenamento.

Credenciais seguras – Mostra certificados CA seguros.

Instalar a partir do armazenamento – Seleccione para instalar certificados encriptados.

Limpar credenciais – Remove todos os certificados.

< Idioma e entrada >

Utilize as definições de **Idioma e entrada** para seleccionar o idioma do texto apresentado no seu telefone e para configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

< Cópia de segurança e restauro >

CÓPIA DE SEGURANÇA E RESTAURO

Fazer cópia de segurança dos meus dados – Faça uma cópia de segurança dos dados da aplicação, das palavras-passe de Wi-Fi e de outras definições para os servidores Google.

Conta de cópia de segurança – Permite-lhe definir a conta para a qual pretende fazer uma cópia de segurança dos dados.

Restauração automática - Ao reinstalar uma aplicação, restaure definições e dados sujeitos a cópia de segurança.

DADOS PESSOAIS

Repor dados de fábrica – reponha as suas definições para as predefinições de fábrica e elimine todos os seus dados.

SISTEMA

< Botão Rápido >

Selecione as aplicações às quais pretende aceder rapidamente através de um Botão Rápido.

< Data & hora >

Utilize as definições **Data e hora** para especificar o modo como as datas são apresentadas. Também pode utilizar estas

definições para acertar a sua hora e fuso horário, em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

< Acessibilidade >

Utilize as definições de **Acessibilidade** para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade instalados no seu telefone.

< Ligação PC >

LIGAÇÃO USB

Seleccionar método de ligação USB – Defina o modo predefinido utilizado ao ligar o telefone a um PC através de um cabo USB. Escolha entre **Carregar telefone**, **Sincronização de multimédia (MTP)**, **Partilha**, **Software LG** e **Enviar imagem (PTP)** .

Perguntar quando ligar – Seleccione esta opção para confirmar o tipo de ligação USB ao ligar a um PC.

Ajuda – Apresenta informações sobre as definições de ligação.

SOFTWARE DO LG

PC Suite – Assinale para utilizar o LG PC Suite com a ligação Wi-Fi. Tenha em atenção que rede Wi-Fi deverá estar ligada ao LG PC Suite através de uma ligação Wi-Fi.

Ajuda – Ajuda para o software da LG.

< Imprimir >

SERVIÇOS DE IMPRESSÃO

Impressão na nuvem - Permite-lhe imprimir o conteúdo de determinados ecrãs (como páginas Web apresentadas no Chrome) numa impressora ligada à mesma rede Wi-Fi do seu dispositivo Android.

< Sobre o telefone >

Este menu permite-lhe gerir as suas actualizações de software e ver diversas informações relativas ao seu dispositivo.

< separador SIM1 ou SIM2 >

Rede – Permite ver a rede

Estado – Permite ver o seu número de telefone, IMEI, IMEI SV

< Separador Comum >

Nome do telefone – Permite-lhe alterar o nome do seu telefone. Este corresponderá ao nome do seu telefone em Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Centro de Actualização – Verifique a existência de actualizações das aplicações e do software fornecidos pela LG Electronics.

Bateria – Permite-lhe ver informações de estado da bateria, nível da bateria e uso da bateria.

Informações de hardware – Permite-lhe ver o número do modelo, o tempo activo, o endereço MAC Wi-Fi e o endereço Bluetooth.

Informações de software – Permite-lhe ver a versão do Android, a versão do Baseband, a versão kernel, o número do build e a versão de software.

Informações legais – Permite-lhe visualizar o contrato de direitos das aplicações LG, licenças de código aberto e informações legais da Google.

Software do PC (LG PC Suite)

A aplicação para PC "LG PC Suite" é um programa que o ajuda a ligar o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB e Wi-Fi. Uma vez efectuada a ligação, pode utilizar as funções do seu dispositivo a partir do seu PC.

Com a sua aplicação para PC "LG PC Suite", pode...

- Gerir e reproduzir o seu conteúdo multimédia (música, filmes, imagens) no seu PC.
- Enviar conteúdo multimédia para o seu dispositivo.
- Sincroniza dados (compromissos, contactos, favoritos) no seu dispositivo e PC.
- Criar uma cópia de segurança das aplicações no seu dispositivo.
- Actualizar os softwares no seu dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e restaurar os dados do dispositivo.
- Reproduzir conteúdo multimédia do PC a partir do dispositivo.
- Criar uma cópia de segurança e criar e editar as notas no seu dispositivo.

NOTA: pode utilizar o menu de Ajuda da aplicação para saber como utilizar a sua aplicação para PC "LG PC Suite".

Instalação do software do PC "LG PC Suite"

O software do PC "LG PC Suite" pode ser transferido a partir da página da Internet da LG.

- 1 Acesse a www.lg.com e seleccione um país à sua escolha.
- 2 Acesse a **Assistência > ASSISTÊNCIA A TELEMÓVEIS > Telemóveis LG > Seleccione o modelo**
ou
acesse a **Assistência > Telemóvel > Seleccione o modelo.**
- 3 Clique em **PC SYNC** a partir de **MANUAIS E TRANSFERÊNCIA** e, a seguir, clique em **TRANSFERIR** para transferir o software para PC "LG PC Suite".

Requisitos do sistema para o software para PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processador de 1 GHz ou superior
- Memória: 512 MB de RAM ou superior
- Placa gráfica: resolução de 1024 x 768, cor de 32 bits ou superior
- HDD: 500 MB de espaço livre ou mais na unidade de disco rígido (poderá ser necessário mais espaço livre na unidade de disco rígido dependendo do volume de dados guardados.)
- Software necessário: controladores integrados LG, Windows Media Player 10 ou posterior

NOTA: controlador de USB integrado LG

O controlador de USB integrado da LG é necessário para ligar um dispositivo LG e um PC; é instalado automaticamente quando a aplicação de software para PC "LG PC Suite" é instalada.

Sincronizar o dispositivo com um PC

Para sua comodidade, os dados do dispositivo e do PC podem ser facilmente sincronizados com o software do PC "LG PC Suite". Os contactos, compromissos e favoritos podem ser sincronizados.

O procedimento é o seguinte:

- 1 Ligue o seu dispositivo ao PC. (Utilize um cabo USB ou uma ligação Wi-Fi.)
- 2 É apresentada a opção **Seleccionar o método de ligação USB**. Em seguida, seleccione **Software da LG**.
- 3 Após estabelecer a ligação, execute o programa e seleccione a secção do dispositivo a partir da categoria no lado esquerdo do ecrã.
- 4 Clique em **Informações pessoais** para seleccionar.
- 5 Seleccione a caixa de verificação do conteúdo a sincronizar e clique no botão **Sincronizar**.

NOTA: para sincronizar o telefone com o PC, é necessário instalar o LG PC Suite no PC. Para instalar o LG PC Suite, consulte as páginas anteriores.

Mover contactos do dispositivo antigo para o novo

- 1** Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu dispositivo antigo para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.
- 2** Primeiro, instale o "LG PC Suite" no PC. Execute o programa e ligue o telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 3** No menu superior, seleccione **Dispositivo > Importar para dispositivo > Importar contactos**.
- 4** Será apresentada uma janela pop-up para seleccionar o tipo de ficheiro e um ficheiro a importar.
- 5** Na janela de pop-up, clique em **Seleccionar um ficheiro** e será apresentado o Explorador do Windows.
- 6** Seleccione o ficheiro de contactos a importar no Explorador do Windows e clique em **Abrir**.
- 7** Clique **OK**.
- 8** Será apresentada uma janela pop-up de **mapeamento de campos**, para associar os seus contactos no seu dispositivo com os dados dos contactos novos.
- 9** Se existir um conflito entre os dados dos contactos no seu PC e os contactos no dispositivo, efectue as selecções ou alterações necessárias no LG PC Suite.
- 10** Clique em **OK**.

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telefone

Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o seu país e idioma.

Esta função permite-lhe actualizar facilmente o firmware do seu telefone para a versão mais recente através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel.

NOTA: a LG reserva-se o direito de disponibilizar actualizações de firmware apenas para modelos seleccionados, à sua discricção, e não garante a disponibilização das versões mais recentes de firmware para todos os modelos de telefones.

Actualização do software LG Mobile Phone Software através de Over-the-Air (OTA)

Esta função permite-lhe actualizar convenientemente o software do telefone com uma versão mais recente através de OTA, sem necessidade de estabelecer ligação com um cabo de dados USB. Esta função só estará disponível se e quando a LG disponibilizar uma versão de firmware mais recente para o seu dispositivo.

Deve verificar primeiro a versão de software no telemóvel: **Definições > Sobre o telefone > Centro de Actualização > Actualização de software > Verificar actualizações.**

NOTA: s seus dados pessoais no armazenamento interno do telefone— incluindo informações acerca da sua conta Google, bem como de outras contas, os seus dados e definições da aplicação e do sistema e quaisquer aplicações transferidas e a sua licença DRM—poderão ser perdidos durante o processo de actualização do software do telefone. Por isso, a LG recomenda que efectue uma cópia de segurança dos seus dados pessoais antes de actualizar o software do seu telefone. A LG não assume responsabilidade por qualquer perda de dados pessoais.

NOTA: esta funcionalidade depende do seu operador de rede, da sua região e do seu país.

Acerca deste Manual de utilização

Acerca deste Manual de utilização

- Antes de utilizar o dispositivo, leia atentamente este manual. Desta forma, fica assegurado que vai utilizar o seu telefone de forma segura e correcta.
- Algumas das imagens e capturas de ecrã presentes neste manual podem ter um aspecto diferente no seu telefone.
- O seu conteúdo pode diferir do produto final ou do software fornecido pelos fornecedores de serviço ou operadoras. Este conteúdo pode estar sujeito a alterações sem aviso prévio. Para a versão mais recente deste manual, visite o Website da LG em www.lg.com.
- As aplicações do telefone e as suas funções podem variar conforme o país, a região ou as especificações de hardware. A LG não pode ser considerada responsável por quaisquer problemas de desempenho resultantes da utilização de aplicações desenvolvidas por outros fornecedores que não a LG.
- A LG não pode ser considerada responsável por problemas de desempenho ou incompatibilidade resultantes da edição das definições de registo ou da modificação do software do sistema operativo. Qualquer tentativa de personalizar o sistema operativo pode fazer com que o dispositivo ou as suas aplicações não funcionem como era suposto.
- O software, o áudio, o papel de parede, as imagens e outros média fornecidos com o dispositivo são licenciados para uso limitado. Se extrair e utilizar estes materiais para fins comerciais ou outros, poderá infringir leis de direitos de autor. Enquanto utilizador, será o único responsável pela utilização ilegal de multimédia.
- Poderão ser aplicadas taxas adicionais devido a serviços de dados, tais como mensagens, carregamentos e transferências, sincronização automática ou utilização de serviços de localização. Para evitar a aplicação de taxas adicionais, seleccione um plano de dados adequado às suas necessidades. Contacte o seu fornecedor de serviços para obter mais informações.

Marcas comerciais

- LG e o logótipo da LG são marcas registadas da LG Electronics.
- As restantes marcas são propriedade dos respectivos proprietários.

Aviso: software de código aberto


Para obter o respectivo código fonte nos termos das licenças GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos, rejeições de responsabilidade e avisos referidos estão disponíveis para transferência com o código fonte.

Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para utilização com o telefone. (Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

Adaptador de viagem

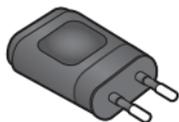

Bateria



Guia de iniciação rápida



Cabo de dados



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, tal pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro do cartão Micro-USIM	O telefone não tem cartão Micro-USIM ou este foi inserido incorrectamente.	Certifique-se de que o cartão Micro-USIM se encontra correctamente introduzido.
Sem ligação à rede/perda de rede	O sinal é fraco ou encontra-se fora da rede do operador.	Desloque-se para junto de uma janela ou para um espaço aberto. Consulte o mapa de cobertura do operador de rede.
	O operador aplicou novos serviços.	Verifique se o cartão SIM tem mais de 6 a 12 meses. Se assim for, troque o cartão SIM na filial mais próxima do seu fornecedor de rede. Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código segurança deve confirmar o novo código, inserindo-o novamente.	Se se esquecer do código, contacte o seu fornecedor de serviços.
	Os dois códigos inseridos não coincidem.	

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Não é possível definir aplicações	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação	A nova rede não é autorizada.
	Foi inserido um novo cartão SIM.	Verifique se existem novas restrições.
	Foi atingido o limite de carregamento pré-pago.	Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone	Premiu a tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos.
	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
Erro de carregamento	A bateria não está carregada.	Carregue a bateria.
	A temperatura exterior é demasiado elevada ou fria.	Certifique-se de que o telefone está a carregar a temperaturas normais.
	Problema de contactos	Verifique o carregador e a sua ligação ao telefone.
	Sem tensão	Ligue o carregador a uma tomada diferente.
	Carregador com problemas	Substitua o carregador.
	Carregador errado	Utilize apenas acessórios originais LG.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique o menu Definições e desactive a função.
Impossível receber/enviar SMS e fotos	Memória cheia	Elimine algumas mensagens do telefone.
Os ficheiros não abrem	Formato de ficheiro não suportado	Verifique os formatos de ficheiros suportados.

Mensagem	Causas possíveis	Possíveis medidas de correcção
O ecrã não liga quando recebo uma chamada.	Problema no sensor de proximidade	Se utilizar qualquer fita ou estojo de protecção, certifique-se de que a área à volta do sensor de proximidade não está coberta. Certifique-se de que a área em torno do sensor de proximidade está limpa.
Sem som	Modo de vibração	Verifique o estado de definição do menu de som para certificar-se de que não se encontra no modo de vibração ou silencioso.
A chamada é terminada ou o telefone fica bloqueado	Problema intermitente do software	Tente efectuar uma actualização do software através do Website.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
<p>BT Dispositivos Bluetooth</p>	<p>Quais são as funções que estão disponíveis através de Bluetooth?</p>	<p>Pode ligar um dispositivo de áudio Bluetooth, tal como um auricular estéreo/mono ou um kit para automóvel. Além disso, quando o servidor FTP está ligado a um dispositivo compatível, pode partilhar conteúdos guardados num suporte de armazenamento.</p>
<p>Dados Cópia de segurança de contactos</p>	<p>Como posso efectuar uma cópia de segurança dos contactos?</p>	<p>Os dados dos contactos podem ser sincronizados entre o dispositivo e o Gmail™.</p>
<p>Dados Sincronização</p>	<p>É possível configurar uma sincronização unidireccional com o Gmail?</p>	<p>Só está disponível sincronização bidireccional.</p>
<p>Dados Sincronização</p>	<p>É possível sincronizar todas as pastas de e-mail?</p>	<p>A caixa de entrada é sincronizada automaticamente. Pode ver outras pastas tocando na tecla Menu  e seleccionando Pastas para escolher uma pasta.</p>

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Serviço Google™ Início de sessão do Gmail	Tenho de iniciar sessão no Gmail sempre que pretender aceder ao Gmail?	Uma vez iniciada a sessão no Gmail, não será necessário iniciar sessão novamente.
Serviço Google™ Conta Google	É possível filtrar e-mails?	Não, não é possível filtrar e-mails através do telefone.
Função do Telefone E-mail	O que acontece se executar outra aplicação enquanto escrevo um e-mail?	O seu e-mail será guardado automaticamente como um rascunho.
Função do Telefone Toque	Existe limite de tamanho para os ficheiros se quiser utilizar um ficheiro .MP3 como toque?	Não existe limite de tamanho para os ficheiros.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Hora das mensagens	O meu telefone não apresenta a hora de recepção das mensagens recebidas há mais de 24 horas. Como posso alterar esta opção?	Só poderá ver as horas das mensagens recebidas no mesmo dia.
Função do Telefone Navegação	É possível instalar outra aplicação de navegação no meu telefone?	Qualquer aplicação disponível na Play Store™ e compatível com o hardware pode ser instalada e utilizada.
Função do Telefone Sincronização	É possível sincronizar os meus contactos a partir de todas as minhas contas de e-mail?	Só podem ser sincronizados os contactos do servidor Gmail e MS Exchange (servidor de e-mail da empresa).

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
<p>Função do Telefone Espera e pausa</p>	<p>É possível guardar um contacto com Espera e Pausa nos números?</p>	<p>Se transferir um contacto com as funções W & P guardadas no número, não poderá utilizar essas funções. Precisarás de voltar a guardar cada número.</p> <p>Como guardar com Espera e Pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No Ecrã inicial, toque no ícone Telefone . 2. Marque o número e, em seguida, toque na tecla Menu . 3. Toque em Adicionar pausa de 2 segundos ou Adicionar espera.
<p>Função do Telefone Segurança</p>	<p>Quais são as funções de segurança do telefone?</p>	<p>Pode definir o telefone para exigir que o Padrão de desbloqueio seja introduzido para se poder aceder ou utilizar o telefone.</p>

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
<p data-bbox="114 580 249 721">Função do Telefone Padrão de desbloqueio</p>	<p data-bbox="306 601 505 699">Como posso criar o padrão de desbloqueio?</p>	<ol data-bbox="534 170 936 629" style="list-style-type: none"> 1. No Ecrã inicial, toque na tecla Menu . 2. Toque em Configurações do sistema > Bloquear ecrã. 3. Toque Seleccionar bloqueio do ecrã > Padrão. Quando efectua esta operação pela primeira vez, é apresentada uma breve explicação sobre como criar um padrão de desbloqueio. 4. Configure, desenhando o seu padrão uma vez e depois efectue-o novamente para confirmar. <p data-bbox="534 641 888 703">Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.</p> <p data-bbox="534 709 940 1130">É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto cinco vezes. Tem cinco oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se tiver esgotado as 5 oportunidades, pode tentar novamente passados 30 segundos. (Ou, se predefinir um PIN de segurança, pode utilizar o código PIN de segurança para o padrão.)</p>


Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
<p>Função do Telefone Padrão de desbloqueio</p>	<p>O que devo fazer se me tiver esquecido do meu padrão de desbloqueio e não tiver criado a minha conta Google no telefone?</p>	<p>Se se esqueceu do padrão: Se iniciou sessão na sua conta Google no telefone e introduziu incorrectamente o padrão 5 vezes, toque no botão Esqueci-me do padrão. Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta Google para desbloquear o telefone. Se não tiver criado uma conta Google no telefone ou se se tiver esquecido dela, terá de efectuar uma reinicialização total.</p> <p>Cuidado: se efectuar uma reinicialização de fábrica, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar uma reinicialização de fábrica.</p>
<p>Função do Telefone Memória</p>	<p>Saberei quando a minha memória está cheia?</p>	<p>Sim, irá receber uma notificação.</p>

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
<p>Função do Telefone Suporte de idioma</p>	<p>É possível alterar o idioma do meu telefone?</p>	<p>O telefone tem capacidades multilingues. Para alterar o idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. No Ecrã inicial, toque na tecla Menu  e toque em Configurações do sistema. 2. Toque em Idioma e entrada > Idioma. 3. Toque no idioma pretendido.
<p>Função do Telefone VPN (Rede privada virtual)</p>	<p>Como posso configurar uma VPN?</p>	<p>A configuração de acesso a uma VPN varia para cada empresa. Para configurar o acesso a uma VPN a partir do seu telefone, deve obter os detalhes a partir do administrador da rede da sua empresa.</p>
<p>Função do Telefone Tempo de permanência do ecrã</p>	<p>O meu ecrã desliga-se passados apenas 15 segundos. Como posso alterar o período de desactivação da retroiluminação?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No Ecrã inicial, toque na tecla Menu . 2. Toque em Definições do sistema > separador Ecrã. 3. Toque em Limite de tempo do ecrã. 4. Toque no tempo que desejar como limite de retroiluminação do ecrã.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
<p>Função do Telefone Wi-Fi e Rede móvel</p>	<p>Se Wi-Fi e Rede móvel estiverem disponíveis, que serviço utiliza o meu telefone?</p>	<p>Se utilizar dados, o seu telefone pode estar predefinido para a ligação Wi-Fi (caso a conectividade Wi-Fi no seu telefone esteja definida para Ligado). No entanto, não será apresentada qualquer notificação quando o telefone mudar de um tipo de ligação para o outro.</p> <p>Para saber que tipo de ligação de dados está a ser utilizada, verifique tanto o ícone de Rede móvel como o de Wi-Fi na parte superior do ecrã.</p>
<p>Função do Telefone Ecrã inicial</p>	<p>É possível remover uma aplicação do ecrã Início?</p>	<p>Sim. Basta tocar continuamente no ícone até aparecer o ícone de reciclagem no canto superior direito do ecrã. Em seguida, sem levantar o dedo, arraste o ícone para a reciclagem.</p>
<p>Função do Telefone Aplicação</p>	<p>Transferi uma aplicação que causa vários erros. Como posso removê-la?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. No Ecrã inicial, toque na tecla Menu . 2. Toque em Configurações do sistema > Aplicações > Transferidas. 3. Toque na aplicação e, em seguida, toque em Desinstalar.

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Função do Telefone Carregador	<p>É possível carregar o meu telefone utilizando um cabo de dados USB sem instalar o controlador de USB necessário?</p>	<p>Sim, o telefone é carregado com o cabo USB, independentemente de os controladores necessários estarem ou não instalados.</p>
Função do Telefone Alarme	<p>Posso utilizar ficheiros de música para o meu alarme?</p>	<p>Sim. Na definição de despertador, seleccione a música como toque de alarme.</p>
Função do Telefone Alarme	<p>O meu alarme permanece audível quando desligo o telefone?</p>	<p>Não, esta função não é suportada.</p>
Função do Telefone Alarme	<p>Se o volume de toque estiver definido como Desligado ou Vibrar, é possível ouvir o alarme que defini?</p>	<p>O seu alarme fica programado como audível mesmo nessas situações.</p>

Categoria Subcategoria	Pergunta	Resposta
Solução de recuperação Reinicialização total (Reinicialização de fábrica)	Como posso efectuar uma reinicialização de fábrica se não consigo aceder ao menu de definições do telefone?	Se o seu telefone não for repostado para o estado original, utilize a reinicialização total (reinicialização de fábrica) para inicializá-lo.

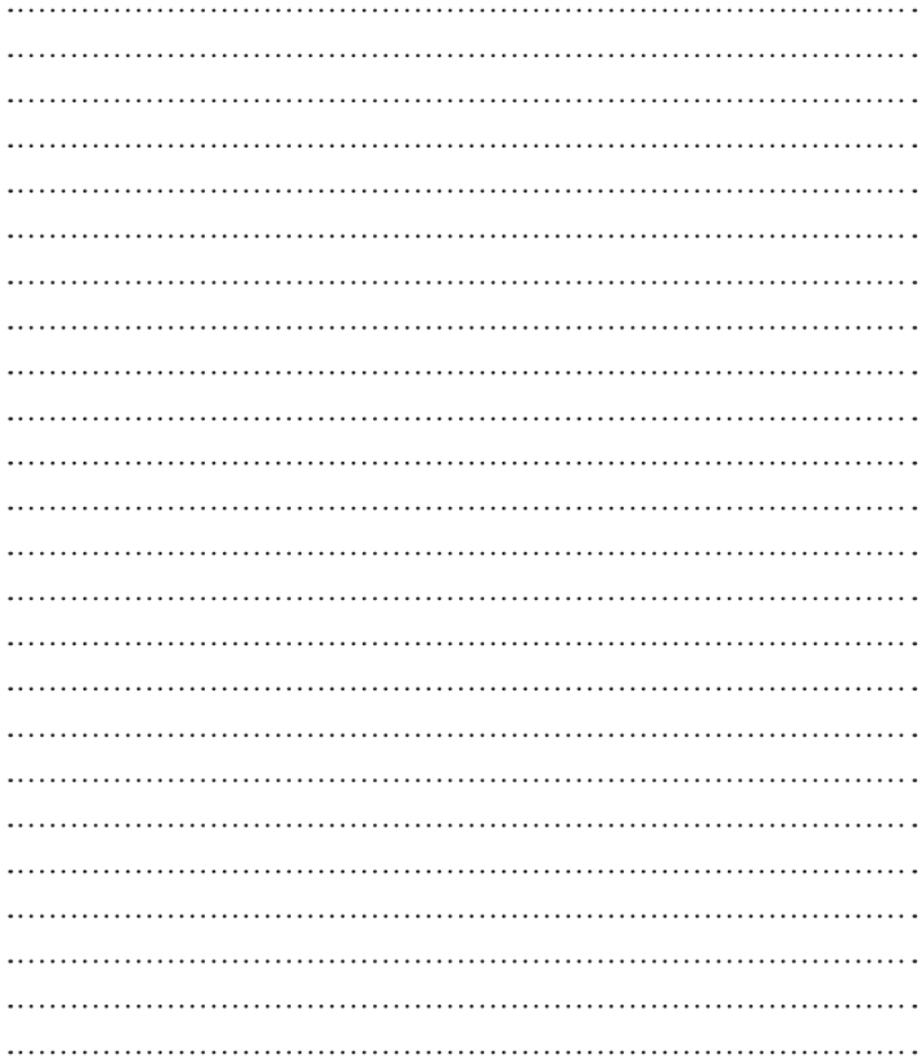



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.

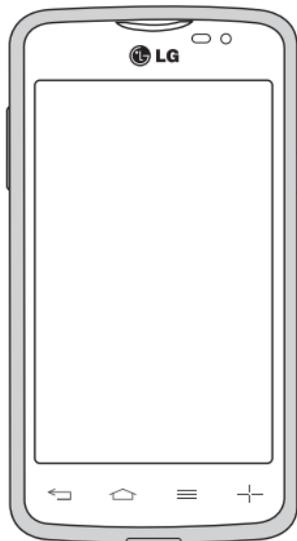


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use	5
Important notice	13
Getting to know your phone	19
Phone overview.....	19
Installing the SIM card and battery.....	21
Charging the phone.....	23
Using the memory card.....	24
Locking and unlocking the screen.....	25
Knock Code.....	25
KnockON.....	26
Switching between and exiting applications.....	26
Your Home screen	27
Touch screen tips.....	27
Home screen.....	28
Customizing the Home screen	29
Notifications.....	30
Quick Settings.....	31
Notification icons on the Status Bar.....	32
On-screen keyboard.....	33
Entering special characters.....	33
Google account setup	34
Creating your Google account	34
Signing in to your Google account.....	34
Connecting to Networks and Devices .	35
Wi-Fi	35
Connecting to Wi-Fi networks	35
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	35
Bluetooth	36
PC connections with a USB cable.....	38
Calls	39
Making a call	39
Calling your contacts.....	39
Answering and rejecting a call	39
When the screen is locked/unlocked....	39
Adjusting the in-call volume.....	40
Making a second call	40
Viewing your call logs	40
Call settings	41
Contacts	42
Searching for a contact.....	42
Adding a new contact	42
Favorite contacts.....	42
Creating a group	43
Messaging	44
Sending a message	44
View mode	45
Changing your message settings	45
E-mail	46
Managing an email account.....	46
Working with account folders.....	46

Composing and sending email	47	Adding an event to your calendar	61
Multimedia	48	Voice Recorder	61
Camera	48	ThinkFree Viewer	62
Getting to know the viewfinder	48	Google+	63
Using the advanced settings	49	Guest Mode	63
Taking a quick photo	50	Voice Search	63
Once you've taken a photo	50	Downloads	64
Viewing your saved photos	52	QuickMemo	64
Video camera	52	FM radio	66
Getting to know the viewfinder	52	Searching for stations	66
Using the advanced settings	53	LG SmartWorld	66
Recording a quick video	54	The Web	68
After recording a video	54	Internet	68
Watching your saved videos	54	Using the web toolbar	68
Adjusting the volume when viewing a video	54	Viewing webpages	68
Gallery	55	Opening a page	69
Viewing pictures	55	Searching the web by voice	69
Playing videos	56	Bookmarks	69
Editing photos/videos	56	History	69
Deleting images	56	Chrome	69
Setting a photo as the wallpaper	56	Viewing webpages	69
Videos	56	Opening a page	70
Playing a video	56	Searching the web by voice	70
Music	58	Syncing with other devices	70
Playing a song	58	Adding and viewing bookmarks	70
Utilities	60	Settings	71
Alarm/Clock	60	Access the Settings menu	71
Using your calculator	60	WIRELESS & NETWORKS	71
		DEVICE	75

PERSONAL	79
SYSTEM	82
PC software (LG PC Suite)	84
Phone software update	87
About this user guide	89
About this user guide	89
Trademarks.....	90
Accessories.....	91
Troubleshooting	92
FAQ	95

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D221 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.422 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.60 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and

should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D221** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC. Select Update Center  > Software update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.**
For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

Important notice

Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you're not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and operating system (OS)

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using a screen lock

Set a screen lock to secure your phone and prevent unauthorized use. From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Face Unlock, Knock code, Pattern, PIN, or Password**. If you choose Pattern, you will be prompted to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

WARNING

Precautions to take when using a pattern lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect screen lock 5 times. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your screen lock:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or enter the Backup PIN you created.

If you have not logged into a Google account on the phone or you forgot your Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

5. Using the Hard Reset (Factory reset)

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

- 1 Turn the phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** .
- 3 Release the **Power/Lock Key** when the LG logo is displayed.
- 4 Press the **Power/Lock Key** again within 3 seconds.
- 5 When the Factory data reset screen appear, release all keys.
- 6 Press the **Power/Lock Key** two more times displayed on the screen in this state, Factory Reset is performed.
- 7 If when you press the **Volume Up Key** or **Volume Down Key**, Factory Reset is not performed and boots Normally.

Factory data reset - Erases all data on the phone, except as follows. In the event of device failure or error, your device may record in an error log information about the device's status at the time of the error event. The information recorded in the error log may include data about application names and usage, cell phone location and number, GPS status, memory usage and other non-personal device status information. This information is stored on your phone, and can only be accessed by LG if the phone is physically returned to LG for repair and service. The error log information is used by LG only to diagnose, repair, and improve LG's products and services.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop applications:

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Apps** > **RUNNING**.
- 2 Tap the desired application and tap **Stop** to stop it.

7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. Tap the **Media sync (MTP)** option.
- 3 Select the **Open device to view files** option on your PC. You can then view media contents on your PC and transfer the files.
- 4 Copy the files from your PC to the drive folder or vice versa.
- 5 Drag the Status Bar down and tap **USB connected** > **Charge phone**.
- 6 Disconnect the USB cable from your phone.


8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

Getting to know your phone

Phone overview

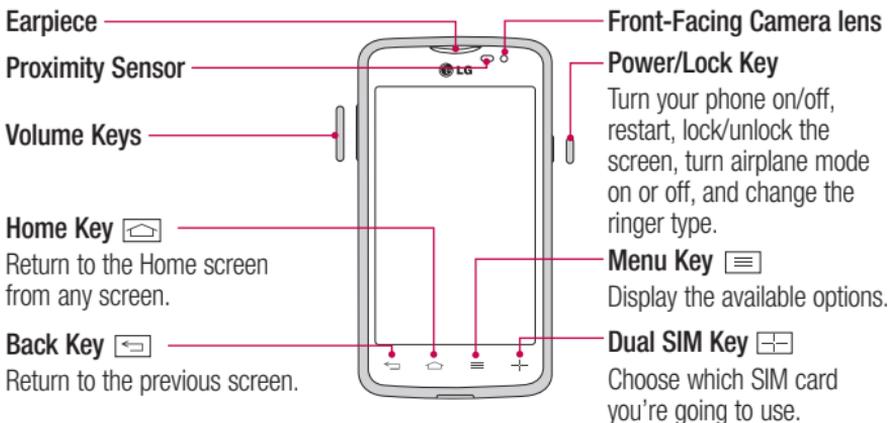

NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Volume Keys

- **On the Home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing audio/video:** Control volume continuously.




Power/Lock Key

Earphone Jack


Microphone

Microphone

Charger/USB Port




NOTE: Please be careful not to block the microphone by your hand when you call.

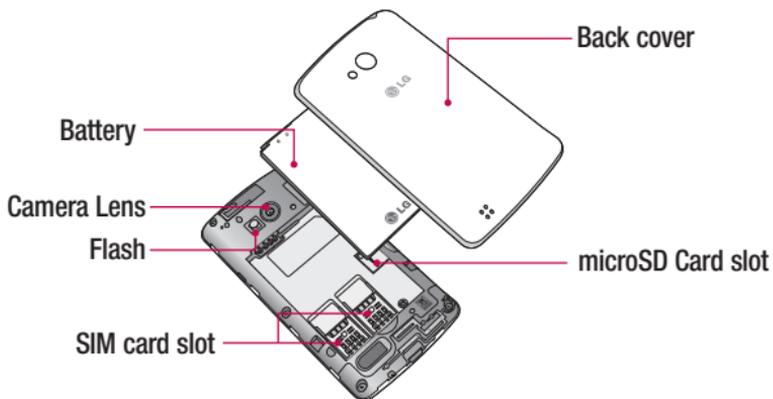


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.


- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, bottom off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

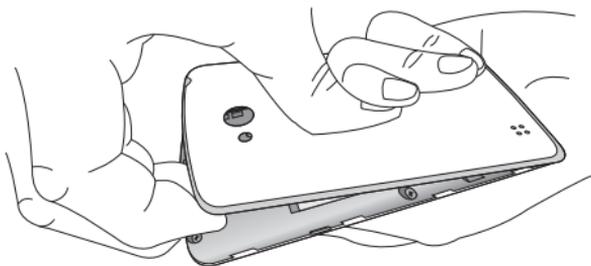

- 2 Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

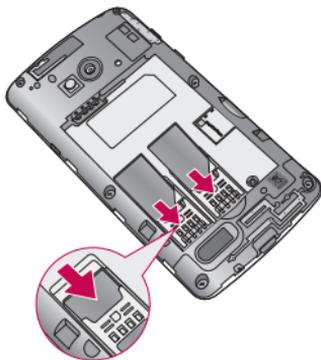

- 3** Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

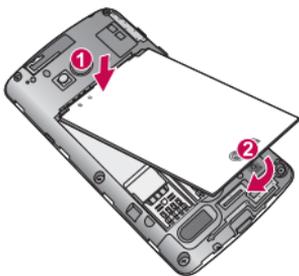


- 4** Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging the phone

The Charger/USB Port is at the bottom of the phone. Insert one end of the USB cable into the phone and plug the other end into an electrical outlet.

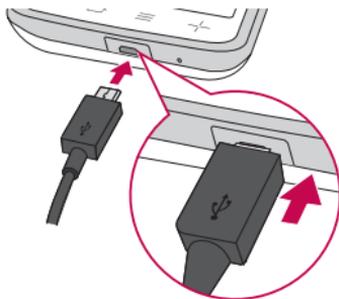


NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card

Make sure to unmount the SD card in the Storage menu before removing it.

- 1 Remove the back cover.
- 2 Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

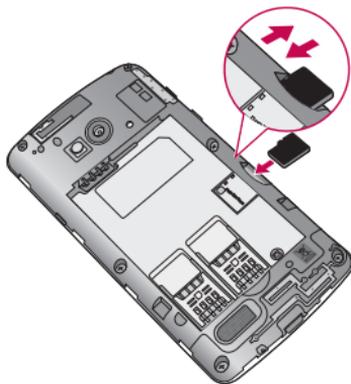

NOTE: Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.

- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using your phone, press the **Power/Lock Key** to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock Key**. The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock the screen. The last screen you viewed will open.

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.

To activate Knock Code feature

- 1 Press  >  > **Apps tab > Settings > Lock screen > Select screen lock > Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

TIP: Double-tap to turn the screen on when Knock Code is not in use.

KnockON

You can turn on/off the screen by just double-tap.

To activate KnockON feature

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Gestures**.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Switching between and exiting applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There is no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Switching between applications

- Touch and hold the **Menu Key** . A list of recently used applications will be displayed. Then tap the application you want to access.
- To remove an application from the list, swipe the app preview to the left or right.

To stop/exit an application

- 1 From the Home screen, tap the **Menu Key**  and tap **System settings** > **Apps**.
- 2 Tap one of the tabs at the top of the screen, choose the desired application and tap **Force stop** (or **Stop**) to stop the application.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Touch or tap – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps or when viewing pictures.

Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the Home screen panels. You can customize each panel with pre-loaded and downloaded apps, widgets, and wallpapers.



The Quick Keys are available at the bottom of the Home screen. Quick Keys provide easy and one-tap access to the functions you use the most.

NOTE: To add an icon, drag it to the Quick Keys bar and release it. To remove an icon, drag it out of the Quick Keys bar.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your phone, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the desired tab. Choose from **Apps** or **Widget**.
- 3 Drag the desired app icon to the preferred location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

- Touch and hold the icon you want to remove, then drag it to  and release it.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! Using folders

You can combine several app icons in a folder to help keep you organized. Drop one app icon over another one on a Home screen and a folder will be created with both icons in it.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen.
The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as video downloads.

From the Notifications Panel, you can view your phone's current status and pending notifications.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left and system icons, such as Wi-Fi or battery strength, on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

Pending notifications

System notifications




Quick Settings

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi, manage display brightness and more. To access the Quick Settings, open the Notifications Panel. The Quick Settings bar is located at the top of the Notifications Panel.

To rearrange Quick Setting items on the Notification Panel

Swipe the Quick Settings bar to the right and tap . Touch and hold  next to the items you want to move and drag it to the desired location. Tap the checkbox next to each item to add them to the Quick Settings bar.

NOTE: Touch and hold an icon on the Quick Settings bar to directly access its settings menu.

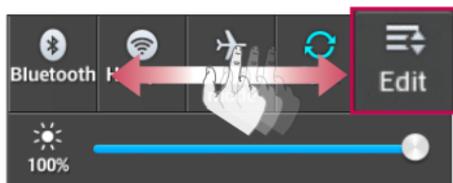

Notification icons on the Status Bar

Notification icons appear on the Status Bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description	Icon	Description
	No signal		Battery fully charged
	Airplane mode		Battery is charging
	Connected to a Wi-Fi network		Downloading data
	Wired headset		Uploading data
	Call in progress		Acquiring GPS
	Receiving location data from GPS		Missed call
	Data is syncing		Bluetooth is on
	New Gmail message		System warning
	New Hangouts message		Alarm is set
	New text or multimedia message		New voicemail
	Song is playing		Ringer is silenced
	Phone is connected to PC via USB cable		Battery saver is on

NOTE: The icon locations in the Status Bar may differ depending on the functions, features, and apps being used.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to access the LG Keyboard settings.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Entering special characters

The LG Keyboard allows you to enter special characters (e.g. “á”) when entering text. For example, to enter “á”, touch and hold the “a” key until the additional characters are displayed. Then select the special character you want to enter.

NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available for that key.

Google account setup

The first time you open a Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 From the Home screen, tap  to open the applications screen.
- 2 Tap **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google** > **New** to start the Gmail set up wizard.
- 3 Tap a text field to open the keyboard and enter your name and username for your Google account. When entering text, you can move to the next text field by tapping **Next** on the keyboard.
- 4 When you have finished entering your name and username, tap . Your phone then communicates with Google servers and checks for username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in to your Google account

- 1 On the Google Account setup screen, tap **Existing**, enter your e-mail address and password, then tap .
- 2 After signing in, you can use Gmail and take advantages of Google
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, it will be automatically synchronized with your Google account on the web (depending on your synchronization settings).

After signing in, you can use Gmail, and Play Store; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features, you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to off, additional charges may be applied by your mobile service provider for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the switch  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 4 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth

Bluetooth allows you to share data with other Bluetooth-enabled devices and connect to Bluetooth headsets.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your phone with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.
- 4 A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
- 5 Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from the **Downloads**  app.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the switch  to turn Bluetooth on.
- 3 Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu Key**  > **Visibility timeout**.

- 4 Tap **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable using the different USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Connect your phone to a PC using the USB cable provided with your phone.
- 2 A USB connection type list will appear on your phone screen. You can also go to **System settings > PC connection > Select USB connection method > Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view media contents on your PC and transfer the files.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.

Calls

Making a call

- 1 From the Home screen, tap  to open the dial pad.
- 2 Enter the number using the dial pad. To delete a digit, tap .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap .

TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold  +.

Calling your contacts

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Scroll through the contact list or tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.
- 3 In the list, tap  next to the desired contact to make the call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked/unlocked

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.

TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume Up and Volume Down Keys on the left-hand side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu Key** , touch **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Your initial call is placed on hold.
- 4 Tap  if you want to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

From the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab . A complete list of all dialed, received and missed calls is displayed.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu Key** , then tap Delete all to delete all the recorded items or tap Delete to delete individual items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap the **Menu Key** .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contacts name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.

Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap  and enter the new contact's number.
- 2 Tap > **New contact**.
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 4 Tap  at the top of the screen and select the account you want to save the contact to.
- 5 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the  tab and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 From the Home screen, tap  to open your contact list.
- 2 Tap the **Groups** tab, then tap the **Menu Key**  > **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging

Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

NOTE: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to compose a new message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Tap the text field and begin composing your message.
- 4 Tap the **Menu Key**  to access the messaging options.

TIP! You can tap the  icon to attach a file you want to share.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

View mode

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Open the **Messaging** app and tap the **Menu Key**  > **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the E-mail application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, the E-mail application displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Add account**.

To change an email account's settings:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings**. Then tap **General settings** to configure settings for all accounts or tap an individual account to configure settings only for that particular account.

To delete an email account:

- Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Settings** > **Menu Key**  > **Remove account** > tap an account > **Remove** > **Yes**.

Working with account folders

Open the **E-mail** application and tap the **Menu Key**  > **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the **Cc/Bcc** field to copy recipients. Tap  to attach files, if needed.
- 4 Tap the message field and enter your message.
- 5 Tap  to send the email.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings).

Multimedia

Camera

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder



- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal** and **Panorama**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: The memory capacity may differ depending on the configured camera settings.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	This enables you to take a picture by saying a voice command. Say Cheese, Smile, Kimchi or LG to take a photo.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the image.
W2M	You can choose the image size.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves white balance in various lighting conditions.
	Applies color effects to your pictures.
	Sets a delay after the Capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.
	Selects a shutter sound.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from Capture or Zoom .
	Select the location where you want to save your images.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all camera settings back to default.

TIP!

- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and scene mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Tap  to capture the photo.

Once you've taken a photo

Tap the image preview at the bottom of the screen to view the last photo you captured. Choose to view the photo with the Gallery.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

TIP! If you have an social networking account set up on your phone, you can share your photo with your social networking community.

NOTE: Additional charges may apply when multimedia messages are downloaded while roaming.

Tap the **Menu Key**  to open the following advanced options.

Set image as – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper**, or **Wallpaper**.

Move – Tap to move the photo to another album.

Copy – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

Rename – Tap to edit the name of the selected photo.

Rotate left/right – Tap to rotate the picture to the left or right.

Crop – Tap to crop your photo.

Edit – Tap to edit the photo.

	Applies to automatically correct the photo.
	Applies additional options to your photos.
	Applies rotate to your photos.

Slideshow – Displays a slideshow using all of your photos.

Add location – Add location information to your photo.

Details – Displays information about the photo.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview at the bottom of the screen and your Gallery will be displayed.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Video camera

To open the video camera, tap **Camera**, then tap  to switch to video mode.

Getting to know the viewfinder



- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 4 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 5 Start recording**
- 6 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

NOTE: While recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open the advanced options. After selecting the option, tap the **Back Key** .

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
	Improves white balance in various lighting conditions.
	Choose a color effect to use for your video.
	Activate this to use your phone's location-based services for geo-tagging purposes. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Select what action to take when pressing the Volume Keys. Choose from Record or Zoom .
	Select the location where you want to save your videos.
	Tap this whenever you want to know how a function works. This icon will provide you with a quick help guide.
	Restore all video camera settings back to default.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and tap the **Video mode** button .
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Hold your phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A timer showing the length of the video is displayed.
- 6 Tap  to stop recording.

After recording a video

Tap the image preview at the bottom to view the last video you recorded.

	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, tap the image preview at the bottom of the screen.
- 2 Your Gallery will appear on the screen.
- 3 Tap a video to play it automatically.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the Volume Keys on the left side of the phone.

Gallery

You can store multimedia files in the internal and external memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Gallery** .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Open the Gallery to display your available albums. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.

Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap .

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Editing photos/videos

When viewing an photo/video, tap the **Menu Key**  and use the advanced editing options.

Deleting images

Use one of the following methods:

- In an album, tap  and select photos/videos by tapping them, then tap **Delete**.
- When viewing a photo/video, tap .

Setting a photo as the wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu Key**  and select **Set image as** to set the image as the Home screen or Lock screen wallpaper.

Videos

Your phone has a video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Videos** .
- 2 Select the video you want to play.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to manage the video volume.
	Touch to change the ratio of the video screen.
	Tap to capture image during playing a video.
	Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete** and **Details** options will be displayed.


NOTE: While watching a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.

Music

Your phone has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Music** .
- 2 Tap the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.

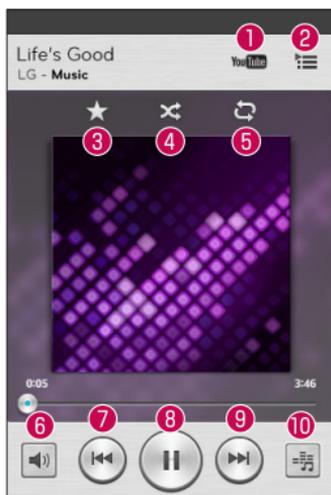

	Tap to find the song on YouTube.
	Tap to see the current playlist.
	Tap to add the song to your Favorites playlist.
	Tap to set shuffle mode.

5		Tap to set repeat mode.
6		Tap to adjust the music volume.
7		Tap to go back to the beginning of the song. Tap twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind in 3 second increments.
8		Tap to pause/resume playback.
9		Tap to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward in 3 second increments.
10		Tap to set audio effects.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list to access **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Details**, and **Search**.

NOTE:

Some file formats are not supported, depending on the device software.

- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Alarm/Clock

Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Alarm/Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save** to save the alarm.

NOTE: To change alarm settings, tap the **Menu Key**  on the Alarms screen and select Settings.

Setting the World Clock

The World clock tab allows you to set up a list of cities to easily check current times in other time zones with a quick glance.

1. Open the **Alarm/Clock** application, then select the **World clock** tab .
2. Tap the **New City** icon  (at the bottom of the screen), search through the available cities, then tap the one you want.

Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, ,  or ) followed by .

NOTE: For more complex calculations, tap the **Menu Key** , select **Scientific calculator**, then choose the desired functions.

NOTE: To check your previous calculation history, tap the **Menu Key** , select **Calculation history**.

Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Calendar** .
- 2 Tap  and choose from **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda** to change the month view.
- 3 Tap the date for which you wish to add an event and touch .
- 4 Tap the **Event name** field and enter the event name.
- 5 Tap the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Recorder** .
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access the list of recordings. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching .
- 2 Choose from any of the available methods for sharing.

Recording Mode Icon

Tap here to change the recording mode.

Record Button

Tap here to start recording a voice memo.



List Button

Tap here to view a list of your recordings.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps tab** > **ThinkFree Viewer**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the same as in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode. When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

NOTE: To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** > **Guest mode**.
- 2 Tap the Guest Mode switch to enable this mode.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Voice Search** .
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.


Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Downloads** .

QuickMemo

The QuickMemo feature allows you to create memos and capture screen shots. You can use QuickMemo to easily and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

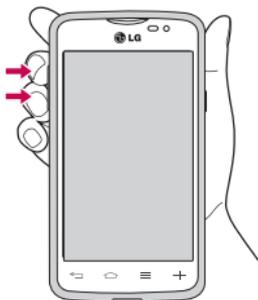


OR



OR

Drag the Status Bar down and tap  on the Quick Settings Bar.

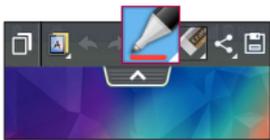

- 2 Create a memo using the toolbar options.



- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo to the QuickMemo album in your Gallery.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

The following options are available when using QuickMemo.

	Allows you to choose a background.
	Undo or redo previous actions.
	Selects the pen type, pen color, and cropping tool.
	Erases the memo that you created.
	Tap to send your memo to others or share it via social network services.
	Saves the memo in the Gallery .

Viewing the saved QuickMemo

Open the **Gallery** and select the **QuickMemo** album.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go. To listen to the radio, from the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **FM Radio** .

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically.

- 1 Open the FM Radio application, then tap  > **Scan**.
- 2 During auto scanning, tap **Cancel** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Press  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.
 - When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
 - LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no  icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. The Internet gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Internet** .

Using the web toolbar

Touch and hold the web toolbar and slide it upwards with your finger to open it.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap  on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap  > .

To go to an open page, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap the **Menu Key**  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

To open a web page from the list of recently visited web pages, tap  > **History** tab. To clear the history, tap the **Menu Key**  > **Clear all history**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Chrome** .

Viewing webpages

Tap the address field, enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

Opening a page

To open a new page, tap  > **+ New tab**.

To go to an open page, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome from other devices when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu Key**  > **Other devices**. Select a webpage to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key**  > .

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key** > **Bookmarks** and select the desired page.

Settings

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap  > **Apps** tab (if necessary) > **Settings** .

OR

From the Home screen, tap the **Menu Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and configure the desired settings.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

< Dual SIM Card >

You can choose which SIM card you're going to use between manually or automatically.

SIM CARD SLOT 1 & SIM CARD SLOT 2

SIM card – Allows you to set your SIM1 or SIM2 activate.

SIM Icon – Allows you to select SIM Icon.

THEME

SIM card colour theme – Allows you to choose the SIM colour theme.

CALL

Cost save mode – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

To use Cost save mode feature,make sure the feature is Checked [**Settings** > **Dual SIM** > **Cost save mode**]

NOTE: Cost save mode doesn't work during in-call.

DATA NETWORK

Data enabled – allows you to set data access over mobile network.

SIM Card to use – Access data via SIM card 1 or SIM card 2.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: Access the Wi-Fi settings and tap the **Menu Key**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off.

< Mobile data >

Displays the data usage and allows you to set a mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

< SIM1 or SIM2 tab >

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

OUTGOING CALL

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

INCOMING CALL

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

OTHERS

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Common tab >

Smart Forward – You can receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.

INCOMING CALL

Incoming voice call pop-up – If you select this function, the incoming voice call pop-up will be displayed when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Auto answer – Allows you to enable or disable Auto answer with handsfree.

ONGOING CALL

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

END CALL SETTINGS

Save unknown numbers – Add unknown numbers to your contact list after a call.

Power Key ends call – Checkmark to allow you to end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

< Tethering & networks >

TETHERING

Wi-Fi hotspot – Allows you to share mobile network via Wi-Fi and you can configure portable Wi-Fi hotspot settings.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

NETWORK

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

Default message app – Allows you to choose the default messaging app.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

NOTE: You must set a pattern, PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

< Sound >

SOUND PROFILE

Sound profile – Set the sound profile to **Sound, Vibrate only**, or **Silent**.

Volumes – Manage the volume for **Ringtone, Notifications, Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.

Quiet mode – Allows you to set a schedule to configure the sound profile to silent. This mutes all sounds except alarms and media and allows repeat calls or calls from certain contacts to ring.

RINGTONES & VIBRATIONS

SIM1 phone ringtone – Allows you to set your SIM1 incoming call ringtone.

SIM2 phone ringtone – Allows you to set your SIM2 incoming call ringtone.

SIM1 incoming call vibration – Allows you to set your SIM1 incoming call vibration.

SIM2 incoming call vibration – Allows you to set your SIM2 incoming call vibration.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls.

SYSTEM

Voice notifications – Read out incoming call and message event automatically.

SIM1 notification sound – Allows you to set your SIM1 notification sound.

SIM2 notification sound – Allows you to set your SIM2 notification sound.

Touch feedback & system – Set the touch feedback & system for **Dial pad touch tones, Touch sounds, Screen lock sound** and **Vibrate on touch**.

< Display >

SCREEN

Brightness – Adjust the screen brightness. Checkmark **Night mode** brightness to set brightness at 0% automatically between 12:00 AM ~ 06:00 AM.

Screen timeout – Set the amount of time before the screen times out.

Screen-off effect – Set the screen off effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

Daydream – Select the screensaver to display when the phone is sleeping while docked and/or charging.

FONT

Font type – Change the type display font.

Font size – Change the size of the display font.

< Home screen >

Select Home

Home – Sets your Home screen style. Select **EasyHome** to simulate a feature phone experience.

SCREEN

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos**, or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Basic**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, and **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach either end.

Portrait view only – Checkmark to set the Home screen is always displayed in portrait view.

DATA

Home backup & restore – Backup and restore the app, widget, and theme configurations.

TIPS

Help – Displays some useful tips for the Home screen.

< Lock screen >

SCREEN SECURITY

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Face Unlock**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

Wallpaper – Select the wallpaper for your lock screen from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Widgets – Show widgets on Lock screen.

Contact info for lost Phone – Show owner info on the lock screen in case your phone is lost.

LOCK TIME

Lock timer – Set the lock time after the screen times out.

Power button instantly locks – Set the screen lock when the Power/Lock Key is pressed.

FEEDBACK

Make pattern visible – Shows Lock pattern when drawing on the screen.

< Gestures >

KNOCKON

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

ANSWER ME

Silence incoming calls – Flip the device to silence incoming calls.

OTHERS

Snooze or Stop alarm – Flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Flip the device to pause the video.

Help – Touch to get information on using the Gesture functions of your device.

SENSOR

Motion sensor calibration – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Tap **Unmount SD card** for safe removal. If no SD card is mounted, tap **Mount SD card**. Tap **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status. Tap the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Battery saver – Tap the switch  to toggle between On and Off.

TURN BATTERY SAVER ON

Turn Battery saver on – Choose to turn battery saver on when the battery charge gets to a certain battery level. Choose from **Immediately**, **10% battery**, **20% battery**, **30% battery** or **50% battery**.

BATTERY SAVING ITEMS

Auto-sync – Turns off Auto-sync.

Wi-Fi – Turns off Wi-Fi if data is not in use.

Bluetooth – Turns off Bluetooth if it's not connected to a device.

Vibrate on touch – Turns off touch feedback.

Brightness – Adjusts the brightness.

Screen timeout – Adjusts the screen timeout.

< Apps >

Use the **Apps** menu to view details about the applications installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

Swipe left and right to select one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **Downloaded**, **On SD Card**, **Running** and **ALL applications**.

Tap an entry to view more information, tap **Stop** (or **Force stop**), then **OK** to stop it from running.

PERSONAL

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting the **Auto-sync data** setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They will only be able to use the applications that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing the guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal unlock pattern. Tap **Help** for more information.

NOTE: To use Guest mode, set the Lock screen to pattern lock. Guest can also use apps not pre-selected but linked to preselected apps.

< Location >

MODE

High accuracy – Use GPS, Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Battery saving – Use Wi-Fi and mobile networks to estimate location.

Device sensors only – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUESTS

Displays apps that have recently requested location information.

LOCATION SERVICES

Allows you to view your Google location settings.

< Security >

ENCRYPTION

Encrypt phone – Allows you to encrypt the phone to keep it secure. After encryption, a PIN or password needs to be entered each time you power the phone on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt the SD card data to keep it secure. After encryption, you will not be able to use it in other devices. Any data that is created or updated after disabling encryption will not be encrypted but the data that has been previously encrypted will remain encrypted.

SIM CARD LOCK

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

PASSWORDS

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

PHONE ADMINISTRATION

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play Store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Notification access – Display the notifications.

CREDENTIAL STORAGE

Storage type – Displays the storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

< Language & input >

Use the **Language & input** settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Backup & reset >

BACKUP & RESTORE

Backup my data – Backup your app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Allows you to set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – When reinstalling an app, restore backed up settings and data.

PERSONAL DATA

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data.

SYSTEM

< QuickButton >

Select apps you wish to get quick access to using QuickButton.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< PC connection >

USB CONNECTION

Select USB connection method – Set the default mode used when connecting the phone to a PC via a USB cable. Choose from **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG Software** and **Send images (PTP)**.

Ask upon connecting – Checkmark to confirm the USB connection type when you connect to a PC.

Help – Displays connection settings information.

LG SOFTWARE

PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

Help – Help for LG software.

< Printing >

PRINT SERVICES

Cloud Print – Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your device.

< SIM1 or SIM2 tab >

Network – Allow you to view network

Status – Allow you to view My phone number, IMEI, IMEI SV

< Common tab >

Phone name – Allows you to change your phone name. This will be your phone name for Bluetooth, Wi-Fi Direct, etc.

Update Center – Check updates for apps and software provided by LG Electronics.

Battery – Allows you to view the battery status, battery level, and battery use information.

Hardware information – Allows you to view the model number, up time, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software information – Allows you to view the Android version, baseband version, kernel version, build number, and software version.

Legal information – Allow you to view LG apps rights agreement, open source licenses and Google legal information.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Battery



Quick Start Guide



Data cable



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.

Category Sub-Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.


Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities.</p> <p>To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key  and tap System settings. 2. Tap Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	<p>Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.</p>
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Menu Key . 2. Tap System settings > Apps > Downloaded. 3. Tap the application, then tap Uninstall.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

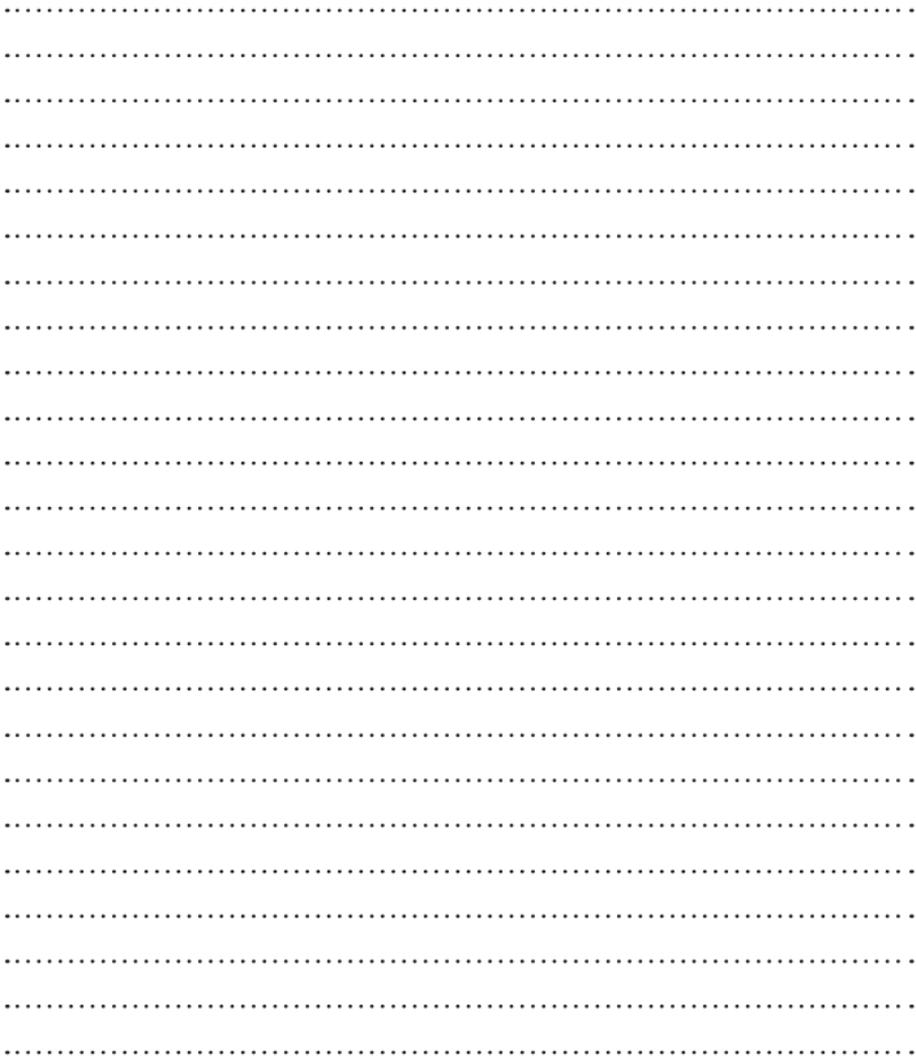



CE0168