



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-E987

Antes de operar su teléfono lea atentamente este manual de instrucciones.

MFL67844401 (1.0)

www.lg.com




ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-E987

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

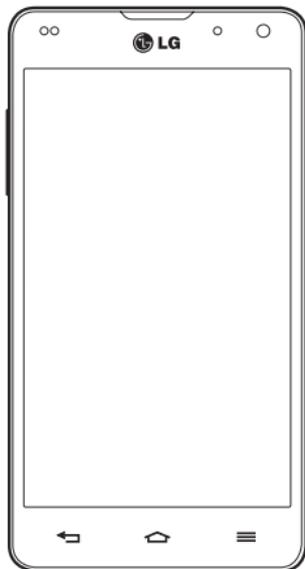

Contenido

Aviso importante	5	Ajuste del volumen durante la llamada.....	33
Características del teléfono	12	Hacer una segunda llamada.....	33
Instalación de la tarjeta Micro-SIM...14		Ver los registros de llamadas.....	33
Cargar el teléfono.....	15	Ajustes de llamada.....	34
Bloquear y desbloquear la pantalla .15		Contactos	35
Pantalla principal	16	Agregar un nuevo contacto.....	35
Sugerencias sobre la pantalla táctil .16		Buscar un contacto.....	36
Paneles en la pantalla principal.....	17	Contactos favoritos.....	36
Personalizar la pantalla principal.....	17	Crear un grupo.....	36
Volver a las aplicaciones usadas recientemente.....	18	Mensajes	37
Cuadro de notificaciones.....	18	Enviar un mensaje.....	37
Vista de la barra de estado.....	19	Lista por remitente.....	37
Teclado en la pantalla.....	21	Usar emoticonos.....	38
Ingresar letras acentuadas.....	22	Cambiar los ajustes de su mensaje...38	
Ajustes de la cuenta de Google	23	Correo electrónico	39
Conectarse a redes y dispositivos	24	Administración de una cuenta de e-mail.....	39
Wi-Fi.....	24	Pantalla de la cuenta de email.....	39
Conectarse a redes de Wi-Fi.....	24	Usar las carpetas de las cuentas.....	40
Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	24	Redactar y enviar e-mails.....	40
Bluetooth.....	25	Cámara	41
Usar Wi-Fi Direct.....	28	Uso del visor.....	41
Usar SmartShare.....	28	Tomar una foto rápida.....	42
Llamadas	32	Después de que haya tomado la foto ..	42
Realizar una llamada.....	32	42
Llamar a los contactos.....	32	Opciones de ajustes avanzados.....	43
Responder y rechazar una llamada..	32	Ver las fotos guardadas.....	44

Videocámara.....	45	Utilidades.....	68
Uso del visor	45	Configurar una alarma	68
Grabar un video rápido	46	Usar la calculadora	68
Opciones de ajustes avanzados	46	Agregar un evento al calendario.....	68
Después de grabar un video.....	47	Grabador de voz.....	69
Ver los videos guardados.....	47	Administrador de aplicaciones	70
Funciones exclusivas de LG	48	MS Exchange	70
QuickMemo	48	Polaris Office 4	70
Usar las opciones de QuickMemo	49	FileShare.....	71
Cuaderno	50	Copia de seguridad.....	71
QuickTranslator.....	51	Crear copias de seguridad de los	
Zoom en vivo	53	datos del teléfono.....	72
QSlide.....	54	Programar copias de seguridad	
Función Reproducción Doble	55	automáticas	72
LG SmartWorld.....	56	Restaurar los datos del teléfono.....	73
On-Screen Phone.....	58	Google +	74
Multimedia.....	60	Búsqueda por voz.....	74
Galería.....	60	Descargas	75
Ver las fotografías	60	La Web	76
Acercar o alejar una imagen	60	Internet.....	76
Reproducir videos desde la galería ..	61	Uso de la barra de herramientas Web ..	
Editar fotos	61	76
Borrar las fotos y videos de la galería ...		Visualización de páginas web	77
.....	61	Chrome.....	78
Establecer un fondo de pantalla	61	Ajustes	79
Reproductor de videos	62	Acceso al menú de configuración	79
Editor de video	63	REDES INALÁMBRICAS	79
Asistente de video	64	DISPOSITIVO	81
Música.....	65	SISTEMA	86

Contenido

Actualización del software del teléfono	88
Accesorios	90
Solución de problemas.....	91
Preguntas frecuentes.....	95
Para su seguridad	103
Instrucciones de seguridad	111

Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, no será posible recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** de la categoría **DISPOSITIVO**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese el dedo por la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Prolongar la vida útil de la batería

- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

Aviso importante

- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Supervisar y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Ahorro de energía** en la categoría DISPOSITIVO > **Uso de la batería** en INFORMACIÓN SOBRE LA BATERIA.
- El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Uso de las carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Arrastre un icono de una aplicación sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán creando una carpeta.

4. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

5. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad si olvida el patrón de bloqueo.

NOTA: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que haya ingresado mientras crea el patrón de desbloqueo.



ADVERTENCIA

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, podrá volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo.

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción **¿Has olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que ingrese su PIN de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de desbloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un restablecimiento de fábrica (reinicio completo).

Aviso importante

Nota: Si realiza un reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Esta acción no se podrá revertir. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

Nota: Si no ha iniciado sesión con su cuenta Google y olvidó el patrón de desbloqueo, debe ingresar el PIN de seguridad.

6. Usar la función de reinicio completo (restablecimiento de valores de fábrica)

Para restaurar los ajustes originales de su teléfono, efectúe un reinicio completo (restablecimiento a los valores de fábrica) para inicializarlo.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Copia de respaldo y restauración** > **Restaurar datos de fábrica**.



ADVERTENCIA

Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

7. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Detener las aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > ficha **EN EJECUCIÓN**.

- 2 Desplace el dedo por la pantalla, toque la aplicación que desee y toque **Parar**.

NOTA: Para usar la función multitarea, toque y mantenga la **Tecla de Inicio** para pasar a otra aplicación mientras se utiliza una aplicación. Esto no hace que la otra aplicación deje de funcionar en segundo plano en el dispositivo. Asegúrese de tocar la **Tecla Volver** para salir de la aplicación luego después de usarla.

8. LG PC Suite

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el teléfono a una PC mediante un cable USB o Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del teléfono desde su PC.

Funciones principales de LG PC Suite:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (músicas, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su teléfono.
- Sincronizar datos (programas, contactos) del teléfono y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del teléfono.
- Actualizar el software del teléfono.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde otro teléfono.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar la aplicación para PC "LG PC Suite".

Instalar la aplicación para PC "LG PC Suite"

La aplicación para PC "LG PC Suite" se puede descargar desde el sitio web de LG.

- 1 Vaya a www.lg.com y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección de Soporte del teléfono móvil y seleccione el modelo LG-E987.
- 3 Haga clic en PC Sync, en la opción para descargar el software LG PC Suite.

Aviso importante

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP de 32 bits (Service pack 2), Windows Vista de 32 bits/64 bits, Windows 7 de 32 bits/64 bits.
- CPU: 1 procesador de 1 GHz o superior.
- Memoria: RAM de 512 MB o superior.
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, color de 32 bits o superior.
- Disco duro: 100 MB o más de espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior.

NOTA: Se requiere controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG a una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

9. Sincronizar el teléfono con una computadora

Para su comodidad, los datos del teléfono y la PC se pueden sincronizar fácilmente con la aplicación "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, favoritos y otros.

- 1 Conecte el teléfono a la PC (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi).
- 2 Confirme la opción **Software de LG** y seleccione el teléfono desde la computadora.
- 3 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar.

NOTA: Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB debe instalar LG PC Suite en la PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

SUGERENCIA: Para volver a usar la tarjeta microSD en el teléfono, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar  > **Solo cargar**.

Desconectar el teléfono de la computadora:

Abra el cuadro de notificaciones y toque  > **Solo cargar** para desconectar el teléfono de la computadora de manera segura.

10. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono LG-E987 cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.


Mientras haga o reciba llamadas, o mientras envíe y reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

11. Cuando la pantalla se congela

Mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante 10 segundos para apagarlo. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

Características del teléfono


Características del teléfono

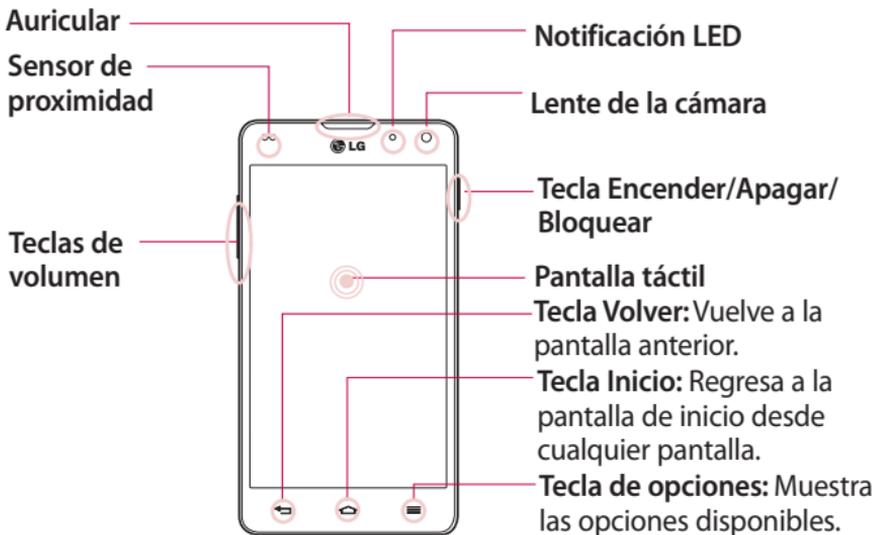

NOTA: Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor no funcione correctamente.

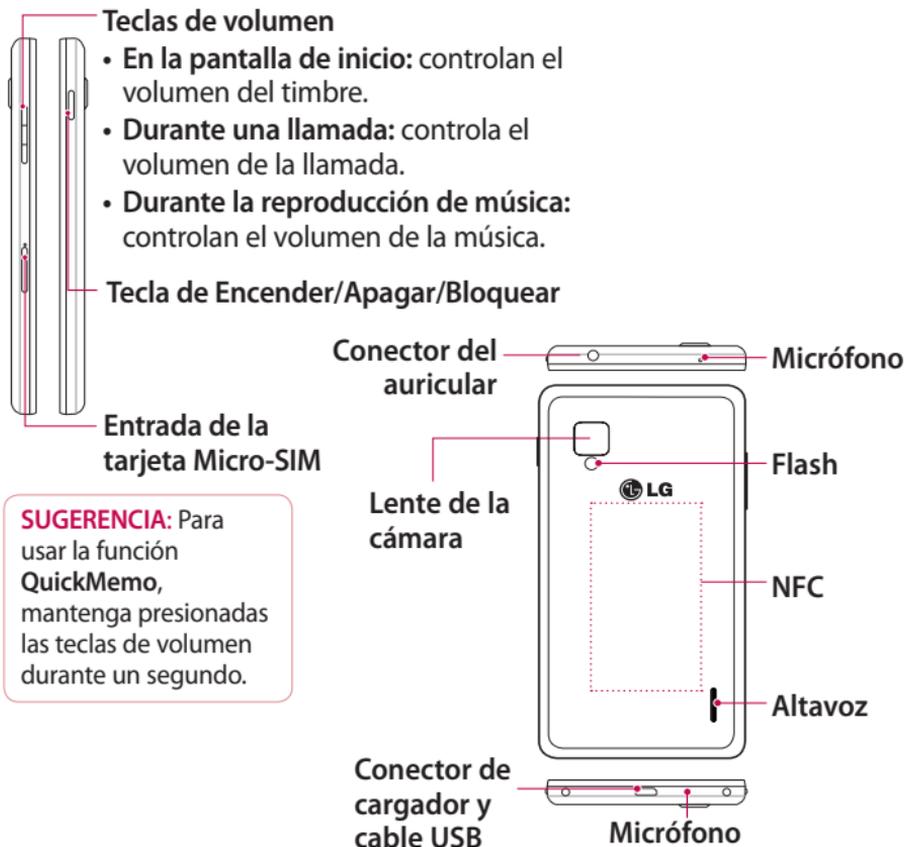

ADVERTENCIA

- Esta parte alberga el compartimento de la batería. No abra la tapa posterior.
- Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.

Características del teléfono

Instalación de la tarjeta Micro-SIM

Antes de comenzar a usar el teléfono, debe insertar la tarjeta Micro-SIM.

En la parte frontal de la bandeja de entrada de la Micro-SIM, hay una apertura pequeña y redonda.

1. Inserte en la apertura la herramienta de extracción de la tarjeta Micro-SIM (incluida en los accesorios del teléfono) y empuje firmemente, pero con suavidad, hasta que la bandeja salga.
2. Extraiga la bandeja y coloque la tarjeta Micro-SIM dentro, con la área de contacto dorada de la tarjeta hacia abajo y la esquina angulada hacia la derecha.
3. Vuelva a colocar la bandeja en la ranura y empújela con suavidad hacia el teléfono.



NOTA: Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

Cargar el teléfono

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.



NOTA:

- La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas e iconos se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no esté usando el teléfono, presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** para bloquear el teléfono.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, toque la opción correspondiente.

Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil

Desplazar o deslizar: para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla.

Tocar dos veces: toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla.

Zoom táctil: Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los mapas, o para ver las fotos.

Girar la pantalla: la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTAS:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Paneles en la pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, widgets y fondos de pantalla.

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

En la pantalla principal, podrá ver los iconos de menú en la parte inferior de la pantalla. Los iconos de menú brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza, como hacer llamadas, enviar mensajes y buscar un contacto.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Para agregar elementos de la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal. O toque  en la parte superior derecha.
- 2 En el menú Modo agregar, seleccione el elemento que desea agregar. Luego, verá los elementos agregados en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Borrar un elemento de la pantalla de inicio:

- En la pantalla principal, toque y mantenga presionado el icono que desea borrar y luego, arrástrelo hacia el icono .

Pantalla principal

SUGERENCIA: Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

SUGERENCIA: Sobreponga un icono del menú de aplicaciones sobre otro en la pantalla principal y ambos formarán una carpeta.


Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Toque y mantenga presionada la tecla de Inicio. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la tecla Volver para volver a la pantalla anterior.

Cuadro de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el cuadro de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

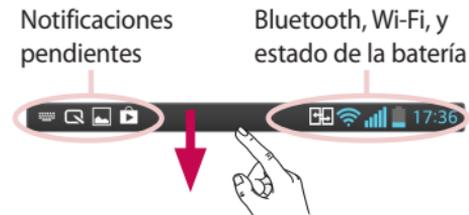


NOTA: Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

Ajustes rápidos

Toque el cuadro de notificaciones y desplace el dedo por la pantalla hacia abajo.

Toque  >  para administrar las notificaciones. Aquí podrá revisar y administrar QuickMemo, perfil de sonido, datos habilitados, NFC, modo Eco, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, pantalla giratoria, cuentas y sincronización, punto de acceso Wi-Fi, Miracast, ahorro de energía o modo avión.



Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como intensidad de la señal, nuevos mensajes, vida útil de la batería, Bluetooth, conexiones de datos, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Pantalla principal

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Sin tarjeta Micro-SIM		Modo de vibración
	Sin señal		Batería completamente cargada
	Modo avión		Se está cargando la batería
	Conectado a la red Wi-Fi		Descargando datos
	Auricular conectado		Cargando datos
	Llamada en curso		El GPS se está conectando
	Llamada en espera		Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Altavoz		Se están sincronizando los datos
	Llamada perdida		Nuevo correo de Gmail
	Bluetooth activado		Nuevo mensaje de Google Talk
	Advertencia del sistema		Nuevo mensaje

	Alarma establecida		Se está reproduciendo una canción
	Nuevo correo de voz		El teléfono está conectado a la PC mediante un cable USB o el anclaje de USB está activo
	Timbre silenciado		La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	NFC está encendido		Tanto el anclaje de USB como la zona Wi-Fi portátil.
	P2P está encendido		

NOTA: La ubicación de los íconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

Teclado en la pantalla

Puede ingresar el texto mediante el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece automáticamente cuando se necesita ingresar texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e ingresar texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos. Puede también mantener esta tecla presionada para ver el menú de Ajustes.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Configurar la cuenta de Google:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva. Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google. Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida desde estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono (Depende de su configuración de sincronización). Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot", su nombre en inglés. Algunos puntos de acceso están abiertos y puede simplemente conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o desactivó Wi-Fi, es posible que su proveedor de servicios aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en la ficha REDES INALÁMBRICAS
- 2 Mueva el cursor hacia la derecha para activar **Wi-Fi** y comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Las redes seguras se indican con un ícono de candado.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

Después de conectarse a una red Wi-Fi, la barra de estado muestra un ícono que indica el estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

SUGERENCIA: Con el LG-E987 puede disfrutar de conexión Bluetooth de alta velocidad.

Si el dispositivo con el que desea compartir archivos es compatible también con Bluetooth de alta velocidad, los archivos se transferirán automáticamente a través de la red de alta velocidad. Para usar la transferencia de datos a través de Bluetooth de alta velocidad, asegúrese de que Wi-Fi esté desactivado en los dispositivos antes de usarlos. Los ajustes para Bluetooth de alta velocidad pueden ser distintos en el dispositivo. Verifique los ajustes del dispositivo con su proveedor de servicios.

Activar de Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el teléfono con otro dispositivo antes de transferir datos.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque el menú **Bluetooth** y **Buscar dispositivos**. El teléfono explorará y mostrará los dispositivos Bluetooth dentro del alcance que estén disponibles. Si el dispositivo con el cual desea vincular no está en la lista, asegúrese de que el dispositivo objetivo esté configurado como visible y, a continuación, vuelva a tocar **Buscar dispositivos**.
- 3 Elija el dispositivo de la lista al que desee enviar datos.

Una vez que se complete la vinculación, su teléfono se conectará con el otro dispositivo.

Enviar datos vía Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo como una imagen o contacto, toque  en la pantalla de la imagen o la tecla de opciones y **Compartir** en la pantalla

Conectarse a redes y dispositivos

de la lista de contactos. Luego elija **Bluetooth**.

- 2 Compruebe que **Bluetooth** esté activado y luego seleccione **Buscar dispositivos**.
- 3 Elija el dispositivo de la lista al que desee enviar datos.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en **ACTIVADO** y toque **Hacer visible el dispositivo** para que sea visible en otros dispositivos.
- 2 Seleccione **Vincular** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento convirtiendo el teléfono en un dispositivo con punto de acceso Wi-Fi. Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

Cambiar los ajustes del punto de acceso Wi-Fi:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en el menú **REDES INALÁMBRICAS** > **Punto de acceso Wi-Fi** > elija las opciones que desee ajustar.

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Cambiar el nombre del Punto de acceso Wi-Fi o protegerlo

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**
- 2 Toque **Más ...** en la ficha REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Verifique que **Punto de acceso Wi-Fi** esté seleccionado.
- 4 Toque **Configure el Punto de Acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de Acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el **SSID de red** (nombre) que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de Acceso Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para remover la seguridad de la red Wi-Fi.
- 5 Toque **Guardar**.

Conectarse a redes y dispositivos

NOTA: Si establece la opción de seguridad en **Abierta**, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea por parte de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Usar Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct busca automáticamente en las cercanías dispositivos con Wi-Fi Direct, los dispositivos buscados aparecen en una lista en el orden en que se encontraron y puede seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia a través de SmartShare.

NOTA: Wi-Fi Direct no se puede activar mientras usa otras funciones de Wi-Fi.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** > conecte Wi-Fi tocando el icono a la derecha, toque la Tecla de opciones y **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

CREAR GRUPO: le permite a los dispositivos Wi-Fi existentes conectarse explorando su teléfono.

NOTA: Cuando el teléfono pase al modo propietario de grupo, consumirá más energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

Activar SmartShare y compartir contenidos

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque la tecla de opciones y seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque la opción **Visible** para activar esa función.
 - Toque **Aceptar siempre las solicitudes** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
 - Toque **Recibir archivos** si desea permitir que otros dispositivos carguen archivos multimedia a su teléfono.

NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

- 4 En la sección MIS CONTENIDOS COMPARTIDOS, toque esta opción para marcar los tipos de contenido que desea compartir. Seleccione entre **Fotos**, **Videos** y **Música**.
- 5 **SmartShare** ahora queda activado y listo para compartir contenido.

Compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a otros dispositivos

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).

NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el icono **Para**  y seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos reproductores.
- 3 Toque el icono **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.

Conectarse a redes y dispositivos

- 4 Explore la biblioteca de contenido.
- 5 Toque un archivo en miniatura o presione la tecla de opciones y seleccione **Reproducir**.

Compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

- 1 Mientras explora sus imágenes o videos en la galería, seleccione los archivos que desea compartir.
- 2 Toque 
- 3 Seleccione el dispositivo reproductor para reproducir los archivos.

NOTA: Siga los mismos pasos para usar el reproductor de música, la cámara o el reproductor de video para compartir contenido.

NOTA: Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación. Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores.

Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el icono **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 3 Ahora puede explorar la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura y luego toque **Descargar**.

Cargar contenido desde la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**
- 2 Toque el icono **De**  y seleccione **Mi teléfono**.
- 3 Puede examinar la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura y luego toque **Cargar**.
- 5 Seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

NOTA: Algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga de DMS y no se cargarán. Algunos tipos de contenidos no son compatibles.

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  y **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque **Finalizar** .

SUGERENCIA Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque  y abra la lista de contactos.
- 2 Desplace el dedo por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, toque el icono  para responder una llamada o toque  para rechazar una llamada recibida.

Toque **Mensaje rápido** en la parte inferior si desea enviar un mensaje.

SUGERENCIA: La función **Mensaje rápido** le permite enviar un mensaje cuando no pueda contestar una llamada.

Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice las teclas de volumen ubicadas en la lateral izquierda del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la tecla de opciones, **Agregar llamada** y marque el número. Además, también puede ir a la lista de llamadas realizadas recientemente tocando  o puede buscar en los contactos tocando  y seleccionar el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  **Teléfono** y elija la ficha **Registro** . Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.

Llamadas

SUGERENCIA: Toque la tecla de opciones y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todas las llamadas registradas.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

NOTA: Algunas opciones de ajustes de llamadas dependen de su proveedor de servicios.

1 En la pantalla principal, toque  y **Teléfono**.

2 Toque la tecla de opciones.

3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

Números de marcación fija: para activar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operadora. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Buzón de voz: le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

Ajustes de buzón de voz: si está usando el servicio de correo de voz de su proveedor, esta opción le permite ingresar el número de teléfono que desea usar para escuchar y administrar el correo de voz.

Guardar números desconocidos: después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

Rechazo de llamada: permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre las opciones **Desactivado**, **Rechazar llamadas de la**

Contactos

lista o **Rechazar todas las llamadas.**

Desvío de llamada: elija si desea desviar las llamadas siempre, cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Restricción de llamadas: seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas. Ingrese la contraseña para restricción de llamadas.

Duración de llamadas: permite ver la duración de todas las llamadas, incluidas las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y la última llamada.

Ajustes adicionales: le permite cambiar las siguientes opciones de configuración:

ID de emisor: le permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

Llamada en espera: si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando.

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Ingrese el número del nuevo contacto en el teclado y luego toque la tecla de opciones. Toque **Agregar a contactos** y **Crear nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

Buscar un contacto

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > y la opción de contactos para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 2 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve amarilla.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 En la lista de contactos, toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver los detalles.
- 2 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se borrará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > y la opción de contactos.
- 2 Toque **Grupos** y presione la Tecla de Opciones, seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono para el grupo creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Mensajes** y luego toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para** o toque . Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Seleccione la opción sugerida. También se pueden agregar varios contactos.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque **Ingresar mensaje** y escriba el mensaje.
- 4 Toque la tecla de opciones. Elija entre **Agregar asunto**, **Descartar**, **Emoticono** y **Mensajes rápidos**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abrirá la pantalla de mensaje, con su mensaje después del número de destinatario/nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Usar emoticonos

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla de opciones y luego elija **Emoticono**.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Los ajustes de los mensajes del teléfono LG-E987 están predefinidos, por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

En la pantalla **Mensajes**, toque la tecla de opciones y **Ajustes**.

NOTA: Las opciones de este menú pueden variar según su proveedor de servicios, país o región.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación **E-mail** para leer los correos electrónicos de otros servicios diferentes a Gmail.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema puede proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de e-mail

La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que le guiará para configurar una cuenta de email.

Agregar una cuenta de e-mail

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque la tecla de opciones > **Cuentas** > seleccione la tecla de opciones y, a continuación, toque **Agregar cuenta**.

Al finalizar la configuración inicial, la pantalla de **E-mail** muestra el contenido del buzón de entrada. Si incluye más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

Cambiar la configuración de una cuenta de email:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque la tecla de opciones > **Ajustes de cuenta**.

Borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque la tecla de opciones > **Ajustes de cuenta** > toque una cuenta que desee borrar > **Borrar cuenta**.

Pantalla de la cuenta de email

Puede tocar una cuenta para ver su bandeja de entrada. La cuenta desde la cual envía e-mail de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

Correo electrónico

 - Toque esta opción para abrir la carpeta **Combinación de recibidos** con los mensajes recibidos en todas las cuentas.

Para descargar más e-mails (más antiguos), toque **Cargar más e-mails** al final de la lista de e-mails.

Usar las carpetas de las cuentas

 - Toque este icono para abrir las carpetas de una cuenta.

Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Buzón de salida**, **Enviados** y **Borradores**. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar e-mails

Redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con las de los contactos. Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.
- 3 Agregue **Cc/Cco** y adjunte los archivos, si desea.
- 4 Escriba el mensaje.
- 5 Para enviar el mensaje, toque .

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta **Buzón de salida** hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, aparece en la carpeta de la cuenta de **E-mail**.

SUGERENCIA: Cuando reciba un correo electrónico nuevo en el buzón de entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración.

Uso del visor



- 1 **Cambiar cámara:** alterna entre la cámara interna y externa.
- 2 **Disparo Cheese:** diga 'Cheese' cuando esté listo para tomar una foto.
- 3 **Captura previa de imágenes:** toque este icono para capturar el momento perdido antes de presionar el obturador/**Filtro de imperfección** : corrige imperfecciones de la imagen.
- 4 **Modo disparo:** permite elegir entre **Normal**, **HDR**, **Panorama** o **Disparo continuo**.
- 5 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 **Modo videocámara:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 7 **Tomar una foto**
- 8 **Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Toque la pantalla y un cuadro de enfoque aparecerá en la pantalla del visor.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 5 Haga clic en  para capturar la foto.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

Después de que haya tomado la foto

Abra la foto que tomó para ver las siguientes opciones:

	Toque esta opción para ver una galería de fotos guardadas.
	Toque para compartir su foto utilizando la función SmartShare .
	Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para borrar la foto.

Toque la **Tecla de Opciones** para abrir las opciones.

Fijar imagen como: toque para usar la imagen como **Foto de contacto**, **Fondo de la pantalla principal** o **Pantalla de bloqueo**.

Mover: toque para mover la imagen a otro lugar.

Copiar: Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Renombrar: toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Girar a la izquierda/derecha: permite girar a la izquierda o a la derecha.

Recortar: permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

Editar: permite ver y editar la imagen.

Presentación: Muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

Detalles: encuentre más información acerca del contenido.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas.

	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Le permite encender el flash al tomar una foto en condiciones oscuras.
	Permiten acercar y alejar.
	Define y controla la cantidad de luz que debe ingresar a la foto.
	Se concentra en un punto específico.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.

Cámara



Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.



Aplica efectos artísticos a imágenes.



Establece un retraso después de presionar el icono Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.



Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de etiqueta geográfica, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.



Seleccione el sonido del obturador.



Si se activa esta función, se muestra la imagen después de tomarla.



Restaura los ajustes predeterminados de la cámara.



Muestra la ayuda para la cámara.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara, simplemente toque el icono **Galería/Multimedia**.

Videocámara

Uso del visor



- 1 Cambiar cámara:** Alterna entre la cámara interna y externa.
- 2 Tamaño del video:** Toque para establecer el tamaño del video (en pixeles) que está grabando.
- 3 Efecto en vivo:** el efecto en vivo brinda varios efectos visuales cuando se graba un video.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al grabar un video en condiciones de baja luminosidad.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú Configuración.
- 6 Modo cámara:** toque este icono para alternar al modo de cámara.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

SUGERENCIA: Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.

Videocámara

Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y toque el icono de **modo videocámara**
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Presione  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Permite acercar o alejar la imagen.
	Define y controla la cantidad de luz que debe ingresar al video.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Elija una tonalidad de color para aplicarla en la nueva vista.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.
	Seleccione la opción Desactivar para grabar un video sin sonido.
	La Revisión automática muestra el video que acaba de grabar.
	Permite restaurar los ajustes predeterminados de la cámara de video.



Toque esta opción para saber cómo opera esta función. Este ícono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.

Después de grabar un video



Toque para compartir su video utilizando la función **SmartShare**.



Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.



Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque esta opción para ver una galería de videos guardados.



Toque esta opción para borrar la foto.

NOTA: Aparecerá una imagen estática que representa el video si está activada la Revisión automática.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Ver los videos guardados


- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.

NOTA: Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Funciones exclusivas de LG

QuickMemo

Use **QuickMemo** para crear notas de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o con la pantalla actual del teléfono.

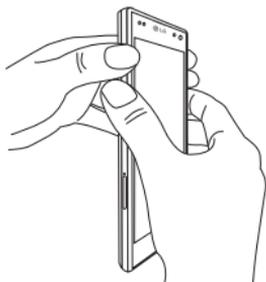

- 1 Ingrese a la pantalla de la **QuickMemo** manteniendo presionadas las teclas de volumen durante un segundo en la pantalla que desea capturar.

O bien

Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .



- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.



- 3 En el menú Editar, toque  y seleccione una opción para guardar la nota con la pantalla actual.

NOTA: Al usar QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

Usar las opciones de QuickMemo

Al utilizar la función QuickMemo, puede usar las siguientes opciones.

	Toque para mantener la nota actual en la pantalla y utilizar el teléfono a la vez.
	Selecciona si usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Selecciona el tipo de bolígrafo y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Guarda la nota con la pantalla actual en Galería/Multimedia o Cuaderno .

Ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería/Multimedia** o **Cuaderno** y seleccione el álbum QuickMemo.

Cuaderno

La aplicación Cuaderno le permite crear sus propias notas especiales con dibujos, imágenes, mapas y adhesivos.


Escribir una nota

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Cuaderno**.
- 2 Para crear una nueva nota, toque **Nueva nota**
- 3 Seleccione el modo deseado (**Portada**, **Título**, **Papel**, **Color del papel**) y luego toque **OK**.
- 4 Cree una nota sencilla en una página vacía.

Librería



Páginas: panel de propiedades

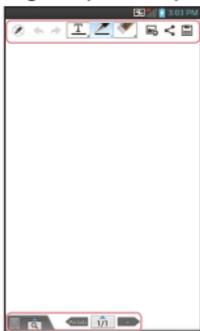

Librería



Busque páginas de notas.



Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Borra la nota guardada desde la Librería.

Páginas: panel de propiedades

	Seleccione el modo de sólo lectura o edición.
	Deshacer o Rehacer.
	Toque para escribir.
	Seleccione el Tipo de bolígrafo, Espesor, Opacidad y Color.
	Borra las notas que usted creó.
	Toque para adjuntar archivos a la nota.
	Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Guarda las notas con la pantalla actual.
	Seleccione para bloquear o desbloquear la Tecla Frontal.
	Toque para ampliar el área de entrada.

Visualizar el cuaderno guardado

- Las notas guardadas aparecen en la Librería.
- Si guarda notas de QuickMemo, se creará una carpeta de QuickMemo en la Librería automáticamente.

QuickTranslator

Con esta función, podrá usar la traducción instantánea entre muchos idiomas con/sin conexión a internet. Use la cámara para traducir.

Usted podrá adquirir diccionarios adicionales en Google Play Store para la opción de traducción sin conexión a internet.

Funciones exclusivas de LG



- 1 Idioma de origen.
- 2 Idioma de destino
- 3 Flash.
- 4 Traducción de párrafo.
- 5 Traducción de oraciones.
- 6 Traducción de cada palabra.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **QuickTranslator**
- 2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
- 3 Toque y seleccione el idioma deseado.
- 4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

NOTA: Solo se proporciona un diccionario sin cargo.


Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista siguiente el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.

NOTA: Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

Zoom en vivo

Zoom en vivo le permite aumentar o reducir el video que se produce.

- 1 Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar la imagen.
- 2 Cuando se desliza la pantalla hacia arriba o abajo, se ajustará el brillo de la pantalla.

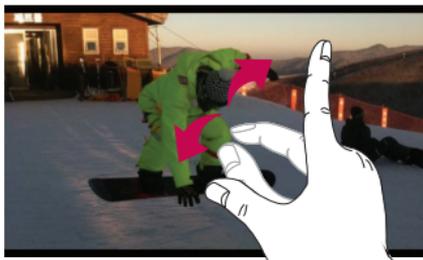

NOTA: No presione demasiado la pantalla táctil, ya que es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

QSlide

La función **QSlide** permite superposición en la pantalla del teléfono para una práctica visualización hasta dos ventanas al mismo tiempo.



1		Toque para salir de la función QSlide y volver a la pantalla completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo, seleccione la aplicación **QSlide** o bien, mientras usa una función compatible por la función **QSlide**, toque . La función se muestra continuamente como una pequeña ventana en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla de las ventanas más pequeñas cuando la barra de transparencia no está llena .

Función Reproducción Doble

Puede visualizar una pantalla diferente en cada una de las dos pantallas conectadas de forma inalámbrica o por cable.

- 1 El modo de reproducción doble se ejecuta al tocar la **Tecla Inicio**  cuando se reproduce contenido en la pantalla externa.
- 2 Puede dejar de reproducir contenido en la pantalla externa utilizando el panel de notificaciones.

NOTAS: Conecte su teléfono inteligente a una pantalla en forma inalámbrica (Miracast) o por cable (cable MHL). También puede conectar un monitor o televisor.

Replicado



Reproducción Doble



NOTAS: - Algunos videos pueden no ser compatibles con la función Reproducción Doble.

- Se recomienda el cable MHL protegido de LG.

- Hay tres aplicaciones compatibles con Dual Play: Videos, Media Home (solo MHL) y Polaris Office 4.

- La resolución mínima de TV requerida para Dual Play es 720p (1280x720).

LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido de interés: juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos; lo que le proporciona a los usuarios de teléfonos LG la oportunidad de disfrutar de experiencias más enriquecedoras en la "vida móvil".

Acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > Toque el icono  para acceder a **LG SmartWorld**.
- 2 Toque **Acceder** e ingrese la identificación y contraseña para SmartWorld. Si aún no está suscrito, regístrese y obtenga una membresía de SmartWorld.
- 3 Descargue el contenido deseado.

NOTAS: ¿Qué sucede si no tengo el icono ?

- 1 Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .

Usar LG SmartWorld

Participe de las promociones mensuales de LG SmartWorld.

Toque la tecla de opciones para encontrar rápidamente lo que está buscando.

Categorías: permite encontrar contenido por categoría (por ejemplo, educación, entretenimiento, juegos, etc.).

Buscar: permite buscar contenido.

Aplicaciones para usted: contenido recomendado basado en las opciones que seleccionó.

Ajustes: permite configurar el perfil y la pantalla.

Iniciar sesión: permite configurar su identificación y contraseña.

Utilice también otras funciones útiles en la pantalla de detalles del contenido.

	Busque contenido.
	Encuentre contenido por categoría (por ejemplo, juegos, educación, entretenimiento, etc.).
	Lista del contenido descargado/a actualizar.

NOTA: Es posible que la función SmartWorld no esté disponible para todos los proveedores, países y/o regiones.

On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC a través de una conexión USB, Bluetooth o Wi-Fi. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el mouse o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone

	Conecta/Desconecta el teléfono celular a la PC.
	Cambia las preferencias de On-Screen Phone.
	Salir del programa de On-Screen Phone.
	Maximiza la ventana de On-Screen Phone.
	Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.

Control del mouse: permite controlar el teléfono celular utilizando el mouse para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.

Insira texto con el teclado: permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.

Transferencia de archivos (teléfono celular a PC): envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC.

Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): envía archivos de la PC al teléfono celular. Seleccione los archivos que desea transferir, arrastre

y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se guardan en la memoria interna.

Notificaciones de eventos en tiempo real: una ventana emergente aparece para informarle sobre las llamadas recibidas o mensajes de texto/multimedia.

Instalar On-Screen Phone en la PC

- 1 Visite el sitio web de LG (www.lg.com).
- 2 Seleccione el país de su preferencia.
- 3 Vaya a Soporte > Soporte del teléfono celular.
- 4 Seleccione el modelo **LG-E987**.
- 5 Haga clic en **OSP** (On-Screen Phone) para descargar.
- 6 Instale On-Screen Phone en la PC.

Multimedia

Galería

Puede almacenar archivos multimedia como fotos y videos en la Galería. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería/Multimedia**.

NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Ver las fotografías

- 1 Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía.
- 2 Seleccione una carpeta y ábrala.
- 3 Las fotos se muestran por fecha de creación en las carpetas.
- 4 Seleccione una foto para verla en pantalla completa.
- 5 Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- 1 Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- 2 Use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar la imagen.

Reproducir videos desde la galería

- 1 Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización
- 2 Seleccione un video para mirar y toque .

Editar fotos

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones**  y use las opciones de edición avanzada.

Borrar las fotos y videos de la galería

Existen dos formas para borrar los archivos:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .

Establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones**  >Ficha **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de la pantalla principal.

NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Reproductor de videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos** y seleccione el video que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar el video.
	Toque esta opción para reanudar el video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toque para cambiar el radio de la pantalla de video.
	Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.


Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las **Teclas de Volumen**, ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Cortar**, **Borrar** y **Detalles**.

Editor de video

Se puede editar las fotos o los videos almacenados en el teléfono.


< Pantalla de la lista de proyecto >

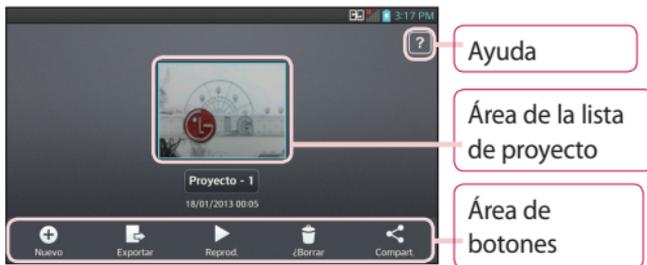

	Crear proyecto
	Exportar proyecto para reproducir en aplicaciones como videos
	Reproducir proyecto
	Borrar proyecto
	Compartir proyecto con aplicación como YouTube

NOTA: La función de edición de video solo es compatible con fotos o videos grabados con este teléfono.

< Pantalla de edición de proyecto >

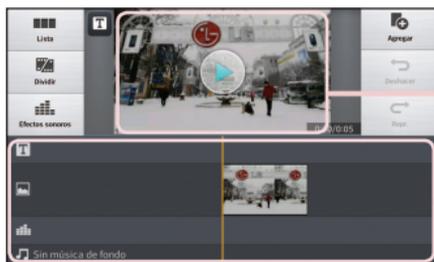

Área de visualización

Área de cronología



Pasar a la pantalla de la lista de proyecto. El proyecto editado actualmente se guarda en forma automática



Divida el clip de video en dos bloques con el encabezado de reproducción



Ingresar efectos de sonido



Ingresar videos, imágenes o clip de audio



Deshaga una acción



Rehaga una acción



Ingresar texto a clip de video o imagen

Asistente de video

Puede grabar su propia película al usar sus imágenes, videos y música.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Asistente de video**.
- 2 Toque  para agregar imágenes o videos a su película.
- 3 Seleccione las imágenes y videos y toque .
- 4 Para borrar imágenes o videos, toque  y seleccione los archivos deseados > Toque .

- 5 Para reorganizarlos, mantenga presionada una imagen/video, arrástrela y suéltela en la posición deseada.
- 6 Toque **Seleccionar estilo** para elegir el estilo deseado para la película.
- 7 Toque **Seleccionar música** para ajustar la música de fondo.
- 8 Toque  para reproducir su película.
- 9 Toque  para editar el clip de video usando **Texto**, **Adhesivo** o **Punto mágico**. Toque  después de editar el video y  para guardar el video.
- 10 Toque  para ver la información de ayuda sobre cómo usar esta función.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Músicas**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

Multimedia

- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslícese hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado > Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

	Toque para encontrar los archivos con YouTube
	Toque para compartir su música utilizando la función SmartShare.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para controlar el volumen de la música.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.
	Toque para establecer los favoritos
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.
	Toque para ajustar el efecto de audio Dolby cuando esté conectada la toma para auriculares.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas de volumen, ubicadas en la lateral izquierda del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Remover de**

la lista de reproducción, Compartir, Fijar como tono de timbre, Borrar, Detalles y Buscar.

NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Configurar una alarma

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > .
- 2 Establezca la repetición, la duración de la repetición, la vibración, el tono de alarma, active la opción de rompecabezas e incluya una nota. Toque **Guardar**.
- 3 Después de establecer la hora, el teléfono LG-E987 le informará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.

SUGERENCIA: Cuando empiece a sonar la alarma, voltee el teléfono (con la pantalla hacia abajo) para posponer la alarma de acuerdo con el tiempo establecido previamente.

Usar la calculadora

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo (=).
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione el **Panel avanzado** y, a continuación, elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque el icono. 

Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario/Agenda**.
- 2 Toque  para ver los distintos tipos de vistas del calendario (día, semana, mes o agenda).

- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y presione .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

NOTA: El nombre de esta función puede cambiar según el proveedor de servicios.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  > la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Enviar una grabación de voz

- 1 Puede enviar el clip de audio al tocar .
- 2 Elija entre **Bluetooth**, **E-mail**, **FileShare**, **Gmail**, **Notas** o **Mensajes**. La grabación de voz se agrega al mensaje. Entonces, puede escribir y enviar el mensaje de manera habitual.

Administrador de aplicaciones

Puede verificar y administrar las aplicaciones que se están ejecutando con el uso del administrador de aplicaciones. También puede desinstalar las aplicaciones que ha instalado en el dispositivo.

MS Exchange

Esta función permite acceder, el MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Cuentas y sincronización** > Marca la casilla de sincronización automática de datos y **AGREGAR CUENTA**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** > Insira la **Dirección de e-mail** y la **contraseña**.

Polaris Office 4

Polaris Office es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Office 4**.

Administrar archivos

Polaris Office ofrece a los usuarios de teléfonos móviles características convenientes para administrar archivos, como copiar, mover, pegar, borrar archivos y carpetas directamente en el teléfono.

Ver archivos

Los usuarios de teléfonos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

FileShare

Esta función le permite compartir archivos desde su teléfono.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **FileShare**.
- 2 Elija los tipos de contenido que desea compartir. Escoja entre Imágenes, Videos, Música y Documentos.

Copia de seguridad

Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono

Se le recomienda crear y guardar regularmente archivos de copia de seguridad en la tarjeta de almacenamiento interna, especialmente antes de actualizar el software. Esta aplicación **Backup** es compatible entre teléfonos LG, otras versiones de software o sistemas operativos. Por lo tanto, cuando compre el nuevo teléfono LG, puede respaldar la información del teléfono LG-E987 en su nuevo equipo.

Si cargó previamente la aplicación **Backup**, puede crear copias de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del teléfono, como

sus ajustes, contactos, calendario, registro de llamadas, aplicaciones descargadas, mensajes, aplicaciones preinstaladas y configuración del sistema.

Crear copias de seguridad de los datos del teléfono

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Hacer copia de respaldo** > Seleccione la ubicación para guardar su copia de seguridad.
- 2 Toque **Agregar nueva** para ingresar un nombre para el archivo de copia de seguridad y luego seleccione **Continuar**.
- 3 Seleccione los elementos para los que desea hacer una copia de seguridad y luego **Continuar** para hacer la copia de seguridad.
- 4 Cuando haya hecho copias de seguridad para todos los elementos seleccionados, verá el mensaje que se ha realizado y seleccione **Continuar** para finalizar.

Programar copias de seguridad automáticas

También puede habilitar las copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono según sus ajustes de programación. Para hacerlo, siga estos pasos:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Programar**.
- 2 En la pantalla **Ubicación de la copia de respaldo programada**, seleccione la ubicación donde desea guardar su copia de seguridad.
- 3 En la lista, seleccione con qué frecuencia desea hacer copias de seguridad de los datos y ajustes del teléfono, y seleccione **Continuar**.
- 4 Seleccione los datos para los que desea hacer copias de seguridad y luego, seleccione **Continuar** para finalizar el ajuste de la programación.

Restaurar los datos del teléfono

NOTA: Todos los archivos que están almacenados en el teléfono se eliminan antes de restaurar el archivo de copia de seguridad.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Restaurar** > seleccione la ubicación donde se encuentra su copia de seguridad.
- 2 En la pantalla **Restaurar datos**, seleccione un archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desee restaurar.
- 3 Seleccione los elementos que desea restaurar y luego, seleccione **Continuar** para restaurar los datos del teléfono.

NOTA: Tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.

- 4 Si el archivo de la copia de seguridad está encriptado, ingrese la contraseña que configuró para encriptar.

NOTAS:

- Mientras esté en el modo de almacenamiento masivo, la aplicación Backup puede no funcionar. Seleccione la opción Solo cargar cuando el cable USB esté conectado.
- Se puede habilitar el cifrado para encriptar los archivos de copia de seguridad para estar más protegido.

Toque la **Tecla de opciones** en la pantalla **Backup**, seleccione **Ajustes** > **Seguridad** y marque la opción de habilitar cifrado. Después de habilitar el cifrado, para restaurar los datos debe recordar la contraseña creada.

Google+

Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Google +**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

NOTA: También puede habilitar la eliminación automática de las antiguas copias de seguridad y mantener solo la copia de seguridad más reciente. Toque la Tecla de opciones en la pantalla Backup, seleccione **Ajustes** > **Copia de respaldo programada** > **Borrar copias de respaldo antiguas** y seleccione el número de copias de seguridad programadas que conservará.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla.
- 3 Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver los archivos descargados a través de las aplicaciones.

- Toque  > ficha **Descargas**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Internet

El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa dónde esté ni cuáles sean sus preferencias.

NOTA: incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Navegador**.

Uso de la barra de herramientas Web

Toque y mantenga presionada la barra de herramientas Web y deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.



Toque para volver una página.



Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla **Volver**, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.



Toque para ir a la página de Inicio.



Toque para agregar una nueva ventana.



Toque para acceder a los favoritos.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque Ir.

Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  → 

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Usar opciones

Toque la tecla de opciones para ver las siguientes opciones.

Actualizar: permite actualizar la página web actual.

Guardar en Favoritos: permite agregar la página web actual como favorita.

Compartir página: permite compartir la página Web.

Buscar en la página: permite encontrar letras o palabras en la página web actual.

Ver en modo clásico: le permite ver la página web como escritorio.

Guardar para lectura fuera de línea: guarda la página actual para leerla cuando esté fuera de línea.

Brillo: modifica el brillo de la visualización.

Ajustes: muestra los ajustes del navegador.

Salir: sale del navegador.

Historial

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente.

Para limpiar el historial, toque  → **Borrar todo el historial**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.

Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  → + **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver fichas abiertas en otros dispositivos, toque **Menú**  → **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para ver favoritos, toque .

Acceso al menú de configuración

- 1 En la pantalla principal, toque  > **Ajustes del sistema**.
- 2 Seleccione la categoría que desea ajustar.

REDES INALÁMBRICAS

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo avión.

<Wi-Fi>

Wi-Fi: active Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC del teléfono LG-E987 en el router.

Puede encontrar la dirección MAC mediante los siguientes pasos: Toque la ficha **Aplicaciones > Ajustes > Wi-Fi > toque la Tecla de opciones > Avanzado > Dirección MAC.**

< Bluetooth >

Esta opción activa Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

<Más>

Modo avión: después de activar esta opción, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Ajustes

Red de archivos: Permite compartir carpetas con otros dispositivos mediante una conexión inalámbrica.

Punto de acceso Wi-Fi: Permite compartir una red móvil por Wi-Fi y configurar los ajustes de zona Wi-Fi portátil.

Miracast: Con Miracast, puede replicar en forma inalámbrica la pantalla y el sonido de su teléfono en una llave LG Miracast o una TV.

Conexión Bluetooth: Permite fijar el teléfono para compartir la conexión de Internet a través de Bluetooth.

NFC: Su teléfono es un dispositivo móvil con NFC activado. La tecnología de comunicación de campo cercano (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC al tocarlo simplemente con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, los contenidos de esta aparecerán en su teléfono.

Para activar o desactivar las funciones NFC: En la pantalla principal, toque y deslice el panel de notificaciones hacia abajo con su dedo y, a continuación, seleccione el icono de NFC para activarlo.

NOTA: La aplicación de NFC se puede utilizar incluso si el teléfono está en modo avión.

Uso de NFC: Para utilizar las funciones NFC, asegúrese de que su dispositivo está encendido y de que NFC esté habilitado.

Android Beam: Cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos.

Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determinará el contenido a transferir.

VPN: Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado

anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

Redes móviles: Permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

< Sonido >

Perfil de sonido: Puede elegir **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

Volúmenes: puede controlar el volumen del tono de llamada, sonido de notificación, tono de respuesta del teléfono, música, video, juegos y otros medios y alarmas.

Período en silencio: Permite configurar horarios en los que se apagarán todos los sonidos, excepto la alarma y los medios.

Tono de timbre con vibración: Vibra al recibir llamadas o notificaciones.

Tono de llamada: Permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

Sonido de notificaciones: Permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

Tono de llamada inteligente: Programe un aumento en el volumen del tono de su teléfono cuando suba el ruido del ambiente.

Tonos de marcación del teclado: Le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

Tono de toque: Le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

Tono de bloqueo de pantalla: Le permite configurar el teléfono para que

Ajustes

reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Vibrar al tocar: Permite establecer la respuesta de vibración cuando se toca la pantalla del teléfono.

< Pantalla >

Brillo: Permite ajustar el brillo de la pantalla.

Límite de tiempo de pantalla: Permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Pantalla inteligente: Permite mantener la pantalla encendida cuando el teléfono detecta sus ojos mirando hacia la pantalla.

Pantalla giratoria: Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Tipo de fuente: Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente: Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

Luz de la tecla frontal: Permite fijar el tiempo de iluminación de la tecla frontal.

Aviso de notificación: El LED de notificación está ubicado a la izquierda de la cámara frontal. Puede ver una pequeña luz LED encendida cuando el teléfono se está cargando o cuando recibe una notificación si la pantalla LCD se apaga. Puede configurar el **Aviso de notificación** encienda o se apague. Puede configurar las distintas opciones de la lista de elementos de notificación por destello.

Corrección de la proporción de la pantalla: Cambie el tamaño de la resolución de las aplicaciones descargadas para que se adapten al tamaño de la pantalla.

Calibración del sensor de movimiento: Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

< Pantalla principal >

Establezca el **Tema, Animación, Efectos de la pantalla, Fondo de pantalla o Solo vista vertical**. Seleccione la opción para establecer **Desplazar**

pantallas circularmente y Copia de respaldo y restauración de pantalla.

< **Bloqueo de pantalla** >

Seleccionar bloqueo de pantalla: Permite fijar un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Puede configurar **Deslizar, Reconocimiento de rostro, Patrón, PIN y Contraseña**, o puede dejarlo como **Ninguno**.

La próxima vez que encienda el teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Fondo de pantalla: Puede seleccionar el fondo de pantalla desde fondos de pantalla o desde la galería.

Reloj y atajos: Personalice el reloj y los atajos en la pantalla de bloqueo.

Efecto de la pantalla: Seleccione el efecto de pantalla.

Info. del propietario: Muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

Temporizador de bloqueo: Mientras el teléfono está en modo de espera, el teléfono se bloqueará después de la hora fijada aquí ha transcurrido. Pero, si se ha seleccionado **Ninguno** en el menú seleccionar bloqueo de pantalla, el teléfono no se bloqueará.

El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente:

Independientemente de la configuración de bloqueo automático, el teléfono se bloquea inmediatamente con la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**. Pero, si se ha seleccionado **Ninguno** en el menú **Seleccionar bloqueo de pantalla**, el teléfono no se bloqueará.

Vibrar al tocar: Seleccione para establecer la vibración para la pantalla táctil del teléfono.

< **Gestos** >

Mover elementos de la pantalla principal: Toque y sostenga un elemento e incline el dispositivo para mover el elemento en las pantallas o aplicaciones de Inicio.

Ajustes

Sensibilidad de inclinación: Pruebe y ajuste la sensibilidad del sensor de inclinación para la pantalla principal y las aplicaciones.

Silenciar llamada recibida: Gire el dispositivo para silenciar una llamada recibida.

Posponer o detener alarma: Gire el dispositivo para posponer o para detener la alarma.

Detener el video: Gire el dispositivo para pausar un video en reproducción.

Ayuda: Ayuda para las funciones de gestos.

< Almacenamiento >

Almacenamiento interno: Permite ver el uso del almacenamiento interno.

< Ahorro de energía >

Administre la batería y evalúe los elementos de ahorro de energía. También puede verificar el uso de batería.

< Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

< Control de Quad-core >

Establezca el Modo Eco para extender la duración de la batería al optimizar en forma dinámica la política de control del CPU.

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Acceso a la ubicación >

Acceder mi a ubicación: Si activa esta función, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al

proporcionar estos servicios.

Satélites GPS: Si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

Wi-Fi y localización de red móvil: Permite que las aplicaciones utilicen datos de fuentes como el Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada.

< Seguridad >

¿Encriptar el dispositivo?: Codifica todos los datos del teléfono, incluyendo los datos del sistema. Será necesario un número PIN o contraseña para decodificar su teléfono cada vez que lo encienda.

Fijar bloqueo de tarjeta Micro-SIM: Permite configurar el bloqueo de la tarjeta Micro-SIM o cambiar el PIN de la tarjeta Micro-SIM.

Hacer visible la contraseña: Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos: Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: Ajustes predeterminados para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Credenciales de confianza: Muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento: Elija instalar certificados codificados desde su almacenamiento interno.

Borrar credenciales: Permite borrar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

< Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

Ajustes

Copia de respaldo de datos: Permite configurarlo para hacer una copia de respaldo de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: permite configurarlo para respaldar su cuenta.

Restauración automática: Permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el teléfono.

Restaurar datos de fábrica: Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

SISTEMA

< Fecha y hora >

Use esta función para configurar cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Accesibilidad >

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono

NOTA: Necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB: Puede fijar el modo deseado.

Preguntar al conectarse: seleccione el modo de conexión USB cuando se conecte a una PC.

Ayuda: Ayuda para la conexión.

PC Suite: Seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi.

Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para LG PC Suite mediante la conexión Wi-Fi.

On-Screen Phone: la visualización de la pantalla y el control del teléfono desde la PC están disponibles a través de conexión USB, Bluetooth o Wi-Fi.

Ayuda: Ayuda para software LG.

<Opciones del desarrollador>

Le permite ajustar las opciones avanzadas del sistema.

< Acerca del teléfono >

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione un país y un idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el software del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio.

Como la actualización del software de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se remueve el cable de datos USB.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil:

Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > después de leer y aceptar los términos de uso, compruebe la disponibilidad de nuevo software.

También puede retardar la actualización en 1 hora, 4 horas, 8 horas o un día. En este caso, la aplicación le avisará que debe realizar la actualización cuando sea el momento adecuado. También puede cambiar una actualización manualmente.

Marcas registradas

LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics. Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

DivX HD The logo for DivX HD, featuring the word "DivX" in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol, and "HD" in a smaller font below it.

SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified® que permite reproducir el formato video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad.

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Dolby Mobile

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-E987. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales y distintos de acuerdo al país y/o región).

Cargador



Guía de inicio rápido

Obtenga más información acerca del LG-E987.



Auriculares



Cable de datos

Conecta el teléfono a la PC



Herramienta de extracción de la tarjeta Micro-SIM



NOTAS:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región y o país.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de Micro-SIM	No hay ninguna tarjeta Micro-SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta Micro-SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta Micro-SIM tiene más de 6 a 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta Micro-SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos introducidos no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta Micro-SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla de Encender/Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente	Presione La tecla Encender/Apagar/Bloquear por dos segundos como mínimo
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda o un estuche de protección, compruebe si el área del sensor de proximidad está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

Preguntas frecuentes

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como un auricular o un kit para el automóvil, y compartir imágenes, videos, contactos y otros elementos a través del menú Galería/Contactos. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
BT Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
Datos Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, presione  y luego Carpetas para elegir una carpeta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya ingresado a Gmail, no necesitará volver a hacerlo.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay un límite de tamaño de archivos para cuando quiero usar un archivo MP3 como tono?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, presione el icono de teléfono. 2. Marque el número y luego presione la Tecla de Opciones . 3. Toque Agregar pausa de dos seg. o Agregar espera.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="513 204 962 266">1. En la pantalla principal, presione la tecla Menú .<li data-bbox="513 268 962 330">2. Toque Ajustes del sistema > Bloqueo de pantalla.<li data-bbox="513 332 962 487">3. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.<li data-bbox="513 490 962 551">4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo. <p data-bbox="513 554 962 616">Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p data-bbox="513 618 962 962">Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece el PIN de seguridad, se puede utilizar para desbloquear el patrón)</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el icono ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si la olvidó, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.</p> <p>Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.</p>
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma:</p> <p>En la pantalla principal, presione la</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tecla de Opciones  y luego toque Ajustes del sistema. 2. Toque Idioma y teclado > Idioma. 3. Seleccione el idioma deseado.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de espera de la pantalla?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, presione la Tecla de Opciones .2. Toque Ajustes del sistema > Pantalla, seleccione Límite de tiempo de pantalla.3. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Función del teléfono Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 3G están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, presione la Tecla de Opciones . 2. Toque Ajustes de aplicaciones > DESCARGADO. 3. Toque la aplicación y luego Desinstalar.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
Función del teléfono Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, es posible utilizarlo como alarma. <ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque Fijar como tono de timbre. 2. En la pantalla de ajustes de alarmas, seleccione la canción como tono de timbre.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Solución de recuperación Reinicio completo (restablecimiento a valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

Para su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad

 ¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Para su seguridad

NOTA: Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un kit manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20°C o superiores a 50°C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área

Para su seguridad

de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF)

que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es de 0,70 W/kg y, cuando se usa sobre el cuerpo es de 1,19 W/kg.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esos normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

Para su seguridad

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías esta diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.

- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional

Instrucciones de seguridad

de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra

Instrucciones de seguridad

la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Instrucciones de seguridad

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, apague y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie

el conector de alimentación siempre que esté sucio.

- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

Instrucciones de seguridad

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

Temperatura ambiente

Máx: +50°C (descargando),
+45°C (cargando)

Mín: -10°C

Reglamentación y seguridad

Toque la tecla de opciones, **Ajustes del sistema** > **Acerca del teléfono** > **Reglamentación y Seguridad** para obtener información sobre la reglamentación y seguridad.

NOTA: software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.