



ESPAÑOL

LG G3 **Guía del usuario**

Esta guía le ayudará a familiarizarse con el teléfono.

- Parte del contenido y de las ilustraciones podrían diferir de su dispositivo dependiendo de la región, el proveedor de servicios, la versión de software o la versión del sistema operativo, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google, Inc.

-
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y las entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

- Atención al cliente de U.S. Cellular®: 1-888-944-9400

Contenidos	3
Familiarizarse con el teléfono.....	6
Pantalla principal.....	21
Configuración de la cuenta de Google	32
Llamadas.....	37
Contactos	48
Mensajes.....	51
E-mail	53
Gmail	55
Hangouts.....	57
Cámara y video	58
Multimedia	70
Herramientas	74
La Web.....	95
Ajustes.....	97
Resolución de problemas	121
Seguridad	128
Declaración de garantía limitada	162

⚠ Advertencia No seguir las instrucciones puede ocasionar lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA: Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California de causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **Lávese las manos después de manipular.**



▶ No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.



▶ Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

▶ No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.



▶ Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.



▶ No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en los aviones).



▶ No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.



▶ No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.



▶ No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.



▶ No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.



▶ No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

▶ No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.

▶ No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.

▶ No desarme el teléfono.

▶ No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.



▶ No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.



▶ Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

▶ Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.



▶ Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes conectoras del teléfono, etc.) Esto podría causar asfixia o sofocación, dando como resultado lesiones graves o la muerte.



▶ Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando se ilumina porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.



▶ Sólo use baterías, y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

▶ Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.



▶ Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

▶ Su teléfono es un aparato electrónico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto prolongado directo con la piel en la ausencia de ventilación adecuada puede resultar en molestias o quemaduras leves. Por lo tanto, tenga cuidado al manipular el teléfono durante o inmediatamente después de utilizarlo.

Descripción general del teléfono

Vista frontal



- NOTAS**
- Todas las imágenes de pantalla en esta guía son simuladas. Las pantallas actuales pueden variar.
 - Las instrucciones para realizar tareas en esta guía se basan en los ajustes predeterminados del teléfono y podrán cambiar dependiendo en el modo y la versión del software en su teléfono.

1. **Sensor de proximidad** Detecta la proximidad de otros objetos (por ejemplo, la cabeza) de modo que los comandos táctiles no se activen accidentalmente (durante una llamada o al llevarlos dentro de un bolsillo).
NOTA No bloquee el sensor ni el área cercana al sensor con una cobertura o un estuche para teléfonos.
2. **LED de notificación** Parpadea para alertarlo sobre notificaciones (ej. llamada entrante, nuevo mensaje de texto, desbloqueo de pantalla, etc.).
3. **Cámara frontal** Use para tomar fotos y grabar video de si mismo. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
4. **Barra de toque rápido** Proporciona iconos de acceso rápido, de un solo toque a la pantalla de aplicaciones y a las aplicaciones de uso más frecuente.

5. **Tecla Volver** Toque esta tecla táctil (en la Barra de toque rápido) para volver a la pantalla anterior o cerrar los elementos emergentes (tales como menús, cuadros de diálogo, y el teclado en pantalla. Toque y mantenga presionado para acceder a la función de Ventana Doble que le permite usar dos aplicaciones al mismo tiempo.
6. **Tecla Inicio** Toque esta tecla táctil (en la Barra de toque rápido) para volver a la pantalla principal (o el panel de la pantalla principal predeterminada desde cualquiera de los paneles de extensión). Mantenga presionado para acceder a Google Now.
7. **Tecla Aplicaciones Recientes** Toque esta tecla táctil (en la Barra de toque rápido) para mostrar las aplicaciones usadas recientemente. Mantenga presionada esta tecla para abrir un menú de opciones con elementos relacionados con la pantalla o la aplicación actual. Sólo se aplica cuando está disponible, según la pantalla o la aplicación.
8. **Pantalla principal** Muestra todos los elementos necesarios para el funcionamiento del teléfono incluidos iconos para acceder a aplicaciones, widgets y la Barra de estado (con iconos de estado), por lo que permite acceso con un solo toque a todas sus funciones y características.
¡ADVERTENCIA! Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil.
9. **Auricular** Permite escuchar a las personas que llaman y las indicaciones automatizadas.

Vista posterior



10. **Cámara Posterior** Se usa para tomar fotos y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
11. **Detección de Láser de Enfoque Automático** Detecta la distancia entre la lente de la cámara posterior y los objetos cercanos que utilizan la tecnología láser. Esta función ayuda a la cámara a enfocar rápidamente y con precisión a distancias cortas o largas.
- NOTA** No cubra el sensor de proximidad ni el sensor Detección de Láser de Enfoque Automático con una película protectora, estuche o funda protectora no autorizada por LG ya que puede causar un mal funcionamiento en el dispositivo.
12. **Botón Encender/Bloquear** Presione para apagar la luz de fondo de la pantalla y bloquear la pantalla, o encender la luz de fondo de la pantalla. Manténgala presionada para apagar/encender el teléfono, reiniciarlo y encender/apagar el Modo avión.
13. **Punto de toque NFC** Toque la parte posterior de su teléfono con una etiqueta NFC o con otro dispositivo compatible con NFC en esta ubicación para transferir datos entre ellos.
14. **Altavoz** Se usa para escuchar audio (p. ej., música, videos, clips de sonido, etc.) desde el altavoz posterior en vez del auricular.


15. **Botones de volumen** Presione para ajustar el volumen del tono de timbre, volumen de medios o el volumen durante una llamada.

SUGERENCIA

- Con la luz de fondo apagada (inactiva), puede mantener presionado el **Botón de Volumen Inferior**  para activar la aplicación **Cámara**.
- Con la luz de fondo apagada (inactiva), puede mantener presionado el **Botón de Volumen Superior**  para acceder a la aplicación **QuickMemo+**.

16. **Flash LED** Aumenta el brillo de la imagen capturada o el video grabado cuando se enciende el flash.

Vistas superior e inferior

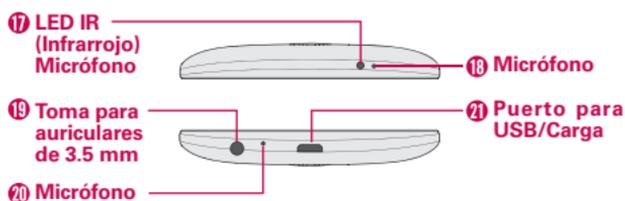


17. **LED IR (Infrarrojo) Micrófono** Utiliza infrarrojo para comunicar con dispositivos usando la aplicación QuickRemote.
18. **Micrófono** Permite transmitir la voz a la persona que llama. También se usa para funciones activadas por voz.
19. **Toma para auriculares de 3.5 mm** Permite conectar un auricular opcional de 3.5 mm para mantener conversaciones cómodas de manos libres. Además permite conectar los auriculares para escuchar música.
20. **Micrófono** Permite transmitir la voz a la persona que llama. También se usa para funciones activadas por voz.
21. **Puerto para USB/Carga** Permite conectar el cargador, el cable USB u otros accesorios compatibles.

NOTA Usted puede comprar un cable de datos rápido separado de LG para disfrutar de una mayor velocidad de transferencia de datos con dispositivos compatibles (por ejemplo, computadora portátil).

Configurar tu teléfono


Paso 1. Para quitar la tapa posterior

Inserta tu uña dentro de la ranura ubicada en la parte inferior izquierda de la tapa posterior y levanta la tapa suavemente.

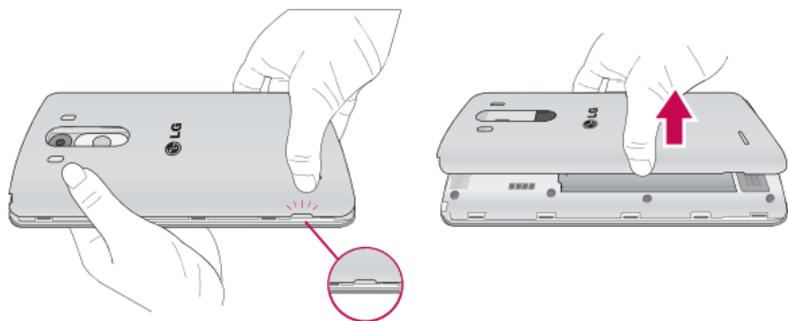


Paso 2. Instalar la batería

Introduzca la batería en el compartimiento y compruebe que los conectores dorados queden alineados. Presione suavemente para que la batería quede asegurada.

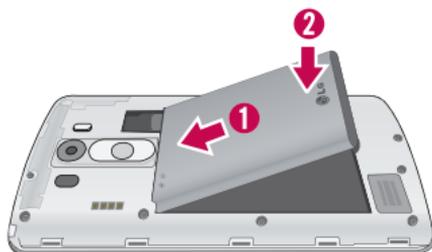


Paso 3. Reemplazar la tapa posterior

Coloque la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería y luego presione hacia abajo a lo largo del borde para asegurar la tapa.

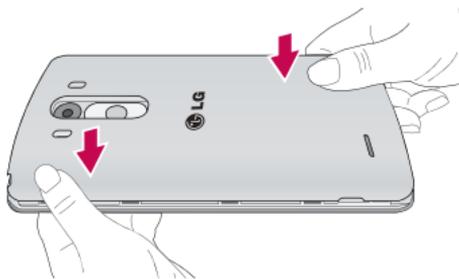

Paso 4. Cargar el teléfono

Antes de encender el teléfono, cargue la batería por completo. Asegúrese de usar el cable USB y el cargador adaptador que vienen con el teléfono. Oriente el conector del cable USB correctamente antes de introducirlo en el Puerto para USB/Carga para evitar que se deteriore el teléfono. Consulte **Carga del teléfono** en la página 15 para obtener más información.

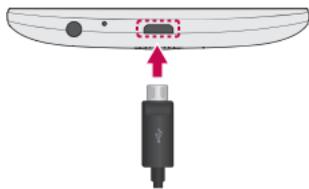


NOTA Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono para maximizar la vida útil de la batería.

Retirar la batería y tarjeta SIM

Extraer la batería

1. Inserta tu uña dentro de la ranura ubicada en la parte inferior izquierda de la tapa posterior y levanta la tapa suavemente.

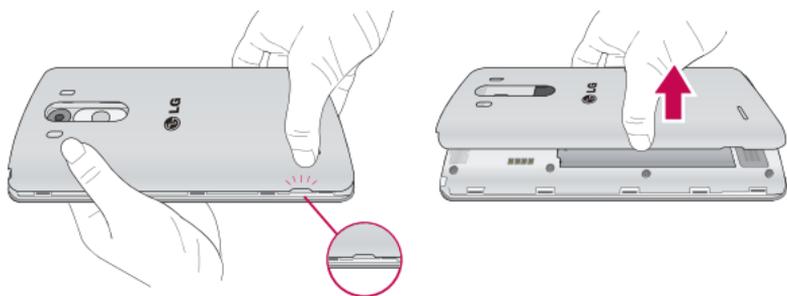


2. Retire la batería del compartimento de la batería usando la abertura de dedo.



Insertar y retirar la tarjeta SIM y la tarjeta microSD


Ubicación de la ranura para tarjeta SIM/tarjeta microSD

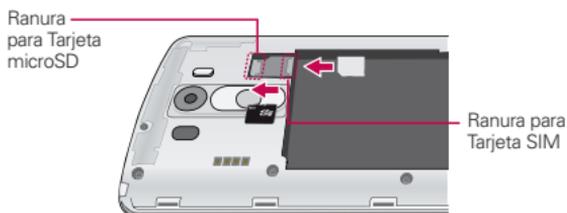

Insertar la tarjeta SIM

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM:


1. Retire la tapa posterior y la batería.
2. Localice la ranura de la tarjeta SIM (la inferior de las dos ranuras situadas sobre la esquina superior derecha del compartimiento de la batería) y deslice suavemente la tarjeta SIM para introducirla.

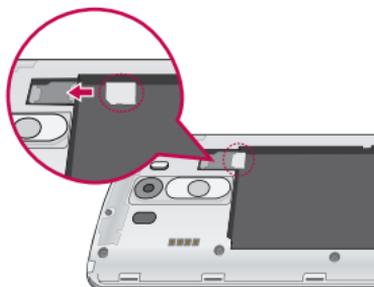

Para retirar la tarjeta SIM

Si necesita reemplazar su tarjeta SIM, siga las instrucciones a continuación.

1. Apague el teléfono, después retire la tapa posterior y la batería (como se demostró en las instrucciones anteriores).
2. Ubique la ranura para la tarjeta SIM (la ranura inferior de las dos ranuras sobre la esquina superior derecha del compartimiento de la batería) y deslice suavemente la tarjeta SIM para extraerla.

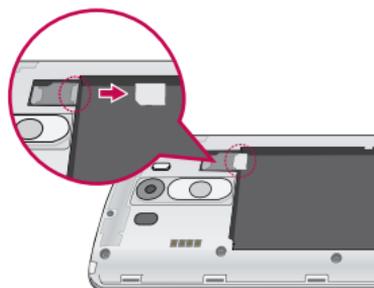


PRECAUCIÓN Si una tarjeta microSD se inserta en su teléfono, retírela de la ranura superior antes de extraer la tarjeta SIM.

Insertar la tarjeta microSD

1. Retire la tapa posterior (como se indica en las instrucciones anteriores) y ubique la doble ranura sobre la esquina superior derecha del compartimiento de la batería. (microSD está inscrito cerca de la abertura de la ranura.)
2. Coloque la tarjeta microSD (se vende por separado) con la etiqueta hacia arriba y los contactos dorados hacia la ranura, y luego deslícela con cuidado hacia el interior de la ranura superior hasta que quede bien asegurada.

NOTA Si se utiliza de manera inadecuada, la tarjeta microSD puede dañarse con facilidad. Inserte, retire o manipule la tarjeta con cuidado. Este dispositivo admite una tarjeta microSD de 2TB.

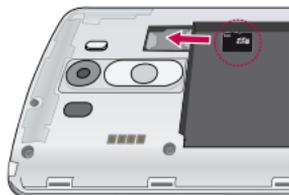

Para desactivar la tarjeta microSD

Es importante desactivar la tarjeta microSD antes de extraerla del teléfono para evitar dañar la tarjeta o los datos almacenados en ella.

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > pestaña **General** > **Almacenamiento**.
2. Toque **Desactivar la MicroSD**.



Para retirar la tarjeta microSD

1. Desactive la tarjeta microSD.
 - ▶ En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > pestaña **General** > **Almacenamiento** > **Desactivar la MicroSD**.
2. Extraiga la tapa posterior y ubique la ranura de la tarjeta microSD (como se indicó en las instrucciones anteriores).
3. Tire la tarjeta suavemente para retirarla.

Carga del teléfono

El teléfono viene con un cable USB y un cargador adaptador que se deben conectar juntos para cargar el teléfono. Oriente el conector del cable USB correctamente antes de introducirlo en el puerto de conexión para evitar que se deteriore el teléfono.


NOTA Para cargar su teléfono, por favor, use sólo un cargador aprobado. El uso incorrecto del Puerto para USB/Carga, así como el uso de un cargador incompatible, pueden causar daños a su aparato y anular la garantía.

1. Conecte el cable USB al adaptador de carga. Al conectar, como se indica a continuación, el logotipo de LG en el adaptador y el logotipo de USB en el cable USB deben quedar orientados hacia usted.



2. El Puerto para USB/Carga está ubicado en la parte inferior del teléfono. Oriente de manera correcta el cable con el puerto antes de enchufarlo. Como se muestra a continuación, el logotipo de USB en el cable debe estar hacia arriba.
3. Enchufe el Adaptador de carga en a una toma eléctrica para iniciar la carga.

Carga con el Cable USB

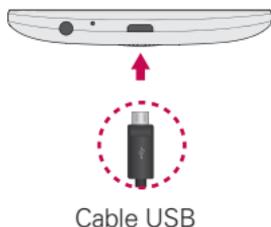

NOTA

Asegúrese de orientar el conector con el puerto de manera correcta antes de enchufarlo. Cuando el teléfono está orientado hacia arriba, el logotipo de USB en el cable también debe estar hacia arriba.

Puede usar la computadora para cargar el teléfono. Para poder cargar con el cable USB, primero debe tener los controladores USB adecuados instalados en su computadora. Conecte un extremo del cable USB al Puerto para USB/Carga de su teléfono (como se muestra en la imagen arriba) y el otro extremo a un puerto USB de su computadora. Al conectarse con una computadora de escritorio es mejor usar el puerto USB posterior. El nodo USB debe recibir alimentación eléctrica de una fuente de alimentación externa.

NOTA Es posible que experimente una tasa de carga más lenta cuando carga su teléfono con una computadora.

Encender y apagar el teléfono

Encender el teléfono

- Mantenga presionado el **Botón Encender/Bloquear** (en la parte posterior del teléfono) durante unos segundos hasta que la pantalla se encienda.

Apagar el teléfono

1. Mantenga presionado el **Botón Encender/Bloquear** (en la parte posterior del teléfono) hasta que aparezca el menú de opciones del teléfono.
2. Toque **Apagar** en el menú Opciones del teléfono.
3. Toque **OK** para confirmar que desea apagar el teléfono.

Encender la pantalla mediante la función Knock Code

Si su secuencia de desbloqueo de la pantalla de bloqueo se establece de acuerdo a Knock Code, toque su código en la pantalla oscurecida para encender la pantalla y desbloquearla automáticamente al mismo tiempo.

SUGERENCIA Cuando la pantalla está en tiempo de espera y se establece un Knock Code, presionando el **Botón Encender/Bloquear**  (en la parte posterior del teléfono) muestra la pantalla de bloqueo (por ejemplo, para comprobar el tiempo). Puede tocar su Knock Code para desbloquear la pantalla o apagarla de nuevo presionando el **Botón Encender/Bloquear**  (o tocando dos veces la Barra de estado).

- NOTAS**
- Si ingresa el Knock Code de forma incorrecta 5 veces consecutivas se le pedirá que ingrese el PIN de respaldo que ha establecido.
 - Use la punta del dedo en lugar de una uña para tocar la pantalla para encenderla.
 - Si el Knock Code no es la secuencia de desbloqueo, la función Knock Code no se activa y usted puede usar la función KnockON tocando la pantalla dos veces.

Establecer la función Knock Code

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes de bloqueo de pantalla**.
2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
3. Toque en las casillas en un patrón (de 3 a 8 toques) para establecer su Knock Code, a continuación, toque **Continuar**, vuelva a ingresarlo, luego **Confirmar**.

Para encender la pantalla con la función KnockON

La función KnockON le permite encender o apagar la pantalla fácilmente con dos toques en la pantalla.

- ▶ Toque el centro de la pantalla dos veces rápidamente para encenderla.
- ▶ Toque la Barra de estado, una área vacía en la pantalla principal, o la pantalla de bloqueo dos veces rápidamente para apagar la pantalla.

- NOTAS**
- Cuando prenda la pantalla (usando la función KnockON o su Knock Code), evite tapar el sensor de proximidad. Si lo hace, no podrá encender la pantalla.
 - Mientras el Knock Code está en uso, tocando la pantalla dos veces mientras la enciende y se muestra la cuadrícula de Knock Code, permitiéndole ingresar su Knock Code.

Para desbloquear el teléfono

Si no usa el teléfono por un tiempo determinado, la pantalla y la luz de fondo se desactivan para conservar la energía de la batería. Para desbloquear la pantalla de bloqueo predeterminada del teléfono:

1. Presione el **Botón Encender/Bloquear**  (en la parte posterior del teléfono). Aparecerá la pantalla de bloqueo predeterminada.

NOTA No cubra el sensor de proximidad al encender la pantalla. Si lo cubre la pantalla se apaga inmediatamente.

O

- ▶ Toque el centro de la pantalla dos veces rápidamente (KnockON).

NOTA Si establece un Knock Code en la configuración de bloqueo de pantalla, puede tocar su secuencia para encender la pantalla y desbloquearla al mismo tiempo.

2. Desde el centro de la pantalla, deslice en cualquier dirección para desbloquearla.

- ▶ Para usar los atajos, deslice el icono del atajo (en la parte inferior de la pantalla) hacia cualquier dirección. La pantalla se desbloquea y se inicia la aplicación.

NOTA La pantalla de bloqueo predeterminada simplemente bloquea la pantalla para evitar acciones no intencionales. Para más seguridad contra el uso no autorizado, puede establecer un requisito de desbloqueo (tales como Knock Code, patrón, PIN, contraseña o reconocimiento de rostro), que es necesario introducir para desbloquearla.

Iconos de estado del teléfono

La Barra de estado aparece en la parte superior de cada pantalla. Muestra iconos que indican que recibió notificaciones (a la izquierda) e iconos que indican el estado del teléfono (a la derecha), junto con la hora actual.



Si tiene más notificaciones de las que pueden ajustarse en la Barra de estado, el icono Más notificaciones  se muestra como indicador para abrir el Panel de notificaciones y verlas todas.

Los siguientes iconos indican el estado del teléfono.

Iconos de llamada

	Llamada entrante		Llamada perdida
	Altavoz activado		Micrófono silenciado

Iconos de sonido

	El modo silencio está activado		El modo vibración está activado
	Se está reproduciendo la música		

Iconos de red

	Conexión 3G		Utilizando la red 3G
	Conexión 4G		Utilizando la red 4G LTE
	Conexión Wi-Fi		Intensidad de la señal
	No hay señal		Roaming
	Extensor de red		Sin tarjeta SIM
	SIM desconocida		El modo avión está activado
	GPS activado		Actualización de aplicación disponible
	Actualización de aplicación exitosa		Descargando
	Cargando		Descarga realizada
	Alerta de emergencia		

Iconos de conectividad

	Sincronizando		Problema con el inicio de sesión o la sincronización
---	---------------	---	--

	El punto de acceso móvil está activado		Conexión USB
	Bluetooth conectado		Anclaje de USB
	Batería completa para Auriculares Bluetooth		Bluetooth activado
	NFC activado		Batería baja para Auriculares Bluetooth
	Un auricular con micrófono está conectado		Un auricular está conectado
	Almacenamiento interno lleno		

Iconos de correo electrónico y mensajería

	Nuevo correo electrónico		Nuevo mensaje de Gmail
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Mensaje de correo de voz nuevo
	El correo electrónico no se pudo enviar		El mensaje no se pudo enviar
	Nuevo mensaje de Hangouts		

Iconos de calendario y alarmas

	Alarma establecida		Evento de calendario
---	--------------------	---	----------------------

Iconos de batería

	Batería cargada		Batería cargando actualmente
	Batería baja		Batería agotada
	No se está cargando		

Iconos de otros

	Más notificaciones disponibles		Pantalla capturada
---	--------------------------------	---	--------------------

Características de la pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida para acceder a todas las funciones del teléfono mediante movimientos simples en la pantalla táctil. Está compuesta por varios paneles (deslice los dedos en sentido horizontal para cambiar entre paneles). Puede personalizar todos los paneles de la pantalla principal con accesos directos, iconos, widgets y otras características.

Barra de estado


Muestra información de estado del teléfono, incluyendo la hora, potencia de la señal, estado de batería e iconos de notificación.

Icono de aplicación

Toque un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrir la aplicación y usarla.

Barra de toque rápido

Iconos que dan acceso fácil y de un toque a las funciones que más se usan.

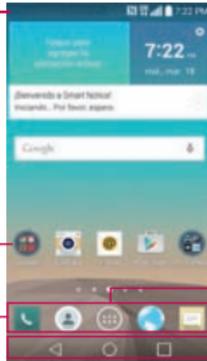

Icono de pantalla de las aplicaciones

Toque para abrir el menú de aplicaciones para ver las aplicaciones instaladas.

Teclas frontales

Al mostrarse en todas las pantallas, estas teclas le permiten navegar fácilmente por el software del teléfono.

Iconos de la Barra de toque rápido

La barra de toque rápido se encuentra en todos los paneles de su pantalla principal (en la parte de debajo de la pantalla en la vista vertical) para permitir una navegación rápida y fácil hacia las aplicaciones que utiliza más a menudo. Los siguientes cinco iconos se incluyen en la barra de toque rápido.

- : Abre la aplicación **Teléfono**, que muestra el teclado de marcación para marcar un número no guardado. Además, ofrece pestañas adicionales en la parte superior de la pantalla para acceder a sus registros de llamadas, Contactos, Favoritos y Grupos.
- : Abre la aplicación **Contactos**, que muestra los nombres y número almacenados en la memoria del teléfono. Además, se proveen pestañas adicionales en la parte superior de la pantalla para acceder al teclado de marcación, Registros de llamadas, Favoritos y Grupos.

: Abre la pantalla de **Aplicaciones** que muestra las opciones y aplicaciones del teléfono. Además, se proveen una pestaña de **Widget**, un icono de búsqueda , y un icono de opciones del Menú  en la parte superior de la pantalla.

: Abre la aplicación **Internet** para navegar la web.

: Abre la aplicación **Mensajes** para enviar y ver mensajes de texto y multimedia.

Teclas táctiles

Las teclas táctiles se muestran en una barra en la parte inferior de todas las pantallas para una navegación fácil por el software del teléfono.

NOTA Las teclas táctiles se visualizan a lo largo del lado derecho de la pantalla cuando el teléfono se mantiene horizontalmente. Si no ve las teclas, arrastre hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla, o hacia la izquierda cuando está en modo horizontal, para volver a mostrarlas.

 **Tecla Volver**: Toque para retroceder un paso a la vez y cerrar los elementos en pantalla, como mensajes emergentes, el teclado en pantalla, etc. Mantenga presionada la Tecla Volver para activar el modo de Ventana Doble que le permite abrir dos aplicaciones al mismo tiempo.

 **Tecla Inicio**: Toque esta opción para volver de inmediato a la pantalla principal. Manténgala oprimida para acceder Google Now.

 **Tecla Aplicaciones Recientes**: Toque para mostrar las aplicaciones que haya usado recientemente. Toque y mantenga presionado para acceder a las opciones disponibles para la pantalla o aplicación actual.

Pantalla táctil

La pantalla táctil ofrece una excelente forma para interactuar con el teléfono Android™ y usarlo fácilmente. Con sólo tocarla, puede descargar y usar las aplicaciones disponibles, hacer selecciones de menú y acceder a datos guardados en el teléfono.

Para describir las diferentes acciones disponibles usando la pantalla táctil, se usan los siguientes términos:

Tocar Un solo toque con el dedo selecciona elementos. Por ejemplo, toque un icono (puede ser una aplicación o un elemento de menú), toque palabras (para seleccionar un menú o responder una pregunta en pantalla) o toque letras para escribir.

NOTA No presione muy fuerte sobre la pantalla táctil. Es tan sensible que detecta los toques delicados y precisos.

Tocar y mantener presionado Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla al tocarlo sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir un menú emergente y personalizar la pantalla principal, toque un área vacía en la pantalla principal hasta que aparezca el menú.

Arrastrar Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Por ejemplo, puede arrastrar elementos a la Pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar Para desplazar o deslizar, mueva el dedo por la superficie de la pantalla con rapidez, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede navegar por los diferentes paneles de la pantalla principal desplazándolos de izquierda a derecha (y vice versa), puede deslizar la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ver una lista, o eliminar una aplicaciones de la lista de aplicaciones recientes al deslizarlas hacia la izquierda o derecha.

Tocar dos veces Toque la pantalla dos veces, rápidamente, para acercar la imagen, resaltar texto o encender/apagar la pantalla. Por ejemplo, toque dos veces con rapidez una sección de una página web para ajustar esa sección al ancho de la pantalla y controlar el zoom en Maps y otras aplicaciones. Toque dos veces una palabra para resaltarla. Al tocar dos veces también puede activar la función KnockON para encender y apagar la pantalla.

NOTA Los atajos a la configuración de Accesibilidad y funciones de accesibilidad a Zoom táctil emplea un triple toque. Un doble toque también activa un nuevo evento en la aplicación calendario.

Pellizcar para acercar Utilice los dedos índice y pulgar y ciérrelos como si pellizcara (para alejar la imagen) o sepárelos (para acercar la imagen) cuando utilice Chrome, mapas, fotos, la cámara posterior, la lista de contactos, la lista de favoritos, la lista de grupos, la lista de mensajes, la lista de música. Sepárelos para hacer que la información de pantalla se vea más grande (más fácil de ver y leer) o ciérrelos para ver más área e información. El gesto de cerrar los dedos índice y pulgar juntos también cambia la pantalla principal. Cierre los dedos sobre la pantalla principal para cambiar a la vista de minipaneles, luego sepárelos para regresar a la vista normal de pantalla principal. Separe los dedos en la pantalla principal normal para ocultar todos los elementos de la pantalla principal y luego cierre los dedos para volver a mostrarlos.

Girar la pantalla Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del teléfono mediante la rotación de la pantalla. Puede desactivar esta función en el menú de ajustes Pantalla.

Capturar la pantalla Mantenga oprimido el **Botón de Volumen Inferior**  y el **Botón Encender/Bloquear**  (en la parte posterior del teléfono) para capturar la imagen actual en la pantalla. La imagen capturada se guarda en la carpeta **Screenshots** de la Galería.

NOTA No puede capturar una imagen en algunos videos y aplicaciones.

La función Pantalla inteligente

La función Pantalla inteligente evita que el teléfono active el tiempo de espera en pantalla cuando detecta sus ojos mirando a la pantalla. Cuando se activa esta función, se puede establecer un tiempo de espera más breve en pantalla para conservar la energía de la batería, pero aún le permite visualizar una pantalla por un período más largo de tiempo sin tener que tocarla para mantenerla activa.

Para activar esta función, en la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > pestaña **Pantalla** > marque la casilla **Pantalla inteligente**.

NOTAS Las siguientes situaciones pueden evitar que estas funciones operen correctamente:

- Cuando el teléfono está en la oscuridad o contra una luz brillante.
- Cuando el lente de la cámara no puede detectar la ubicación de los ojos.
- Cuando la cámara frontal se utiliza al mismo tiempo que otras aplicaciones.

Modo de control con las teclas de hardware

Si la pantalla del teléfono está dañada o quebrada, puede responder a llamadas entrantes, finalizar llamadas o desactive una alarma utilizando la tecla de hardware en la parte posterior del teléfono.

- ▶ **Responder una llamada:** Presione ambos **Botones de volumen** al mismo tiempo.
- ▶ **Detener una alarma:** Cuando suene una alarma, mantenga presionado cualquier **Botón de Volumen** para detenerla. Presione cualquier **Botón de Volumen** una vez para silenciar la alarma.

Para activar el modo de control de la tecla de Hardware

1. Apague el teléfono.
2. Mantenga presionado el **Botón Encender/Bloquear**  y ambos **Botones de volumen**  (en la parte posterior del teléfono) al mismo tiempo por más de 6 segundos para entrar al modo de control con las teclas de hardware.
3. Presione los **Botones de volumen**  para pasar a **Mode ON** (Modo Encendido), **Mode OFF** (Modo Apagado) o **Cancel** (Cancelar) y luego presione el **Botón Encender/Bloquear**  para confirmar.

NOTA Si utiliza el teléfono con una pantalla quebrada, el teléfono puede tener un daño adicional o causar heridas. Asegúrese de visitar un Centro de servicio autorizado LG para que reparen el teléfono.

Usar los menús

Menús con opciones

Los menús con opciones contienen herramientas que se aplican a las actividades de la pantalla o aplicación actual. No se aplican a ningún elemento específico en la pantalla. Para abrir el menú con opciones

disponibles, presione el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla). Para abrir el menú Opciones en la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes** (en la barra de teclas táctiles en la parte inferior de la pantalla).

Menús contextuales

Los menús contextuales contienen opciones que se aplican a un elemento específico en la pantalla. Para abrir un menú contextual, toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla. No todos los elementos tienen menús contextuales. Si toca y mantiene presionado un elemento que no tiene un menú contextual, no ocurrirá nada.

Administrar notificaciones


Los iconos de notificación informan la recepción de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como eventos existentes, por ejemplo, cuando está realizando una llamada. Al recibir una notificación, aparecerá un texto corto y el icono de notificación se mostrará en la Barra de estado. Puede abrir el Panel de notificaciones para ver una lista con todas las notificaciones recientes. Según la configuración, es posible que escuche un sonido de notificación o que vea una luz de notificación (en la esquina superior izquierda del teléfono) o bien, el teléfono puede vibrar.

Para abrir el Panel de notificaciones

Toque y arrastre la Barra de estado hacia la parte inferior de la pantalla.

El Panel de notificaciones muestra una lista de las notificaciones actuales, organizadas en notificaciones existentes y basadas en eventos. También se incluyen dos barras de iconos. También incluye una barra de iconos de Ajustes Rápidos (en la parte superior del panel) para permitir que usted cambie rápidamente y fácilmente los valores comúnmente usados.

NOTA También puede acceder al menú completo de Ajustes desde este panel, tocando el icono de **Ajustes**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).

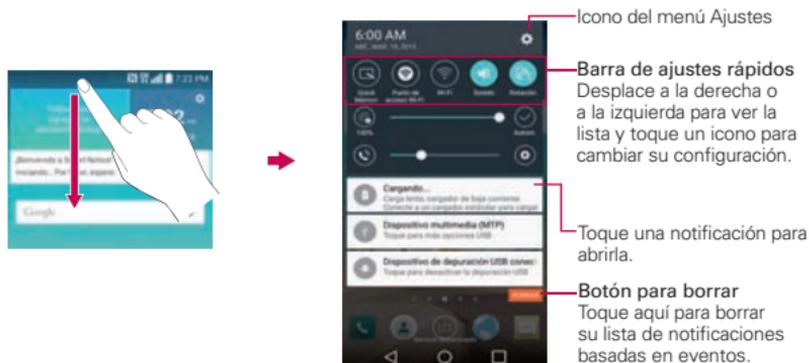

Para responder una notificación

1. Abra el Panel de notificaciones. Se mostrarán las notificaciones actuales en el panel, cada una con una breve descripción.
2. Toque una notificación para verla.
Se cerrará el Panel de notificaciones y se abrirá la aplicación que corresponde a la respuesta. Por ejemplo, las notificaciones de nuevos correos electrónicos llaman a la bandeja de correo de voz y las notificaciones de Gmail abren la aplicación Gmail para que puede leer sus nuevos mensajes.

Para borrar todas las notificaciones

1. Abra el Panel de notificaciones.
2. Toque el botón **Borrar** **BORRAR** (en el lado derecho de la pantalla).
Todas las notificaciones basadas en eventos se borrarán. Las notificaciones en curso se quedarán en la lista.

Para cerrar el Panel de notificaciones

Toque y arrastre la ficha en la parte inferior del Panel de notificaciones hasta la parte superior de la pantalla, deslice la palanquilla del Panel de notificaciones hacia arriba, o simplemente toque la **Tecla Volver** ◀ (en la Barra de toque rápido). También se cerrará el panel cuando toque una notificación.

NOTA Cuando abre el Panel de notificaciones desde la pantalla de bloqueo, la barra de teclas táctiles no se visualiza al pie de la pantalla. Arrastre o corra la palanquilla hacia arriba para cerrarla.

Establecer su pantalla de bloqueo

Hay varios tipos de pantalla de bloqueo que le permiten bloquear el teléfono para que sólo usted pueda desbloquearlo para realizar llamadas, acceder a sus datos, comprar aplicaciones, y evitar el uso no autorizado.

Establecer un bloqueo de pantalla por primera vez

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes** (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes de bloqueo de pantalla**.

2. Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla**.

3. Toque **Ninguno**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN**, o **Contraseña**.

Ninguno: No se habilita un bloqueo de pantalla y la pantalla no se bloquea del uso.

Deslizar: Un movimiento de deslizar en cualquier dirección en la pantalla desbloquea la pantalla. Esta es la pantalla de bloqueo por defecto que sólo protege contra acciones no intencionales.

Knock Code: Desbloquea la pantalla al ingresar una secuencia de toques en la cuadrícula de 2x2 de la pantalla. (La cuadrícula de 2x2 que usó al establecer el Knock Code no se visualizará de forma predeterminada; pero sí se visualizará si usted ingresa el código incorrecto 5 veces consecutivas). La primera vez que configure un código de desbloqueo, verá un tutorial con instrucciones sobre cómo crearlo. Toque en una secuencia en la cuadrícula de 2x2 (3-8 toques), a continuación, toque **Continuar**. Toque su secuencia nuevamente y toque **Confirmar**.

NOTA Se le solicitará que cree un PIN de copia de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide su secuencia de desbloqueo del código de bloqueo.

Patrón: Bloquea la pantalla con una patrón que se dibuja con su dedo. La primera vez que usted establece un patrón de desbloqueo, verá una guía con instrucciones en cómo crearla. Lea la guía y toque **Siguiente**. Dibuje su patrón (conecte por lo menos 4 puntos) y toque **Siguiente**. Luego dibuje su patrón de nuevo y toque **Confirmar**.

NOTA Se le solicitará que cree un PIN de copia de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide su secuencia del patrón de desbloqueo.

PIN: Bloquea la pantalla con un número de secuencia. Introduzca un PIN (por lo menos 4 dígitos) y toque **Siguiente**. Introduzca su PIN de nuevo y toque **OK** para confirmarlo.

Contraseña: Bloquea la pantalla con una secuencia alfanumérica. Introduzca una contraseña (por lo menos 4 caracteres) y toque **Siguiente**. Luego introduzca su contraseña de nuevo y toque **OK** para confirmarla.

A partir de entonces, en cualquier momento que desee desbloquear la pantalla deberá realizar la acción de desbloqueo que estableció (deslizar, reconocimiento de rostro, Knock Code, patrón, PIN o contraseña) para poder acceder.

Restaurar datos de fábrica

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

Si inició sesión en una cuenta de Google en el teléfono e ingresó el patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** Se le solicitará iniciar sesión con su cuenta Google y crear un nuevo patrón de desbloqueo.

Si no ha establecido un PIN de respaldo, puede desbloquear la pantalla ingresando el PIN de respaldo.

Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono y ha olvidado el PIN, la contraseña y el PIN de respaldo, tendrá que realizar un reinicio completo.

PRECAUCIÓN Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de reinicio recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

Lea TODOS los pasos antes de intentarlo.

1. Apague el teléfono.
2. Mantenga presionados los siguientes botones al mismo tiempo: **Botón de volumen inferior**  + **Botón Encender/Bloquear**  en la parte de atrás del teléfono.
3. Suelte solamente el **Botón de Encender/Bloquear**  cuando aparezca el logotipo de LG e inmediatamente después mantenga presionado el **Botón Encender/Bloquear** .
4. Suelte todos los botones cuando aparezca la pantalla de Restaurar datos de fábrica.
5. Presione los **Botones de volumen**  para resaltar **Yes (Sí)** en gris y luego presione el **Botón Encender/Bloquear**  para continuar.
6. Presione los **Botones de volumen**  para resaltar **Yes (Sí)** en gris y luego presione el **Botón Encender/Bloquear**  una vez más para confirmar.
7. El dispositivo restablecerá la configuración de fábrica.

Modo invitado

Utilice el Modo invitado cuando le presta su teléfono a otra persona. Esa persona sólo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Una vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en Modo invitado dibujando el patrón de invitado en la pantalla de bloqueo que usted estableció, que es diferente de la pantalla normal de desbloqueo. También soporta Knock Code, PIN y Contraseña.

NOTA Los invitados también pueden utilizar las aplicaciones con las que sus aplicaciones seleccionadas están vinculadas.

Cómo configurar el Modo invitado

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > pestaña **General** > **Modo invitado**.

2. Toque **Tipo de bloqueo de pantalla** y luego toque el bloqueo de pantalla que desea usar para colocar a su teléfono en el Modo invitado.
 - ▶ Si su pantalla de bloqueo no está establecida a una secuencia de desbloqueo, se le pedirá que introduzca una secuencia de desbloqueo para usted mismo antes de solicitarle que introduzca una secuencia de desbloqueo para su modo de invitado.
3. Toque **Aplicaciones permitidas** para ver a qué aplicaciones se puede acceder en Modo invitado.
 - ▶ Marque las aplicaciones a las que desea permitir acceso en el Modo invitado.
 - ▶ Quita las marcas de las aplicaciones que desea ocultar en Modo invitado.
 - ▶ Toque la **Tecla Volver**  (en la Barra de toque rápido) cuando todas las casillas de verificación se establecen como usted desea.
4. Toque el botón de **Modo invitado**  (en el extremo superior derecho de la pantalla) para encenderlo (o apagarlo).

Cómo usar el modo invitado

Después que ha establecido y habilitado el modo invitado, bloquee la pantalla y luego acceda a la pantalla de bloqueo (presione el **Botón Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono o use la función KnockON). Ingrese su bloqueo de pantalla de Modo invitado. La pantalla principal de Modo invitado se muestra sólo con las aplicaciones que ha seleccionado para el acceso de invitados. Para salir del Modo invitado, sólo tiene que acceder a la pantalla de bloqueo de nuevo e ingresar su bloqueo de desbloqueo de pantalla normal.

Cuenta de Google

Al iniciar sesión en una cuenta de Google, podrá usar Gmail, Hangouts, Calendario y otras aplicaciones de Google; descargar aplicaciones de Play Store; hacer una copia de respaldo de sus configuraciones en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

IMPORTANTE

- Si tiene una cuenta corporativa a través de su empresa u otra organización, el departamento de tecnología de su empresa recibirá instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.
- Cuando inicia sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la Web se sincronizan con su teléfono.
- Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la instalación, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Play Store.
- Cuando inicia la sesión, se le pedirá que introduzca su nombre de usuario y contraseña usando el teclado en pantalla.

Conectarse a redes móviles

Al adquirir el teléfono e inscribirse en el servicio, el teléfono está configurado para usar las redes móviles de su proveedor para llamadas de voz y transmisión de datos.

Es posible que las redes móviles disponibles varíen según la localidad. Al principio, el teléfono está configurado para usar la red de celulares más rápida disponible para datos. También puede configurar el teléfono para acceder totalmente a conjuntos de redes diferentes; o bien, para tener comportamientos específicos cuando esté en roaming.

Los siguientes iconos de la Barra de estado indican a qué tipo de red de datos está conectado y la intensidad de señal de la red.

	Conectado a la red 4G (LTE).
	Conectado a la red EVDO (EVDO revA)
	Potencia de la señal - cuantas más barras haya encendidas, mayor intensidad tendrá la señal inalámbrica
	Conectado a una red de otro proveedor de servicio inalámbrico (roaming)

Si está conectado a redes más lentas, es posible que desee posponer el uso del teléfono para tareas de datos intensivas hasta que se conecte a una red más rápida o encuentre una red Wi-Fi a la cual conectarse.

Para deshabilitar datos en roaming

Puede evitar que el teléfono transmita datos por redes móviles de otros proveedores cuando abandona un área cubierta por las redes de su proveedor. Aún puede transmitir datos con una conexión Wi-Fi cuando el acceso por roaming a los datos globales se encuentra restringido. Esto resulta útil para controlar los cargos si el plan del celular no incluye datos en roaming.

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > pestaña **Redes** > **Conexiones y Redes** > **Redes móviles**.

2. Toque la casilla **Datos en roaming** para eliminar la selección y deshabilitar los servicios de datos durante el roaming.

Conectarse a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que proporciona acceso a Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router de Wi-Fi y sus alrededores.

Para usar la tecnología Wi-Fi en el teléfono, debe conectarse a un punto de acceso inalámbrico; o bien, a una “zona con cobertura inalámbrica”. Algunos puntos de acceso están abiertos y puede conectarse a ellos con facilidad. Otros están ocultos o implementan otras funciones de seguridad, por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no lo use para prolongar la vida útil de la batería.

Cuando se conecta a una red Wi-Fi, el teléfono obtiene una dirección de red y otro tipo de información que necesita de la red mediante el protocolo DHCP. Para configurar el teléfono con una dirección IP estática y otras opciones de configuración avanzadas, en la configuración de Wi-Fi toque y mantenga presionada una red conectada. Toque **Modificar red** en el menú contextual que aparece, luego toque **Mostrar opciones avanzadas** casilla de verificación.

Para activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.

Si el botón Wi-Fi  está desactivado (icono gris), tóquelo  para activar Wi-Fi (El botón se vuelve azul), su teléfono busca redes Wi-Fi disponibles.

2. Toque una red para conectarse a ella.
 - ▶ Si la red está abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a esa red; toque **Conectar**.
 - ▶ Si la red es segura, se le pedirá que introduzca una contraseña (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

- ▶ Cuando está conectado a una red, puede tocar el nombre de la red en la pantalla de ajustes de Wi-Fi para obtener detalles sobre la velocidad, seguridad, y otras opciones de configuración relacionadas.

Conexión USB

La conexión USB es una función que le permite conectar su teléfono a una computadora usando un cable USB.

Utilizar la Barra de estado para cambiar las configuraciones

La Barra de estado muestra el icono de la conexión USB, cuando se conecta a través de USB.

Cuando se conecta via USB, el modo de conexión USB actual aparece en el Panel de notificaciones. Toque la configuración de conexión para ver un cuadro emergente donde puede cambiar el modo de conexión USB.

1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Abra el Panel de notificaciones y toque el tipo de conexión USB actual. Luego, toque **Dispositivo multimedia (MTP)** o **Enviar imágenes (PTP)** para conectar a la computadora.
 - ▶ Toque **Cargar el teléfono** para utilizar solamente la función de carga y no la función de USB. También le permite desconectar de forma segura el teléfono de la PC.

NOTA El controlador MTP no se puede instalar en su PC de forma predeterminada. El conductor depende de las versiones de Windows® y Windows Media Player (WMP) de la PC.

SmartShare

Puede usar la función de SmartShare para visualizar cómodamente fotos y reproducir videos (la aplicación Galería) y escuchar música (la aplicación Música).

Disfrutar de SmartShare

Puede transmitir contenido multimedia de su teléfono a otro dispositivo y enviar archivos.

- ▶ **Play** (Reproducir): Puede transmitir su contenido a través del TV, altavoz Bluetooth, etc.
- ▶ **Beam** (Transferir): Puede enviar su contenido a dispositivos Bluetooth o SmartShare Beam compatibles con LG.

NOTA SmartShare requiere tanto redes Wi-Fi como Bluetooth por tanto, cuando accede a SmartShare, se activarán automáticamente.

1. Acceda a la aplicación que tiene el contenido que desea usar con SmartShare, luego toque el icono **SmartShare**  o el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > **SmartShare**.
2. Toque **Play** o **Beam**.
3. Seleccione el dispositivo DLNA conectado que desea usar. Toque **Nueva búsqueda** para encontrar el dispositivo.

Para disfrutar el contenido de dispositivos cercanos a su teléfono

Puede reproducir el contenido guardado con dispositivos que se encuentren cerca de su teléfono. Los dispositivos cercanos deben ser compatibles con la función DLNA.

Para configurara los dispositivos cercanos

1. Asegúrese de que el teléfono y los dispositivos cercanos estén conectados a la misma red Wi-Fi.
2. Seleccione el dispositivo DLNA con el que desea compartir información.

Realizar y finalizar llamadas

La aplicación Teléfono le permite marcar números de teléfono manualmente o hacer llamadas desde la memoria del teléfono. Puede marcar números de teléfono con la etiqueta **Marcar**. Puede marcar números con la memoria del teléfono utilizando la etiqueta **Registros**, la etiqueta **Contactos**, la etiqueta **Favoritos** o la etiqueta **Grupos**.

Para abrir la aplicación Teléfono

- ▶ En la pantalla principal, toque la icono **Teléfono**  (en la Barra de toque rápido).

Etiquetas de de la aplicación Teléfono

Puede cambiar las etiquetas de la aplicación del teléfono (**Marcar**, **Registros**, **Contactos**, **Favoritos** y **Grupos**) se encuentran en la parte superior de la pantalla.

Cómo moverse entre las etiquetas de la aplicación Teléfono

Toque cualquiera de las etiquetas de la aplicación Teléfono (**Marcar**, **Registros**, **Contactos**, **Favoritos** y **Grupos**) en la parte superior de la pantalla para ver esa etiqueta. También puede deslizar hacia la izquierda o derecha en la pantalla para pasar a otras etiquetas. La etiqueta actual se muestra en blanco.

Modificar las etiquetas de aplicaciones del teléfono

Puede reorganizar el orden de las etiquetas de aplicaciones de teléfono y/o eliminar las etiquetas Favoritos y Grupos.

1. En la pantalla principal, toque el icono **Teléfono**  (en la Barra de toque rápido).
2. Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla), luego toque **Editar etiquetas**.
 - ▶ Arrastre un controlador de la etiqueta  para moverla al lugar que desee en la lista.

- ▶ Toque la casilla **Favoritos** o **Grupos** (la marca muestra la etiqueta, la ausencia de la marca la elimina de la barra de etiquetas de la aplicación teléfono).
3. Cuando termine con los cambios, toque **Guardar** (en la parte inferior de la pantalla).

Para realizar una llamada al marcar un número de teléfono

1. En la pantalla principal, toque el icono **Teléfono**  (en la Barra de toque rápido) para abrir la etiqueta de marcación de la aplicación teléfono.
2. Con el teclado, escriba el número al que desea llamar.
 - ▶ Si introduce un número incorrecto, toque la **Tecla Borrar**  para borrar los dígitos uno por uno.
 - ▶ Para borrar el número completo, toque y mantenga presionada la **Tecla Borrar** .
 - ▶ Para marcar un número internacional, toque y mantenga presionado  para introducir el símbolo más (+). Luego introduzca el prefijo internacional para el país; seguido por el número de teléfono completo.
3. Toque la **Tecla Llamar**  (en el teclado) para marcar el número introducido.
 - ▶ Presione los **Botones de volumen** (en la parte posterior del teléfono) para ajustar el volumen de la llamada.
 - ▶ Use los botones en pantalla para introducir números adicionales, poner la llamada en espera, para atender otra llamada entrante, agregar otra llamada, utilizar el teléfono con altavoz, finalizar la llamada, y otras opciones.
 - ▶ Puede utilizar otras funciones del teléfono mientras la llamada está en curso. Si abre otra aplicación, aparece el icono Llamar  en la Barra de estado durante el transcurso de la llamada.

NOTA Si abrió otras aplicaciones durante una llamada, deberá regresar a la pantalla de llamada para finalizar la llamada. Para regresar a la pantalla de llamadas, puede tocar la **Tecla Inicio**  (en la Barra de toque rápido), luego toque la icono **Teléfono**  (en la Barra de toque rápido) o tocar el temporizador de llamada (en el extremo superior izquierdo de la pantalla inicio). También puede arrastrar la barra de estado hacia abajo y tocar la notificación de llamada en el panel de notificaciones.

Para terminar una llamada

- ▶ Simplemente toque el botón **Finalizar**  en la pantalla de llamadas para finalizar una llamada.

Si accedió a otras funciones del teléfono durante la llamada, hay varias formas de regresar a la pantalla de llamadas al finalizar una llamada.

- ▶ Toque la **Tecla Inicio** , toque la **Tecla Teléfono** , luego toque el botón **Finalizar**  en la pantalla de llamadas.
- ▶ Toque la **Tecla Inicio** , toque el icono de llamada  (en el extremo superior izquierdo de la pantalla inicio), luego toque el botón **Finalizar**  en la pantalla de llamada.
- ▶ Arrastrar la barra de estado hacia abajo y tocar **TERMINAR**.

NOTA También puede oprimir el **Botón Encender/Bloquear**  (en la parte posterior del teléfono) para finalizar la llamada si activó esta función en el menú de ajustes de llamadas.

Llamar a un número en la memoria del teléfono

Puede realizar llamadas utilizando la información almacenada en su teléfono. Donde quiera que observe un icono de Llamada  junto a un número, tóquelo para marcar automáticamente.

Marcación rápida

Si establece la marcación rápida en la aplicación de Contactos, puede marcar un número simplemente al tocar y mantener oprimido el número de marcación rápida en el teclado de marcado.

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Teléfono**  (en la Barra de toque rápido), luego mantenga oprimido el número de marcación rápida.

Marcación directa

Un widget de marcación directa es como un botón de marcación rápida en la pantalla principal. Tóquelo para llamar automáticamente al número establecido (por ejemplo, el número de teléfono de su casa).

Para agregar un acceso directo de marcación rápida en la pantalla principal

1. Toque y mantenga presionada una área vacía en la pantalla principal.
2. Toque la ficha **Widgets** (Para colocar un widget de discado directo en su pantalla principal) > **Atajo para llam....**
3. Toque el contacto deseado.

SUGERENCIA Puede cambiar la apariencia de cada widget de llamada directa para una fácil identificación. Mantenga presionado el widget de marcación directa, suéltelo cuando se muestra una cuadrícula en la pantalla y luego tóquelo. Seleccione un tema de iconos o un icono de la foto, a continuación, toque **OK**.

Responder o rechazar llamadas

Cuando recibe una llamada, la pantalla Llamada recibida se abre y muestra la identificación de la persona que llama y cualquier tipo de información sobre ella que haya guardado en la lista de contactos. Todas las llamadas entrantes se graban en la etiqueta de registro de llamadas.

Para responder una llamada

- ▶ Simplemente, deslice el icono **Responder**  en cualquier dirección para contestar la llamada.
- ▶ Si ya tiene una llamada en curso, deslice el icono **Responder**  en cualquier dirección. Esto colocará la primera llamada en espera y conectará la llamada nueva.

NOTA Para silenciar el timbre de la llamada entrante, oprima las Botones de volumen (en la parte posterior del teléfono).

Para rechazar una llamada y enviarla al buzón de voz

- ▶ Simplemente, deslice el icono **Rechazar**  en cualquier dirección para ignorar la llamada.

- ▶ El llamador se envía directamente a su buzón de correo de voz para dejar un mensaje.

NOTA Para silenciar el timbre, oprima los **Botones de volumen** (en la parte posterior del teléfono).

Para ignorar una llamada y enviar un mensaje

- ▶ Al recibir una llamada entrante, deslice el icono **Rechazar con mensaje**  en cualquier dirección.
- ▶ Toque el mensaje de texto que desea enviar en vez de responder la llamada.

NOTA Esta función sólo se puede usar para enviar mensajes a teléfono móviles. No se aplica a llamadas entrantes de teléfonos de línea fija.

Usar la etiqueta Registros de llamadas

La etiqueta Registros de llamadas guarda todas las llamadas que usted realizó, recibidas o perdidas. Ofrece una forma conveniente de volver a marcar un número, devolver una llamada o agregar un número a los contactos.

Para abrir la etiqueta Registros de llamadas

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Teléfono**  (en la Barra de toque rápido) y luego la etiqueta **Registros** (en la parte superior de la pantalla).

La etiqueta Registros muestra una lista de sus llamadas cronológicamente por número de teléfono. El número entre paréntesis indica la cantidad de llamadas registradas para ese número de teléfono.

Ver detalles de una entrada de llamada

Abra la etiqueta **Registros** y luego toque una entrada para ver todas las entradas de ese número de teléfono. Las llamadas aparecen cronológicamente y cada una incluye el tipo de llamada (recibida , realizada , y perdida ) , la fecha y la hora de la llamada.

Cómo filtrar la lista de llamadas

Para ver una lista específica de llamadas, en la etiqueta **Registros**, toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) y luego toque **Filtrar**. Toque el tipo de llamada que desea ver.

Toque la **Tecla Volver**  (en la Barra de toque rápido) para regresar a la pantalla de la pantalla **Registros**.

Para marcar un número en la pestaña Registro de llamadas

- ▶ En la etiqueta **Registros**, toque el icono **Llamar**  a la derecha de la entrada.
- ▶ En la etiqueta **Registros**, toque la imagen a la izquierda de la entrada para ver todos los números de los contactos guardados en la memoria del teléfono. Toque un número de teléfono para marcarlo.

SUGERENCIA

Puede editar un número de teléfono en la pestaña **Registros** antes de hacer la llamada (por ejemplo, para insertar el código de área cuando está de viaje). Mantenga oprimida la entrada y luego toque **Editar núm. antes de llamar** en el menú contextual. Edite el número según sea necesario, luego toque el icono **Llamar**  en el teclado.

Para agregar un número de la etiqueta Registro de llamadas a sus Contactos

1. Abra la etiqueta **Registros**, luego toque y mantenga oprimida la entrada.
2. Toque **Agregar a Contactos** en el menú contextual.
3. Toque **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto** y guárdelo, de ser necesario.

Borrar registros de llamadas

Puede borrar la lista completa de llamadas recientes de una sola vez o borrar entradas de forma selectiva.

1. Abra la etiqueta **Registros**.
2. Toque el icono **Menú**  (en el extremo superior derecho de la pantalla).
 - ▶ Toque **Borrar** para seleccionar las entradas que desea eliminar de la lista. Marque las entradas que quiere borrar, toque **Borrar** (al pie de la pantalla), y luego **Sí**.

- ▶ Toque **Borrar todo** para eliminar todas las entradas de la lista. Toque **Sí** para confirmar que desea borrar la lista completa.

NOTA También puede seleccionar un número específico para borrarlo. Toque y mantenga presionada una entrada de la lista de Registro de llamadas para que aparezca un menú contextual. Toque **Borrar todos los registros de este número**, luego toque **Sí** para confirmar.

Llamar a los contactos

En lugar de marcar los números de teléfono en forma manual con el teclado de marcación, puede usar la lista de contactos para marcar rápido y fácilmente. También puede llamar rápidamente a un contacto usando los iconos de Contacto rápido o Marcación directa que ubicó en la pantalla principal.

Si tiene contactos en la Web, se sincronizarán con el teléfono cuando se conecte a la cuenta de Google™ por primera vez.

Para llamar a un contacto

1. En la pantalla principal, toque el icono **Contactos**  (ubicada en la Barra de toque rápido).
2. Toque el contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

Para llamar a un contacto favorito

1. En la pantalla principal, toque el icono **Contactos**  (ubicada en la Barra de toque rápido) y luego toque **Favoritos** (en la parte superior de la pantalla).
2. Toque al contacto que desea llamar.
3. Toque el número de teléfono deseado para llamar al contacto.

Lista instantánea

La lista instantánea se muestra en la etiqueta Marcar para ayudarle a usar la información almacenada en el teléfono sin necesidad de buscarla primero. Una vez que comience a ingresar números, la lista instantánea muestra las entradas de su Lista de contactos o de las Llamadas recientes que coincidan con la secuencia que ingresó.

Coincidencias de secuencia

Su teléfono busca la secuencia ingresada en cualquier parte del número: principio, fin o en el medio. La secuencia de coincidencia de los números se muestra en color azul. El nombre y el tipo de número (es decir, móvil, trabajo, etc.) asociado con el número que introdujo se muestra sobre el teclado de marcación. Cuando hay varias coincidencias, la Lista instantánea muestra la cantidad de coincidencias en la memoria del teléfono. Toque el icono de Lista instantánea  a la derecha de la pantalla para ver la lista completa de coincidencias. Toque **Cancelar** (al pie de la lista) para cerrar esta última.

Cómo seleccionar una entrada de la Lista instantánea

Toque una entrada en la Lista instantánea para insertarla en el teclado de marcación y toque la **Tecla Llamar**  (en el teclado) para marcar.

Opciones durante una llamada

Para silenciar el micrófono

- ▶ Toque la **Tecla Silencio**  en la pantalla de llamadas.

El botón es azul cuando el micrófono está silenciado.

Al ver la pantalla de llamada en curso, puede anular el modo de silencio del micrófono al volver a tocar la **Tecla Silencio** .

El silencio del micrófono se anula automáticamente al finalizar la llamada.

Para activar o desactivar el altavoz

- ▶ Toque la **Tecla Altavoz**  en la pantalla de llamadas.

El botón es azul cuando el altavoz está activado.

Al ver la pantalla de llamada en curso, puede desactivar el altavoz al volver a tocar la **Tecla Altavoz** .

El altavoz se desactiva automáticamente al finalizar la llamada.

¡ADVERTENCIA!

Para proteger su audición, no acerque el teléfono al oído cuando el altavoz esté activado.

Para alternar entre un auricular Bluetooth y el teléfono

Si tiene un auricular Bluetooth vinculado y conectado al teléfono, puede realizar las llamadas con el auricular para mantener conversaciones con las manos libres. Durante una llamada, puede usar el auricular Bluetooth o simplemente el teléfono.

Si usa el auricular Bluetooth durante una llamada, el icono de notificación de llamada en curso en la Barra de estado se vuelve azul.

- ▶ Toque la **Tecla Bluetooth**  en la pantalla de llamadas para pasar la llamada del auricular al teléfono, o viceversa.

Administrar varias llamadas

Si acepta una nueva llamada cuando está en otra llamada, puede alternar entre las dos o unir las en una sola llamada en conferencia.

Para alternar entre llamadas en curso

- ▶ Toque el botón **Alternar llamadas**  en la pantalla de llamada.

La llamada en curso queda en espera y se lo conectará con la otra llamada.

Para establecer una llamada en conferencia

Comuníquese con su proveedor de servicios inalámbricos para averiguar si admite llamadas en conferencia y cuántos participantes puede incluir.

1. Llame al primer participante.
2. Cuando esté conectado, toque el icono de **Menú**  > **Agregar llamada**.
3. Ingrese un número de teléfono en el teclado.
 - ▶ Use las pestañas de aplicaciones del teléfono (en la parte superior de la pantalla) para seleccionar un número guardado.
O
 - ▶ Utilice las teclas del teclado para ingresar manualmente un número.
4. Toque la **Tecla Llamar**  (en el teclado) para realizar el llamada.
5. Después que esté conectado, toque **Unir llamadas**  (en la pantalla de llamada). El participante se agrega a la llamada en conferencia.

Escuchar el correo de voz

Si tiene un nuevo mensaje de correo de voz, recibirá una notificación de Correo de voz  en la Barra de estado. Si no estableció el número de correo de voz o si necesita cambiarlo, puede hacerlo en el menú Llamada.

Para escuchar el correo de voz

- ▶ Abra el Panel de notificaciones y toque **Nuevo correo de voz**.
O
- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Teléfono**  (en la Barra de toque rápido) y luego mantenga presionada la tecla  (en el teclado).

Para configurar el Buzón de voz

Por lo general, el sistema de correo de voz de su proveedor lo guiará a través del proceso para escuchar y administrar el correo de voz. La primera vez que llame al correo de voz, también lo guiará a través del proceso para grabar un saludo, configurar una contraseña, etc.

1. En la pantalla principal, toque el icono **Teléfono**  (en la Barra de toque rápido).
2. Mantenga presionada la tecla  (en el teclado) para marcar su correo de voz.
3. Siga el tutorial de configuración.
 - ▶ Seleccione una contraseña.
 - ▶ Grabe un mensaje de voz de bienvenida para su correo de voz.

Modo avión

Es posible que en algunos lugares deba apagar las conexiones inalámbricas del teléfono y colocar el teléfono en modo avión.

- ▶ Mantenga presionado el **Botón Encender/Bloquear**  (en la parte de posterior del teléfono), a continuación, toque **Encender Modo avión** en el menú de opciones del teléfono que aparece.

O

- ▶ En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > pestaña **Redes** > el botón **Modo avión** (en el lado derecho de la pantalla).

O

- ▶ Arrastre la Barra de estado hacia abajo y luego toque **Modo avión**  (en la barra de Ajustes rápidos en la parte superior de la pantalla).

NOTA Cada uno de estos métodos de acceso activa o desactiva esta configuración.

Contactos

La aplicación Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria del teléfono. Las entradas se indican de forma alfabética. Puede desplazarse a través de la lista o tocar la etiqueta de Favoritos o Grupos (en la parte superior de la pantalla).

Use la aplicación Contactos para agregar, ver y comunicarse con amigos, conocidos y socios.

Para abrir la aplicación Contactos

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Contactos**  (en la Barra de toque rápido).

NOTA También puede tocar la etiqueta Contactos (en la parte superior de la pantalla) desde la aplicación Teléfono.

Si tiene un teléfono nuevo y todavía no ha agregado ningún contacto, la aplicación Contactos mostrará sugerencias sobre cómo comenzar a agregar contactos en el teléfono.

Lista de contactos

Al abrir la aplicación de contactos, estos aparecerán en forma de lista. El alfabeto que se muestra verticalmente en el borde derecho de la pantalla con una barra azul indica dónde está en la lista.

Agregar contactos

Puede agregar contactos en el teléfono y sincronizarlos con los contactos de su cuenta de Google™, su cuenta de Microsoft Exchange u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

La aplicación Contactos trata de unir las direcciones nuevas con los contactos existentes para crear una sola entrada. También puede administrar ese proceso en forma manual.

Para agregar un nuevo contacto

1. Abra la aplicación **Contactos**.
2. Toque el icono **Nuevo contacto**  (al lado derecho del campo de búsqueda).
3. Si tiene más de una cuenta con contactos, seleccione la cuenta donde desea guardar el contacto tocando el campo Cuentas (en la parte superior de la pantalla).

NOTA Para cambiar más tarde la cuenta, edite la entrada, toque la cuenta (en la parte superior de la pantalla) y luego toque la cuenta a la que desea asignarla.
4. Introduzca el nombre del contacto.
5. Toque una categoría de información de contacto, como número de teléfono y dirección de correo electrónico, para ingresar ese tipo de información sobre su contacto.
 - ▶ Toque el botón **Agregar nuevo**  para agregar más de una entrada para esa categoría. Por ejemplo, en la categoría de número de teléfono, agregue un número de su trabajo y uno de su casa. Toque el botón de etiquetas que aparece a la izquierda del elemento de entrada para abrir un menú emergente con etiquetas preestablecidas. Por ejemplo, **CASA** o **TRABAJO** para un número de teléfono.
 - ▶ Toque **Agregar otro campo**  (en la parte inferior de la pantalla) para agregar campos adicionales, incluidos **Transcripción fonética del nombre**, **Organización**, **MI**, **Notas**, **Apodo**, **Sitio Web** y **Eventos**.
6. Personalice la entrada de contacto.
 - ▶ Establezca un tono de llamada para identificar llamadas de este contacto.
 - ▶ Establezca el color del LED de notificación (situado en la esquina superior izquierda del teléfono) para identificar las notificaciones de este contacto.
 - ▶ Toque el icono **Marco de imagen**  para seleccionar una imagen para identificar el nombre de la lista de contactos y en otras aplicaciones.
7. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar**.

Cómo configurar la marcación rápida

1. Abra la aplicación **Contactos**, luego toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).
2. Toque **Marcación Rápida**.
3. Toque el número de marcación rápida que desea asignar.
4. Toque la entrada del contacto. Si el contacto tiene varios números de teléfono, toque el que quiera asignar al marcado rápido.

Mensajes

Dos aplicaciones están precargadas en su teléfono que le permiten enviar mensajes. La aplicación **Mensajes**  y la aplicación **Hangouts** . Puede configurar cualquiera de estos como su aplicación de mensajería por defecto.

Para abrir la aplicación de mensajería

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (en la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Mensajes** .

NOTE Debe establecer la aplicación de mensajería como aplicación de mensajería por defecto con el fin de usarla. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > pestaña **General** > **Aplicación SMS predeterminada** > **Mensajes**.

Uso de la aplicación Mensajes

Para utilizar las funciones Mensajes, abra la aplicación Mensajes, toque la casilla de información (en la parte superior de la pantalla) para establecerla como su aplicación de mensajería por defecto, luego toque **Aceptar**.

- ▶ Toque **Mensaje nuevo**  (en el extremo superior derecho de la pantalla) para iniciar un nuevo mensaje de texto o multimedia.
- ▶ Toque una cadena de mensajes existente para abrirla.

NOTA Pellizque (o separe los dedos) en la lista de mensajes para cambiarle el tamaño, para ver o navegar con más facilidad.

Para borrar una cadena de mensajes desde la ventana Mensajes

1. Toque y mantenga presionada la cadena de mensajes.
2. Toque **Borrar** en el menú que aparece.
3. Toque **Sí** para confirmar que desea borrar la cadena de mensajes.

Para enviar un mensaje de texto

1. Abra la aplicación **Mensajes** (establézcala como su aplicación predeterminada, de ser necesario), toque **Mensaje nuevo**  (en el extremo superior derecho de la pantalla).

2. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario en el campo **Para**.

- ▶ Tocar el icono de contacto  (a la derecha de la casilla Para) y luego seleccione una o más entradas de su lista de contactos.
- ▶ Introduzca un nombre, número o dirección de correo electrónico, a continuación, seleccione una sugerencia de la lista de contactos (que se muestra a continuación del cuadro Para).
- ▶ Introduzca un número o dirección de email manualmente.

3. Toque el campo de texto e introduzca su mensaje.

A la derecha del campo de mensaje se muestra un contador de caracteres que informa cuántos caracteres más puede escribir y también la cantidad de páginas del mensaje.

Si toca la **Tecla Volver**  (en la Barra de toque rápido) cuando está redactando un mensaje, este se guardará automáticamente como borrador. El icono Borrador  a la derecha del hilo del mensaje indica un mensaje borrador pendiente para el destinatario. Toque el mensaje para reanudar la redacción.

4. Toque **Enviar** (del lado derecho de la pantalla) para enviar el mensaje. Se muestra su mensaje y las respuestas aparecen en la misma ventana y crean una cadena de mensajes con ese contacto.

E-mail

Puede usar la aplicación E-mail para leer correos electrónicos de servicios distintos a Gmail™. La aplicación E-mail permite acceder a los siguientes tipos de cuentas: Microsoft Exchange y otras cuentas.

Para abrir la aplicación E-mail

En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (en la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **E-mail**  o toque el icono **E-mail**  directamente desde la pantalla principal.

La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de ajustes para ayudarlo a agregar una cuenta de correo electrónico. Después de la configuración inicial, el correo electrónico muestra el contenido del Buzón de entrada.

La pantalla Cuentas

La pantalla Cuentas lista todas sus cuentas.

- ▶ Abra la aplicación **E-mail**. Toque el icono **Lista de cuentas**  (en la parte superior de la pantalla) para mostrar una lista desplegable de todas sus cuentas de correo electrónico.
- ▶ Cada carpeta y cuenta que figuran en la pantalla Cuentas muestran la cantidad de mensajes no leídos en verde.
- ▶ Toque una cuenta para ver el Buzón de entrada.
- ▶ La cuenta predeterminada para el envío de correo electrónico está indicada con una línea vertical verde a la izquierda de la cuenta cuando ve las cuentas combinadas.

NOTA Mientras mira la lista combinada de sus correos electrónicos, la cuenta predeterminada se indica con una línea vertical roja a la izquierda de la lista.

Cómo usar la aplicación de correo electrónico

- ▶ Toque el icono **Redactar**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para componer un nuevo mensaje.
- ▶ Toque el icono **Lista de cuentas**  (en la parte superior de la pantalla) para alternar entre sus cuentas de correo electrónico.

- ▶ Toque la casilla junto al mensaje, luego puede tocar **Marcar c/ leído/no leído, Mover a** o **Borrar** (en la parte inferior de la pantalla).
- ▶ Toque el icono **Selec. todo**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para seleccionar todos sus mensajes. Luego, puede tocar **Marcar c/ leído/no leído, Mover a** o **Borrar** (en la parte inferior de la pantalla).
- ▶ Toque el icono de **Favorito**  junto a un correo electrónico para marcarlo como importante o favorito.
- ▶ Toque sin soltar una entrada de correo electrónico para abrir un menú contextual para acceder a **Responder, Responder a todos, Reenviar, Borrar, Mover a** y **Marcar c/ leído/no leído** (los mensajes leídos tienen un fondo gris).
- ▶ Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para abrir el menú de opciones para acceder a **QSlide, Actualizar, Carpetas, Clasificar por, Downloads for Wi-Fi, y Ajustes**.

Gmail

Al abrir la aplicación Gmail, aparecen las conversaciones más recientes en la Bandeja de entrada. Todas las conversaciones aparecen en la Bandeja de entrada, a menos que las borre, archive o filtre.

Para abrir la aplicación Gmail

En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (en la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > la carpeta **Google**  > **Gmail**  o toque la carpeta **Google**  > **Gmail**  en la pantalla principal.

Buzón de entrada de Gmail

La cuenta actual de Google aparece en la parte superior derecha del buzón de entrada. Si tiene más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra para ver los mensajes en cada sección de buzón de entrada. Las conversaciones con nuevos mensajes aparecen con los asuntos en negrita. Para leer un mensaje en una conversación, toque el texto del asunto.

Las conversaciones con nuevos mensajes aparecen con los asuntos en negrita. Para leer un mensaje en una conversación, toque el texto del asunto.

Un fondo gris indica un mensaje leído

El icono de la letra (o foto de contacto) junto a un mensaje de Gmail le permite seleccionarlo y elegir una acción a partir de los iconos en la parte superior de la pantalla.

El icono favorito ☆ junto a un mensaje de Gmail le permite designarlo como mensaje favorito.

Iconos del buzón de entrada de Gmail

Utilice los siguientes iconos (en el encabezado en la parte superior de la pantalla) mientras mira su buzón de entrada de Gmail.

- ▶  **Cuentas y etiquetas:** Toque para cambiar a otra cuenta o etiqueta, accede a la configuración y la ayuda, o envía retroalimentación a Google.

- ▶  **Redactar:** Toque para redactar un nuevo mensaje de Gmail.
- ▶  **Buscar:** Toque para buscar en sus mensajes de Gmail.

NOTA Puede arrastrar la pantalla hacia abajo para actualizar y comprobar correo electrónico nuevo.

Hangouts

La aplicación Hangouts le permite tener conversaciones en tiempo real con sus amigos.

Para abrir la aplicación Hangouts

- ▶ En la pantalla principal, toque la carpeta **Google**  > **Hangouts** .

Para cerrar sesión en Hangouts

- ▶ En la pantalla principal de Hangouts, toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > **Configuración** > toque su cuenta > **Salir**.

Chatear con amigos

1. En la pantalla principal, toque la carpeta **Google**  > **Hangouts** .
2. Tocar el icono **Nuevo**  para ver los contactos de todas las cuentas de Google que ha añadido (en la parte superior de la pantalla).
 - ▶ Toque en el nombre de la persona en su lista de contactos Si su amigo no está aún en Hangouts, su destinatario recibirá un SMS invitándoles a Hangouts.

O

- ▶ Toque el campo de texto para introducir el nombre, correo electrónico o número de teléfono.
3. Toque el casillero de mensajes (en la parte inferior de la pantalla), a continuación, introduzca su mensaje.

NOTA Antes de introducir el texto del mensaje, puede tocar en el icono Adjuntar  (a la derecha del mensaje) para adjuntar una foto, un video o ubicación.

4. Toque el icono **Enviar**  (al lado derecho del mensaje).

NOTA Puede tocar el icono de llamada  (en la parte superior de la pantalla) para llamar al amigo, o tocar el icono de video  para iniciar un videochat con tu amigo.

Cámara y video

Puede usar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos. Su teléfono cuenta con una cámara de 13 megapíxeles, con una función de enfoque automático que le permite tomar fotos y grabar videos nítidos. Tiene muchas características de última generación, tales como láser de enfoque automático, modo de cámara dual, la captura de foto fija durante la grabación de video, y mucho más. Estas características le permiten capturar su mundo fácilmente y creativamente.

NOTA Asegúrese de limpiar la tapa protectora de la lente con un paño de microfibra antes de tomar fotos. Si la tapa del lente tiene manchas de dedos, es posible que las imágenes queden borrosas y con un efecto de "halo". Se deben usar las tarjetas microSD Clase 10 para almacenar los videos HD/UHD grabado en la tarjeta de memoria.

Para abrir la aplicación Cámara

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Cámara** .

○

- ▶ Toque el icono **Cámara**  en la pantalla principal.

○

- ▶ Con la luz de fondo desactivada mantenga presionado el **Botón de Volumen Inferior**  (en la parte posterior del teléfono).

SUGERENCIA


Si ha configurado el teléfono para usar el método de desbloqueo por deslizamiento, desde la pantalla bloqueada, simplemente oprima el **Botón Encender/Bloquear**  en la parte posterior del teléfono y luego arrastre el icono de la **Cámara**  hacia arriba para abrir de manera automática la aplicación **Cámara**.

Uso del visor

Cambiar cámara – Toque para alternar entre la lente de cámara posterior y la lente de la cámara delantera.

Flash – Toque esta opción para poner el flash en posición **Encendido** , **Apagado**  o en **Automático** .

Opciones – Toque para mostrar u ocultar las opciones de la cámara en la pantalla.

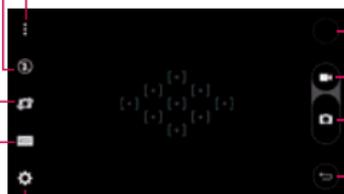

Galería – Toque para acceder a la Galería.

Botón Grabar – Toque para comenzar a grabar un video.

Botón Capturar – Toque para tomar una foto.

Volver – Toque para cerrar el menú actual o salir de la aplicación de la cámara.

Ajustes – Toque para establecer los siguientes ajustes de la cámara y video.

Modo – Para seleccionar el modo entre: **Automático**, **Enfoque mágico**, **Panorama** y **Doble**.

Tomar fotos

Tomar fotografías con la cámara integrada del teléfono es tan simple como elegir un objeto, apuntar la lente y presionar un botón. Cuando toma una fotografía, la función de múltiples puntos de enfoque automático (AF) se activa automáticamente para que usted pueda ver una imagen clara.

Para tomar una foto:

1. En la pantalla principal, toque la icono **Cámara** .
2. Encadre la imagen en la pantalla.
 - ▶ El cuadrado que aparece alrededor del sujeto indica que la cámara realizó el enfoque.
 - ▶ Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos para acercar (una barra de zoom indica el nivel de zoom) y pellizque para alejar el zoom.
3. Toque el botón **Capturar** . O simplemente toque los cuadros de enfoque en la pantalla o el objetivo para tomar la fotografía. Su foto se guardará automáticamente en la Galería.

NOTA La imagen capturada conserva la orientación en la que se tomó. Si sostiene el teléfono tanto vertical como horizontalmente para tomar fotos, tendrá que girar el teléfono para ver las imágenes a pantalla completa en la aplicación Galería.

SUGERENCIA

Mientras mira una foto puede tocar el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla), luego tocar **Girar a la derecha/izquierda** para cambiar manualmente la orientación.

Grabar videos

Además de tomar fotos, puede grabar, ver y enviar videos con la cámara de video incorporada del teléfono.

1. En la pantalla principal, toque la icono **Cámara** .
2. Encuadre la imagen en la pantalla.
3. Toque el icono **Opciones** , luego toque el botón **Grabar**  para iniciar la grabación del video.
 - ▶ La duración de la grabación se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla.
 - ▶ Puede tocar el botón **Capturar**  para tomar fotos mientras graba un video.
 - ▶ Se puede utilizar el gesto de pellizcar para utilizar la función de zoom dinámico mientras está grabando video. Separe sus dedos en la pantalla para acercar y pellizcar para alejar el zoom.
 - ▶ Toque  para pausar la grabación del video. Puede reiniciar la grabación tocando otra vez .
4. Toque el botón **Detener**  para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en la Galería.

Ajustes de cámara y video

En el modo de **Cámara**, toque  cada icono para configurar los siguientes ajustes de la cámara.

NOTA Algunos ajustes mostrarán una ventana emergente de información la primera vez que se selecciona el icono.

- ▶ **Flash** : Toque esta opción para poner el flash en posición **Encendido** , **Apagado** , o en **Automático** .
- ▶ **Cambiar cámara** : Para alternar entre la lente de cámara posterior y la lente de la cámara delantera.

- **Modo** : Para seleccionar el modo entre: **Automático**, **Enfoque mágico**, **Panorama** y **Doble**.
- **Automático**: Realiza una captura automática de fotos.
 - **Enfoque mágico**: Le permite cambiar de enfoque luego de capturar una foto. Después de tomar la foto, pulsar sobre la miniatura  tocar un objeto o ajustar el manipulador para cambiar el foco, a continuación, tocar **Guardar** .
 - **Panorama**: Crea una foto amplia de una vista panorámica. Sostenga el teléfono de manera horizontal, toque el botón **Capturar** iniciar y mueva lentamente la cámara por la escena.
 - **Doble**: Toma una foto o graba un video con ambos lentes de la cámara. Toque y mantenga oprimida la pantalla pequeña para cambiarle el tamaño o moverla
- **Ajustes** : Para establecer los siguientes ajustes de la cámara y video.
- **Tono dinámico (HDR)**: Combina las fotos tomadas con varias exposiciones en una foto óptima para obtener la mejor foto en situaciones difíciles de iluminación.
 - **Tamaño de imagen/video**: Establezca el tamaño de las imágenes y videos. Se puede elegir entre **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** o **3M 2048x1536** para las imágenes. Se puede elegir entre **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080**, **HD 1280x720** o **120HD Cámara lenta** para los videos.
 - **Disparo Cheese**: Le permite tomar fotos con comandos de voz. Cuando está activada solo diga "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi", o "LG" para tomar una foto. Elija entre **Encendido**  o **Apagado** .
 - **Temporizador**: Configure el temporizador de la cámara. Es ideal cuando desea participar en la fotografía o el video. Elija entre **Apagado**  **3 segundos** , o **10 segundos** .
 - **Cuadrícula**: Crea una cuadrícula superpuesta en el visor para ayudarlo a capturar mejores imágenes y videos ya que le permite alinear su objetivo con las líneas horizontales o verticales. Elija entre **Encendido**  o **Apagado** .

- **Almacenamiento:** Fije una ubicación de almacenamiento para sus imágenes y videos. Elija **IN** (memoria interna) o **SD** (tarjeta de memoria).

NOTA Esta opción se muestra cuando se inserta una tarjeta microSD en el teléfono.

- **Ayuda:** Le permite aprender cómo funciona una característica. Este ícono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.


Disparo con gesto

La función de disparo con gesto le permite tomar una foto con un gesto de la mano usando la cámara frontal.

Para tomar una foto mediante un gesto

1. Active la lente de la cámara frontal.
2. Levante la mano, con la palma abierta, hasta que la cámara frontal la detecte (aparece un cuadro en la pantalla).
3. Haga un puño para iniciar una cuenta atrás antes de realizar el disparo (lo que le permite tiempo para posicionarse).

NOTA También puede tomar una foto haciendo un puño, y luego abriendo la palma.

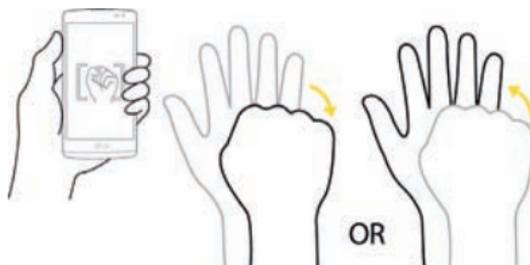

Zoom de 8X

Puede cambiar el nivel de zoom para las fotos con la función de pellizcar para hacer zoom. Separe sus dedos en la pantalla para acercar y pellizcar para alejar el zoom.

Esta función le da la posibilidad de hacer zoom hasta 8 veces la vista normal.

NOTA Use con mano firme. Esta función no se admite con algunas funciones. Los objetos se pueden superponer al momento de tomar fotografías de sujetos en movimiento rápido.

Ver sus fotos

Esta galería es donde puede ingresar las imágenes almacenadas en su cámara. Puede verlas como presentación de diapositivas, compartirlas con sus amigos y borrarlas y editarlas.

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .
2. Seleccione una ubicación y toque una vista para ver la imagen.

Opciones de Galería

La aplicación Galería presenta las imágenes y los videos guardados en el teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación Cámara y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.

Si usted tiene álbumes web de Picasa asociados con cuentas de Google de tu teléfono, también podrá ver sus álbumes web de Picasa en la Galería.

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería**  para visualizar las fotos guardadas en el almacenamiento.
 - ▶ Arrastre hacia la izquierda o la derecha para ver más álbumes.
2. Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran en orden cronológico.)
3. Las siguientes opciones están disponibles.
 -  **Cámara:** Abre la Cámara.
 -  **Compartir:** Le permite seleccionar una (o más) fotos para compartir. Toque **Compartir** (en la parte inferior de la pantalla) para abrir las opciones de compartimiento disponibles (por ejemplo, mensajería o Bluetooth).
 -  **Borrar:** Le permite seleccionar uno (o más) las fotos que desea eliminar. Toque **Borrar** (en la parte inferior de la pantalla) para borrar la(s) imagen (es) seleccionada(s).

-  **Menú**: Abre el menú Opciones de álbumes que incluyen **Mover**, **Copiar**, **Hacer collage**, **Bloquear**, **Exhibir archivos bloqueados**, **Presentación**, **Girar a la izquierda**, y **Girar a la derecha**.
- ▶ Toque una foto en un álbum a continuación, toque en el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para abrir su menú de opciones que incluye las siguientes opciones: **SmartShare**, **Fijar imagen como**, **Mover**, **Copiar**, **Copiar en el portapapeles**, **Bloquear**, **Presentación**, **Girar a la izquierda**, **Girar a la derecha**, **Recortar**, **Agregar ubicación**, **Renombrar**, **Imprimir** y **Detalles**.
- ▶ Toque una foto en un álbum, a continuación, toque en el icono de **Favoritos**  (en la parte superior izquierda de la imagen) para marcarlo como favorito.
- ▶ Toque la **Tecla Volver**  para regresar a la pantalla anterior.

Asignar imágenes

Después de tomar una foto, asígnela como una identificación con foto para un contacto o como imagen de fondo de la pantalla de inicio.


1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .
2. Toque un álbum y toque una imagen para verla.
3. Cuando visualice una imagen, toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > **Fijar imagen como**.
4. Seleccione una opción.
 - ▶ **Foto de contacto** para asignar la imagen como ID de imagen para un contacto. Toque una entrada de Contactos, luego toque **OK** (en la esquina inferior izquierda de la pantalla) para asignar la imagen.
 - ▶ **Fondo de la pantalla principal** para asignar la imagen como imagen de fondo, recorte la imagen y toque **OK** para asignar la imagen.
 - ▶ **Pantalla de bloqueo** para asignar la imagen como imagen de fondo para la pantalla de bloqueo.

- ▶ **Fondo de pantalla** para asignar la imagen como imagen de fondo, recorte la imagen y toque **ESTABLECER FONDO DE PANTALLA** para asignar la imagen.

Función Modo Doble

La función Modo Doble le permite capturar una imagen o grabar un video con las cámaras frontal y posterior al mismo tiempo. Una ventana pequeña aparece en la imagen principal (similar a la imagen-en-imagen). Puede cambiar el tamaño y mover la ventana de superposición de imagen, así como cambiar la lente, para cualquier vista.

1. En la pantalla principal, toque la icono de la **Cámara** .
2. Toque el icono **Modo**  > el icono **Doble** .
 - ▶ Arrastrar la ventana de superposición para moverlo donde desee en la pantalla.
 - ▶ Toque y mantenga presionada la ventana de superposición para cambiar su tamaño.
 - ▶ Toque la ventana de superposición para cambiar su lente.
 - ▶ Toque el Botón **Capturar**  para tomar una foto doble.
 - ▶ Toque el Botón **Grabar**  para grabar video, a continuación, toque el Botón **Detener**  para detener la grabación doble.

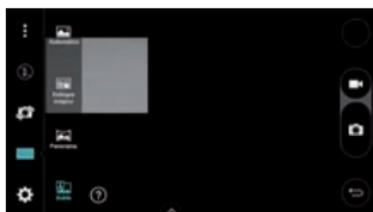

Opciones de video

Esta galería es donde puede acceder a las imágenes de video almacenadas. Puede verlas, compartirlas con sus amigos, borrarlas y editarlas.

1. Desde la pantalla principal, toque el icono de **Aplicaciones**  (en la barra de toque rápido) > la pestaña **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería**  para visualizar los videos almacenados en la memoria interna de su teléfono y en la tarjeta MicroSD (memoria externa).
 - ▶ Desplácese hacia la izquierda o la derecha para ver más álbumes.
2. Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran en orden cronológico.)
3. Toque un video para verlo. Puede acceder a las siguientes opciones:
 - ▶ **QSlide** : Permite la superposición en la pantalla del teléfono para facilitar la multitarea.
 - ▶ **SmartShare** : Comparte los archivos multimedia con dispositivos certificados DLNA.
 - ▶ **Menú** : Toque para acceder a Proporción de pantalla, Subtítulo, Compartir, Cortar, Ajustes y Detalles.
 - ▶ **Captura de pantalla** : Captura imágenes durante la reproducción de un video.

NOTA Toque  > Ajustes > Captura de pantalla > Encendido.

- ▶ **Volumen** : Toque para visualizar la barra de volumen, luego ajuste el volumen de la reproducción con la barra deslizante.
- ▶ **Bloquear/Desbloquear** : Bloquea las teclas táctiles para impedir que se opriman inadvertidamente.

NOTA Mientras se reproduce un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo de la pantalla. Además, puede deslizar el lado derecho de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen. Presione los Botones de volumen (en la parte de atrás del teléfono) para ajustar el volumen. Durante la reproducción de un video, toque el punto de la cronología para obtener una vista previa de esa parte del video a través de una pantalla pequeña. Toque en la pantalla pequeña para ir a esa parte del video. Durante la reproducción de un video, deslice el dedo de izquierda a derecha, o viceversa, para avanzar y rebobinar. La grabación se mantiene en la orientación en la cual fue tomada. Si sostiene el teléfono de forma vertical y horizontal para tomar imágenes y grabar videos, tendrá que girar el teléfono para ver las imágenes en pantalla completa en la aplicación Galería.

Para compartir un video

1. Abra un álbum para ver su contenido, después toque el icono **Compartir**  (en la parte superior de la pantalla de la galería).
2. Seleccione el o los videos que desee compartir, toque **Compartir** (en la parte de abajo de la pantalla), seleccione cómo compartir el o los videos, después complete según se requiera.


Para borrar un video

1. Abra un álbum para ver su contenido, después toque el icono **Borrar**  (en la parte superior de la pantalla de la galería).
2. Seleccione el o los videos que desee borrar, toque **Borrar** (en la parte de abajo de la pantalla), después toque **Sí** para confirmar.

Zoom en vivo

Acerque para rastrear le permite aumentar o reducir una porción del video que se reproduce para lograr que la porción deseada aparezca más grande o más pequeña.

Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar el tamaño de la imagen.

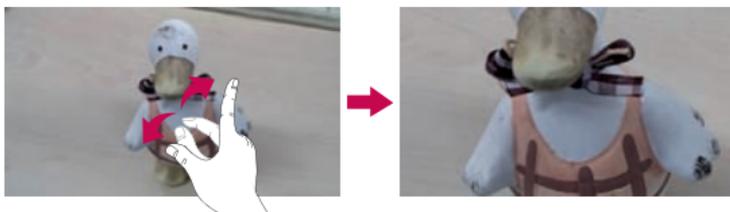

NOTA No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

Dual Play

La reproducción doble (conexión por cable o inalámbrica a dos pantallas) se puede ejecutar en otra pantalla. Conecte dos dispositivos usando un cable inalámbrico (Slimport-HDMI) o inalámbricamente (Miracast). El dispositivo conectable puede ser un televisor o un monitor que cuente con el sustento de un cable HDMI o Miracast. El contenido visible puede venir de la aplicación Galería sin embargo, no todos los videos son compatibles con Dual Play.

Toque la **Tecla Inicio**  una vez que los dos dispositivos están conectados y muestran un estado diferente (p. ej., el monitor esta reproduciendo un video y la aplicación de video del teléfono muestra una pantalla vacía), después la reproducción doble iniciará. No todos los videos son compatibles con la reproducción doble. La reproducción doble funciona a una resolución de 1280x720 o superior.

Galería

Abra la aplicación Galería para ver los álbumes de fotos y videos.

Para abrir la aplicación de la Galería

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .

Para ver sus álbumes

La aplicación Galería presenta las imágenes y los videos en su teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación Cámara y los que descargó de la Web u otravs ubicaciones. Cuando otra aplicación guarda una imagen, se crea automáticamente una carpeta de descarga para contener la imagen (por ejemplo, la captura de una captura de pantalla crea la carpeta de Capturas de pantalla).

- ▶ Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.
- ▶ Toque una foto o un video en un álbum para verlo.
- ▶ Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para abrir el menú opciones para acceder a **Nuevo álbum**, **Borrar**, **Ocultar/Exhibir álbum**, **Exhibir archivos bloqueados**, **Ajustes**, y **Ayuda**.

- ▶ Toque el icono de la **Cámara**  para regresar a esa aplicación.
- ▶ Toque álbumes (en la esquina superior izquierda de la pantalla) para abrir el menú Galería para acceder a **Álbumes**, **Favoritos**, **Videos**, **Todos los archivos**, **Dispositivos cercanos**, y **Nube**.

Para compartir un álbum

Puede compartir todo el contenido de uno o más álbumes, o imágenes o videos individuales de un álbum.

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** .
2. Toque y mantenga presionado un álbum y toque **Compartir**, seleccione la aplicación que va a usar para compartir sus imágenes, después finalice con los métodos de envío según lo requiera.

Play Store

Abra Play Store para navegar por y buscar aplicaciones gratuitas y de pago.

Para abrir la aplicación Play Store

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Play Store** .

Para obtener ayuda con Play Store

Las páginas web de ayuda de Play Store están disponibles en todas las pantallas de Play Store.

- ▶ Toque  (en la esquina superior izquierda de la pantalla), posteriormente tocar **Ayuda y comentarios**.

La aplicación Chrome abre la página de ayuda de Play Store con vínculos a varios temas de ayuda.

Para abrir una pantalla con detalles acerca de una aplicación

- ▶ Mientras navega por Play Store, toque una aplicación en cualquier momento para abrir su pantalla de detalles.

La pantalla de detalles de la aplicación incluye una descripción, clasificaciones, revisiones, comentarios e información relacionada acerca de la aplicación. En esta pantalla, puede descargar, instalar, desinstalar, clasificar la aplicación y mucho más.

Música

Transferir archivos de música al teléfono

La aplicación Música reproduce archivos de audio almacenados en la memoria. Copie los archivos de audio de la computadora en su teléfono antes de abrir la aplicación Música.

NOTA El controlador USB de LG debe estar instalado en su computadora antes de conectar su teléfono para transferir música.

Para copiar archivos de música en su teléfono

1. Conecte el teléfono a la computadora con un cable USB. Si el modo de conexión predeterminada no está establecido en dispositivo multimedia (MTP), abra el **Panel de notificaciones** y toque el tipo de conexión USB y luego toque **Dispositivo multimedia (MTP)**. La computadora le indicará las diferentes acciones que debe realizar. Elija esta opción para abrir la carpeta y ver los archivos.
2. Use la computadora para copiar música y otros archivos de audio en la carpeta que creó en la teléfono.
3. Para desconectar el teléfono, abra el **Panel de notificaciones** y toque el tipo de conexión USB y luego toque **Cargar el teléfono**. Luego desconecte el cable USB del teléfono.

Para reproducir música

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Música** .
2. Seleccione una pestaña de categoría de música en la parte superior de la pantalla.
3. Toque la canción que desea reproducir.



Icono Volumen
Toque aquí para ajustar el volumen del reproductor de música.

Pantalla Reproducción

Icono de Efecto de audio
Toque aquí para aplicar efectos de audio a la canción.

Toque aquí para reiniciar, pausar, reproducir o saltar.

NOTA Mientras observa una lista de pistas en un álbum, toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla), después toque **Reproducción aleatoria** para tocar todas las canciones del álbum en orden aleatorio.

Para volver a la pantalla de reproducción

- ▶ Desde la pantalla Reproducción de música, toque la lista que se está reproduciendo actualmente en la parte de abajo de la pantalla.
- ▶ Desde cualquier otra aplicación, abra el Panel de notificaciones y toque la notificación de música continua.

Para controlar la reproducción

La pantalla de reproducción contiene varios iconos que puede tocar para controlar la reproducción de canciones, álbumes y listas de reproducción:

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente canción en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionada para avanzar.
	Toque esta opción para reiniciar la pista actual o volver a la pista anterior en el álbum o la lista de reproducción, o para ejecutar una reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionado para rebobinar.
	Toque esta opción para que aparezca la barra deslizable del volumen, después ajuste el volumen de reproducción en esa barra.
	Toque esta opción para establecer los efectos de audio.
	Toque para abrir el menú. Seleccione entre Buscar , Agregar a la lista de reproducción , Borrar , Compartir , Fijar como tono de timbre , Vídeo de Música , Detalles , Ajustes , y Ayuda .
	Toque esta opción para Ver la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para agregar la canción a la lista de favoritos.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las canciones se reproducen en orden aleatorio).
	Toque para alternar entre los modos de repetición. Elija Repetir todas las canciones  Repetir la canción actual  y Desactivar la repetición  .
	Toque esta opción para compartir la música a través de SmartShare.

YouTube™

Abrir YouTube y mirar videos

Puede navegar por, buscar, ver, cargar y calificar los videos de YouTube en el teléfono con la aplicación YouTube.

Para abrir la aplicación YouTube

En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **YouTube** .

- ▶ Busque y toque un video para verlo.
- ▶ Tocar el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para el menú Opciones de YouTube (**Ajuste, Ayuda y comentarios e Acceder/Salir**).
- ▶ Tocar el icono de YouTube  (en la esquina superior izquierda de la pantalla) para acceder a otras opciones de YouTube.

Ventana Doble

La función de Ventana Doble divide la pantalla para permitir la multitarea, arrastrar y soltar, la vinculación automática y las aplicaciones utilizadas recientemente.

Para activar la función de doble ventana

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > Pestaña **General** > **Ventana Doble**.
2. Toque el botón de **Ventana Doble**  (en la parte superior de la pantalla) para encenderlo o apagarlo.
 - ▶ Marque la casilla de verificación **Vista dividida** para abrir automáticamente la función de Ventana Doble al tocar en un enlace en la pantalla completa o tocar en un archivo adjunto de correo electrónico.

Uso de la función de Ventana Doble

1. Mantenga presionada la **Tecla Volver**  (en la Barra de toque rápido) para dividir la pantalla.
2. Toque el icono de la aplicación que desee abrir. Toque en el icono de la aplicación que desea utilizar. La segunda aplicación se abre en la ventana inferior.
3. Toque una ventana para seleccionarla y utilizarla.
 - ▶ Un cuadro azul aparece alrededor de la ventana seleccionada con una palanquilla semi-circular azul entre las ventanas.
 - ▶ Arrastre la palanquilla azul para cambiar los tamaños de las ventanas (una grande y una más pequeña).
4. Toque la palanquilla azul  para acceder a las funciones de doble ventana.
 - ▶ Toque el icono **Alternar**  para alternar (cambiar) las posiciones de aplicaciones.


- ▶ Toque el icono **Ver lista de aplicaciones**  para volver a mostrar la lista de aplicaciones para que pueda cambiar la aplicación por la ventana seleccionada.
- ▶ Toque el icono **Abrir ventana completa**  para abrir la aplicación seleccionada a pantalla completa. Arrastre la palanquilla azul (arriba o hacia abajo dependiendo de la ventana seleccionada) para volver a la ventana doble.
- ▶ Toque el icono **Cerrar**  para cerrar la ventana seleccionada.

QuickMemo+


La función QuickMemo+ permite crear memos y capturar las pantallas. Puede utilizar QuickMemo+ para crear memos de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.

Para crear un QuickMemo+


- ▶ Arrastre la Barra de estado hacia abajo, después toque el icono de **QuickMemo+**  en la barra de ajustes rápidos.

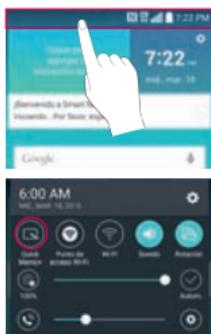

1. Arrastre la Barra de estado hacia abajo, después toque el icono de **QuickMemo+** .

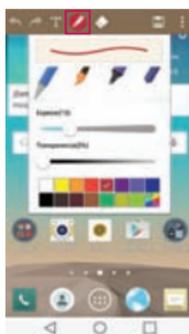

2. Toque una opción de la parte superior de la pantalla (p. ej. tipo de bolígrafo y color) o cree su nota.

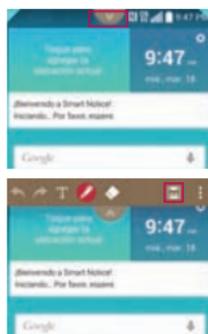

3. Cuando haya finalizado su nota, toque icono **Guardar**  (en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla) para guardarla en su Galería o QuickMemo+.

NOTA Utilice la punta del dedo mientras usa la función QuickMemo+. No utilice las uñas (ni ningún otro objeto rígido).

Captura de una imagen de pantalla para su QuickMemo+

1. Acceda a la pantalla que desea capturar (por ejemplo, tener acceso a la aplicación Maps para capturar una ubicación de calle para ayudar con las direcciones).
2. Arrastre la Barra de estado hacia abajo y luego toque el icono de **QuickMemo+**  en la barra de Ajustes Rápidos.
3. Utilice las opciones de la barra de herramientas (en la parte superior de la pantalla) para crear su nota en la pantalla capturada.
4. Toque el icono **Guardar**  (en la esquina superior derecha de la pantalla), a continuación, seleccione guardarla en la aplicación **Galería** o aplicación **QuickMemo+**.

Usar las opciones de la barra de herramientas de QuickMemo+

Las opciones de la barra de herramientas de QuickMemo+ (en la parte superior de la pantalla) le permiten crear notas fácilmente. Toque la pestaña de la barra de opciones  para acceder a los iconos de la barra de herramientas de QuickMemo+ y toque de nuevo para ocultarlos.

-  **Deshacer:** Toque esta opción para deshacer la acción más reciente.
-  **Rehacer:** Toque esta opción para rehacer la acción más recientemente borrada.
-  **Texto:** Toque para escribir texto en su nota.
-  **Bolígrafo:** Toque esta opción seleccionar el tipo de bolígrafo y el color. Toque el fondo de la nota para cerrar la selección de bolígrafo.
-  **Borrar:** Toque esta opción para usar la goma de borrar y borrar las marcas de bolígrafo.
-  **Guardar:** Toque esta opción para guardar la nota que creó en su **Galería** o aplicación **QuickMemo+**.
-  **Menú:** Toque para compartir la nota con otros a través de cualquiera de las aplicaciones disponibles o cambiar el estilo del papel de fondo.

Opciones del menú de QuickMemo+

- ▶ Desde la pantalla de QuickMemo+ toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para acceder a **Compartir** y **Estilo del papel**.
- ▶ Toque **Compartir** y luego complete el método que sea necesario compartir para compartir su QuickMemo+.
- ▶ Toque **Estilo del papel** para establecer el fondo de papel de la nota y toque **OK**.

Para salir de la función QuickMemo+

También podrá salir de la función QuickMemo+ si toca la **Tecla Volver**  (en la barra de teclas táctiles frontales).

Para ver los QuickMemos guardados

Las notas de **QuickMemo+** se guardan en la aplicación **Galería** o en el **QuickMemo+**.

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Galería** , después toque el álbum **QuickMemo+**.
- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > el icono de **QuickMemo+** , después toque su nota.

Capturar una pantalla sin usar QuickMemo+

Para capturar una imagen de pantalla sin la función QuickMemo, presione tanto el **Botón Encender/Bloquear**  (en la parte posterior del teléfono) como el **Botón de Volumen Inferior** (en la parte posterior del teléfono) al mismo tiempo. La imagen capturada se guarda automáticamente en la aplicación **Galería** en la carpeta **Screenshots**.

QSlide

La función QSlide permite una superposición en la pantalla del teléfono para tener varias ventanas abiertas de forma fácil. Se puede abrir la ventana de QSlide desde la barra de aplicaciones QSlide en el Panel de notificaciones, o directamente desde las aplicaciones compatibles con la función QSlide.

Iconos de QSlide en el Panel de notificaciones

Los iconos de QSlide aparecen en una barra en el Panel de notificaciones abajo de la barra de ajustes rápidos. Estos iconos proporcionan una manera rápida y conveniente para realizar varias tareas en la misma pantalla (similar a la “imagen-entre-imagen” en una TV). QSlide muestra una pequeña ventana de aplicaciones en la pantalla que se puede mover, cambiar su tamaño o hacer transparente.



	Toque para salir de la función QSlide y volver a la pantalla completa.
	Deslice para ajustar la transparencia.
	Toque esta opción para salir de la función QSlide.

NOTA La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

Para abrir una nueva ventana de QSlide

Abra el Panel de notificaciones, toque  y luego toque la aplicación deseada en la barra de aplicaciones QSlide.

O

Mientras usa una aplicación compatible con QSlide, toque el icono de QSlide .

Para usar QSlide

La función de QSlide abre la aplicación asociada en una ventana en el primer plano, lo que le permite acceder a otras aplicaciones en el fondo. Aparece continuamente en la pantalla hasta que la cierra.

- ▶ Arrastre la barra del título de QSlide en la pantalla.
- ▶ Arrastre la esquina inferior derecha de la ventana de QSlide para cambiar su tamaño.
- ▶ Mueva el círculo en la barra deslizable hacia la izquierda para hacerla transparente. Esto le permite interactuar con los elementos que están abajo de la ventana transparente de QSlide. Mueva el deslizador de nuevo hacia la derecha para usar la ventana de QSlide de nuevo.
- ▶ Toque el icono QSlide  (en la esquina superior izquierda de la barra de título) para abrir la aplicación en Modo de pantalla completa. Para volver a la vista QSlide, toque el icono QSlide  (en la parte superior de la pantalla).
- ▶ Toque el icono Cerrar  (en la esquina superior derecha de la barra de título) para cerrar la ventana QSlide.

Personalizar los iconos de la barra de QSlide

Con la barra de QSlide puede establecer el orden en que se muestran los iconos y también cuáles son los iconos que se van a mostrar.

1. Abra el Panel de notificaciones, después toque el icono **Editar**  a la derecha de la barra de iconos de QSlide.
 - ▶ Arrastre uno de los controladores del icono  a la derecha de la pantalla para mover su icono a otra ubicación en la barra de iconos de QSlide.

- ▶ Seleccione los iconos que desea mostrar y deselectione las que desea borrar.
2. Toque la **Tecla Volver**  (en la barra de teclas táctiles frontales) para regresar al Panel de notificaciones.

QuickRemote

QuickRemote le permite que convierta su teléfono en un control remoto universal para su TV de casa, caja de cable y sistema de audio.

NOTA Es posible que QuickRemote no esté disponible para varios equipos.

Para abrir y configurar la aplicación QuickRemote

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > el icono de **QuickRemote** .
2. Toque la sala que se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla para seleccionar su ubicación. Elija entre **Sala**, **Habitación**, **Cocina**, **Estudio** y **Oficina**.
3. Toque el icono **Agregar** **+** (en la parte superior derecha de la pantalla).
4. Toque el dispositivo que desea establecer para el control remoto, a continuación, toque el nombre del fabricante del dispositivo.
 - ▶ Usar las letras a lo largo del lado derecho de la pantalla para saltar directamente a esa letra en la lista.
5. Continúe siguiendo las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.

NOTA Es importante apuntar el sensor IR (infrarrojo) en su teléfono directamente al dispositivo que está configurando.

Configurar en el Panel de notificaciones

También puede realizar la configuración inicial de su QuickRemote desde el panel de notificaciones. Deslice la Barra de estado hacia abajo, toque en el icono de **QuickRemote**  (en la barra de ajustes rápidos, si es necesario), toque **AGREGAR CONTROL** en el cuadro de diálogo, y luego continuar configurar según sea necesario.

Después de la configuración inicial, para configurar dispositivos adicionales desde el Panel de notificaciones, toque en el icono de **Pantalla completa**  (en la esquina inferior derecha de la pantalla remota), a continuación, toque el icono **Agregar**  (en la parte superior derecha de la pantalla QuickRemote).

Para usar QuickRemote

1. Deslice hacia abajo la Barra de estado, después toque el icono de **QuickRemote**  (en la barra de ajustes rápidos, de ser necesario) para abrir la barra de QuickRemote con todos los controles que ha configurado.
2. Toque el nombre del control remoto en la barra superior para seleccionar el control remoto deseado.
3. Toque los botones en el control que aparece.

- NOTA**
- Toque el icono de **Pantalla completa**  (en el extremo inferior derecho de la pantalla del control remoto, si es necesario) para ver QuickRemote en vista de pantalla completa.
 - Cuando se agrega un control remoto de una TV, QuickRemote puede usar el botón ENTRADA para configurar el control remoto adecuado. Cuando se configura el botón ENTRADA, la fuente de entrada de la TV podría cambiar. Para restablecer la fuente de entrada de su TV, toque el botón ENTRADA en QuickRemote varias veces (dependiendo del número de equipos conectados a la TV).

Opciones de QuickRemote


Puede editar su barra de QuickRemote si toca el icono **Editar**  (en la esquina superior derecha de la barra de QuickRemote). Arrastre un control  para moverlo a otra posición en la pantalla.

Para acceder al menú de opciones de QuickRemote, toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para seleccionar ajustes del **Ajustes de Magic Remote** (sólo para TVs de LG), **Editar nombre del control**, **Reconozca el mando**, **Cambiar área**, **Borrar control remoto**, **Ajustes** y **Ayuda**. Toque la **Tecla Volver**  (en la Barra de toque rápido) para salir del menú Opciones.

Control remoto personal

Puede crear su propio control remoto universal y elegir dónde colocar los botones.

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > el icono **QuickRemote** .
2. Toque el icono **Agregar**  (en la parte superior derecha de la pantalla) > **Control remoto universal**.
3. Introduzca el nombre del control remoto y toque **OK**.
4. Pase a la izquierda y la derecha y coloque los botones en la ubicación deseada en el control remoto y toque **Siguiente**.

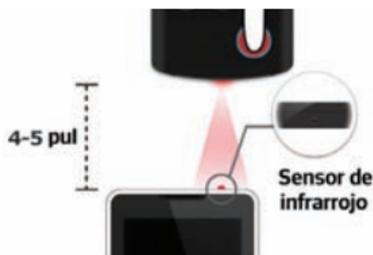

5. Programe su control remoto personalizado utilizando su control remoto original.
 - Enfrente los sensores de infrarrojos unos con otros, a alrededor de 4 pulgadas de distancia.

- ▶ Toque el botón (del mando a distancia personalizado) para aprender.
- ▶ Mantenta presionado el botón correspondiente (en el mando original) durante dos segundos.

Cómo utilizar la función Control remoto mágico

La función Control remoto mágico controla su TV mediante el panel táctil y el teclado Smart Key. El Control remoto mágico es compatible solamente con los televisores LG Smart lanzados en 2012 y después de ese año.

1. Seleccione el control remoto deseado y luego toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > **Ajustes de Magic Remote**.
2. Toque el botón **Modelos soportados** y compruebe si su televisor es compatible con esta función.
3. Conecte su teléfono y el televisor LG Smart a la misma red Wi-Fi.
4. Seleccione el dispositivo e introduzca el número de certificado en su teléfono.
 - ▶ **Panel táctil:** Mueva el cursor del televisor con el panel táctil.
 - ▶ **Texto inteligente:** Aparece un teclado al ingresar texto.

Agenda

Ver calendario

La aplicación Agenda le permite seguir sus eventos (creados o invitados), organizados por día, semana, mes, año o agenda.

Cuando configuró su teléfono por primera vez, lo configuró para que use una cuenta existente de Google o creó una cuenta nueva. La primera vez que abra la aplicación Agenda en el teléfono, aparecen todos los eventos del calendario de su cuenta de Google en la web.

Para abrir la aplicación Agenda

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Agenda** .

En la Agenda aparecen los eventos de cada una de las cuentas que agregó al teléfono y configuró para la sincronización de calendarios.

Los eventos de cada calendario aparecen con un color diferente.

Para cambiar la vista de la agenda

No importa dónde se encuentre en la aplicación Agenda, puede cambiar fácilmente las vistas del calendario. Simplemente toque la esquina superior izquierda de la barra de título del calendario para mostrar un menú desplegable con las vistas del calendario. Toque **Día, Semana, Mes, Año**, o **Agenda**.

Iconos de la barra de títulos del calendario

- ▶ Toque el icono de **QSlide**  para abrir la vista del Mes en el calendario en una ventana de QSlide.
- ▶ Toque el icono de la fecha actual  para regresar inmediatamente a la fecha actual en el calendario que está viendo.
- ▶ Toque el icono **Agregar**  para agregar un evento nuevo a cualquiera de sus cuentas.

Calculadora

La aplicación de Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos por medio de una calculadora estándar o una científica.

Para abrir y usar la calculadora

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Calculadora** .
- ▶ Toque las teclas de la calculadora para ingresar números y operaciones aritméticas en la pantalla.
- ▶ Toque la **Tecla Borrar**  para borrar el último número u operación que introdujo.

- ▶ Toque la **Tecla Borrar**  para borrar la pantalla de la calculadora.
- ▶ Toque en cualquier parte dentro de la pantalla de la calculadora para colocar el cursor dentro del cálculo.
- ▶ Mantenga presionada la pantalla de la calculadora para abrir un menú contextual donde puede copiar lo que introdujo y usarlo en otras herramientas a las que acceda. El menú contextual puede incluir: **Seleccionar todo**, **Cortar**, **Copiar**, **Pegar**, **Últimas copias** y **Text Link**.
- ▶ Para abrir la calculadora científica toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla), después toque **Calculadora científica**. Para regresar a la Calculadora básica, toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla), luego toque **Calculadora básica**.
- ▶ Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > **Historial de los cálculos** para ver el historial de la calculadora. Puede tocar una entrada para calcularla de nuevo o editarla.
- ▶ Toque el icono de **QSlide**  (en la parte superior derecha de la pantalla) para usar la calculadora en la ventana de QSlide.

Reloj

Use la aplicación Reloj para acceder a las funciones de alarma, temporizador, reloj mundial y cronómetro. Acceda a estas funciones tocando las pestañas en la parte de arriba de la pantalla o deslizándose horizontalmente por la misma.

Para abrir la aplicación Reloj

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Reloj** .

Para ajustar y activar las alarmas

La ficha Alarmas le permite establecer diferentes alarmas. Para establecer una alarma se puede modificar una alarma existente o agregar una nueva. Después de haber creado una o más alarmas, puede tocar el icono **Alarma**  para activarlas (azul) o desactivarlas (gris) fácilmente.

1. Desde la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Reloj** .
2. Toque la ficha **Alarmas** en la parte superior de la pantalla (si necesario).
3. Toque el icono **Nueva alarma**  (en la parte superior de la pantalla) para agregar una nueva alarma o toque un icono de alarma actual  (en la parte derecha de la pantalla) para activar una alarma configurada existente (cuando el icono está color azul, la alarma está activada).

Para establecer una alarma

1. Abra la aplicación **Reloj** y después accede a la pestaña **Alarmas**.

NOTA La primera vez que acceda a sus alarmas (o cuando no hay alarmas configuradas), se mostrará una imagen de la alarma en el medio de la pantalla. Tóquela para configurar su primera alarma.

2. Toque el icono **Nueva alarma**  (en la parte superior derecha de la pantalla) para crear una alarma, o toque una alarma existente para modificarla.
3. Desplace el campo de hora para establecer la hora de la alarma (Hora(s) y Minuto(s)) y por la mañana (AM) o tarde (PM).
4. Toque los días en los que desea que suene la alarma en el campo **Repetir**. Si no toca la configuración de Repetir, la alarma suena sólo el día para el cual la estableció.
5. Toque **Posponer por** para abrir un cuadro de diálogo para establecer la cantidad de tiempo para esperar antes de sonar la alarma otra vez si no la detiene.
6. Tocar **Vibrar cuando suene la alarma** para marcar esta opción y que vibre el teléfono además de sonar el tono de timbre.
7. Toque **Tono de alarma** para establecer el sonido de la notificación. Toque **Tono de alarma** o **Música**, seleccione el sonido para la alarma, después toque **Aceptar**. Se reproduce brevemente el tono de timbre seleccionado.
8. Deslice el botón del **Volumen de alarma** hacia la derecha para aumentar el volumen y hacia la izquierda para disminuirlo. Suena el sonido de la alarma para ayudarle a determinar el volumen que desea.

9. Toque **Aplicación de ejecución autom.** para seleccionar una aplicación que se iniciará automáticamente cuando usted detenga la alarma, luego toque **OK**.
10. Toque **Bloqueo de rompecabezas** para seleccionar esta configuración, que requiere que se despierte lo suficiente como para resolver un rompecabezas simple para apagar la alarma.
11. Toque **Notas** para introducir un nombre para la alarma.
12. Una vez que haya finalizado, toque **Guardar** (en la parte de abajo de la pantalla).

Para ajustar la alarma

Para acceder a los ajustes de la alarma, desde la pestaña Alarmas, toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla), después toque **Ajustes**. Los ajustes de la alarma incluyen el modo de **Comportamiento de las teclas de volumen** y **Bloqueo de rompecabezas**.

Cuando suene la alarma

- ▶ Toque **Parar** para detener la alarma.
- ▶ Toque el botón **Posponer** para detener la alarma y posponerla durante el período establecido. Si la configuró, use la función de gestos para, simplemente, voltear el teléfono para detener o posponer la alarma.

Ajuste del Temporizador

La función Temporizador se puede utilizar para alertarlo con una señal de audio cuando ha pasado una cierta cantidad de tiempo.

1. Abra la aplicación **Reloj** y después seleccione la pestaña **Temporizador**.
2. Establezca la hora desplazando los campos **Hora(s)**, **Minuto(s)** y **Segundo(s)**.

NOTA Si no necesita cambiar los ajustes del temporizador, puede tocar el botón verde **Iniciar** en el teclado de tiempo para arrancar el temporizador inmediatamente.

3. Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > **Ajustes** para establecer **Vibrar cuando suene la alarma**, **Tono de Alerta** y **Volumen de alerta** para el temporizador.

4. Toque el botón verde **Iniciar** (en la parte inferior de la pantalla) para iniciar el temporizador.
5. Una vez que suene la alarma, toque el botón rojo **Parar** para detener la alarma.

Ajustes del reloj mundial

Le permite establecer una lista de ciudades para determinar la hora actual en otra zona horaria rápidamente.

1. Abra la aplicación **Reloj** y después seleccione la pestaña **Reloj mundial**.
2. Toque el icono **Nueva ciudad**  (en la esquina superior derecha de la pantalla), y luego busque entre las ciudades disponibles, después toque la que desea.

NOTA La primera vez que acceda a la pestaña del **Reloj mundial**, se mostrará la imagen de un globo terráqueo en el medio de la pantalla. Tóquela para agregar la primer ciudad a su lista.

Uso del Cronómetro

Esta función le permite usar el teléfono como un cronómetro.

1. Abra la aplicación **Reloj** y después seleccione la pestaña **Cronómetro**.
2. Toque el botón verde **Iniciar** para iniciar el cronómetro y toque el botón rojo **Parar** para detenerlo.
Puede usar la función **Vuelta al tocar** al botón **Vuelta** para registrar varios hitos de tiempo dentro de la misma sesión de tiempo.
3. Toque el botón **Restaurar** para restaurar el Cronómetro o el botón verde **Reanudar** para iniciarlo nuevamente.


Maps

La aplicación Maps le permite encontrar lugares y obtener direcciones.

Para abrir la aplicación Maps

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > el icono de **Maps** .

Tocar aquí para alternar entre las diferentes funciones de Google Maps.

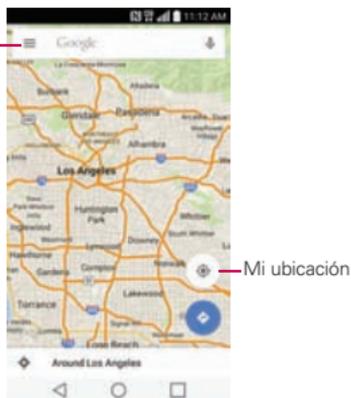

Navegación de mapas

- ▶ Tocar el Menú de Mapas  para acceder a **Tus lugares**, **Explorar cerca**, **Tráfico**, **Transporte público**, **Rutas en bicicleta**, **Satélite**, **Relieve**, **Google Earth**, **Tips and Tricks**, **Configuración**, **Ayuda**, y **Enviar comentarios**.
- ▶ Arrastre por la pantalla y muévase por el mapa mostrado.
- ▶ Junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar la vista actual del mapa.

Icono de Maps

Toque aquí para abrir el teclado e introducir una búsqueda.

- ▶ Los marcadores rojos indican las concordancias en la búsqueda.

- ▶ Toque un marcador para abrir un cuadro de diálogo que contenga una etiqueta e información adicional sobre la ubicación. Puede guardar la ubicación como favorito, compartir la ubicación y guardar el mapa para usarlo sin conexión.
- 📍 Toque aquí para obtener indicaciones para llegar a un destino.
 - ▶ Use el punto de partida para insertar **Tu ubicación** o selecciónela desde el historial reciente de Mapas.
 - ▶ Obtenga instrucciones para llegar por **Auto** , **Tránsito** , **Caminando** , o **Ciclismo** .
 - ▶ Toque el tiempo en la parte de abajo de la pantalla para ver las instrucciones en formato de texto (en lugar de la vista del mapa).
 - ▶ Una vez que se ingresan los puntos de partida y destino, puede tocar el icono opuesto  (en la parte derecha de la pantalla) para invertir las direcciones.
- ☰ Toque para acceder a capas de mapas, Configuración, Ayuda, Enviar comentarios, y Consejos y sugerencias.
- 📍 Toque aquí para mostrar su ubicación actual en el mapa.

Voice Mate

Con Voice Mate se puede usar la voz para activar las funciones del teléfono, como llamar a un contacto, establecer alarmas o buscar en la web. Puede decir “ayuda” para recibir ayuda para comenzar.

NOTE La aplicación de Comandos de voz y la aplicación Búsqueda por voz también realizará las funciones a partir de su comando verbal.

Para abrir la aplicación Voice Mate

- ▶ Desde cualquier pantalla tocar el icono **Aplicaciones**  (en la barra de toque rápido) > la pestaña **Aplicaciones** (si es necesario) > **Voice Mate** 

O bien

Arrastrar la barra de estado hacia abajo, después tocar el icono de **Voice Mate**  en la barra de ajustes rápidos.

Uso de la aplicación Voice Mate

1. Abra la aplicación **Voice Mate**.
2. El icono **Hablar**  (en la parte inferior de la pantalla) se iluminará. Diga lo que desea que haga por usted.
 - ▶ Si dice “Call Raquel”, Voice Mate llamará al contacto Raquel.

- NOTAS**
- Acceda a la configuración de Voice Mate y seleccione **Skip confirmation** (Omitir confirmación) para que al encontrar el nombre (o número) exacto ejecute la solicitud sin confirmar primero.
 - Voice Mate sólo reconoce comandos en inglés.

Iconos de Voice Mate

Los siguientes iconos de Voice Mate se muestran en la parte inferior de la pantalla:

- ▶  Toque para ver la guía de usuario de Voice Mate con ayuda y ejemplos.
- ▶  Tóque para decir un comando que desee ejecutar.
- ▶  Tóque para escribir un comando que desee ejecutar.

Ajustes de Voice Mate

Para acceder a los ajustes de Voice Mate, active Voice Mate, luego toque el icono de Ajustes  (en la esquina superior derecha de la pantalla). Los ajustes de Voice Mate incluyen **Skip confirmation** (Omitir confirmación), **Voice feedback** (Respuesta de voz), **Save events to** (Guardar eventos en), **Voice activation** (Activación por voz), **Button vibration** (Botón de vibración), **Voice launch command** (Comando de inicio por voz), **Voice launch on Lock screen** (Inicio de voz en la pantalla de bloqueo), **Skip secured Lock screen** (Omitir pantalla de bloqueo) y **Voice launch when charging** (Inicio de voz al cargar).

- NOTAS**
- Cuando el ajuste de idioma de Voice Mate no es el mismo que el idioma predeterminado en su teléfono, es posible que algunos comandos, como el inicio de aplicaciones, no funcionen.
 - Al introducir texto, sólo se puede usar letras o números.
 - Voice Mate reconoce mejor su voz cuando usted habla lentamente.

Comandos de voz

Puede usar la aplicación del Comandos de voz para realizar funciones telefónicas mediante su voz.

Para abrir la aplicación de Comandos de voz

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > el icono de **Comandos de voz** .

Búsqueda por voz

También puede usar la aplicación Búsqueda por voz para realizar funciones telefónicas mediante su voz.

Para abrir la aplicación de Comando de voz

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > la carpeta **Google**  > el icono **Búsqueda por voz** .

Grabador de voz

La aplicación Grabador de voz graba archivos de audio que se pueden utilizar de varias maneras. Úselos simplemente para recordar algo que no quiere olvidar (como la lista de las compras) o grabe efectos de sonido para adjuntar a un mensaje.

Grabar una nota de voz

3. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Grabador de voz** .
4. Toque el botón **Grabar**  (en la parte inferior de la pantalla) para iniciar la grabación.
5. Hable hacia el micrófono.
6. Una vez que haya finalizado, toque el botón **Parar**  (en la parte inferior derecha de la pantalla).

La grabación se guarda automáticamente en su lista de grabaciones.

Admin. de Archivos

Use la aplicación de Administrador de archivos para administrar las carpetas y los archivos guardados en el teléfono.

El Administrador de archivos hace que ver y administrar sus archivos sea sencillo. Simplemente toque un tipo archivo (Todos los archivos, Canción, Imagen, Video, Documento, o almacenamiento de nube), y después toque en las carpetas necesarias para encontrar los archivos.

Para abrir la aplicación Admin. de archivos

En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Admin. de Archivos** .

Opciones del Administrador de archivos

Abra la aplicación **Admin. de Archivos**, toque **Todos los archivos**, luego toque **Almacenamiento interno** o **MicroSD** para acceder a las siguientes opciones del Administrador de archivos (en la parte inferior de la pantalla):

- ▶ : Permite crear una nueva carpeta.
- ▶ : Permite mover los archivos y carpetas a otras carpetas.
- ▶ : Permite copiar archivos y carpetas a otra carpeta.
- ▶ : Permite borrar archivos y carpetas.
- ▶ : Le permite acceder a más opciones.

Tareas

La aplicación Tareas se puede sincronizar con la cuenta de MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y eliminarla con el teléfono, o desde MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar con MS Exchange

1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la Barra de toque rápido) > **Ajustes del sistema** > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** (En la sección Cuentas).
2. Toque en **Microsoft Exchange**, inicie sesión usando su dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Seleccione la casilla de verificación de **Sincronizar tareas**.

Para agregar tareas

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Tareas**.
2. Toque en el icono **Agregar nueva tarea**  (en la parte superior de la pantalla).
3. Ingrese **Asunto**, **FECHA DE INICIO**, **FECHA FINAL**, **DESCRIPCIÓN**, **REPETIR** y **RECORDATORIO**.
4. Toque **Guardar**.

Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1. En la pantalla de inicio, toque el ícono **Aplicaciones**  (en la barra de Toque rápido) > la pestaña **Aplicaciones** (en caso necesario) > **Internet** .

Uso de la barra de herramientas Web

Si la barra de herramientas no se muestra, desplace a la parte superior de la página para mostrarla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona, toque  pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque Ir.

Abra una página

1. Para ir a una página nueva, toque  > .
2. Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

- ▶ Para marcar como favorita la página web actual, toque  > **Agregar a Favoritos** > OK.
- ▶ Para abrir una página web de los marcadores, toque  y seleccione una.

Último(s) acceso(s)

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar todo el historial, toque  > Sí.

Chrome

La función Chrome le permite acceder a Internet desde su teléfono. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para información específica acerca del acceso de internet a través de su teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

- NOTAS**
- Puede incurrir en cargos adicionales por acceder a la Web y descargar contenido multimedia. Para obtener detalles, comuníquese con su proveedor de servicio.
 - Chrome puede diferir de esta guía del usuario debido a que se actualiza a través de Play Store.

Navegar por páginas web

1. En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (en la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Chrome** .
2. Toque el campo de entrada de la URL para acceder a una página web específica. Introduzca la dirección web (URL) de la página web, luego toque  (en el teclado en pantalla).
3. Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para acceder al menú Opciones de Chrome.

Ajustes

La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono. Todas las opciones de la aplicación Ajustes se describen en esta sección.

Para abrir los Ajustes

- ▶ En la pantalla principal, toque el icono **Aplicaciones**  (de la Barra de toque rápido) > la ficha **Aplicaciones** (de ser necesario) > **Ajustes** .

O

- ▶ En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la barra de teclas táctiles frontales) > **Ajustes del sistema**.

Para cambiar a vista de fichas

Los ajustes se agrupan en categorías.

- ▶ La **Vista de lista** muestra cada categoría (4) en mayúsculas seguidas por sus ajustes. Desplácese hacia arriba o hacia abajo por la pantalla.
 - ▶ La **Vista de fichas** muestra cada categoría (4) en fichas (en la parte superior de la pantalla), que incluyen los ajustes relacionados. Deslice el dedo a la izquierda o a la derecha para alternar entre fichas o toque una ficha para seleccionarla.
1. En la pantalla principal, mantenga presionada la **Tecla Aplicaciones Recientes**  (en la barra de teclas táctiles frontales) > **Ajustes del sistema**.
 2. Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > **Ver por fichas** (o **Ver en lista**).

NOTA Las instrucciones de esta guía para llevar a cabo tareas se basan en la configuración de fichas predeterminada.

Redes

Modo avión

Toque el botón **Modo avión**  para deshabilitar todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi

Toque el botón **Wi-Fi**  para encender y apagar Wi-Fi. Toque **Wi-Fi** para acceder a los siguientes ajustes de Wi-Fi:

REDES WI-FI

La lista de todas las redes de Wi-Fi que están dentro del rango de acceso. Toque una para acceder a ella.

Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla menú Wi-Fi) de Wi-Fi para acceder a las siguientes opciones.

Agregar red Wi-Fi: Toque para ingresar el **Nombre Wi-Fi (SSID)** y elija la **Seguridad** e ingrese la **Contraseña** para agregar manualmente las redes Wi-Fi

Wi-Fi guardado: Toque para mostrar las redes Wi-Fi que haya guardado.

Wi-Fi avanzado: Permite establecer ajustes avanzados de Wi-Fi.

Notificación Wi-Fi: Seleccione esta opción para notificar si hay redes Wi-Fi disponibles cerca o cuando el dispositivo esté conectado a la red Wi-Fi.

Ordenar lista por: Establece la forma en que sus redes Wi-Fi están enumeradas. Elija **Intensidad de la señal** u **Orden alfabético**.

Mantener Wi-Fi encendida durante la suspensión: Establece el estado del Wi-Fi cuando la pantalla está apagada. Elija entre **Sí**, **Solo cuando esté cargando la batería** y **No** (debido al uso de datos).

Permitir la búsqueda de redes Wi-Fi: Seleccione esta opción para permite que el servicio de ubicación de Google y otras aplicaciones busquen redes, incluso cuando el Wi-Fi esté apagado.

Cambiar a datos móviles: Marcar para cambiar automáticamente a datos móviles cuando Internet no está disponible a través de Wi-Fi.

Wi-Fi Direct: Permite configurar la capacidad de conectarse directamente con los dispositivos Wi-Fi sin punto de acceso.

Conectar por el botón WPS: Conectarse a una red segura de Wi-Fi con un botón WPS.

Conectar por el PIN WPS: Le brinda información para conectarse a una red segura de Wi-Fi con un PIN WPS.

Instalar certificados: Abre una ventana para instalar certificados del almacenamiento.

Dirección MAC: Permite ver la dirección MAC.

Dirección IP: Permite ver la dirección IP.

Tutorial interactivo: Muestra información sobre los ajustes de Wi-Fi en un tutorial interactivo.

NOTA Toque **Buscar** (en la parte inferior de la pantalla) para buscar redes Wi-Fi dentro del alcance.

Bluetooth

Toque el botón **Bluetooth**  para encender y apagar Bluetooth. Encienda la función y luego toque **Bluetooth** para acceder a los siguientes ajustes:

G3: Seleccione para permitir que otros dispositivos Bluetooth vean su teléfono para vincularse y conectarse.

DISPOSITIVOS DISPONIBLES

Lista de todos los dispositivos Bluetooth disponibles dentro del rango de alcance.

NOTA Toque **Buscar dispositivos** (en la parte inferior de la pantalla) para buscar los dispositivos Bluetooth dentro del rango de alcance.

Datos móviles

Este menú le permite administrar el uso de datos móviles. Toque el botón **Datos móviles**  para habilitar los datos móviles. Toque **Datos móviles** para acceder a los siguientes ajustes:

Limitar el uso de datos móviles: Seleccione esta opción para limitar sus datos móviles. Su conexión de datos móviles se deshabilitará cuando alcance el límite que establezca. Establezca su límite de uso de datos móviles arrastrando a línea de la red en el gráfico provisto.

Ciclo de uso de datos: Le muestra su ciclo de uso de datos actual. Toque la fecha para cambiar la fecha del ciclo.

Gráfico de uso de datos: Le muestra su uso de datos en una gráfica.

Aplicaciones de uso de datos: Las aplicaciones se muestran con su uso de datos en una gráfica de barras. Toque una para ver información más detallada.

Llamadas

Buzón de voz: Configura los detalles de su correo buzón de voz estándar.

Reintento automático: Establece el lapso que se debe esperar antes de volver a marcar automáticamente una llamada que no se pudo conectar. Seleccione entre **Desactivar**, **10 seg**, **30 seg**, o **60 seg**.

Mensaje de alerta de llamada recibida: Seleccione esta opción para mostrar una ventana emergente de llamada entrante cuando una aplicación está en uso. Utilice la ventana emergente para **Responder**, **Rechazar** o **Rechazar con mensaje**.

Rechazar con mensaje: Marque para habilitar la función de mensaje de texto rápido. Le permite usar la opción **Rechazar con mensaje** para ignorar una llamada entrante y responder a la persona que llama con un mensaje de texto especificado en su lugar. Toque el icono **Ajustes**  para administrar sus mensajes rápidos. Toque el icono **Nuevo mensaje**  para crear un mensaje rápido nuevo, toque un mensaje para editarlo, o toque el icono **Borrar mensaje**  para borrar el mensaje.

Protector de privacidad: Establece si el teléfono mostrará la información de la persona que llama al recibir una llamada. Elija entre **Ocultar toda la información**, **Exhibir solamente el número** o **Mostrar info. del que llama**.

Contestar automáticamente: Permite contestar llamadas automáticamente cuando se usa el modo manos libres.

Modo TTY: Establece el modo de TTY para comunicarse con otros dispositivos TTY.

Audífonos: Tocar para colocar la marca de verificación para activar la compatibilidad con audífonos.

Mejora de voz: Seleccione esta opción para mejorar la claridad de la voz en entornos ruidosos, para que pueda escuchar con mayor claridad.

Guardar números desconocidos: Le permite guardar números desconocidos en sus contactos después de una llamada.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada: Si esta función está activada, puede finalizar una llamada de voz al oprimir el **Botón Encender/Bloquear**  (en la parte posterior del teléfono) en lugar de volver a la pantalla de llamada para finalizar la llamada.

Tonos DTMF: Establece la longitud de los tonos DTMF. Seleccione **Normal** o **Largo**.

Restricciones de llamada: Le permite restringir llamadas entrantes y salientes.

Duración de llamadas: Toque para verificar la duración de llamadas.

Privacidad de voz: Seleccione esta opción para habilitar el modo de privacidad mejorada.

Compartir y conectar

NFC: Toque el botón  para encender o apagar la función. Encendiendo la función permite recibir datos cuando el teléfono toca otro dispositivo que admite datos (típicamente entre 20mm). La tecnología NFC (Near Field Communication), establece la comunicación por radio entre los teléfonos inteligentes y otros dispositivos similares. La función de NFC se desactivará automáticamente cuando se active el modo avión. Toque **NFC** para acceder a los siguientes ajustes:

Tocar y pagar: Cuando NFC está activada, puede utilizar la función **Tocar y pagar** para pagar productos con solo tocar su teléfono en un lector de una caja registradora.

Lectura de etiquetas: Al leer una etiqueta a través de NFC, se puede escuchar el sonido de alerta.

Android Beam: Toque el botón **Android Beam**  para encender o apagar la función. Encendiendo la función permite transferir el contenido de la aplicación o archivos a otros dispositivos móviles manteniéndolos cerca.

SmartShare Beam: Permite recibir contenidos multimedia a través de SmartShare Beam desde otro teléfono LG.

Servidor multimedia: Toque para compartir el contenido de medios con dispositivos cercanos mediante DLNA.

Miracast: Toque el botón **Miracast**  para encender o apagar la función. Encendiendo la función permite reflejar la pantalla y el sonido del teléfono en la llave Miracast o en el televisor en forma inalámbrica. Toque **Ayuda** para ver la información de ayuda.

Conexiones y Redes

El anclaje a red permite conectar otros dispositivos a la conexión de internet de su teléfono. Seleccione su método de conexión.

Anclaje de USB: Toque el selector **Anclaje de USB**  para cambiarlo a Encendido o Apagado. Encendiendo la función le permite compartir la conexión de datos móviles del teléfono mediante una conexión USB. Esta configuración no está habilitada si no está conectado a través de un cable USB.

Punto de acceso Wi-Fi: Toque el botón **Punto de acceso Wi-Fi**  para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo la función le permite el teléfono como un punto de acceso móvil para otros dispositivos para utilizar su conexión de red móvil. Toque **Punto de acceso Wi-Fi** para administrar el acceso a su punto de acceso móvil. Los dispositivos conectados se muestran en la parte inferior de la pantalla.

Ayuda: Muestra información sobre el anclaje USB y el punto de acceso Wi-Fi.

Redes móviles: Establece opciones para datos móviles, roaming de datos, modo de red, y el modo de roaming CDMA.

VPN: Establecer y administrar redes privadas virtuales (VPN).

NOTA Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla del Servidor de medios) para acceder a los ajustes adicionales. Desde la configuración VPN, accede a VPN siempre activo.

Sonido

Perfil de sonido: Permite establecer el perfil de sonido en **Sonido**, **Solamente vibrar**, o **No molestar**.

Volumen: Establece los niveles individuales de volumen para Tono de timbre, Sonido de notificaciones, Resquesta táctil y sistema y Música, videos, juegos & otros medios. Mueva el icono del control deslizante en cada barra de volumen para establecer el volumen.

Intensidad de vibración: Permite ajustar la intensidad de vibración para **Llamada Recibida**, **Notificación** y **Vibrar al tocar**.

Tono de timbre: Permite establecer el tono del timbre para las llamadas. También puede agregar un tono de timbre si toca el icono **Nuevo**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).

Sonido de notificaciones: Establece el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido de notificación si toca el icono **Nuevo**  (en la esquina superior derecha de la pantalla).

Sonido con vibración: Seleccione esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir el tono de timbre al recibir llamadas.

Tipo de Vibración: Establece las opciones de vibración de llamadas entrantes. Elija entre **Estándar**, **Larga**, **Repetición corta**, **Rápida** o **Tic Tac**. Toque el icono **Nuevo**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para crear su propio patrón de vibración.

No molestar: Le permite establecer un horario en el cual evitar interrupciones mediante notificaciones. Puede configurar para permitir que ciertas funciones para interrumpir cuando se establece sólo Prioridad.

Bloqueo de pantalla: Le permite elegir si desea mostrar u ocultar las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Aplicaciones: Permite evitar que las aplicaciones muestren notificaciones o establece que las aplicaciones muestren notificaciones con prioridad cuando No molestar se establece en sólo Prioridad.

Vibrar al tocar: Seleccione esta opción para que el teléfono vibre al presionar teclas y algunos otros casos.

Efectos de sonido: Toque para establecer los tonos de marcación del teclado táctil, el sonido de bloqueo de la pantalla, o el tono de emergencia.

Notificaciones de mensaje/llamada de voz: Toque el botón  para encender y apagar la función. Encendido permite que el teléfono lea automáticamente sus llamadas o mensajes entrantes en voz alta. Seleccione la opción **Llamadas** para obtener la información de quien llame, **Mensajes** para obtener la información del remitente, y **Leer mensajes** para ver el contenido del mensaje. También puede configurar el idioma de lectura del mensaje.

Pantalla

Pantalla principal

Seleccionar Inicio: Establece el diseño de la pantalla principal. Seleccione **Inicio** (diseño Android estándar) o **EasyHome** (versión simplificada para usuarios menos familiarizados con la navegación Android).

Smart Bulletin: Toque el botón  para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo la función muestra una pantalla principal adicional que muestra información personalizada. Elija si quiere visualizar los **LG Health** y **Smart Tips**.

Fondo de pantalla: Le permite establecer el fondo de pantalla para la pantalla Inicio. Elegir de la **Galería de fondos de pantalla**, **Galería**, **Fondos animados**, **Fotos** y **Fotos múltiples**.

Efectos de la pantalla: Le permite establecer el efecto utilizado cuando pase a cambiar a otro panel de la pantalla de inicio. Elegir de **Diapositiva**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capa** o **Dominó**.

Desplazar pantallas circularmente: Marcar para permitir el desplazamiento continuo de la pantalla de inicio (volver a la primera pantalla después de la última pantalla).

Copia de respaldo y restauración de pantalla: Permite realizar copias de seguridad y restaurar diseños y fondos de pantalla de aplicaciones de la pantalla de inicio.

Ayuda: Muestra información de ayuda sobre la pantalla Inicio.

Bloqueo de pantalla

Seleccionar bloqueo de pantalla: Establece cómo proteger su teléfono contra el uso no intencional y/o no autorizado. Elija entre **Ninguno**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN** y **Contraseña**.

Smart Lock: Le permite configurar el teléfono para estar desbloqueado cuando se tiene un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando está en un lugar conocido, como su casa o trabajo, o cuando reconoce su cara.

Efecto de pantalla: Establece las opciones de efectos de deslizamiento de la pantalla. Elija entre **Partícula de luz**, **Círculo vectorial**, **Mosaico**, y **Soda**.

Fondo de pantalla: Permite seleccionar el fondo de pantalla de la pantalla de bloqueo. Selecciónela en la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.

Atajos: Permite cambiar los atajos en la pantalla de bloqueo de deslizamiento.

Animación del Clima: Seleccione para mostrar la animación del clima para su ubicación actual o ciudad primaria configurada en Clima con base en actualizaciones de datos automáticas.

Contacto p/ teléfono perdido: Toque para mostrar la información de contacto en la pantalla bloqueada en el caso de perder el teléfono.

Temporizador de bloqueo: Permite establecer la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se bloquea automáticamente.

La tecla Encender/Apagar/ Bloquear bloquea inmediatamente: Marque para bloquear instantáneamente la pantalla cuando se oprima el **Botón Encender/Bloquear**. Este ajuste anula el ajuste del temporizador de bloqueo de seguridad.

Teclas de inicio

Combinación de teclas: Arrastre los iconos para reordenar los botones táctiles del inicio.

Color: Establece el color para los botones táctiles del inicio.

Ocultar las Teclas de inicio: Seleccione si desea mostrar u ocultar las teclas táctiles de inicio mientras usa aplicaciones.

Tipo de fuente: Permite seleccionar el tipo de fuente utilizado en el teléfono y menús.

Tamaño de fuente: Permite seleccionar el tamaño de fuente utilizado en el teléfono y menús.

Brillo: Ajuste el brillo de la pantalla con el deslizador. Toque **Automático** para ajustar el brillo automáticamente.

Luz de notificación: Seleccione el tipo de notificaciones que desea que muestre la luz LED.

Pantalla giratoria: Establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gire el teléfono.

Límite de tiempo de pantalla: Ajusta el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.

Pantalla inteligente: Seleccione esta opción para que la pantalla no se desconecte tras el tiempo de espera cuando el teléfono detecte que sus ojos están mirando la pantalla.

Efecto al apagar la pantalla: Define el efecto que se ve al apagar la pantalla. Elija entre **TV retro**, **Agujero negro** y **Apagar gradualmente**.

Protector de pantalla: Toque el botón  para activarlo o desactivarlo. Al encenderlo permite utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono se encuentre inactivo y/o cargándose. Elija entre **Reloj** y **Google Fotos**.

General

Idioma y teclado

Utilice el menú Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, incluyendo las palabras que haya añadido al diccionario.

Idioma: Permite elegir un idioma para usar en el teléfono.

Predeterminado: Establece el teclado predeterminado utilizado cuando introduce texto.

Teclado LG: Marque esta opción para seleccionar el Teclado LG.

Dictado por voz de Google: Seleccione para elegir la escritura por voz de Google para ingresar datos. Toque el icono de **Ajustes**  para cambiar la configuración de voz de Google.

Búsqueda por voz: Establece las opciones de búsqueda por voz.

Salida de síntesis de voz: Establece el motor de voz preferido y la velocidad de voz (desde muy lenta hasta muy rápida). Además, reproduce una breve demostración de síntesis de voz y muestra el estado del idioma.

Velocidad del puntero: Establece la velocidad del puntero en una barra deslizante.

Ubicación

Use los servicios de ubicación para establecer sus preferencias en la forma de usar y compartir su ubicación cuando busque información y utilice aplicaciones basadas en la ubicación, tales como Maps.

Toque el botón **Ubicación**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para activar la función de compartir su ubicación.

Cuentas y sincronización

Utilice el menú de ajustes de Cuentas y sincronización para agregar, eliminar y administrar tanto sus cuentas de Google como otras cuentas compatibles. También puede usar esta opción de configuración para controlar si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo, y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar los datos del usuario automáticamente. Gmail, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información. Toque **Agregar cuenta** para agregar una cuenta nueva.

Nube

Uso de contenido de la nube

Puede usar el contenido de la nube (por ejemplo, Dropbox) en las aplicaciones Galería y Música.

Uso de la nube

NOTA Las funciones compatibles pueden variar según la nube. La recuperación de datos puede tardar dependiendo de la nube.

1. Seleccione **Nube** en las aplicaciones Galería y Música.
2. Seleccione la nube que desea usar e inicie sesión.
3. Puede usar el contenido de la nube luego de iniciar sesión.
4. Establezca los ajustes de la nube para seleccionar la aplicación con la que desea usar la nube.

Accesibilidad

Mejora la accesibilidad para usuarios que tiene deficiencias de visión, audición o destreza disminuida.

TalkBack: Toque el botón de **TalkBack**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo la función le permite configurar la función TalkBack que sirve de ayuda para las personas con dificultades de la visión ya que provee comentarios verbales. Toque **Ajustes** (en la parte inferior de la pantalla) para configurar los ajustes de TalkBack.

Cuando TalkBack está encendido, la configuración de la pantalla táctil exige que el usuario toque primero el elemento que desee seleccionar y después toque dos veces más el elemento para acceder a la función.

NOTA Las contraseñas pueden ser escuchadas al introducirlas cuando los auriculares están conectados al teléfono a menos que la configuración se modifique para leer las contraseñas en voz alta sin necesidad de auriculares.

Tamaño de fuente: Fija el tamaño de la fuente. Elija entre **Mínimo**, **Pequeño**, **Mediano**, **Grande**, **Muy grande**, y **Máximo**.

Inversión de color: Seleccione esta opción para invertir el contraste del color de la pantalla para las personas con dificultad para percibir los colores.

Ajuste de color: Toque el botón de **Ajuste de color**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternarla entre Encendido o Apagado. Encendiendo la función le permite ajustar el contraste y la tonalidad al arrastrar su dedo por la pantalla.

Zoom táctil: Toque el botón del **Zoom táctil**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternar entre Encendido y Apagado. Activando esta función permite ampliar y reducir la pantalla tocándola tres veces.

Notificaciones de mensaje/llamada de voz: Toque el botón  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo la función le permite escuchar alertas automáticas habladas de llamadas y mensajes entrantes.

Llamadas: Seleccione esta opción para leer en voz alta la información de quien llama.

Mensajes: Seleccione esta opción para leer en voz alta la información del destinatario.

Leer mensajes: Seleccione esta opción para leer en voz alta los mensajes.

Idioma de notificaciones de Mensajes/Llamadas: Toque para establecer la salida del sintetizador de texto a voz.

Sombras de pantalla: Seleccione esta opción para atenuar la luz de fondo de la pantalla.

Atajo para Accesibilidad: Abre rápidamente las opciones de accesibilidad en cualquier pantalla.

Salida de síntesis de voz: Toque para personalizar los ajustes del sintetizador de texto a voz (TTS).

Tipo de sonido: Fije el tipo de audio. Elija entre **Mono** o **Estéreo**.

Balance de sonido: Envía el sonido hacia los canales derecho e izquierdo cuando se conecta un audífono. Para establecer manualmente la ruta del audio, mueva el botón deslizante en la barra deslizante lateral del audio.

Luz de notificación: Toque el botón  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternarla entre Encendido y Apagado. Encendiendo esta función activa la luz LED para las llamadas entrantes y notificaciones.

Alertas de Flash: Seleccione esta opción para permitir que un flash parpadee para las llamadas entrantes y notificaciones.

Mensaje de rechazo de llamada: Seleccione esta opción para enviar un mensaje personalizado para aquellas personas con deficiencias auditivas cuando se rechace una llamada.

Desactivar todos los sonidos: Seleccione esta opción para apagar todos los sonidos.

Subtítulos: Toque el botón  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo esta función personaliza los ajustes de los subtítulos para quienes tengan deficiencias auditivas. Fije el **Idioma**, **Tamaño de fuente**, y **Estilo de subtítulo**.

Tiempo de respuesta táctil: Fija los comentarios táctiles. Elija entre **Corto, Mediano, y Largo**.

Touch assistant: Proporciona un icono táctil con un uso fácil para los botones generales o gestos para el acceso en breve. Toque el botón  para encender y apagar la función. Encendiendo la función le permite reemplazar las teclas de hardware con un icono de asistencia táctil  que se muestra en la pantalla táctil. Toque el icono del asistente táctil  para acceder al botón **Estado**, botón **Inicio**, botón **Bajar volumen**, botón **Subir volumen** y el botón **1/2** (botón **Captura de pantalla**, botón **Accesibilidad**, botón **Voice Mate** y botón **Pinzar**). Dibuje una "C" en el icono para mostrar automáticamente la pestaña de marcado. Dibuje una "M" en el icono para mostrar automáticamente la aplicación de Mensajes. Dibuje una "W" en el icono para iniciar automáticamente la aplicación Chrome. Dibuje una "S" en el icono para mostrar automáticamente la aplicación de Ajustes. Dibuje una "L" en el icono para ir directamente a la pantalla de bloqueo.

Límite de tiempo de pantalla: Toque para seleccionar el tiempo de espera de pantalla. Elija entre **15 seg, 30 seg, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 15 min** y **Mantener la pantalla encendida**.

Zonas de control táctil: Toque el botón  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo la función le permite seleccionar un área de la pantalla para limitar el control táctil. Presiona el **Botón de Volumen Inferior** y toque la **Tecla Inicio** al mismo tiempo para activar y desactivar esta función.

Pantalla giratoria: Marque para permitir que el teléfono rote la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

Confirmación verbal de contraseña: Seleccione esta opción para que su teléfono pueda leer las contraseñas que ingresa.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada: Si esta función está activada, puede finalizar una llamada de voz al oprimir el **Botón Encender/Bloquear** . Al activar esta opción, si presiona la Botón de encendido/bloqueo durante una llamada, la pantalla no se bloquea.

Atajo de Ajustes de accesibilidad: Establece un acceso sencillo y rápido a las funciones seleccionadas cuando se toca tres veces la **Tecla Inicio** . Elija entre los ajustes **Desactivar, Mostrar todos, TalkBack, Inversión de color, Touch assistant** y **Ajustes de accesibilidad**.

Entrada táctil: Seleccione esta opción para activar la entrada one-touch. Permite que cada toque de los dedos ingrese una letra o carácter en el teclado de LG.

Accesibilidad mejorada: Ajustar para controlar el dispositivo mediante combinaciones de teclas configurables.

Operación de una mano

Teclado de marcación: Seleccione esta opción para poder mover el teclado táctil hacia el lado derecho o izquierdo del teléfono. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Teclado LG: Seleccione esta opción para poder mover el teclado hacia el lado derecho o izquierdo del teléfono. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Pantalla de Bloqueo: Seleccione esta opción para poder mover el teclado del PIN de bloqueo de pantalla hacia el lado derecho o izquierdo del teléfono. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Ayuda: Muestra información sobre la operación con una sola mano.

Tecla de acceso directo

Toque el botón  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternar entre Encendido o Apagado. Encendiendo la función permite obtener un acceso rápido a las aplicaciones al tocar y mantener presionadas la Botones de volumen (en la parte posterior del teléfono) cuando la pantalla esté apagada o bloqueada. Toque y mantenga presionado el **Botón de Volumen Superior** para acceder a QuickMemo+. Toque y mantenga presionado el **Botón de Volumen Inferior** para acceder a la aplicación de la Cámara.

Seguridad

Utilizar el menú Seguridad para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

Bloqueo de contenido: Seleccionar los tipos de bloqueo para bloquear archivos de la Galería. Elegir entre **Contraseña** o **Patrón**.

Encriptar teléfono: Le permite cifrar datos en el teléfono por seguridad. Cada vez que encienda el teléfono, se requiere un PIN o contraseña para descifrar sus datos.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD: Le permite cifrar o decodificar los datos de la tarjeta externa SD. Otros dispositivos no pueden acceder a los datos cifrados.

Hacer visible la contraseña visible: Seleccionar esta opción para que se muestre brevemente cada carácter de la contraseña a medida que los introduce para poder ver lo que introduce.

Administradores de dispositivos: Muestra la lista de administradores, permitiéndole desactivar administradores del dispositivo.

Orígenes desconocidos: Seleccionar para permitir la instalación de aplicaciones que no pertenecen a la Play Store.

Revisar las aplicaciones: Marcar para desautorizar o advertir antes de la instalación de aplicaciones que pueden dañar su teléfono.

Tipo de almacenamiento: Muestra el tipo actual de almacenamiento para credenciales (por ej.: Hardware respaldado).

Credenciales de confianza: Permite que las aplicaciones tengan acceso al almacenamiento cifrado de certificados seguros del dispositivo, a las contraseñas relacionadas y otras credenciales. La pantalla tiene una pestaña de Sistema y una de Usuario. Utilice el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Esa configuración está atenuada si no hay una contraseña que proteja el almacenamiento de credenciales.

Instalar desde el almacenamiento: Tocar esta opción para instalar un certificado seguro desde el almacenamiento.

Borrar credenciales: Borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas y elimina la contraseña propia del almacenamiento seguro. Se le pedirá que confirme si desea borrar estos datos.

Trust agents: Permite ver o desactivar los agentes de confianza que le permiten seleccionar qué aplicaciones usar sin tener que desbloquear la pantalla.

Fijar pantalla: Esta función le permite bloquear el dispositivo de modo que el usuario actual sólo pueda acceder a la aplicación marcada. Esto es útil para usuarios con hijos.

Modo invitado

Utilice el Modo invitado cuando permita que otra persona utilice su teléfono. Únicamente se podrán utilizar las aplicaciones que haya seleccionado. Una vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en Modo invitado dibujando un bloqueo de pantalla específico de invitado en la pantalla de bloqueo que usted estableció, que es diferente de su bloqueo de pantalla normal.

Modo invitado: Toque el botón  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para alternar el Modo invitado en Encendido o Apagado. Encendiendo la función le permite colocar a su teléfono en modo Invitado desde la pantalla bloqueada.

Aplicaciones permitidas: Toque para seleccionar las aplicaciones que estarán disponibles en el Modo invitado.

Fondo de pantalla: Establece el fondo (fondo de pantalla) de su pantalla bloqueada en Modo invitado.

Tipo de bloqueo de pantalla: Toque para crear el bloqueo de pantalla de bloqueo de pantalla para el Modo invitado.

Ayuda: Muestra información sobre el Modo invitado.

Gestos

Contestar una llamada: Durante una llamada entrante, acerque el teléfono a su oído para responder la llamada. Si el sensor de proximidad está cubierto por algo, como por ejemplo la funda del teléfono, podría provocar un funcionamiento incorrecto.

Disminuir gradualmente el volumen: Puede configurar el teléfono para que atenúe el tono de timbre tomándolo por la superficie plana durante una llamada entrante. Si el sensor de proximidad está cubierto por algo, como por ejemplo la funda del teléfono, podría provocar un funcionamiento incorrecto.

Silenciar llamada recibida: Se puede configurar el teléfono para silenciar las llamadas entrantes con solo voltear el teléfono.

Posponer o detener alarma: Puede configurar el teléfono para posponer o detener la alarma con solo voltear el teléfono.

Detener el video: Puede configurar el teléfono para poner en pausa el video con solo voltear el teléfono.

Ayuda: Le permite ver la información de ayuda para los gestos disponibles.

Calibración del sensor de movimiento: Mejora la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

Cubierta QuickCircle

Seleccionar aplicaciones: Toque para seleccionar las aplicaciones a utilizar directamente en el estuche en vista pequeña.

Auto-desbloqueo: Seleccione esta opción para abrir la cubierta y desbloquear automáticamente la pantalla cuando el bloqueo de la pantalla está establecida en deslizamiento.

Ayuda: Muestra información sobre el estuche QuickCircle.

Ventana Doble

Vista dividida: Al tocar un enlace en la pantalla completa o al tocar un archivo adjunto de un correo electrónico (sólo imágenes).

Ayuda: Muestra información de ayuda sobre la función de Ventana Doble.

Fecha y hora

Este menú le permite administrar la fecha y hora.

Fecha y hora automáticas: Seleccione esta opción para usar la fecha y hora proporcionadas por la red.

Zona horaria automática: Seleccione esta opción para usar la zona horaria proporcionadas por la red.

Fijar fecha: Toque esta opción para establecer la fecha que se desea usar en el teléfono. Esta configuración está atenuada cuando está marcada la opción Auto-fecha y hora.

Fijar hora: Toque esta opción para establecer la hora que se desea usar en el teléfono. Esta configuración está atenuada cuando está marcada la opción Auto-fecha y hora.

Seleccionar zona horaria: Toque esta opción para seleccionar una zona horaria diferente de la que proporciona la red. Esta configuración está atenuada cuando está marcada la configuración de la auto-zona horaria.

Usar formato de 24 horas: Seleccione esta opción para mostrar la hora en formato de 24 horas, por ejemplo, 13:00 en lugar de 1:00 p. m.

Seleccionar formato de fecha: Permite seleccionar el formato para mostrar las fechas.

Almacenamiento

Utilice el menú Almacenamiento para supervisar el espacio utilizado y disponible en el teléfono.

ALMACENAMIENTO INTERNO

Espacio total: Muestra la cantidad total de espacio de la memoria interna. La cantidad se muestra en Gigabytes y en una gráfica de barras con una lista de aplicaciones ordenada por color y la cantidad de espacio que utilizan. El espacio disponible es color gris.

MICROSD

Espacio total: Muestra la cantidad de espacio total de su memoria externa.

Disponible: Muestra la cantidad de espacio disponible en su memoria externa.

Activar/Desactivar la MicroSD: Permite que su teléfono reconozca a su tarjeta microSD y la libere para poder retirarla de forma segura.

Formatear la MicroSD: Borra todos los datos almacenados en su tarjeta microSD.

Batería

La información de carga de la batería se muestra en el gráfico de batería con el porcentaje de carga restante y su estado actual.

Toque el icono de carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería y los detalles del uso. Muestra los componentes y las aplicaciones que están utilizando la mayor cantidad de energía de la batería. Toque una de las entradas para ver información más detallada.

Smart cleaning

Este menú muestra el espacio utilizado y el espacio libre de su teléfono.

Toque el icono **Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) y luego toque **Ajustes** para establecer el intervalo de notificación y el periodo de tiempo de inactividad. Toque una carpeta, luego toque **Limpiar** (en la parte inferior de la pantalla) para limpiar los archivos de esa carpeta y optimizar el espacio.

Aplicaciones

Use el menú de Administración de aplicaciones para ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar la información y suspenderlas

Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para seleccionar una de las tres pestañas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las aplicaciones **DESCARGADAS, EN LA MICROSD, EN EJECUCIÓN** y **TODAS** las aplicaciones. Toque una entrada para ver más información, toque **Parar** (o **Forzar detención**) y luego **Sí** para que deje de ejecutarse.

Aplicación SMS predeterminada

Este menú le permite elegir qué aplicación usar como aplicación de mensajería predeterminada.

Copia de respaldo y restauración

Este menú permite hacer una copia de seguridad y/o borrar sus datos.

Copia de respaldo de datos: Marque para realizar una copia de respaldo de datos de aplicaciones, contraseñas Wi-Fi y otros ajustes para proveedores Google.

Cuenta de copia de respaldo: Permite seleccionar la cuenta a la que desea respaldar los datos.

Restauración automática: Marque para permitir que se reinstale una aplicación, restablezca las configuraciones y datos respaldados.

Servicio LG Backup: Le permite realizar una copia de seguridad y restablecer los datos de su teléfono. También puede programar copias de seguridad.

Restaurar datos de fábrica: Permite borrar todos los datos del teléfono. Lea la advertencia y toque **Restaurar teléfono**. Luego toque **Borrar todo** para confirmar.

Impresión

Google Cloud Print: Toque el botón  (en la parte superior de la pantalla) para alternar entre Encendido y Apagado. Encendiendo esta función busca impresoras y le permite seleccionar una impresora a través de la función de nube.

Acerca del teléfono

Este menú le permite administrar sus actualizaciones de software y ver variada información acerca del teléfono.

Nombre del dispositivo: Toque esta opción para editar el nombre del teléfono.

Centro de actualización: Permite buscar actualizaciones de aplicaciones y software proporcionados por LG Electronics.

Red: Muestra la red, la potencia de señal, el tipo de red móvil, el estado del servicio, el roaming, el estado de la red móvil, la dirección IP.

Estado: Muestra el número de teléfono, MIN, ESN, MEID HEX, MEID DEC, IMEI, Versión de PRL, ICCID.

Batería: Permite ver el estado de la batería, nivel de la batería, y el uso de la batería.

Información del hardware: Muestra el número de modelo, versión del hardware, tiempo de actividad, dirección MAC de Wi-Fi, y dirección de Bluetooth.

Información de Software: Muestra la versión de Android, la versión de Baseband, la versión de Kernel, el Número de compilación y la versión del Software.

Información legal: Muestra las licencias de código abierto, la información legal de Google y los documentos legales del software del LG.

Información de la patente: Muestra información de patente de LG.

DivX HD

ACERCA DE VIDEO DIVX: DivX[®] es un formato de video original creado por DivX, LLC, una subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo que cuenta con la certificación oficial de DivX Certified[®] y que se ha sometido a rigurosas pruebas para verificar su compatibilidad con la reproducción de video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DEL VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo certificado por DivX Certified[®] debe registrarse para reproducir películas de video a pedido (VOD) DivX. Para obtener su código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración de dispositivos. Visite vod.divx.com para mayor información acerca de como realizar su registro.

Certificación DivX Certified[®] para reproducir videos DivX[®] de hasta HD 720p, incluido contenido premium. DivX[®], DivX Certified[®] y los logotipos asociados son marcas comerciales de Rovi Corporation o sus subsidiarias y su uso está protegido bajo licencia.

Dolby Digital Plus

Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

AVISO Sobre el software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que se contienen en este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, todos los términos, las exclusiones de garantía y los avisos de derechos de autor a los que se hace referencia están disponibles para descargar.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo), previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com.

Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha en la que compró el producto.

Antes de llevar el teléfono a reparar o llamar a un representante del servicio técnico, revise si alguno de los problemas que presenta el teléfono está descrito en esta sección.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Bluetooth	Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Se dispone de auricular mono/estéreo, juego para el automóvil y conexiones FTP. Cuando su teléfono está conectado con otro teléfono mediante Bluetooth, puede recibir datos de contactos.
Bluetooth	Auricular Bluetooth	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
Datos	Copia de seguridad de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos	Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Sólo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos	Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	Todas sus carpetas de correo electrónico se sincronizan. De la aplicación E-mail , toque el icono Menú  (en la esquina superior derecha de la pantalla), luego toque Carpetas para verlas.
Datos	Sincronización	¿Se pueden transferir los datos de contactos de un teléfono funcional a un teléfono Android™?	<p>Si, en el caso de que sus contactos se puedan extraer a un archivo con extensión .CSV.</p> <p>Procedimiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cree un archivo con extensión.CSV con los contactos de su teléfono actual (podrá usar el programa PC Suite proporcionado por LGE). 2. Inicie sesión en Gmail desde su computadora. 3. Haga clic en Contactos. 4. Haga clic en Importar. 5. Adjunte el archivo “.CSV”. 6. Sus contactos se sincronizarán entre su teléfono Android y Gmail.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Servicio de Google™	Iniciar de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que inicie sesión en Gmail, no necesita volver a hacerlo.
Servicio de Google	Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono	YouTube™	¿Se pueden reproducir videos de YouTube?	Sí. El teléfono admite los videos de YouTube, pero se deben mirar utilizando la aplicación YouTube (en lugar de la aplicación Chrome).
Función del teléfono	Correo electrónico	¿Qué sucede si accedo a otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su mensaje de correo electrónico se guarda automáticamente como borrador cuando accede a otra aplicación. Se muestra cuando regresa al correo electrónico hasta que cierre la aplicación E-mail . Cuando abra nuevamente la aplicación E-mail , desde el Buzón de entrada, toque el icono Menú  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > Carpetas > Borradores para abrirlo.
Función del teléfono	Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono	Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store y sea compatible con el hardware.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Se pueden sincronizar sólo los contactos de Gmail & MS Exchange Server (servidor de correos electrónicos de la empresa).
Función del teléfono	Esperar y Pausar	¿Por qué no funcionan mis números de teléfono con Esperar y Pausar?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, deberá volver a guardar cada número para usar estas funciones.</p> <p>Para guardar números con Esperar y Pausar</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, toque la icono Teléfono  (en la Barra de toque rápido). 2. Marca el número y luego toque el icono Menú  (en la esquina superior derecha de la pantalla). 3. Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera, ingrese los números restantes y luego toque Actualizar contacto para guardar el número del contacto.
Función del teléfono	Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono de modo que solicite la entrada de un patrón de desbloqueo (reconocimiento facial, Knock Code, patrón, PIN o contraseña) para poder acceder al dispositivo o utilizarlo.
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvido mi patrón de desbloqueo?	Después de intentar ingresar el patrón de desbloqueo 5 veces, puede tocar el botón ¿Ha olvidado el patrón? (en la parte inferior de la pantalla) y usar su Google o PIN de respaldo para desbloquear el teléfono.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, mantenga presionada la Tecla Aplicaciones Recientes  (en la Barra de toque rápido). 2. Toque Ajustes de bloqueo de pantalla. 3. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla. 4. Toque Patrón. La primera vez que haga esto, una guía aparece para describir cómo crear un patrón. 5. Establezca el patrón al dibujar el patrón y toque Siguiente, dibújelo de nuevo y luego toque Confirmar.
Función del teléfono	Marcado rápido	¿Se admite el marcado rápido?	<p>Sí. Puede fijar marcados rápidos y guardar contactos directamente a la pantalla principal.</p> <p>Para fijar un marcado rápido</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abra la aplicación Contactos. 2. Toque la icono Menú  (en la esquina superior derecha de la pantalla) > Marcación Rápida. 3. Toque una ubicación de marcación rápida vacía y seleccione el contacto y número de teléfono deseado. <p>NOTA También puede presionar el icono de marcado rápido  al lado del número cuando cree o edita la entrada de un contacto.</p> <p>Para fijar un atajo de llamada directa en la pantalla principal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque y mantenga presionada una área vacía en la pantalla principal. 2. Toque Widgets > Atajo para llamada. 3. Seleccione un contacto de su lista de contactos.
Función del teléfono	Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma?	<p>El teléfono tiene recursos bilingües (español e inglés).</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> En la pantalla principal, mantenga presionada la Tecla Aplicaciones Recientes  (en la barra de teclas táctiles frontales) > Ajustes del sistema > pestaña General. Toque Idioma y teclado > Idioma. Toque el idioma deseado. <p>NOTA Para configurar varios idiomas para el teclado en pantalla, en la pantalla Idioma y teclado, toque el icono Ajustes  (junto al teclado de LG), toque Idioma de entrada y diseño del teclado, luego seleccione los idiomas en los que desee poder escribir.</p>
Función del teléfono	Idiomas compatibles	¿Cuáles son los idiomas admitidos si uso Play Store?	La aplicación Play Store admite inglés y español. Es posible que las aplicaciones de terceros no admitan todos los idiomas.
Función del teléfono	VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono	Tiempo de espera de la pantalla	<p>Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?</p>	<ol style="list-style-type: none"> En la pantalla principal, mantenga presionada la Tecla Aplicaciones Recientes  (en la barra de teclas táctiles frontales). Toque Ajustes del sistema > pestaña Pantalla > Límite de tiempo de pantalla. Toque la opción de tiempo de espera preferida. <p>NOTA También puede activar la función de pantalla inteligente (Smart screen) para evitar que la pantalla se apague cuando el teléfono detecta que usted está mirando la pantalla. En el menú de ajustes, toque Pantalla, luego seleccione Pantalla inteligente.</p>

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono	Wi-Fi y 4G	¿Qué servicio utiliza mi teléfono si Wi-Fi y 4G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, seleccione el icono de 4G  o el icono Wi-Fi  en la Barra de estado.</p>
Función del teléfono	Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	<p>Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca la barra Remove en la parte superior de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la barra Remove, luego levante el dedo.</p>
Función del teléfono	Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, mantenga presionada la Tecla Aplicaciones Recientes  (en la barra de teclas táctiles frontales). 2. Toque Ajustes del sistema > pestaña General > Aplicaciones. 3. Toque la application > Desinstalar.
Función del teléfono	Tonos de timbre	¿Puedo usar archivos de música como tonos de timbre?	<p>Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, puede usarlo como alarma.</p> <p>Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque Fijar como tono de timbre.</p>
Función del teléfono	Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No, esto no se admite.
Función del teléfono	Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

Categoría	Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Solución de recuperación	Restablecimiento a los valores de fábrica	¿Cómo realizo un restablecimiento a los valores de fábrica?	<p>Lea TODOS los pasos antes de intentarlo:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apague el teléfono. 2. Mantenga presionados los siguientes botones al mismo tiempo: Botón de volumen inferior  + Botón Encender/Bloquear  en la parte de atrás del teléfono. 3. Suelte solamente el Botón Encender/Bloquear  cuando aparezca el logotipo de LG e inmediatamente después mantenga presionado el Botón Encender/Bloquear . 4. Suelte todos los botones cuando aparezca la pantalla de Restaurar datos de fábrica. 5. Presione los Botones de volumen  para resaltar Yes (Si) en gris y luego presione el Botón Encender/Bloquear  para continuar. 6. Presione los Botones de volumen  para resaltar Yes (Si) en gris y luego presione el Botón Encender/Bloquear  una vez más para confirmar. 7. El dispositivo restablecerá la configuración de fábrica.

Declaración de divulgación de HAC

Este teléfono ha sido probado y clasificado para su uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que utiliza. Sin embargo, puede haber algunas tecnologías inalámbricas nuevas utilizadas en este teléfono que no se han probado aún para su uso con audífonos. Es importante tratar las diferentes características de este teléfono a fondo y en diferentes lugares, utilizando el audífono o implante coclear, para determinar si escucha cualquier ruido de interferencia. Consulte con su proveedor de servicios o fabricante de este teléfono para obtener información sobre la compatibilidad de audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de devolución o cambio, consulte a su proveedor de servicios o distribuidor de teléfonos.

Información de la FCC sobre exposición a la RF

¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción sobre el Informe y orden FCC 96-326, adoptó un estándar de seguridad actualizado para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los cuerpos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con las directrices de la FCC y estos estándares internacionales.

Contacto corporal durante el funcionamiento

Este dispositivo se probó para un uso ordinario con la parte posterior del teléfono a una distancia de 1 cm (0.39 pulgadas) del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0.39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, incluida la antena, ya sea extendida o retraída. No deben usarse sujetadores de cinturón, fundas y otros accesorios de terceros que contengan componentes metálicos. Evite el uso de accesorios que no puedan mantener una distancia de 1 cm (0.39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no se hayan probado para determinar que cumplen los límites de exposición a RF de la FCC.

Antena externa instalada en un vehículo

(Opcional, en caso de estar disponible.) Debe mantenerse una distancia mínima de separación de 20 cm (7.8 pulgadas) entre el usuario o quien esté cerca y la antena externa instalada en un vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC. Para Obtener más información sobre la exposición a la RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov.

Precaución

Use sólo la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas pueden afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de las reglas de la FCC. No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una ligera quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener una antena de reemplazo.

Precaución en el uso de Wi-Fi

Este dispositivo puede funcionar en el modo 802.11a/n/ac.

Los dispositivos de 802.11a/n/ac que funcionan en el rango de frecuencias de 5.15 – 5.25 GHz, están restringidos al uso en interiores para reducir las potenciales interferencias perjudiciales para los servicios de satélites móviles (Mobile Satellite Services, MSS) en los Estados Unidos.

Los puntos de acceso de Wi-Fi capaces de permitir que su dispositivo funcione en el modo 802.11a/n/ac (en la banda de 5.15 – 5.25 GHz) están optimizados para ser utilizados únicamente en interiores.

Si su red de Wi-Fi es capaz de funcionar en ese modo, restrinja su uso a los espacios interiores para no violar las reglamentaciones federales que protegen los servicios de satélites móviles.

Información para el consumidor sobre emisiones de radiofrecuencia

Su teléfono inalámbrico, el cual contiene un transmisor y receptor de radio, emite energía de radiofrecuencia durante el uso. La siguiente información para el consumidor responde preguntas frecuentes sobre los efectos de los teléfonos inalámbricos en la salud.

¿Son seguros los teléfonos inalámbricos?

Los teléfonos inalámbricos y la energía de radiofrecuencia ("RF") han sido objeto de investigación científica a nivel internacional durante muchos años y lo siguen siendo. En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Drogas ("FDA" por su sigla en inglés) y la Comisión Federal de Comunicaciones ("FCC" por su sigla en inglés) establecen políticas y procedimientos para teléfonos inalámbricos. La FDA emitió un sitio web de la publicación sobre temas de salud relacionados con el uso del teléfono celular, donde se afirma: "La comunidad científica en general ... cree que el peso de la evidencia científica no demuestra una asociación entre la exposición a la radiofrecuencia (RF) de teléfonos celulares y adversos para la salud resultados. Todavía la comunidad científica recomienda la realización de investigaciones adicionales para hacer frente a las lagunas en los conocimientos. Que la investigación se está llevando a cabo en todo el mundo y la FDA sigue vigilando la evolución en este campo. Puede obtener acceso al sitio Web conjunto de la FDA/FCC en: <http://www.fda.gov> (Bajo "c" en el índice temático, selecciona Cell Phones [teléfonos celulares] > Research [investigación]). También puede comunicarse con la FDA llamando al número gratuito (888) 463-6332 ó (888) INFO-FDA. En junio de 2000, la FDA celebró un acuerdo de investigación y desarrollo cooperativo a través del cual se está llevando a cabo investigación científica adicional. La FCC declaró en su sitio Web que no hay evidencia científica que demuestre que el uso del teléfono inalámbrico pueda producir cáncer o diversidad de otros problemas, incluidos dolores de cabeza, mareos o pérdida de la memoria. Esta publicación está disponible (en inglés) en: <http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html> o a través de la FCC, llamando al (888) 225-5322 ó (888) CALL-FCC.

¿Qué significa "SAR"?

En 1996, la FCC, trabajando con la FDA, la Agencia de Protección Ambiental, y demás agencias, estableció pautas de seguridad para la exposición a RF para los teléfonos inalámbricos en los EE.UU. Antes de que un modelo de teléfono inalámbrico esté disponible para su venta al público, debe ser probado por el fabricante y recibir la certificación de la FCC de que

no excede los límites establecidos por la FCC. Uno de estos límites está expresado como una Tasa de Absorción Específica, o "SAR" por su sigla en inglés. SAR es una medida de la tasa de absorción de energía de RF en el cuerpo. Las pruebas para SAR se llevan con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia más elevado en todas las bandas de frecuencia probadas. Desde 1996, la FCC ha requerido que la SAR de los teléfonos inalámbricos manuales no exceda los 1,6 vatios por kilogramo, en un promedio de más de un gramo de tejido. Aunque la SAR se determina al máximo nivel de potencia, el valor real de la SAR de un teléfono inalámbrico mientras está en funcionamiento puede ser inferior al valor SAR informado. Esto se debe a que el valor SAR puede variar de llamada a llamada, según factores tales como la proximidad a un sitio de transmisión celular, la proximidad del teléfono al cuerpo mientras está en funcionamiento, y el uso de dispositivos manos libres. Para obtener más información sobre la SAR, consulte los Boletines OET 56 y 65 de la FCC (en inglés) en http://www.fcc.gov/Bureaus/Engineering_Technology/Documents/bulletins, o visite el sitio Web de la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones Celulares en http://www.ctia.org/consumer_info/index.cfm/AID/10371. También es recomendable comunicarse con el fabricante de su teléfono.

¿Puedo minimizar mi exposición a la RF?

tomar para minimizar su exposición a la RF. Puede, por supuesto, reducir su tiempo de uso del teléfono. Puede dejar más distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, ya que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. El sitio Web de la FDA/FCC afirma que los kits manos libres puede utilizarse con teléfonos inalámbricos para mayor comodidad o conveniencia. Estos sistemas reducen la absorción de energía de RF en la cabeza porque el teléfono, fuente de las emisiones de RF, no se coloca junto a la cabeza. Por otro lado, si el teléfono se coloca contra la cintura u otra parte del cuerpo durante el uso, entonces dicha parte del cuerpo absorberá más energía de RF. Los teléfonos inalámbricos comercializados en los EE.UU. deben cumplir con requisitos de seguridad sin importar si se usan contra la cabeza u otra parte del cuerpo. Toda configuración deberá cumplir con el límite de seguridad. Asimismo, si usa su teléfono inalámbrico mientras está en un automóvil, puede utilizar un teléfono con una antena en

la parte exterior del vehículo. También debe leer y seguir las instrucciones del fabricante de su teléfono inalámbrico para una operación segura del mismo.

¿Los teléfonos inalámbricos presentan algún riesgo especial para los niños?

El sitio Web de la FDA/FCC afirma que la evidencia científica no muestra un peligro para los usuarios de dispositivos de comunicación inalámbrica, incluidos los niños. El sitio Web de la FDA/FCC también afirma que algunos grupos patrocinados por los gobiernos nacionales han desalentado por completo el uso de teléfonos inalámbricos en los niños. Por ejemplo, el Informe Stewart del Reino Unido ["Reino Unido"] hecho tal recomendación en diciembre de 2000. En este informe, un grupo de expertos independientes señaló que no existe evidencia de que el uso de un teléfono celular cause tumores cerebrales u otros efectos nocivos. [El Reino Unido] la recomendación de limitar el uso del teléfono celular por parte de los niños era estrictamente de precaución, que no se basa en pruebas científicas de que exista cualquier riesgo para la salud". Puede acceder a una copia del folleto del RU en <http://www.dh.gov.uk> (busque "mobile": "móvil" en inglés), o puede escribir a: NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 0RQ, Reino Unido. Las copias de los informes anuales del RU sobre teléfonos móviles y RF están disponibles en línea en www.iegmp.org.uk y <http://www.hpa.org.uk/radiation/> (busque "mobile": "móvil" en inglés). Los padres que deseen reducir la exposición de sus hijos a la RF pueden optar por restringir el uso de teléfonos inalámbricos por parte de sus hijos.

¿Dónde puedo obtener más información?

Para obtener más información, consulte los siguientes recursos adicionales (sitios Web vigentes a abril de 2005):

EE.UU. Administración de Alimentos y Drogas

Revista para el consumidor de la FDA Noviembre-Diciembre 2000

Teléfono: (888) INFO-FDA

<http://www.fda.gov> (Bajo "c" en el índice temático, selecciona Cell Phones [teléfonos celulares] > Research [investigación].)

EE.UU. Comisión Federal de Comunicaciones

445 12th Street, S.W. Washington, D.C. 20554

Teléfono: (888) 225-5322

<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>

Grupo de Expertos Independientes en Teléfonos Móviles

<http://www.iegmp.org.uk>

Sociedad Real de Paneles de Expertos de Canadá en Riesgos Potenciales para la Salud de Campos de Radiofrecuencia Provenientes de Dispositivos de Telecomunicación Inalámbrica

283 Sparks Street Ottawa, Ontario K1R 7X9 Canadá

Teléfono: (613) 991-6990

http://www.rsc.ca/index.php?page=Expert_Panels_RF&Lang_id=120

Organización Mundial de la Salud

Avenue Appia 20 1211 Geneva 27 Suiza

Teléfono: 011 41 22 791 21 11

<http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/>

Comisión Internacional sobre Protección contra Radiación No Ionizante

c/o Bundesamt für Strahlenschutz Ingolstaedter Landstr. 1 85764

Oberschleissheim Alemania Teléfono: 011 49 1888 333 2156 <http://www.>

[icnirp.de](http://www.icnirp.de)

Instituto de Estándares Nacionales de EE.UU.

1819 L Street, N.W., 6th Floor Washington, D.C. 20036 Teléfono: (202) 293-8020 <http://www.ansi.org>

Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra Radiación

7910 Woodmont Avenue, Suite 800 Bethesda, MD 20814-3095

Teléfono: (301) 657-2652

<http://www.ncrponline.org>

Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, Comité en Hombre y Radiación (COMAR por su sigla en inglés) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

<http://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/>

Información al consumidor sobre la SAR

(Tasa de absorción específica, Specific Absorption Rate)

Este modelo de teléfono cumple con los requisitos gubernamentales de exposición a las ondas de radio. Su teléfono inalámbrico es un transmisor y receptor de radio. Está diseñado y fabricado para que no supere los límites de emisión para la exposición a energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones del gobierno de EE.UU. Estos límites son parte de unos lineamientos generales y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población en general. Estos lineamientos están basados en estándares que desarrollaron organizaciones científicas independientes por medio de una evaluación periódica y exhaustiva de los estudios científicos. Los estándares incluyen un notable margen de seguridad diseñado para garantizar la salud de todas las personas sin importar su edad o condición física.

El estándar de exposición para los teléfonos celulares inalámbricos emplea una unidad de medida llamada Tasa de absorción específica o SAR. El límite de SAR establecido por la FCC es de 1,6 W/kg. Las pruebas de SAR se

realizan usando posiciones de funcionamiento estándar especificadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel de energía certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la SAR se determina al nivel de potencia más alto certificado, el nivel de SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Dado que el teléfono está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia para usar sólo la necesaria para llegar a la red, en general, mientras más cerca esté de una antena de estación de base inalámbrica, menor será la emisión de potencia. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, debe probarse y certificarse ante la FCC que demostrar que no supera el límite establecido por el gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oído, en el cuerpo, o punto de acceso) según lo demanda la FCC para cada modelo. La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono con todos los niveles de SAR reportados y evaluados en cumplimiento de los lineamientos de emisión de radiofrecuencias de la FCC.

Los valores SAR máximos son:

- Cabeza SAR: 0.43 W/kg (1g)
- Cuerpo (Cuerpo-puesto/Punto de acceso) SAR: 0.85 W/kg (1g)

Aun cuando puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios teléfonos y en varias posiciones, todos ellos cumplen el requisito gubernamental para una exposición segura. La información sobre SAR de este modelo de teléfono está archivada con la FCC y puede encontrarse en la sección Display Grant (Mostrar subvención) de <http://www.fcc.gov/oet/fccid> después de buscar la ID ZNFUS990 de la FCC. Se puede encontrar información adicional sobre Tasas de absorción específica (SAR) en el sitio Web de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones Celulares (Cellular Telecommunications Industry Association, CTIA) en <http://www.ctia.org/>

* En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR de los teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incluye un margen sustancial de seguridad

para dar una protección adicional al público y para tomar en cuenta cualquier variación en las mediciones.

Reglamentaciones de compatibilidad con audífonos (HAC) para dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el informe y orden de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. en el expediente sobre comunicaciones inalámbricas 01-309 modificó la excepción de los teléfonos inalámbricos en virtud de la Ley de Compatibilidad con Audífonos (Ley HAC, por su sigla en inglés) de 1988 para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los audífonos. La intención de la Ley HAC es garantizar que las personas con discapacidades auditivas puedan acceder en forma razonable a los servicios de telecomunicaciones.

Al usar ciertos teléfonos inalámbricos cerca de algunos dispositivos auditivos (audífonos e implantes cocleares), es posible que los usuarios detecten un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos para la audición son más inmunes que otros a este ruido de interferencia, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación de teléfonos inalámbricos con el fin de ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos auditivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados incluyen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.

Clasificaciones M: los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. M4 la mejor o más alta de las dos clasificaciones.

Clasificaciones T: los teléfonos con clasificación T3 o T4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generan menos interferencia con los dispositivos auditivos que los teléfonos no etiquetados. T4 es la mejor o la más alta de las dos clasificaciones.

Los dispositivos auditivos también pueden tener una clasificación. El fabricante del dispositivo auditivo o un otorrinolaringólogo pueden ayudarlo a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas significan que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de clasificación del audífono y del teléfono inalámbrico se suman.

Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal. Una suma de 6 se considera que corresponde a un uso óptimo.

En el ejemplo de la izquierda, si un audífono cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple con la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionarle al usuario del audífono un “uso normal” mientras usa su audífono con ese teléfono inalámbrico en particular. En este contexto, “uso normal” se define como una calidad de señal que es aceptable para la operación normal. Cuando usted está hablando por un teléfono celular, se recomienda activar el modo Bluetooth o WLAN para HAC. La marca M es sinónimo de la marca U. La marca T es sinónimo de la marca UT. La Alianza para



Soluciones de la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS, por su siglas en inglés) recomienda las marcas M y T. La sección 20.19 de las reglas de la FCC hace referencia a las marcas U y UT. El procedimiento de clasificación y medición de la HAC se encuentra descrito en el estándar C63.19 del Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU. (ANSI, por su sigla en inglés). Para asegurar que se mantenga la clasificación de compatibilidad de audífonos para su teléfono, los transmisores secundarios, como componentes Bluetooth y WLAN se deben desactivar durante una llamada. Al hablar por un teléfono celular, se recomienda apagar el modo BT (Bluetooth) para HAC. De conformidad con la política de compatibilidad de

dispositivos de ayuda auditiva (KDB 285076), declaramos que este teléfono no se ha clasificado como compatible con dispositivos de ayuda auditiva en lo referente a la capacidad WiFi.

Información sobre audífonos y teléfonos inalámbricos digitales

Accesibilidad de teléfonos inalámbricos y audífonos

<http://www.accesswireless.org/>

Gallaudet University, RERC

<http://tap.gallaudet.edu/Voice/>

Norma de la FCC sobre la compatibilidad con audífonos y el control del volumen

<http://www.fcc.gov/cgb/dro/hearing.html>

Norma de la FCC sobre la compatibilidad con audífonos

http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-03-168A1.pdf

Asociación Americana de Pérdida de la Audición (Hearing Loss Association of America [HLAA])

<http://hearingloss.org/content/telephones-and-mobile-devices>

Cuidado: Evite una Probable Pérdida del Oído.

La exposición prolongada a sonidos altos (incluida la música) es la causa más común de la pérdida del oído que puede prevenirse. Ciertos estudios científicos sugieren que el uso a alto volumen de aparatos portátiles de audio, como son los reproductores portátiles de música y teléfonos celulares durante mucho tiempo puede conllevar la pérdida permanente del oído. Esto incluye el uso de audífonos (incluye todo tipo de audífonos y Bluetooth® u otros aparatos móviles). En algunos estudios, la exposición a sonidos muy altos también ha sido relacionada con tinitus (un zumbido en el oído), hipersensibilidad al sonido y un oído distorsionado. Varían la susceptibilidad individual a la pérdida del oído inducida por ruido y otros problemas potenciales del oído. La cantidad de sonido producida por un aparato portátil de audio varía dependiendo de la naturaleza del sonido, del aparato, de la programación del aparato y los audífonos. Deberá seguir algunas recomendaciones de sentido común cuando use cualquier aparato portátil de audio:

- Fije el volumen en un entorno silencioso y seleccione el volumen más bajo al cual pueda escuchar adecuadamente.
- Cuando use audífonos, baje el volumen si no puede escuchar a las personas hablar cerca de usted o si la persona sentada junto a usted puede oír lo que está escuchando.
- No suba el volumen para bloquear los alrededores ruidosos. Si usted elige escuchar su aparato portátil en un entorno ruidoso, use audífonos atenuantes de ruidos externos para bloquear el ruido ambiental.
- Limite la cantidad de tiempo que escucha. Mientras el volumen aumenta, se requiere menos tiempo para que su oído pueda ser afectado.
- Evite el uso de audífonos después de la exposición a ruidos extremadamente altos, como conciertos de rock, que puedan causar pérdida temporal del oído. La pérdida temporal del oído puede causar que los volúmenes peligrosos suenen normales.
- No escuche a un volumen que le cause molestias. Si experimenta un zumbido en sus oídos, escucha las voces apagadas o experimenta cualquier dificultad temporal del oído después de escuchar su aparato portátil de audio, deje de usarlo y consulte con su médico.

Información de seguridad de TÍA

A continuación se incluye información de seguridad de la Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones (TÍA) para teléfonos inalámbricos de mano.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico de mano portátil es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está ENCENDIDO, recibe y envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU. (FCC) adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Estas pautas son consistentes con el estándar de seguridad establecido previamente por los organismos de estándares internacionales y de los EE. UU.:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante. Esos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1). El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

No toque la antena innecesariamente cuando está usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de Fabricantes del Sector de la Salud recomienda mantener al menos 15 cm (6 pulgadas) de distancia entre el teléfono inalámbrico de mano y el marcapasos para evitar posibles interferencias con el marcapasos. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- SIEMPRE deben mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono está encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Deben apagar el teléfono inmediatamente si existe algún motivo para sospechar que se está produciendo una interferencia.

Aparatos para la sordera

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de interferencia, se recomienda consultar con el proveedor de servicios (o llamar a la línea de atención al cliente para analizar las alternativas).

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Es posible que su médico pueda ayudarlo a conseguir dicha información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono durante el vuelo. APAGUE el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones con cargas explosivas, APAGUE el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague los radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

APAGUE el teléfono cuando esté un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Las áreas potenciales pueden incluir: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en embarcaciones; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos; vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano); áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. NO coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre el airbag o en el área donde se despliega el airbag. Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Enunciado de la sección 15.19

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales.
- (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado.

Declaración del artículo 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podrá causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una

instalación en particular. Si experimenta interferencia con la recepción (por ejemplo, del televisor), para determinar si este equipo es el que causa la interferencia dañina, apáguelo y después enciéndalo nuevamente a fin de determinar si se detiene la interferencia. De ser necesario, intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquel al que esté conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

* Información sujeta a cambios.

Declaración del artículo 15.21

Los cambios o las modificaciones que no estén expresamente aprobados por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para hacer funcionar el equipo.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños. Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible. No cumplir con las instrucciones puede causar daños menores o graves en el producto.

Precaución

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados para ser usados bajo techo.
- Inserte el cargador de la batería de modo vertical en el tomacorriente de la pared.
- Sólo use el cargador de batería aprobado. De lo contrario, podría ocasionarle un daño grave a su teléfono.
- Cuando use el cargador de batería en el extranjero, use el adaptador correcto para el teléfono.

Información y cuidado de la batería

- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe siempre el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Lea el manual de instalación y extracción adecuadas de la batería.
- Lea el manual del cargador especificado sobre el método de carga.
- No dañe el cable de alimentación al doblarlo, retorcerlo o calentarlo. No use el conector si está flojo ya que podría causar choque eléctrico o incendio.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de alimentación quede prensado ya que podría causar choque eléctrico o incendio.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie la clavija del conector de alimentación cuando esté sucia. Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado con firmeza. De lo contrario, podría causar un calentamiento excesivo o incendio. Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Cubra siempre el receptáculo cuando no se esté usando.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma. La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- Use solamente accesorios de carga aprobados por LG para cargar su teléfono LG. La manipulación inadecuada del puerto de carga y el uso de un cargador no compatible pueden ocasionarle daños al teléfono y anular la garantía.
- El rango de temperatura de carga está regulado entre 32 °F (0 °C) y 113 °F (45 °C). No cargue la batería fuera del rango de temperatura recomendado. Cargar la batería fuera de este rango puede causar la

generación de calor excesivo, graves daños en la batería y el deterioro de las características y de la vida útil de la batería.

- No use ni deje la batería en exposición directa al sol o en un automóvil expuesto a la luz del sol. La batería puede generar calor, humo o llama. Además, podría deteriorar las características y el ciclo de vida útil de la batería.
- La batería tiene un circuito de protección para evitar el peligro. No la use cerca de lugares que pueden generar una electricidad estática superior a 100 V, ya que podría dañar el circuito de protección. Si el circuito de protección se rompe, la batería podría generar humo, romperse o incendiarse.
- Si la batería está oxidada, huele mal, o si ve algo anormal en ella la primera vez que la usa, no use el equipo y lleve la batería al negocio donde la compró.
- En caso de que la batería la usen niños pequeños, los padres deben enseñarles cómo usarla con cuidado conforme a lo indicado en el manual.
- Si el líquido de la batería le salpica la piel o la ropa, lávese con agua limpia. Puede causar inflamación de la piel. Quite la batería y no la use.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Inserte el cargador de la batería de modo vertical en el tomacorriente de la pared.
- Use sólo el cargador de batería aprobado por LG. De otro modo, puede causarle daños graves al teléfono y este puede correr riesgo de sobrecalentamiento, incendio o explosión.

- Cuando use el cargador de batería en el extranjero, use el adaptador correcto para el teléfono.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Hay riesgo de causar un incendio. No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios. No cree un cortocircuito en la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolsa pueden provocar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería) al moverse. El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.
- No use nunca una batería no aprobada ya que esto podría producir daños en el teléfono o la batería o hacer que la batería estalle. Sólo use baterías y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplica a productos proporcionados por otros proveedores. Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicios incorrectos pueden provocar accidentes y por lo tanto invalidar la garantía.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie la clavija del conector de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado con firmeza. De lo contrario, podría causar un calentamiento excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o

pluma) pueden provocarle un cortocircuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.

- No cree un cortocircuito en la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducir la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se usa durante mucho tiempo, déjelo en un lugar seguro con el cable de alimentación Desactivado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia al teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al usar de manera incorrecta el teléfono, repararlo o actualizar el software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, fotos

y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, establezca el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague ni encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Use los accesorios, como audífonos y auriculares, con precaución. Cerciórese de que los cables estén bien resguardados y no toque la antena innecesariamente.
- No utilice el teléfono por largos periodos de tiempo mientras que una parte de su cuerpo está en contacto él. La temperatura del teléfono puede aumentar durante el funcionamiento normal y puede dañar o quemar la piel.

Actualización de la FDA para los consumidores



Actualización para los consumidores del Centro de Dispositivos Médicos y Radiológicos en la Salud de la Administración de Alimentos y Drogas de EE. UU. sobre teléfonos celulares:

1. ¿Los teléfonos inalámbricos representan un riesgo para la salud?

La evidencia científica disponible no muestra que haya ningún problema de salud asociado con el uso de teléfonos inalámbricos. Sin embargo, no hay pruebas de que los teléfonos inalámbricos sean completamente seguros. Los teléfonos inalámbricos emiten bajos niveles de energía de radiofrecuencia (RF) en el rango de microondas cuando se usan. También emiten muy bajos niveles de RF cuando están en modo de espera. Mientras que altos niveles de RF pueden producir efectos en la salud (calentando los tejidos), la exposición a RF de bajo nivel no produce efectos de calentamiento y no causa efectos conocidos adversos para la salud. Muchos estudios sobre la exposición a RF de bajo nivel no han encontrado ningún efecto biológico. Algunos estudios han sugerido que puede haber algunos efectos biológicos, pero tales conclusiones no se han visto confirmadas por investigaciones adicionales. En algunos casos, otros investigadores han tenido dificultades en reproducir tales estudios o en determinar los motivos por los que los resultados no son consistentes.

2. ¿Cuál es el papel de la FDA respecto de la seguridad de los teléfonos inalámbricos?

Según las leyes, la FDA no comprueba la seguridad para el consumidor de los productos que emiten radiación, como los teléfonos inalámbricos, antes de que puedan venderse, como lo hace con los nuevos medicamentos o dispositivos médicos. No obstante, la agencia tiene autoridad para emprender acciones si se demuestra que los teléfonos inalámbricos emiten energía de radiofrecuencia (RF) a un nivel que es peligroso para el usuario. En tal caso, la FDA podría exigir a los fabricantes de teléfonos inalámbricos que informaran a los usuarios del riesgo para la salud y reparen, reemplacen o saquen del mercado los teléfonos de modo que deje de existir el riesgo.

Aunque los datos científicos existentes no justifican que la FDA emprenda acciones reglamentarias, la agencia ha instado a la industria de los teléfonos inalámbricos para que dé determinados pasos. Algunos de ellos son:

- apoyar la necesaria investigación sobre los posibles efectos biológicos de RF del tipo que emiten los teléfonos inalámbricos;
- diseñar teléfonos inalámbricos de tal modo que se minimice la exposición del usuario a RF que no sea necesaria para la función del dispositivo; y
- cooperar para dar a los usuarios de teléfonos inalámbricos la mejor información sobre los posibles efectos del uso de los teléfonos inalámbricos sobre la salud humana.

La FDA pertenece a un grupo de trabajo interinstitucional de dependencias federales que tienen responsabilidad en distintos aspectos de la seguridad de las RF para garantizar la coordinación de esfuerzos a nivel federal. Las siguientes instituciones pertenecen a este grupo de trabajo:

- National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Laborales)
- Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Medioambiental)
- Occupational Safety and Health Administration (Administración de la Seguridad y Salud Laborales)
- Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información

El National Institutes of Health (Institutos Nacionales de Salud) también participa en algunas actividades del grupo de trabajo interinstitucional.

La FDA comparte las responsabilidades reglamentarias sobre los teléfonos inalámbricos con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por su sigla en inglés). Todos los teléfonos que se venden en los EE.UU. deben cumplir con los lineamientos de seguridad de la FCC que limitan la exposición a la RF. La FCC depende de la FDA y de otras instituciones de salud para las cuestiones de seguridad de los teléfonos inalámbricos.

La FCC también regula las estaciones de base de las cuales dependen los teléfonos inalámbricos. Mientras que estas estaciones de base funcionan a una potencia mayor que los teléfonos inalámbricos mismos, la exposición a RF que recibe la gente de estas estaciones de base es habitualmente miles de veces menor de la que pueden tener procedente de los teléfonos inalámbricos. Las estaciones de base por tanto no están sujetas a las cuestiones de seguridad que se analizan en este documento.

3. ¿Qué tipos de teléfonos son objeto de esta actualización?

El término “teléfonos inalámbricos” hace referencia a los teléfonos inalámbricos de mano con antenas integradas, que a menudo se denominan teléfonos “celulares”, “móviles” o “PCS”. Estos tipos de teléfonos inalámbricos pueden exponer al usuario a una energía de radiofrecuencia (RF) mensurable debido a la corta distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario. Estas exposiciones a RF están limitadas por los lineamientos de seguridad de la FCC que se desarrollaron con indicaciones de la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. Cuando el teléfono se encuentra a distancias mayores del usuario, la exposición a RF es drásticamente menor, porque la exposición a RF de una persona disminuye rápidamente al incrementarse la distancia de la fuente. Los llamados “teléfonos inalámbricos”, que tienen una unidad de base conectada al cableado telefónico de una casa, generalmente funcionan a niveles de potencia mucho menores y por tanto producen exposiciones a RF que están muy por debajo de los límites de seguridad de la FCC.

4. ¿Cuáles son los resultados de la investigación que ya se ha realizado?

La investigación realizada hasta la fecha ha producido resultados contradictorios y muchos estudios han sufrido de fallas en sus métodos de investigación. Los experimentos con animales para investigar los efectos de las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF) características de los teléfonos inalámbricos han producido resultados contradictorios que con frecuencia no pueden repetirse en otros laboratorios. Unos pocos estudios con animales, sin embargo, sugieren que bajos niveles de RF podrían acelerar el desarrollo del cáncer en animales de laboratorio. Sin embargo, muchos de los estudios que mostraron un mayor desarrollo de tumores usaron animales que habían sido alterados genéticamente o tratados con sustancias químicas que causan cáncer para que fueran propensos a desarrollar cáncer aun sin la presencia de una exposición a RF.

Otros estudios expusieron a los animales a RF durante períodos de hasta 22 horas al día. Estas condiciones no se asemejan a las condiciones bajo las cuales la gente usa los teléfonos inalámbricos, de modo que no sabemos con certeza qué significan los resultados de dichos estudios para la salud humana. Se han publicado tres grandes estudios epidemiológicos desde diciembre de 2000. Juntos, estos estudios investigaron cualquier posible asociación entre el uso de teléfonos inalámbricos y cáncer primario del cerebro, glioma, meningioma o neuroma acústica, tumores cerebrales o de las glándulas salivales, leucemia u otros cánceres. Ninguno de los estudios demostró la existencia de ningún efecto dañino para la salud originado en la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos. No obstante, ninguno de los estudios puede responder a preguntas sobre la exposición a largo plazo, ya que el período promedio de uso del teléfono en estos estudios fue de alrededor de tres años.

5. ¿Qué investigaciones se necesitan para decidir si la exposición a RF de los teléfonos inalámbricos representa un riesgo para la salud?

Una combinación de estudios de laboratorio y estudios epidemiológicos de gente que realmente utiliza teléfonos inalámbricos proporcionaría algunos de los datos necesarios. Dentro de algunos años se podrían realizar estudios de exposición animal durante toda la vida. Sin embargo, se necesitarían grandes

cantidades de animales para proporcionar pruebas confiables de un efecto promotor del cáncer, en caso de existir alguno. Los estudios epidemiológicos pueden proporcionar datos directamente aplicables a poblaciones humanas, pero puede ser necesario un seguimiento de diez años o más para obtener respuestas acerca de algunos efectos sobre la salud, como lo sería el cáncer. Esto se debe a que al intervalo entre el momento de exposición a un agente cancerígeno y el momento en que se desarrollan los tumores, en caso de hacerlo, puede ser de muchos, muchos años. La interpretación de los estudios epidemiológicos se ve entorpecida por la dificultad de medir la exposición real a RF durante el uso cotidiano de los teléfonos inalámbricos. Muchos factores afectan esta medición, como el ángulo al que se sostiene el teléfono, o el modelo de teléfono que se usa.

6. ¿Qué está haciendo la FDA para averiguar más acerca de los posibles efectos en la salud de la RF de los teléfonos inalámbricos?

La FDA está trabajando con el Programa Nacional de Toxicología de los EE.UU. y con grupos de investigadores de todo el mundo para asegurarse de que se realicen estudios de alta prioridad con animales para resolver importantes preguntas acerca de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF).

La FDA ha sido un participante líder en el Proyecto Internacional de Campos Magnéticos (EMF, por su sigla en inglés) de la Organización Mundial de la Salud desde su creación en 1996. Un influyente resultado de este trabajo ha sido el desarrollo de una agenda detallada de necesidades de investigación que ha impulsado el establecimiento de nuevos programas de investigación en todo el mundo. El proyecto también ha ayudado a desarrollar una serie de documentos de información pública sobre temas del EMF.

La FDA y la Asociación de Internet y Telecomunicaciones Celulares (CTIA por su sigla en inglés) tienen un acuerdo formal de desarrollo e investigación cooperativa (CRADA, por su sigla en inglés) para investigar la seguridad de los teléfonos inalámbricos. La FDA proporciona la supervisión científica, recibiendo informes de expertos de organizaciones gubernamentales, de la industria y académicas. La investigación patrocinada por la CTIA se realiza por medio de contratos con investigadores independientes. La

investigación inicial incluiría tanto estudios de laboratorio como estudios de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El CRADA también incluiría una amplia evaluación de las necesidades de investigación adicionales en el contexto de los más recientes desarrollos de investigación del mundo.

7. ¿Cómo puedo averiguar cuánta exposición a energía de radiofrecuencia puedo recibir al usar mi teléfono inalámbrico?

Todos los teléfonos que se venden en los Estados Unidos deben cumplir con los lineamientos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que limitan las exposiciones a la energía de radiofrecuencia (RF). La FCC estableció esos lineamientos asesorada por la FDA y otras dependencias federales de salud y seguridad. El límite de la FCC para la exposición a RF de teléfonos inalámbricos se ha fijado a una tasa de absorción específica (SAR, por su sigla en inglés) de 1,6 watts por kilogramo (1,6 W/kg). El límite de la FCC es consistente con los estándares de seguridad desarrollados por el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (Institute of Electrical and Electronic Engineering, IEEE) y el Consejo Nacional para la Medición y Protección contra la Radiación (National Council on Radiation Protection and Measurement).

El límite de exposición toma en consideración la capacidad del cuerpo de eliminar el calor de los tejidos que absorben energía de los teléfonos inalámbricos y se ha fijado muy por debajo de los niveles que se sabe que tienen algún efecto. Los fabricantes de teléfonos inalámbricos deben informar a la FCC del nivel de exposición a RF de cada modelo de teléfono. El sitio web de la FCC (<http://www.fcc.gov/cgb/cellular.html>) proporciona instrucciones para ubicar el número de identificación de la FCC en el teléfono y encontrar el nivel de exposición a RF del teléfono en la lista que aparece en línea.

8. ¿Qué ha hecho la FDA para medir la energía de radiofrecuencia que proviene de los teléfonos inalámbricos?

El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) está desarrollando un estándar técnico para la medición de la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos y otros dispositivos inalámbricos con la participación y el liderazgo de científicos

e ingenieros de la FDA. El estándar denominado “Práctica recomendada para determinar la tasa de absorción específica (SAR) pico en el cuerpo humano debido a los dispositivos de comunicación inalámbrica: técnicas experimentales”, establece la primera metodología coherente de pruebas para medir la tasa a la cual se depositan las RF en la cabeza de los usuarios de teléfonos inalámbricos. El método de prueba utiliza un modelo de la cabeza humana que simula sus tejidos. Se espera que la metodología de pruebas de SAR estandarizada mejore notablemente la coherencia de las mediciones realizadas en distintos laboratorios con el mismo teléfono. La SAR es la medición de la cantidad de energía que absorben los tejidos, ya sea de todo el cuerpo o de una pequeña parte del mismo. Se mide en watts/kg (o milivatios/g) de materia. Esta medición se emplea para determinar si un teléfono inalámbrico cumple con los lineamientos de seguridad.

9. ¿Qué pasos puedo dar para reducir mi exposición a la energía de radiofrecuencia de mi teléfono inalámbrico?

Si estos productos presentan un riesgo, algo que en este momento no sabemos que ocurra, probablemente sea muy pequeño. Pero si le preocupa evitar incluso los riesgos potenciales, puede seguir unos pasos sencillos para reducir al máximo su exposición a la energía de radiofrecuencia (RF). Dado que el tiempo es un factor clave en la cantidad de exposición que una persona puede recibir, la reducción del tiempo dedicado al uso de teléfonos inalámbricos reduciría la exposición a RF. Si debe mantener conversaciones prolongadas con teléfonos inalámbricos todos los días, puede aumentar la distancia entre su cuerpo y la fuente de la RF, dado que el nivel de exposición cae drásticamente con la distancia. Por ejemplo, podría usar un auricular y llevar el teléfono inalámbrico lejos del cuerpo o usar teléfonos inalámbricos conectados a una antena remota. Nuevamente, los datos científicos no demuestran que los teléfonos inalámbricos sean dañinos. Pero si le preocupa la exposición a RF de estos productos, puede tomar medidas como las mencionadas anteriormente para reducir la exposición a RF proveniente del uso de teléfonos inalámbricos.

10. ¿Qué hay del uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños?

La evidencia científica no muestra ningún peligro para los usuarios de teléfonos inalámbricos, incluidos los niños y adolescentes. Si desea tomar medidas para reducir la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF), las medidas mencionadas anteriormente se aplican a los niños y adolescentes que usan teléfonos inalámbricos. Reducir el tiempo de uso de teléfonos inalámbricos y aumentar la distancia entre el usuario y la fuente de RF disminuirán la exposición a RF.

Algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han aconsejado que se desaliente del todo el uso de teléfonos inalámbricos por los niños. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido distribuyó folletos que contienen esa recomendación en diciembre de 2000. Observaron que no hay evidencias que indiquen que usar un teléfono inalámbrico cause tuMáscerebrales ni otros efectos dañinos. Su recomendación para que se limitara el uso de teléfonos inalámbricos por parte de los niños era estrictamente precautoria, no estaba basada en ninguna evidencia científica de que exista riesgo alguno para la salud.

11. ¿Qué hay de la interferencia de los teléfonos inalámbricos con el equipo médico?

La energía de radiofrecuencia (RF) proveniente de los teléfonos inalámbricos puede interactuar con algunos dispositivos electrónicos. Por este motivo, la FDA colaboró con el desarrollo de un método de prueba detallado para medir la interferencia electromagnética (MXI, por su sigla en inglés) de los teléfonos inalámbricos en los marcapasos implantados y los desfibriladores. Este método de prueba ahora es parte de un estándar patrocinado por la Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI, por su sigla en inglés). La versión final, un esfuerzo conjunto de la FDA, los fabricantes de dispositivos médicos y muchos otros grupos, se finalizó a fines de 2000. Este estándar permitirá a los fabricantes asegurarse de que los marcapasos y los desfibriladores estén a salvo de la EMI de los teléfonos inalámbricos.

La FDA ha probado audífonos para determinar si reciben interferencia de los teléfonos inalámbricos de mano y ha ayudado a desarrollar un estándar voluntario patrocinado por el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Este estándar especifica los métodos de prueba y los

requisitos de desempeño de los audífonos y los teléfonos inalámbricos con el fin de que no ocurra ninguna interferencia cuando una persona use un teléfono “compatible” y un audífono “compatible” al mismo tiempo. Este estándar fue aprobado por la IEEE en 2000.

La FDA sigue supervisando el uso de los teléfonos inalámbricos para detectar posibles interacciones con otros dispositivos médicos. Si se determinara que se presenta una interferencia dañina, la FDA realizará las pruebas necesarias para evaluar la interferencia y trabajará para resolver el problema.

12. ¿Dónde puedo hallar información adicional?

Para obtener información adicional, por favor consulte los recursos siguientes:

La página web de la FDA sobre teléfonos inalámbricos (<http://www.fda.gov>), en la letra “C” del índice de temas, seleccione Cell Phones (Teléfonos celulares) > Research (Investigación).

Programa de Seguridad de RF de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>).

Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante (<http://www.icnirp.de>)

Proyecto Internacional EMF de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (<http://www.who.int/emf>)

Agencia de Protección de la Salud (<http://www.hpa.org.uk/>)

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos correspondientes al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja y obedézcalos siempre.

Además, si usa el teléfono mientras maneja, tenga en cuenta lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo – manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de realizar o recibir una llamada si las condiciones de manejo o la ley así lo demandan.

consejos de seguridad para conductores

Un teléfono inalámbrico le ofrece la extraordinaria capacidad de comunicarse por voz prácticamente en cualquier lugar y a cualquier hora. Las ventajas de los teléfonos inalámbricos van acompañadas de una gran responsabilidad por parte de los usuarios.

Cuando conduzca un coche, la conducción es su primera responsabilidad. Cuando utilice un teléfono inalámbrico y esté al volante, sea sensato y tenga presente los siguientes consejos:

1. Conozca su teléfono inalámbrico y sus funciones, como la marcación rápida y la remarcación automática. Lea con atención el manual de instrucciones y conozca cómo aprovechar las valiosas funciones que la mayoría de los teléfonos ofrece, incluidas la remarcación automática y la memoria. Asimismo, memorice el teclado del teléfono para que pueda utilizar la función de marcación rápida sin dejar de prestar atención a la carretera.
2. Cuando esté disponible, utilice un dispositivo de manos libres. Varios accesorios para teléfonos inalámbricos con manos libres están a su disposición actualmente. Tanto si elige un dispositivo montado e instalado para su teléfono inalámbrico como si utiliza un accesorio para teléfono con altavoz, saque partido de estos dispositivos si están a su disposición.
3. Asegúrese de que coloca el teléfono inalámbrico en un lugar de fácil alcance y donde pueda utilizarlo sin perder de vista la carretera. Si recibe una llamada en un momento inoportuno, si es posible, deje que el buzón de voz conteste en su lugar.
4. Termine las conversaciones que se produzcan en condiciones o situaciones de conducción peligrosa. Comunique a la persona con la que está hablando que está conduciendo; si fuera necesario, termine la llamada en situaciones de tráfico pesado o en las que las condiciones climatológicas comporten un peligro para la conducción. La lluvia, el aguanieve, la nieve y el hielo pueden ser peligrosos, así como un tráfico pesado. Como conductor, su principal responsabilidad es prestar atención a la carretera.

5. No tome notas ni busque números de teléfono mientras conduce. Si está leyendo una agenda o una tarjeta de visita, o si está escribiendo una lista de “tareas por hacer” mientras conduce, no está mirando por dónde va. Es de sentido común. No se ponga en una situación peligrosa porque está leyendo o escribiendo y no está prestando atención a la carretera o a los vehículos cercanos.
6. Marque con cuidado y observe el tráfico; si es posible, realice las llamadas cuando no esté circulando o antes de ponerse en circulación. Intente planificar sus llamadas antes de iniciar el viaje o intente que estas coincidan con los momentos en los que esté parado en una señal de Stop, en un semáforo en rojo o en cualquier otra situación en la que deba detenerse. Pero si necesita marcar mientras conduce, siga este sencillo consejo: marque unos cuantos números, compruebe la carretera y los espejos y, a continuación, siga marcando.
7. No mantenga conversaciones conflictivas o de gran carga emocional que puedan distraerle. Este tipo de conversaciones debe evitarse a toda costa, ya que lo distraen e incluso lo pueden poner en peligro cuando está al volante. Asegúrese de que la gente con la que está hablando sabe que está conduciendo y, si fuera necesario, termine aquellas conversaciones que puedan distraer su atención de la carretera.
8. Utilice el teléfono inalámbrico para pedir ayuda. Un teléfono inalámbrico es una de las mejores herramientas que posee para protegerse y proteger a su familia en situaciones peligrosas; con el teléfono a su lado, sólo tres números lo separarán de la ayuda necesaria. Marque el 911 u otro número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico, peligro en la carretera o emergencia médica. Recuerde que es una llamada gratuita para su teléfono inalámbrico.
9. Utilice el teléfono inalámbrico para ayudar a otras personas en situaciones de emergencia. Un teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad perfecta para ser un “buen samaritano” en su comunidad. Si presencia un accidente de circulación, un delito o cualquier otra emergencia grave en la que haya vidas en peligro, llame al 911 o a otro número de emergencia local, ya que también le gustaría que otros lo hicieran por usted.
10. Llame al servicio de asistencia en carretera o a un número de asistencia especial para situaciones que no sean de emergencia si fuera necesario.

Durante la conducción encontrará situaciones que precisen de atención, pero no serán lo bastante urgentes como para llamar a los servicios de emergencia. Sin embargo, puede utilizar el teléfono inalámbrico para echar una mano. Si ve un vehículo averiado que no presenta un peligro grave, un semáforo roto, un accidente de tránsito leve donde nadie parece herido o un vehículo que sabe que es robado, llame a la asistencia en ruta o a un número especial para asistencia de no emergencia desde el teléfono inalámbrico.

Los consejos anteriores se proporcionan a modo de lineamientos generales. Antes de decidir si va a usar su dispositivo móvil mientras maneja un vehículo, se recomienda que consulte las leyes u otras reglamentaciones locales de la jurisdicción aplicable respecto de dicho uso. Es posible que dichas leyes u otras reglamentaciones restrinjan la manera en que un conductor puede usar su teléfono mientras maneja un vehículo.

Declaración de seguridad del láser

Cumplimiento CDRH

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS (DHHS) DE EE. UU. APLICABLE A LOS PRODUCTOS LÁSER, TÍTULO 21 DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR), SUBCAPÍTULO J.


¡Precaución!

Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar el uso adecuado de este producto, lea el manual del propietario detenidamente y consérvelo para futura referencia.

En caso de requerir mantenimiento para la unidad, contacte a un centro de servicios autorizado.

El uso de controles, ajustes o realización de procedimientos diferentes a los aquí especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir la caja ni tener contacto directo con el láser.

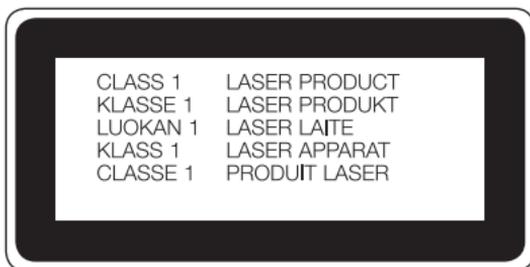

Instrucciones para el cargador inalámbrico

Asegúrese de usar un cargador inalámbrico original o de compatibilidad certificado (según los estándares de WPC Qi)
(El cargador inalámbrico se vende por separado).

1. ESTA GARANTÍA CUBRE:

LG le ofrece una garantía limitada de que la unidad adjunta para el suscriptor y sus accesorios adjuntos estarán libres de defectos de materiales y mano de obra, según los siguientes términos y condiciones:

- (1) La garantía limitada del producto se extiende durante DOCE (12) MESES contados a partir de la fecha de compra del producto con una prueba de compra válida o, de no haber una prueba de compra válida, QUINCE (15) MESES contados a partir de la fecha de fabricación según se determine por el código de fecha de fabricación de la unidad.
- (2) La garantía limitada se extiende solamente al comprador original del producto y no está permitido cederla o transferirla a ningún otro comprador o usuario final.
- (3) Esta garantía sólo tiene validez para el comprador original del producto durante el período de garantía y siempre que se encuentre en los EE. UU., incluidos Alaska, Hawai, los Territorios de los EE. UU. y Canadá.
- (4) El armazón externo y las piezas de adorno estarán libres de defectos en el momento del envío y, por lo tanto, no estarán cubiertas por los términos de esta garantía limitada.
- (5) A solicitud de LG, el consumidor debe proporcionar información para probar de manera razonable la fecha de compra.
- (6) El consumidor deberá hacerse cargo de los gastos de envío del producto ante el Departamento de Servicio al Cliente de LG. LG deberá pagar el gasto de envío del producto al consumidor, después de haber cumplido con el servicio según esta garantía limitada.

2. ESTA GARANTÍA NO CUBRE:

- (1) Defectos o daños ocasionados por usar el producto de una manera diferente del modo normal y habitual.
- (2) Defectos o daños ocasionados por uso anormal, condiciones anormales, almacenamiento inadecuado, exposición a humedad excesiva, modificaciones no autorizadas, conexiones no autorizadas, reparaciones no autorizadas, uso inadecuado, negligencia, abuso, accidente, alteración, instalación inadecuada u otras acciones que no sean responsabilidad de LG, incluido el daño causado por envío, fusibles fundidos, derrames de comida o líquidos.
- (3) Roturas o daños en las antenas, a menos que hayan sido causados por defectos de los materiales o la mano de obra.

- (4) Que el Departamento de Servicio al Cliente de LG no fuera notificado por el consumidor del defecto o avería del producto durante el período de garantía limitada aplicable.
- (5) Productos a los que les hayan quitado el número de serie o que haya quedado ilegible.
- (6) Esta garantía limitada reemplaza a todas las demás garantías explícitas o implícitas, ya sea de hecho o por intervención de la ley, reglamentaria o de otro tipo, que comprendan, pero sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización o idoneidad para un uso en particular.
- (7) Daños ocasionados por el uso de accesorios no aprobados por LG.
- (8) Todas las superficies de plástico y todas las demás piezas expuestas externamente que tengan arañazos o daños causados por el uso normal por parte del cliente.
- (9) Productos que se hayan hecho funcionar fuera de los límites máximos publicados.
- (10) Productos utilizados o adquiridos en un plan de alquiler.
- (11) Consumibles (por ejemplo, fusibles).

3. LO QUE HARÁ LG:

LG, a su exclusivo criterio, reparará, reemplazará o reembolsará el precio de compra de cualquier unidad que no cumpla con la presente garantía limitada. LG puede, a su elección, optar por usar partes o unidades nuevas, restauradas o reacondicionadas equivalentes en cuanto a funcionalidad. Además, LG no reinstalará o realizará copias de seguridad de ningún dato, aplicación o software que el usuario haya agregado al teléfono. Por lo tanto, se recomienda que usted realice una copia de seguridad de todo dato o información de ese tipo antes de enviar la unidad a LG, de modo de evitar una pérdida permanente de esa información.

4. DERECHOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN ESTATAL:

A este producto no le es aplicable ninguna otra garantía explícita. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN, ESTÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA EXPLÍCITA INCLUIDA EN EL PRESENTE. LG NO SERÁ RESPONSABLE POR LA PÉRDIDA DE USO DEL PRODUCTO,

LOS INCONVENIENTES, LA PÉRDIDA O CUALQUIER OTRO DAÑO, DIRECTO O CONSECUENTE, QUE SURJA DEL USO DEL PRODUCTO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USARLO, O DE UNA VIOLACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZABILIDAD APLICABLE A ESTE PRODUCTO.

Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones al tiempo de duración de una garantía implícita, de modo que estas limitaciones o exclusiones podrían no aplicársele a usted. Esta garantía le da derechos legales concretos, y podría tener otros derechos que varían de un estado a otro.

5. CÓMO OBTENER EL SERVICIO POR GARANTÍA:

Si tuvo cualquier problema con el auricular Bluetooth o con el teléfono móvil, en cada caso según lo que cubre esta garantía limitada, sólo deberá devolver el dispositivo afectado. Por ejemplo, si tiene un problema con el auricular Bluetooth, NO devuelva el teléfono móvil junto con el auricular. De la misma manera, si tiene un problema con el teléfono móvil, NO devuelva el auricular Bluetooth junto con el teléfono.

Para obtener servicio por garantía, llame o envíe un fax a los siguientes números de teléfono desde cualquier punto de los Estados Unidos continentales:

Tel. 1-800-793-8896 or Fax. 1-800-448-4026

O visite <http://us.lgservice.com>. También se puede enviar correspondencia a:

LG Electronics Service- Mobile Handsets, P.O. Box 240007, Huntsville, AL 35824

NO DEVUELVA EL PRODUCTO A LA DIRECCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE.

Llame o escriba para conocer la ubicación del centro de servicio autorizado de LG más cercano a usted y para conocer los procedimientos necesarios para obtener la atención de reclamos por la garantía.

7.11 Leyes relacionadas con la garantía

Las siguientes leyes rigen las garantías en ventas minoristas para bienes de consumo:

- La ley Song-Beverly sobre garantía al consumidor de California [CC §§1790 et seq].
- El código comercial uniforme de California, división dos [Com C §§2101 et seq].
- La ley Magnuson-Moss de mejora de garantías del comité de comercio federal [15 USC §§2301 et seq; 16 CFR partes 701– 703]. Una garantía Magnuson-Moss típica es una promesa escrita de que un producto está libre de defectos o una promesa escrita de devolución de dinero, reparación o reemplazo de bienes defectuosos. [Consulte 15 USC §2301(6).] Las medidas de compensación incluyen daños por no cumplir con un contrato de servicios escrito, garantía escrita o por violar las provisiones de publicación. [Consulte 15 USC §2310(d).] Salvo para algunos requisitos de publicación y etiquetado, la ley federal no se sobrepone a la ley del estado. [Consulte 15 USC §2311.]

La ley de garantía al consumidor no afecta los derechos y obligaciones de las partes bajo el Código comercial uniforme del estado, salvo cuando las provisiones de la ley prevalecen sobre las del código comercial en caso de existir un conflicto entre tales provisiones. [CC §1790.3.]

Para propósitos de acciones reclamatorias pequeñas, este curso se centrará en los derechos y deberes indicados en las leyes del estado.

