



**LG**

Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

# LG-E612g

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.





# Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono móvil no es adecuado para personas con discapacidad visual, debido al teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.



# Tabla de contenido

<b>Aviso importante</b> .....	5	Notificaciones .....	27
<b>Características del teléfono</b> .....	11	Desplace el dedo hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes .....	28
Descripción general del teléfono.....	11	Ajustes rápidos.....	28
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería.....	13	Íconos indicadores en la Barra de estado.....	28
Cargar el teléfono .....	15	Teclado en pantalla .....	30
Reducir el consumo de la batería..	17	<b>Ajustes de la cuenta de Google</b> .....	32
Uso de la tarjeta de memoria .....	17	<b>Conectarse a redes y dispositivos</b> ....	33
Bloquear y desbloquear la pantalla .	19	Wi-Fi .....	33
<b>Pantalla principal</b> .....	20	Conectarse a redes de Wi-Fi .....	33
Sugerencias sobre la pantalla táctil .	20	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi .....	33
Pantalla principal .....	21	Bluetooth.....	34
Descripción general de la pantalla principal.....	21	Compartir la conexión de datos del teléfono .....	35
Paneles en la pantalla principal ....	22	Usar Wi-Fi Direct .....	37
Navegar por el Menú de Aplicaciones.....	22	Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare ...	37
Navegar por los Submenús de Aplicaciones.....	22	<b>Llamadas</b> .....	42
<b>Personalización de la pantalla</b> .....	23	Realizar una llamada.....	42
Cambiar el Fondo de pantalla de la pantalla principal .....	24	Llamar a los contactos .....	42
Crear Accesos directos en la pantalla principal.....	24	Responder y rechazar una llamada..	42
Agregue o elimine Widgets en la pantalla principal .....	26	Ajuste del volumen durante la llamada .....	43
Personalice la pantalla de Menú de aplicaciones.....	26	Hacer una segunda llamada .....	43
Volver a las aplicaciones usadas recientemente.....	27	Ver los registros de llamadas .....	43
		Ajustes de llamada .....	44
		<b>Contactos</b> .....	45

<b>Mensajes</b> .....	<b>47</b>	Visualización de fotografías.....	61
Enviar un mensaje .....	47	Reproducción de videos.....	62
Cambiar los ajustes de su mensaje...	48	Editar fotos .....	62
<b>E-mail</b> .....	<b>49</b>	Borrado de imágenes .....	62
Administración de una cuenta de		Cómo establecer un fondo de	
email.....	49	pantalla .....	62
Usar las carpetas de las cuentas .....	49	<b>Multimedia</b> .....	62
<b>Cámara</b> .....	<b>51</b>	Reproducir un video .....	63
Uso del visor .....	51	<b>Música</b> .....	63
Tomar una foto rápida .....	54	Agregar archivos de música al	
Después de que haya tomado la foto ..		teléfono .....	63
.....	54	Transfiera música utilizando	
Ver las fotos guardadas.....	55	Sincronización multimedia (MTP) .	64
<b>Videocámara</b> .....	<b>56</b>	Reproducir una canción.....	64
Uso del visor .....	56	<b>Utilidades</b> .....	<b>66</b>
Opciones de ajustes avanzados .....	57	Configurar una alarma.....	66
Grabar un video rápido .....	57	Usar la calculadora .....	66
Después de grabar un video.....	58	Agregar un evento al calendario.....	66
Ver los videos guardados.....	58	Grabador de voz.....	67
Ajustar el volumen durante la		Grabar un sonido o una voz .....	67
visualización de un video .....	58	Enviar una grabación de voz.....	67
<b>Función Exclusiva de LG</b> .....	<b>59</b>	Administrador de tareas.....	68
Función QuickMemo .....	59	Polaris Office 4 .....	68
Uso de las opciones de QuickMemo.		Búsqueda por voz.....	68
.....	60	Descargas .....	69
Ver el QuickMemo guardado .....	60	Buscar emisoras .....	69
<b>Multimedia</b> .....	<b>61</b>	<b>Internet</b> .....	<b>71</b>
Galería.....	61	Internet.....	71
		Uso de la barra de herramientas	
		Web .....	71

# Tabla de contenido

Visualización de páginas web.....	71
Abra una página .....	72
Buscar en la Web usando la voz .....	72
Favoritos .....	72
Último(s) acceso(s).....	72
<b>Ajustes .....</b>	<b>73</b>
Acceso al menú Ajustes.....	73
REDES INALÁMBRICAS .....	73
DISPOSITIVO .....	75
PERSONAL .....	77
<b>Software de PC (LG PC Suite).....</b>	<b>80</b>
<b>Actualización del software del teléfono .....</b>	<b>83</b>
Actualización del software del teléfono.....	83
<b>Sobre esta guía para el usuario .....</b>	<b>85</b>
Sobre esta guía para el usuario.....	85
Marcas registradas.....	86
<b>Accesorios .....</b>	<b>87</b>
<b>Solución de problemas.....</b>	<b>88</b>
<b>Preguntas frecuentes.....</b>	<b>93</b>
<b>Para su seguridad .....</b>	<b>102</b>
<b>Instrucciones de seguridad .....</b>	<b>109</b>


## Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

**Desinstalar aplicaciones:**

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** del menú **DISPOSITIVO**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

### 2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

**Extensión de la vida útil de la batería:**


- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y

## Aviso importante

otras aplicaciones.


- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

### Comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería**.

El estado (cargando o No se está cargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

### Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería**

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

## 3. Instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto


Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



### ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

## 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** desde el menú **DISPOSITIVO** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esta acción abre una pantalla que lo orienta para crear un patrón de bloqueo de pantalla. Debe crear un PIN como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

**NOTA:** Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.

### ADVERTENCIA

**Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.**

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

**Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:**

< **Si olvidó el patrón de desbloqueo** >

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la tecla **¿Has olvidado el patrón?** en la

## Aviso importante

parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que ingrese su PIN de la copia de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

### < Si olvidó su PIN o contraseña >


Si olvida su PIN o contraseña, necesitará realizar un reinicio completo.

**NOTA:** Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

**NOTA:** Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de respaldo.

## 5. Uso de la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Copia de respaldo y restauración** > **Restaurar datos de fábrica**.



### ADVERTENCIA


Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

## 6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más


de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

### Detener las aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** del menú **DISPOSITIVO** > **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Desplácese y toque la aplicación que desee y toque **Parar**.

**NOTA:** Para realizar múltiples tareas, toque y mantenga presionada la **Tecla de Inicio** para pasar a otra aplicación mientras utiliza una aplicación. Esto no impide que la aplicación anterior se ejecute en segundo plano en el equipo. Asegúrese de tocar la **Tecla Volver** para salir de la aplicación luego después de usarla.

## 7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** desde el menú **DISPOSITIVO** para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono, seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria en la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

### 8. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento. Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.


### 9. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo, extraiga la batería, vuelva a insertarla y luego encienda el teléfono.

O bien, mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** durante 10 segundos para apagar el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

# Características del teléfono

## Descripción general del teléfono

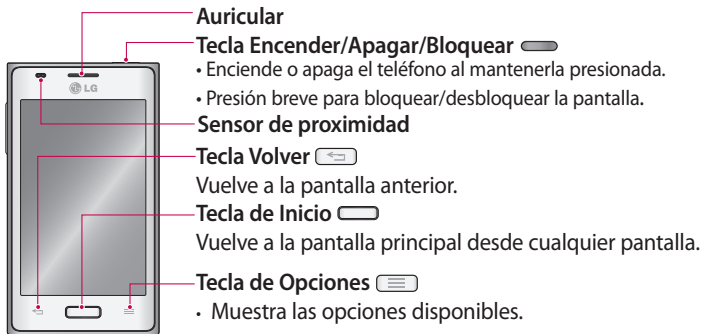

### NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono esté cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.



### ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.




**ADVERTENCIA:** Para evitar daños en los oídos no acerque el teléfono al oído mientras usa el modo de altavoz.

## Características del teléfono



Tecla Encender/Apagar/Bloquear

Conector del auricular



Teclas de volumen

- **En la pantalla principal:** controlan el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** controlan el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de una canción:** permiten controlar el volumen continuamente.

**SUGERENCIA:** Para usar la función QuickMemo, mantenga presionada las **Teclas de volumen** durante un segundo.



Micrófono

Conector de cargador y cable USB



Tapa de la batería


Flash

Lente de la cámara

Ranura para la tarjeta microSD

Ranura para la tarjeta SIM

Altavoz

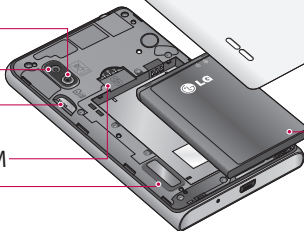


Batería


## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Antes de explorar su nuevo teléfono, necesitará configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa de la batería con el dedo índice como se muestra en la imagen.

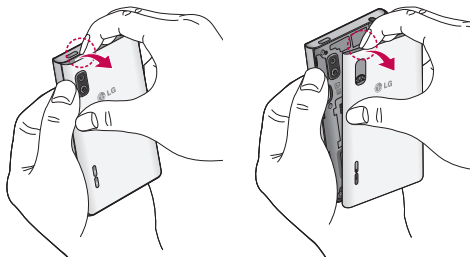


- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

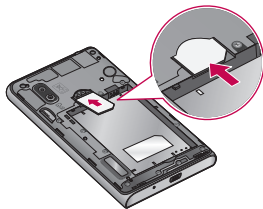

## Características del teléfono

- 3** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

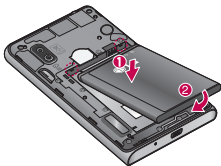

- 4** Alinee la tapa de la batería sobre el compartimento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).





## Cargar el teléfono


Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.



### ADVERTENCIA:

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o aparecer el mensaje referente a la demora de la carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

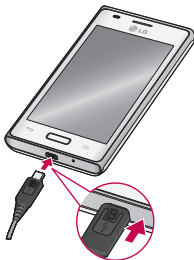

## Características del teléfono

### NOTAS:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa de la batería mientras se carga el teléfono.
- Cuando la batería está baja, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje de energía de la batería baja.
- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se puede encender inmediatamente cuando el cargador está conectado. Permita que la batería agotada se cargue durante unos pocos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, las aplicaciones de red o aplicaciones que requieren una conexión a otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar la desconexión de la red o la pérdida de la intensidad de la señal durante la transmisión de datos, es necesario utilizar estas aplicaciones después de cargar completamente la batería.
- El dispositivo se puede utilizar mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar completamente la batería.
- Si el dispositivo recibe un suministro eléctrico inestable durante la carga, es posible que la pantalla táctil no funcione. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Durante la carga, el dispositivo puede calentarse. Esto es normal y no afecta la vida útil del dispositivo o el rendimiento. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador puede dejar de cargar.

Después de una carga completa, desconecte el dispositivo del cargador. Primero desconecte el cargador del dispositivo y, a continuación, desconéctelo del tomacorriente. No retire la batería antes de desconectar el cargador. Esto puede dañar el dispositivo.

**NOTA:** Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso. Debe desenchufar el cargador del tomacorriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo debe permanecer cerca del tomacorriente durante la carga.

## Reducir el consumo de la batería

El dispositivo ofrece opciones que le ayudan a ahorrar energía de la batería. Al personalizar estas opciones y desactivar funciones en segundo plano, puede usar el dispositivo más tiempo entre cargas:

- Activar el modo de ahorro de energía.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo de suspensión pulsando la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Disminuya el límite de tiempo de pantalla.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

## Uso de la tarjeta de memoria

El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidad de hasta 32GB. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.


### Insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

### Retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú **DISPOSITIVO** > **Desactivar la microSD** > **OK**.

## Características del teléfono

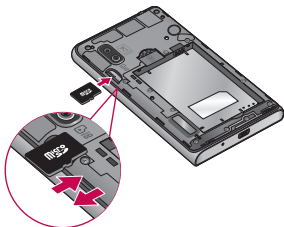

### NOTAS:

- use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.
- Dado que el dispositivo utiliza el sistema de archivos FAT32, el tamaño máximo para cualquier archivo es de 4 GB



### ADVERTENCIA:

No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

### Formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

**NOTA:** Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque  para abrir la lista de aplicaciones.
- 2 Desplácese el dedo por la pantalla y toque **Ajustes** > **Almacenamiento**


en el menú **DISPOSITIVO**.

- 3 Toque **Desactivar la microSD** y toque **OK** para confirmar.
- 4 Toque **Formatear la microSD > Borrar todo**.
- 5 Si configuró un patrón de bloqueo, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo**.

**NOTA:** Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que se borrarán todos los archivos.

## Bloquear y desbloquear la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la Tecla Encender/Apagar/Bloquear  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose el modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la Tecla Encender/Apagar/Bloquear. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

**SUGERENCIA:** Para reactivar el teléfono, también puede usar la tecla de inicio mientras la pantalla está desactivada.

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

**Arrastrar:** toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla principal para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar:** para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** toque dos veces para acercar una página Web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página Web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar al tomar una foto (con la cámara) y al usar Mapas.

**Zoom táctil** – Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.

**Rotar la pantalla:** desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la

pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

#### NOTAS:


- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Pantalla principal

### Descripción general de la pantalla principal

La pantalla principal principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite agregar elementos como iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas o widgets para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Esta es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar la **Tecla de inicio**.

En la pantalla principal, podrá ver los iconos de menú en la parte inferior de la pantalla. Los iconos de menú brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza, como hacer llamadas y enviar mensajes.

 Toque el icono **Aplicaciones** en la parte inferior de la pantalla. Esto muestra todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

# Pantalla principal

## Paneles en la pantalla principal


Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, atajos de funciones y fondos de pantalla.

Desde la pantalla principal principal, deslice la pantalla con el dedo en cualquier dirección. La pantalla principal principal se encuentra en el medio de las pantallas de inicio.



## Navegar por el Menú de Aplicaciones

El teléfono tiene inicialmente varios menús de aplicaciones disponibles. Siga estos pasos para navegar a través de las pantallas del Menú de Aplicaciones:

- 1 En la pantalla principal, toque . Se muestra el primer Menú de aplicación.
- 2 Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para acceder a los otros menús.
- 3 Toque uno de los iconos de aplicación.

## Navegar por los Submenús de Aplicaciones

Los submenús están disponibles cuando usted está en cualquier pantalla principal o selecciona una función o aplicación como Teléfono, Contactos, Mensajes, o Internet.



- 1 Toque la **Tecla de Opciones**. Un submenú aparece en la parte inferior de la pantalla del teléfono.
- 2 Toque una opción.



Tecla de Opciones

## Personalizar la pantalla

Puede personalizar la pantalla principal agregando atajos de funciones, fondos de pantalla o carpetas. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus atajos de funciones favoritos a la pantalla principal.

### Agregar elementos a la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal. O toque **+** en la parte superior derecha.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, seleccione los elementos que desea agregar. Luego, verá los elementos agregados en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

## Pantalla principal

**SUGERENCIA:** Para agregar una aplicación precargada o una aplicación que descargó de Play Store a la pantalla principal, simplemente toque y mantenga presionado el icono deseado en la Pantalla de aplicaciones y arrástrelo al panel deseado de la pantalla principal.

**NOTA:** Si no hay espacio disponible en un panel de la pantalla principal, deberá borrar o remover un elemento antes de agregar otro. En este caso, tiene la opción de cambiar a otro panel de pantalla principal.


### Cambiar el Fondo de pantalla de la pantalla principal

- 1 Desde la pantalla principal, toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
- 2 Toque **Fondos de pantalla** y seleccione la imagen que desee.


### Crear Accesos directos en la pantalla principal

Los accesos directos activan una función, acción o ejecutan una aplicación.

### Agregar un acceso directo desde el Menú de aplicaciones

- 1 Toque la **Tecla de Inicio** para ir a la pantalla principal principal, si es que ya no está seleccionada.
- 2 Navegue hasta la pantalla principal deseada.
- 3 Toque  para mostrar sus aplicaciones actuales.
- 4 Desplace el dedo por la lista y localice la aplicación que desee.
- 5 Mantenga presionado el icono de la aplicación. Esto crea un acceso directo inmediato del icono seleccionado y cierra la ficha **Aplicaciones**.
- 6 Mientras mantiene presionado el icono en la pantalla, ubíquelo en la página actual. Una vez terminado, suelte la pantalla para bloquear el nuevo acceso directo en su nueva posición en la pantalla actual.

## Borrar un elemento de la pantalla principal

En la pantalla principal, toque y mantenga presionado el icono que desea borrar y luego, arrástrelo a  y suéltelo.

## Cree Carpetas de aplicaciones en la pantalla principal


Puede crear carpetas de aplicaciones para guardar aplicaciones similares, si lo desea.

Arrastre el icono de una aplicación sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán creando una carpeta.


## Agregue o elimine Widgets en la pantalla principal

Los Widgets son aplicaciones autónomas que se encuentran ya sea en la ficha Widgets o en las pantallas de inicio principal o extendida. A diferencia de los accesos directos, el Widget aparece como una aplicación en pantalla.

### Agregar un Widget

- 1 Navegue hasta la pantalla principal deseada desde la pantalla principal principal.
- 2 Toque  > **Widgets** en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque y mantenga presionado un Widget disponible para posicionarlo en la pantalla actual.


### Borrar un Widget

- 1 Mantenga presionado un Widget hasta que pueda moverlo alrededor de la pantalla.
- 2 Arrastre el Widget sobre el icono **Remover**  y suéltelo.

**NOTA:** esta acción no elimina realmente el Widget, solo lo remueve de la pantalla principal principal.

## Pantalla principal

### Personalizar la pantalla de menú de aplicaciones

- 1 Toque  en la pantalla principal.
- 2 Toque la ficha **Aplicaciones** en la parte superior de la pantalla para ir a la pantalla de Menú de Aplicaciones, si no ha sido seleccionada anteriormente.
- 3 Toque la **Tecla de Opciones** para personalizar la pantalla del menú de Aplicaciones utilizando las opciones de los menús **Buscar, Ordenar por, Restaurar, Ajustes de aplicaciones, Ajustes del sistema**.

### Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Mantenga presionada la **Tecla de inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la **Tecla Volver** para volver a la pantalla anterior.


## Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los íconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

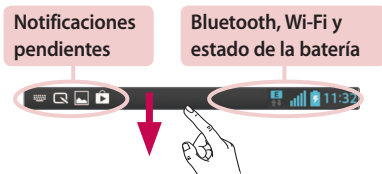

## Pantalla principal


### Desplace el dedo hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes

Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.

### Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar con rapidez los ajustes de función como Wi-Fi, manejar la luminosidad de la pantalla y más. Para los Ajustes rápidos, deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y deslice o toque el ajuste deseado.

### Reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Toque . Luego, puede verificar y reorganizar los elementos del panel de notificaciones.














### Iconos indicadores en la Barra de estado

Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.





Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción
	Ninguna tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Se están sincronizando los datos
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo una canción
	El teléfono está conectado a la PC mediante un cable USB o el anclaje de USB está activo

## Pantalla principal


	Nuevo correo de voz		La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	Timbre silenciado		Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados

**NOTA:** la ubicación del icono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.


## Teclado en pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita ingresar texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.


### Usar el teclado e ingresar texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.



## Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione español o francés como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en español o francés (por ejemplo, "á").


Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.


A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

## Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

### Configurar una cuenta de Google:

Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración. O bien, toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta Web de Google. Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la Web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi


Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

### Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos. Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

**NOTA:** Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en DESACTIVADO, es posible que la operadora móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

### Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Active **Wi-Fi** para detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
  - Las redes seguras se indican con un ícono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra íconos que indican el estado de Wi-Fi.

### Bluetooth


Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

#### NOTAS:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Vincule el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en **ACTIVADO** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su teléfono esté visible y la opción para buscar dispositivos. Toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo. Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o paquetes de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

### Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia desde una aplicación adecuada o



desde **Descargas**.

- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

### Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > configure **Bluetooth** en **ACTIVADO**  y toque **Hacer visible el dispositivo** para que sea visible en otros dispositivos.

**NOTA:** Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque la **Tecla de Opciones** > **Tiempo visible**.

- 2 Seleccione **Vincular** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Compartir la conexión de datos del teléfono


El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando sin conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

## Conectarse a redes y dispositivos


### Cambiar los ajustes de la Zona Wi-Fi portátil:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Punto de acceso Wi-Fi** > Elija las opciones que desee ajustar.

**SUGERENCIA:** Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

### Cambiar el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Más** en el menú REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Verifique que **Punto de acceso Wi-Fi** esté seleccionado.
- 4 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Puede cambiar el **SSID de red (nombre)** que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
  - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
  - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede elegir **Abierta** en el menú

**Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.


## 5 Toque **Guardar**.

**NOTA:** Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

## Usar Wi-Fi Direct

Puede compartir los contenidos de música, imagen y video con los usuarios que usen teléfonos Android que estén conectados por medio de la misma red Wi-Fi y Wi-Fi Directed.

Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Directed y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Tecla de Opciones** > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Toque la casilla Wi-Fi direct para activarla.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados y toque **Conectar**.

## Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare

Wi-Fi Direct busca automáticamente en las cercanías dispositivos con Wi-Fi Direct y los dispositivos buscados aparecen en una lista en el orden en que se encontraron y puede seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia a través de SmartShare.

**NOTA:** Wi-Fi Direct no se puede activar mientras usa otras funciones de Wi-Fi.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS > toque la **Tecla de opciones** > **Wi-Fi Direct**.

## Conectarse a redes y dispositivos

- 2 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

**CREAR GRUPO:** Toque esta opción para activar el modo de propietario de grupo que permite que los dispositivos de Wi-Fi existentes se conecten al explorar su teléfono. En este caso debe ingresar la contraseña que se configuró en **Contraseña**.

**NOTA:** Cuando el teléfono pase al modo Propietario de grupo, consumirá más energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo con una PC, puede transferir datos a y desde el dispositivo en forma directa y usar el software de PC (LG PC Suite).

### Sincronización del teléfono con la computadora


Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar LG PC Suite en la PC. Descargue el programa desde el sitio web de LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

- 1 Use el cable de datos USB para conectar el teléfono a la PC. Cuando aparezca la lista de tipos de conexión USB, seleccione software de LG.
- 2 Ejecute el programa LG PC Suite en la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda del software de PC (LG PC Suite).

**NOTA:** Se requiere el controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG a una PC. Se instala de manera automática al instalar el software LG PC Suite.



## Transferencia de músicas, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexión de PC** > **Tipo de conexión USB**, luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

### Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
  - 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
  - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
  - 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
  - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.


### Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.




**NOTA:** Esta aplicación depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

### Activar SmartShare y compartir contenidos

- 1 Toque  > seleccione **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque la **Tecla de Opciones** y seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque **Visible** para permitir que su dispositivo sea detectado por otros dispositivos.
  - Toque **Siempre aceptar solicitudes** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
  - Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente la carga de archivos en su teléfono desde otros dispositivos.
- 4 En la sección de contenido compartido, elija los contenidos que desea compartir.
- 5 SmartShare ahora queda activado y listo para compartir contenido.


### Compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a otros dispositivos

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).



- 1 Toque  > seleccione **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el ícono **Para**  y seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos reproductores.
- 3 Toque el ícono **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.

- 4 Explora la biblioteca de contenido.
- 5 Toque un archivo en miniatura o presione la **Tecla de Opciones** y seleccione **Reproducir**.

### **Compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)**



- 1 Mientras explora sus imágenes o videos en la galería, seleccione los archivos que desea compartir.
- 2 Toque .
- 3 Seleccione el dispositivo reproductor para reproducir los archivos.

### **Descargar contenidos desde la biblioteca de contenidos remotos**

- 1 Toque  > seleccione **Aplicaciones** > **SmartShare**
- 2 Toque el ícono **De**  y seleccione el dispositivo del cual desea descargar contenido.
- 3 Puede explorar la biblioteca de contenido para elegir el archivo.
- 4 Toque la **Tecla de Opciones** > **Descargar** y seleccione los archivos en miniatura que desee transferir a su teléfono. Confirme seleccionando **Descargar**.

**NOTA:** Algunos tipos de contenidos no son compatibles.





### **Cargar contenido desde su teléfono a una biblioteca de contenido remoto**


- 1 Toque  > seleccione **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el ícono **De**  y seleccione **Mi teléfono**.
- 3 Puede examinar la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Cargar**.
- 5 Seleccione el dispositivo en la lista para el cual desea cargar el archivo.

**NOTA:** Esta aplicación depende del proveedor de servicios de red, la región y/o país.


# Llamadas

## Realizar una llamada



- 1 Toque  y **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

**SUGERENCIA:** Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos

- 1 Toque la opción de contactos para para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.
- 3 En la lista, toque el contacto  que desea llamar.






## Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en estado de Bloqueo, toque el icono  en cualquier dirección para responder una llamada o toque  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

## Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice las **Teclas de volumen** ubicada en el lado izquierdo del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la **Tecla de Opciones** > **Agregar llamada** y marque el número. También puede tocar para ver una lista de números de las últimas llamadas realizadas al tocar  o puede tocar  para buscar su lista de contacto y seleccionar el contacto con el que quiere hablar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la tecla de **Inicio** y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione el ícono **Terminar** .

### NOTAS:

- Se le cobrará cada llamada que realice.
- La función de realizar varias llamadas a la vez dependerá del plan de la operadora.

## Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  y **Teléfono**, elija la ficha **Registros** . Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o

# Llamadas


perdidas.

**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.

**SUGERENCIA:** Toque la **Tecla de Opciones** y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 Toque  y **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Toque la **Tecla de Opciones**.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y elija las opciones que desee ajustar.


# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

- 1 Toque la opción de contactos para para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

## Agregar un nuevo contacto

- 1 Ingrese el número del nuevo contacto en el teclado y luego toque la **Tecla de opciones**. Toque **Agregar a Contactos > Crear nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, elija guardar el contacto en el Teléfono, toque el área de imágenes.  
Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

## Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos, siempre y cuando el contacto este almacenado en la memoria del teléfono.

### Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 2 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto.

### Eliminar un contacto de la lista de favoritos


- 1 En la lista de contactos, toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto

## Contactos

para ver los detalles.

- 2 Toque la estrella colorida que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se borrará el contacto de los favoritos.

### Crear un grupo

- 1 Toque la opción de contactos para para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Grupos** y presione la **Tecla de Opciones** . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono para el grupo creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

#### NOTAS:

- Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.
- Para agregar contactos al grupo creado estos deben estar almacenados en la memoria del teléfono.

### Importar o exportar contactos

Para importar/exportar archivos de contacto (en formato vcf) desde una memoria de almacenamiento (almacenamiento interno/tarjeta de memoria) o tarjeta SIM al dispositivo o viceversa.



- 1 Toque la opción de contactos para para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque la **Tecla de Opciones** > **Importar/Exportar**.
- 3 Seleccione una opción para importar/exportar. Si tiene más de una cuenta, seleccione la cuenta en la que desee agregar el contacto.
- 4 Seleccione los archivos de contacto que importará/exportará y seleccione **Importar** para confirmar.



# Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje


- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Mensajes** y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Puede agregar más de un contacto.

**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque la **Tecla de Opciones** para abrir el menú Opciones. Escoja desde **Mensaje rápido, Insertar emoticono, Envío Programado, Agregar asunto y Descartar**.

**SUGERENCIA:** Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes

 **ADVERTENCIA:** El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

# Mensajes

## Lista por remitente

Los mensajes no leídos (SMS, MMS) están situados en la parte superior. Y los otros intercambiados con otra parte se pueden mostrar en orden cronológico para que pueda ver fácilmente un resumen de la conversación.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

Toque el icono **Mensajes** en la pantalla principal, toque la **Tecla de Opciones** y luego **Ajustes**.



**ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

**NOTA:** Las opciones de este menú dependen del proveedor de servicios de red, la región y/o país.

## E-mail

Puede usar la aplicación E-mail para leer los correos electrónicos de otros servicios diferentes a Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

### Administración de una cuenta de email


La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Luego de la configuración inicial, **E-mail** muestra los contenidos de su bandeja de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.


#### Agregar una cuenta de e-mail:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.

#### Cambiar la configuración de una cuenta de e-mail:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes** > Toque la cuenta que desee configurar.

#### Borrar una cuenta de e-mail:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes** > toque una cuenta que desee borrar > **Remover cuenta** > **OK**.

### Usar las carpetas de las cuentas



Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque .

Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Borradores**, **Buzón de salida**, **Enviados** y **Papelera**. Según las funciones que admita

el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

### Redactar y enviar correos electrónicos


#### Redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque la **Tecla de Opciones** > **Agregar Cc/Cco** y **Adjuntar archivo**, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  para enviar el mensaje.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el Buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla **Cuentas**.

**SUGERENCIA:** Cuando reciba un e-mail nuevo en el buzón de entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración.

## Uso del visor

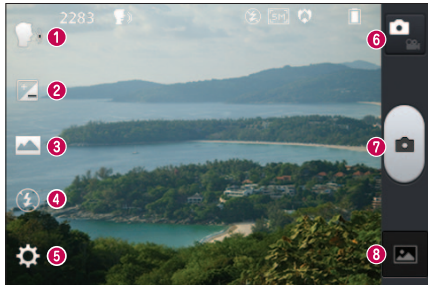









- 1 Disparo Cheese:** Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
- 2 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz que debe ingresar a la imagen.
- 3 Modo disparo:** permite elegir entre **Normal**, **Panorama** o **Disparo continuo**.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al tomar una foto en un lugar oscuro.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 Modo de video:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 7 Tomar una foto**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.









## NOTAS:

- Verifique se la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.
- Es posible que la capacidad de memoria sea distinta dependiendo de la escena y las condiciones de la toma de imagen.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desliza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Volver**.


	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Permite acercar o alejar la imagen.
	<b>Automático:</b> se usa para indicar que la cámara enfocará automáticamente. (La cámara se enfoca en los objetos de la foto de forma continua). <b>Detección de rostros:</b> la cámara detecta y se enfoca en los rostros humanos de manera automática.
	Seleccione la resolución de la imagen. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora las cualidades de color en varias condiciones de iluminación.

	Elija un efecto de color para aplicar en la nueva vista.
	Establece un retraso después de presionar la tecla Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Selecciona un sonido para el obturador.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.  <b>NOTA:</b> esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.
	Muestra automáticamente la imagen que acaba de capturar.
	Selecciona el almacenamiento para guardar imágenes.
	Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.
	Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una característica. Este ícono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.


#### NOTAS:

- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, la tonalidad, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de ajustes está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú de ajustes.

## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Toque con el dedo el objeto en la pantalla y aparecerá un cuadro de enfoque.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 5 Toque el icono **Capturar**  para tomar la foto. También puede utilizar las teclas laterales de volumen.

## Después de que haya tomado la foto

Toque  para ver la última foto que tomó.



Toque esta opción para ver la Galería de fotos guardadas.



Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.



Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para borrar la foto.

**SUGERENCIA:** Si tiene una cuenta de SNS (red social por sus siglas en inglés) y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.



Toque la **Tecla de Opciones** para abrir todas las funciones avanzadas.

**Usar imagen como:** toque para usar la imagen como **Foto de contacto**, **Fondo de pantalla** o **Pantalla de bloqueo**.

**Mover:** toque para mover la imagen a otro lugar.

**Copiar:** Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

**Renombrar:** toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

**Girar a la izquierda/derecha:** permite girar a la izquierda o a la derecha.

**Recortar:** permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

**Editar:** permite ver y editar la imagen.

**Modo presentación:** muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

**Detalles:** encuentre más información acerca del contenido.

## Ver las fotos guardadas


Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara.

Simplemente toque el icono de galería  y esta se abrirá.

- Para ver más fotos, desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces en la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para alejar).

# Videocámara

## Uso del visor

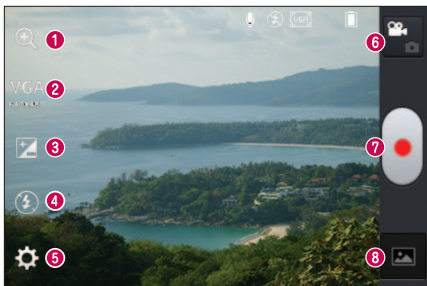









- 1 **Zoom:** acerque o aleje la imagen.
- 2 **Tamaño del video:** Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que está grabando.
- 3 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz que debe ingresar al video.
- 4 **Flash:** le permite encender el flash al grabar un video en condiciones de baja luminosidad.
- 5 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes avanzados.
- 6 **Modo cámara:** toque este icono para alternar al modo de cámara.
- 7 **Iniciar grabación**
- 8 **Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.



**SUGERENCIA:** Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.

## Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.





	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Efectos de color: permite elegir una tonalidad para usar en la nueva vista.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.
	Seleccione si desea grabar un video con o sin sonido.
	La Revisión automática muestra el video que acaba de grabar.
	Selecciona el almacenamiento para guardar videos.
	Restaura todos los ajustes predeterminados de la cámara de video.

## Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y toque la tecla de **modo de video**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Presione  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.


## Después de grabar un video

El video capturado aparecerá en la galería. Toque  para ver el último video que capturó.

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para ver una galería de videos guardados.
	Permite borrar el video.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.


## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

# Función Exclusiva de LG

## Función QuickMemo

Use la aplicación **QuickMemo** durante una llamada para crear notas de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o en la pantalla actual del teléfono.

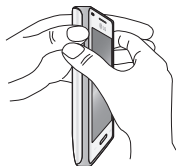


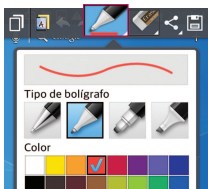
- 1 Ingrese a la función QuickMemo manteniendo presionadas las **Teclas de volumen** durante un segundo en la pantalla que desea capturar.

O bien



O bien


Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .



- 2 Seleccione la opción de menú deseada de tipo de Bolígrafo, color, borrador y cree una nota.

## Función Exclusiva de LG











- 3 En el menú Editar, toque  para guardar la nota con la pantalla actual.

**NOTA:** Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

### Uso de las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la aplicación **QuickMemo**.

	Selecciona si usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Selecciona la clase de lápiz y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Guarda la nota con la pantalla actual en <b>Galería</b> .
	Tecla frontal bloqueada.
	Tecla frontal desbloqueada.

### Ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería/Multimedia** y seleccione el álbum **QuickMemo**.

## Galería

Puede almacenar archivos multimedia en la memoria para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería/Multimedia**.

Abre una lista de barras de catálogo que almacenan sus archivos multimedia.

### NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

## Visualización de fotografías

Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el e-mail guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para archivar la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.



### Acercar o alejar una imagen

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Separe los dedos para acercar o toque dos veces para regresar.

# Multimedia

## Reproducción de videos



Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación **Videos**.

## Editar fotos

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones** > **Editar** para utilizar las opciones de edición avanzadas.

## Borrado de imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos/videos al marcar, y luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque .


## Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones** > **Usar imagen como** para fijar la imagen como fondo de pantalla o para asignarla a un contacto.

### NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.







## Reproductor de videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.



## Reproducir un video


- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar el video.
	Toque esta opción para reanudar el video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toque para cambiar el radio de la pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las **Teclas de volumen**, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar** y **Detalles**.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

### Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.


# Multimedia








- Reciba archivos vía Bluetooth.




## Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslice el dedo hacia abajo en la Barra de estado y toque **USB conectado > Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

## Reproducir una canción

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones > Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.
	Toque para encontrar los archivos en YouTube
	Toque esta opción para controlar el volumen de la música.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.

	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque para establecer los favoritos
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las **Teclas de volumen**, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Añadir a lista de reproducción**, **Compartir**, **Establecer como tono**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

#### NOTAS:



- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.



En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Configurar una alarma



- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Alarma** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca **Repetir**, **Repetición de alarmas**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Inicio automático de aplicación**, **Desbloqueo inteligente** y **Nota**. Toque **Guardar**.

**NOTA:** Para cambiar los ajustes de la alarma en la pantalla con la lista de alarmas, toque la **Tecla de Opciones** y seleccione **Ajustes**.

## Usar la calculadora

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque la **Tecla de Opciones** > **Funciones avanzadas** y, a continuación, elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque el icono .

## Agregar un evento al calendario





- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario/Agenda**.
- 2 En la parte superior de la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y presione .

- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETICIÓN** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabador de voz


Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabadora**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** Toque la **Tecla de Opciones** para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

### Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede compartir el clip de audio al tocar .
- 2 Elija desde **Bluetooth**, **Gmail**, **Nota** y **Mensajes**. Si selecciona, Gmail o Mensajes, la grabación de voz se agrega al mensaje. Entonces, puede escribir y enviar el mensaje de manera habitual.

### Administrador de tareas

Puede administrar sus aplicaciones con el uso de la función Administrador de tareas. Es muy sencillo verificar la cantidad de aplicaciones que se están ejecutando y cerrar ciertas aplicaciones. También puede desinstalar las aplicaciones que ha instalado en el dispositivo.

### Polaris Office 4

Polaris Office es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.


Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Office 4**.

#### Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

### Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Radio FM

Este teléfono tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.


**NOTA:** Para escuchar la radio, necesitará utilizar auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

## Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en un número de canal específico para que así no tenga que buscarlas de nuevo.

Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Radio FM**.
- 2 Toque la **Tecla de Opciones** y luego, seleccione **Buscar**.
- 3 Durante la exploración automática, toque **Cancelar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

## Utilidades

**NOTA:** También puede sintonizar una emisora manualmente con la opción de sintonización en la pantalla.


**SUGERENCIA:** Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que también funciona como antena de radio. Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.



## Navegador






Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Toque  > ficha **Aplicaciones** y toque el icono del navegador de su proveedor de servicios.

## Uso de la barra de herramientas Web

Toque y mantenga apretada la barra de herramientas Web y deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.



	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la <b>Tecla Volver</b> , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

# Internet

## Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

## Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > 

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Buscar en la Web usando la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.


**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos


Para marcar la página web actual como favorita, toque la **Tecla de Opciones** > **Guardar en Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

## Último(s) acceso(s)

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque la **Tecla de Opciones** > **Borrar el historial**.

## Acceso al menú Ajustes

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** o en la pantalla principal, toque la **Tecla de Opciones** > **Ajustes del sistema**.
- 2 Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

## REDES INALÁMBRICAS

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo de vuelo.

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi:** active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC del teléfono LG-E612g en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario:

Toque la ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** > **Tecla de Opciones** > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

< **Bluetooth** >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

< **Datos móviles** >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< **Llamadas** >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

**Números de marcación fija:** active y compile una lista de números a los

## Ajustes

que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fijo.

**Guardar números desconocidos:** después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

**Buzón de voz:** le permite seleccionar el sonido de notificación para el buzón de voz.

**Rechazo de llamada:** permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre Modo de rechazo de llamadas o Lista de rechazos.

**Finalizar llamada con botón Encender/Apagar:** Le permite seleccionar la finalización de su llamada.

**Desvío de llamada:** elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal (dependerá del proveedor de red).

**Restricción de llamadas:** bloquea llamadas entrantes, salientes o internacionales.

**Duración de llamadas:** puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

**Ajustes adicionales:** le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

**ID del emisor:** permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

**Llamada en espera:** si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

< Más >

**Modo avión:** después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**Punto de acceso Wi-Fi :** le permite compartir una red móvil por Wi-Fi y

configurar los ajustes de zona Wi-Fi portátil.

**VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

**Redes móviles:** permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

**NOTA:** Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

## DISPOSITIVO

< Sonido >

**Perfil de sonido:** puede elegir **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

**Volúmenes:** Controle el volumen del Tono de llamada, Sonido de notificaciones, Tono de respuesta del teléfono, Música, videos, juegos y otros medios.

**Período en silencio:** permite configurar horarios en los que se apagarán todos los sonidos, excepto la alarma y multimedia.

**Tono de timbre con vibración:** vibra al recibir llamadas o notificaciones.

**Tono de llamada:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

**Sonido de notificaciones:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

**Tonos de marcación del teclado táctil:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

**Tono de toque:** le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

## Ajustes

**Tono de bloqueo de pantalla:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

### < Pantalla >

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Límite de tiempo de pantalla:** permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

**Pantalla giratoria:** active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

**Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente de la pantalla.

**Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

**Iluminación frontal:** permite fijar el tiempo de iluminación de la tecla frontal.

### < Pantalla principal >

Le permite establecer las siguientes funciones: animación, efectos de la pantalla o fondo de pantalla. Seleccione la opción para establecer desplazar pantallas circularmente, copia de respaldo y restauración de pantalla.

### < Bloqueo de pantalla >

**Seleccionar bloqueo de pantalla:** establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña**.

Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

**Fondo de pantalla:** Seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la Galería o la galería de Fondo de pantalla.

**Reloj y atajos:** personalice los relojes y accesos directos en la pantalla de

bloqueo.

**Información del propietario:** muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

**Temporizador de bloqueo:** defina el tiempo de bloqueo después del tiempo de espera de la pantalla.

**El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente:** defina el bloqueo de la pantalla cuando presiona la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**.

< **Almacenamiento** >

**ALMACENAMIENTO INTERNO:** permite ver el uso del almacenamiento interno.

**MICROSD:** permite ver el uso de almacenamiento externo.

< **Ahorro de energía** >

Administre la batería y evalúe los elementos de ahorro de energía.

< **Aplicaciones** >

Vea y administre sus aplicaciones.

## PERSONAL

< **Cuentas y sincronización** >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< **Acceso a la ubicación** >

**Acceder a mi ubicación:** si selecciona Wi-Fi y ubicación de red móvil, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

## Ajustes

**Satélites GPS:** si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

**Wi-Fi y localización de red móvil:** permite a las aplicaciones usar los datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada.

### < Seguridad >

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

**Hacer visible la contraseña:** muestra la contraseña cuando la escribe.

**Administradores de dispositivos:** Vea o desactive los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

**Credenciales de confianza:** muestra los certificados de CA confiables.

**Instalar desde el almacenamiento:** escoja instalar certificados cifrados.

**Borrar credenciales:** permite eliminar todos los certificados.

### < Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

### < Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

**Copia de respaldo de datos:** permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta de copia de respaldo:** permite configurarlo para respaldar su cuenta.

**Restauración automática:** permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

**Restaurar datos de fábrica:** permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo



tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

## SISTEMA

### < Fecha y hora >

Use esta función para configurar cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

### < Accesibilidad >

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

### < Conexión de PC >

**Tipo de conexión USB:** Fije el modo deseado **Solo cargar, Sincronización multimedia (MTP), Anclaje de USB, Software de LG o Cámara (PTP)**.

**Preguntar al conectarse:** le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

**Ayuda:** Ayuda para conexión USB.

**PC Suite:** seleccione esta opción para utilizar **LG PC Suite con la conexión Wi-Fi**.

**Ayuda:** Ayuda para software LG.

### < Opciones del desarrollador >

Recuerde que activar estas configuraciones del desarrollador puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo. Las opciones del desarrollador se recomiendan solo para usuarios avanzados.

### < Acerca del teléfono >

Vea la información legal y compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

## Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

### Funciones principales de LG PC Suite

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar las aplicaciones del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

**NOTA:** Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC "LG PC Suite".

### Instalar la aplicación LG PC Suite

El software de PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección de Soporte del teléfono móvil y seleccione el modelo de su teléfono.
- 3 Haga clic en PC Sync, en la opción para descargar el software LG PC Suite.

## Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior.

### NOTA: Controlador USB LG integrado

Se requiere controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

## Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas, favoritos y otros.

### El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Cuando aparezca la lista de **Tipo de conexión USB**, seleccione **Software de LG**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Información personal** para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y toque la tecla **Sincronizar**.

## Software de PC (LG PC Suite)

**NOTA:** Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar LG PC Suite en la PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

### Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo > Importar Información Personal > Importar contactos**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccione un archivo** y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en **OK** para aceptar.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación de campos** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en **OK** para aceptar.

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software del teléfono

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su país y su idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil:

**Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software** > después de leer y aceptar los términos de uso, compruebe la disponibilidad de nuevo software.

## Actualización del software del teléfono

También puede retardar la actualización en 1 hora, 4 horas, 8 horas o un día. En este caso, la aplicación le avisará que debe realizar la actualización cuando sea el momento adecuado. También puede cambiar una actualización manualmente.

**NOTA:** La disponibilidad de la función de actualización de Software depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

**NOTA:** Sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono (incluyendo la información de su cuenta Google y cualquier otra cuenta, sus datos y ajustes de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM) se pueden perder en el proceso de actualización del software de su teléfono. Por lo tanto, LG recomienda que respalde sus datos personales antes de actualizar el software de su teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

**NOTA:** Esta función puede no estar disponible según su proveedor de servicios de red, la región y el país.

### Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad que resultan de la edición de la configuración del registro o la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si usted extrae y usa estos materiales con fines comerciales o de otro tipo, puede estar infringiendo las leyes de derecho de autor. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

#### **Aviso: Software de código abierto**

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.



## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales y distintos de acuerdo al país y/o región).

Cargador



Auriculares



Guía del  
usuario



Cable de datos



Batería



### NOTAS:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región y/o país.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	Sin ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios.

## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La <b>Tecla Encender/ Apagar/Bloquear</b> se presionó muy rápidamente.	Presione la <b>Tecla Encender/Apagar/ Bloquear</b> durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

<b>Mensaje</b>	<b>Causas posibles</b>	<b>Medidas correctivas posibles</b>
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe el archivo compatible.
La tarjeta microSD no funciona	Solo es compatible el sistema de archivos FAT16, FAT32.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta SD a través de un lector de tarjetas o formatee la tarjeta microSD con el teléfono.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad esté libre.
Sin sonido	Modo Solamente vibrar	Verifique los ajustes de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo solamente vibrar o silencioso.

## Solución de problemas


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.  Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

## Preguntas frecuentes

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describen en esta sección.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>BT</b> Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como un auricular o un kit para el automóvil, y compartir imágenes, videos, contactos y otros elementos a través del menú Galería/Contactos. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
<b>BT</b> Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿Puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
<b>Datos</b> Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Puede ver otras carpetas al tocar  .
<b>Servicio de Google™</b> Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
<b>Servicio de Google™</b> Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
<b>Función del teléfono</b> Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
<b>Función del teléfono</b> Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	Sin límites para el tamaño de archivo.




Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
<b>Función del teléfono</b> Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo que admite una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
<b>Función del teléfono</b> Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
<b>Función del teléfono</b> Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: <ol style="list-style-type: none"><li>1. En la pantalla principal, presione el icono de <b>Teléfono</b>.</li><li>2. Marque el número y luego presione la <b>Tecla de Opciones</b>.</li><li>3. Toque <b>Agregar pausa de 2 segundos</b> o <b>Agregar espera</b>.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<p data-bbox="107 582 239 707">Función del teléfono Patrón de desbloqueo</p>	<p data-bbox="288 617 539 675">¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?</p>	<ol data-bbox="567 206 967 580" style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, toque la <b>Tecla de Opciones</b>.</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Bloqueo de pantalla</b>.</li> <li>3. Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla &gt; Patrón</b>. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.</li> <li>4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.</li> </ol> <p data-bbox="567 588 930 646"><b>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</b></p> <p data-bbox="567 655 954 1084">Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece el PIN de la copia de respaldo, puede utilizar el PIN de la copia de respaldo para desbloquear el patrón)</p>

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la tecla <b>¿Has olvidado el patrón?</b> A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un reinicio completo.</p> <p><b>NOTA:</b> Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.</p> <p>Realizar un restablecimiento a los valores de fábrica: Toque  &gt; ficha <b>Aplicaciones</b> &gt; <b>Ajustes</b> &gt; <b>Copia de respaldo y restauración</b> &gt; <b>Restaurar datos de fábrica.</b></p>
<b>Función del teléfono</b> Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, presione la <b>Tecla de Opciones</b> y luego toque <b>Ajustes del sistema</b>.</li> <li>2. Toque <b>Idioma y teclado &gt; Idioma</b>.</li> <li>3. Seleccione el idioma deseado.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> VPN	¿Cómo configuro una VPN?	<p>La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.</p>
<b>Función del teléfono</b> Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, toque la <b>Tecla de Opciones</b>.</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Pantalla</b>.</li> <li>3. En Configuración de pantalla, toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b>.</li> <li>4. Seleccione el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.</li> </ol>

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 3G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>
<b>Función del teléfono</b> Pantalla principal	¿Se puede remover una aplicación de la pantalla principal?	<p>Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.</p>
<b>Función del teléfono</b> Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la remuevo?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la pantalla principal, toque la <b>Tecla de Opciones</b>.</li><li>2. Toque <b>Ajustes de aplicaciones &gt; DESCARGADOS</b>.</li><li>3. Toque la aplicación y luego <b>Desinstalar</b>.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	<p>Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	<p>Sí. Después de guardar un archivo de música como tono de timbre, es posible utilizarlo como alarma.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque <b>Establecer como tono</b>.</li> <li>En la pantalla de ajustes de alarmas, seleccione la canción como tono de timbre.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿Se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
<b>Solución de recuperación</b> Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

# Para su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar

### Indicaciones de seguridad



**¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.





**¡ADVERTENCIA!** Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un paquete de manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.

## Para su seguridad

- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a  $-20^{\circ}\text{C}$  o superiores a  $50^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área

- de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF)

que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es de 0,74 W/kg y, cuando se usa sobre el cuerpo es de 0,85 W/kg.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esos normas internacionales.

## Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras.

## Para su seguridad

Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

### Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

### Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

### Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina
- y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

## Precauciones para la batería

- No la desarme
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

## Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

## Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías esta diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

## Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente ingresarle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.

## Para su seguridad

- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Instrucciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para

## Instrucciones de seguridad

las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

### Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

### Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

### Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de la intensidad de la señal mayor que el que necesitaría de otro modo.

### Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.



- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con

## Instrucciones de seguridad

algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

### Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

### Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

### Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

### Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área

## Instrucciones de seguridad

que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

### Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

### Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las

condiciones medioambientales.

- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## **Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio**

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## **Aviso general**

- Usar una batería dañada o ingresarla en la boca puede causar graves

## Instrucciones de seguridad

lesiones.

- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.

- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

**Temperatura ambiente:**

**Máx.:** +50°C (descarga), +45°C (carga) **Mín.:** -10°C

**NOTA:** En el ecosistema de Android, algunas aplicaciones disponibles en Play Store solo funcionan correctamente en teléfonos con una resolución de pantalla específica. Es posible que algunas de las aplicaciones en Play Store no estén disponibles para su teléfono, debido a un requerimiento de resolución de LCD que no coincide con su teléfono. Además, es posible que las aplicaciones de terceros con defectos de programación provoquen un comportamiento anormal en su teléfono.



**LG**

Life's Good