



# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


# Dial'kové Ovládanie Magic

Pred použitím dial'kového ovládania si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju na budúce použitie.


**AN-MR600**

## PRÍSLUŠENSTVO

Znázornený obrázok diaľkového ovládača sa môže od skutočného produktu líšiť.  
Závisí od krajiny.

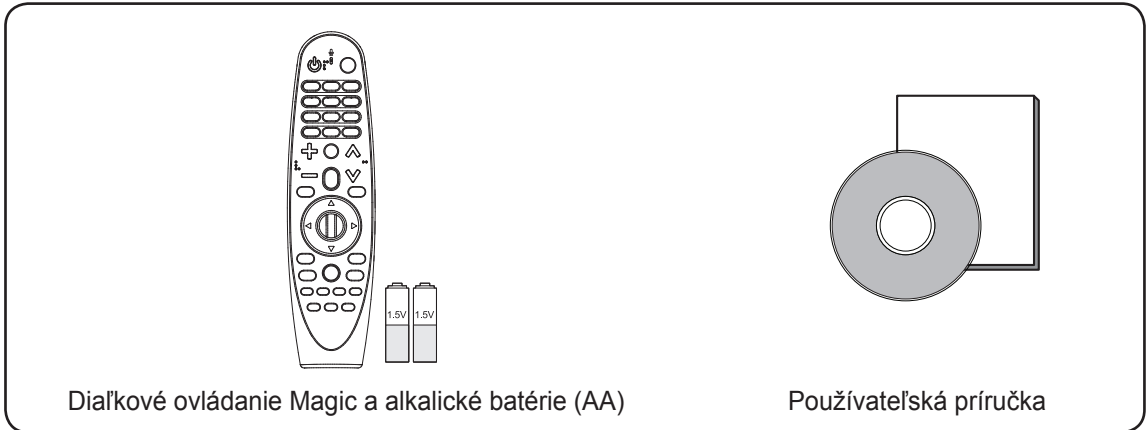

## VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

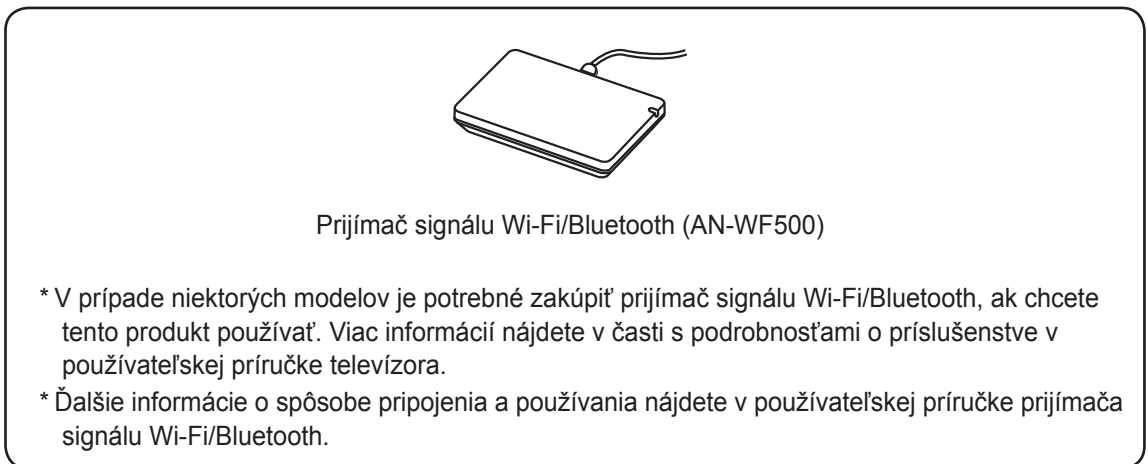


\* Obsah tejto príručky sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.

# BATÉRIA

## 1. Vloženie batérií

- \* Túto príručku si pozorne prečítajte.
- \* Stlačte vrchnú časť krytu priečinka na batérie, zasuňte ho dozadu a zdvihnite, ako je znázornené na nižšie uvedenom obrázku.
- \* Pri výmene batérií otvorte kryt priečinka na batérie, vložte alkalické batérie (1,5 V, typ AA) a zachovajte pritom správnu polaritu  $\oplus$  a  $\ominus$  podľa nálepky vo vnútri priečinka a potom zatvorte kryt priečinka na batérie. Dbajte na to, aby ste diaľkovým ovládaním mierili na snímač diaľkového ovládania na televízore.
- \* Ak chcete batérie vybrať, vykonajte činnosti inštalácie v opačnom poradí. Nepoužívajte staré ani použité batérie spolu s novými. Kryt pevne zatvorte.

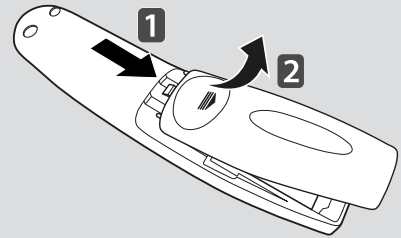


- \* **Otvorte kryt batérie, pod ktorým nájdete štítok.**

## 2. Preventívne opatrenia

- \* Po výmene batérií použite diaľkové ovládanie po párovaní v súlade s používateľskou príručkou.
- \* Ak zariadenie po výmene batérií nepracuje, vykonajte opätovné párovanie v súlade s používateľskou príručkou.
- \* Ak sa diaľkové ovládanie dlhšiu dobu nepoužíva, odporúčame vybrať z neho batérie.
- \* Batérie nerozoberajte ani ju nevystavujte teplu.
- \* Zabráňte vystaveniu batérií pádom a extrémnym nárazom, ktoré môžu spôsobiť poškodenie ich obalu.
- \* Batériu neponárajte do vody.
- \* Ak batérie vložíte nesprávne, hrozí nebezpečenstvo explózie.
- \* Použité batérie riadne zlikvidujte.

## POPIS DIAL'KOVÉHO OVLÁDANIA

\* Znážený obrázok diaľkového ovládača sa môže od skutočného produktu líšiť.

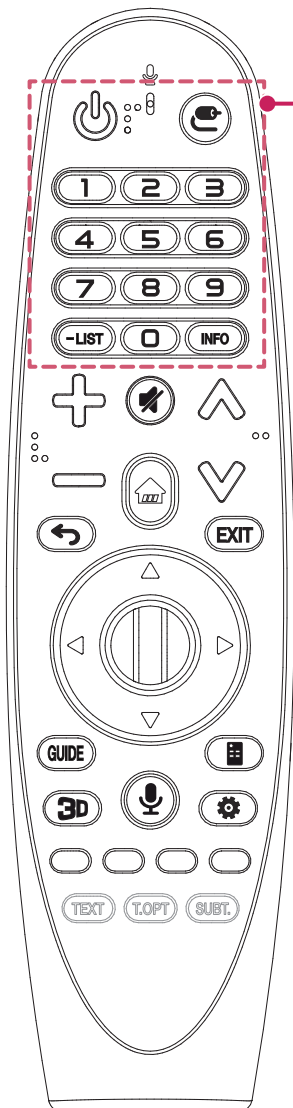

### (NAPÁJANIE)

Zapína a vypína televízor.

### (VSTUP)

Zmena vstupného zdroja.

\* Stlačením a podržaním tlačidla  (VSTUP) zobrazíte všetky zoznamy externých vstupov.

### Číselné tlačidlá

Zadávanie čísiel.

### Tlačidlá abecedy

Slúži na zadávanie písmen. (V závislosti od modelu)

### — (POMLČKA)


Vloženie znaku — (POMLČKA) medzi čísla, napríklad 2-1 a 2-2. (V závislosti od modelu)

### LIST

Slúži na prístup k zoznamu uložených kanálov alebo programov.

### INFO

Zobrazenie informácií o aktuálnych kanáloch alebo programoch a obrazovky.

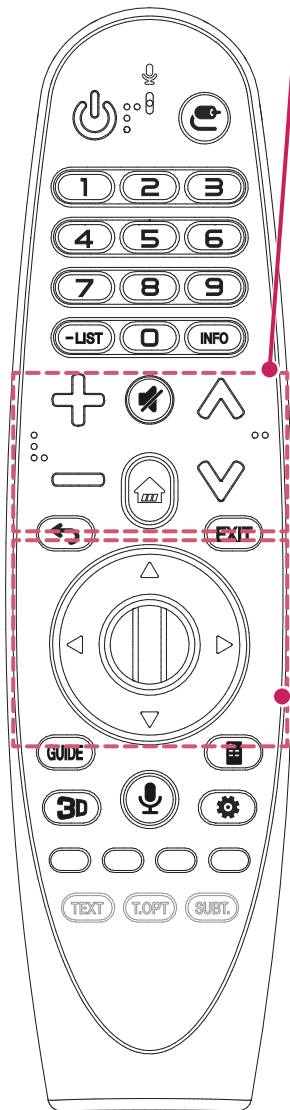

### VOL / + -

Nastavenie úrovne hlasitosti.

### (STLMIŤ ZVUK)

Stlmenie všetkých zvukov.

\* Stlačením a podržaním tlačidla / sa zapne funkcia popisov videa/zvuku.

( sa vzťahuje na oblasť Severnej Ameriky/ sa vzťahuje na oblasť Európy, SNŠ a Thajska)

\* Funkciu SAP (Secondary Audio Program) môžete aktivovať aj stlačením tlačidla . (Vzťahuje sa na oblasť Severnej Ameriky)

### CH / P

Prechádzanie uložených kanálov alebo programov.

### (DOMOV)

Prístup k Úvodnej ponuke.

### WHEEL (OK)

Stlačením stredy tlačidla WHEEL (OK) vyberiete ponuku.


Kanály alebo programy môžete meniť pomocou tlačidla WHEEL (OK).

### (hore/dole/vľavo/vpravo)

Stláčaním tlačidiel hore, dole, vľavo alebo vpravo prechádzate cez ponuky.

Keď stlačíte tlačidlá a kurzor je práve zobrazený, kurzor zmizne z obrazovky a diaľkové ovládanie Magic bude fungovať ako bežné diaľkové ovládanie.

Aby sa kurzor znova zobrazoval na obrazovke, zatraste diaľkovým ovládačom Magic doprava a doľava.

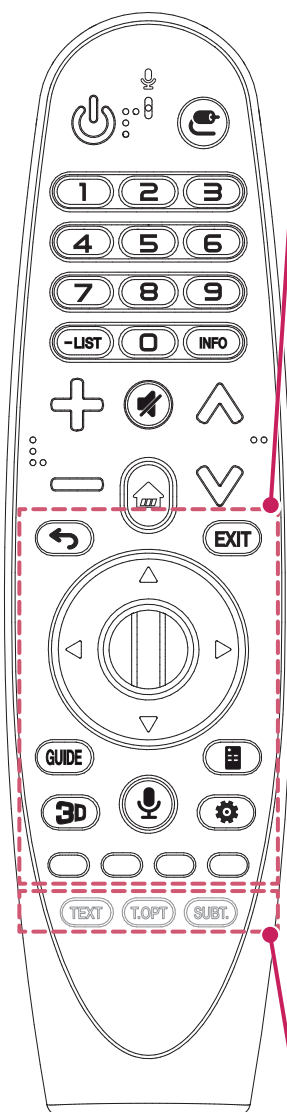

### ← (SPÄŤ)

Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.

### EXIT

Zrušenie všetkých obrazoviek OSD a návrat do prezerania posledného vstupu.

### GUIDE

Zobrazenie sprievodcu kanálmi alebo programami. (V závislosti od modelu)

### ☰ (Ovládanie z obrazovky)

Zobrazí ovládanie z obrazovky.

\* Priamy prístup na ponuku univerzálneho zobrazenia v niektorých krajinách.

### 3D

Sledovanie videa v 3D.

\* Funguje s televízorom podporujúcim 3D.

### 🎤 (Rozpoznávanie hlasu)

(V závislosti od modelu)

Na použitie funkcie rozpoznávania hlasu je potrebné sieťové pripojenie.

1. Stlačte tlačidlo rozpoznávania hlasu.
2. Keď sa na televíznej obrazovke zobrazí okno rozpoznávania hlasu, môžete hovoriť.

\* Diaľkové ovládanie Magic používajte vo vzdialenosti najviac 10 cm od vašej tváre.

\* Rozpoznávanie hlasu môže zlyhať, ak hovoríte príliš rýchlo alebo príliš pomaly.

\* Úspešnosť rozpoznania sa môže líšiť v závislosti od charakteristík hlasu používateľa (hlas, výslovnosť, intonácia a rýchlosť) a prostredia (okolitý hluk a hlasitosť televízora).

### ⚙️ (Rýchle nastavenia)

Prístup k rýchlym nastaveniam.

\* Stlačením a podržaním tlačidla ⚙️ (Rýchle nastavenia) zobrazíte ponuku **Rozšírené nastavenia**.

### CAPTION

Aktivácia a deaktivácia titulkov. (V závislosti od modelu)

### Farebné tlačidlá

Umožňujú prístup k špeciálnym funkciám v niektorých ponukách.

### TEXT / T.OPT (Tlačidlá TELETEXTU)


Tieto tlačidlá sa používajú na zobrazenie teletextu. (V závislosti od modelu)

### SUBT.

Zobrazenie preferovaných titulkov v digitálnom režime. (V závislosti od modelu)


## POUŽÍVÁNIE

### 1. Ako sa zaregistrovať a zrušiť registráciu

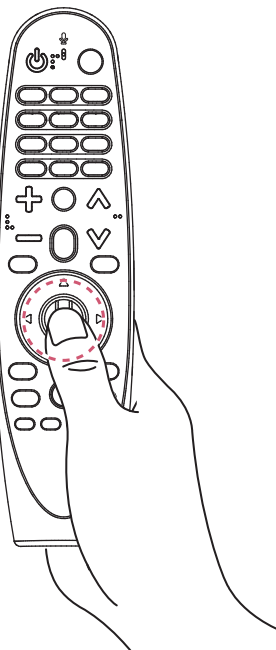


#### Postup pri registrácii diaľkového ovládania Magic



Ak chcete používať diaľkové ovládanie Magic, musíte ho spárovať s vaším TV.

1. Do diaľkového ovládania Magic vložte batérie a zapnite TV.
2. Namierte diaľkové ovládanie Magic na TV a stlačte tlačidlo  **WHEEL (OK)** na diaľkovom ovládaní.

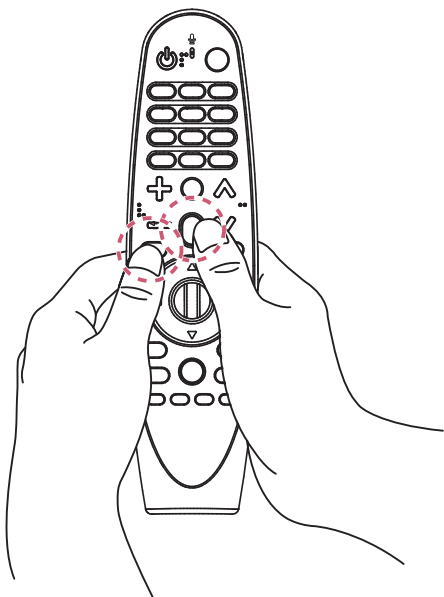\* Ak sa v TV nepodarí zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic, vypnite a opätovne zapnite TV a skúste to znova.









#### Postup pri zrušení registrácie diaľkového ovládania Magic

Ak chcete zrušiť párovanie diaľkového ovládania Magic, stlačte naraz tlačidlá  (**SPĀŤ**) a  (**DOMOV**) a 5 sekúnd ich podržte.

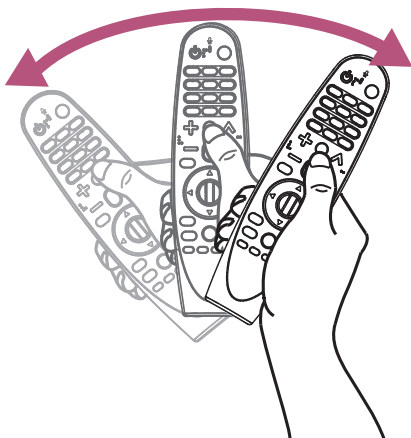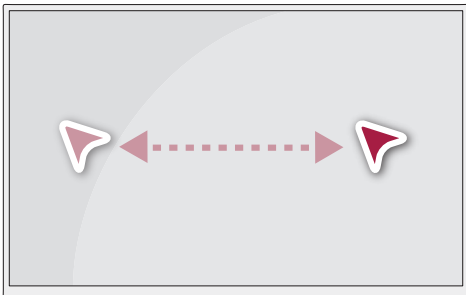\* Stlačením a podržaním tlačidla **EXIT** môžete naraz zrušiť a znova zaregistrovať diaľkové ovládanie Magic.

## 2. Návod na používanie



- \* Ak chcete, aby sa kurzor objavil na obrazovke, jemne zatraste diaľkovým ovládaním Magic doľava a doprava alebo stlačte tlačidlá  (DOMOV),  (VSTUP),  .  
(Na niektorých modeloch televízorov sa kurzor objaví po otočení tlačidlom  WHEEL (OK).)
- \* Ak sa kurzor určitú dobu nepoužíval alebo je diaľkové ovládanie Magic položené na rovnom povrchu, kurzor zmizne.
- \* Ak kurzor nefunguje správne, môžete ho obnoviť tým, že ho presuniete na okraj obrazovky.
- \* Diaľkové ovládanie Magic vybíja batérie rýchlejšie ako bežné diaľkové ovládanie, pretože obsahuje dodatočné funkcie.



## OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- \* Diaľkové ovládanie používajte v rámci uvedeného dosahu (do 10 metrov).  
Pri používaní zariadenia mimo oblasti pokrytia alebo ak sa v oblasti pokrytia nachádzajú prekážky, môže dôjsť k chybám v komunikácii.
- \* V závislosti od príslušenstva môže dôjsť k chybám v komunikácii.  
Zariadenia ako mikrovlnné rúry alebo bezdrôtové siete LAN používajú rovnaké frekvenčné pásmo (2,4 GHz) ako diaľkové ovládanie Magic. Môže to viesť k chybám v komunikácii.
- \* Diaľkové ovládanie Magic nemusí správne fungovať, ak je bezdrôtový smerovač (AP) od televízora vo vzdialenosti menšej ako 1 meter. Váš bezdrôtový smerovač by mal byť od televízora vzdialený viac ako 1 m.
- \* Batérie nerozoberajte ani neohrievajte.
- \* Batérie nenechajte spadnúť. Batérie nevystavujte silným nárazom.
- \* Vloženie batérií nesprávnym spôsobom môže viesť k výbuchu.

## TECHNICKÉ PARAMETRE

KATEGÓRIE	ÚDAJE
Číslo modelu	AN-MR600
Frekvenčný rozsah	2,400 GHz až 2,4835 GHz
Kanál	79 kanálov
Citlivosť prijmu	-89,5 dBm
Rozmery (mm)	Šírka 48,3 x dĺžka 183,5 x hrúbka 33,7 (tolerancia $\pm 1$ mm)
Hmotnosť	101,7 g $\pm$ 8 g (bez batérií)
Zdroj napájania	AA 1,5 V, používajú sa 2 alkalické batérie
Spotreba energie	300 mW
Rozsah prevádzkovej teploty	0 °C až 60 °C

