

دليل المالك
الأمان والمرجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

www.lg.com

رقم الجزء: COV33347901

تمت الطباعة في الصين



COV33347901

تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

تحذير ⚠️



احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار الأرضي. (باستثناء الأجهزة التي لا يوجد بها طرف أرضي). قد تتعرض للصعق الكهربائي أو الإصابة.



قم بتثبيت كبل الطاقة بالكامل. إذا لم يتم تثبيت كبل الطاقة تمامًا، فقد ينشأ حريق.



احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التدفئة. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.




لا تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كبلات الطاقة، وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



قم بتثني كبل الهوائي بين داخل المبنى وخارجه لمنع تدفق الأمطار إلى الداخل. إذ قد يتسبب الماء في إلحاق الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.



عند تثبيت تلفاز على الحائط، تأكد من عدم تركيب التلفاز من خلال تعليقه بواسطة كبل طاقة وكبلات إشارة متدلية من الجزء الخلفي للتلفاز. إذ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

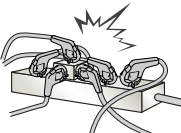

لا تقوم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ، وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.



لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بُعد في البيئات التالية:

- موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
 - منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلًا
 - قرب مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة
 - قرب طاولات المطبخ أو أجهزة ضبط الرطوبة حيث يمكن أن يتعرض بسهولة للبخار أو الزيت
 - منطقة معرضة للمطر أو الرياح
 - قرب حاويات الماء كالزهريرات
- وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج أو تغيير شكله.



لا تضع المنتج حيث قد يتعرض للغبار. قد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.



يعد قابس التيار الرئيسي وسيلة فصل التيار. يجب أن يظل القابيس جاهزًا للتشغيل.



لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبللتين. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطبًا أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تمامًا أو امسح الغبار عنه. قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.



لا تدخل الأشياء المعدنية كالعجلات أو دبائيس الشعر أو عيدان الأكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة الاشتعال كالورق وعيدان النشاب. يجب أن ينتبه الأطفال جيداً. قد يحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق أو تحدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج. قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.



لا تقم بفرش الماء على المنتج أو تقم بمسحه بمادة سريعة الاشتعال (مرقق الدهان "الثئر" أو البنزين). فقد ينشب حريق أو يحدث صدمة كهربائية.



لا تسمح بتعرض المنتج للصددمات أو بسقوط أي أشياء داخله. ولا تطرق كذلك على الشاشة بأي شيء. قد تتعرض للإصابة أو قد يتلف المنتج.




لا تلمس أبداً هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العواصف الرعدية أو البرقية. فقد تتعرض للصعق الكهربائي.



لا تلمس مطلقاً مصدر الطاقة بالجناط عندما يكون هناك تسرب غازي عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة. فقد ينشب حريق أو تصاب بحروق بفعل الشرارة.



لا تقم بتفكيك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقاً لتقديرك الخاص. فقد ينشب حريق أو يحدث صدمة كهربائية. اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معايرته أو إصلاحه.



احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوعه عند توصيل أجهزة خارجية. وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.



أبقى مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيداً عن متناول الأطفال. المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حالة ابتلاعها. في حالة ابتلاعها عن طريق الخطأ. أجبر المريض على التقيؤ وتوجه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك. يمكن أن يتسبب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فأبقه بعيداً عن متناول الأطفال.



لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإلا فقد يسقط التلفاز ما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.



تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من تناولها بالفم. في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم. اصطحبه إلى الطبيب على الفور.



لا تدخل موصلاً (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال في الجناط. بالإضافة إلى ذلك. لا تلمس كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال في الجناط. فقد تتعرض للصعق الكهربائي. (حسب الطراز)




لا تضع مواد سريعة الاشتعال قرب المنتج. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب اللامبالاة في التعامل مع المواد سريعة الاشتعال.

تنبيه ⚠




قم بتثبيت المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.



ينبغي توفير مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة للمحافظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي. إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.



لا تقم بتثبيت المنتج في أماكن كالفوف غير الثابتة أو الأسطح المنحنية. تجنب أيضًا الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو حيث لا يكون المنتج مدعومًا بالكامل. وإلا فقد يسقط المنتج أو ينقلب الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.



في حالة تركيب التلفزيون على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج. وإلا فقد يسقط المنتج ما قد يتسبب في حدوث إصابة.

إذا أردت تثبيت المنتج على الحائط، فقم بتوصيل واجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الإضافية) بالجانب الخلفي من المنتج. عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على الحائط (الأجزاء الإضافية)، نُبِّهه بعناية حتى لا يسقط.

استخدم التركيبات / الملحقات المحددة من قبل جهة الصنع فقط.



عند تركيب الهوائي، استشر فني الخدمة المؤهل. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.



في حالة حدوث أي مما يلي، قم بفصل المنتج على الفور واتصل بمركز الخدمة المحلي.

- تأثر المنتج بالصدمة
 - تلف المنتج
 - دخول أجسام غريبة داخل المنتج
 - صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
- فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عن المنتج. يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.




يجب عدم تعريض الجهاز للتقطير أو الرش. كما يجب عدم وضع أي غرض يحتوي على السوائل، كالزهريات، على الجهاز.

لا تقم بتثبيت هذا المنتج على حائط إذا كان هناك احتمال لتعرضه للزيت أو رذاذ الزيت. قد يلحق هذا ضررًا بالمنتج ويسبب سقوطه.



إذا دخل الماء أو تلامس مع التلفاز أو مهابئ التيار المتردد أو سلك الطاقة، فيرجى فصل سلك الطاقة والاتصال بمركز الخدمة على الفور. وإلا قد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حريق.




استخدم فقط مهين تيار متردد معتمد أو سلك طاقة معتمد من شركة LG Electronics. خلاف ذلك، هذا قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو عطلًا أو تشويه المنتج.



لا تقم بفك مهين التيار المتردد أو سلك الطاقة، قد يؤدي هذا إلى حريق أو صدمة كهربائية.




لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله من مصدر الطاقة بالخاطئ. (لا تستخدم قابس الطاقة كـمفتاح). فقد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.



يرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتفادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج.

- يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والحائط 10 سم.
- لا تقم بتثبيت المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة).
- لا تقم بتثبيت المنتج على سجادة أو وسادة.
- تأكد من عدم انسداد فتحة التهوية بغطاء المائدة أو الستارة، وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق.




احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تصير فتحات التهوية ساخنة، ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.


قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري، فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغيار المناسبة.




جنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مصدر الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى خطر نشوب حريق.

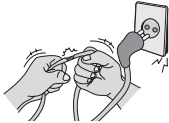


احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثني أو الالتواء أو الضغط عليه أو إغلاق الباب عليه أو المثني فوقه. انتبه جيداً للمقاييس ومصدر الطاقة في الحائط والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.



ننصح بالحفاظ على مسافة تتراوح بين 2 و 7 أضعاف حجم الشاشة القطري عند مشاهدة التلفاز، في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة، فقد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.



استخدم نوع البطاريات المحدد فقط، فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بوحدة التحكم عن بعد.



لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السوائل منها.

البطاريات لا ينبغي أن تتعرض للحرارة المفرطة، على سبيل المثال، أحفظهم بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، الموقد المفتوح (دون غطاء) والسخانات الكهربائية.

لا تضع البطاريات غير القابلة للشحن في جهاز شحن البطاريات.



تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها.



قد يشوش ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بعد، وفي هذه الحالة، عليك إعتام الغرفة.



عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة ألعاب الفيديو، تأكد من أن الكبلات طويلة بما يكفي، وإلا فقد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.



عند تحريك المنتج أو فك تغليفه. استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل. وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.



اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج الداخلية. قد يتسبب الغبار المتراكم بعطل ميكانيكي.



أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر. كتلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس. أو انسكاب سائل أو وقوع شيء على الجهاز. أو تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة. أو عدم تشغيله بشكل طبيعي. أو وقوعه.



إذا كان المنتج باردًا عند لمسه. فقد تلحظ "وميضًا" بسيطًا عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.



إن اللوحة عبارة عن منتج بشاشة ذات تقنية عالية ودرجة دقة تتراوح بين مليونين وستة ملايين بكسل. قد ترى نقاطًا سوداء صغيرة و/ أو نقاطًا ملونة ساطعة (حمرًا أو زرقاء أو خضراء) بحجم 1 جزء في المليون من اللوحة. ولا يشير هذا إلى وجود عطل ولا يؤثر على أداء المنتج وموثوقيته.


خذت أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سببًا لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.



تحذير: لتجنب انتشار النار. احتفظ بالشموع أو ألسنة اللهب المفتوحة الأخرى بعيدًا عن هذا المنتج طوال الوقت.



لا تضغط بيدك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم جبر بشدة على اللوحة أو تقم بخدشها.

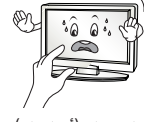

جنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشويه مؤقت في الشاشة.



عند تنظيف المنتج ومكوناته. قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسحها بقطعة من القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغيير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم مطلقًا منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو الشمع أو البنزين أو الكحول. إلخ والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته. وإلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التآكل أو التعطل).

طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحائط. لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.



عند فصل الكبل. أمسك القابس وافصله. في حالة انقطاع الأسلاك داخل كبل الطاقة. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.




عند تحريك المنتج. تأكد من إيقاف تشغيله أولاً. ثم. قم بفصل كبلات الطاقة وكبلات الهوائي وكل كبلات التوصيل. حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة ما قد يتسبب في خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

التجهيز



ملاحظة !

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحد من استهلاك الطاقة، ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته لبعض الوقت. حيث يسهم ذلك في الحد من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير إذا تم تخفيف سطوع الصورة بما يؤدي بالتالي إلى تخفيض كلفة التشغيل الإجمالية.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تتغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب ألا تتجاوز أطراف كبلات HDMI ووحدات USB 10 مم سمكًا و 18 مم عرضًا. استخدم كبل إطالة يعتمد USB 2.0 إذا كان كبل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا ثلاث منفذ USB في التلفاز.



- استخدم كابل معتمد مرفق بشعار HDMI.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمد، قد لا تُعرض الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال. (أنواع كبلات HDMI الموصى بها)
- كابل HDMI^{®/™} عالي السرعة
- كابل HDMI^{®/™} عالي السرعة مع Ethernet


تنبيه !

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يغطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتج عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الرقيق المثبت على شاشة بعض الطرازات.
- عند إرفاق الحامل بجمموعة التلفاز، ضع الشاشة موجهة لأسفل على منضدة مبطنة بوسادة أو سطح مستوي لحماية الشاشة من الخدوش.
- تأكد من ربط البراغي بالكامل. (إذا لم يتم ربطها بإحكام كافي، فقد يميل التلفاز للأمام بعد تثبيته.) لا تستخدم الكثير من القوة وتربط البراغي بشكل زائد؛ وإلا فقد تتلف البراغي ولا يتم ربطها بشكل صحيح.

قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة اليسرى/اليمنى/العالية/السفلية).
حدث هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا يتعلق هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.

* إخلاء المسؤولية

إن تلفاز LG من LED مزود بشاشة LCD مع إضاءة خلفية بتقنية LED.



قد يؤدي عرض صورة ثابتة (كشعار برنامج البث أو القائمة التي تظهر على الشاشة أو مشهد من إحدى ألعاب الفيديو) لفترة طويلة من الوقت إلى إلحاق الضرر بالشاشة. الأمر الذي يتسبب بقاء الصورة وهذا الأمر معروف بالتصاق الصورة. ولا يغطي ضمان المنتج مشكلة التصاق الصورة.

جذب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD، وساعة واحدة أو أكثر لشاشة البلازما).
وأيضًا في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة مع ضبط نسبة الطول إلى العرض على 4:3. قد يظهر التصاق الصور على حدود اللوحة.
حدث أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشكل سببًا لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.

الصوت الصادر من التلفاز

صوت "تكسير": يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التقلص الحراري للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمدّ المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. ويختلف ذلك بحسب المنتج.
لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج وموثوقيته.


لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال منشآت الحشرات) فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج.

عند نقل التلفاز أو حمله، يُرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدشه أو إلحاق الضرر به ولضمان النقل الآمن بغض النظر عن نوع التلفاز وحجمه.


- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلفًا بمواد التعبئة التي أرفقت به.
- أفضل سلك الطاقة وجميع الكبلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الإمساك بالتلفاز، يجب أن يكون اتجاه الشاشة بعيدًا عنك وذلك لتجنب إلحاق الضرر بها.



- أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام. تأكد من عدم الإمساك بالجزء الشفاف أو مكبر الصوت أو بمنطقة شبكة مكبر الصوت.

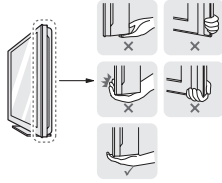

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الإمساك به كما هو موضح في الصورة التالية.

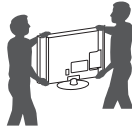

- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دومًا مستقيمًا، وجنّب قلبه على جانبه أو إمالته ميمًا أو يسارًا.
- لا تستخدم القوة المفرطة لدرجة التسبب في إمالة/ثني هيكل الإطار إذ قد يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر بالشاشة.
- عند التعامل مع التلفاز، تأكد من عدم تلف زر عصا التحكم البارز.

تنبيه

- جنّب لمس سطح الشاشة في كل وقت. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تحرك التلفاز بإمساك حاملات الكابلات، حيث أن حاملات الكابلات قد تنكسر. وقد يحدث إصابات وتلف بالتلفاز.

تنظيف التلفاز

- اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له ولإطالة عمره الافتراضي.
- تأكد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكبلات الأخرى أولًا.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بالخائط وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغيرات المفاجئة في شدة التيار.

الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والحامل

- لإزالة الغبار أو الأتربة الخفيفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.
- لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مرطبة بماء نظيف أو منظف معتدل خفيف. ثم امسحه فورًا بقطعة قماش جافة.
- جنّب لمس سطح الشاشة في كل وقت. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بها.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرضه للحك أو تضغط عليه بظفرك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تتسبب في تلف المنتج.
- لا ترش السائل على سطح الشاشة، وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.

سلك الطاقة

- أزل الغبار المتراكم أو الأتربة المتركمة على سلك الطاقة بانتظام.

استخدام زر لوحة التحكم


يمكنك تشغيل التلفاز بالضغط على أزرار لوحة التحكم.

التثبيت على الطاولة

(وفقًا للطراز)

1 ارفع التلفاز وأمله إلى الوضع المستقيم على الطاولة.

- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الحائط لتهوئة مناسبة.

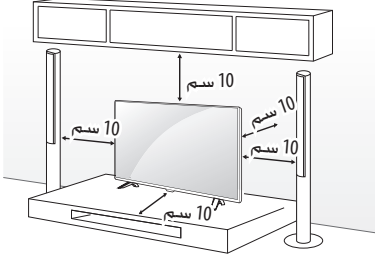

2 قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.

⚠ تنبيه

- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها. إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

⚠ تحذير

إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، يمكن لهذا أن يشكل خطرًا حيث يصبح التلفاز معرضًا للسقوط، يمكن تفادي حدوث العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، عبر اتخاذ احتياطات بسيطة مثل:

- استخدام خزائن أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
- الحرص على وضع التلفاز بموضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
- عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كُتَب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
- عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
- توعية الأطفال حول مخاطر تسلق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز أو أدوات التحكم الخاصة به.



ضبط القائمة


اضغط على موافق للوصول إلى الإعداد.	موافق	
اضغط على إدخال لتحديد الإدخال.	الإدخال	
اضغط على + / - لتحريك يسار/يمين على القائمة أو القائمة الفرعية.	حرك لليسار/ليمين	
اضغط على V / ^ لأعلى/لأسفل على القائمة أو القائمة الفرعية.	حرك لأعلى/لأسفل	
1. في حالة عدم وجود عرض على الشاشة، يؤدي الضغط على الإعدادات إلى الوصول إلى إعدادات القائمة. 2. في حالة وجود عرض على الشاشة، يؤدي الضغط على الإعدادات إلى إنهاء إعدادات القائمة.	قائمة/خروج	

إحكام تثبيت التلفاز على الحائط

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)

التثبيت على الحائط



قم بتثبيت قوس التثبيت الاختياري على الحائط بالجزء الخلفي من التلفاز بحرص وثبت قوس التثبيت على حائط صلب يكون عمودياً بالنسبة للأرض. عند توصيل التلفاز بمواد بناء أخرى، يُرجى الاتصال بعامل مؤهل. توصي LG بقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على الحائط. توصي باستخدام قوس التثبيت على الحائط من LG. عند عدم استخدام قوس التثبيت على الحائط من LG، يرجى استخدام قوس تثبيت على الحائط من شأنه تثبيت المنتج بشكل آمن على الحائط مع ضمان وجود مسافة كافية لتوفير إمكانية اتصال مع الأجهزة الخارجية.

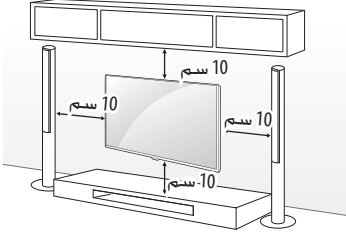

احرص على استخدام مسامير وقوس تثبيت على الحائط وفقاً لمعايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على الحائط.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل (قوس التثبيت على الحائط)

الطرز	32LF520*
VESA (أ x ب)	200 x 200
البرغي القياسي	M6
عدد البراغي	4
ماسك التثبيت على الحائط (اختياري)	LSW240B MSW240

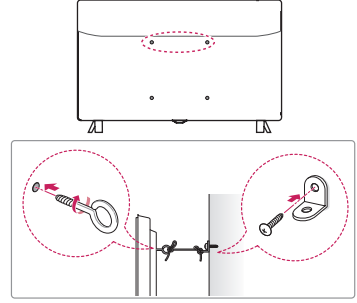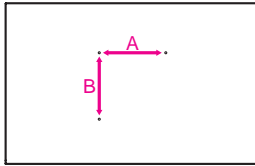

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوسي التلفاز والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
- 2 أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 3 ثبت قوسي التثبيت على الحائط بالمسامير على الحائط. وطابق موضع قوس التثبيت على الحائط مع المسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 4 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على الحائط بإحكام بواسطة حبل قوي.
- 5 تأكد من المحافظة على الحبل في وضع أفقي مع السطح المستوي.


تنبيه ⚠

- احرص على عدم قيام الأطفال بالتسلق على التلفاز أو التعلق به.

ملاحظة !

- استخدم منصة أو خزنة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- لا يتم توفير الأقواس والمسامير والحبال. يمكنك الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.

إرفاق حامل الرف

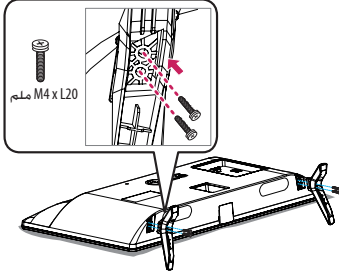


- افصل الطاقة أولاً، ثم انقل التلفاز أو قم بتثبيته. وإلا فقد حدث صدمة كهربائية.
- قم بإزالة الحامل قبل تثبيت التلفاز على وحدة التثبيت على الحائط بإجراء إرفاق الحامل بشكل عكسي.
- في حالة تثبيت التلفاز بالسقف أو على حائط مائل، قد يسقط ويتسبب في حدوث إصابات بالغة. استخدم قوس تثبيت على الحائط معتمداً من LG واتصل بالوكيل المحلي أو عامل مؤهل.
- لا تربط البراغي أكثر من اللازم حيث قد يتسبب هذا في حدوث تلف بالتلفاز وإبطال الضمان.
- استخدم البراغي وأقواس التثبيت على الحائط التي تتوافق مع معايير VESA. لا يشمل ضمان هذا الجهاز الأضرار أو الإصابات الناجمة من سوء استخدام ملحق أو استخدام الملحق غير الملائم.

طريقة الإرفاق بالجدران الأسمنتية


استخدم خوابير للحوائط المبنية من الصلب أو الصلب الخفيف أو الصخور الطبيعية القوية أو الصخور الطبيعية الناعمة أو قرميدة البناء والكتل التي لا تنقطع.

يرجى اتباع التوجيه أدناه

- تحقق من مواد الحائط و سمك النهايات.
- عند تثبيت المنتج على مادة حائط غير معينة، قم بتثبيت المنتج بحيث يكون كل موقع مثبت يمكن أن يقاوم حمل 70 جم قوة (686 نيوتن) ويقطع حمل 100 جم قوة (980 نيوتن) أو أعلى
- استخدم لقمة مثقاب Ø8 ملم للخرسانة ومثقاب مطرقة (صدمات).

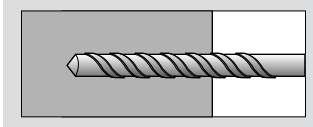


1

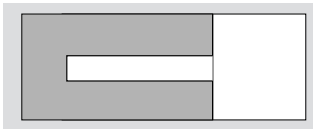


2

خوابور التثبيت على الحائط

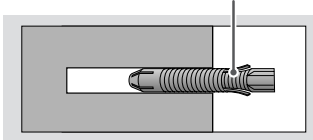

3

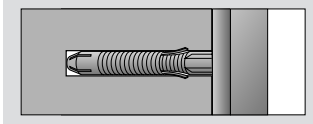

4

اتصالات (إخطارات)

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المختلفة بالتلفاز وتبديل أوضاع إدخال لتحديد الجهاز الخارجي. لمزيد من المعلومات حول اتصال الأجهزة الخارجية، راجع الدليل المتوفر مع كل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مستقبلات عالية الدقة ومشغلات DVD وأجهزة VCR ونظم صوتية وأجهزة تخزين USB وكمبيوتر شخصي وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة !

- قد يختلف اتصال الجهاز الخارجي من الطراز.
- قم بتوصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منفذ التلفاز.
- إذا قمت بتسجيل برنامج تلفزيوني على مسجل DVD أو VCR، فتأكد من توصيل كابل دخل إشارة التلفاز بالتلفاز من خلال مسجل DVD أو VCR. لمزيد من المعلومات حول التسجيل، راجع الدليل المتوفر مع الجهاز الموصول.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على إرشادات التشغيل.
- إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب بالتلفاز، استخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.

اتصال هوائي

صل التلفاز بمقيس هوائي الحائط باستخدام كابل RF (75 أوميغا)

- استخدم فاصل إشارة لاستخدام أكثر من تلفازين.
- إذا كانت جودة الصورة ضعيفة، فثبت مضخم إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة ضعيفة مع توصيل هوائي، فجرب إعادة محاذاة الهوائي في الاتجاه الصحيح.
- يتم توفير كابل هوائي ومحول.


معزز هوائي

- هذه الميزة تحسن الحساسية إلى إشارة RF ضعيفة في مناطق الاستقبال الضعيفة، يتم تنشيط المعزز الداخلي من LG تلقائيًا إلى مستوى إشارة ضعيفة، فهو يقوي مستوى الإشارة ويقلل ضوضاء ألوان الصورة.
- يتم التحكم في هذه الميزة تلقائيًا باستخدام المعالج ولا يتطلب تدخل المستخدم.


توصيلات أخرى

قم بتوصيل تلفازك بالأجهزة الخارجية، للحصول على أفضل جودة صوت وصورة، قم بتوصيل جهاز خارجي وتلفاز باستخدام كابل HDMI. لا يتوفر بعض الكابلات المنفصلة.

برغي التثبيت على الحائط

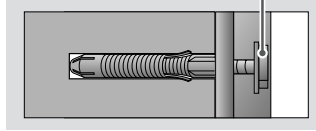

5

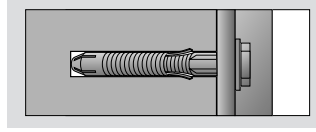

6

- 1 استخدم لكمة مثقاب Ø8 ملم لثقب فتحة لموقع الحائط بعمق 80 ملم - 100 ملم.
- 2 نظف الفتحة المثقوبة.
- 3 أدخل الحائط المبرشم في الفتحة، (عند إدخال الحائط استخدم مطرقة).
- 4 اضبط وحدة التثبيت على الحائط عن طريق محاذاتها بموقع الفتحة، وقم بتعيين جزء ضبط الزاوية ليكون مواجهًا لأعلى.
- 5 قم بمحاذاة مسمار التثبيت مع الفتحة واربطه، ثم اربط المسامير بعزم 45 جم قوة/سم - 60 جم قوة.

وحدة التحكم عن بُعد

A

⏻ (الطاقة) لتشغيل أو إيقاف تشغيل التلفاز.

تلفاز/راديو (📺/📻) لتحديد برنامج الراديو والتلفاز وDTV.

الترجمة لاستعادة الترجمة المفضلة لديك في الوضع الرقمي.

📏 نسبة طول إلى عرض لتغيير حجم صورة.

وضع AV لتحديد وضع AV.

⚙️-مدخلات لتغيير مصدر المدخلات.

أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.

القائمة للوصول إلى قائمة البرامج المحفوظة.

عرض سريع للعودة إلى البرنامج المعروض سابقًا.

⚠️ تنبيه

- لا تخطط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف وحدة التحكم عن بُعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بُعد في التلفزيون التناظري وفي بعض البلدان.
- لن يتم تضمين وحدة التحكم عن بعد لكل مبيعات السوق.
- الدعم عبر الدليل الإلكتروني للبرنامج متاح فقط في سنغافورة وتايلاند وفيتنام وكينيا وغانا.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بُعد إلى مستشعر وحدة التحكم عن بُعد الموجود على التلفاز.

B

FAV للوصول إلى قائمة البرامج المفضلة لديك.

الدليل لعرض دليل البرنامج.

MUTE 🔊 لكتم كل الأصوات.

🔊 لضبط مستوى الصوت.

⏮️/P للتمرير عبر البرامج المحفوظة.

⏪/PAGE للتحرك إلى الشاشة السابقة أو التالية.

C

1 أزرار نصوص المعلومات تستخدم هذه الأزرار لنصوص المعلومات.

SETTINGS للوصول إلى القوائم الرئيسية.

Q.MENU للوصول إلى القوائم السريعة.

أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتمرير عبر القوائم أو الخيارات.

OK لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد المدخلات لديك.


BACK للعودة للمستوى السابق.

EXIT لمسح العروض على الشاشة والعودة إلى عرض التلفاز.

*AD بالضغط على زر AD سيتم تمكين وظيفة التوصيفات الصوتية. (حسب الطراز)

أزرار التحكم (⏪, ⏩, ⏮️, ⏭️) للتحكم في قوائم USB.

الأزرار الملونة تقوم هذه بالوصول إلى وظائف خاصة في بعض القوائم. (• : أحمر. •• : أخضر. ••• : أصفر. •••• : أزرق)

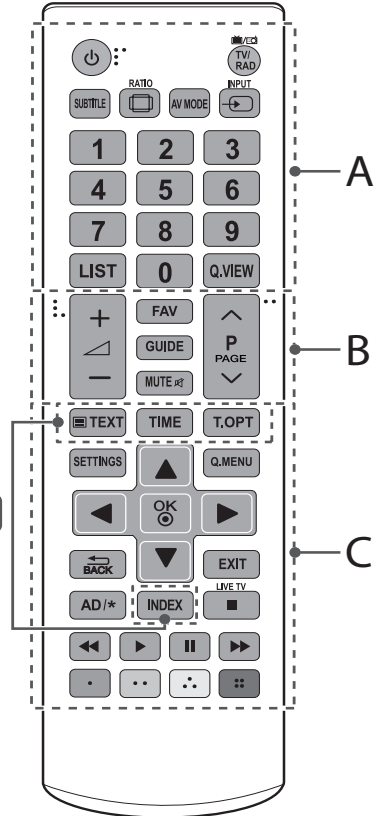

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز.

تشغيل التلفاز للمرة الأولى

- عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى. تظهر الشاشة الإعداد الأولي. حدد لغة وخصص الإعدادات الرئيسية.
- 1 صل سلك الطاقة بمأخذ الطاقة. يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر ويتبدل التلفاز لوضع الاستعداد.
 - 2 في وضع الاستعداد. اضغط على زر الطاقة على لوحة التحكم من بعد أو مفتاح محلي لتشغيل التلفاز. تظهر الشاشة الإعداد الأولي إذا قمت بتشغيل التلفاز للمرة الأولى.

ملاحظة !

- يمكنك أيضًا الوصول إلى إعادة ضبط المصنع بالوصول إلى خيار في القائمة الرئيسية.
- 3 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتخصيص إعدادات التلفاز وفقًا لتفضيلاتك.

حدد لغة للعرض.	قائمة اللغة
	↓
يحدد الاستخدام المنزلي لبيئة المنزل.	إعداد الوضع
	↓
لتحديد إضاءة وضع الاستعداد (تشغيل/إيقاف).	مؤشر الطاقة
	↓
يبحث عن البرامج المتاحة ويحفظها تلقائيًا.	الضبط التلقائي

ملاحظة !

- لعرض الصور بأفضل جودة لبيئة المنزل. حدد استخدام المنزل.
- العرض التوضيحي للمتجر مناسب لبيئة البيع بالتجزئة.
- إذا حددت العرض التوضيحي للمتجر فسيتم تحويل أية إعدادات مخصصة إلى الإعدادات الافتراضية في العرض التوضيحي للمتجر خلال 5 دقائق.

- 4 عندما يتم اكتمال الإعدادات الرئيسية. اضغط على موافق ③.

ملاحظة !

- إذا لم تكتمل الإعداد الأولي. فسيظهر عند تشغيل التلفاز.
- أفضل سلك الطاقة من مأخذ الطاقة عندما لا تستخدم التلفاز لفترة زمنية طويلة.
- 5 لإيقاف تشغيل التلفاز. اضغط على زر الطاقة على وحدة التحكم عن بعد.



تم التصنيع بموجب ترخيص من معام Dolby. إن Dolby ورمز D المزوج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.



يعد مصطلحا HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMI وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing, LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



جهاز DivX المعتمد هذا* تخطى اختبارات قاسية لضمان أنه يشغل فيديو DivX.

لتشغيل أفلام DivX التي تم شرائها. قم أولاً بتسجيل جهازك في vod.divx.com. للعثور على رمز تسجيل في قسم DivX VOD من قائمة إعداد الجهاز.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى HD 1080p. بما في ذلك المحتوى Premium.

DivX® و DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وتُستخدم بموجب ترخيص.

تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

معلومات إشعار برامج المصدر المفتوح

للحصول على رمز المصدر أسفل GPL و LGPL و MPL وتراخيص المصادر المفتوحة الأخرى. والتي يتم تضمينها في هذا المنتج. يرجى زيارة <http://opensource.lge.com>.

بالإضافة إلى رمز المصدر. تكون جميع شروط التراخيص المشار إليها وتنازلات الضمان وإشعارات حقوق النسخ متاحة للتنزيل.

ستقوم LG Electronics أيضًا بتزويدك برمز مصدر مفتوح على قرص مضغوط برسم يغطي تكلفة القيام بهذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والمعالجة) عند الطلب بالبريد الإلكتروني إلى opensource@lge.com. هذا العرض سارٍ لثلاثة (3) أعوام من تاريخ شرائك للمنتج.

مشاهدة التلفاز

ملاحظة !

- لتخزين برامج أخرى. كدر الخطوة 3 إلى 4.

- 1 في وضع الاستعداد. اضغط على (طاقة) لتشغيل التلفاز.
- 2 اضغط على (إدخال وحدد تلفاز).
- 3 لإيقاف تشغيل التلفاز. اضغط على (طاقة). يتبدل التلفاز لوضع الاستعداد.

تعيين اسم محطة

يمكنك تعيين اسم محطة باستخدام خمسة حروف لكل رقم برمج.

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى توليف يدوي.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى اسم.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير لتحديد الوضع وإجراء اختبارك للحرف الثاني، وما إلى ذلك. يمكنك استخدام الحروف الأبجدية A إلى Z والأرقام 0 إلى 9 + / - والمسافة واضغط على موافق (●).
- 5 اضغط على موافق (●) لتخزينه.
- 6 عند العودة إلى القائمة السابقة. اضغط على (رجوع).

إدارة البرامج

إعداد البرنامج تلقائيًا

استخدام هذا للعثور على جميع البرامج المتاحة وتخزينها تلقائيًا.

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد واضغط على موافق (●).
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى ضبط يدوي واضغط على موافق (●).
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى "البدء" وحدد "البدء" لكي يبدأ الضبط التلقائي. يبحث التلفاز عن البرامج المتاحة ويحفظها تلقائيًا.
- 4 اضغط على أزرار التنقل ومرر إلى عنصر (TV) التالي. عندئذ سيختطى مسح التلفاز من مسحDTV إلى مسحATV.
- 5 عند العودة إلى القائمة السابقة. اضغط على (رجوع).

تحريز قائمة البرامج الخاصة بك

عندما يتم تجاوز رقم البرنامج. فهذا يعني عدم قدرتك على تحديده باستخدام زر P/V أثناء عرض التلفاز.

إذا كنت ترغب في تحديز البرنامج الذي تم تخطيه. أدخل رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو تحديده في قائمة تحريز البرنامج.

تمكنك هذه الوظيفة من تجاوز البرامج المخزنة.

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى تحريز برنامج.
- 3 تحريز البرامج باستخدام الأزرار التالية.

الوصف	الزر
يحذف برنامج.	الزر الأحمر (التلفاز فقط)
اضغط على الزر الأحمر مرتين. يتم حذف البرنامج المحدد. حيث يتم نقل كل البرامج التالية بمعدل وضع واحد.	
قم بتحديد رقم برنامج ليتم منعه / إتاحتته.	زر أصفر
قم بتحديد رقم برنامج ليتم تخطيه. اضغط الزر الأخضر مرة أخرى لتحريز البرنامج الذي تم تخطيه.	الزر الأخضر
لتحريك برنامج.	الزر الأزرق (التلفاز فقط)
اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لتحريز هذه الوظيفة.	
لتحديد رقم برنامج ليكون تعديل رقم البرنامج. اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لتحريز هذه الوظيفة.	الزر الأزرق (DTV فقط)

- 4 عند العودة إلى القائمة السابقة. اضغط على (رجوع).

إعداد البرنامج يدويًا

يتيح التوليف اليدوي أن تقوم بالتوليف وترتيب القنوات يدويًا بالترتيب الذي تحبه.

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى توليف يدوي.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى التلفاز.
- اضغط على أزرار التنقل للتمرير ومرر إلى التخزين.
- اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأرقام لتحديد رقم البرنامج المرغوب فيه.
- اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى النظام.
- اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى نظام التلفاز: (DK/M/BG/I)
- اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى النطاق.
- اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى V/UHF أو الكبل.
- اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى برنامج.
- اضغط على أزرار التنقل ثم قم بتحديد رقم البرنامج المرغوب فيها بأزرار التنقل أو أزرار الأرقام.
- اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى بحث.
- قم بتحديد "تخزين" لحفظ هذه البرامج بعد المسح.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى DTV.

- VHF CH : ضبط البرنامج
- التردد (HHZ) : ضبط التردد
- النطاق الترددي (MHz) : ضبط النطاق الترددي
- قوة / جودة الإشارة : قوة وجود الإشارة
- تحديث : تحديث تردد جديد
- إضافة : لإضافة برنامج جديد إلى قائمة البرنامج.
- 4 عند العودة إلى القائمة السابقة. اضغط على (رجوع).

تحديد برنامج على قائمة البرامج


- 1 اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة البرامج.
- 2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المرغوب واضغط على موافق (⊙).
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على قائمة.



- **14:9**: يمكنك عرض تنسيق صورة 14:9 أو إنشاء برنامج تلفاز في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة 14:9 بنفس الطريقة مثل 4:3، لكنها تنتقل لأعلى ولأسفل.



- **تكبير**: يهيئ الصورة لتناسب عرض الشاشة، قد لا يظهر الجزء العلوي والسفلي من الصورة.

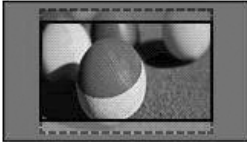

ملاحظة !

- إذا كبرت صورة أو صغرته، قد تتشوه الصورة. استخدام قائمة الإدخال

ملاحظة !

- قد تعثر على بعض البرامج الزرقاء، تم إعدادها ليتم تجاوزها بالبرمجة التلقائية أو في وضع خريف البرامج.
- بعض البرامج التي تشتمل على رقم برنامج معروض في قائمة البرامج تشير إلى عدم تعيين اسم للمحطة.

استخدام خيارات إضافية

ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع

- أعد ضبط حجم صورة للعرض بحجمها المثالي بالضغط على Q.MENU أو بالوصول إلى نسبة العرض إلى الارتفاع في قائمة صورة.


ملاحظة !

- تختلف نسبة العرض إلى الارتفاع المتاحة وفقًا لمصدر الدخل.

- **16:9**: يُعيد ضبط حجم الصور لتناسب عرض الشاشة.



- **مسح فقط**: يعرض صور الفيديو بالحجم الأصلي بدون إزالة أجزاء من حافة الصورة. (تعمل هذه الوظيفة في وضع مكون (HDMI (720p / 1080i / 1080p))

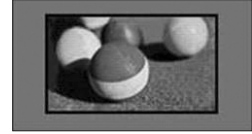

ملاحظة !

- إذا حددت **مسح فقط**، قد تشاهد ضوضاء الصورة في حافة الإشارة الأصلية.

- **أصلي**: عندما يستقبل جهاز التلفاز الخاص بك إشارة شاشة عريضة فإنه سيقوم تلقائيًا إلى تنسيق الصورة الذي يتم بثه.

(4:3 → 4:3)



(16:9 → 16:9)



- **4:3**: يُعيد ضبط حجم الصور إلى المعيار السابق 4:3

USB


تحديد مصدر إدخال

- 1 اضغط على  إدخال للوصول إلى مصادر الإدخال.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير أو أزرار الإدخال للتمرير إلى أحد مصادر الإدخال واضغط على موافق .
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.


توصيل أجهزة تخزين USB

صل أجهزة تخزين USB (ذاكرة USB) بالتلفاز واستخدم مزايا الوسائط المتعددة (راجع "استخدام USB" في الصفحة 19).

صل ذاكرة فلاش USB أو قارئ بطاقة ذاكرة USB بالتلفاز كما هو موضح في الشكل التوضيحي التالي.

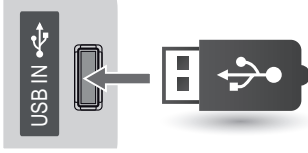


لفصل جهاز تخزين USB، تأكد من إنهاء الاتصال بشكل صحيح لتجنب تلف التلفاز أو الملفات.

- 1 اضغط على **Q.MENU** للوصول إلى القوائم السريعة.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى إخراج واضغط على موافق .
- 3 افصل جهاز تخزين USB فقط عندما تنص الرسالة على أن الإزالة آمنة.

تنبيه 

- لا توقف تشغيل التلفاز أو تزيل جهاز تخزين USB أثناء توصيل جهاز تخزين USB بالتلفاز حيث قد يتسبب ذلك في فقدان ملفات أو تلف جهاز تخزين USB.
- قم بعمل نسخ احتياطي لملفاتك المحفوظة على جهاز تخزين USB بشكل متكرر، حيث أنك قد تفقد الملفات أو تلتلف وقد لا تتم تغطية ذلك بموجب ضمان الجهة المصنعة.

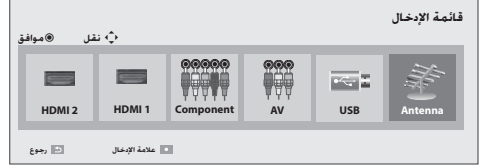

مصدر الإدخال	الوصف
هوائي	شاهد التلفاز عبر الأثير وبث الكابيل.
USB	شاهد الصور والموسيقى والأفلام والملفات في جهاز USB.
AV	شاهد الفيديو من VCR أو أجهزة خارجية أخرى.
المكون	حدده عند استخدام DVD أو جهاز استقبال رقمي حسب الموصل.
HDMI 1/2	شاهد الفيديو من HTS أو أجهزة عالية الدقة.

استخدام USB

يسمح هذا التلفاز بالاستمتاع بالأفلام والموسيقى وملفات الصور المخزنة في جهاز USB الموصول بمنفذ USB.

مصطلح

يستطيع هذا التلفاز التحكم في محتوى وتشغيله من جهاز USB.

ملاحظات:

- لا تقم بإدخال/إزالة جهاز USB أثناء استخدامه.
- القائمة غير متوفرة أثناء التشغيل.

مواصفات مشغل الوسائط

الجهاز

جهاز USB:

إصدار التداخل: HS 2.0 USB2

أجهزة تخزين كبيرة من فئة (MSC) USB

ملاحظات:

- إمكانية الاتصال غير مضمونة لجميع الأجهزة.
- قد يحدث سلوكًا غير صحيح مع اتصال محول USB.
- لا تتوفر وظيفة "التنسيق التلقائي".
- قد تكون نسبة العرض إلى الارتفاع غير صحيحة في بعض الحالات.

نظام الملفات المدعومة

FAT32

يجب الحصول على أي إذن مطلوب من مالك حقوق الطبع والنشر لتنزيل أو استخدام محتوى محمي بموجب حقوق طبع ونشر. لا يمكن لشركة LG منح مثل هذا الإذن.

العملية الرئيسية

سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد بدء مشغل الوسائط عند إدخال جهاز USB.

استخدام USB

يجب بدء مشغل الوسائط يدويًا من القائمة.

أدخل جهاز USB في طرف USB في الجانب الأيسر من التلفاز.

- 1 ستظهر رسالة تأكيد. قم بتحديد نعم. ثم اضغط على موافق.
- 2 اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد صورة أو فيلم أو موسيقى ثم اضغط على موافق. ستظهر نافذة القائمة. سيظهر عرض متعدد.

البدء اليدوي

1 أدخل جهاز USB في طرف USB في الجانب الأيسر من التلفاز.

2 من قائمة USB. حدد قائمة صورة ثم اضغط على OK.

3 اضغط على ▲ أو حدد قائمة صورة أو قائمة موسيقى أو قائمة فيلم واضغط على موافق. ستظهر نافذة القائمة. سيظهر عرض متعدد.

لتحديد ملف في عرض متعدد:

- 1 اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ملف أو مجلد.
- 2 حدد ملفًا واضغط على موافق لبدء التشغيل. حدد مجلدًا واضغط على موافق للانتقال إلى الطبقة التالية.


للعودة إلى الطبقة السابقة. اضغط على رجوع.

إغلاق USB

اضغط على خروج.

- يمكن التعرف على جهاز تخزين USB فقط.
- إذا تم توصيل جهاز تخزين USB من خلال محول USB، فلن يتم التعرف على الجهاز.
- قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB باستخدام برنامج تعرف تلقائي.
- قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
- تختلف سرعة التعرف على جهاز تخزين USB في كل جهاز.
- يرجى إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل جهاز USB عندما يكون جهاز تخزين USB الموصول يعمل. عند فصل أو قطع اتصال هذا الجهاز بشكل مفاجئ، قد تلتف الملفات المخزنة أو جهاز تخزين USB.
- يرجى عدم توصيل جهاز تخزين USB الذي تمت المناورة به صناعيًا على الكمبيوتر الشخصي. قد يتسبب الجهاز في عطل بالمنتج أو فشل التشغيل. لا تنس ألا تستخدم إلا جهاز تخزين USB الذي يشغل ملفات الموسيقى أو ملفات الصور أو ملفات الأفلام بشكل عادي.
- يرجى ألا تستخدم إلى جهاز تخزين USB الذي تمت تهيئته كملف نظام FAT32.
- يرجى توصيل جهاز تخزين USB باستخدام الكابل الموفر من صانع الجهاز.
- قد لا يتم دعم بعض أجهزة تخزين USB أو تشغيلها بشكل سهل.
- تأكد من النسخ الاحتياطي للملفات الهامة حيث أن البيانات المخزنة في جهاز ذاكرة USB قد تلتف. لن تتحمل مسؤولية أي فقدان للبيانات.
- إذا تم توصيل جهاز ذاكرة USB بقارئ USB متعدد البطاقات، قد لا يتم اكتشاف بيانات الحجم.
- إذا كان جهاز ذاكرة USB لا يعمل بشكل صحيح، فافصله وأعد توصيله.
- يختلف مدى سرعة جهاز ذاكرة USB من جهاز لآخر.
- السعة الموصى بها هي 32 جيجابايت أو أقل لذاكرة USB.
- قد لا يعمل أي جهاز بسعة أعلى من السعة الموصى بها.
- كما أن أجهزة تخزين USB الأقل من 2.0 USB مدعومة أيضًا. ولكن قد لا تعمل بشكل صحيح في قائمة الأفلام.
- يمكن التعرف على 198 مجلد أو ملف كحد أقصى ضمن مجلد واحد.
- إذا كان هناك العديد من المجلدات أو الملفات كلها في مجلد واحد، فقد يكون الجهاز غير قادر على الوصول إليها بشكل صحيح.
- من الموصى به استخدام الأجهزة بالجهد المحدد أو أقل من 5 فولت والتيار المحدد الأقل من 0.5 أمبير.

يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من عرض متعدد للملفات المتاحة.
عرض متعدد

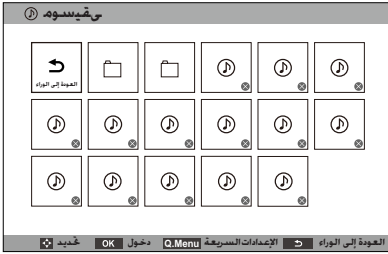

- 1 اضغط على P.V.P.A لتحديد ملف أو مجلد أو صفحة لأعلى/لأسفل في عرض متعدد عند وجود المزيد من الصور التي لا تتناسب مع شاشة واحدة.
 - 2 عند تحديد مجلد. اضغط على موافق للانتقال إلى الطبقة التالية. اضغط على رجوع للعودة إلى الطبقة السابقة.
 - 3 مع تحديد الملف المرغوب. اضغط على موافق أو ▶ (تشغيل) لبدء التشغيل.
- ملاحظات:
- وفقاً لحجم الملف. قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكي يبدأ التشغيل. أثناء التشغيل. يمكنك ضبط تفضيلات الصوت من Q.MENU.

لتعيين وضع التكرار:

- 1 اضغط على [Q.MENU] لفتح القائمة سريعة.
- 2 اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد التكرار.
- 3 اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد إيقاف أو الكل أو 1.

الوصف	الوضع
يتم تشغيل الملفات في نفس المجلد مرة واحدة فقط.	إيقاف
يتم تشغيل الملفات في نفس المجلد بشكل متكرر.	الكل
يتم تشغيل نفس الملف بشكل متكرر.	1

- 4 اضغط على رجوع.

للعرض في وضع "العرض الفردي"
هناك ثلاثة أنواع من أوضاع العرض.

عرض متعدد

يسمح هذا العرض بالبحث عن صور بتنسيق شبكة. يتم عرض الصور باستخدام بيانات صور مصغرة في كل ملف صورة.



الوضع المميز الأولي سيكون في أعلى يسار الصورة المصغرة في العرض المتعدد.


- 1 اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد صورة أو مجلد. يمكن استخدام أزرار P.V.P.A لتحريك صفحة لأعلى/لأسفل في العرض المتعدد عند وجود المزيد من الصور التي لا تتناسب في شاشة واحدة.
 - 2 عند تحديد مجلد. اضغط على موافق للانتقال إلى الطبقة التالية. اضغط على رجوع للعودة إلى الطبقة السابقة.
 - 3 اضغط على موافق لعرض الصورة المحددة في وضع العرض الفردي.
- العرض الفردي
- في هذا الوضع. سيتم عرض الملفات الموجودة في الدليل المحدد فقط. يسمح هذا العرض بتغيير محتوى الصورة يدوياً. عند الانتقال من عرض متعدد إلى العرض الفردي. سيتم عرض الصورة المحددة حالياً.
- 1 اضغط على ▶ لعرض الصورة التالية. اضغط على ◀ لعرض الصورة السابقة.
 - 2 اضغط على ▲ لتدوير الشاشة 90 درجة عكس اتجاه عقارب الساعة. اضغط على ▼ لتدوير الشاشة 90 درجة في اتجاه عقارب الساعة.
- عرض الشرائح
- يسمح هذا العرض بمشاهدة عرض شرائح لصورك. في هذا الوضع. سيتم تشغيل الملفات الموجودة في الدليل المحدد فقط.
- 1 لبدء عرض شرائح. اضغط على موافق. في وضع العرض الفردي.
 - 2 اضغط على ◀ أو ▶ لعرض الصورة السابقة أو التالية.
- لتعيين إعداد وقت الفاصل:
- 1 اضغط على [Q.MENU] لفتح القائمة سريعة.
 - 2 اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد الوقت الفاصل.
 - 3 اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد 3 ثوانٍ أو 5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ أو 15 ثانية أو 30 ثانية أو 60 ثانية أو 90 ثانية.

عرض ملفات الصور وتشغيل ملفات الموسيقى في نفس الوقت
أثناء عرض ملفات صور. يمكنك الاستماع إلى الموسيقى من قائمة الملفات المتاحة.

- 1 أثناء عرض الصور في وضع العرض الفردي أو عرض الشرائح. اضغط على الزر Q.MENU لفتح القائمة سريعة.
- 2 قم بتمييز موسيقى الخلفية واضغط على الزر موافق. تظهر قائمة الموسيقى.
- 3 حدد ملف موسيقى واضغط على الزر موافق لبدء التشغيل.
- 4 اضغط على رجوع للعودة إلى وضع عرض الصورة. يتم تشغيل الموسيقى الآن في الخلفية.

عرض ملفات الأفلام

يمكنك خديد أفلام من عرض متعدد للملفات المتاحة.
عرض متعدد

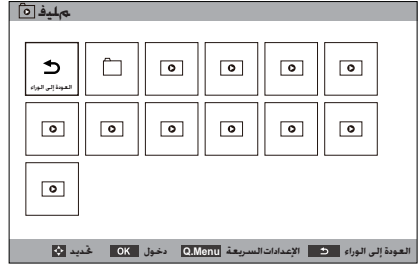

صانح لاستخدام تشغيل ملفات الفيديو

- قد لا تعمل بعض الترجمات على الشاشة التي ينشأها المستخدم بشكل صحيح.
- لا يتم دعم بعض الحروف الخاصة في الترجمات على الشاشة.
- يتم دعم علامات HTML في الترجمات على الشاشة.
- الترجمات على الشاشة بلغات خلاف اللغات المدعومة غير متاح.
- تغيير الخط واللون في الترجمات على الشاشة غير مدعوم.
- الترجمات على الشاشة بلغات خلاف المحددة غير متاح.
- إذا كانت ملفات الفيديو بها ملفات ترجمة على الشاشة قد لا يتم تشغيلها بشكل صحيح إذا كانت كبيرة جدًا.
- قد تعاني الشاشة من تقطعات مؤقتة (توقف الصورة أو تشغيل أسرع وغير ذلك) عند تغيير لغة الصوت.
- قد لا يتم تشغيل ملف الفيديو التالف بشكل صحيح، أو قد تكون بعض وظائف المشغل غير قابلة للاستخدام.
- ملفات الفيديو التي يتم إنتاجها باستخدام بعض وحدات فك الترميز قد لا تعمل بشكل صحيح.
- إذا كانت بنية الفيديو والصوت للملف المسجل غير متداخلة، فيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.
- قد لا تعمل مقاطع الفيديو بدقة أعلى من 1080 × 1920 @ 25/30P أو 1280 × 720 @ 50/60P بشكل صحيح وفقًا للإطار.
- قد لا تعمل ملفات الأفلام خلاف التنسيقات والأنواع المعنية بشكل صحيح.
- الحد الأقصى لمعدل البت للملف الفيلم القابل للتشغيل هو 20 ميجابايت في الثانية، (فقط: 10 Motion JPEG: 10 ميجابايت في الثانية)
- نحن لا نضمن التشغيل للسلسلة لمستوى ترميز ملفات التعريف 4.1 أو أعلى في H.264/AVC.
- ترميز صوت DTS غير مدعوم.
- ملف فيديو بحجم كبير غير مدعوم للتشغيل، يعتمد حد حجم الملف على بيئة الترميز.
- يجب أن يتواجد ملف فيلم DIVX وملف الترجمة على الشاشة في نفس المجلد.
- يجب أن يكون اسم ملف الفيديو وملف الترجمة على الشاشة الخاص به مطابقًا له ليتم عرضه.
- تشغيل فيديو عبر اتصال USB لا يدعم السرعة العالية قد لا يعمل بشكل صحيح.
- الملفات المرزمة باستخدام GMC (Global Motion Compensation) و Qpel (Quarterpel Motion Estimation) قد لا يتم تشغيلها.
- وضع Trick لا يدعم الوظائف الأخرى إلا إذا كانت ملفات الفيديو لا تشتمل على معلومات الفهرس.
- قد تكون أسماء ملفات الفيديو التي تشتمل على حروف خاصة غير قابلة للتشغيل.

- 1 اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ملف أو مجلد. يمكن استخدام P أو PV لتحريك صفحة لأعلى/أسفل عرض متعدد عند وجود المزيد من الصور التي لا تتناسب مع شاشة واحدة.
- 2 عند خديد مجلد، اضغط على موافق للانتقال إلى الطبقة التالية. اضغط على رجوع للعودة إلى الطبقة السابقة.
- 3 مع خديد الملف المرغوب، اضغط على موافق لبدء التشغيل.
- 4 اضغط على ■ لإيقاف التشغيل.

- ملاحظة:**
- إذا انتهى التشغيل قبل ضغط ■، ستعود الشاشة إلى عرض متعدد أثناء التشغيل:
 - اضغط على || لإيقاف المؤقت.
 - قد لا يتوفر إيقاف المؤقت وفقًا للمحتويات.
 - لمتابعة التشغيل العادي، اضغط على ▶ (تشغيل).
 - للتشغيل في اتجاه تقديم سريع أو تراجع سريع، اضغط على ◀◀ أو ▶▶ أثناء التشغيل. في كل مرة تضغط على ◀◀ أو ▶▶ ستتغير سرعة التشغيل.
 - اضغط على QVIEW لعرض معلومات حالة الملف (رقم المحتوى وعنوان الفيلم ووقت التقدم وغير ذلك).

ملاحظات:

- قد لا يتم عرض المعلومات بشكل صحيح وفقًا للمحتويات.
- قد لا تتغير سرعة التشغيل (◀◀ / ▶▶) وفقًا للمحتويات.
- لتحديد لغات الصوت
- اضغط على I/II بشكل متكرر لتحديد لغة الصوت المفضلة.

ملاحظة:

لا تتوفر هذه الميزة وفقًا للمحتويات.

إعداد وضع التكرار

1 اضغط على Q.MENU لفتح القائمة سريعة.

2 اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد التكرار.

3 اضغط على ◀ أو ▶ لتحديد إيقاف أو الكل أو 1.

الوصف	الوضع
يتم تشغيل الملف مرة واحدة فقط.	إيقاف
يتم تشغيل الملفات في نفس المجلد بشكل متكرر.	الكل
يتم تشغيل نفس الملف بشكل متكرر.	1

4 اضغط على رجوع.

دعم تنسيقات الترجمة على الشاشة			
	*الحد الأقصى لمعدل نقل البيانات: 20 ميجابايت في الساعة		
العلامة	تنسيقات الترجمة على الشاشة المدعومة الخارجية		
	SubRip	.srt	
	SAMI	.smi	
SubViewer1.0 & 2.0 فقط	SubViewer	.sub	
	MicroDVD		
	DVDsubtitleSystem		
	Subldx(Vobsub)		
	SubStation Alpha	.ass/.ssa	
	Tmplayer	.txt	
تنسيقات الترجمة على الشاشة المدعومة الداخلية			
	XSUB تم إنشائه من DixX6	.avi/.divx	

دعم تنسيقات الفيديو					
	*الحد الأقصى: 1920x1080@30p Motion JPEG 640x480@30p فقط				
العلامة	ترميز الفيديو	امتداد الملفات	الحاوية		
	VC-1 (WMV3,WVC1)	.asf .wmv	ASF	فيديو	
يدعم WMA7,8,9 قياسي	Window Media Audio Standard	.asf .wmv .wma		صوت	
	MPEG2	.avi .divx	AVI	فيديو	
	MPEG4 Part2				
	DivX3.11				
	DivX4				
	DivX5				
	DivX6				
	XviD				
	H.264/AVC				
	HE-AAC				صوت
	LPCM				
	ADPCM				
تمامًا مثل AC3	Dolby Digital				
	MP3				
	H.264/AVC	.ts .trp .tp	TS	فيديو	
	MPEG2				
	MP3				
تمامًا مثل AC3	Dolby Digital				
	AAC				
	HE-AAC				

	MPEG1	.vob	PS	فيديو
	MPEG2			
تمامًا مثل AC3	Dolby Digital			صوت
	DVD LPCM			
	MPEG4 Part2	.mp4	MP4	فيديو
	XVID	.mov	MOV	
	H.264/AVC			
	AAC	.mp4	MP4	صوت
	MP3	.mov		
	MPEG2	.mkv	MKV	فيديو
	MPEG4 Part2			
	H.264/AVC			
	HE-AAC			صوت
تمامًا مثل AC3	Dolby Digital			
	MP3			
	LPCM			
	MPEG1	.mpg	PS	فيديو
	MPEG2	.mpeg		
تمامًا مثل AC3	Dolby Digital			صوت
	LPCM			
	MPEG1	dat	dat	فيديو
	MP2			صوت
	Sorenson H.263	.flv	FLV	فيديو
	H.264/AVC			
	MP3			صوت
	AAC			
	RV30	.rm	RM	فيديو
	RV40	.rmvb		
	AAC			صوت
	HE-AAC			
	cook: COOK (RealAudio6)			

تنسيقات الصوت المدعومة				العلامة
نوع الملف	معدل البت	تردد العينة	ترميز الصوت	
mp3	32 كيلوبايت في الثانية - 320 كيلوبايت في الثانية	16 كيلوهرتز - 48 كيلوهرتز	MPEG1 Layer3 MPEG2 Layer3 MPEG2.5 Layer3	

تنسيقات الصورة المدعومة				العلامة
الفئة	نوع الملف المتاح	حجم الصورة		
2D	jpeg	SOF0	Baseline	الحد الأدنى: 64 × 64 الحد الأقصى: النوع العادي: 15360 (عرض) × 8640 (ارتفاع) النوع التقدمي: 1024 (عرض) × 768 (ارتفاع)
		SOF1	التعاقب الممتد	
		SOF2	التقدم	



تخصيص إعدادات التلفاز

* قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.

الوصول إلى القوائم الرئيسية

- 1 اضغط على الإعدادات للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى واحدة من القوائم التالية واضغط على موافق.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق.
- 4 عند الإنتهاء، اضغط على خروج.

الوصف	القائمة	
تضبط حجم الصورة أو الجودة أو التأثير.	صورة	
تضبط جودة الصوت أو التأثير أو مستوى الصوت.	صوت	
تُعد البرامج وخريرها.	إعداد	
تضبط الوقت أو التاريخ أو ميزة المؤقت.	الوقت	
يُخصص الإعدادات العامة.	خيار	
يقفل البرامج أو يلغي قفلها.	قفل	
يعرض مصادر الإدخال مع ملصقاتها.	الإدخال	
يعرض الصور ويشغل الموسيقى والأفلام.	USB	

DivX® تسجيل VOD

لتشغيل محتويات DivX® VOD تم نشرها أو تأجيرها، يجب تسجيل جهازك باستخدام رمز تسجيل DivX المكون من 10 أرقام من جهازك على www.divx.com/vod.

- 1 اضغط على الإعدادات للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى USB واضغط على موافق.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى DivX(R) VOD واضغط على موافق.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى تسجيل واضغط على موافق.
- 5 عرض رمز التسجيل لتلفازك.



- 6 عند الإنتهاء، اضغط على خروج. عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على رجوع.


إلغاء تسجيل DivX® VOD

يجب إلغاء تسجيل جهازك باستخدام رمز إلغاء تسجيل DivX المكون من 10 أرقام من جهازك على www.divx.com/vod.

ملاحظة

- بمجرد تنفيذ إلغاء التسجيل، يجب تسجيل جهازك مرة أخرى لمشاهدة محتويات DivX® VOD.

- 1 اضغط على الإعدادات للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى USB واضغط على موافق.
- 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى DivX(R) VOD واضغط على موافق.
- 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى عملية تسجيل واضغط على موافق.
- 5 اضغط على أزرار التنقل لتحديد نعم للتأكيد.

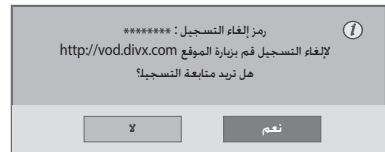

إعدادات الصورة

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى الصورة.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق. (●)
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على رجوع.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



الوصف	الإعداد
يُغير حجم الصورة لعرض الصور بحجمها المثالي. (راجع الصفحة 17)	نسبة العرض إلى الارتفاع
يُقلل استهلاك الطاقة بضبط سطوع الشاشة.	
خيار	
وضع توفير الطاقة قيد الإيقاف	إيقاف
يحدد مستوى السطوع.	الحد الأدنى / متوسط / الحد الأقصى
سيتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوانٍ.	إيقاف الشاشة
ملاحظة	
<ul style="list-style-type: none"> • عند خديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوانٍ وسيبدأ إيقاف الشاشة. • إذا قمت بضبط "توفير الطاقة- الحد الأقصى"، فلن تعمل ميزة الإضاءة الخلفية. 	
حدد واحدة من الصور المسبقة التعيين أو تخصص خيارات في كل وضع لأفضل أداء شاشة تلفازك. انت قادر أيضاً على تخصيص خيارات متقدمة لكل وضع.	توفير الطاقة
الوضع	
يُضبط صورة الفيديو لبيئة البيع بالتجزئة عن طريق تحسين التباين والسطوع واللون والحدة.	مشرق
يُضبط الصورة لبيئة عادية.	قياسي
تقوم وظيفة توفير الطاقة بتغيير الإعدادات على التلفاز لتقليل استهلاك الطاقة	APS
يُحسن صورة الفيديو للحصول على منظر سينمائي للاستمتاع بالأفلام كما لو كنت في مسرح أفلام.	سينما
يُحسن صورة الفيديو للحصول على إجراءات عالية وديناميكية عن طريق تحسين الألوان الأولية مثل الأبيض أو العشبى أو الأزرق السماوي.	كرة القدم
يُحسن صورة الفيديو للحصول على شاشة ألعاب سريعة مثل أجهزة الكمبيوتر أو الألعاب.	ألعاب
لتغيير حجم الصورة لعرض الصور في حجمها المثالي. (راجع الصفحة 17)	نسبة طول إلى عرض

الوصف	الضبط
ضبط التباين للإبقاء عليه في أفضل مستوى وفقًا لسطوع الشاشة. يتم تحسين الصورة بجعل الأجزاء الساطعة أكثر سطوعًا والأجزاء المعتمة أكثر إعتامًا.	تباين حيوي
ضبط ألوان الشاشة لكي تبدو أكثر حيوية وثرراءً ووضوحًا. تحسّن هذه الميزة من درجة اللون والتشبع والإضاءة لكي يبدو اللون الأحمر والأزرق والأخضر والأبيض زاهيًا بشكل أكبر.	لون حيوي
لضبط طيف لون الواجهة بشكل منفصل لتطبيق لون الواجهة كما حدده المستخدم.	لون الواجهة
يتم ضبط لون السماء بشكل منفصل.	لون السماء
يمكن ضبط طيف اللون الطبيعي (المروج والتلال وغيرها).	لون العشب
يمكنك ضبط سطوع المنطقة المعتمة ومنطقة المستوى الرمادي المتوسط في الصورة. منخفض: يجعل المناطق المعتمة ومناطق المستوى الرمادي المتوسط أكثر سطوعًا. متوسط: للتعبير عن مستوى الصورة الأصلية. عالي: يجعل المناطق المعتمة ومناطق المستوى الرمادي المتوسط أكثر إعتامًا.	جاما

ملاحظة !

- اعتمادًا على إشارة الدخل أو إعدادات الصورة الأخرى. قد يختلف نطاق العناصر التفصيلية للضبط.

الوصف	الإعداد
يُضبط الإضاءة الخلفية للشاشة بالتحكم في الإضاءة الخلفية للشاشة LCD. إذا قمت بتقليل مستوى السطوع، فستصبح الشاشة أكثر دكاشة وسيقل استهلاك الطاقة بدون فقدان أي إشارة فيديو.	الإضاءة الخلفية
يزيد أو يقلل ميل إشارة الفيديو. يمكنك استخدام التباين عند تشيع الجزء الساطع من الصورة.	التباين
يُضبط المستوى الأساسي للإشارة في الصورة.	السطوع
يُضبط مستوى الوضوح في الحواف بين المناطق الساطعة والمظلمة في الصورة. كلما كان المستوى أقل، كانت الصورة أغمق.	الحدة
يُضبط كثافة الألوان.	الألوان
يُضبط التوازن بين مستويات الأحمر والأخضر.	درجة اللون
يُضبط درجة اللون الإجمالية للشاشة كما هو مرغوب. اضبط على دافئ لتحسين الألوان الأسخن مثل الأحمر. أو تعيين على هادئ لمشاهدة ألوان أقل كثافة مع مزيد من اللون الأزرق.	درجة حرارة اللون
تخصيص خيارات متقدمة.	تحكم متقدم
لتخصيص خيارات الصورة.	خيار الصورة
يستعيد الخيارات من كل وضع إلى افتراضيات المصنع.	إعادة ضبط الصورة

خيارات الصورة

الوصف	الضبط
لتقليل تشويش الشاشة دون تلاعب في جودة الفيديو.	تقليل التشويش
لإزالة التشويش الناتج أثناء إنشاء إشارات صورة رقمية.	تقليل تشويش MPEG
اضبط مستوى اللون الأسود للشاشة للمستوى المناسب. تكون هذه الوظيفة متاحة في الأوضاع التالية: AV و HDM و RF ومكون (Component) منخفض: يصبح انعكاس الشاشة أكثر إعتامًا. عالي: يصبح انعكاس الشاشة أكثر سطوعًا. تلقائي: يصبح انعكاس الشاشة مثاليًا.	مستوى اللون الأسود
لجعل مقاطع الفيديو المسجلة في الفيلم تبدو أكثر طبيعية.	سينما حقيقية

إعدادات الصوت

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى الصوت.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق. Ⓞ
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على رجوع.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



قد لا يتم تطبيق هذه الميزة وفقاً لظروف ليد البث.

استقبال استريو/ثنائي

عند تحديد برنامج، تظهر معلومات الصوت للمحطة مع رقم البرنامج واسم المحطة.

اضغط على الزر I/II لتحديد قائمة صوت متعدد.

البث	العرض على الشاشة
أحادي	أحادي
استريو	استريو
مزوج	DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
NICAM	NICAM

• تحديد صوت أحادي

إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة في استقبال الاستريو، يمكنك التبديل إلى أحادي. في الاستقبال الأحادي، يتم تحسين وضوح الصوت.

• تحديد اللغة لبث اللغة الثنائية

إذا كان البرنامج يمكن استقباله بلغتين (ثنائي اللغة)، يمكنك التبديل إلى DUAL I أو DUAL II أو DUAL I+II.

- DUAL I** يُرسل لغة البث الأساسية إلى السماعات الكبيرة.
- DUAL II** يُرسل لغة البث الثانوية إلى السماعات الكبيرة.
- DUAL I+II** يُرسل لغة منفصلة لكل سماعة كبيرة.

الوصف	الضبط
لتحديد واحد من أوضاع الصوت المعينة مسبقاً أو لتخصيص الخيارات في كل وضع.	
الوضع	
لتحديد عندما ترغب في صوت بجودة قياسية.	قياسي
لتحديد عندما تستمع للموسيقى (Bollywood هو الوضع الموسيقي الخاص بالهند)	موسيقى
لتحديد عند مشاهدة الأفلام.	سينما
لتحديد عند مشاهدة الأحداث الرياضية.	لعبة كرة القدم
لتحديد عند أداء الألعاب.	لعبة
للتحكم في الأصوات الأكثر خفوتاً في الخرج، عندما تقوم بتشغيل الصوت العميق.	صوت عميق
سيقوم بزيادة الخرج إلى مدى التردد الأعلى.	
للتحكم في الأصوات الغالبة في الخرج، عندما تقوم بتشغيل الصوت الحاد.	صوت حاد
سيقوم بزيادة الخرج إلى مدى التردد الأعلى.	
لضبط اتزان مكبرات الصوت اليسرى واليمنى حسب محيط غرفتك.	اتزان
لإعادة ضبط وضع الصوت إلى الضبط الافتراضي.	إعادة الضبط
لتنشيط ميزة مستوى الصوت التلقائي لإبقاء مستوى الصوت متناسقاً في أي وقت تغير فيه البرامج. قد لا يكون مستوى الصوت متناسقاً بسبب ظروف الإشارة المختلفة لمحطات الإذاعة.	مستوى الصوت التلقائي

يتم شرح إعدادات الصوت المتاحة فيما يلي.

إعدادات الوقت

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى الوقت.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق .
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على  رجوع
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



يتم شرح إعدادات الوقت المتاحة فيما يلي.



الوصف	الإعداد
ضبط الوقت.	الساعة
يُضبط الوقت لتشغيل التلفاز أو إيقافه تلقائيًا. لاستخدام هذه الوظيفة، يجب تعيين الوقت الحالي والتاريخ مقدمًا.	وقت الإيقاف / وقت التشغيل
<p>ملاحظة !</p> <ul style="list-style-type: none"> • إذا لم تضغط على أي زر خلال ساعتين بعد تشغيل التلفاز باستخدام ميزة وقت التشغيل، يدخل التلفاز في وضع الاستعداد تلقائيًا. • إذا عينت كلاً من ميزتي وقت الإيقاف ووقت التشغيل على نفس الوقت، فإن ميزة وقت الإيقاف ستتجاوز ميزة وقت التشغيل. 	
يُعين طول الوقت حتى يتم إيقاف التلفاز. عند إيقاف تشغيل التلفاز وتثغيله مرة أخرى، فإن ميزة مؤقت السكون سيتم تعيينه على إيقاف.	مؤقت السكون

إذا كان التلفاز مجهزًا بجهاز استقبال NICAM، فيمكن استقبال صوت رقمي (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) عالي الجودة.

يمكن تحديد خرج الصوت وفقًا لنوع البث الذي يتم استقباله.

- 1 عند استقبال NICAM أحادي، يمكن تحديد NICAM MONO أو FM MONO.
- 2 عند استقبال NICAM استريو، يمكن تحديد NICAM STEREO أو FM MONO. إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، فقم بالتبديل إلى FM MONO.
- 3 عند استقبال NICAM ثنائي، يمكنك تحديد NICAM DUAL I أو NICAM DUAL II أو NICAM DUAL I+II أو FM MONO.



إعداد الإعدادات



- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق .
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على  رجوع.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



إعدادات القفل

إعدادات الخيارات

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى خيار.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق .
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة. اضغط على  رجوع.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى قفل.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق .
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة. اضغط على  رجوع.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



يتم شرح إعدادات القفل المتاحة فيما يلي.

يتم شرح إعدادات الخيارات المتاحة فيما يلي.

الوصف	الضبط
لتعيين أو تغيير كلمة مرور للتلفاز. يتم تعيين كلمة المرور الأولى '0000'.	تعيين كلمة مرور
لتنشيط أو تعطيل قفل النظام.	تنشيط/إيقاف
قفل إعدادات قفل النظام.	منع البرنامج
لتعيين البرنامج خاص مقفل	توجيه أبوي
تعيين العمر القادر على المشاهدة	منع المدخلات
مصدر مدخلات مفتوح أو مغلق: AV ومكون (Component) و HDMI1 و HDMI2	قفل المفاتيح
سيتم قفل عناصر التحكم في التشغيل من جهة التلفاز باستثناء مفتاح الطاقة.	

الوصف	الضبط
لتحديد لغة مرغوب فيها.	اللغة
تشغيل: يتم تحديد الترجمة لضعف السمع لإغلاق التعليق تلقائيًا.	ضعف السمع
إيقاف: تم تعطيل الوظيفة.	وصف الصوت
تشغيل: يتم توفير AD أيضًا كصوت بالإضافة إلى البرنامج الأساسي، والذي يتضمن AD. (البرنامج الصوتي الثاني)	مساعدة الإعاقة
إيقاف: يوفر الصوت الأساسي فقط. (البرنامج الصوتي الأساسي)	
مستوى الصوت: 0~15 0: مشابه لمستوى الصوت الأساسي لدفق AD. 15+: أكبر من مستوى الصوت الافتراضي لدفق AD. 15-: يصبح في حالة كتم الصوت لمستوى الصوت AD.	
يكون مؤشر LED للطاقة في وضع "تشغيل" للإشارة إلى أن التلفاز في حالة وضع الاستعداد.	تشغيل
لا إشارة. يكون مؤشر LED للطاقة في وضع "إيقاف" في حالة وضع الاستعداد.	إيقاف
	إضاءة وضع الاستعداد

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.

- افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بُعد وحاول مرة ثانية.
- تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بُعد.
- تحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مركبة بشكل صحيح (+) إلى (+) (-) إلى (-).

لا تظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت.

- تحقق من تشغيل التلفاز.
- تحقق من توصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الحائط.
- تحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالحائط من خلال توصيل أجهزة أخرى به.
- يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

• افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة.

- تحقق من تنشيط ميزة **Sleep Timer** (مؤقت النوم) أو **Off Time** (وقت الإيقاف) في إعدادات **TIME** (الوقت).

• في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز فسيتم إيقاف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي نشاط.

عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI). يتم عرض "لا توجد إشارة" أو "تنسيق غير صالح".

- قم بإيقاف/ تشغيل التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بُعد.
- أعد توصيل كبل HDMI.
- أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.

الوصف	الضبط
لتخصيص إعدادات التلفاز لتناسب تفضيلاتك. ستظهر شاشة الإعداد الأولى عندما تقوم بتشغيل التلفاز لأول مرة.	إعادة الضبط
خديد البيئة القياسية أو بيئة العرض التوضيحي للمتجر. اختيار وضع الإعداد المطلوب.	ضبط الوضع
لتحديده للبيئة المنزلية.	
لتحديده لبيئة متجر التجزئة.	العرض التوضيحي للمتجر
إشعار برنامج مصدر مفتوح LGE	
حول هذا التلفزيون	

من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل	ظروف بيئة التشغيل
أقل من 80 %	نسبة رطوبة التشغيل	
من 20 - درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	
أقل من 85 %	نسبة رطوبة التخزين	

إشارة التلفزيون التناظرية (تبعاً للبلد)	
PAL-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M DVB-T/T2	نظام التلفزيون
1-69 : V/UHF كابل: 1-47	تغطية البرامج
130	العدد الأقصى للبرامج القابلة للتخزين
75 أوم	مقاومة الهوائي الخارجي

معلومات توصيل منفذ المكون

P _R	P _B	Y	منافذ المكونات على TV
P _R	P _B	Y	منافذ إخراج الفيديو على مشغل DVD أقراص
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

المكون	الإشارة
O	480i / 576i
O	480p / 576p
O	720p / 1080i
O (50 هرتز / 60 هرتز فقط)	1080p

دخل المكون (Y, CB/PB, CR/PR)

رقم	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد العمودي (هرتز)
1	720*480i	15.73	60.00
2	720*480p	31.50	60.00
3	720(1440)*576i	15.63	50.00
4	720*576P	31.25	50.00
5	1280*720p	37.50	50.00
6	1280*720p	45.00	60.00
7	1920*1080i	28.13	50.00
8	1920*1080i	33.75	60.00
9	1920*1080p	56.25	50.00
10	1920*1080p	67.50	60.00

مدخلات HDMI (DTV)

رقم	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
1	480p*640	31.47	59.94
2	480p*640	31.5	60.00
3	480p*720	31.47	59.94
4	480p*720	31.50	60.00
5	720p*1280	44.96	59.94
6	720p*1280	45.00	60.00
7	480i*(1440)720	15.73	59.94
8	480i*(1440)720	15.75	60.00
9	576p*720	31.25	50.00
10	720p*1280	37.5	50.00
11	576i*(1440)720	15.63	50.00
12	1080i*1920	28.125	50.00
13	1080i*1920	33.72	59.94
14	1080i*1920	33.75	60.00
15	1080p*1920	26.97	23.976
16	1080p*1920	27.00	24.00
17	1080p*1920	33.716	29.97
18	1080p*1920	33.75	30.00
19	1080p*1920	56.25	50.00
20	1080p*1920	67.432	59.94
21	1080p*1920	67.50	60.00

مدخلات HDMI (الكمبيوتر الشخصي)

رقم	الدقة	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
1	400*720	31.469	70.08
2	480*640	31.469	59.940
3	600*800	37.879	60.310
4	768*1024	48.363	60.000
5	768*1360	47.712	60.015

(الأردن فقط)

WEEE

التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.



(Only Jordan)

WEEE



Disposal of your appliance

The symbol indicating separate collection for electrical and electronic equipment consists of the crossed-out wheeled bin.





سجل رقم الطراز والرقم التسلسلي للتلفاز.
ارجع إلى الملصق على الغطاء الخلفي واستعن بهذه
المعلومات عندما تطلب الحصول على أي خدمة.

_____ الطراز

_____ التسلسل



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Sécurité et référence

Veillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



COV33347901

www.lg.com

P/NO : COV33347901

Imprimé en Chine

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT



N'installez pas la TV et la télécommande dans les environnements suivants :

- Un emplacement exposé à la lumière directe du soleil ;
- Une zone fortement humide comme une salle de bain ;
- À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur ;
- À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à l'huile ;
- Une zone exposée à la pluie et au vent ;
- À proximité de conteneurs d'eau comme des vases.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une électrocution, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.



N'installez pas le produit dans un endroit exposé à la poussière. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.



La fiche secteur est l'élément de déconnexion. La fiche doit être toujours accessible.



Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. En outre, si la fiche du cordon est mouillée ou couverte de poussière, séchez ou essuyez complètement le cordon d'alimentation. L'humidité excessive peut provoquer des risques d'électrocution.



Veillez à raccorder le câble d'alimentation à une prise de terre. (Ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas une mise à la terre.) Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être électrocuté ou blessé.



Fixez correctement le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation n'est pas correctement fixé, un incendie peut se déclarer.



Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas en contact avec des objets chauds comme un chauffage. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.




Ne placez pas d'objets lourds, ou le produit lui-même, sur les câbles d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.




Pliez le câble d'antenne entre le bâtiment intérieur et extérieur pour empêcher la pluie de s'écouler à l'intérieur. L'eau pourrait endommager le produit et provoquer une électrocution.



Lorsque vous fixez une TV au mur, veillez à ne pas l'accrocher à l'aide des câbles d'alimentation ou de signal situés à l'arrière. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

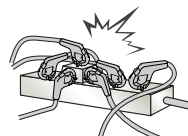

Ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule multiprise murale. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie résultant d'une surchauffe.



Ne faites pas tomber le produit ou ne le laissez pas tomber lors du branchement de périphériques externes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.



Conservez le matériau d'emballage antimoisissure ou l'emballage en vinyle hors de portée des enfants. Le matériau anti-moisissure est dangereux en cas d'ingestion. En cas d'ingestion par mégarde, faites vomir la personne et rendez-vous à l'hôpital le plus proche. En outre, l'emballage en vinyle peut entraîner une asphyxie. Conservez-le hors de portée des enfants.



Ne laissez pas les enfants grimper sur la TV ou s'agripper dessus. Dans le cas contraire, la TV risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves.



Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des batteries pour éviter qu'un enfant ne les avale. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.



N'insérez pas de conducteur (comme une baguette métallique) dans l'une des extrémités du câble d'alimentation si l'autre extrémité est reliée au terminal d'entrée mural. En outre, ne touchez pas le câble d'alimentation juste après le raccordement au terminal d'entrée mural. Vous pourriez vous électrocuter. (selon le modèle)



Veillez à ne pas placer ou conserver des substances inflammables à proximité du produit. Une manipulation imprudente des substances inflammables présente un risque d'explosion ou d'incendie.



Ne laissez pas tomber d'objets métalliques (pièces de monnaie, épingles à cheveux, baguettes métalliques ou fils) ou d'objets inflammables (papier et allumettes) dans le produit. Surveillez particulièrement les enfants. Cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou des blessures. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le câble d'alimentation et contactez le centre de services.



Ne vaporisez pas d'eau sur le produit ou ne le frottez pas avec une substance inflammable (diluant ou benzène). Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie.



Évitez tout impact d'objets avec l'appareil ou toute chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit.



Ne touchez jamais ce produit ou l'antenne en cas de tonnerre ou d'orage. Vous pourriez vous électrocuter.



Ne touchez jamais la prise murale lors d'une fuite de gaz ; ouvrez les fenêtres et aérez la pièce. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou des brûlures dues aux étincelles.



Ne démontez pas le produit, ne le réparez pas et n'y apportez aucune modification. Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez le centre de services pour les vérifications, les calibrages et les réparations.



Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre centre de services local.

- Le produit a reçu un choc
- Le produit a été endommagé
- Des corps étrangers sont entrés dans le produit
- Le produit dégage de la fumée ou une odeur étrange

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation du produit. Une couche de poussière peut provoquer un incendie ; une détérioration de l'isolation peut provoquer une fuite électrique, une électrocution ou un incendie.



N'exposez pas l'appareil à la pluie ni aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant du liquide (tels qu'un vase) sur le produit.

N'installez pas le produit sur un mur où il est susceptible d'être exposé à de l'huile ou à de la vapeur d'huile. Cela pourrait endommager le produit et provoquer sa chute.



Si de l'eau pénètre dans ou entre en contact avec la TV, l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation débranchez le cordon d'alimentation et contactez immédiatement le centre de service. Sinon, cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.



Utilisez uniquement un adaptateur secteur et un cordon d'alimentation agréés, approuvés par LG Electronics. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.




Ne démontez jamais l'adaptateur secteur ou cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

⚠ ATTENTION




Installez le produit à l'écart des ondes radio.



La distance entre une antenne extérieure et les lignes d'alimentation doit être suffisante pour éviter tout contact physique en cas de chute de l'antenne. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.



N'installez pas le produit sur des étagères instables ou des surfaces inclinées. Évitez également les endroits soumis à des vibrations ou ne permettant pas de supporter correctement le produit. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber ou de se retourner, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.




Si vous installez la TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures.

Si vous essayez de monter le produit sur un mur, fixez une interface de montage VESA standard (pièces en option) à l'arrière du produit. Lorsque vous installez le poste à l'aide d'un support mural (pièces en option), fixez-le solidement pour éviter qu'il ne tombe.


Utilisez uniquement des éléments de fixation/accessoires agréés par le fabricant.




Lors de l'installation de l'antenne, consultez un agent de maintenance qualifié. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Nous vous recommandons de garder une distance équivalente à 2 à 7 fois la diagonale de l'écran lorsque vous regardez la TV. Regarder la TV de façon prolongée peut provoquer des troubles de la vue.



Utilisez uniquement le type de piles spécifié. Le non-respect de cette consigne peut endommager la télécommande.



N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.

N'exposez pas les piles à une température excessive (directement sous les rayons du soleil, près d'une cheminée ouverte ou d'un radiateur, par exemple).


N'utilisez pas des piles nonrechargeables dans le chargeur de l'appareil.



Assurez-vous qu'aucun objet n'est placé entre la télécommande et son capteur.



La lumière du soleil ou un éclairage puissant peut perturber le signal de la télécommande. Le cas échéant, assombrissez la pièce.



Lorsque vous branchez des périphériques externes comme des consoles de jeu vidéo, veillez à ce que les câbles de raccordement soient assez longs. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.




Ne mettez pas le produit sous/hors tension en branchant et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise. (N'utilisez pas le cordon d'alimentation en tant qu'interrupteur.) Vous risqueriez de provoquer une panne mécanique ou une électrocution.



Veillez suivre les instructions d'installation ci-après pour empêcher une surchauffe du produit.

- La distance entre le produit et le mur doit être d'au moins 10 cm.
- N'installez pas le produit dans un endroit non aéré (par ex., dans une bibliothèque ou dans un placard).
- N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
- Assurez-vous que l'aération n'est pas obstruée par une nappe ou un rideau.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.



Évitez de toucher les ouvertures de ventilation lors de l'utilisation prolongée du téléviseur car elles peuvent surchauffer. Ceci n'affecte en aucun cas le fonctionnement ou la performance du produit.

Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et si vous détectez des signes d'endommagement ou de détérioration, débranchez-le. Cessez alors d'utiliser l'appareil et demandez à un prestataire de services autorisé de remplacer le cordon par une pièce identique.



Évitez de laisser la poussière s'accumuler sur les tiges de la fiche d'alimentation ou de la prise électrique. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.



Protégez le cordon d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.



N'appuyez pas avec force sur l'écran avec la main ou avec un objet pointu, tel qu'un clou, un crayon ou un stylo afin d'éviter de le rayer.



Évitez de toucher l'écran ou de maintenir les doigts dessus de manière prolongée. Cela peut en effet provoquer des déformations provisoires de l'image.



Lors du nettoyage du produit et de ses composants, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux. Une pression excessive peut provoquer des rayures ou une décoloration. Ne vaporisez pas d'eau et n'utilisez pas de chiffon mouillé. N'utilisez jamais de produit à vitre, de produit lustrant pour voiture ou industriel, d'abrasifs ou de cire, de benzène, d'alcool, etc., qui risqueraient d'endommager le produit et son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution, ou endommager le produit (déformation, corrosion ou cassure).

Tant que l'unité est connectée à la prise murale de secteur, elle n'est pas déconnectée de la source d'alimentation secteur, même si vous avez éteint l'unité à l'aide de l'interrupteur.



Pour débrancher le câble, tenez-le par la fiche.

Si les fils dans le câble d'alimentation sont déconnectés, cela peut provoquer un incendie.



Veillez à mettre le produit hors tension lorsque vous le déplacez. Puis, débranchez les câbles d'alimentation, les câbles d'antenne et tous les câbles de raccordement. La TV ou le cordon d'alimentation peuvent être endommagés, ce qui peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Vous devez être deux pour déplacer ou débarrer le produit car ce dernier est lourd. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.



Contactez le centre de services une fois par an pour nettoyer les composants internes du produit.

Une accumulation de poussière peut provoquer des pannes mécaniques.



Confiez l'ensemble des réparations à du personnel qualifié. Confiez les réparations à du personnel qualifié dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.



Si le produit est froid au toucher, il pourra se produire un petit « scintillement » à sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le produit n'est pas en cause.



L'écran haute technologie se caractérise par une résolution de deux millions à six millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et/ou des points lumineux (rouge, bleu ou vert) de la taille d'un ppm s'affiche à l'écran. Cela n'indique pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les performances et la fiabilité du produit.

Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.



AVERTISSEMENT : Pour éviter la propagation du feu, maintenez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit en toute circonstance.



Préparation


REMARQUE

Suivant votre position de visionnage (gauche/droite/haut/bas), la luminosité et la couleur de l'écran peuvent varier.

Ce phénomène résulte des caractéristiques de l'écran. Il n'a aucun rapport avec les performances du produit et n'indique pas un dysfonctionnement.

* Avis de non responsabilité

Le téléviseur LED de LG combine un écran LCD et un rétroéclairage LED.



L'affichage d'une image fixe (logo d'une chaîne, menu à l'écran, scène d'un jeu vidéo, etc.) pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente ; ce phénomène s'appelle une brûlure d'écran. La garantie ne couvre pas le produit pour une brûlure d'écran.

Évitez d'afficher une image fixe de façon prolongée sur l'écran de votre téléviseur (pas plus de 2 heures sur un écran LCD et pas plus d'une heure sur un écran plasma).

Si vous regardez votre TV de façon prolongée au format 4:3, une brûlure d'écran peut apparaître sur le contour de l'écran.

Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.


Sons générés

Bruit de craquement : un bruit de craquement, lorsque vous regardez ou éteignez la TV, est généré par une contraction thermique plastique liée à la température et à l'humidité. Ce bruit est usuel sur les produits nécessitant une déformation thermique. Bourdonnement du circuit électrique/de l'écran : bruit faible généré par un circuit de commutation haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant la majeure partie de l'alimentation. Il varie en fonction du produit.

Ce son généré n'affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.

Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du téléviseur (par ex. : tapette à mouche électrisée). Cela pourrait endommager le produit.

- L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.
- De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.
- La TV peut être mise en mode veille pour réduire la consommation d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, la TV doit être éteinte si personne ne la regarde pendant un certain temps.
- La consommation d'énergie pendant l'utilisation peut être limitée de façon significative en réduisant la luminosité de l'image. Cela aura pour effet de réduire le coût global de fonctionnement.
- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.



* $A \leq 10 \text{ mm}$

* $B \leq 18 \text{ mm}$

- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
- Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir. (Types de câbles HDMI recommandés)
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet

ATTENTION

- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Sur certains modèles, un film fin est appliqué sur l'écran et celui-ci ne doit pas être retiré.
- Pour fixer le socle sur la TV, placez l'écran vers le bas sur une table ou une surface plane matelassée pour protéger l'écran contre les rayures.
- Assurez-vous que les vis sont bien serrées. (Si elles ne sont pas assez serrées, la TV peut basculer vers l'avant après son installation.) Ne serrez pas les vis trop fort car cela pourrait les endommager et empêcher qu'elles soient correctement serrées.

Maintenance

Nettoyage de votre TV

Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des performances optimales et pour allonger la durée de vie du produit.

- Avant toute chose, veillez à couper l'alimentation et à débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter tout endommagement dû à une étincelle ou une surtension.

Écran, cadre, boîtier et support

Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et sec.

Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux humecté d'eau propre ou d'un détergent doux dilué. Essayez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface de l'écran avec l'ongle ou un objet contondant, car cela pourrait causer des rayures et des déformations de l'image.
- N'utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l'eau pénètre dans la TV, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

Cordon d'alimentation

Retirez régulièrement la poussière ou les saletés accumulées sur le cordon d'alimentation.


Soulever et déplacer la TV

Lisez les consignes suivantes afin d'éviter de rayer ou d'endommager la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quels que soient le type et les dimensions de l'appareil.


- Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous soulevez la TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de l'endommager.



- Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur.

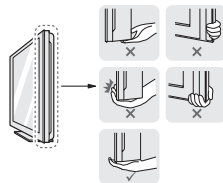

- Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par une autre personne.
- Lorsque vous transportez la TV, tenez-la comme indiqué sur l'illustration suivante.

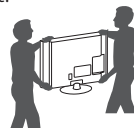


- Lorsque vous transportez la TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.
- N'exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car cela pourrait endommager l'écran.
- Lors de la manipulation de la TV, veillez à ne pas endommager le bouton de la manette de jeu en saillie.

⚠ ATTENTION

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne déplacez pas la TV en la tenant par les supports de câble, car les supports de câble peuvent se briser, risquer de provoquer des blessures et endommager le téléviseur.

Utilisation des touches du clavier

Vous pouvez commander la TV en appuyant sur les touches du clavier.

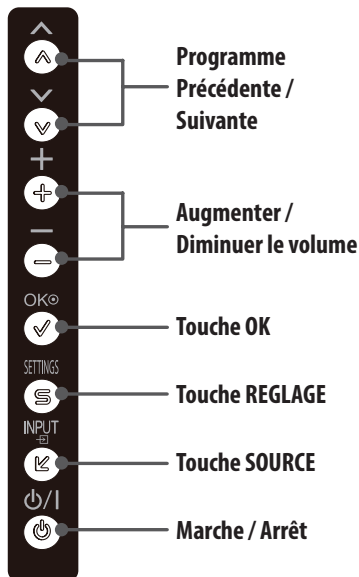


Installation sur une table

(Selon le modèle)

1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.

- Laissez au moins 10 cm entre le mur et le moniteur pour assurer une bonne ventilation.

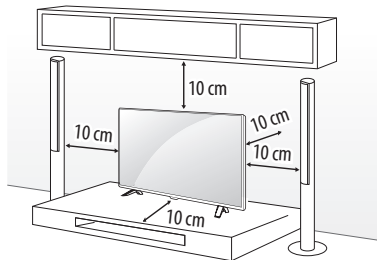

2 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

⚠ ATTENTION

- Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela pourrait provoquer un incendie ou d'autres dommages.

⚠ AVERTISSEMENT

Si un téléviseur est posé à un endroit instable, il risque de chuter et représente un danger potentiel. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant les précautions suivantes :


- Utiliser les boîtiers et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles pouvant supporter en toute sécurité le poids du téléviseur.
- Vérifier que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble sur lequel il est posé.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple un placard ou une bibliothèque) sans l'attacher au meuble à l'aide d'un support adapté.
- Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le meuble et le téléviseur.
- Sensibiliser les enfants aux dangers qu'ils encourent lorsqu'ils grimpent sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande.

Réglage du menu

	OK	Appuyez sur OK pour accéder au réglage.
	SOURCE	Appuyez sur SOURCE pour sélectionner la source d'entrée.
	DÉPLACER à gauche/droite	Appuyez sur + / - pour déplacer à gauche/droite sur un menu ou un sous-menu.
	DÉPLACER VERS LE haut/bas	Appuyez sur ^ / v pour déplacer vers le haut/vers le bas sur un menu ou un sous-menu.
	MENU / QUITTER	<ol style="list-style-type: none"> 1. Quand il n'y a pas de menu OSD sur l'écran, appuyez sur RÉGLAGE pour accéder aux réglages du menu. 2. Quand il n'y a pas de menu OSD sur l'écran, appuyez sur RÉGLAGE pour quitter les réglages du menu.

Fixation fiable de la TV au mur

(Cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.)

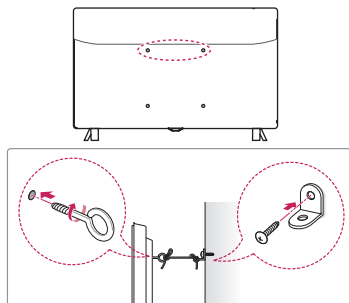

1 Insérez et serrez les boulons à œil, ou les supports et les boulons à l'arrière de la TV.

- Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil, dévissez d'abord ces boulons.

2 Fixez les supports muraux avec les boulons sur le mur.

Ajustez le support mural et les boulons à œil à l'arrière de la TV.

3 Attachez les boulons à œil et les supports muraux avec un cordon solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.

ATTENTION


- Veillez à empêcher les enfants de grimper sur la TV ou de s'y suspendre.

REMARQUE

- Utilisez une plate-forme ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisantes pour soutenir en toute sécurité la TV.
- Les supports, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

Fixation du support mural


Prenez les précautions nécessaires pour fixer le support mural en option à l'arrière de la TV. Installez-le sur un mur solide perpendiculaire au sol. Contactez du personnel qualifié pour fixer la TV sur d'autres matériaux de construction. Pour l'installation murale, LG recommande l'intervention de professionnels qualifiés. Nous vous recommandons d'utiliser le support mural LG. Si vous n'utilisez pas le support mural LG, veuillez utiliser un support mural permettant une fixation solide de l'appareil au mur et offrant suffisamment d'espace pour permettre la connexion de périphériques externes.

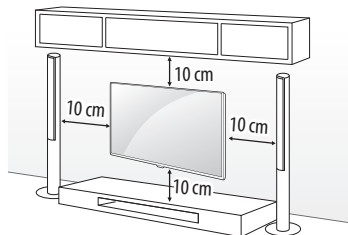

Veillez à utiliser des vis et un support mural conformes aux normes VESA. Les dimensions standard des kits de support mural sont indiquées dans le tableau suivant.

Achat séparé (support mural)


Modèle	32LF520*
VESA (A x B)	200 x 200
Vis standard	M6
Nombre de vis	4
Support de montage mural (facultatif)	LSW240B MSW240

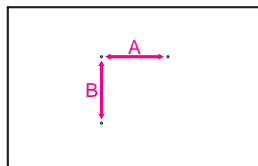

ATTENTION

- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer la TV. Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.
- Retirez le socle avant d'installer la TV sur un support mural en procédant de manière inverse à la fixation du socle.
- Si vous fixez la TV au plafond ou sur un mur oblique, le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un. Utilisez un support mural LG agréé et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager la TV et entraîner l'annulation de votre garantie.
- Utilisez des vis et supports de fixation murale répondant aux spécifications de la norme VESA. La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'accessoires non agréés.

Fixation du socle d'étagère

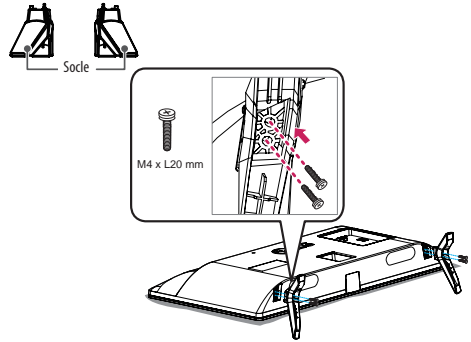


Comment fixer à la maçonnerie des murs

Utilisez les ancrages pour les matériaux de paroi de béton, béton léger, pierre solide naturelle, pierre tendre naturelle, brique de maçonnerie et parpaing qui ne fendent pas.


Suivez les instructions ci-dessous

- Vérifier le matériau du mur et l'épaisseur de la finition.
- Lors de l'installation du produit sur un matériau de mur non conçu pour cela, installez le produit de sorte que chaque emplacement de fixation puisse résister à la charge de traction de 70 kgf (686 N) et à la charge de cisaillement de 100 kgf (980 N) ou plus.
- Utilisez le foret de Ø8 mm pour béton et la perceuse à percussion (Impact).


1

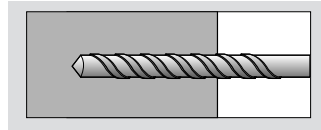

2

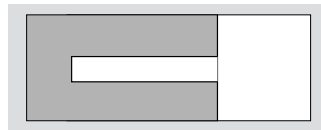


3

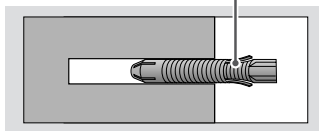


Ancrage de fixation murale

4

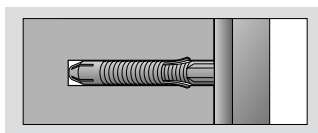


Vis de fixation murale

5

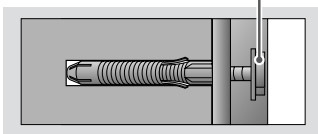

6

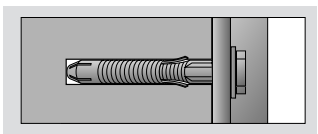

- 1 Utilisez un foret de $\varnothing 8$ mm pour percer un trou pour l'emplacement d'ancrage d'une profondeur de 80 mm - 100 mm.
- 2 Nettoyez le trou percé.
- 3 Insérez l'ancrage étanche dans le trou. (Lors de l'insertion de l'ancrage, utilisez un marteau.)
- 4 Positionnez le support mural sur le mur en alignant à l'emplacement du trou, et positionnez la pièce de réglage de l'angle de façon à ce qu'elle soit orientée vers le haut.
- 5 Alignez le boulon du support mural sur le trou et serrez-le. Ensuite, serrez les boulons au couple de 45 kgf/cm - 60 kgf/cm.

Connexions (notifications)

Connectez les divers appareils externes à la TV et changez de mode d'entrée pour sélectionner un appareil externe. Pour plus d'informations sur la connexion des appareils externes, reportez-vous au manuel fourni avec chaque appareil.

Les appareils externes disponibles sont : Récepteurs HD, lecteurs de DVD, magnétoscopes, systèmes audio, périphériques de stockage USB, ordinateurs, consoles de jeux et autres appareils externes.

! REMARQUE

- La connexion de l'appareil externe peut varier selon le modèle.
- Connectez les appareils externes à la TV indépendamment de l'ordre du port TV.
- Si vous enregistrez une émission de TV sur un graveur de DVD ou un VCR, assurez-vous de connecter le câble d'entrée du signal TV à la TV via un graveur de DVD ou un VCR. Pour plus d'informations sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec l'appareil connecté.
- Reportez-vous au manuel de l'appareil externe pour les instructions d'utilisation.
- Si vous connectez un appareil de jeu à la TV, utilisez le câble fourni avec l'appareil de jeu.

Raccordement de l'antenne

Raccordez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est médiocre, installez correctement un amplificateur de signal pour améliorer la qualité d'image.
- Si la qualité d'image est médiocre avec une antenne connectée, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble d'antenne et le convertisseur ne sont pas fournis.

Amplificateur d'antenne

- Cette fonctionnalité améliore la sensibilité du signal RF faible dans les zones de mauvaise réception. L'amplificateur intégré de LG est auto-activé en présence d'un faible niveau de signal. Il renforce le niveau du signal et réduit le bruit de couleurs de l'image.
- Cette fonction est auto-contrôlée par le processeur et aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.

Autres connexions

Connectez votre TV à des périphériques externes. Pour la meilleure qualité d'image et audio, connectez le périphérique externe et la TV avec le câble HDMI. Certains câbles séparés ne sont pas fournis.

Télécommande

(Selon le modèle)


Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites correspondre les pôles (+) et (-) avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle. Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure d'installation.

ATTENTION

- N'associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.
- En mode analogique et dans certains pays, il est possible que certaines touches de la télécommande ne fonctionnent pas.
- La télécommande ne sera pas incluse pour tous les points de vente.
- EPG uniquement pris en charge à Singapour, en Thaïlande, au Vietnam, au Kenya et au Ghana.

Veillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

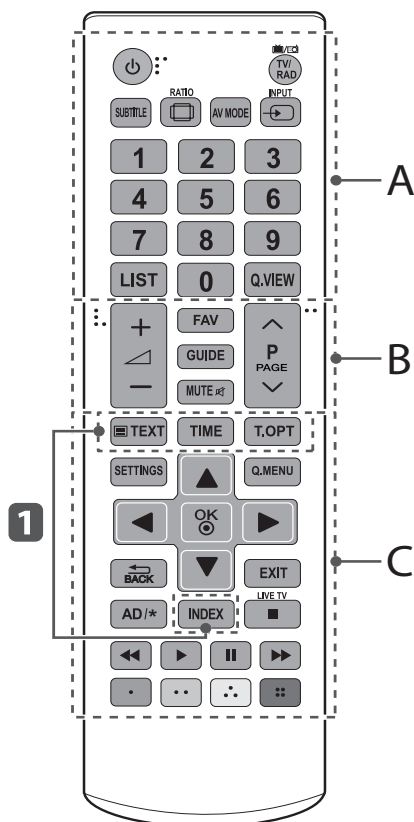

A

ALIMENTATION Allume ou éteint la TV.

TV/RAD Sélectionne Radio, TV et chaîne TNT.

SOUS-TITRE Rappelle votre sous-titre préféré en mode numérique.

FORMAT Redimensionne une image.

MODE AV Sélectionne un mode AV.

SOURCE Change la source d'entrée.

Boutons du pavé numérique Entre les numéros.

LISTE Accède à la liste des chaînes enregistrées.

Q.VIEW (VUE RAPIDE) Retourne à la chaîne déjà vue.

B

FAV Accède à votre liste des chaînes préférées.

GUIDE Affiche le guide de programmes.

MUTE Coupe tous les sons.

+ Ajuste le niveau de volume.

^ P v Fait défiler les programmes enregistrés.

^ PAGE v Passe à l'écran précédent ou suivant.

C

1 Touches télétexte Ces touches sont utilisées pour le télétexte.

SETTINGS Accède aux menus principaux.

Q.MENU (MENU RAPIDE) Accède aux Menus rapides.

Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Fait défiler les menus ou les options.

OK Sélectionne des menus ou des options et confirme votre source d'entrée.

BACK Retourne au niveau précédent.

EXIT Efface les affichages et les retours à l'écran pour regarder la TV.

AD/* En appuyant sur le bouton AD, la fonction de descriptions audio sera activée. (Selon le modèle)

Boutons de contrôle Contrôle les menus USB.

Touches de couleur Celles-ci accèdent aux fonctions spéciales dans certains menus. (●) : Rouge, (●●) : Vert, (●●●) : Jaune, (●●●●) : Bleu

Licences

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre.



Fabriquée sous licence de Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.



Cet appareil certifié DivX® a passé des tests rigoureux pour s'assurer qu'il lit de la vidéo DivX®.

Pour lire des films DivX achetés, commencez par enregistrer votre appareil à vod.divx.com. Trouvez votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil.

« Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 1080p en HD, y compris le contenu Premium. »

« DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence. »

« Sous couvert d'un ou plusieurs brevets américains cités ci-dessous : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 »

Avis d'information du Logiciel Open Source

Pour obtenir le code source sous licence GPL, LGPL, MPL, et d'autres licences open source, qui est contenu dans ce produit, visitez <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes visés de la licence, exclusions de garantie et avis de copyright sont disponibles en téléchargement.

LG Electronics vous fournira également le code open source sur CD-ROM pour un montant couvrant le coût de distribution (tel que le coût des médias, d'expédition et de manutention) sur demande par courriel à opensource@lge.com. Cette offre est valable pendant trois (3) ans à compter de la date à laquelle vous avez acheté le produit.

Paramètres

Allumer la TV pour la première fois

Lorsque vous allumez la TV pour la première fois, l'écran de réglage initial s'affiche. Sélectionnez une langue et personnalisez les réglages de base.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant. L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge et la TV passe en mode Veille.
- 2 En mode Veille, appuyez sur le bouton d'alimentation sur la télécommande ou la touche locale pour allumer la TV. L'écran de réglage initial s'affiche si vous allumez la TV pour la première fois.

! REMARQUE

- Vous pouvez également accéder à **Réglages usine** en accédant à **OPTION** dans le menu principal.

- 3 Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les réglages de votre TV selon vos préférences.

Langue menu
(Language)

Sélectionne une langue à afficher.



Réglage
d'environnement

Sélectionne **Usage familial** pour l'environnement de la maison.



Indicateur
d'alimentation

Sélectionne le Témoin de veille (allumé/éteint).



Recherche auto.

Balaie et enregistre automatiquement les chaînes disponibles.

! REMARQUE

- Pour afficher les images dans la meilleure qualité pour votre environnement familial, sélectionnez **Usage familial**.
- **Mode Expo.** est adapté à l'environnement de détail.
- Si vous sélectionnez **Mode Expo.**, les réglages personnalisés seront rétablis aux réglages par défaut de **Mode Expo.** en 5 minutes.




- 4 Lorsque les réglages de base sont terminés, appuyez sur **OK**

! REMARQUE

- Si vous n'avez pas terminé le réglage initial, il apparaîtra chaque fois que la TV s'allume.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas la TV pendant une période prolongée.

- 5 Pour éteindre la TV, appuyez sur le bouton d'alimentation sur la télécommande.




Regarder la TV

- 1 En mode Veille, appuyez sur  (ALIMENTATION) pour allumer la TV.
- 2 Appuyez sur  SOURCE et sélectionnez TV.
- 3 Pour éteindre la TV, appuyez sur  (ALIMENTATION). La TV passe en mode Veille.

Gestion des programmes

Configuration automatique du programme

Utilisez cette fonction pour rechercher automatiquement et mémoriser tous les programmes disponibles.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG** et appuyez sur **OK** .
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Recherche auto.** et appuyez sur **OK** .
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à Pour Lancer et sélectionnez Pour Lancer la Recherche auto. La TV balaie et enregistre automatiquement les programmes disponibles.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation et faites défiler jusqu'à l'élément Suivant (TV), la recherche de TV passera des TNT aux ATV.
- 5 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur  RETOUR.

Configuration manuelle du programme

Recherche manuelle vous permet de syntoniser manuellement et d'organiser les stations dans l'ordre désiré.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Recherche manuelle**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre TV.
 - Appuyez sur les touches de navigation et allez à Stockage.
 - Appuyez sur les touches de navigation ou les touches numériques pour sélectionner le numéro de chaîne désiré.
 - Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre **Système**.
 - Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre Système TV. (DK/M/BG/I)
 - Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre **Bande**.
 - Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre **V/UHF** ou **Câble**.
 - Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre **Confirmed**.
 - Appuyez sur les touches de navigation puis sélectionnez le numéro de Confirmed désiré avec les touches de navigation ou les touches numériques.
 - Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre **Recherche**.
 - Sélectionnez « Sauvegarder » pour enregistrer ces programmes après la recherche.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour atteindre TNT.
 - VHF CH. : Réglage de la Confirmed
 - Fréquence (HHZ) : Réglage de la fréquence
 - Bande passante (MHz) : Réglage de la bande passante.
 - Force / Qualité du signal : La force et la qualité du signal
 - Mettre à jour : Mettre à jour de la nouvelle fréquence
 - Ajouter : Pour ajouter une nouvelle Confirmed à la liste des Confirmed.




- 5 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur  RETOUR.

REMARQUE

- Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 3 à 4.

Attribution d'un nom de station

Vous pouvez attribuer un nom de station de cinq caractères à chaque numéro de chaîne.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Recherche manuelle**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Nom**.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder et sélectionner la position et choisir le deuxième caractère, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser l'alphabet de A à Z, les chiffres 0 à 9, +/- et l'espace et appuyez sur **OK** .
- 5 Appuyez sur **OK**  pour la mémoriser.
- 6 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur  RETOUR.

Modification de votre liste des chaînes


Si un numéro de chaîne est sauté, cela signifie que vous ne pourrez pas la sélectionner à l'aide de la touche  pendant l'affichage TV.

Si vous souhaitez sélectionner la chaîne sautée, entrez directement le numéro de chaîne avec les touches NUMÉRIQUES ou sélectionnez-la dans le menu Edition des chaînes.

Cette fonction vous permet de sauter les chaînes mémorisées.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Edition des chaînes**.
- 3 Éditez des chaînes à l'aide des touches suivantes.

Bouton	Description
Touche rouge (TV seulement)	Supprime une chaîne. Appuyez deux fois sur le bouton Rouge. La chaîne sélectionnée est supprimée, toutes les chaînes suivantes sont décalées d'une position vers le haut.
Bouton Jaune	Sélectionnez un numéro de chaîne à Bloquer / débloquer.
Touche verte	Sélectionnez un numéro de chaîne à sauter. Appuyez de nouveau sur la touche verte pour libérer la chaîne sautée.
Touche bleue (TV seulement)	Déplace une chaîne. Appuyez à nouveau sur la touche bleue pour désactiver cette fonction.
Touche bleue (TNT seulement)	Sélectionne un numéro de programme en tant que Édition du Numéro de Programme. Appuyez à nouveau sur la touche bleue pour désactiver cette fonction.

- 4 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur  RETOUR.

Sélection d'une chaîne sur la liste des chaînes

- 1 Appuyez sur **LISTE** pour accéder à la liste des chaînes.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner la chaîne désirée et appuyez sur **OK**.
- 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **LISTE**.

! REMARQUE

- Vous pouvez trouver des chaînes bleues. Elles ont été définies pour être ignorées par la programmation automatique ou dans le mode d'édition des chaînes.
- Certaines chaînes avec le numéro de chaîne indiqué dans la liste des chaînes indiquent qu'il y a aucun nom de station attribué.

Utilisation des options supplémentaires

Ajustement du format de l'image

Redimensionnez une image pour la voir à sa taille optimale en appuyant sur **Q.MENU** ou en accédant à Format de l'image dans le menu **IMAGE**.

! REMARQUE

- Le format disponible varie en fonction de la source d'entrée.
- **16:9** : Redimensionne les images pour qu'elles s'adaptent à la largeur de l'écran.



- **Signal original** : Affiche les images vidéo dans la taille originale sans enlever des parties du bord de l'image. (Cette fonction fonctionne en mode Composant/HDMI (720p / 1080i / 1080p).)



! REMARQUE

- Si vous sélectionnez **Signal original**, vous pouvez voir des bruits d'image au bord du signal original.
- **Format original** : Lorsque votre TV reçoit un signal d'écran large, il passera automatiquement sur le format d'image diffusé.

(4:3 → 4:3)



(16:9 → 16:9)




- **4:3** : Redimensionne les images à la norme précédente 4:3.



- **14:9** : Vous pouvez afficher un format d'image de 14:9 ou un programme de TV général en mode 14:9. L'écran 14:9 est vu de la même manière qu'en 4:3, mais est déplacé vers le haut et vers le bas.



- **Zoom** : Formate une image pour qu'elle s'adapte à la largeur de l'écran. Le haut et le bas de l'image peuvent ne pas apparaître.

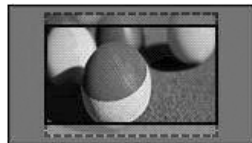

- **Cinéma** : Formate une image pour le format de cinémascope, 2.35:1.



! REMARQUE


- Si vous agrandissez ou réduisez une image, l'image peut être déformée. Utilisation de la liste des sources

Utilisation de la liste des sources

Sélection d'une source d'entrée

- Appuyez sur **SOURCE** pour accéder aux sources d'entrée.
 - Le périphérique connecté s'affiche sur chaque source d'entrée.
- Appuyez sur les touches de navigation ou la touche d'entrée pour accéder à l'une des sources d'entrée et appuyez sur **OK**.

* L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

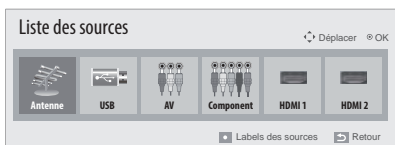

Source d'entrée	Description
Antenne	Regarder la TV par voie hertzienne et par câble.
USB	Regardez une photo, écoutez de la musique, regardez un film, lisez des fichiers dans un appareil USB.
AV	Regardez la vidéo d'un VCR ou d'autres appareils externes.
Composant	Le sélectionner lorsque vous utilisez le DVD ou le décodeur numérique dépend du connecteur.
HDMI 1/2	Regarder la vidéo à partir d'un HTS ou autres appareils à haute définition.

USB


(Selon le modèle)

* L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

Connexion de périphériques de stockage USB

Connectez des périphériques de stockage USB (mémoire USB) à la TV et utilisez les fonctions multimédias (Voir "Utilisation de l'USB" en page 18).

Connectez une mémoire flash USB ou un lecteur de carte mémoire USB à la TV comme indiqué sur l'illustration suivante.

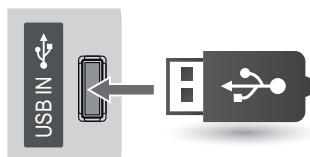

Pour déconnecter un périphérique de stockage USB, assurez-vous de mettre fin à la connexion correctement pour éviter d'endommager la TV ou les fichiers.

- Appuyez sur **Q.MENU** pour accéder aux menus rapides.
- Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Ejecter** et appuyez sur **OK**.
- Débranchez le périphérique de stockage USB uniquement lorsque le message vous indique que vous pouvez le faire en toute sécurité.

PRECAUTIONS

- N'éteignez pas la TV ou ne retirez pas de périphérique de stockage USB lorsque le périphérique de stockage USB est connecté à la TV, car cela pourrait entraîner la perte de fichiers ou endommager le périphérique de stockage USB.
- Sauvegardez fréquemment vos fichiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB, car vous risquez de perdre ou d'endommager les fichiers et cela peut ne pas être couvert par la garantie du fabricant.

Conseils d'utilisation des périphériques de stockage USB

- Seul un périphérique de stockage USB est reconnaissable.
- Si le périphérique de stockage USB est connecté via un concentrateur USB, l'appareil n'est pas reconnaissable.
- Un périphérique de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique peut ne pas être reconnu.
- Un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote peut ne pas être reconnu.
- La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
- N'éteignez pas la TV ou ne débranchez pas le périphérique USB lorsque le périphérique de stockage USB connecté est en cours d'utilisation. Si un tel périphérique est brusquement débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent être endommagés.
- Ne connectez pas le périphérique de stockage USB qui a été traité artificiellement sur l'ordinateur. Le périphérique peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou ne pas être lu. Utilisez uniquement un périphérique de stockage USB contenant des fichiers normaux musicaux, d'images ou de films.
- Utilisez uniquement un périphérique de stockage USB formaté en système de fichiers FAT32.
- Connectez un périphérique de stockage USB avec le câble fourni par le fabricant de l'appareil.
- Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être compatibles ou ne pas fonctionner de façon fluide.
- Pensez à sauvegarder vos fichiers importants car les données stockées dans un périphérique mémoire USB peuvent être endommagées. Nous ne serons pas responsables des pertes de données.
- Si un périphérique mémoire USB est connecté à un lecteur USB multi-carte, ses données de volume peuvent ne pas être détectées.
- Si le périphérique mémoire USB ne fonctionne pas correctement, débranchez et rebranchez-le.
- Le temps nécessaire à la détection d'un périphérique mémoire USB dépend du périphérique.
- La capacité recommandée est de 32 Go ou moins pour une mémoire USB.
- Tout périphérique doté d'une capacité supérieure à celle recommandée peut ne pas fonctionner correctement.
- Les périphériques de stockage USB inférieurs à USB 2.0 sont également pris en charge. Mais ils peuvent ne pas fonctionner correctement dans la vidéo.
- Un maximum de 198 dossiers ou fichiers peuvent être reconnus dans un dossier.
- Si un dossier comporte de nombreux dossiers ou fichiers, le périphérique peut ne pas être en mesure d'accéder correctement à ceux-ci.
- Il est recommandé d'utiliser des périphériques avec une tension nominale de moins de 5 V et un courant nominal de moins de 0,5A.

Utilisation de l'USB

Cette TV vous permet de profiter des fichiers vidéo, musicaux et photo stockés sur un périphérique USB connecté au port USB.

Terminologie

La TV peut contrôler et lire le contenu d'un périphérique USB.

Remarques :

- N'insérez/ ne retirez pas un périphérique USB en cours d'utilisation.
- MENU est indisponible pendant la lecture.

Spécifications du lecteur multimédia

Périphérique

Périphérique USB :

Version de l'interface : USB 2.0 HS

Périphériques de stockage de masse (MSC) USB

Remarques :

- La connectivité n'est pas garantie pour tous les périphériques.
- Un comportement incorrect peut se produire avec une connexion via un concentrateur USB.
- La fonction Format automatique est indisponible.
- Le format de l'image peut ne pas être correct dans certains cas.

Système de fichiers pris en charge

- FAT32

Vous devez obtenir l'autorisation des propriétaires de copyright pour télécharger ou utiliser du contenu sous copyright. LG ne peut pas et n'accorde pas une telle permission.

Fonctionnement de base

Il vous sera demandé si vous souhaitez démarrer le lecteur multimédia chaque fois qu'un périphérique USB est inséré.

Utilisation d'USB

Vous devez démarrer manuellement le lecteur multimédia à partir du menu.

- ➊ Insérez un périphérique USB dans la prise USB sur le côté gauche de la TV.
- ➋ Un message de confirmation apparaît. Mettez Oui en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.
- ➌ Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Photo, Film ou Musique, puis appuyez sur **OK**. La fenêtre de la liste apparaît. Multi Vue apparaît.

Lancer manuel

- ➊ Insérez un périphérique USB dans la prise USB sur le côté gauche de la TV.
- ➋ Dans le menu USB, mettez en surbrillance la liste Photo, puis appuyez sur **OK**.
- ➌ Appuyez sur ou sélectionnez Photo, Musique ou Vidéo et appuyez sur **OK**. La fenêtre de la liste apparaît. Multi Vue apparaît.

Pour sélectionner un fichier dans Multi Vue :

- ➊ Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- ➋ Sélectionnez un fichier et appuyez sur **OK** pour lancer la lecture. Sélectionnez un dossier et appuyez sur **OK** pour passer à la couche suivante.

Pour revenir à la couche précédente, appuyez sur **RETOUR**.

Pour fermer l'USB

Appuyez sur **QUITTER**.


Afficher des fichiers photo

Pour visionner en mode Vue unique

Il existe trois modes d'affichage.

Multi vue

Cette vue vous permet de rechercher des photos dans un format de grille. Les images sont affichées en utilisant les données de la vignette dans chaque fichier image.

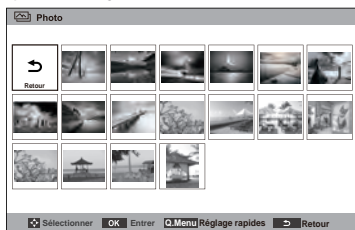

La position initiale en évidence se trouvera sur la vignette en haut à gauche dans Multi Vue.

- Appuyez sur **P** ou **V** pour sélectionner une photo ou un dossier. Les touches **P** ou **V** peuvent être utilisées pour aller à la page précédente/suivante en Multi vue quand il y a plus de photos qu'il n'en tiendrait sur un seul écran.
- Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur **OK** pour passer à la couche suivante. Appuyez sur **RETOUR** pour revenir à la couche précédente.
- Appuyez sur **OK** pour afficher la photo sélectionnée en mode Vue unique.

Vue unique

Dans ce mode, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné seront affichés. Cette vue vous permet de modifier manuellement le contenu de la photo. Lors du déplacement de Multi vue en Vue unique, la photo sélectionnée s'affiche.

- Appuyez sur **►** pour afficher la photo suivante. Appuyez sur **◀** pour afficher la photo précédente.
- Appuyez sur **▲** pour faire pivoter l'image de 90° vers la gauche. Appuyez sur **▼** pour faire pivoter l'image de 90° vers la droite.

Diaporama

Cette vue vous permet de regarder un diaporama de vos photos. Dans ce mode, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné seront lus.

- Pour lancer le diaporama, appuyez sur **OK** en mode Vue unique.
- Appuyez sur **◀** ou **►** pour afficher la photo précédente/suivante.

Pour définir le paramètre Intervalle de temps :

- Appuyez sur **(Q.MENU)** pour ouvrir RACCOURCIS.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner Intervalle de temps.
- Appuyez sur **◀** ou **►** pour sélectionner 3sec, 5sec, 10sec, 15sec, 30sec, 60sec, ou 90sec.

Afficher des fichiers de photos et lire des fichiers musicaux en même temps


Lors de l'affichage de fichiers photo, vous pouvez écouter de la musique à partir d'une liste des fichiers disponibles.

- Lors de l'affichage des photos en mode Vue unique ou Diaporama, appuyez sur le bouton **Q.MENU** pour ouvrir RACCOURCIS.
- Mettez Fond sonore en surbrillance et appuyez sur la touche **OK**. Musique apparaît.
- Sélectionnez un fichier musical et appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture.
- Appuyez sur **RETOUR** pour revenir en mode de visualisation des photos. La musique joue maintenant en fond sonore.

Lecture de fichiers musicaux

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un affichage Multi vue des fichiers disponibles.

Multi vue

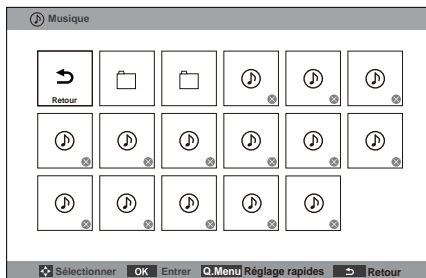

- Appuyez sur **P** ou **V** pour sélectionner un fichier, un dossier ou la page précédente/suivante en Multi vue quand il y a plus de fichiers qu'il n'en tiendrait sur un seul écran.
- Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur **OK** pour passer à la couche suivante. Appuyez sur **RETOUR** pour revenir à la couche précédente.
- Avec le fichier souhaité sélectionné, appuyez sur **OK** ou **►** (lecture) pour lancer la lecture.

Remarques :

Selon la taille des fichiers, un certain temps sera nécessaire avant que la lecture commence. Pendant la lecture, vous pouvez ajuster les préférences sonores à partir de Q.MENU.

Pour définir le mode de répétition :

- Appuyez sur **(Q.MENU)** pour ouvrir RACCOURCIS.
- Appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner Répéter.
- Appuyez sur **◀** ou **►** pour sélectionner Arrêt, Tout ou 1.


Mode	Description
Arrêt	Les fichiers dans le même dossier sont lus une fois.
Tout	Les fichiers dans le même dossier sont lus de manière répétée.
1	Le même fichier est lu de manière répétée.

- Appuyez sur **RETOUR**.

Affichage des fichiers film

Vous pouvez sélectionner des films à partir d'un affichage Multi vue des fichiers disponibles.

Multi vue

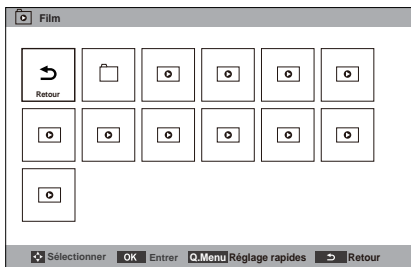

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier. Les touches P▲ ou P▼ peuvent être utilisées pour aller à la page précédente/suivante en Multi vue quand il y a plus de fichiers qu'il n'en tiendrait sur un seul écran.
- Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur OK pour passer à la couche suivante. Appuyez sur RETOUR pour revenir à la couche précédente.
- Avec le fichier souhaité sélectionné, appuyez sur OK pour lancer la lecture.
- Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Remarque :

Si la lecture se termine avant d'appuyer sur ■, l'écran revient à Multi vue.

Pendant la lecture :

- Appuyez sur || pour mettre en pause. PAUSE peut ne pas être disponible selon le contenu.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ► (lecture).
- Pour lire en retour rapide ou en avance rapide, appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur ◀◀ ou ▶▶, la vitesse de lecture change.
- Appuyez sur [Q.VIEW] pour afficher les informations d'état du fichier (numéro de contenu, titre de film, temps de progression, etc.).

Remarques :

Les informations peuvent ne pas s'afficher correctement selon le contenu.

- La vitesse de lecture (◀◀ / ▶▶) peut ne pas changer selon le contenu.

Pour sélectionner les langues audio

- Appuyez plusieurs fois sur [L/II] pour sélectionner votre langue audio préférée.

Remarque :

Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible selon le contenu.

Réglage du mode de répétition

- Appuyez sur [Q.MENU] pour ouvrir RACCOURCIS.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Répéter.
- Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner Arrêt, Tout ou 1.

Mode	Description
Arrêt	Le fichier n'est lu qu'une seule fois.
Tout	Les fichiers dans le même dossier sont lus de manière répétée.
1	Le même fichier est lu de manière répétée.

- Appuyez sur RETOUR.

Conseils d'utilisation pour la lecture de fichiers vidéo

- Certains sous-titres créés par l'utilisateur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Certains caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans les sous-titres.
- Les balises HTML ne sont pas prises en charge dans les sous-titres.
- Les sous-titres dans des langues autres que les langues prises en charge ne sont pas disponibles.
- Le changement de police et de couleur des sous-titres ne sont pas pris en charge.
- Les sous-titres dans des langues autres que celles spécifiées ne sont pas pris en charge.
- Les fichiers vidéo comportant des fichiers de sous-titres peuvent ne pas être lus correctement s'ils sont trop volumineux.
- L'écran peut subir des interruptions temporaires (image figée, lecture accélérée, etc.) lors du changement de langue audio.
- Un fichier de film endommagé peut ne pas être lu correctement et certaines fonctions du lecteur peuvent ne pas être utilisables.
- Les fichiers de films produits avec certains codeurs peuvent ne pas être lus correctement.
- Si la structure vidéo et audio du fichier enregistré n'est pas entrelacée, la vidéo ou l'audio est émise.
- Les vidéos de résolutions supérieures à 1920 X 1080 @ 25/30P ou 1280 x 720 @ 50/60P peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de l'image.
- Les fichiers film autres que les types et les formats spécifiés peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Le débit binaire max du fichier de film lisible est 20 Mbps. (Seulement, Motion JPEG : 10 Mbps)
- Nous ne garantissons pas une lecture fluide des profils codés au niveau 4.1 ou plus en H.264/AVC.
- Le codec DTS Audio n'est pas pris en charge.
- Un fichier film de grande taille n'est pas pris en charge en lecture. La limite de taille de fichier dépend de l'environnement de codage.
- Un fichier film DivX et son fichier de sous-titres doivent être situés dans le même dossier.
- Un nom de fichier vidéo et le nom de son fichier de sous-titres doivent être identiques pour pouvoir s'afficher.
- La lecture d'une vidéo via une connexion USB ne prenant pas en charge la haute vitesse peut ne pas fonctionner correctement.
- Les fichiers encodés avec GMC (Global Motion Compensation) et Qpel (quarterpel Motion Estimation) peuvent ne pas être lus.
- Le mode Trick ne prend pas en charge d'autres fonctions si les fichiers vidéo n'ont pas les informations d'index.
- les noms de fichiers vidéo contenant des caractères spéciaux peuvent ne pas être lus.

Prise en charge des formats de sous-titres			
	*Vitesse maximum de transfert de données : 20Mbps		
Formats de sous-titres externes pris en charge			Remarque
	.srt	SubRip	
	.smi	SAMI	
	.sub	SubViewer	SubViewer1.0 & 2.0 uniquement
		MicroDVD	
		DVDsubtitleSystem	
		Subldx (Vobsub)	
	.ass / .ssa	SubStation Alpha	
	.txt	Tmplayer	
Formats de sous-titres internes pris en charge			
	.avi/.divx	XSUB généré à partir de DixX6	

Formats vidéo pris en charge							
	*Maximum : 1920x1080@30p (seulement Motion JPEG 640x480@30p)						
	Conteneur	Extension de fichier	Codec vidéo	Remarque			
vidéo	ASF	.asf .wmv	VC-1 (WMV3, WVC1)				
audio		.asf .wmv .wma	Norme Windows Media Audio	Prise en charge de WMA7,8,9 Standard			
vidéo	AVI	.avi .divx	MPEG2				
			MPEG4 Part2				
			DivX3.11				
			DivX4				
			DivX5				
			DivX6				
			XviD				
			H.264/AVC				
			audio			HE-AAC	
						LPCM	
ADPCM							
Dolby Digital	même que AC3						
vidéo	TS	.ts .trp .tp	H.264/AVC				
			MPEG2				
			MP3				
				Dolby Digital	même que AC3		
			audio			AAC	
						HE-AAC	
						MPEG1	
			vidéo	PS	.vob	MPEG2	
						Dolby Digital	même que AC3
						DVD LPCM	
vidéo	MP4 MOV	.mp4 .mov	MPEG4 Part2				
			XVID				
			H.264/AVC				
audio	MP4	.mp4 .mov	AAC				
			MP3				

vidéo	MKV	.mkv	MPEG2	
			MPEG4 Part2	
audio			H.264/AVC	
			HE-AAC	
			Dolby Digital	même que AC3
			MP3	
			LPCM	
vidéo	PS	.mpg .mpeg	MPEG1	
audio			MPEG2	
			Dolby Digital	même que AC3
	LPCM			
vidéo	dat	dat	MPEG1	
audio			MP2	
vidéo	FLV	.flv	Sorenson H.263	
audio			H.264/AVC	
			MP3	
			AAC	
vidéo	RM	.rm .rmvb	RV30	
audio			RV40	
			AAC	
			HE-AAC	
			cook: COOK (RealAudio6)	


Formats Audio pris en charge

Type de fichier	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage	Codec audio	Remarque
mp3	32Kbps - 320Kbps	16kHz - 48kHz	MPEG1 Couche3 MPEG2 Couche3 MPEG2.5 Couche3	

Les formats de photos pris en charge

Catégorie	Type de fichier disponible	Type de fichier disponible	Taille de la photo	Remarque
2D	jpeg	SOF0	Ligne de base	Minimum : 64 x 64 Maximum : Type Normal : 15360(I) x 8640(H) Type Progressif : 1024(I) x 768(H)
		SOF1	Extension séquentielle	
		SOF2	Progressif	

Guide DivX® VOD

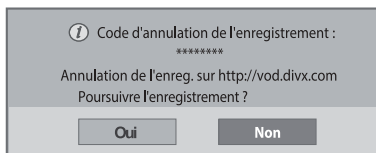

6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **QUITTER**. Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.

Enregistrement DivX® VOD

Pour lire le contenu DivX® VOD acheté ou loué, vous devez enregistrer votre appareil avec le code d'enregistrement à 10 chiffres DivX de votre appareil www.divx.com/vod.

- 1 Appuyez sur **PARAMETRES** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **USB** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **DivX(R) VOD** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Enregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 5 Consultez le code d'enregistrement de votre TV.



6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **QUITTER**. Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.

Désenregistrement de DivX® VOD

Vous devez désenregistrer votre appareil avec le code de désactivation de DivX à 10 chiffres de votre appareil en allant à www.divx.com/vod.

! REMARQUE

- Une fois que le désenregistrement est exécuté, vous devez enregistrer à nouveau votre appareil pour voir le contenu DivX® VOD.

- 1 Appuyez sur **PARAMETRES** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **USB** et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **DivX(R) VOD** et appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Désenregistrement** et appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **Oui** pour confirmer.

Personnalisation du réglage de la TV

* L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

Accès aux menus principaux


- 1 Appuyez sur **PARAMETRES** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'un des menus suivants et appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur les boutons de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désiré et appuyez sur **OK**.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **QUITTER**.

	Menu	Description
	IMAGE	Ajuste la taille de l'image, la qualité, ou l'effet.
	AUDIO	Règle la qualité sonore, l'effet, ou le niveau du volume.
	CONFIG	Configure et édite des programmes.
	HEURE	Définit l'heure, la date, ou la fonction de minuterie.
	OPTION	Personnalise les paramètres généraux.
	VERROU	Verrouille ou de déverrouille les programmes.
	SOURCE	Visualise les sources d'entrée avec leurs étiquettes.
	USB	Affiche la photo et lit la musique, le film.

Personnalisation des paramètres

Réglages d'IMAGE

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **IMAGE**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK**.
- 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.
 - * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

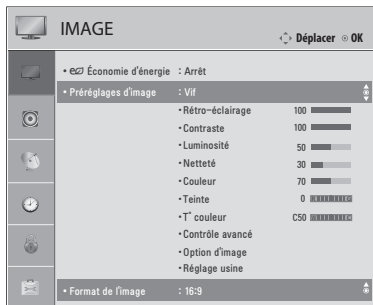

Les réglages d'image disponibles sont décrits dans ce qui suit .

Réglage	Description	
Format de l'image	Modifie la taille de l'image pour visualiser les images dans leur taille optimale. (Voir p. 16)	
Économie d'énergie	Réduit la consommation d'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.	
	Option	
	Arrêt	L' Économie d'énergie est désactivée
	Minimum/Moyen/Maximum	Sélectionne le niveau de luminosité.
Désactiver l'écran	L'écran s'éteint en 3 secondes.	
<p>! REMARQUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Quand vous sélectionnez Désactiver l'écran, l'écran s'éteint en 3 secondes et Désactiver l'écran sera activé. • Si vous ajustez « Économie d'énergie-Maximum », la fonction de Rétro-éclairage ne fonctionnera pas. 		
Mode Image	Sélectionne l'une des images prédéfinies ou des options personnalisées dans chaque mode pour offrir les meilleures performances de l'écran de la TV. Vous êtes également en mesure de personnaliser les options avancées de chaque mode.	
	Mode	
	Vif	Ajuste l'image vidéo pour l'environnement de détail en améliorant le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté.
	Standard	Ajuste l'image pour l'environnement normal.
	APS	La fonction d'économie d'énergie modifie les paramètres de la TV afin de réduire la consommation d'énergie
	Cinéma	Optimise les images vidéo pour offrir un aspect cinématographique et apprécier vos films comme si vous étiez dans une salle de cinéma.
	Football	Optimise l'image vidéo pour des actions fortes et dynamiques en mettant l'accent sur les couleurs primaires comme le blanc, l'herbe, ou le bleu ciel.
Jeux	Optimise l'image vidéo pour un écran de jeu rapide tels que les ordinateurs ou les jeux.	
Format de l'image	Modifie la taille de l'image pour afficher les images à leur taille optimale. (Voir p. 16)	

Options d'image de base

Réglage	Description
Rétro-éclairage	Ajuste la luminosité de l'écran en contrôlant le rétro-éclairage de l'écran LCD. Si vous diminuez le niveau de luminosité, l'écran devient plus sombre et la consommation d'énergie diminue sans aucune perte de signal vidéo.
Contraste	Augmente ou diminue le gradient du signal vidéo. Vous pouvez utiliser Contraste lorsque la partie lumineuse de l'image est saturée.
Luminosité	Ajuste le niveau de base du signal dans l'image.
Netteté	Ajuste le niveau de netteté des bords entre les zones claires et sombres de l'image. Plus le niveau est faible, plus cela adoucit l'image.
Couleur	Ajuste l'intensité de toutes les couleurs.
Teinte	Ajuste la balance entre les niveaux de rouge et de vert.
T° couleur	Ajuste la tonalité générale de l'écran comme vous le souhaitez. Réglez sur chaud pour augmenter les couleurs plus chaudes comme le rouge, ou sur froid pour afficher des couleurs moins intenses avec plus de bleu.
Contrôle avancé	Personnalise les options avancées.
Option d'image	Personnalise les options d'image.
Réglage usine	Rétablit les options de chaque mode aux valeurs d'usine par défaut.

Options d'image

Réglage	Description
Réduction du bruit	Réduit le bruit de l'écran sans compromettre la qualité vidéo.
Réduction de Bruit MPEG	Éliminer le bruit généré lors de la création de signaux d'images numériques.
Niveau noir	Réglez le niveau noir de l'écran au niveau approprié. Cette fonction est disponible dans les modes suivants : RF, AV, HDMI, Composant Bas : La réflexion de l'écran devient plus sombre. Haut : La réflexion de l'écran devient plus lumineuse. Automatique : La réflexion de la l'écran devient optimale.
Cinéma réel	Donne aux clips vidéo enregistrés en film un aspect plus naturel.

Options d'image avancées (Selon le modèle)

Réglage	Description
Contraste dynamique	Règle le contraste pour le maintenir au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran. L'image est améliorée en rendant les parties claires plus lumineuses et les parties sombres plus sombres.
Couleur dynamique	Règle les couleurs de l'écran pour qu'elles paraissent plus vives, plus riches et plus claires. Cette fonction améliore la teinte, la saturation et la luminance de sorte que le rouge, le bleu et le vert semblent plus vifs.
Couleur habillage	Définit séparément le spectre de couleur habillage pour définir la couleur habillage telle que définie par l'utilisateur.
Couleur du ciel	La couleur du ciel est réglée séparément.
Couleur de l'herbe	Le spectre de couleurs naturelles (prairies, collines, etc.) peut être défini séparément.
Gamma	Vous pouvez régler la luminosité des zones sombres et des zones de niveau de gris moyen de l'image. Bas : Rendre les zones sombres et de niveau de gris moyens plus lumineuses. Moyen : Exprimer le niveau d'image original. Haut : Rendre la zone sombre et de niveau de gris moyen plus sombre.

! REMARQUE

- Selon le signal de source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, la gamme des éléments détaillés pour le réglage peut varier.

Paramètres AUDIO

- Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **AUDIO**.
 - Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK**.
 - Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.
- * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.



Les réglages audio disponibles sont décrits dans ce qui suit.

Réglage	Description	
Préréglages du son	Sélectionnez un des préréglages du son ou personnalisez les options dans chaque mode.	
	Mode	
	Standard	Sélectionnez cette option lorsque vous désirez un son de qualité standard.
	Musique	Sélectionnez cette option lorsque vous écoutez de la musique. (Bollywood est le mode de musique spécial de l'Inde)
	Cinéma	Sélectionnez cette option lorsque vous regardez des films.
	Football	Sélectionnez cette option lorsque vous regardez des événements sportifs.
	Jeux	Sélectionnez cette option lorsque vous jouez à des jeux.
Effet sonore	Graves	Contrôle les sons plus doux en sortie. Lorsque vous augmentez les graves, cela augmente l'émission de la gamme de fréquences plus graves.
	Aigus	Contrôle les sons dominants en sortie. Lorsque vous augmentez les aigus, cela augmente l'émission de la gamme de fréquences plus élevées.
	Balance	Ajustez la balance entre les haut-parleurs gauche et droit en fonction de votre environnement dans la salle.
	Réglages usine	Réinitialise le préréglage du son au réglage par défaut.

Réglage	Description	
Volume auto.	Active la fonction Volume auto. pour maintenir le même niveau de volume chaque fois que vous changez de programme. Le niveau de volume peut changer en raison des conditions de signal différentes des stations de radiodiffusion.	
Sortie son	Haut-parleurs TV	Sélectionnez le haut-parleur interne de la TV lors de l'écoute d'un système Hi-Fi externe.
	Casque TV	Le son est émis par le casque connecté à la prise écouteur / casque.
Réglage TNT automatique	AUTO	HE-ACC / Dolby Digital / MPEG
	HE-AAC	Sélectionnez au format HE-AAC
	Dolby Digital	Sélectionnez Dolby Digital
	MPEG	Sélectionnez MPEG

Cette fonction peut ne pas s'appliquer en fonction des circonstances de radiodiffusion du pays.

Stéréo / Réception double

Quand un programme est sélectionné, les informations sonores apparaissent pour la station avec le numéro de programme et le nom de la station.

Appuyez sur la touche **I/II** pour sélectionner le menu **Multi Audio**.

Diffusion	Affichage d'Ecran
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Double	DUAL I , DUAL II , DUAL I + II
NICAM	NICAM

• Sélection du son mono

Si le signal stéréo est faible en réception stéréo, vous pouvez passer en mono. En réception mono, la clarté du son est meilleure.

• Sélection de la langue pour les émissions bilingues

Si un programme peut être reçu en deux langues (double langue), vous pouvez passer en DUAL I, DUAL II ou DUAL I+II.

DUAL I Envoie la langue de diffusion principale aux haut-parleurs.

DUAL II Envoie la langue de diffusion secondaire aux haut-parleurs.

DUAL I+II Envoie une langue sur chaque haut-parleur.

Réception Nicam

Si la TV est équipée d'un récepteur pour la réception NICAM, le son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) de haute qualité peut être reçu.

La sortie Son peut être sélectionnée en fonction du type d'émission reçue.

- 1 Quand **NICAM mono** est reçu, vous pouvez sélectionner **NICAM MONO** ou **FM MONO**.
- 2 Quand **NICAM stéréo** est reçu, vous pouvez sélectionner **NICAM STEREO** ou **FM MONO**. Si le signal stéréo est faible, passez à **FM MONO**.
- 3 Quand **NICAM dual** est reçu, vous pouvez sélectionner **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ou **NICAM DUAL I+II** ou **FM MONO**.


Paramètres de CONFIG

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
 - 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK**.
 - 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.
- * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.



Réglages de l'HEURE

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de Navigation pour accéder à **HEURE**.
 - 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK**.
 - 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.
- * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

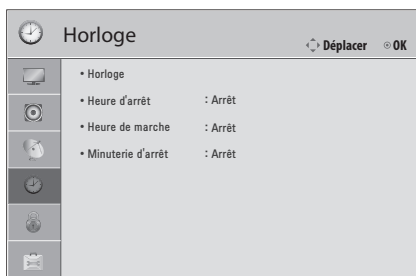


Les réglages d'heure disponibles sont décrits dans ce qui suit.

Réglage	Description
Horloge	Règle l'heure.
Heure d'arrêt / Heure de marche	Définit l'heure pour allumer ou éteindre automatiquement la TV. Pour utiliser cette fonction, vous devez régler la date et l'heure à l'avance. REMARQUE <ul style="list-style-type: none">• Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant deux heures après la mise en marche de la TV par la fonction Heure de marche, la TV entre automatiquement en mode Veille.• Si vous définissez à la fois les fonctions Heure d'arrêt et Heure de marche sur la même heure, la fonction Heure d'arrêt écrasera la fonction Heure de marche.
Minuterie d'arrêt	Définit la durée jusqu'à ce que la TV s'éteigne. Lorsque vous éteignez la TV et le rallumez, la fonction Minuterie d'arrêt sera désactivée.

Réglages de VERROU

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **VERROU**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK**.
- 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.
 - * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

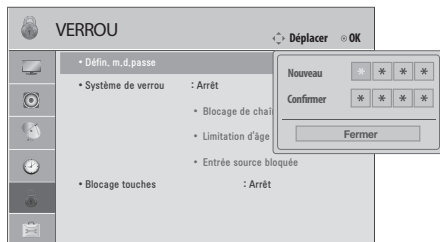


Les réglages de verrou disponibles sont décrits dans ce qui suit.

Réglage	Description	
Défin. m.d.passe	Définit ou change le mot de passe TV. Le mot de passe initial est '0000'.	
Système de verrou	Active ou désactive le système de verrou.	
	Marche/Arrêt	Verrouiller les paramètres du système de verrou.
	Blocage de Confirmed	Pour verrouiller une chaîne en particulier
	Contrôle parental	Réglage de l'âge pour la visualisation
Blocage d'entrée source	Source d'entrée ouverte ou fermée : AV, Composant, HDMI1, HDMI2	
Blocage touches	Le fonctionnement des contrôles au niveau de la TV sera verrouillé à l'exception de la touche d'alimentation.	

Réglages d'OPTION

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de Navigation pour accéder à **OPTION**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK**.
- 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.
 - * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

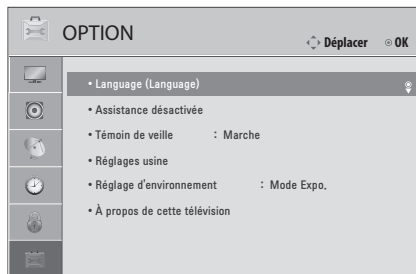

Les réglages d'option disponibles sont décrits dans ce qui suit.

Réglage	Description	
Langue	Sélectionne la langue souhaitée.	
Assistance désactivée	Malentendants	Marche : Sous-titres malentendants est sélectionné (Sous-titrage) automatiquement. Arrêt : fonction désactivée.
	AD (Description audio)	Marche : AD est également fourni en audio, en plus du programme de base, qui comprend l'AD. (Deuxième programme audio)
		Arrêt : Fournit seulement l'audio de base. (Programme audio principal) Volume : 0 à 15 0 : Identique à Volume audio de base du flux AD. + 15 : plus grand que le volume audio par défaut du flux AD. - 15 : passe à l'état Sourdine Volume AD.

Dépannage

Réglage	Description	
Témoin de veille	ALLUMÉ	La LED d'alimentation est « ALLUMÉE » pour indiquer que la TV est à l'état de Veille.
	ÉTEINT	Aucune indication, le témoin d'alimentation est « ÉTEINT » en état de veille.
Réglages usine	Personnalise les réglages de la TV selon vos préférences. L'écran de configuration initiale apparaît lorsque vous allumez la TV pour la première fois.	
Réglage d'environnement	Sélection de l'environnement standard ou Mode Expo. Sélectionnez le mode de config. souhaité.	
	Usage familial	Sélectionnez-le pour l'environnement d'accueil.
	Mode Expo.	Sélectionnez-le pour l'environnement de détail.
À propos de cette télévision	Avis concernant le logiciel libre LGE	

Impossible de commander la TV avec la télécommande.

- Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.
- Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé entre la TV et la télécommande.
- Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (⊕ sur ⊕, ⊖ sur ⊖).

Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.

- Vérifiez si l'appareil est allumé.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.
- Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.

La TV s'éteint de manière soudaine.

- Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.
- Vérifiez si l'option **Veille auto.** ou **Heure d'arrêt** est activée dans les paramètres d'**HEURE**.
- Si aucun signal n'est présent quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

Une fois que vous êtes connecté au PC (HDMI), le message « Aucun signal » ou « Format invalide » s'affiche.

- Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.
- Reconnectez le câble HDMI.
- Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

Spécifications

Conditions de l'environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 %
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Inférieure à 85 %

	Téléviseur analogique (Dépend du pays)
Système de télévision	PAL-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M DVB-T/T2
Couverture de chaînes	V/UHF : 1-69 Câble : 1-47
Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées	130
Impédance de l'antenne externe	75 Ω

Source d'entrée HDMI (TNT)

N°	Résolution	Fréq. H (kHz)	Fréq. V (Hz)
1	640*480p	31.47	59.94
2	640*480p	31.5	60.00
3	720*480p	31.47	59.94
4	720*480p	31.50	60.00
5	1280*720p	44.96	59.94
6	1280*720p	45.00	60.00
7	720(1440)*480i	15.73	59.94
8	720(1440)*480i	15.75	60.00
9	720*576p	31.25	50.00
10	1280*720p	37.5	50.00
11	720(1440)*576i	15.63	50.00
12	1920*1080i	28.125	50.00
13	1920*1080i	33.72	59.94
14	1920*1080i	33.75	60.00
15	1920*1080p	26.97	23.976
16	1920*1080p	27.00	24.00
17	1920*1080p	33.716	29.97
18	1920*1080p	33.75	30.00
19	1920*1080p	56.25	50.00
20	1920*1080p	67.432	59.94
21	1920*1080p	67.50	60.00

Source d'entrée HDMI (PC)

N°	Résolution	Fréq. H (kHz)	Fréq. V (Hz)
1	720*400	31,469	70,08
2	640*480	31,469	59,940
3	800*600	37,879	60,310
4	1024*768	48,363	60,000
5	1360*768	47,712	60,015

Informations sur la connexion des ports en composantes

Ports en composantes du téléviseur	Y	P _B	P _R
Ports de sortie vidéo du lecteur de DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Signal	Composant
480i / 576i	○
480p / 576p	○
720p / 1080i	○
1080p	○ (Uniquement 50 Hz / 60 Hz)

Entrée composant (Y, CB/PB, CR/PR)

Num.	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
1	720*480i	15.73	60.00
2	720*480p	31.50	60.00
3	720(1440)*576i	15.63	50.00
4	720*576P	31.25	50.00
5	1280*720p	37.50	50.00
6	1280*720p	45.00	60.00
7	1920*1080i	28.13	50.00
8	1920*1080i	33.75	60.00
9	1920*1080p	56.25	50.00
10	1920*1080p	67.50	60.00

(Jordan seulement)

WEEE



Élimination de votre appareil

Le symbole indiquant la collecte séparée pour les équipements électriques et électroniques se compose de la poubelle sur roues barrée d'une croix.



(الأردن فقط)

WEEE

التخلص من الجهاز الخاص بك.

الرمز الذي يشير إلى مجموعة منفصلة من المعدات الإلكترونية والكهربائية هو عبارة عن صندوق قمامة بعجلات ومشطوب.



CE



Notez le numéro de modèle et le numéro de série de la TV.
Reportez-vous à l'étiquette sur le capot arrière et donnez ces informations à votre revendeur lors d'une demande de service.

MODÈLE _____

SÉRIE _____

HDA71D3220I