

# Printing specification

	Drawn	Checked	Approved
Signature	Reza A	Mujiono	Budi H
MMM/DD/YYYY	Mar/02/2015	Mar/02/2015	Mar/02/2015

## 1. Model Description

Model name	: 55LX	Brand name	: LG	Part number	: MFL67264507
2nd, 3rd Suffix	: TI	Product name	: 55LX	(Revision number)	: (1503-REV00)




## 2. Printing Specification

1. Trim size (Format)	: 148 mm x 210 mm (A5)
2. Printing colors	
• Cover	: 1 Color (Black)
• Inside	: 1 Color (Black)
3. Stock (Paper)	
• Cover	: Uncoated, wood-free paper 60 g/m <sup>2</sup>
• Inside	: Uncoated, wood-free paper 60 g/m <sup>2</sup>
4. Bindery	: Saddle stitching
5. Language	: IND (1)
6. Number of pages	: 20
NOTE	“This part contains Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524]. Especially, Part should be followed and controlled the following specification.
	(1) Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production.
	(2) Especially, Don't use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

## 3. Origin Notification

LGEAK	: Printed in Kazakhstan	LGEKR	: Printed in Korea	LGERS	: Printed in Mexico
LGEAZ	: Printed in Brazil	LGEMA	: Printed in Poland	LGESY	: Printed in China
LGEEG	: Printed in Egypt	LGEMX	: Printed in Mexico	LGETH	: Printed in Thailand
LGEIL	: Printed in India	LGEND	: Printed in China	LGEVN	: Printed in Vietnam
LGEIN	: Printed in Indonesia	LGERA	: Printed in Russia	LGEWR	: Printed in Poland
LGEAS	: Printed in Algeria				

## 4. Changes

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
Rev. Number	MMM/DD/YYYY	Signature	ECO Number	Change Contents

# Pagination sheet

Part number : **MFL67264507**  
Total pages : **20 pages**

Front (IND) P/No.
-------------------------

2	...
---	-----

...	...
-----	-----

...	19
-----	----

Back
------

# BUKU PANDUAN Keamanan dan Referensi

Baca panduan ini dengan baik sebelum mengoperasikan TV.  
Simpanlah sebagai pegangan selanjutnya.

28LX530H	49LX310C	42LX330C	55LX341C	60LX540S
42LX531H	32LX330C	42LX530S	55LX540S	65LX341C
49LX541H	32LX530S	49LX341C	60LX341C	
43LX310C	32LX530H	49LX540S	60LX541H	



# PETUNJUK KEAMANAN

Bacalah petunjuk keamanan ini dengan teliti sebelum menggunakan produk

## ! PERINGATAN




Jangan menempatkan TV dan remote kontrol di lingkungan berikut:

- Lokasi yang terkena sinar matahari langsung
- Daerah dengan kelembaban yang tinggi seperti kamar mandi
- Dekat dengan sumber panas seperti kompor dan perangkat lain yang menghasilkan panas
- Dekat dengan dapur atau area lembab dimana dapat dengan mudah terkena uap atau minyak atau area terkena hujan dan angin
- Di area yang terkena terpaan hujan atau angin
- Dekat wadah air seperti vas

Karena, hal ini dapat menyebabkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau cacat produk.



Jangan menempatkan produk ditempat yang mungkin terkena debu. Hal ini dapat menyebabkan bahaya kebakaran.



Steker listrik berguna saat menghubungkan TV/melepaskan perangkat listrik utama AC. Steker ini harus tetap siap terpasang dan beroperasi ketika TV sedang digunakan.



Jangan menyentuh kabel daya saat tangan basah. Jika ujung steker basah atau penuh debu, keringkan dengan sempurna dan bersihkan debu dari steker. Anda bisa tersengat listrik akibat kondisi basah



Pastikan kabel daya sudah terhubung pada soket yang sudah dihubungkan pada ground. (Kecuali untuk perangkat yang tidak ada groundnya.) Anda dapat tersengat listrik atau cedera.




Tancapkan kabel daya dengan benar. Jika kabel daya tidak benar, api dapat keluar.



Pastikan kabel daya tidak kontak langsung dengan benda panas seperti pemanas. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau bahaya sengatan listrik




Jangan menempatkan objek yang berat, atau produk itu sendiri, diatas kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.




Tekuk kabel antena antara di dalam dan di luar gedung untuk mencegah air hujan masuk kedalam. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk dan bisa memberikan sengatan listrik.



Saat memasang TV di dinding pastikan kabel dan kabel sinyal tidak tergantung di belakang dan kabel sinyal tidak tergantung di belakang TV. Ini dapat menyebabkan kebakaran dan sengatan listrik.

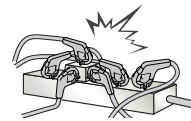

Jangan mencolokkan beberapa perangkat listrik terlalu banyak ke dalam satu stop kontak listrik. Hal ini dapat menimbulkan api akibat kelebihan panas (over-heating).



Jangan membenturkan atau menjatuhkan produk saat menghubungkan perangkat eksternal. Hal ini dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada produk.



Jauhkan kemasan sterofom atau plastik kemasan bagian luar dari jangkauan anak-anak. Bahan sterofom merupakan material berbahaya jika tertelan. Jika tertelan karena kesalahan, paksaan pasien untuk memuntahkannya dan kunjungi rumah sakit terdekat. Selain itu, kemasan plastik dapat menyebabkan sesak napas.



Jangan biarkan anak-anak Anda menaiki atau bergelutungan pada TV. TV mungkin akan jatuh, yang dapat menyebabkan cedera.



Buanglah baterai yang sudah tidak digunakan dengan hati-hati untuk melindungi anak melolnnya. Jika mereka memakannya, bawalah ke dokter segera.



Jangan memasukkan benda logam/konduktor (seperti sumpit logam, alat potong, obeng) ke salah satu ujung kabel daya dan menghubungkan soket dinding ke input terminal di dinding. Selain itu, jangan sentuh kabel daya setelah masuk ke terminal dinding. Anda mungkin akan tersengat listrik. (Tergantung model).



Jangan meletakkan atau menyimpan zat-zat yang mudah terbakar dekat produk. Hal ini dapat menimbulkan bahaya ledakan atau kebakaran karena kecerobohan penanganan dari bahan yang mudah terbakar.



Jangan menjatuhkan benda logam seperti koin, pin rambut, sumpit atau kawat ke dalam produk, atau benda-benda yang mudah terbakar seperti kertas dan sejenisnya. Anak-anak harus mendapat perhatian khusus. Sengatan listrik, kebakaran atau cedera dapat terjadi. Jika objek yang asing jatuh ke dalam produk cabut kabel listrik dan hubungi pusat layanan.



Jangan semprotkan air diatas produk atau mengosoknya dengan bahan yang mudah terbakar (tiner atau bensin). Kebakaran atau kecelakaan bisa terjadi.



Jangan biarkan produk terguncang atau benda jatuh mengenai produk, dan jangan membenturkan sesuatu ke layar. Anda mungkin bisa terluka atau dapat merusak produk.



Jangan pernah menyentuh produk atau antena selama ada sambaran petir atau badai Anda mungkin akan tersengat listrik.



Jangan pernah menyentuh stopkontak di dinding ketika ada kebocoran gas, bukalah ventilasi. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran akibat percikan api.



Jangan membongkar pasang atau mereparasi produk sendiri. Dapat menyebabkan korsleting atau kebakaran. Hubungi pusat layanan untuk pengecekan, kalibrasi atau reparasi.



Jika salah satu dari yang berikut ini terjadi, segera cabut produk dan hubungi pusat layanan di daerah Anda.

- Produk terjatuh, terguncang atau tertimpa benda lain
  - Produk rusak
  - Benda asing masuk ke dalam produk
  - Ada asap yang keluar dari produk atau tercium bau aneh
- Hal ini dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.



Jika Anda berniat untuk tidak menggunakan produk dalam waktu yang lama, cabutlah kabel daya dari produk. Debu yang menutupi produk dapat menyebabkan kebakaran, atau isolasi yang rusak dapat menyebabkan kebocoran listrik, sengatan Listrik atau api




Pastikan perlengkapan Anda tidak akan terkena tetesan dan percikan dan tidak ada benda yang berisi cairan, seperti vas, yang ditempatkan dekat peralatan Anda.



Jangan pasang produk pada tembok jika ada kemungkinan terkena embun atau minyak. Hal tersebut dapat merusak produk atau menyebabkan terjatuh.



Jika air atau zat lain memasuki produk (seperti adaptor AC, kabel listrik, TV), lepaskan kabel listrik dan segera hubungi pusat layanan segera. Jika tidak, hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.



Gunakan adapter AC dan kabel listrik resmi disetujui oleh LG Electronics. Jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik, kerusakan atau deformasi produk.




Jangan membongkar adapter AC atau kabel daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

## ⚠ PERHATIAN




Pasanglah produk dimana tidak terjadi gelombang radio



Harus ada jarak yang cukup antara antena luar dan kabel listrik agar tidak bersentuhan bahkan ketika antena jatuh. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik.



Jangan pasang produk di tempat seperti rak-rak yang tidak stabil atau permukaan miring. Hindari juga tempat-tempat di mana ada getaran atau tempat yang tidak dapat menahan berat produk. Hal ini dapat menyebabkan produk terjatuh atau terbalik, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan pada produk.




Jika Anda memasang produk pada dudukan, Anda perlu mengambil tindakan untuk mencegah produk terbalik. Karena produk mungkin bisa terjatuh, yang dapat menyebabkan cedera

Jika Anda berniat memasang produk di dinding, gunakan braket dengan standarisasi VESA (opsional) di bagian belakang produk. Saat Anda memasang TV menggunakan braket penyangga dinding (opsional), pastikan memasangnya dengan hati-hati agar tidak terjatuh


Gunakan aksesoris yang direkomendasikan /ditenentukan oleh pabrik.




Saat memasang antena, konsultasikan dengan petugas servis. Jika tidak, mungkin dapat menyebabkan bahaya kebakaran dan sengatan listrik



Kami merekomendasikan jarak menonton TV setidaknya 2 sampai 7 kali ukuran diagonal layar. Jika Anda menonton TV dalam jangka waktu lama, dapat menyebabkan penglihatan kabur.



Gunakan baterai tipe tertentu yang sesuai. Jika tidak, dapat menyebabkan kerusakan pada remote kontrol.



Jangan campur baterai lama dengan baterai baru. Hal ini bisa menyebabkan baterai menjadi terlalu panas dan bocor.

Baterai tidak boleh terkena panas berlebihan, jauhkan dari sinar matahari langsung, perapian terbuka dan pemanas listrik


Jangan meletakkan baterai kosong di perangkat pengisian



Pastikan tidak ada benda antara remote kontrol dan sensor.



Sinyal dari remote kontrol mungkin akan terganggu oleh cahaya matahari atau cahaya kuat lainnya. Dalam kasus ini, gelapkan ruang Anda.



Saat menghubungkan perangkat eksternal seperti video game, pastikan kabel yang terhubung cukup panjang. Jika tidak, produk mungkin bisa terjatuh, yang mungkin menyebabkan cedera atau kerusakan produk.




Jangan mematikan/menyalakan TV dengan langsung mencabut atau mencolokkan kabel daya ke terminal dinding. (Jangan gunakan kabel daya untuk mematikan/ menyalakan TV). Hal ini dapat menyebabkan kerusakan produk atau menimbulkan sengatan listrik.



Ikuti petunjuk pemasangan dibawah ini untuk mencegah produk dari kelebihan panas (overheating).

- Jarak antara produk dan dinding harus lebih dari 10 cm.
- Jangan memasang produk ditempat yang tidak ada ventilasinya (misal, pada rak buku atau di dalam lemari).
- Jangan memasang produk diatas karpet atau busa. Pastikan
- ventilasi udara tidak tertutup taplak meja atau tirai.

Karena, dapat menyebabkan kebakaran.



Jangan menyentuh lubang ventilasi saat TV dihidupkan. Lubang ventilasi mungkin sangat panas. Hal ini tidak berpengaruh pada pengoperasian atau tampilan TV.

Periksa kabel secara berkala, jika kelihatanrusak atau kurang bagus, cabutlah, hentikan penggunaan, dan ganti dengan yang baru, yang asli, tersedia di tempat layanan resmi.



Cegahlah penumpukan debu pada area terminal daya. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.



Cegah kabel daya dari kerusakan secara fisik atau mekanik, seperti tertuntir,tertekuk, tergecet, terjepit pintu, atau terinjak. Perhatikan pada bagian colokan terminal dinding, dan bagian dimana kabel terhubung pada produk.



Jangan menekan panel layar dengan tangan atau benda tajam lain, seperti kuku,pensil atau pena, dapat menyebabkan goresan pada layar



Jangan menekan atau menahan dengan jari-jari Anda terlalu lama. Dapat menyebabkan efek distorsi pada layar.



Saat membersihkan produk dan komponennya, cabut kabel daya, dan gunakan kain lembut untuk membersihkan. Jangan terlalu keras, dapat menyebabkan goresan, atau luntur. Jangan menyemprotkan air, atau menggunakan lap basah. Jangan pernah menggunakan pembersih kaca, mobil, pengkilap, abrasif atau wax, bensin, alkohol dsb., dapat menyebabkan kerusakan produk atau panel layar. Juga dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan produk (perubahan, bentuk, korosi, atau pecah).

Selama TV terhubung dengan terminal daya AC, daya tidak akan terputus meski Anda telah mematikan TV pada tombol dayanya.



Saat mencabut kabel, genggam kepala kabel dan cabut kabel dengan memegang kepala kabel.

Jangan mencabut dengan memegang kabel daya, kabel daya yang terputus, dapat menyebabkan kebakaran.



Saat memindahkan TV, pastikan Anda mematikan daya terlebih dahulu. Kemudian, cabut kabel daya, kabel antena, dan semua kabel yang terhubung. Jika tidak, dapat merusak TV atau kabel daya, yang menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



Saat memindahkan atau mengeluarkan TV dari kotak, mintalah bantuan, karena TV sangat berat. Jika tidak, dapat terjatuh menyebabkan luka atau kecelakaan.



Hubungi pusat layanan setahun sekali untuk membersihkan bagian dalam TV. Debu yang berkumpul, dapat menyebabkan kerusakan mekanis.



Percayakan segala bentuk perbaikan, kepada petugas layanan resmi. Perbaikan diperlukan saat perangkat mengalami kerusakan, seperti kabel daya atau terminal daya rusak, cairan atau benda masuk ke dalam perangkat, perangkat terkena hujan atau embun, perangkat tidak berfungsi secara normal, atau karena terjatuh.



Jika TV terasa dingin saat disentuh, akan terdapat sedikit "flicker" saat TV dihidupkan. Hal ini normal, tidak ada kerusakan pada TV.



Panel layar adalah produk teknologi tinggi TFT dengan resolusi dua hingga enam juta piksel. Anda mungkin melihat titik hitam kecil dan/atau berwarna (merah, biru atau hijau) dengan ukuran 1 ppm pada panel. Hal ini tidak menunjukkan kerusakan fungsi dan tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.

Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya dan tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.




Anda mungkin menemukan perbedaan kecerahan dan warna pada panel, tergantung posisi layar pandang (kiri/kanan/atas/bawah).

Fenomena ini terjadi karena karakteristik panel. Tidak berhubungan dengan kemampuan produk, dan bukan merupakan kerusakan.



### \* **Pernyataan**

Televisi LED LG adalah TV LCD dengan lampu latar LED.



Gambar diam (misal, logo stasiun penyiaran, menu layar (OSD), tampilan video game) yang dibiarkan terlalu lama, dapat menyebabkan kerusakan layar, meninggalkan bekas gambar, yang dikenal dengan gambar sisa. Gambar sisa ini tidak dijamin dalam garansi. Cegah tampilan gambar diam pada televisi Anda dalam waktu lama (2 jam atau lebih untuk LCD, 1 jam atau lebih untuk Plasma). Selain itu, jika Anda menonton TV pada rasio 4:3 terlalu lama, gambar sisa dapat terjadi pada pinggiran panel.

Fenomena ini juga terjadi pada produk pihak ketiga lainnya, tidak dapat ditukar atau pengembalian biaya.

### **Suara yang muncul**


Suara "Retakan": Suara retakan yang muncul saat menonton atau mematikan TV diakibatkan oleh kontraksi panas plastik karena temperatur dan kelembaban. Suara ini biasa terjadi pada produk yang memerlukan perubahan bentuk panas. Sirkuit elektrik berdengung/panel bergetar adalah tingkatan rendah suara yang dihasilkan dari perubahan cepat pada sirkuit elektrik, yang mensuplai arus untuk mengoperasikan produk. Hal ini bervariasi, tergantung jenis produk. Suara yang muncul ini tidak mempengaruhi tampilan dan kemampuan produk.

Jangan menggunakan barang-barang elektronik bertegangan tinggi dekat dengan TV. (Mis. raket nyamuk). Hal ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi produk.

## Persiapan

### **! CATATAN**

- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda
- OSD TV Anda (On Screen Display) mungkin sedikit berbeda dari yang ditunjukkan dalam buku petunjuk ini.
- Menu dan pilihan yang tersedia mungkin berbeda dari sumber masukkan atau dari model produk yang digunakan.
- Fitur baru mungkin dapat bertambah untuk TV ini di masa yang akan datang.
- TV dapat diatur ke mode siaga (standby) untuk mengurangi konsumsi daya. Dan TV harus dimatikan jika tidak ditonton untuk waktu yang lama, hal ini dapat mengurangi konsumsi daya.
- Energi yang digunakan dapat berkurang signifikan jika tingkat kecerahan gambar dikurangi, dan ini akan mengurangi biaya berjalan.
- Item yang disertakan dengan produk Anda dapat bervariasi tergantung pada model.
- Spesifikasi produk atau konten manual dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk meningkatkan fungsi produk.
- Untuk koneksi optimal, kabel HDMI dan perangkat USB harus memiliki bezel kurang dari 10 mm dan lebar 18 mm. gunakan kabel tambahan untuk mendukung USB 2.0 jika kabel atau memory stick USB tidak dapat bekerja dengan baik pada terminal USB TV Anda.



\*A ≤ 10 mm

\*B ≤ 18 mm

- Gunakan kabel bersertifikat dengan logo HDMI.
- Jika Anda tidak menggunakan kabel bersertifikat HDMI, mungkin tidak tampil pada layar atau kegagalan koneksi dapat terjadi. (Tipe kabel HDMI yang disarankan)
  - Kabel High-Speed HDMI™/TM (3 m atau lebih pendek)
  - Kabel High-Speed HDMI™ dengan Ethernet (3 m atau lebih pendek)

### **! PERHATIAN**

- Jangan menggunakan item bajakan untuk memastikan keselamatan dan masa guna produk.
- Segala kerusakan dan kecelakaan yang diakibatkan dari item bajakan tidak digaransi oleh pabrik.
- Beberapa model sudah tertempel film tipis pada layar dan ini tidak perlu dilepaskan.
- Saat memasang penyangga pada TV, letakkan layar menghadap bawah pada permukaan yang halus dan rata untuk melindungi layar dari tergores.
- Pastikan untuk mengencangkan sekrup dengan baik. (Jika pemasangan sekrup tidak cukup kencang, TV dapat miring ke depan saat dipasang.) Jangan mengencangkan sekrup terlalu kencang; karena dapat merusak alur pada sekrup yang menyebabkan sekrup kendur.

# Dijual Terpisah

Item yang dijual terpisah ini dapat diganti atau dimodifikasi tanpa pemberitahuan, untuk peningkatan kualitas. Hubungi penjual(dealer) Anda untuk membeli item ini. Perangkat ini hanya bekerja dengan model yang sesuai. Nama model atau desain dapat berubah tergantung pada peningkatan fungsi produk, pertimbangan atau kebijakan produsen.

(Tergantung model)

LG Audio Device

# Perawatan

## Membersihkan TV Anda

Perbaharui dan bersihkan TV Anda secara teratur untuk tampilan terbaik dan memperpanjang usia.

- Matikan daya, cabut kabel daya dan semua kabel terlebih dahulu sebelum membersihkan.
- Jika TV tidak digunakan untuk waktu yang lama, cabut kabel daya dari terminal dinding untuk mencegah kemungkinan kerusakan akibat petir atau kenaikan tegangan.

## Layar, Bingkai, Penutup dan Dudukan

Untuk menghilangkan kotoran ringan atau debu, usap penutup menggunakan kain kering, bersih dan lembut.

Untuk menghilangkan kotoran yang lebih besar usap permukaan TV dengan kain lembut yang dibasahi terlebih dahulu dengan air bersih hingga lembab. Kemudian usap segera menggunakan kain kering.

- Hindari menyentuh layar setiap saat, karena ini dapat menyebabkan kerusakan pada layar.
- Jangan mendorong, menggosok, atau memukul permukaan layar dengan kuku jari Anda atau objek yang tajam, hal ini dapat mengakibatkan goresan dan kerusakan gambar.
- Jangan menggunakan bahan kimia, hal ini dapat merusak produk.
- Jangan menyempatkan cairan pada permukaan TV. Jika air masuk ke dalam TV, dapat menyebabkan kebakaran, kejutan listrik atau kerusakan.

## Kabel Daya

Bersihkan kotoran atau debu yang menumpuk pada kabel daya secara berkala.


# Mengangkat dan Memindahkan TV

Baca hal berikut untuk mencegah TV tergores atau rusak, dan untuk keamanan yang sesuai dengan jenis dan ukurannya.


- Disarankan untuk memindahkan TV dengan menggunakan kotak atau packing pembungkus seperti kondisi awal saat membeli TV ini.
- Sebelum memindahkan atau mengangkat TV, cabut kabel daya dan semua kabel.
- Saat memegang TV, posisikan layar membelakangi Anda, untuk mencegah kerusakan.



- Pegang bingkai atas dan bawah TV dengan erat. Pastikan tidak menyentuh bagian transparan, atau area speaker.

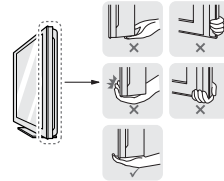

- Saat memindahkan TV ukuran besar, harus dilakukan setidaknya oleh 2 orang.
- Saat memindahkan TV dengan tangan, pegang TV seperti ilustrasi berikut.

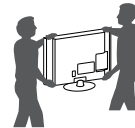

- Saat memindahkan TV, jangan diguncang atau digetarkan secara berlebihan.
- Saat memindahkan TV, jaga TV tetap tegak keatas, jangan dibalik atau dimiringkan ke kiri atau ke kanan.
- Jangan menekan terlalu berlebihan dapat menyebabkan bingkai renggang/bengkok yang dapat merusak layar.
- Saat mengangkat TV, hati-hati agar tidak merusak tombol joystick yang menonjol.




## PERHATIAN

- Jangan menekan layar terlalu lama, dapat menyebabkan kerusakan layar.
- Jangan memindahkan TV dengan mengangkat Pengikat Kabel, Pengikat Kabel dapat putus, menyebabkan cedera dan kerusakan pada TV.

# Menggunakan tombol joystick

(Gambar yang ditampilkan dapat berbeda dari TV Anda.)

Anda dapat mengoperasikan TV dengan menekan tombol atau memindahkan joystick ke kiri, kanan, atas, atau bawah.

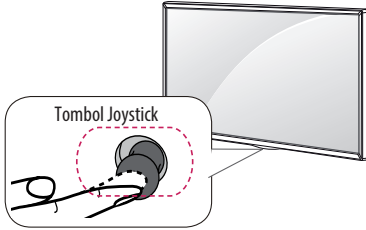

## Basic Functions

	Mengaktifkan Daya	Saat TV dinonaktifkan, tempatkan jari Anda pada tombol joystick dan tekan sekali dan lepaskan.
	Menonaktifkan Daya	Saat TV diaktifkan, tempatkan jari Anda pada tombol joystick dan tekan sekali selama beberapa detik dan lepaskan. (Namun, jika tombol Menu ditampilkan di layar, menekan dan menahan tombol joystick akan membiarkan Anda keluar dari Menu.)
	Kontrol Volume	Jika Anda menempatkan jari Anda diatas tombol joystick dan mengerakkannya ke kiri dan kanan, Anda dapat menyesuaikan tingkat volume yang Anda inginkan
	Mengontrol Program	Jika Anda menempatkan jari Anda diatas tombol joystick dan mengerakkannya ke atas dan bawah, Anda dapat memilih program tersimpan yang Anda inginkan.

## Menyesuaikan Menu

Saat TV dihidupkan, tekan tombol joystick satu kali. Anda dapat mengatur item menu dengan menggerakkan tombol joystick ke atas, bawah, kiri atau kanan.

	Menonaktifkan daya.
	Membersihkan on-screen display dan kembali ke tontonan TV
	Mengganti sumber masukan.
	Mengakses menu utama.

## ! CATATAN


- Jika Anda menempatkan jari Anda diatas tombol joystick dan menekannya ke atas, bawah, kiri atau kanan, berhati-hatilah untuk tidak menekan tombol joystick. Jika Anda menekan tombol joystick terlebih dahulu, Anda tidak dapat mengatur volume dan menyimpan program.

# Memasang TV pada Meja

(Tergantung model)

1 Angkat dan atur TV ke posisi yang sesuai pada meja.

- Beri jarak 10 cm (minimal) dari dinding untuk ventilasi yang baik

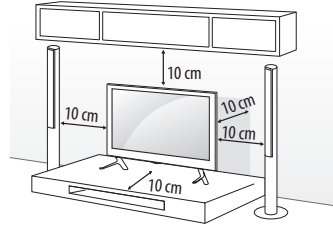

2 Hubungkan kabel daya pada colokan dinding

## ! PERHATIAN

- Jangan letakkan TV dekat atau pada sumber panas, dapat menyebabkan kebakaran atau kerusakan yang lain.

## ! PERINGATAN


Jika Televisi tidak diletakkan pada tempat yang cukup stabil, maka dapat menimbulkan potensi bahaya akibat TV terjatuh. Cedera yg terjadi, khususnya pada anak-anak dapat dihindari dengan langkah pencegahan sebagai berikut:

- Menggunakan kabinet atau dudukan yang sesuai dengan rekomendasi produsen televisi.
- Gunakan furnitur yang dapat dengan aman menahan televisi.
- Pastikan televisi tidak berada pada posisi menggantung di tepi furnitur penyangga/dudukan.
- Tidak meletakkan televisi pada furnitur yang tinggi, (misalnya, lemari atau rak buku) tanpa mengamankan furnitur dan televisi pada sesuatu yang kuat untuk menahan TV terjatuh.
- Tidak meletakkan televisi diatas kain atau material lain, yang diletakkan diantara televisi dengan furnitur penyangga.
- Mengajarkan anak-anak akan bahaya memanjat furnitur untuk memainkan televisi dan pengontrolnya.

# ? WYSfgdegVgf ] W [d[ YS` 'SkSdFH

(FWS fg Ymodel)

SBySd] W[d[ Sfg] S S \$' WBSVS SfgdegVgf ] W[d[ YS FH  
g fg ] \_WkVg] S baf[ 3 VS

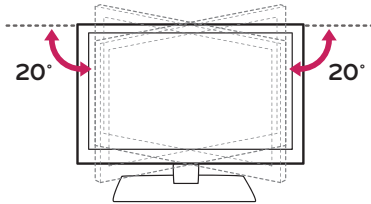


## ! B7D: 3F;3N

- ESSF \_WVSfgdegVgf ] W[d[ YS 'SkSdFH bWST] S baf[  
SdZsd[ 3 VS
- FS YS Sfg] S[ 3 VS bSfUWWS] S WMMF- [ SF-MfgdVg  
\_ [d Y\_g Y] [ VSfVg] Y \_WkVg] S UWWS ] Wg] S.


# ? WYS\_ S` ] S` FHbSVS\_ WS

(FWS fg Ymodel)

THZSgV S\_ S] S bS\_ VgSfVg] T WkVg] VgS VgS /TVg] S Y  
KS YTWf Wg] \_WkVg] S ] Wg] S bS/ S baf[ SfgUWWS bS  
bWYg] S  
F[bW

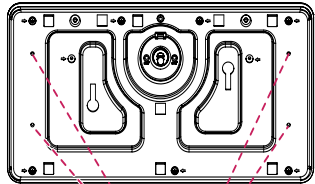


4-EVg  
(FVS] Wg] S bS/SV)

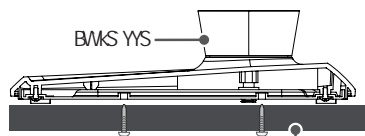


## ! 53F3F3@

- SVg: M5 x L (\*L: =WVSS \_Vg+ 8~10 mm)  
SfZ) =WVSS \_Vg 15 mm, SVg M5 x L25

F[bW)

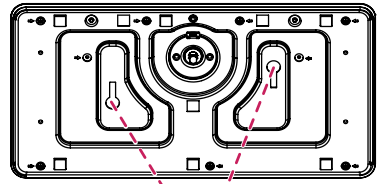


- 2-SVg fg] bWVS\_ S bMS YS
- 2-D[ Yg fg] bWVS\_ S bMS YS
- 2-TSfg fg] bWVS\_ S bMS YS  
(6W] S bS/SV)

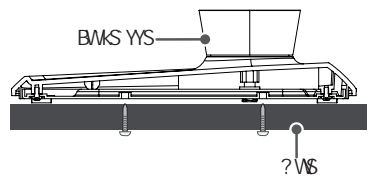

## Menggunakan sistem keamanan Kensington

(Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.)


- Gambar yang ditampilkan mungkin berbeda dari TV Anda. Penghubung sistem pengaman Kensington terdapat pada bagian belakang TV. Untuk informasi pemasangan dan penggunaan, lihat panduan yang disertakan pada produk pengaman Kensington, atau kunjungi <http://www.kensington.com>. Hubungkan kabel sistem pengaman Kensington antara TV dan meja.

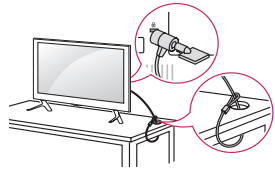

: @6A@ / E: 3

## Pengaman TV di dinding

(Fitur ini hanya terdapat pada model tertentu.)

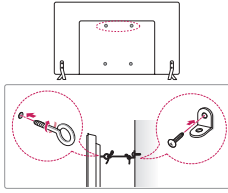

- Masukkan dan kencangkan baut-mata, atau braket TV dan bautnya pada bagian belakang TV.
  - Jika terdapat baut pada posisi untuk baut-mata, lepaskan terlebih dahulu.
- Pasang braket dinding dan bautnya pada dinding. Sesuaikan posisi dari braket dinding dan baut-mata pada belakang TV.
- Hubungkan baut-mata dan braket dinding menggunakan tali yang kokoh. Pastikan tali pada posisi tegak lurus dengan permukaan dinding.

### ! PERHATIAN


- Pastikan anak-anak tidak memanjat atau bergantung pada TV.

### ! CATATAN

- Gunakan dinding yang cukup besar dan kuat untuk memasang TV dengan aman.
- Braket, baut dan tali tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.

## Memasang TV pada Dinding


Pasangkan braket penyangga dinding pada belakang TV dengan hati-hati, kemudian pasang ke dinding yang kuat, tegak lurus lantai. Jika anda memasang TV pada material dinding yang lain, silahkan hubungi orang yang berpengalaman. LG menyarankan, pemasangan TV di dinding dilakukan oleh orang yang profesional. Kami menyarankan menggunakan braket penyangga dinding LG. Jika Anda tidak menggunakan braket LG, mohon gunakan braket penyangga dinding dimana perangkat tersebut cukup aman untuk dipasang ke dinding dengan ruang yang cukup untuk memberikan koneksi ke perangkat eksternal.

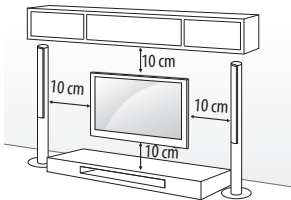

Pastikan untuk menggunakan sekrup dan braket penyangga dinding yang memenuhi standar VESA. Ukuran standar perlengkapan braket terlihat seperti tabel berikut.

### Dijual terpisah (Braket penyangga dinding)


<b>Model</b>	28LX53**	32LX33** 32LX53** 43LX31**
<b>VESA (A x B)</b>	100 x 100	200 x 200
<b>Sekrup standar</b>	M4 X L10	M6
<b>Jumlah sekrup</b>	4	4
<b>Braket penyangga dinding</b>	LSW140B	LSW240B MSW240
<b>Model</b>	42LX33** 42LX53**	49LX31** 49/55LX54** 49/55LX34**
<b>VESA (A x B)</b>	400 x 400	300 x 300
<b>Sekrup standar</b>	M6	M6
<b>Jumlah sekrup</b>	4	4
<b>Braket penyangga dinding</b>	LSW440B MSW240	LSW350B MSW240
<b>Model</b>	60LX54** 60/65LX34**	
<b>VESA (A x B)</b>	300 x 300	
<b>Sekrup standar</b>	M6	
<b>Jumlah sekrup</b>	4	
<b>Braket penyangga dinding</b>	LSW350B	

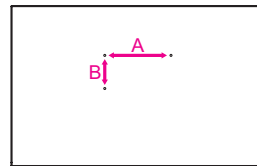

### ! PERHATIAN


- Cabut daya terlebih dahulu sebelum me-mindahkan atau memasang TV. Jika tidak, dapat terjadi kejutan listrik.
- Lepaskan penyangga TV sebelum memasang TV pada dinding dengan melakukan proses sebaliknya dari pemasangan.
- Jika Anda memasang TV pada langit-langit atau dinding miring, TV dapat terjatuh dan melukai. Gunakan braket penyangga resmi LG dan hubungi penyalur lokal atau orang yang berpengalaman (profesional).
- Jangan memasang sekrup terlalu kencang dapat menyebabkan kerusakan pada TV dan membatalkan garansi.
- Gunakan sekrup dan braket penyangga yang memenuhi standar VESA. Segala kerusakan yang diakibatkan penggunaan aksesoris yang tidak sesuai, tidak digaransi oleh pabrik.

- Panjang sekrup dari permukaan tutup belakang TV harus dibawah 8 mm. (Hanya 28LX53\*\*)

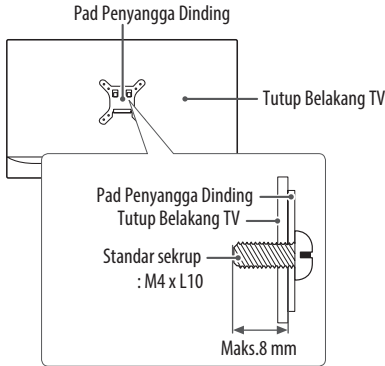


### ! CATATAN

- Gunakan sekrup yang tercantum pada spesifikasi standar VESA.
- Paket penyangga dinding terdiri dari panduan instalasi dan bagian-bagian yang dibutuhkan.
- Braket penyangga dinding tidak disediakan. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari dealer terdekat.
- Panjang sekrup mungkin berbeda, tergantung penyangga dinding. Pastikan menggunakan panjang yang sesuai.
- Untuk informasi lebih lengkap, lihat panduan yang disertakan pada braket penyangga.
- Saat memasang braket penyangga dinding, tempel label perekat yang telah disertakan. Label perekat akan melindungi lubang dari akumulasi debu dan kotoran. (Hanya jika item pada keterangan berikut disertakan)

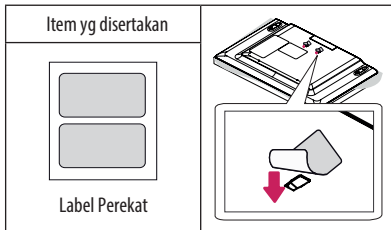

- Saat memasang braket penyangga dinding ke TV, masukan spacer penyangga dinding ke lubang penyangga dinding pada TV untuk dapat mengatur sudut vertikal yang sesuai dengan TV. (Hanya jika item pada keterangan berikut disertakan)

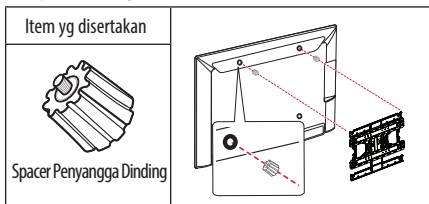

## Koneksi (pemberitahuan)

Menghubungkan berbagai perangkat ke TV dan mengganti mode masukan untuk memilih perangkat. Untuk informasi rinci koneksi perangkat eksternal, lihat panduan yang disertakan pada perangkat tersebut.

Perangkat eksternal seperti: penerima HD, pemutar DVD, VCR, sistem audio, USB, PC, perangkat permainan, and other external devices.

### ! CATATAN

- Koneksi perangkat eksternal mungkin berbeda dari setiap model.
- Menghubungkan perangkat eksternal, tidak harus sesuai urutan terminal pada TV.
- Jika Anda merekam program TV pada perekam DVD atau VCR, pastikan untuk menghubungkan kabel sinyal input ke TV melalui perekam DVD atau VCR. Untuk informasi lebih lanjut tentang rekaman lihat panduan yang disediakan oleh perangkat yang terhubung.
- Ikuti petunjuk operasi yang disediakan pada perangkat eksternal tersebut.
- Jika menghubungkan perangkat permainan ke TV, gunakan kabel yang disertakan dengan perangkat permainan.
- Pada mode PC, mungkin ada derau yang terkait dengan resolusi, pola vertikal, kontras atau kecerahan Jika derau terjadi, ubah output PC ke resolusi lainnya, atur ulang refresh rate ke tingkat lain atau atur kecerahan dan kontras pada menu GAMBAR sampai gambar bersih.
- Pada mode PC, pengaturan beberapa resolusi mungkin tidak bekerja dengan baik tergantung pada kartu grafis.
- Jika konten ULTRA HD diputar di PC anda, video atau audio mungkin dapat seringkali terganggu tergantung pada performa PC anda. (hanya UX34\*\*)

## Koneksi Antena

Hubungkan TV ke soket antena dinding dengan menggunakan kabel RF (75 Ω).

- Gunakan pemisah sinyal jika menggunakan 2 TV atau lebih.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, pasang penguat sinyal dengan benar untuk memperbaiki kualitas gambar.
- Jika kualitas gambar tidak bagus, dengan antena sudah terhubung aturlah arah antena ke arah lain.
- Kabel antena dan konverter tidak disediakan bersama produk.
- Audio DTV yang didukung: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
- Untuk wilayah yang tidak mendukung siaran Ultra HD, TV ini tidak dapat menerima siaran Ultra HD secara langsung. TV ini tidak dapat menerima siaran UHD (3840 x 2160 pixel) secara langsung sebab belum ada konfirmasi terhadap standard yang berkaitan (Tergantung model).

## Koneksi Adaptor

(Tergantung model & negara)

### ! PERHATIAN

- Pastikan untuk menghubungkan TV ke adap-tor daya AC-DC sebelum menghubungkan kabel daya TV ke terminal daya pada tembok.


## Koneksi Jaringan (NETWORK)

### Koneksi jaringan kabel

TV ini dapat dihubungkan dengan server Pro:Centric melalui port LAN. Setelah membuat koneksi fisik, TV perlu diatur untuk pengaturan komunikasi jaringan.

Hubungkan port LAN dari Modem atau Router dari server Pro:Centric ke port LAN pada TV.

(Tergantung model)

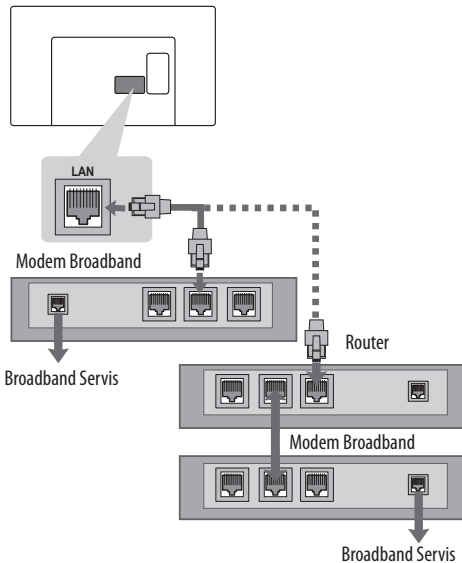

### ! PERHATIAN

- Jangan hubungkan kabel telfon modular ke port LAN.
- Sehubungan ada nya beragam metode koneksi, harap ikuti spesifikasi dari sumber telekomunikasi bawaan atau servis internet yang anda gunakan.

## Pengaturan HDMI ULTRA HD Deep Colour

(Hanya UX34\*\*)

- **SETTINGS** ⇒ **GAMBAR** ⇒ **HDMI ULTRA HD Deep Colour** ⇒ **HDMI (1/2) ULTRA HD Deep Colour**
  - **Aktif** : Mendukung 4K @ 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
  - **Nonaktif** : Mendukung 4K @ 50/60 Hz (4:2:0)
- Semua terminal HDMI mendukung HDCP 2.2.
- Sumber 4K hanya mendukung masukkan HDMI.
- Sinya 4K dan konten tidak tersedia pada masukkan RF/USB.
- Semua terminal masukkan HDMI mendukung 4K @ 50/60 Hz (Untuk rincian spesifikasi yang mendukung, mengacu ke tabel dibawah ini.) untuk video definisi tinggi. Gambar dan suara mungkin tidak mendukung tergantung pada spesifikasi perangkat eksternal yang terhubung. Pada kasus ini, ganti pengaturan ke **HDMI ULTRA HD Deep Colour**.

Format yang mendukung 4K @ 50/60 Hz

Resolusi	Frame rate (Hz)	Kedalaman Warna / Chroma Sampling		
		8 bit	10 bit	12 bit
3840 x 2160p 4096 x 2160p	50.00	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 <sup>1</sup>	
	59.94	YCbCr 4:2:2 <sup>1</sup>		
	60.00	YCbCr 4:4:4 <sup>1</sup>	-	-
		RGB 4:4:4 <sup>1</sup>	-	-


1 : Hanya saat **HDMI ULTRA HD Deep Colour** di "Aktifkan".

## Mengatur Keluaran Speaker

Menghubungkan speaker eksternal ke terminal KELUARAN SPEAKER pada TV.

## Metode Terminal Kontrol Volume

\* Spek Kabel.

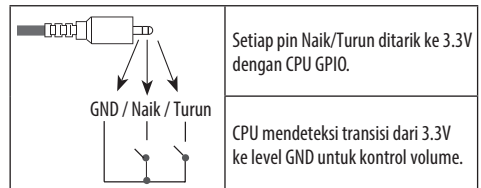

## Koneksi Lainnya

Hubungkan TV Anda ke perangkat eksternal. Untuk kualitas gambar dan audio terbaik, hubungkan perangkat eksternal dan TV dengan kabel HDMI. Kabel-kabel tertentu tidak disertakan.

: @6A@T:3

# Remote kontrol

(Tergantung pada model)


Penjelasan pada buku panduan ini berdasarkan pada tombol-tombol remote kontrol. Baca buku panduan ini dengan baik, dan gunakan TV dengan benar.

Untuk mengganti baterai buka penutupnya, dan pasangkan baterai (1.5 V AAA) sesuai tanda ⊕ dan ⊖ yang terdapat pada tempat baterai, kemudian tutup kembali. Untuk melepas baterai lakukan langkah kebalikan.

## ⚠ PERHATIAN

- Jangan mencampur baterai lama dengan yang baru, hal ini dapat merusak remote kontrol.
- Untuk TV Analog dan di beberapa negara, beberapa tombol remote kontrol mungkin tidak berfungsi.
- Untuk beberapa negara remote kontrol tidak disediakan .

Pastikan mengarahkan remote kontrol langsung ke arah sensor remote kontrol pada TV.

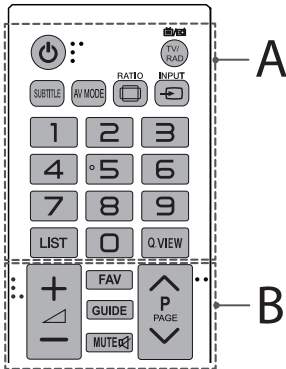

## A

**⏻ (POWER)** Menghidupkan atau mematikan TV.

**TV/RAD** Memilih Radio, TV dan program DTV.

**SUBTITLE** Menampilkan subjudul yang Anda inginkan pada mode digital.

**AV MODE** Memilih mode AV.

**RATIO** Mengubah ukuran gambar.

**INPUT** Mengganti sumber masukan.

**Tombol Angka** Memasukkan angka.

**LIST** Mengakses daftar program yang telah disimpan.

**Q.VIEW** Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.

## B

**FAV** Mengakses daftar program favorit Anda.


**GUIDE** Menampilkan panduan program.

**MUTE** Mematikan semua suara.

**+ / -** Mengatur tingkat volume.

**^ / v** Memilih program siaran yang telah tersimpan.

**^ / v PAGE** Berpindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya.

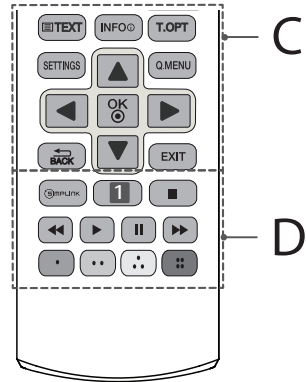

## C

**Tombol Teletext** (, **TEXT**, **T.OPT**) Tombol ini digunakan untuk teletext.

**INFO** Melihat informasi dari program saat ini dan layar.

**SETTINGS** Mengakses menu utama.

**Q.MENU** Mengakses menu cepat (Quick menu).

**Tombol Navigasi (atas/bawah/kiri/kanan)** Memilih menu atau pilihan menu.

**OK** Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda.

**BACK** Kembali ke tingkat sebelumnya.

**EXIT** Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke ton-tonan TV.

## D

**SIMPLINK** Mengakses perangkat AV yang terhubung ke kabel HDMI melalui HDMI-CEC. Membuka menu SIMPLINK.

**1 SLEEP** Mengatur mode tidur. (Tergantung model)



**1 AD** Dengan menekan tombol AD, fungsi keterangan audio akan diaktifkan. (Tergantung model)

**Tombol kontrol** (, , , , ) Mengontrol menu MY MEDIA atau perangkat SIMPLINK yang kompatibel (USB, SIMPLINK).

**Tombol Berwarna** Mengakses fungsi khusus dalam beberapa menu.  
 : Merah, : Hijau, : Kuning, : Biru



(Tergantung model)

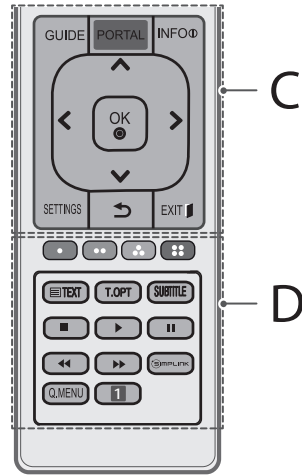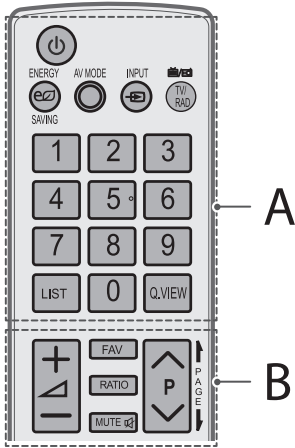

## A

- ⏻ (POWER)** Menghidupkan atau mematikan TV.
- ⚡ ENERGY SAVING** Mengatur tingkat kecerahan layar untuk mengurangi konsumsi daya.
- AV MODE** Memilih mode AV.
- INPUT** Mengganti sumber masukan.
- TV/RAD** Memilih Radio, TV dan program DTV.
- Fa\_Ta^3 Y|S** Memasukkan angka.
- LIST** Mengakses daftar program yang telah disimpan.
- Q.VIEW** Kembali ke program yang ditonton sebelumnya.

## B

- FAV** Mengakses daftar program favorit Anda.
- RATIO** Mengubah ukuran gambar.
- MUTE** Mematikan semua suara.
- +/-** Mengatur tingkat volume.
- ^ P v** Memilih program siaran yang telah tersimpan.
- ← PAGE →** Berpindah ke layar sebelumnya atau sesudahnya.

## C

- GUIDE** Menampilkan jadwal program.
- PORTAL** Menampilkan dan menghilangkan menu interaktif hotel.
- INFO** Melihat informasi dari program dan layar saat ini.
- Fa\_Ta^3 Y|S** (M) Memilih menu atau pilihan menu.
- OK** Memilih menu atau pilihan menu dan mengkonfirmasi pilihan anda.
- SETTINGS** Mengakses menu utama.
- ↶ (BACK)** Kembali ke tingkat sebelumnya.
- EXIT** Menghilangkan semua tampilan pada layar dan kembali ke tontonan TV.

## D

- Tombol Berwarna** Mengakses fungsi khusus dalam beberapa menu. (●): Merah, (●●): Hijau, (●●●): Kuning, (●●●●): Biru
- Tombol Teletext** (≡ TEXT, T.OPT) Tombol ini digunakan untuk teletext.
- SUBTITLE** Memilih subjudul yang Anda inginkan pada mode digital.
- Tombol kontrol** (■, ▶, II, ◀, ▶▶) Mengontrol menu MY MEDIA atau perangkat SIMPLINK yang kompatibel (USB, SIMPLINK).
- SIMPLINK** Mengakses perangkat AV yang terhubung ke kabel HDMI melalui HDMI-CEC. Membuka menu SIMPLINK.
- Q.MENU** Mengakses menu cepat (Quick menu).
- 1 AD** Dengan menekan tombol AD, fungsi keterangan audio akan diaktifkan. (Hanya Thailand)

:@6A@T:3

# Penyelesaian Masalah

TV tidak dapat dikontrol dengan remote kontrol.

- Periksa sensor remote kontrol pada TV, ulangi sekali lagi.
- Periksa apakah ada benda yang menghalangi sensor dan Remote Kontrol.
- Periksa apakah baterai masih berfungsi dan benar posisinya (⊕ ke ⊕, ⊖ ke ⊖).

Tidak ada gambar dan tidak ada suara

- Periksa apakah TV telah dihidupkan.
- Periksa apakah kabel daya telah dihubungkan ke terminal daya.
- Periksa apakah ada masalah pada terminal daya, dengan mencoba produk lain.

TV tiba-tiba mati.

- Periksa pengaturan kontrol daya. Sumber daya mungkin terganggu.
- Periksa **Automatic Standby**(Tergantung model) / **Sleep Timer** / **Off Time** apakah aktif pada pengaturan **WAKTU**.
- Jika tidak ada sinyal pada saat TV dihidupkan, TV akan mati secara otomatis setelah 15 menit tidak aktif.

Saat menghubungkan ke PC (HDMI)/Tidak ada sinyal' atau muncul 'Invalid Format'.

- Matikan dan hidupkan TV dengan menggunakan remote kontrol.
- Ulangi menghubungkan kabel HDMI.
- Nyalakan ulang ( Restart) PC dengan keadaan TV hidup (on).

## Spesifikasi

<b>3.5.1</b> <b>Input AC/DC</b> (: S IS28LX53**)		Pabrik: APD Model : DA-48F19, DA-40I19 Pabrik : Lien chang Model : LCAP35	
<b>Kondisi lingkungan</b>	<b>Suhu operasi</b>	0 °C hingga 40 °C	
	<b>Kelembaban Operasi</b>	Kurang dari 80 %	
	<b>Suhu Penyimpanan</b>	-20 °C hingga 60 °C	
	<b>Kelembaban Penyimpanan</b>	Kurang dari 85 %	
		<b>TV Digital</b> (Tergantung Negara & Model)	<b>TV Analog</b> (Tergantung Negara)
<b>Sistem Televisi</b>		DVB-T (DVB-T/T2 <sup>1</sup> ), DVB-C <sup>2</sup>	PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M
<b>Cakupan Program</b>		VHF, UHF	VHF, UHF, CATV
<b>Angka maksimal program yang disimpan</b>		DVB-T/C & TV Analog : 1,500	
<b>Impedansi Antena Luar</b>		75 Ω	

1 Hanya model yang mendukung DVB-T2.

2 Hanya model yang mendukung DVB-C.

## ? aVW 6? ;žFHKS` Y V[Vg] g` Y

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640 x 480	31.46	59.94
	31.50	60.00
720 x 480	31.47	59.94
	31.50	60.00
720 x 576	31.25	50.00
1280 x 720	37.50	50.00
	45.00	60.00
	44.96	59.94
1920 x 1080	28.12	50.00
	33.75	60.00
	33.72	59.94
	56.25	50.00
	67.50	60.00
	67.43	59.94
	27.00	24.00
	26.97	23.97
	33.75	30.00
	33.71	29.97

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
3840 x 2160	53.95	23.98
	54.00	24.00
	56.25	25.00
	61.43	29.97
	67.50	30.00
	112.50	50.00
	135.00	59.94
4096 x 2160	53.95	23.98
	54.00	24.00
	56.25	25.00
	61.43	29.97
	67.50	30.00
	112.50	50.00
	135.00	59.94
	135.00	60.00

1 :: S KSUX34\*\*

## \_ aVRGB-PC, HDMI-PC kS` Y V[Vg] g` Y

9g SJS HDMI IN 1 g fgj mode BE (=MS{UX34\*\*})

Resolusi	Frekuensi Horizontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
640 x 350	31.46	70.09
720 x 400	31.46	70.08
640 x 480	31.46	59.94
800 x 600	37.87	60.31
1024 x 768	48.36	60.00
1152 x 864	54.34	60.05
1360 x 768	47.71	60.01
1280 x 1024	63.981	60.02
1920 x 1080	67.50	60.00
3840 x 2160	54	24.00
3840 x 2160	56.25	25.00
3840 x 2160	67.5	30.00
4096 x 2160	53.95	23.97
4096 x 2160	54	24

1 :: MS{32LX33\*\*, 32LX53\*\*, 28LX53\*\*

2 :: S KSUX34\*\*

! 53F3F3@

(: S KS32LX33\*\*, 32LX53\*\*, 28LX53\*\*)

- Dm g f V b S k a b f L S` 1360 X 768 @ 60Hz
- I S j g a b L S V S S \_ a V S S S X V g W e H M I S` 60Hz.


;` Xad\_ Se[g fg] ] a` WVe[FVW [ S^ =a\_ ba` W


FVW [ S^_ a_ ba` W b S S F H	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
------------------------------	---	----------------	----------------

Terminal keluaran video pada pemutar DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Sinyal	Komponen
480i / 576i	0
480p / 576p	0
720p / 1080i	0
1080p	0 (: S KS50 Hz / 60 Hz)

\* Gambar yang ditampilkan dapat berbeda dari TV Anda.

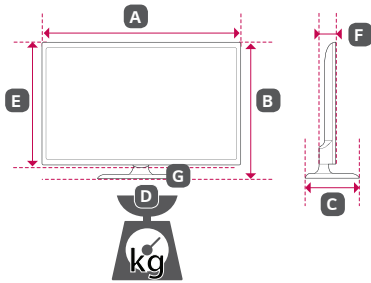


	28LX530H-TA	28LX530H-TA
<b>A</b> x <b>B</b> x <b>C</b> (mm)	641.5 x 432.0 x 170	641.5 x 432.0 x 175
<b>A</b> x <b>E</b> x <b>F</b> (mm)	641.5 x 395.8 x 57.6	641.5 x 395.8 x 57.6
<b>D</b> (kg)	4.5	4.5
<b>D - G</b> (kg)	4.2	4.2
Kebutuhan daya	19 V  2.0 A	

	42LX531H-TA	49LX541H-TA
<b>A</b> x <b>B</b> x <b>C</b> (mm)	961 x 617 x 325	1106 x 701 x 325
<b>A</b> x <b>E</b> x <b>F</b> (mm)	961 x 567 x 55.5	1106 x 647 x 55.1
<b>D</b> (kg)	12.6	17.8
<b>D - G</b> (kg)	9.2	14.4
Kebutuhan daya	AC 100-240 V - 50 / 60 Hz	

	43LX310C-TA	49LX310C-TA
<b>A</b> x <b>B</b> x <b>C</b> (mm)	971 x 624 x 198	1103 x 698 x 198
<b>A</b> x <b>E</b> x <b>F</b> (mm)	971 x 575 x 58.7	1103 x 650 x 58.7
<b>D</b> (kg)	9.8	13.4
<b>D - G</b> (kg)	9.5	13.1
Kebutuhan daya	AC 100-240 V - 50 / 60 Hz	

\* Gambar yang ditampilkan dapat berbeda dari TV Anda.

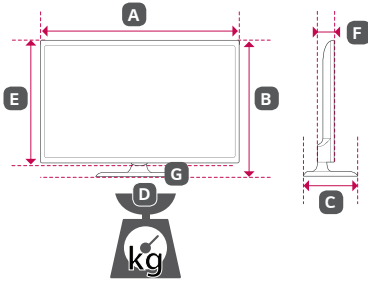

	<b>32LX330C-TA</b> <b>32LX530S-TA</b> <b>32LX530H-TA</b>	<b>42LX330C-TA</b> <b>42LX530S-TA</b>
<b>A</b> x <b>B</b> x <b>C</b> (mm)	732 x 481 x 207	961 x 612 x 218
<b>A</b> x <b>E</b> x <b>F</b> (mm)	732 x 437 x 55.5	961 x 567 x 55.5
<b>D</b> (kg)	6.2	9.5
<b>D - G</b> (kg)	6.0	9.2
Kebutuhan daya	AC 100-240 V - 50 / 60 Hz	

	<b>49LX341C-TA</b> <b>49LX540S-TA</b>	<b>55LX341C-TA</b> <b>55LX540S-TA</b>
<b>A</b> x <b>B</b> x <b>C</b> (mm)	1106 x 697 x 220	1242 x 774 x 220
<b>A</b> x <b>E</b> x <b>F</b> (mm)	1106 x 647 x 55.1	1242 x 724 x 55.1
<b>D</b> (kg)	17.6	20.9
<b>D - G</b> (kg)	14.4	17.7
Kebutuhan daya	AC 100-240 V - 50 / 60 Hz	

	<b>60LX341C-TA</b> <b>60LX541H-TA</b> <b>60LX540S-TA</b>	<b>65LX341C-TA</b>
<b>A</b> x <b>B</b> x <b>C</b> (mm)	1363 x 844 x 294	1461 x 899 x 294
<b>A</b> x <b>E</b> x <b>F</b> (mm)	1363 x 792 x 57.1	1461 x 848 x 57.3
<b>D</b> (kg)	29.3	34
<b>D - G</b> (kg)	24.1	28.8
Kebutuhan daya	AC 100-240 V - 50 / 60 Hz	

:@6A@T:3



**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**  
Kawasan Industri MM2100 Blok G  
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520  
INDONESIA

**TANDA PENDAFTARAN**

PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI PURNA JUAL  
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA  
NOMOR :

Catat nomor model dan nomor seri TV mengacu  
pada label di penutup belakang dan Informasikan  
pada dealer Anda apabila memerlukan jasa pelayanan

MODEL \_\_\_\_\_

SERIAL \_\_\_\_\_

2v..!v\_oq=

