



LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

55EG9600 55EF9500 55EG9200
65EG9600 65EF9500



* M F L 6 8 6 8 0 2 2 4 *

www.lg.com


P/NO : MFL68680224 (1506-REV02)


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Always comply with the following precautions to avoid dangerous situations and ensure peak performance of your product.



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

 The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

WARNING/CAUTION

- TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING

If you ignore the warning message, you may be seriously injured or there is a possibility of accident or death.

CAUTION

If you ignore the caution message, you may be slightly injured or the product may be damaged.

NOTE

The note helps you understand and use the product safely. Please read the note carefully before using the product.

Read these instructions.
Keep these instructions.
Heed all warnings.
Follow all instructions.



- Do not use this apparatus near water.



- Clean only with dry cloth.



- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.



- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.



- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.




- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.



- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.



- Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.



- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



- Do not press strongly upon the panel with a hand or a sharp object such as a nail, pencil, or pen, or make a scratch on it.



- Do not stick metal objects or any other conductive material into the power cord. Do

not touch the end of the power cord while it is plugged in.

- Keep the packing anti-moisture material or vinyl packing out of the reach of children. Anti-moisture material is harmful if swallowed. If swallowed, force the patient to vomit and visit the nearest hospital. Additionally, vinyl packing can cause suffocation. Keep it out of the reach of children.

- CAUTION concerning the Power Cord (Can differ by country):

Check the specification page of this owner's manual to be certain. Do not connect too many appliances to the same AC power outlet as this could result in fire or electric shock. Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your appliance, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of the appliance, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized service. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits the appliance. Do not move the TV with the power cord plugged in. Do not use a damaged or loose power cord. Be sure do grasp the plug when unplugging the power cord. Do not pull on the power cord to unplug the TV.




- **Warning** - To reduce the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to rain, moisture or other liquids. Do not touch the TV with wet hands. Do not install this product near flammable objects such as gasoline or candles, or expose the TV to direct air conditioning.



- Do not expose to dripping or splashing and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the apparatus (e.g., on shelves above the unit).




- Grounding**
(Except for devices which are not grounded.)
Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock (i.e., a TV with a three-prong grounded AC plug must be connected to a three-prong grounded AC outlet). If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightning rods, or gas pipes.



- As long as this unit is connected to the AC wall outlet, it is not disconnected from the AC power source even if the unit is turned off.
- Do not attempt to modify this product in any way without written authorization from LG Electronics. Unauthorized modification could void the user's authority to operate this product.
- Outdoor Antenna Grounding**
(Can differ by country):

If an outdoor antenna is installed, follow the precautions below. An outdoor antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can come in contact with such power lines or circuits as death or serious injury can occur. Be sure the antenna system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Section 810 of the National Electrical Code (NEC) in the U.S.A. provides information with respect to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

Antenna grounding according to the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70

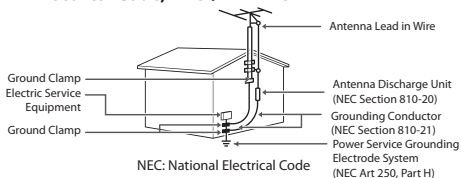

- Cleaning**
When cleaning, unplug the power cord and wipe gently with a soft cloth to prevent scratching. Do not spray water or other liquids directly on the TV as electric shock may occur. Do not clean with chemicals such as alcohol, thinners, or benzene.
- Moving**
Make sure the product is turned off, unplugged and all cables have been removed. It may take 2 or more people to carry larger TVs. Do not press or put stress on the front panel of the TV.

- Ventilation**
Install your TV where there is proper ventilation. Do not install in a confined space such as a bookcase. Do not cover the product with cloth or other materials while plugged in. Do not install in excessively dusty places.
- If you smell smoke or other odors coming from the TV, unplug the power cord and contact an authorized service center.

- Keep the product away from direct sunlight.
- Never touch this apparatus or antenna during a thunder or lightning storm.
- When mounting a TV on the wall, make sure not to install the TV by hanging the power and signal cables on the back of the TV.
- Do not allow an impact shock or any objects to fall into the product, and do not drop anything onto the screen.
- DISCONNECTING THE DEVICE FROM THE MAIN POWER**

The power plug is the disconnecting device. In case of an emergency, the Power Plug must remain readily accessible.

- Batteries**
Store the accessories (battery, etc.) in a safe location out of the reach of children.
- This apparatus uses batteries. In your community there might be regulations that require you to dispose of these batteries properly due to environmental considerations. Please contact your local authorities for disposal or recycling information.
- Do not dispose of batteries in a fire.
- Do not short circuit, disassemble or allow the batteries to overheat.
- Do not use high voltage electrical equipment near the TV, (e.g., a bug zapper). This may result in product malfunction.

- Dot Defect**
The Plasma or LCD panel is a high technology product with resolution of two million to six million pixels. In a very few cases, you could see fine dots on the screen while you're viewing the TV. Those

dots are deactivated pixels and do not affect the performance and reliability of the TV.

Generated Sound


Cracking noise A cracking noise that occurs when watching or turning off the TV is generated by plastic thermal contraction due to temperature and humidity. This noise is common for products where thermal deformation is required.

Electrical circuit humming/panel buzzing A low level noise is generated from a high-speed switching circuit, which supplies a large amount of current to operate a product. It varies depending upon the product.

This generated sound does not affect the performance and reliability of the product.

- Take care not to touch the ventilation openings. When watching the TV for a long period, the ventilation openings may become hot. This does not affect the performance of the product or cause defects in the product.
- Do not install this product on a wall if it could be exposed to oil or oil mist. This may damage the product and cause it to fall.
- If the TV feels cold to the touch, there may be a small flicker when it is turned on. This is normal, there is nothing wrong with TV. Some minute dot defects may be visible on the screen, appearing as tiny red, green, or blue spots. However, they have no adverse effect on the TV's performance. Avoid touching the LCD screen or holding your finger(s) against it for long periods of time. Doing so may produce some temporary distortion effects on the screen.

Preventing Image burn or Burn-in on your TV screen



- If a fixed image displays on the TV screen for a long period of time, it will be imprinted and become a permanent disfigurement on the screen. This is image burn or burn-in and not covered by the warranty.
- If the aspect ratio of the TV is set to 4:3 for a long period of time, image burn may occur on the letterboxed area of the screen.

- Avoid displaying a fixed image on the TV screen for a long period of time (2 or more hours for LCD, 1 or more hours for the Plasma TV) to prevent image burn.

Preventing Screen Burn

Displaying still images, such as a station's logo, subtitle, screen menu, video game or computer screen, for a long time may damage the screen, causing screen burn which can remain for a long time or never disappear. Do not display still images for over an hour.

FCC Notice

(For USA)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

Any changes or modifications in construction of this device which are not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radio Frequency Interference

Requirements (for UNII devices)

High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage this device. This device cannot be co-located with any other transmitter.

FCC RF Radiation Exposure Statement

[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body. Users must follow the specific operating instructions for satisfying RF exposure compliance.

Industry Canada Statement

(For Canada)

[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause interference and
2. this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC Radiation Exposure Statement

(For Canada)

[For having wireless function (WLAN, Bluetooth,...)]

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the antenna and your body.

NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

WARNING

(For Canada)

[For product having the wireless function using 5 GHz frequency bands]

- The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250–5350 MHz and 5470–5725 MHz shall comply with the EIRP limit; and
- The maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725–5825 MHz shall comply with the EIRP limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate.
- High-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250–5350 MHz and 5650–5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Note to Cable/TV Installer

(For USA and Canada)

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the National Electric Code (U.S.A.). The code provides guidelines for proper grounding and, in particular, specifies that the cable ground shall be connected to the grounding system of the building, as close to the point of the cable entry as practical.

Viewing 3D Imaging

WARNING

Viewing Environment

- Viewing Time
 - When watching 3D contents, take five- to fifteen-minute breaks every hour. Viewing 3D contents for a long period of time may cause headache, dizziness, fatigue, or eye strain.

Those that have a photosensitive seizure or chronic illness

- Some users may experience a seizure or other abnormal symptoms when they are exposed to a flashing light or particular pattern from 3D contents.
- Do not watch 3D videos if you feel nausea, are pregnant and/ or have a chronic illness such as epilepsy, cardiac disorder, or blood pressure disease, etc.
- 3D Contents are not recommended for those who suffer from stereo blindness or stereo anomaly. Double images or discomfort in viewing may be experienced.
- If you have strabismus (cross-eyed), amblyopia (weak eyesight), or astigmatism, you may have trouble sensing depth and easily feel fatigue due to double images. It is advised to take frequent breaks than the average adult.
- If your eyesight varies between your right and left eye, correct your eyesight prior to watching 3D contents.

Symptoms which require discontinuation or refraining from watching 3D contents

- Do not watch 3D contents when you feel fatigue from lack of sleep, overwork or drinking.
- When these symptoms are experienced, stop using/watching 3D contents and get enough rest until the symptom subsides.
 - Consult your doctor when the symptoms persist. Symptoms may include headache, eyeball pain, dizziness, nausea, palpitation, blurriness, discomfort, double image, eyestrain, or fatigue.

CAUTION

Viewing Environment

- Viewing Distance
 - Maintain a distance of at least twice the screen diagonal length when watching 3D contents. If you feel discomfort in viewing 3D contents, move further away from the TV.

Viewing Age

- Infants / Children
 - Usage/ Viewing 3D contents for children under the age of 5 is not recommended.
 - Children under the age of 10 may overreact and become overly excited because their vision is in development, for example, trying to touch the screen or trying to jump into it. Special monitoring and extra attention is required for children watching 3D contents.
 - Children have greater binocular disparity of 3D presentations than adults because the distance between the eyes is shorter than one of adults. Therefore they will perceive more stereoscopic depth compared to adults for the same 3D image.
- Teenagers
 - Teenagers may be stimulated by light coming from 3D videos. Advise them not to watch 3D videos for a long time when they are tired.
- Elderly
 - The elderly may perceive less of a 3D effect than the youth. Do not sit closer to the TV than the recommended distance.

Cautions when using the 3D glasses

- Make sure to use LG 3D glasses. Otherwise, you may not be able to view 3D videos properly.
- Do not use 3D glasses instead of your normal glasses, sunglasses, or protective goggles.
- Using modified 3D glasses may cause eye strain or image distortion.
- Do not keep your 3D glasses in extremely high or low temperatures. It will cause deformation.
- The 3D glasses are fragile and are easily scratched. Always use a soft, clean piece of cloth when wiping the lenses. Do not scratch the lenses of the 3D glasses with sharp objects or clean/wipe them with chemicals.

LICENSES

Supported licenses may differ by model.
For more information about licenses, visit www.lg.com.



OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

TABLE OF CONTENTS

2 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 5 - FCC Notice
- 6 - Industry Canada Statement
- 6 - IC Radiation Exposure Statement
- 6 - Note to Cable/TV Installer
- 7 Viewing 3D Imaging

8 LICENSES

8 OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

9 TABLE OF CONTENTS

10 INSTALLATION PROCEDURE

10 ASSEMBLING AND PREPARING

- 10 Unpacking
- 12 Optional Extras
- 13 Parts and Buttons
- 14 - Using the Joystick button
- 15 Lifting and Moving the TV
- 16 Setting Up the TV
- 16 - Attaching the Stand
- 20 - Mounting on a Table
- 21 - Tidying Cables
- 22 - Mounting on a Wall

23 MAKING CONNECTIONS

- 23 Connecting to an Antenna or Cable
- 24 Connecting to a HD receiver, DVD Player, or VCR
- 24 - HDMI Connection
- 25 - DVI to HDMI Connection
- 26 - Component Connection
- 27 - Composite Connection
- 28 Connecting to a PC

- 29 - HDMI Connection or DVI to HDMI Connection
- 30 Connecting to an Audio System
- 30 - Digital Optical Audio Connection
- 31 Connecting Headphones
- 32 Connecting a USB Drive

33 MAGIC REMOTE FUNCTIONS

- 34 Registering Magic Remote
- 34 How to Use Magic Remote
- 34 Precautions to Take

34 USING THE USER GUIDE

35 SPECIFICATIONS

37 MAINTENANCE

- 37 Cleaning Your TV
- 37 - Screen, Frame, Cabinet, and Stand
- 37 - Power Cord

37 TROUBLESHOOTING

NOTE

- Image shown may differ from your TV.
- Your TV's OSD (On Screen Display) may differ slightly from that shown in this manual.
- The available menus and options may differ from the input source or product model that you are using.
- New features may be added to this TV in the future.

INSTALLATION PROCEDURE

- 1 Open the package and make sure all the accessories are included.
- 2 Attach the stand to the TV set.
- 3 Connect an external device to the TV set.
- 4 Make sure the network connection is available.

You can use the TV network functions only when the network connection is made.

* When the TV is turned on for the first time after being shipped from the factory, initialization of the TV may take approximately one minute.

ASSEMBLING AND PREPARING

Unpacking

Check your product box for the following items. If there are any missing accessories, contact the local dealer where you purchased your product. The illustrations in this manual may differ from the actual product and item.




CAUTION

- Do not use any unapproved items to ensure the safety and product life span.
- Any damages or injuries by using unapproved items are not covered by the warranty.
- In case of some model, the thin film on screen is a part of the TV, So don't take it off.



NOTE

- The items supplied with your product may vary depending upon the model.
- Product specifications or contents of this manual may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.
- For an optimal connection, HDMI cables and USB devices should have bezels less than 10 mm (0.39 inches) thick and 18 mm (0.7 inches) width.
- Use an extension cable that supports USB 2.0 if the USB cable or USB FLASH DRIVE does not fit into your TV's USB port.
- Use a certified cable with the HDMI logo attached. If you do not use a certified HDMI cable, the screen may not display or a connection error may occur.
- Recommended HDMI cable types (3 m or less)
 - High-Speed HDMI[®]/TM cable
 - High-Speed HDMI[®]/TM cable with Ethernet

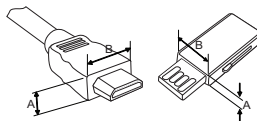

*A ≤ 10 mm (0.39 inches)

*B ≤ 18 mm (0.7 inches)



**Magic Remote,
Batteries (AA)**
(See page 33.)



Owner's Manual




Cable Holder
(See page 21.)

(For 55EG9600)


(For 65EG9600)



Cinema 3D Glasses
The number of 3D glasses
may differ depending upon
the model or country.



Stand Base
(See page 16, 17.)




Stand Base
(See page 17, 18.)

(For 55EF9500)

(For 65EF9500)


(For 55EG9200)



Stand Base
(See page 18, 19.)



Stand Base
(See page 19, 20.)



Stand Base
(See page 16, 17.)

(For 55EG9600, 55EG9200)



Component Video Cable
(See page 26.)



Composite Video Cable
(See page 26, 27.)



Stand Screws
5 EA, M4 x L20
(See page 17.)

(For 65EG9600)

(For 55EF9500)

(For 65EF9500)



Stand Screws
8 EA, M4 x L20
(See page 18.)



Stand Screws
5 EA, M4 x L14
(See page 19.)



Stand Screws
8 EA, M4 x L14
(See page 20.)

Optional Extras

Optional extras can be changed or modified for quality improvement without any notification.

Contact your dealer for buying these items.

These devices work only with certain models.

The model name or design may be changed manufacturer's circumstances or policies.

AN-MR6**

Magic Remote

AG-F***

Cinema 3D Glasses

AN-VC550


Smart Camera

AG-F*DP**

Dual Play Glasses

LG Audio Device

Parts and Buttons

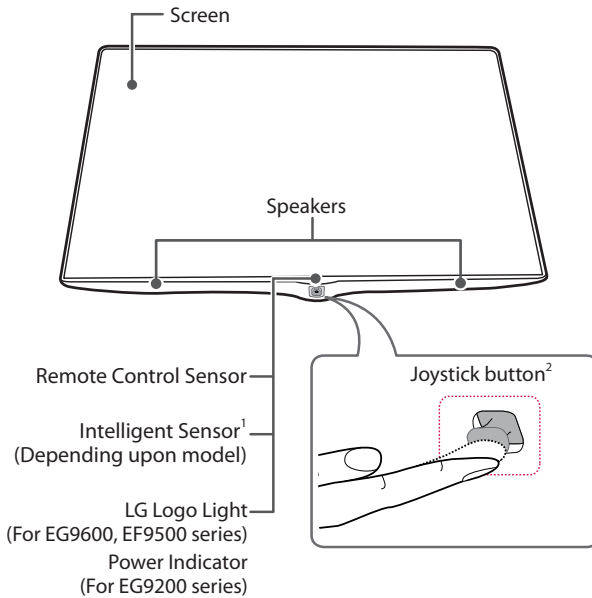

- 1 Intelligent sensor - Adjusts the image quality and brightness based on the surrounding environment.
- 2 Joystick button is located below the screen of TV.





! NOTE

- You can set the LG Logo Light to be on or off by selecting **GENERAL** in the main menus.
(Depending upon model)

Using the Joystick button

You can operate the TV by pressing the button or moving the joystick left, right, up, or down.

Basic functions

	Power On	When the TV is turned off, place your finger on the joystick button, press it once, and release it.
	Power Off	When the TV is turned on, place your finger on the joystick button, press it once for a few seconds, and release it. All running apps will close.
	Volume Control	Place your finger on the joystick button and move it left or right to adjust the volume level.
	Channels Control	Place your finger on the joystick button and move it up or down to adjust the channels.






! NOTE

- Move the joystick button up, down, left, or right. Be careful not to press it. If you press it first, you may not be able to adjust the volume or scroll through the channels.

Adjusting the menu

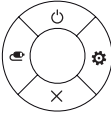When the TV is turned on, press the joystick button one time.

You can adjust the menu items moving the joystick button up, down, left, or right.

		POWER OFF	Turns the power off.
		SETTINGS	Accesses the quick settings.
		CLOSE	Clears on-screen displays and returns to TV viewing.
		INPUTS	Changes the input source.

Lifting and Moving the TV


When moving or lifting the TV, read the following to prevent the TV from being scratched or damaged and for safe transportation regardless of its type and size.

CAUTION


- Avoid touching the screen at all times, as this may result in damage to the screen.
- Do not place the product on the floor with its front facing down without padding. Failure to do so may result in damage to the screen.
- Move the TV in the box or packing material that the TV originally came in.
- Before moving or lifting the TV, disconnect the power cord and all cables.
- When holding the TV, the screen should face away from you to avoid damage.



- Hold the top and bottom of the TV frame firmly. Make sure not to hold the transparent part, speaker, or speaker grill area.

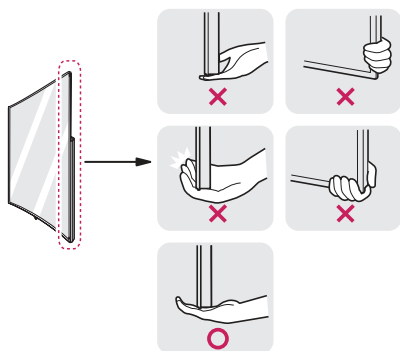

- Use at least two people to move a large TV.
- When transporting the TV by hand, hold the TV as shown in the following illustration.

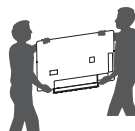

- When handling the TV, be careful not to damage the protruding joystick button.
- When transporting the TV, do not expose the TV to jolts or excessive vibration.
- When transporting the TV, keep the TV upright; never turn the TV on its side or tilt towards the left or right.
- Do not apply excessive pressure to cause flexing / bending of frame chassis as it may damage screen.
- Be sure to keep your TV upright instead of laying or tilting it while moving the TV.

Setting Up the TV

You can mount your TV to a wall or attach the stand if you wish to place the TV on an entertainment center or other furniture.

Attaching the Stand

If you are not mounting the TV to a wall, use the following instructions to attach the stand.

CAUTION


- Make sure that the screws are fastened tightly. (If they are not fastened securely enough, the TV may tilt forward after being installed.)
- Do not tighten the screws with too much force; otherwise they may be damaged and come loose later.

NOTE


- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.

(For 55EG9600, 55EG9200)

1

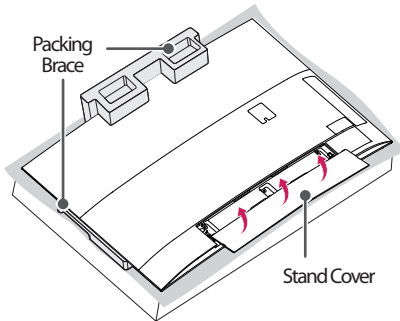



2

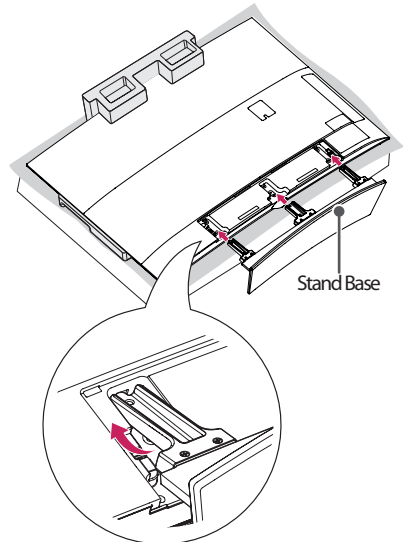


CAUTION

- When assembling the stand, lay the packing brace on a table or product box and then place the TV with its screen facing down on the packing brace. Be sure to protect the screen from scratches. When there is no packing brace provided, make sure that you place the screen on soft clothing or a cushion.
- Do not place the TV without the stand attached into its upright position. The protruding Joystick Button may be damaged.


3

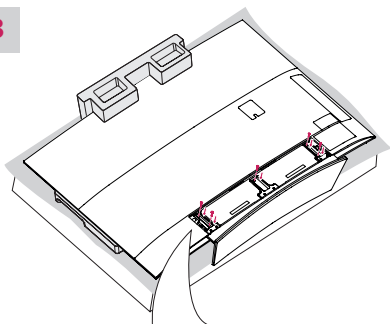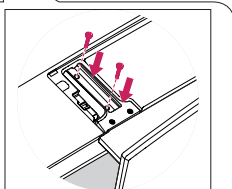5 EA
M4 x L20

4

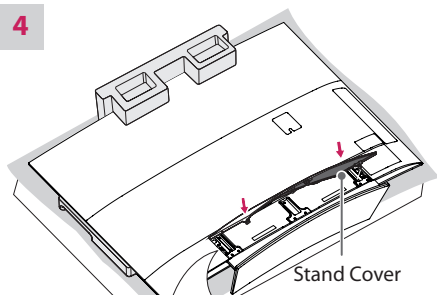

Stand Cover

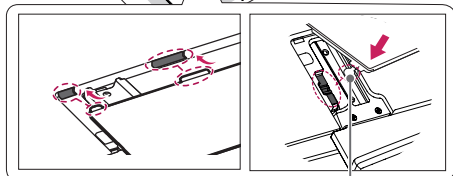


Cover Holder

- 1 Insert the protruding parts of the stand cover into the holes.
- 2 Insert the cover holder of the stand cover into the holes until it clicks.
- 3 Press the stand cover gently so that the non-woven fabric inside is attached tightly.

(For 65EG9600)

1

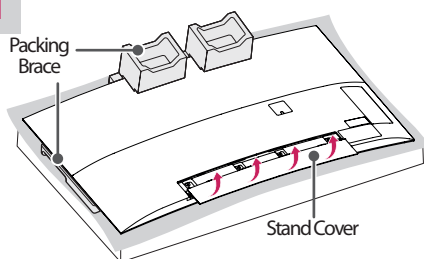
Packing
Brace

Stand Cover

CAUTION


- When assembling the stand, lay the packing brace on a table or product box and then place the TV with its screen facing down on the packing brace. Be sure to protect the screen from scratches. When there is no packing brace provided, make sure that you place the screen on soft clothing or a cushion.
- Do not place the TV without the stand attached into its upright position. The protruding Joystick Button may be damaged.

2

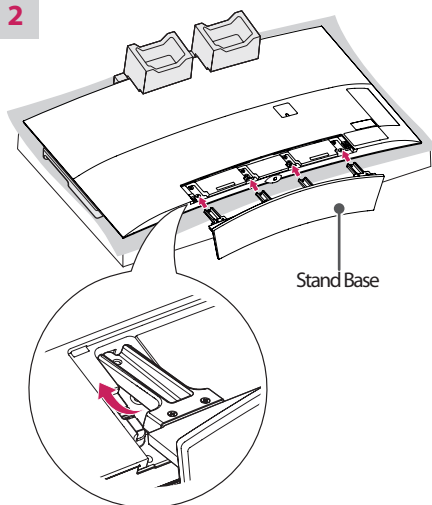


Stand Base

3

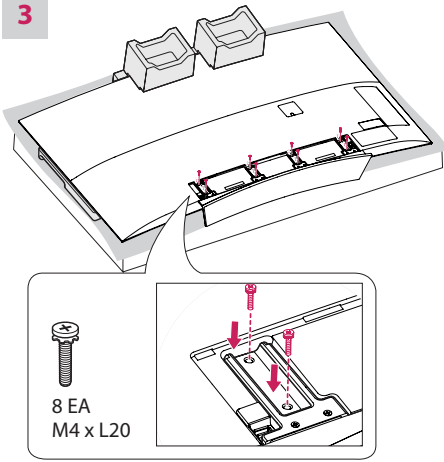


4

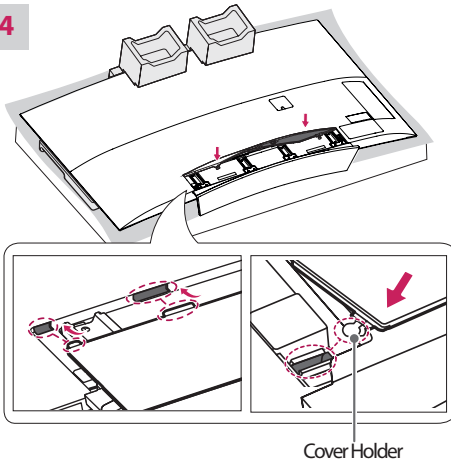

- 1 Insert the protruding parts of the stand cover into the holes.
- 2 Insert the cover holder of the stand cover into the holes until it clicks.
- 3 Press the stand cover gently so that the non-woven fabric inside is attached tightly.

(For 55EF9500)


1

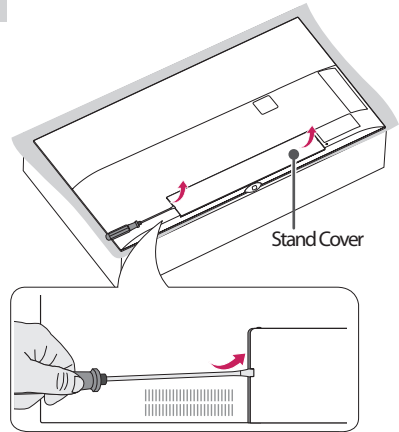


CAUTION

- Do not place the TV without the stand attached into its upright position. The protruding Joystick Button may be damaged.
- Use a flat tool to remove the stand cover.


2

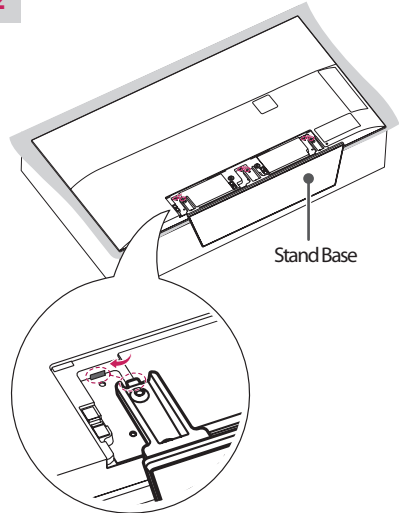

3

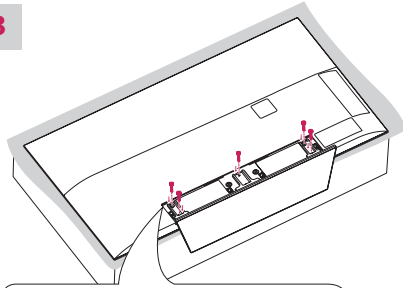


5 EA
M4 x L14

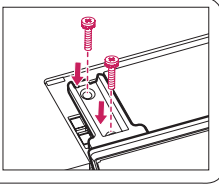


(For 65EF9500)



1

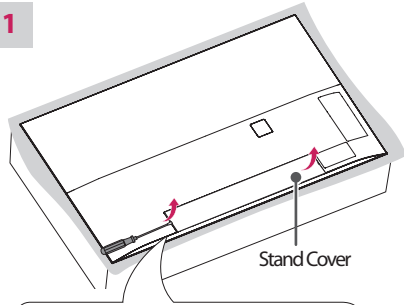

Stand Cover

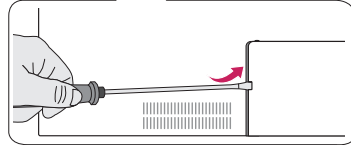

4

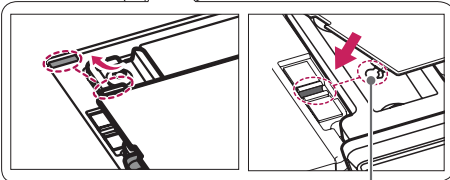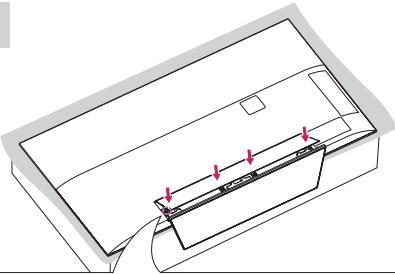


Cover Holder

- 1 Insert the protruding parts of the stand cover into the holes.
- 2 Insert the cover holder of the stand cover into the holes until it clicks.


CAUTION

- Do not place the TV without the stand attached into its upright position. The protruding Joystick Button may be damaged.
- Use a flat tool to remove the stand cover.



2

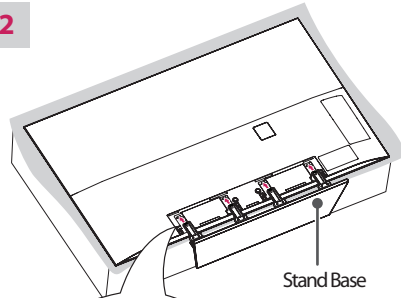



Stand Base

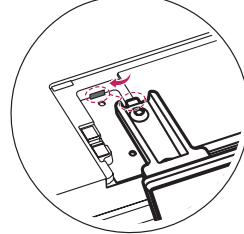

3

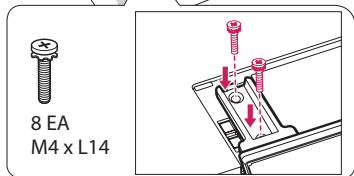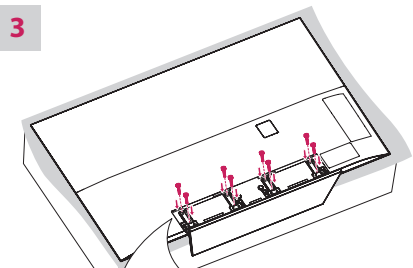

4

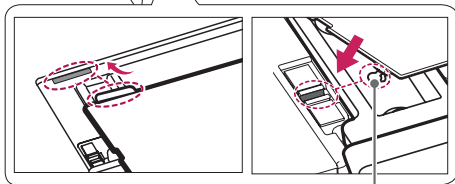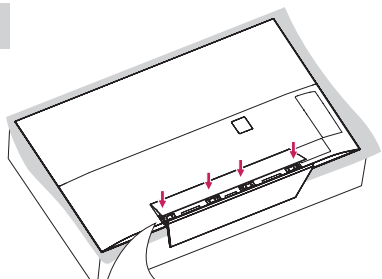



Cover Holder

- 1 Insert the protruding parts of the stand cover into the holes.
- 2 Insert the cover holder of the stand cover into the holes until it clicks.

Mounting on a Table

(Image shown may differ from your TV.)

- 1 Lift and tilt the TV into its upright position on a table.
 - Leave a 10 cm (4 inches) (minimum) space from the wall for ventilation.

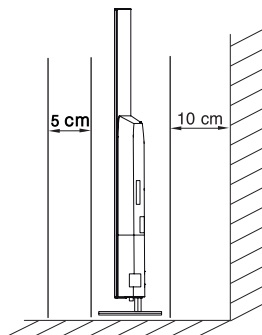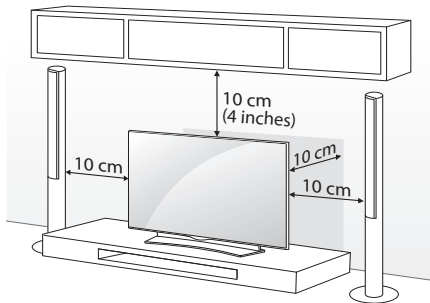

- 2 Connect the power cord to a wall outlet.




CAUTION

- Do not place the TV near or on sources of heat, as this may result in fire or other damage.

Securing the TV to a wall (optional)

(Depending upon model)

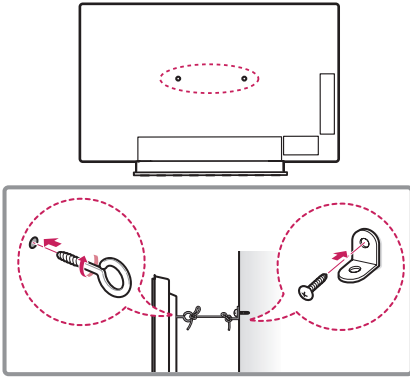

- 1 Insert and tighten the eye-bolts, or TV brackets and bolts on the back of the TV.
- If there are bolts inserted at the eye-bolts position, remove the bolts first.
- 2 Mount the wall brackets with the bolts to the wall.
Match the location of the wall bracket and the eye-bolts on the rear of the TV.
- 3 Connect the eye-bolts and wall brackets tightly with a sturdy rope or cable.
Make sure to keep the rope parallel to the flat surface.

CAUTION


- Make sure that children do not climb on or hang on the TV.

NOTE

- Use a platform or cabinet that is strong and large enough to support the TV securely.
- Brackets, bolts, and ropes are optional. You can obtain additional accessories from your local dealer.

Tidying Cables

Gather and bind the cables with the cable holder.

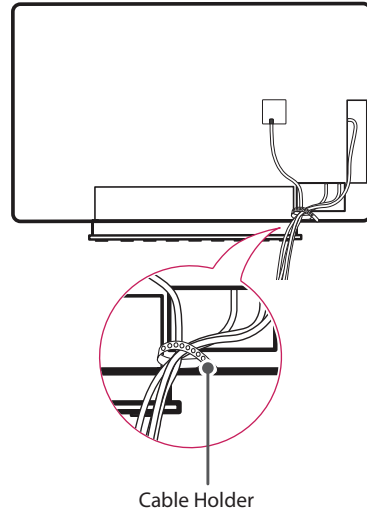


Cable Holder

CAUTION

- Do not move the TV by holding the cable holder, as the cable holder may break, and injuries and damage to the TV may occur.

Mounting on a Wall


An optional wall mount can be used with your LG Television. Consult with your local dealer for a wall mount used by your TV model. Carefully attach the wall mount bracket at the rear of the TV. Install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other building materials, please contact qualified personnel to install the wall mount. Detailed instructions will be included with the wall mount.

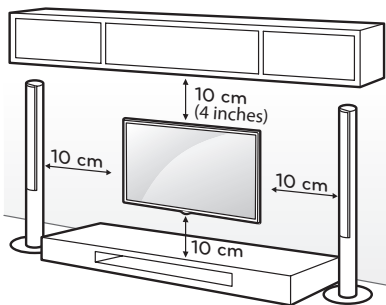

Make sure to use screws and wall mounts that meet the standard. Standard dimensions for the wall mount kits are described in the following table.


Model	55EG9600 55EG9200
A x B x C	200 x 340 x 195
Standard screw	M6
Number of screws	4
Wall mount bracket (optional)	OTW150

Model	65EG9600 55/65EF9500
A x B x C	200 x 330 x 120
Standard screw	M6
Number of screws	4
Wall mount bracket (optional)	OTW150

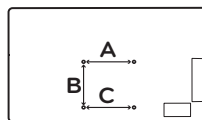

Wall mount bracket (optional)

OTW150



CAUTION

- Disconnect the power first, and then move or install the TV. Otherwise electric shock may occur.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized LG wall mount and contact the local dealer or qualified personnel.
- Do not overtighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- Use the screws and wall mounts that meet the standard. Any damages or injuries by misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

NOTE

- Use the screws that are listed on the standard screw specifications.
- The wall mount kit includes an installation manual and necessary parts.
- The wall mount bracket is optional. You can obtain additional accessories from your local dealer.
- The length of screws may differ depending upon the wall mount. Make sure to use the proper length.
- For more information, refer to the manual supplied with the wall mount.

MAKING CONNECTIONS


You can connect various external devices to the TV. Supported external devices are: HD receivers, DVD players, VCRs, audio systems, USB storage devices, PC, gaming devices, and other external devices. For more information on external device's connection, refer to the manual provided with each device.

NOTE

- If you record a TV program on a DVD recorder or VCR, make sure to connect the TV signal input cable to the TV through a DVD recorder or VCR. For more information of recording, refer to the manual provided with the connected device.
- The external device connections shown may differ slightly from illustrations in this manual.
- Connect external devices to the TV regardless of the order of the TV port.
- If you connect a gaming device to the TV, use the cable supplied with the gaming device.
- Refer to the external equipment's manual for operating instructions.


Connecting to an Antenna or Cable

Connect an antenna, cable, or cable box to watch TV while referring to the following. The illustrations may differ from the actual items and a RF cable is optional.

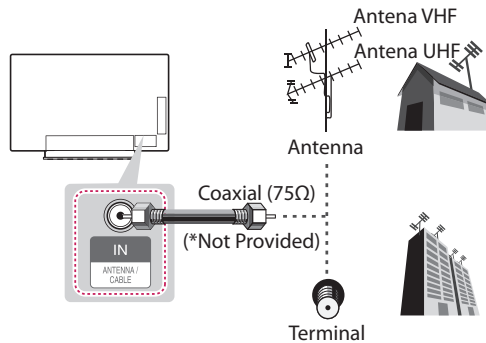

CAUTION

- Make sure not to bend the copper wire of the RF cable.



- Complete all connections between devices, and then connect the power cord to the power outlet to prevent damage to your TV.

NOTE

- Use a signal splitter to use more than 2 TVs.
- DTV Audio Supported Codec: MPEG, Dolby Digital.
- Direct ULTRA HD broadcast is unavailable in areas without a ULTRA HD signal.
- This TV cannot receive ULTRA HD (3840 x 2160 pixels) broadcasts directly because the related standards have not been confirmed.

Connecting to a HD receiver, DVD Player, or VCR

Connect a HD receiver, DVD Player, or VCR to the TV and select an appropriate input mode.

! NOTE

- HDMI specifications may be different for each input port, so make sure to check the device specifications before connecting.
- Contact customer service for more information on the HDMI specifications of each input port.
- If the device connected to Input Port also supports ULTRA HD Deep Color, your picture may be clearer. However, if the device doesn't support it, it may not work properly. In that case, connect the device to a different HDMI port or change the TV's ULTRA HD Deep Color setting to Off.

- This feature is available on certain models which are supported ULTRA HD Deep Color only.

🏠 (Home) ➡ ⚙️ (Settings) ➡ ⚙️ (Advanced) ➡ Picture ➡ HDMI ULTRA HD Deep Color

- **On** Support 4 K @ 60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- **Off** Support 4 K @ 60 Hz (4:2:0)


HDMI Connection

HDMI is the best way to connect a device.

Transmits the digital video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the HDMI cable as shown in the following illustration.

! NOTE

- Use the latest High Speed HDMI™ Cable that supports CEC (Customer Electronics Control) function.
- High Speed HDMI™ Cables are tested to carry an HD signal up to 1080p and higher.
- HDMI Audio Supported Format: PCM (32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

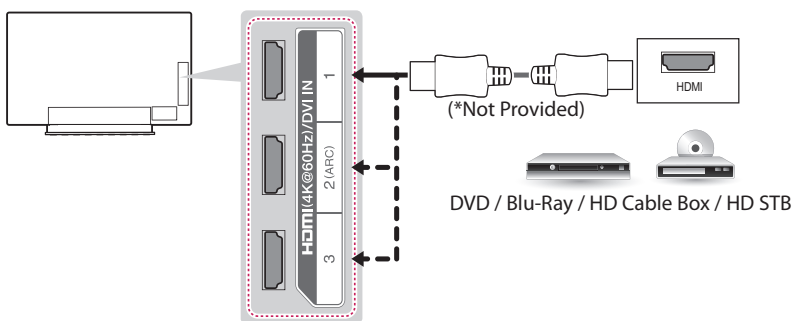

ARC (Audio Return Channel)


- When connected with a high-speed HDMI cable, digital audio can be sent to a compatible device without an additional optical audio cable.
- ARC is only supported on the **HDMI (4 K @ 60 Hz) / DVI IN 2 (ARC)** port. An external audio device that supports ARC should be connected to **HDMI (4 K @ 60 Hz) / DVI IN 2 (ARC)** if you wish to use ARC.

DVI to HDMI Connection

Transmits the digital video signal from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the DVI-HDMI cable as shown in the following illustration. To transmit an audio signal, connect an audio cable.

NOTE


- When using the HDMI/DVI cable, Single link is only supported.

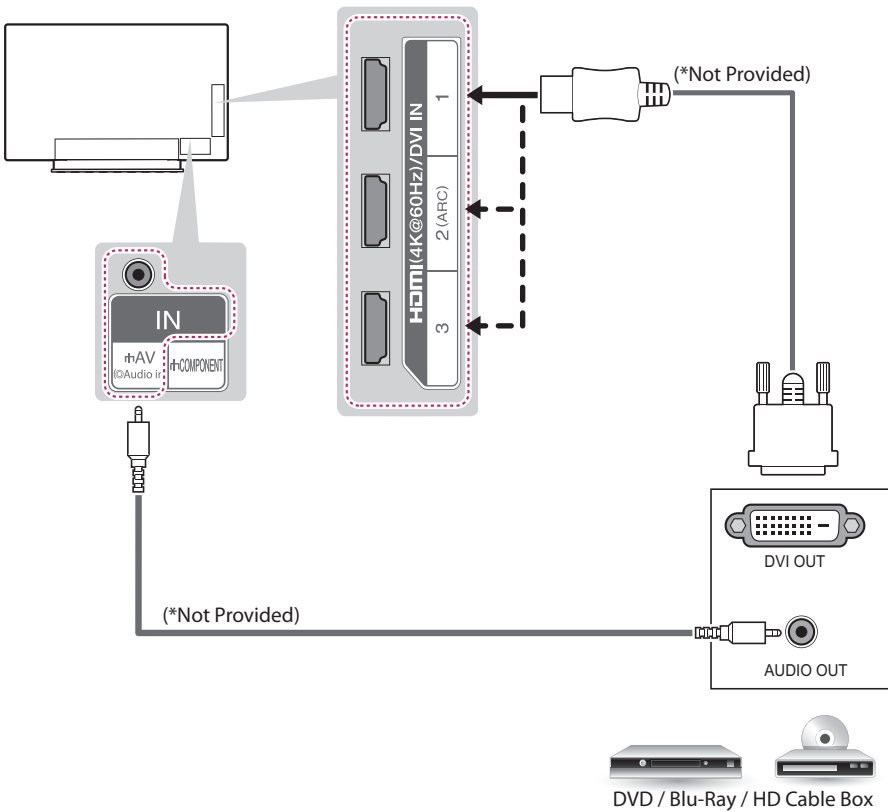

Component Connection

Transmits analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with a component cable as shown in the following illustration.

- NOTE**
- If cables are installed incorrectly, it could cause the image to display in black and white or with distorted color.
- **Check to ensure the cables are matched with the corresponding color connection.**

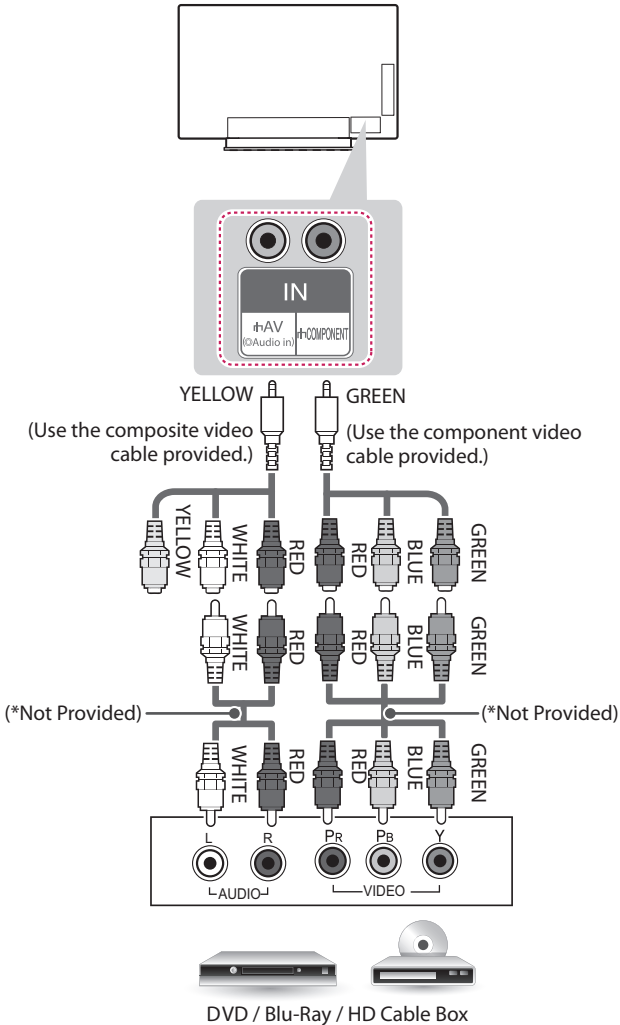


Composite Connection

Transmits analog video and audio signals from an external device to the TV. Connect the external device and the TV with the composite cable as shown in the following illustration.




NOTE

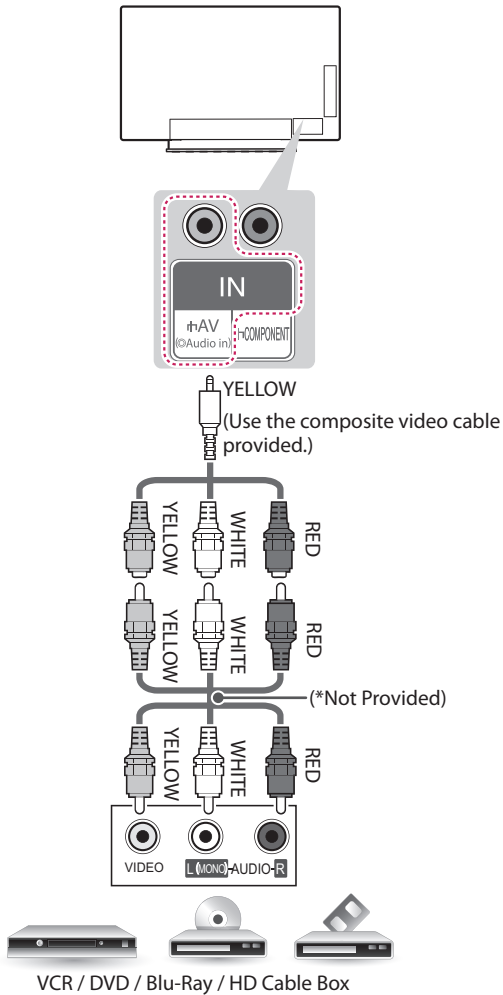- If you have a mono VCR, connect the audio cable from the VCR to the AUDIO L/MONO jack of the TV.
- **Check to ensure the cables are matched with the corresponding color connection.**



Connecting to a PC


NOTE

- Use an HDMI connection for the best image quality.
 - Depending upon the graphics card, DOS mode video may not work if a HDMI to DVI Cable is in use.
 - In PC mode, there may be noise associated with the resolution, vertical pattern, contrast or brightness. If noise is present, change the PC output to another resolution, change the refresh rate to another rate or adjust the brightness and contrast on the PICTURE menu until the picture is clear.
 - The synchronization input form for Horizontal and Vertical frequencies is separate.
 - Depending upon the graphics card, some resolution settings may not allow the image to be positioned on the screen properly.
 - If you are using DVI out from a PC, you have to connect analog audio separately. Refer to the instructions on the next page.
 - When using the HDMI/DVI cable, Single link is only supported.
 - If Ultra HD content is played on your PC, video or audio may become disrupted intermittently depending upon your PC's performance.
 - HDMI specifications may be different for each input port, so make sure to check the device specifications before connecting.
 - Contact customer service for more information on the HDMI specifications of each input port.
 - If the device connected to Input Port also supports ULTRA HD Deep Color, your picture may be clearer. However, if the device doesn't support it, it may not work properly. In that case, connect the device to a different HDMI port or change the TV's ULTRA HD Deep Color setting to Off.
 - This feature is available on certain models which are supported ULTRA HD Deep Color only.
-  (Home) ➔  (Settings) ➔  (Advanced) ➔ **Picture** ➔ **HDMI ULTRA HD Deep Color**
- **On** Support 4 K @ 60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - **Off** Support 4 K @ 60 Hz (4:2:0)
- With the HDMI cable, connect the **HDMI (4 K @ 60 Hz) / DVI IN 1** port of your TV to the HDMI output port of your PC. Then, the TV will output video and audio together.


HDMI Connection or DVI to HDMI Connection

Choose method A or B to make connection.

Method A HDMI Connection

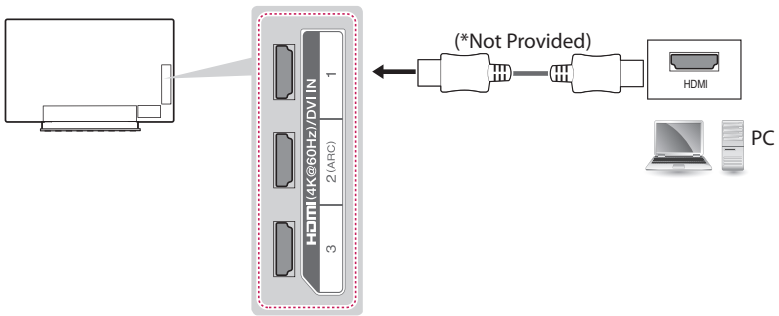

Method B DVI to HDMI Connection

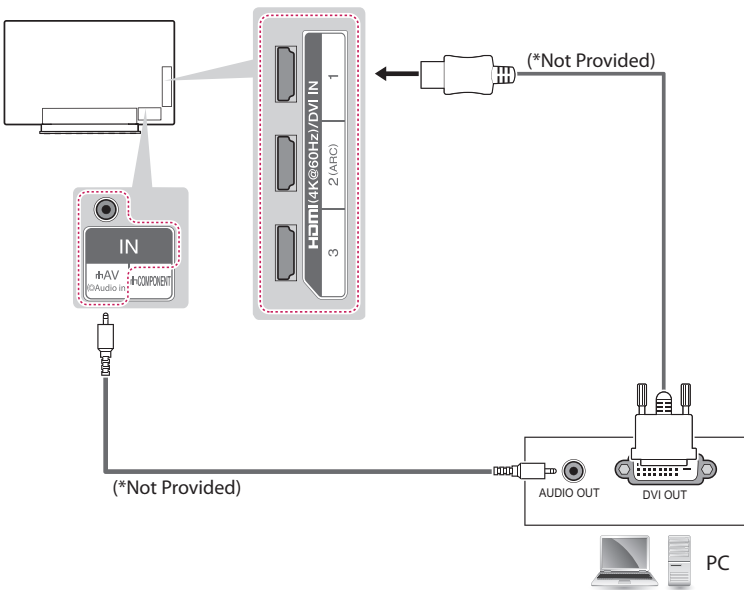

Connecting to an Audio System


You may use an optional external audio system instead of the built-in speaker.

Digital Optical Audio Connection

Transmits a digital audio signal from the TV to an external device. Connect the external device and the TV with the optical audio cable as shown in the following illustration.

! NOTE

- Do not look into the optical output port. Looking at the laser beam may damage your vision.
- Audio with ACP (Audio Copy Protection) function may block digital audio output.

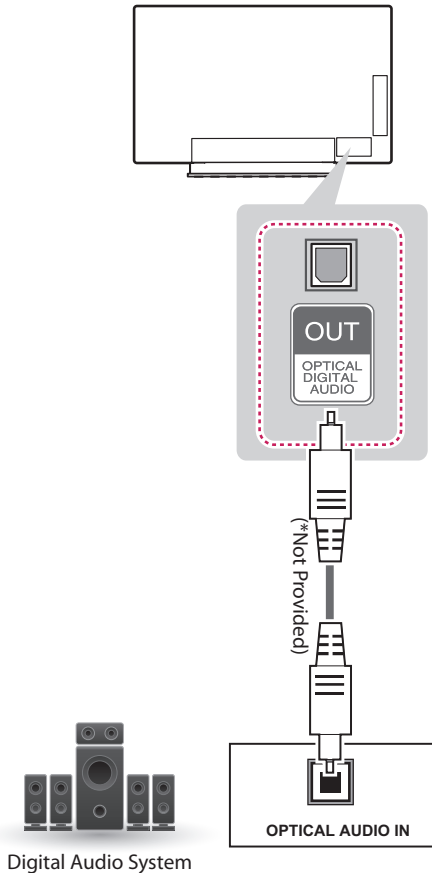


Connecting Headphones

(For EG9600, EF9500 series)

Listening to sound with headphones.

! NOTE

- Do not use headsets (earphones) at high volume or for a long time. It may cause damage to your hearing.
- AUDIO menu options are disabled when headphones are connected.
- When changing AV MODE with a headphone connected, the change is applied to video but not to audio.
- Optical Digital Audio Out is not available when connecting a headphone.
- Headphone impedance: 16 Ω
- Max audio output: 0.627 mW to 1.334 mW
- Headphone jack size: 3.5 mm (0.13 inches)

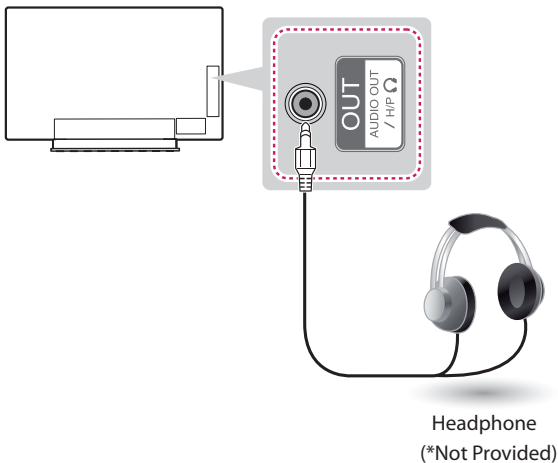


Connecting a USB Drive

Connect a USB storage device such as a USB flash thumbdrive, external hard drive, or a USB memory card reader to the TV and access the SmartShare menu to use various multimedia files.

! NOTE


- Some USB Hubs may not work. If a USB device connected using a USB Hub is not detected, connect it directly to the USB port on the TV.
- Some USB device may not work if it does not meet USB 3.0 standard. In case, connect it to USB IN 2 or USB IN 3 port.

Choose any USB input port to connect.
It does not matter which port you use.

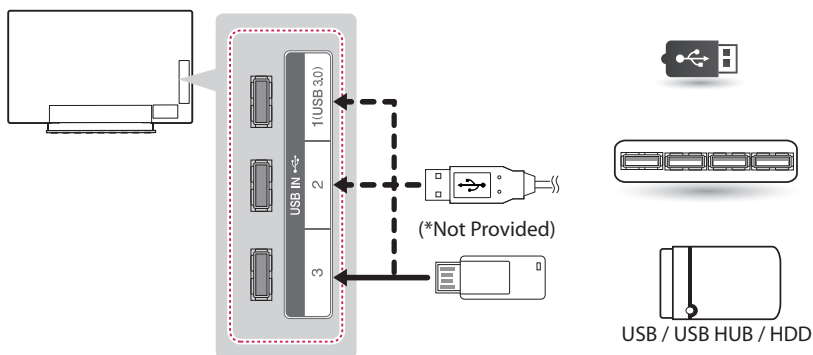

MAGIC REMOTE FUNCTIONS

When the message *Magic remote control battery is low. Change the battery.* is displayed, replace the battery. To install batteries, open the battery cover, replace batteries (1.5 V AA) matching \oplus and \ominus ends to the label inside of the compartment, and close the battery cover. Failure to match the correct polarities of the battery may cause the battery to burst or leak, resulting in fire, personal injury, or ambient pollution. Be sure to point the remote control at the remote control sensor on the TV. To remove the batteries, perform the installation actions in reverse.

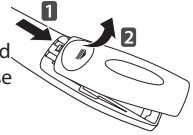

CAUTION


- Do not mix old and new batteries, as this may damage the remote control.

This remote uses infrared light. When in use, it should be pointed in the direction of the TV's remote sensor.

<p> (POWER) Turns the TV on or off.</p> <p> (INPUT) Changes the input source.</p> <p>* Pressing and holding the (INPUT) button displays all the lists of external inputs.</p> <p>Number buttons Enters numbers.</p> <p>— (DASH) Inserts a dash between numbers such as 2-1 and 2-2.</p> <p>LIST Accesses the saved channel list.</p> <p>INFO Views the information of the current channels and screen.</p>
<p>+ VOL — Adjusts the volume level.</p> <p> (MUTE) Mutes all sounds.</p> <p>* By pressing and holding the button, video descriptions function will be enabled.</p> <p>* SAP (Secondary Audio Program) Feature can also be enabled by pressing the key.</p> <p> (Home) Accesses the Home menu.</p> <p> CH Scrolls through the saved channels.</p> <p> (BACK) Returns to the previous screen.</p> <p>EXIT Clears all on-screen displays and returns to TV viewing.</p>
<p> (Wheel (OK)) Press the center of the Wheel button to select a menu. You can change channels by using the Wheel button.</p> <p> (up/down/left/right) Press the up, down, left or right button to scroll the menu. If you press buttons while the pointer is in use, the pointer will disappear from the screen and Magic Remote will operate like a general remote control. To display the pointer on the screen again, shake Magic Remote to the left and right.</p> <p> (Q. Settings) Accesses the Quick Settings.</p> <p>* Pressing and holding the (Q. Settings) button displays the Advanced menu.</p> <p> (Screen remote) Displays the Screen Remote.</p> <p>* Accesses the Universal Control Menu in some regions.</p> <p> 3D Used for viewing 3D video.</p> <p> (Voice recognition)</p> <p>Network connection is required to use the voice recognition function.</p> <ol style="list-style-type: none"> Press the voice recognition button. Speak when the voice display window appears on the TV screen. <p>* Use the Magic Remote no further than 10 cm (4 inches) from your face.</p> <p>* The voice recognition may fail when you speak too fast or too slowly.</p> <p>* The recognition rate may vary depending upon the user's characteristics (voice, pronunciation, intonation, and speed) and the environment (noise and TV volume).</p> <p>CAPTION Activates or deactivates the subtitles.</p> <p>Color buttons These access special functions in some menus. Red, Green, Yellow, Blue)</p>

Registering Magic Remote


How to register the Magic Remote

 (Wheel)	<p>To use the Magic Remote, first pair it with your TV.</p> <ol style="list-style-type: none"> Put batteries into the Magic Remote and turn the TV on. Point the Magic Remote at your TV and press the (Wheel) (OK) on the remote control. <p>* If the TV fails to register the Magic Remote, try again after turning the TV off and back on.</p>
---	--

How to deregister the Magic Remote

 (BACK)  (Home)	<p>Press the (BACK) and (Home) at the same time, for five seconds, to unpair the Magic Remote with your TV.</p> <p>» Pressing and holding the EXIT button will let you cancel and re-register Magic Remote at once.</p>
--	--

How to Use Magic Remote

	<ul style="list-style-type: none"> Shake the Magic Remote slightly to the right and left or press (Home), (INPUT), 3D buttons to make the pointer appear on the screen. (In some TV models, the pointer will appear when you turn the Wheel button.) If the pointer has not been used for a certain period of time or Magic Remote is placed on a flat surface, then the pointer will disappear. If the pointer does not move as you wish, shake Magic Remote to the left and right. The pointer will move to the center of the screen. The Magic Remote depletes batteries faster than a normal remote due to the additional features.
---	--


Precautions to Take

- Use the remote control within the specified range (within 10 m or 32.8 ft.) You may experience communication failures when using the device outside the coverage area or if there are obstacles within the coverage area.
- You may experience communication failures depending on the accessories. Devices such as a microwave oven and wireless LAN operate in the same frequency band (2.4 GHz) as the Magic Remote. This may cause communication failures.
- The Magic Remote may not work properly if a wireless router (AP) is within 1 meter (3.28 ft) of the TV. Your wireless router should be more than 1 m (3.28 ft.) away from the TV.
- Do not disassemble or heat the battery.
- Do not drop the battery. Avoid extreme shocks to the battery.
- Inserting the battery in the wrong way may result in explosion.

USING THE USER GUIDE

User Guide allows you to easily access detailed TV information.

- Press **(Home)** button to access the Home menu.
- Select **User Guide** and press the **(Wheel) (OK)** button.

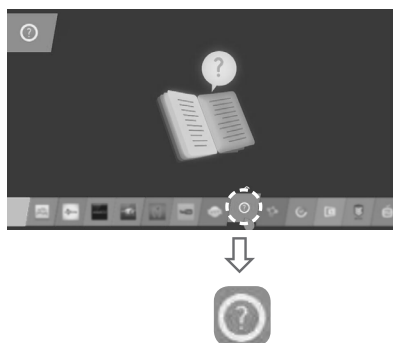

SPECIFICATIONS

Product specifications may be changed without prior notice due to upgrade of product functions.

Power requirement		AC 120 V ~ 50 / 60 Hz
Television System		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM
Program Coverage		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135
External Antenna Impedance		75 Ω
Environment condition	Operating Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F)
	Operating Humidity	Less than 80 %
	Storage Temperature	-20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F)
	Storage Humidity	Less than 85 %

MODELS		55EF9500 (55EF9500-UA)	65EF9500 (65EF9500-UA)
Dimensions (W x H x D)	With stand	1,228 x 760 x 215 (mm)	1,450 x 883 x 236 (mm)
		48.3 x 29.9 x 8.4 (inches)	57 x 34.7 x 9.2 (inches)
	Without stand	1,228 x 718 x 50.1 (mm)	1,450 x 842 x 50.1 (mm)
		48.3 x 28.2 x 1.9 (inches)	57 x 33.1 x 1.9 (inches)
Weight	With stand	17.2 kg (37.9 lbs)	25.8 kg (56.8 lbs)
	Without stand	13.6 kg (29.9 lbs)	21.2 kg (46.7 lbs)
Current value / Power consumption		3.6 A / 360 W	4.8 A / 480 W

Thickness  Depth

MODELS		55EG9600 (55EG9600-UA)	65EG9600 (65EG9600-UA)
Dimensions (W x H x T) (D)	With stand	1,226 x 760 x 213 (mm)	1,447 x 884 x 237 (mm)
		48.2 x 29.9 x 8.3 (inches)	56.9 x 34.8 x 9.3 (inches)
	Without stand	1,226 x 719 x 50.1 (87.8) (mm)	1,447 x 842 x 50.1 (102.5) (mm)
		48.2 x 28.3 x 1.9 (3.4) (inches)	56.9 x 33.1 x 1.9 (4.0) (inches)
Weight	With stand	19 kg (41.8 lbs)	26.9 kg (59.3 lbs)
	Without stand	15.3 kg (33.7 lbs)	21.7 kg (47.8 lbs)
Current value / Power consumption		3.9 A / 390 W	5.0 A / 500 W

MODELS		55EG9200 (55EG9200-UA)
Dimensions (W x H x T) (D)	With stand	1,225 x 762 x 191 (mm)
		48.2 x 30.0 x 7.5 (inches)
	Without stand	1,225 x 719 x 48.9 (87.3) (mm)
		48.2 x 28.3 x 1.9 (3.4) (inches)
Weight	With stand	16.5 kg (36.3 lbs)
	Without stand	13.2 kg (29.1 lbs)
Current value / Power consumption		3.6 A / 360 W

Wireless module (LGSBW41) Specifications			
Wireless Lan		Bluetooth	
Standard	IEEE 802.11a/b/g/n	Standard	Bluetooth Version 4.0
Frequency Range	2400 to 2483.5 MHz 5150 to 5250 MHz 5725 to 5850 MHz	Frequency Range	2400 to 2483.5 MHz
Output Power (Max.)	802.11a: 11.5 dBm 802.11b: 11 dBm 802.11g: 10.5 dBm 802.11n - 2.4 GHz: 11 dBm 802.11n - 5 GHz: 12.5 dBm	Output Power (Max.)	10 dBm or Lower
<ul style="list-style-type: none"> Contains FCC ID: BEJLGSBW41 / Contains IC: 2703H-LGSBW41 			

- Because band channel used by the country could be different, the user can not change or adjust the operating frequency and this product is set for the regional frequency table.
- This device should be installed and operated with minimum distance 20 cm (7.8 inches) between the device and your body. And this phrase is for the general statement for consideration of user environment.

MAINTENANCE

Cleaning Your TV

Clean your TV regularly to keep it at peak performance and to extend the product lifespan.



CAUTION

- Make sure to turn the power off and disconnect the power cord and all other cables first.
- When the TV is left unattended or unused for a long time, disconnect the power cord from the wall outlet to prevent possible damage from lightning or power surges.

Screen, Frame, Cabinet, and Stand

To remove dust or light dirt, wipe the surface with a dry, clean, and soft cloth.

To remove major dirt, wipe the surface with a soft cloth dampened in clean water or a diluted mild detergent. Then wipe immediately with a dry cloth.



CAUTION

- Do not push, rub, or hit the surface with your fingernail or a sharp object, as this may result in scratches on the screen and image distortions.
- Do not use any chemicals, such as waxes, benzene, alcohol, thinners, insecticides, air fresheners, or lubricants, as these may damage the screen's finish and cause discoloration.
- Do not spray liquid onto the surface. If water enters the TV, it may result in fire, electric shock, or malfunction.

ENGLISH

Power Cord

Remove the accumulated dust or dirt on the power cord regularly.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
Cannot control the TV with the remote control.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the remote control sensor on the product and try again. • Check if there is any obstacle between the product and the remote control. • Check if the batteries are still working and properly installed (⊕ to ⊕, ⊖ to ⊖).
No image display and no sound is produced.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the product is turned on. • Check if the power cord is connected to a wall outlet. • Check if there is a problem in the wall outlet by connecting other products.
The TV turns off suddenly.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the power control settings. The power supply may be interrupted. • Check if the Sleep Timer/Timer Power off is activated in the TIMERS settings. • If there is no signal while the TV is on, the TV will turn off automatically after 15 minutes of inactivity.



The model and serial numbers of the TV are located on the back and one side of the TV.

Record them below should you ever need service.

MODEL _____

SERIAL _____



LG OLED TV

THE ULTIMATE DISPLAY

MANUAL DEL USUARIO

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha el equipo y consérvelo para futuras consultas.

55EG9600 55EF9500 55EG9200
65EG9600 65EF9500

www.lg.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Siga siempre estas instrucciones para evitar situaciones peligrosas y garantizar el rendimiento máximo del producto.



ADVERTENCIA/
PRECAUCIÓN
RIESGO DE CHOQUE
ELECTRICO NO ABRIR



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite LA CUBIERTA (O LA PARTE POSTERIOR). EL USUARIO NO PUEDE CAMBIAR NI REPARAR LOS COMPONENTES INTERNOS. CONSULTE ÚNICAMENTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.



El símbolo de relámpago con una punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene como fin alertar al usuario sobre la presencia en el producto de "voltaje peligroso" sin aislar que puede tener la potencia suficiente para presentar riesgo de descargas eléctricas a los usuarios.



El signo de admiración dentro de un triángulo equilátero tiene el fin de alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes de funcionamiento y de mantenimiento (servicio) en el folleto que acompaña al equipo.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN

- PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS O DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



ADVERTENCIA

Si ignora el mensaje de advertencia, puede sufrir lesiones graves, accidentes o la muerte.



PRECAUCIÓN

Si ignora el mensaje de precaución, puede sufrir heridas leves o provocar daños en el producto.



NOTA

La nota le ayuda a comprender y a utilizar el producto de forma segura. Lea la nota cuidadosamente antes de utilizar el producto.

Lea estas instrucciones.
Conserve estas instrucciones.
Preste atención a las advertencias.
Siga todas las instrucciones.



- No use el aparato cerca del agua.



- Limpie únicamente con un paño seco.



- No tape ni bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación siguiendo las instrucciones del fabricante.



- No instale el producto cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de calefacción central, estufas u otro tipo de aparatos que emitan calor (incluidos los amplificadores).



- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o del enchufe a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe a tierra tiene dos clavijas y un tercer terminal de puesta a tierra. La clavija ancha o el terminal de puesta a tierra se proveen para proteger al usuario. Si el enchufe del equipo no entra en la toma, consulte a un electricista para cambiar el tomacorriente (puede variar según el país).



- Asegúrese de que el cable de alimentación esté protegido para evitar que lo pisen o aplasten, especialmente en los enchufes, los tomacorrientes o el punto de salida desde el aparato.




- Use únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.



- Use el producto únicamente en mesas portátiles, pies, trípodes, soportes o mesas indicados por el fabricante o provistos con el aparato. Al emplear una mesa portátil, tenga cuidado al moverla con el aparato encima, para evitar daños por caídas.



- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o si no planea usarlo durante un periodo prolongado.



- Consulte todas las cuestiones de servicio de mantenimiento al personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato sufre algún tipo de daño, por ejemplo, cuando un cable de suministro eléctrico o un conector está dañado, se derrama líquido o se cae un objeto dentro del aparato, el aparato se expone a la lluvia o a la humedad, no funciona en forma normal o sufre una caída.



- No ejerza demasiada presión sobre el panel con la mano ni con objetos punzantes, como un clavo, una lapicera o un lápiz, ni raye la superficie.



- No inserte objetos de metal u otro material conductor en el cable de alimentación. No toque el extremo del cable de alimentación mientras está enchufado.

- Mantenga el material de empaque contra la humedad y el empaque de vinilo fuera del alcance de los niños. El material contra la humedad es dañino si se ingiere. Si se ingiere por accidente, obligue a la persona a vomitarlo y acuda al hospital más cercano. Además, el empaque de vinilo puede provocar asfixia. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- **PRECAUCIÓN** con respecto al cable de alimentación (puede variar según el país): Consulte la página de especificaciones en el manual del usuario. No conecte demasiados aparatos a la misma toma de ca, dado que podría provocar incendios o descargas eléctricas. No sobrecargue los tomacorrientes de la pared. Asegúrese de que los tomacorrientes de la pared no estén sobrecargados, sueltos ni dañados, y que los alargues, los cables de alimentación y el aislamiento de los cables no estén desgastados, ya que estas condiciones son peligrosas. Cualquiera de estos casos podría provocar incendios o descargas eléctricas. Examine regularmente el cable del aparato; si le parece que está dañado o deteriorado, desenchúfelo y no use más ese cable. Llame al personal de servicio técnico autorizado para que lo reemplace por uno exactamente igual. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos, es decir, que no se tuerza, doble, deforme, que no quede atrapado al cerrar una puerta y que no lo pisen. Preste especial atención a los enchufes, tomacorrientes de la pared y al punto de salida del cable en el aparato. No mueva el televisor con el cable de alimentación enchufado. No use un cable de alimentación que esté suelto o dañado. Al desenchufar el cable, asegúrese de hacerlo desde el enchufe. No tire del cable para desenchufar el televisor.



- **Advertencia** - Para disminuir los riesgos de incendio o descargas eléctricas, no exponga el producto a la lluvia, la humedad u otro tipo de líquidos. No toque el televisor con las manos mojadas. No instale el producto cerca de objetos inflamables como combustible o velas, ni lo exponga al aire acondicionado directo.




- No exponga el producto a ningún tipo de goteo ni salpicaduras, y no coloque sobre o por encima del televisor (por ejemplo, en estantes que pudieran encontrarse arriba de la unidad) ningún tipo de objeto que contenga líquido, como floreros, tazas, etc.



• Puesta a tierra


(Excepto dispositivos sin conexión a tierra.)
Asegúrese de que el cable de puesta a tierra esté conectado para evitar descargas eléctricas (es decir, un televisor con un enchufe de ca de tres clavijas debe conectarse a un tomacorriente de ca con puesta a tierra de tres clavijas). Si no puede colocarse ninguna puesta a tierra, solicite a un electricista calificado que instale un disyuntor. No intente improvisar una puesta a tierra con conexiones a cables de teléfono, pararrayos o tuberías de gas.



- Mientras la unidad esté conectada al tomacorriente de ca de la pared, no se desconectará de la fuente de alimentación de ca aún cuando el aparato esté apagado.
- No intente modificar este producto de ninguna manera sin autorización previa por escrito de LG Electronics. Cualquier tipo de modificación sin autorización previa podría anular la autoridad del usuario para usar el producto.
- **Puesta a tierra con una antena exterior** (puede variar según el país):

Si instala una antena exterior, tome las siguientes precauciones. No se debe instalar el sistema de antena exterior cerca de las líneas aéreas de transmisión de energía, de ningún circuito o luz eléctrica, ni en ningún lugar donde pudiera entrar en contacto con este tipo de cables eléctricos o circuitos, dado que podría provocar daños graves o incluso la muerte. Asegúrese de que el sistema de antena tenga una puesta a tierra para proteger contra sobretensiones y acumulaciones de cargas estáticas. La Sección 810 del Código Nacional de Electricidad, (NEC) de los Estados Unidos establece la forma de realizar una puesta a tierra correcta del mástil, de la estructura de soporte, del cable de bajada a una unidad de descarga de la antena, el tamaño de los conductores de puesta a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de la antena, y la conexión y los requisitos de los electrodos de puesta a tierra.

Puesta a tierra de la antena según el Código Nacional de Electricidad, ANS/NFPA 70

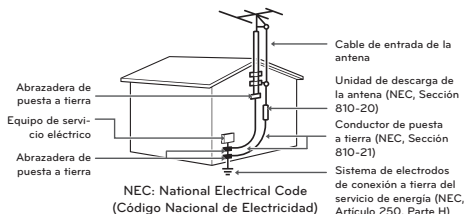

• Limpieza

Al efectuar la limpieza, desenchufe el cable de alimentación y limpie suavemente con un paño suave para no rayar la superficie. No rocíe con agua ni otros líquidos directamente sobre el televisor, dado que podría provocar una descarga eléctrica. No limpie con productos químicos como alcohol, diluyentes o bencina.

• Traslados

Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado y que no quede ningún cable conectado. Es posible que se necesiten dos personas para trasladar los televisores de gran tamaño. No ejerza presión ni empuje el panel frontal del televisor.

• Ventilación

Instale el televisor en un lugar bien ventilado. No lo coloque en un lugar cerrado como, por ejemplo, un estante para libros. No cubra el producto con telas ni ningún otro material mientras esté enchufado. No lo instale en lugares con demasiado polvo.

- Si huele humo u otros olores que provienen de la TV, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio autorizado.
- Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa.
- Nunca toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica o con truenos.
- Al montar el televisor en la pared, asegúrese de que los cables de alimentación y de señal no queden colgando en la parte posterior.
- No permita que se golpee el producto o que algún objeto se caiga dentro de él, ni que se golpee la pantalla.
- **DESCONEXIÓN DEL DISPOSITIVO DE LA ALIMENTACIÓN PRINCIPAL**
El enchufe de alimentación se desconecta del dispositivo. En caso de una emergencia, el enchufe debe estar siempre accesible.
- **Baterías**
Guardé los accesorios (baterías, etc.) en un lugar seguro lejos del alcance de los niños.
- Este aparato usa baterías. Puede ser que en su comunidad existan normativas que requieren que deseche estas baterías de forma correcta debido a las consideraciones ambientales. Póngase en contacto con la autoridad local para obtener información acerca del desecho o reciclaje.
- No deseche las baterías en el fuego.

- No provoque corto circuito, desarme ni permita que las baterías se sobrecalienten.
- No utilice equipo de alto voltaje cerca de la TV, (por ejemplo, eliminador de insectos). Esto puede causar que el producto funcione mal.

• Aparición de puntos

El panel es un producto de alta tecnología con una resolución de entre dos y seis millones de píxeles. En raras ocasiones, es posible que note la presencia de pequeños puntos en la pantalla mientras mira televisión. Estos puntos son píxeles desactivados y no afectan el rendimiento ni la fiabilidad del televisor.


• Reproducción de ruidos

Crujidos es posible que se produzcan crujidos cuando esté mirando televisión o al apagar el televisor; se trata de un ruido generado por la contracción térmica del plástico debido a la temperatura y la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica.

Zumbidos en el circuito eléctrico o el panel se trata de un ruido de bajo nivel, generado por un circuito de conmutación de alta velocidad, que suministra una gran cantidad de corriente para que un producto pueda funcionar. Varía según cada producto. Este ruido no afecta el rendimiento ni la fiabilidad del producto.

- Tenga cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al mirar televisión durante largos periodos, las aberturas de ventilación pueden calentarse. Esto no afecta el rendimiento ni causa defectos en el producto.
- No instale este producto en una pared si podría ser expuesto a aceite o vapor de aceite. Esto podría dañar el producto y hacer que se caiga.
- Si siente que el televisor está frío al tocarlo, es posible que ocurra un pequeño "parpadeo" cuando lo prenda. Se trata de algo normal y no significa que el televisor esté dañado. También es posible que aparezcan pequeños puntos en la pantalla, de color rojo, verde o azul. Sin embargo, no afectan el rendimiento del televisor. No toque la pantalla ni coloque los dedos sobre ella durante mucho tiempo. Esto podría producir algunos efectos de distorsión temporales en la pantalla.

Cómo evitar el efecto de "degradación de la imagen por sobreexposición" o "quemadura de pantalla" del televisor



- Si se muestra una imagen fija en la pantalla del televisor durante un período largo, esta quedará impresa y se convertirá en una distorsión permanente de la pantalla. A este desperfecto se lo conoce como "degradación de la imagen por sobreexposición" o

"quemadura de pantalla" y no está cubierto por la garantía.

- Si la relación de aspecto del televisor se establece durante mucho tiempo en 4:3 se puede producir una degradación de imagen en las zonas de bandas del formato buzón.
- Evite emitir imágenes fijas en la pantalla del televisor durante períodos prolongados (1 hora o más para OLED) para evitar la degradación de imagen.
- **Prevención de la quemadura de pantalla**
La visualización prolongada de imágenes fijas, como el logotipo de una emisora, subtítulos, menús de pantalla, juegos de video o la pantalla de la computadora, puede dañar la pantalla, causando un desgaste de la pantalla que puede permanecer durante mucho tiempo o que nunca desaparecerá. No muestre imágenes fijas durante más de una hora.

Aviso de la FCC

(Para Estados Unidos)

Este equipo ha sido evaluado y cumple con los límites para dispositivos digitales clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina a las comunicaciones radiales. Sin embargo, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de radio o televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente de aquél al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con el artículo 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier tipo de modificación o cambio en la construcción del dispositivo sin autorización expresa del supervisor responsable podría anular la autoridad del usuario para utilizar el producto.

Requisitos de interferencia de radiofrecuencia de la FCC (para dispositivos UNII)

Los radares de alta potencia se encuentran asignados como los usuarios principales de las bandas de 5,25 a 5,35 GHz y 5,65 a 5,85 GHz. Estas estaciones de radar pueden causar interferencia y dañar este dispositivo. Este dispositivo no puede ser ubicado con ningún otro transmisor.

Declaración de exposición a la radiación de RF de la FCC

[Para tener acceso a la función inalámbrica (WLAN, Bluetooth,...)]

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este transmisor no debe ser ubicado u operado junto con ningún otro transmisor o antena. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo. Los usuarios deben seguir las instrucciones de funcionamiento específicas para asegurar el cumplimiento de las disposiciones sobre la exposición a la RF.

Declaración de Industry Canada

(Para Canadá)

[Para tener acceso a la función inalámbrica (WLAN, Bluetooth,...)]

Este dispositivo cumple con la norma RSS-210 de Industry Canada. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este dispositivo no provoque interferencias y
2. Este dispositivo debe aceptar todo tipo de interferencias, incluso aquellas que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Declaración de exposición a la radiación de IC

(Para Canadá)

[Para tener acceso a la función inalámbrica (WLAN, Bluetooth,...)]

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de IC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm (7,8 pulgadas) entre el radiador y su cuerpo.

NOTA: EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE DE INTERFERENCIA DE RADIO O TV PROVOCADOS POR MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS A ESTE EQUIPO. TALES MODIFICACIONES PUEDEN ANULAR LA CAPACIDAD DEL USUARIO PARA OPERAR EL EQUIPO.

⚠ ADVERTENCIA

(Para Canadá)

[Para productos que cuentan con la función inalámbrica que utilizan las bandas de frecuencia de 5 GHz]

- El dispositivo en la banda de 5 150 - 5 250 MHz es solo para ser utilizado en interiores, así se reduce el potencial de la interferencia dañina de cocanalizar los sistemas satelitales móviles;
- La máxima ganancia de antena permitida para dispositivos en las bandas de 5 250 - 5 350 y 5 470 - 5 725 MHz debe cumplir con el límite de p.i.r.e. ; y
- La máxima ganancia de antena permitida para dispositivos en las bandas de 5 725 - 5 825 MHz debe cumplir con el límite de p.i.r.e. especificado para funcionamiento de punto a punto y que no sea de punto a punto, según corresponda.
- Los radares de alta potencia se encuentran asignados como los usuarios principales (por ejemplo, usuarios prioritarios) de las bandas de 5 250 - 5 350 y 5 650 - 5 850 MHz y estos radares pueden causar interferencia y dañar los dispositivos LE-LAN.

Nota para el instalador de CATV

(Para Estados Unidos y Canadá)

Se recomienda al instalador de televisión por cable (CATV) que consulte el Artículo 820-40 del Código nacional de electricidad de los Estados Unidos. El código establece las disposiciones para efectuar una puesta a tierra correcta, y en especial, indica que el cable de puesta a tierra debe conectarse al sistema de puesta a tierra del edificio lo más cerca posible del punto de entrada del cable.

Ver imágenes en 3D

! ADVERTENCIA

Entorno de visualización

- Tiempo de visualización
 - Cuando vea contenido en 3D, tome un descanso de 5 a 15 minutos cada hora. Ver contenido en 3D durante un período prolongado puede causar dolor de cabeza, mareos, fatiga o fatiga visual.

Personas que experimenten convulsiones por fotosensibilidad o enfermedades crónicas

- Algunos usuarios pueden experimentar convulsiones o síntomas anormales cuando se exponen a una luz destellante o a un patrón específico proveniente de contenido en 3D.
- No vea videos en 3D si experimenta náuseas, si está embarazada o sufre de una enfermedad crónica como epilepsia, afecciones cardíacas o enfermedades relacionadas con la presión arterial, etc.
- Se recomienda que las personas que sufran de ceguera estereoscópica o anomalías estereoscópicas no vean contenido en 3D. Puede experimentar imágenes dobles o incomodidad al ver contenido en 3D.
- Si sufre de estrabismo (visión cruzada), ambliopía (ojo vago) o astigmatismo, puede experimentar problemas al percibir la profundidad y sentir fatiga con facilidad debido a las imágenes dobles. Se recomienda tomar descansos más frecuentes que el adulto promedio.
- Si su vista experimenta variaciones entre su ojo derecho y su ojo izquierdo, realícese un examen a la vista antes de ver contenido en 3D.

Síntomas que requieren discontinuación o abstinencia de ver contenido en 3D

- No vea contenido en 3D cuando experimente fatiga debido a falta de sueño, exceso de trabajo o por el consumo de bebidas alcohólicas.
- Si experimenta éstos síntomas, deje de ver contenido en 3D y descanse hasta que los síntomas desaparezcan.
 - Consulte a su médico si los síntomas persisten. Entre los síntomas se pueden encontrar dolor de cabeza, dolor ocular, mareos, visión borrosa, incomodidad, imágenes dobles, incomodidad visual o fatiga.

! PRECAUCIÓN

Entorno de visualización

- Distancia de visualización
 - Mantenga una distancia de al menos dos veces la longitud diagonal de la pantalla cuando vea contenido en 3D. Si siente incomodidad al ver contenido en 3D, aléjese del TV.

Edad de visualización recomendada

- Infantes / Niños
 - Se prohíbe el uso y visualización de contenido en 3D a niños menores de 5 años de edad.
 - Los niños menores de 10 años de edad pueden reaccionar exageradamente y alborotarse demasiado debido a que su visión se encuentra en desarrollo (por ejemplo: tratar de tocar la pantalla o saltar hacia ella). Se requiere supervisar y dedicar atención especial a niños que vean contenido en 3D.
 - Los niños presentan una disparidad binocular para ver contenido en 3D mayor que la de los adultos, debido a que la distancia que separa los ojos es menor que la de los adultos. Por lo tanto, los niños perciben una profundidad estereoscópica mayor en comparación con los adultos al ver la misma imagen 3D.
- Adolescentes
 - Los adolescentes menores de 19 años de edad pueden recibir una mayor estimulación a la luz proveniente de videos en 3D. Recomiéndeles no ver videos en 3D durante un período de tiempo prolongado si están cansados.
- Personas mayores
 - Las personas de edad avanzada pueden percibir un efecto menor del contenido en 3D en comparación con los jóvenes. La distancia desde donde usted está sentado y el TV no debe ser inferior a la recomendada.

Use los anteojos 3D con precaución

- Asegúrese de usar anteojos 3D LG. De lo contrario, no podrá ver correctamente los videos en 3D.
- No use anteojos 3D en lugar de sus anteojos normales, anteojos de sol o gafas protectoras.
- Usar anteojos 3D modificados puede causar fatiga visual o imágenes distorsionadas.
- No guarde sus anteojos 3D a temperaturas extremadamente altas o bajas. Provocará que se deformen.
- Los anteojos 3D son frágiles y se rayan fácilmente. Siempre use una tela suave y limpia para limpiar las lentes. No raye las lentes de los anteojos 3D con objetos afilados ni las limpie con productos químicos.

LICENCIAS

Las licencias admitidas pueden variar según el modelo.

Para obtener más información sobre las licencias, visite www.lg.com.



SOFTWARE DE CODIGO ABIERTO

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

CONTENIDO

2 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 5 - Aviso de la FCC
- 6 - Declaración de Industry Canada
- 6 - Declaración de exposición a la radiación de IC
- 6 - Nota para el instalador de CATV
- 7 Ver imágenes en 3D

8 LICENCIAS

8 SOFTWARE DE CODIGO ABIERTO

9 CONTENIDO

10 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

10 MONTAJE Y PREPARACIÓN

- 10 Desempacar
- 12 Complementos opcionales
- 13 Partes y botones
- 14 - Uso del botón de control
- 15 Levantar y trasladar el televisor
- 16 Configurar el televisor
- 16 - Colocar la base de la televisión
- 20 - Montar sobre una mesa
- 21 - Ordenar cables
- 22 - Montar en la pared

23 ESTABLECER CONEXIONES

- 23 Conexión de una antena o un cable
- 24 Conexión a un receptor de HD, reproductor DVD o VCR
- 24 - Conexión HDMI
- 25 - Conexión DVI a HDMI
- 26 - Conexión por componente
- 27 - Conexión compuesta
- 28 Conectarse a un PC

- 29 - Conexión HDMI o Conexión DVI a HDMI
- 30 Conexión a un sistema de audio
- 30 - Conexión de audio óptico digital
- 31 Conexión a audífonos
- 32 Conexión a un dispositivo USB

33 FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO MÁGICO

- 34 Registrando el Control Remoto Mágico
- 34 Como usar el Control Remoto Mágico
- 34 Precauciones

34 CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO

35 ESPECIFICACIONES

37 MANTENIMIENTO

- 37 Limpieza del televisor
- 37 - Pantalla, marco, gabinete y base
- 37 - Cable de alimentación

37 SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NOTA

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.
- El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.
- Los menús y las opciones disponibles pueden variar según la fuente de entrada que utilice.
- Es posible que se agreguen nuevas funciones a este televisor en el futuro.

PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN

- 1 Abra el paquete y asegúrese de que todos los accesorios estén incluidos.
- 2 Instale la base del televisor.
- 3 Conecte un dispositivo externo al televisor.
- 4 Asegúrese de que la conexión de red esté disponible.

Solo podrá usar las funciones de red del TV cuando se haya establecido la conexión a la red.

* Cuando se enciende la TV por primera vez después de ser enviada desde la fábrica, la inicialización de la TV puede tardar aproximadamente un minuto.

MONTAJE Y PREPARACIÓN

Desempacar

Verifique que la caja del producto contenga los siguientes elementos. Si falta algún accesorio, comuníquese con el distribuidor local mediante el cual adquirió el producto. Las ilustraciones de este manual pueden diferir del producto que usted adquirió.




PRECAUCIÓN

- No use ningún producto no autorizado para garantizar la seguridad y la vida útil del producto.
- Ningun daño o lesiones por el uso de elementos no autorizados no están cubiertos por la garantía.
- Algunos modelos parecen tener una película fina sobre la pantalla. Esta forma parte de la pantalla, así que no la retire.



NOTA

- Los artículos suministrados con el producto adquirido pueden variar según el modelo.
- Es posible que cambien las especificaciones del producto o el contenido del manual sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones del producto.
- Para que la conexión sea óptima, los cables HDMI y los dispositivos USB tienen que tener biseles que no superen los 10 mm (0,39 pulgadas) de espesor y 18 mm (0,7 pulgadas) de ancho.
- Utilice un cable de extensión que sea compatible con USB 2.0 en caso de que el cable USB o la tarjeta de memoria USB no encajen en el puerto USB del TV.
- Utilice un cable certificado con el logotipo de HDMI adjunto. Si no utiliza un cable HDMI certificado, es posible que la pantalla no muestre imágenes o que ocurra un error de conexión.
- Tipos de cable HDMI recomendados (3 m o menos)
 - Cable HDMI*/™ de alta velocidad
 - Cable HDMI*/™ de alta velocidad con Ethernet

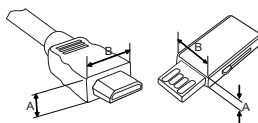

*A ≤ 10 mm (0,39 pulgadas)

*B ≤ 18 mm (0,7 pulgadas)



Control Remoto Mágico y baterías (AA)

(Consulte p.33)



Manual del usuario

(Para 55EG9600)



Sujetacables

(Consulte p.21)


(Para 65EG9600)



Anteojos 3D para cine

La cantidad de anteojos 3D puede variar según el modelo o el país.


(Para 55EF9500)



Base de Soporte

(Consulte p.16, 17)


(Para 65EF9500)



Base de Soporte


(Consulte p.17, 18)

(Para 55EG9200)




Base de Soporte

(Consulte p.18, 19)



Base de Soporte

(Consulte p.19, 20)



Base de Soporte

(Consulte p.16, 17)

(Para 55EG9600, 55EG9200)



Cable de video componente

(Consulte p. 26)



Cable de video compuesto

(Consulte p. 26, 27)



Tornillos de soporte

5 PZ, M4 x L20
(Consulte p.17)

(Para 65EG9600)

(Para 55EF9500)

(Para 65EF9500)



Tornillos de soporte

8 PZ, M4 x L20
(Consulte p.18)



Tornillos de soporte

5 PZ, M4 x L14
(Consulte p.19)



Tornillos de soporte

8 PZ, M4 x L14
(Consulte p.20)

Complementos opcionales

Los complementos opcionales se pueden cambiar o modificar para mejorar la calidad, sin necesidad de aviso previo.

Para adquirir estos elementos, comuníquese con su distribuidor.

Estos dispositivos solo funcionarán en ciertos modelos.

Es posible que el nombre o el diseño del modelo hayan cambiado, debido a las circunstancias o políticas del fabricante.

AN-MR6**

Remoto Mágico

AG-F***

Anteojos 3D para cine

AN-VC550


Cámara Inteligente

AG-F*DP**

Anteojos Dual Play

Dispositivo de audio de LG

Partes y botones

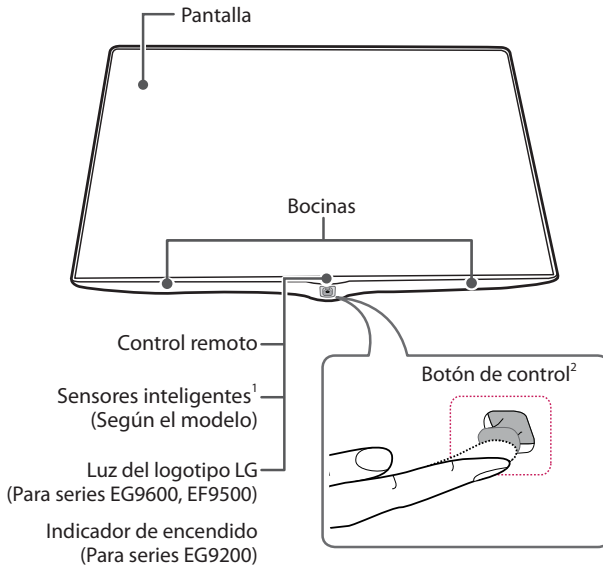

- 1 Sensor inteligente - Ajusta la calidad y el brillo de la imagen en función del entorno.
- 2 El botón de control se encuentra debajo de la pantalla del TV.





! NOTA

- Puede activar o desactivar la luz del logotipo LG seleccionando **GENERAL** en los menús principales. (Según el modelo)

Uso del botón de control

Simplemente puede operar las funciones de la TV, presionando o moviendo el botón de control hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

Funciones Básicas

	Encendido	Cuando la TV está apagada, coloque el dedo en el botón de control y presione una vez y suéltelo.
	Apagado	Cuando la TV está encendida, coloque el dedo en el botón de control y presione unos segundos y suéltelo. Todas las aplicaciones en ejecución se cerrarán.
	Control de Volumen	Si coloca su dedo sobre el botón de control y lo mueve hacia la izquierda o la derecha, puede ajustar el nivel de volumen que desee.
	Control de Canales	Si coloca su dedo sobre el botón de control y lo mueve hacia arriba o abajo, puede desplazarse a través de los canales guardados que desee.






! NOTA

- Con el dedo sobre el botón de control, muévelo hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, tenga cuidado de no presionar el botón de control. Si presiona primero el botón de control, es posible que no pueda ajustar el nivel de volumen y/o desplazarse por los canales guardados.

Ajustar el Menú

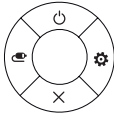Cuando la TV está encendida, presione el botón de control una vez.

Puede ajustar los elementos del menú moviendo el botón de control hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.

		APAGADO	Apagar alimentación.
		CONFIGURACIONES	Permite acceder a configuraciones rápidas.
		CERRAR	Limpia la visualización en pantalla y vuelve al modo de TV.
		ENTRADAS	Cambia las fuentes de entrada.

Levantar y trasladar el televisor


Si desea levantar o trasladar el televisor, lea las instrucciones a continuación para no rayar o dañar el aparato, y para transportarlo de forma segura, independientemente del tamaño o tipo de aparato.

PRECAUCIÓN


- No toque la pantalla. De lo contrario, podría dañarla.
- No coloque el producto en el piso con la parte frontal hacia abajo. Al hacerlo puede causar daños a la pantalla.
- Se recomienda trasladar el televisor en la caja o el material de empaque en el que lo recibió al comprarlo.
- Antes de mover o levantar el televisor, desconecte el cable de alimentación y el resto de los cables.
- Cuando sostenga el televisor, la pantalla debe quedar alejada de usted para evitar algún daño.



- Sostenga con firmeza la parte superior e inferior del marco del televisor. Asegúrese de no sostenerlo por la parte transparente, por la bocina o por el área de rejillas de las bocinas.

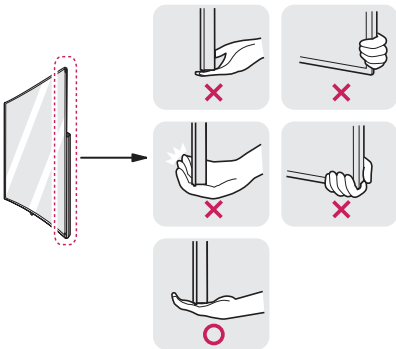

- Si desea transportar un televisor grande, necesita la ayuda de dos personas como mínimo.
- Al transportar el televisor con las manos, sosténgalo como se indica en esta ilustración.

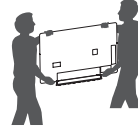

- Al transportar el televisor, no lo someta a sacudones o vibración excesiva.
- Al transportar el televisor manténgalo en posición vertical, nunca lo apoye sobre uno de los costados, ni lo incline hacia la derecha o la izquierda.
- No aplique presión excesiva para flexionar o doblar la estructura del marco, ya que podría dañar la pantalla.
- Asegúrese de mantener la TV en posición vertical en lugar de extenderla o inclinarla cuando la mueva.
- Al transportar la TV, tenga cuidado de no dañar el botón de control que sobresale.

Configurar el televisor

Puede instalar su TV en la pared o si desea colocar la TV en un centro de entretenimiento u otro mueble, colóquele la base.

Colocar la base de la televisión

Si no instala el televisor en una pared, siga estas instrucciones para colocar la base de la televisión.

⚠ PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que los tornillos estén completamente ajustados. (Si no están lo suficientemente ajustados, el TV puede inclinarse hacia delante después de instalarse.)
- No ajuste los tornillos con demasiada fuerza, de lo contrario, se pueden desgastar y aflojar.

⚠ NOTA


- Antes de montar el televisor en la pared, retire la base, realizando la instalación de ésta en orden inverso.

(Para 55EG9600, 55EG9200)

1

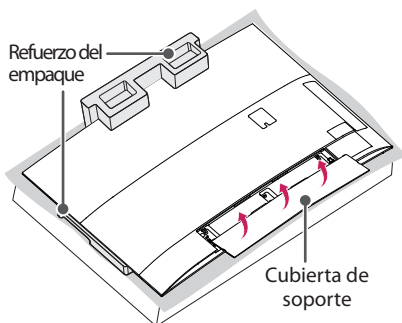



2

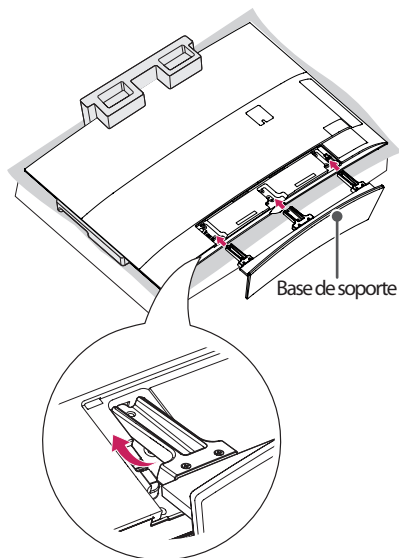



⚠ PRECAUCIÓN

- Cuando monte el soporte, coloque el refuerzo del empaque en una mesa o superficie plana y luego coloque la TV con la pantalla hacia abajo en el refuerzo del empaque. Asegúrese de proteger la pantalla de rayones. Cuando no se proporciona el refuerzo del empaque, asegúrese de colocar la pantalla en un paño suave o en un cojín.
- No coloque el televisor sin la base adjunta en su posición vertical. El botón de control que sobresale se puede dañar.

3

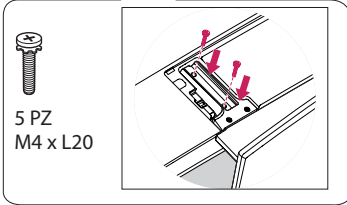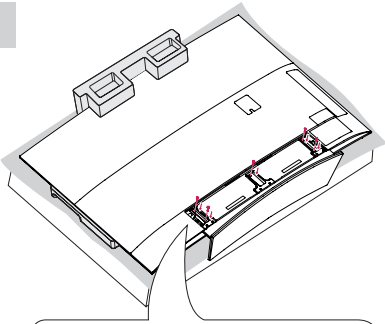

4

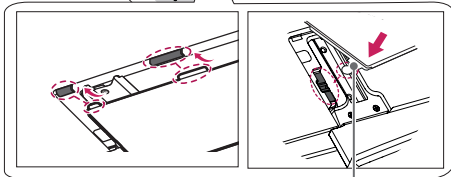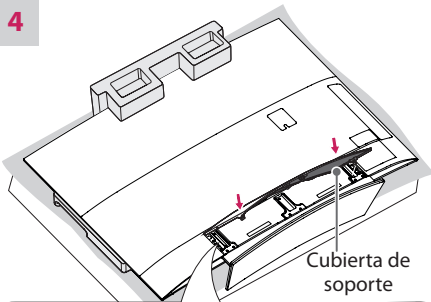


Cubierta de seguridad

- 1 Inserte las piezas salientes de la cubierta del soporte en los orificios.
- 2 Inserte la cubierta de seguridad de la cubierta del soporte en los orificios hasta que haga clic.
- 3 Presione suavemente la cubierta del soporte, para que así la cinta dentro se fije de manera firme.

(Para 65EG9600)


1

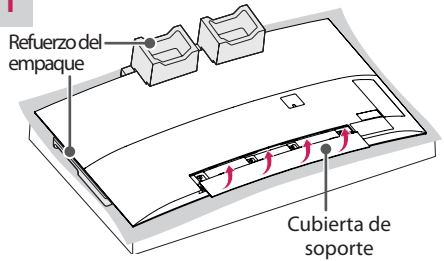


PRECAUCIÓN

- Cuando monte el soporte, coloque el refuerzo del empaque en una mesa o superficie plana y luego coloque la TV con la pantalla hacia abajo en el refuerzo del empaque. Asegúrese de proteger la pantalla de rayones. Cuando no se proporciona el refuerzo del empaque, asegúrese de colocar la pantalla en un paño suave o en un cojín.
- No coloque el televisor sin la base adjunta en su posición vertical. El botón de control que sobresale se puede dañar.


2

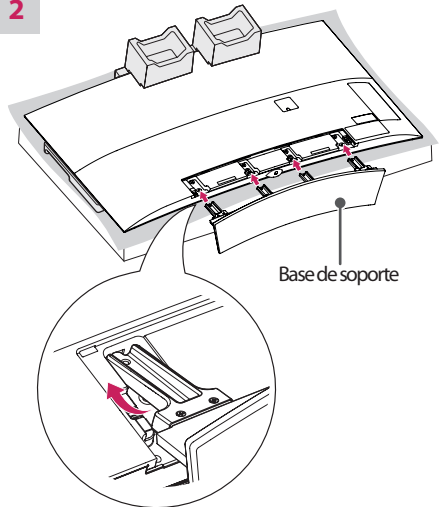

3

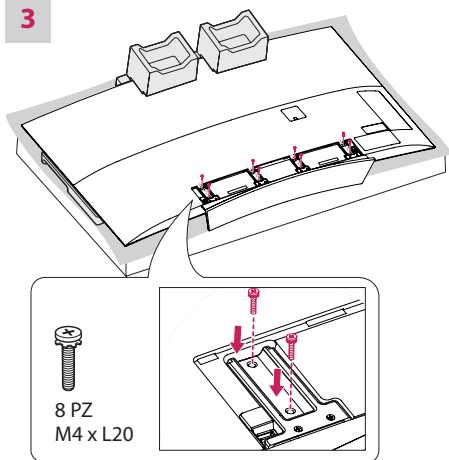


4

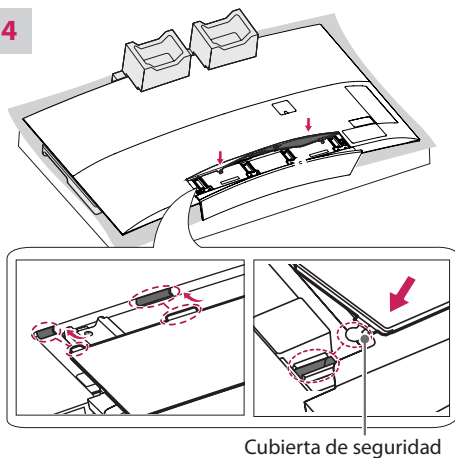

(Para 55EF9500)


1

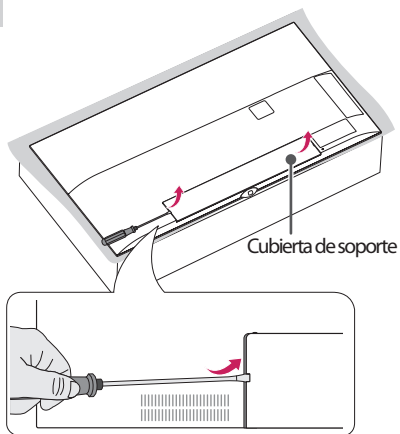

PRECAUCIÓN



- No coloque el televisor sin la base adjunta en su posición vertical. El botón de control que sobresale se puede dañar.
- Use una herramienta plana para quitar la cubierta de soporte.

2


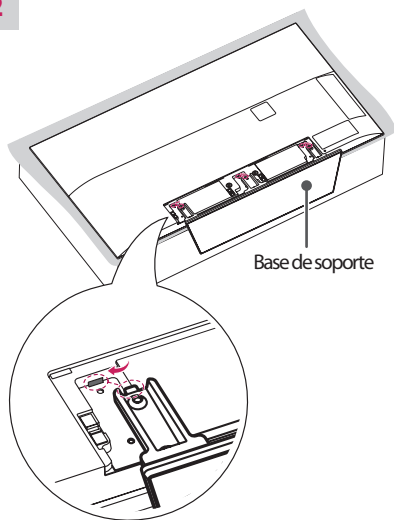


- 1 Inserte las piezas salientes de la cubierta del soporte en los orificios.
- 2 Inserte la cubierta de seguridad de la cubierta del soporte en los orificios hasta que haga clic.
- 3 Presione suavemente la cubierta del soporte, para que así la cinta dentro se fije de manera firme.

3

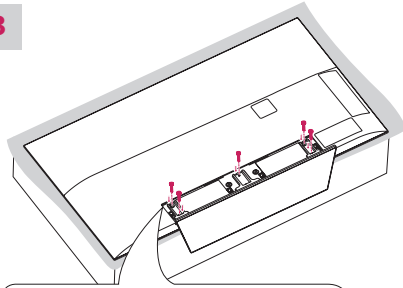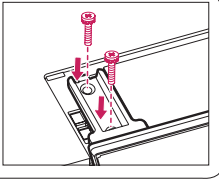5 PZ
M4 x L14

4

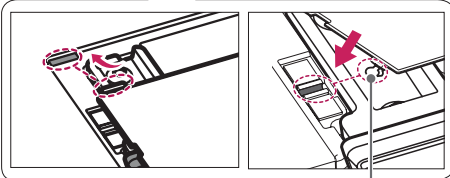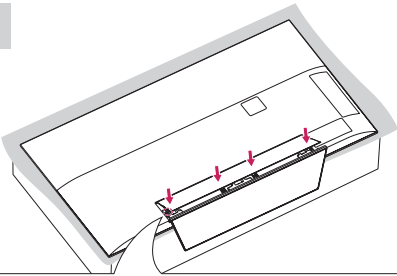


Cubierta de seguridad


- 1 Inserte las piezas salientes de la cubierta del soporte en los orificios.
- 2 Inserte la cubierta de seguridad de la cubierta del soporte en los orificios hasta que haga clic.

(Para 65EF9500)

1

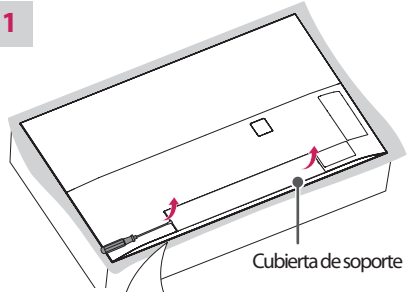


Cubierta de soporte

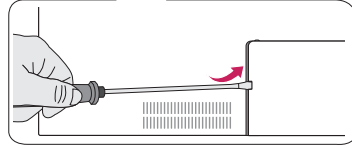


! PRECAUCIÓN

- No coloque el televisor sin la base adjunta en su posición vertical. El botón de control que sobresale se puede dañar.
- Use una herramienta plana para quitar la cubierta de soporte.


2

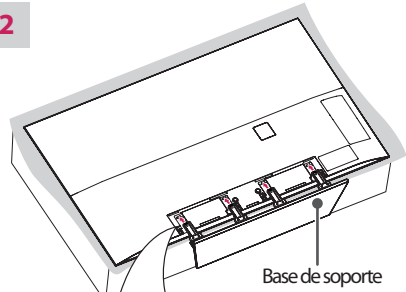


Base de soporte

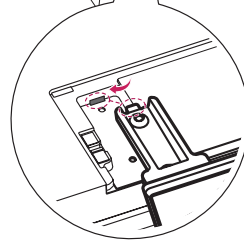



3

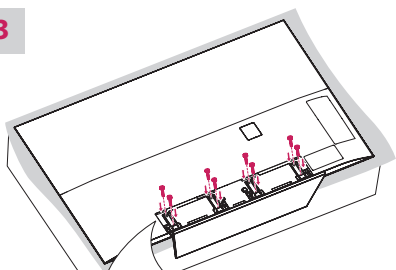

8 PZ
M4 x L14

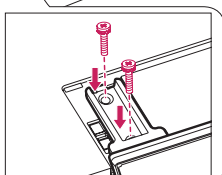

4

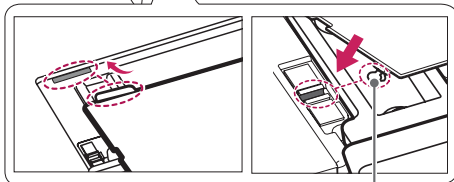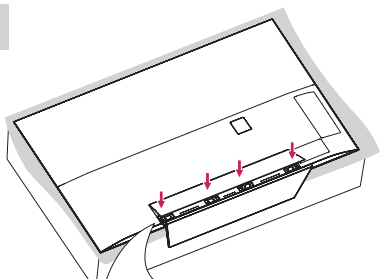



Cubierta de seguridad

- 1 Inserte las piezas salientes de la cubierta del soporte en los orificios.
- 2 Inserte la cubierta de seguridad de la cubierta del soporte en los orificios hasta que haga clic.

Montar sobre una mesa

(La imagen puede ser diferente a la de su televisor.)

- 1 Levante el televisor y déjelo en posición vertical sobre la mesa.
 - Deje un espacio mínimo de 10 cm (4 pulgadas) entre el televisor y la pared para asegurar una ventilación adecuada.

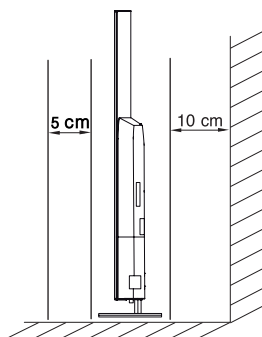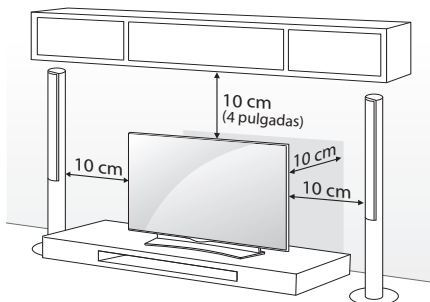

- 2 Conecte el cable de alimentación al tomacorriente de la pared.




PRECAUCIÓN

- No colocar la televisión cerca de fuentes de calor, puede resultar quemada u ocasionar otro daño.

Fijación del televisor a la pared (opcional)

(Según el modelo)

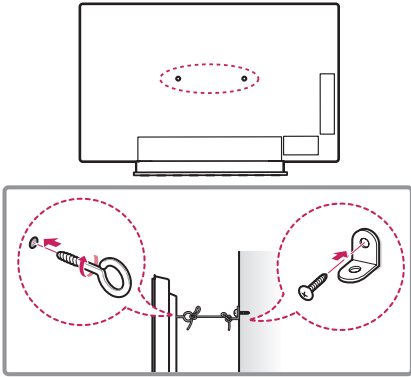

- 1 Inserte y ajuste los tornillos de ojo del televisor en su parte posterior.
- En caso de que haya tornillos insertados, primero retírelos.
- 2 Utilice los tornillos para colocar los soportes correspondientes en la pared.
Acople el soporte de la pared con los tornillos de ojo a la parte posterior del televisor.
- 3 Conecte los tornillos de ojo y los soportes con un cordón fuerte y ajústelos con firmeza.
Asegúrese de mantener el cordón en posición horizontal a la superficie plana.

PRECAUCIÓN


- Asegúrese de que los niños no se suban al televisor ni se cuelguen de él.

NOTA

- Utilice una plataforma o un armario que sea lo suficientemente fuerte y grande para sostener el televisor de manera segura.
- Los soportes, los tornillos y los cordones son opcionales. Puede solicitar otros accesorios a través de su distribuidor local.

Ordenar cables

Agrupe y ate los cables con el sujetacables.

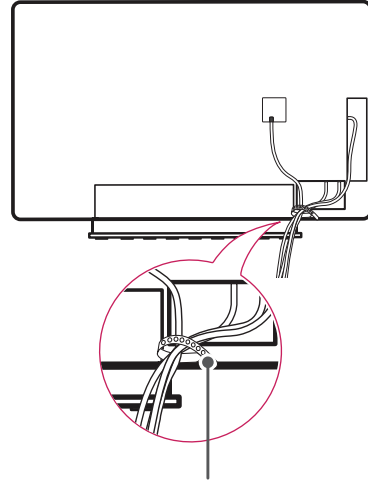


Sujetacables

PRECAUCIÓN

- No mueva el televisor tirando del sujetacables, dado que podría romperse y provocar lesiones o dañar el televisor.

Montar en la pared


Se puede usar un soporte de pared opcional con el televisor LG. Consulte al distribuidor local para adquirir un soporte de pared que cumpla con el estándar que usa su modelo de TV. Cuidadosamente coloque el soporte de pared en la parte posterior del TV. Instale el soporte de pared en una pared sólida, perpendicular al piso. Si va a instalar el TV sobre otros materiales de construcción, póngase en contacto con personal técnico calificado para instalar el soporte de pared. El soporte de pared incluirá instrucciones detalladas.

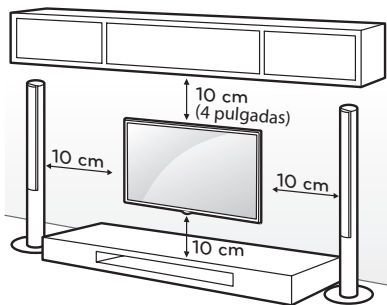

Asegúrese de usar tornillos y soporte de pared que cumplan con el estándar. En la tabla siguiente se detallan las dimensiones de los conjuntos de montaje de pared.


Modelo	55EG9600 55EG9200
A x B x C	200 x 340 x 195 mm
Tornillo estándar	M6
Cantidad de tornillos	4
Soporte de pared (opcional)	OTW150

Modelo	65EG9600 55/65EF9500
A x B x C	200 x 330 x 120 mm
Tornillo estándar	M6
Cantidad de tornillos	4
Soporte de pared (opcional)	OTW150

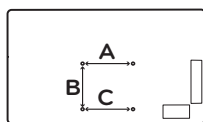

Soporte de pared (opcional)

OTW150



PRECAUCIÓN

- Antes de mover o instalar el televisor, desconecte el cable de alimentación. De lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica.
- Si instala el televisor en el techo o en una pared inclinada, podría caerse y provocar lesiones graves. Utilice un soporte de pared autorizado por LG y comuníquese con el distribuidor local o con personal técnico calificado.
- No ajuste excesivamente los tornillos, dado que podría dañar el televisor y anular la garantía.
- Utilice tornillos y soporte de pared que cumplan con el estándar. La garantía no cubre daños o lesiones provocados por el uso incorrecto del aparato o de accesorios no autorizados.

NOTA

- Utilice tornillos enumerados en las especificaciones del estándar.
- El conjunto de montaje de pared incluye un manual de instalación y las piezas necesarias.
- El soporte de pared es opcional. Para obtener accesorios adicionales, comuníquese con su distribuidor local.
- La longitud de los tornillos puede variar según el tipo de soporte de pared. Asegúrese de utilizar la longitud adecuada.
- Para obtener más información, consulte el manual suministrado con el montaje de pared.

ESTABLECER CONEXIONES


Conecte varios dispositivos externos al televisor y cambie los modos de entrada para seleccionar un dispositivo externo. Para obtener más información sobre cómo conectar dispositivos externos, consulte sus respectivos manuales. Entre los dispositivos externos disponibles pueden mencionarse los siguientes: receptores de HD, reproductores de DVD, VCR, sistemas de audio, dispositivos de almacenamiento USB, PC, dispositivos de juegos, etc.

! NOTA

- Si graba un programa de TV en una grabadora de DVD o VCR, asegúrese de conectar el cable de entrada de señal al televisor a través de uno de estos dos dispositivos. Para obtener más información acerca de la grabación, consulte el manual proporcionado con el dispositivo conectado.
- Las conexiones de dispositivos externos que se muestran pueden ser levemente diferentes de las ilustraciones en este manual.
- Conecte los dispositivos externos al televisor independientemente del orden del puerto del aparato.
- Si conecta un dispositivo de juegos al TV, utilice el cable que se proporciona con dicho dispositivo.
- Consulte el manual del equipo externo para conocer las instrucciones de funcionamiento.

Conexión de una antena o un cable


Para mirar televisión, conecte una antena, un cable o una caja de cable y siga estas instrucciones. Las ilustraciones pueden diferir de los elementos reales y el cable de RF es opcional.

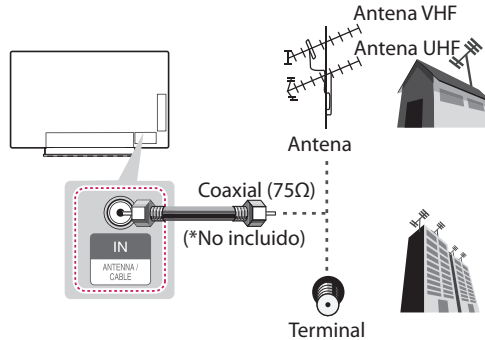

! PRECAUCIÓN

- Asegúrese de no doblar el alambre de cobre del cable de RF.

Alambre de cobre



- Primero conecte todos los dispositivos entre sí y luego conecte el cable de alimentación al tomacorriente, para que el televisor no resulte dañado.

! NOTA

- Utilice un divisor de señal para más de 2 televisores.
- Códec de audio DTV compatible: MPEG, Dolby Digital.
- La emisión ULTRA HD directa no está disponible en áreas sin una señal ULTRA HD.
- Esta TV no puede recibir transmisiones ULTRA HD (3 840 x 2 160 píxeles) directamente, debido a que los estándares relacionados no se han confirmado.

Conexión a un receptor de HD, reproductor DVD o VCR

Conecte un receptor de HD, reproductor de DVD o VCR al televisor y seleccione el modo de entrada apropiado.

! NOTA

- Las especificaciones de HDMI pueden ser diferentes para cada puerto de entrada, así que debe asegurarse de revisar las especificaciones del dispositivo antes de conectarlo.
- Contacte al servicio al cliente para obtener más información sobre las especificaciones de HDMI de cada puerto de entrada.
- Si el dispositivo conectado al puerto Terminal de entrada también es compatible con el formato ULTRA HD Deep Color, la imagen puede ser más clara.
Sin embargo, si el dispositivo no lo admite, puede no funcionar correctamente.

En este caso, conecte el dispositivo a un puerto HDMI diferente o cambie la configuración ULTRA HD Deep Color del TV a APAGADO.

- Esta función solo está disponible en algunos modelos que son compatibles con el ULTRA HD Deep Color.

🏠 (Home) ➡ ⚙️ (Configuración) ➡ ⚙️ (Configuración avanzada) ➡ Imagen ➡ HDMI ULTRA HD Deep Color

- **ENCENDIDO** compatible con 4 K @ 60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

- **APAGADO** compatible con 4 K @ 60 Hz (4:2:0)


Conexión HDMI

La conexión HDMI es la mejor manera de conectar un dispositivo.

Transmite las señales de audio y video digitales de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración.

! NOTA

- Utilice el cable HDMI™ de alta velocidad más reciente con la función CEC (control electrónico por parte del cliente).
- Los cables HDMI™ de alta velocidad están probados para transportar señales HD de hasta 1 080 progresivo y superiores.
- Formato de audio HDMI compatible: PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)

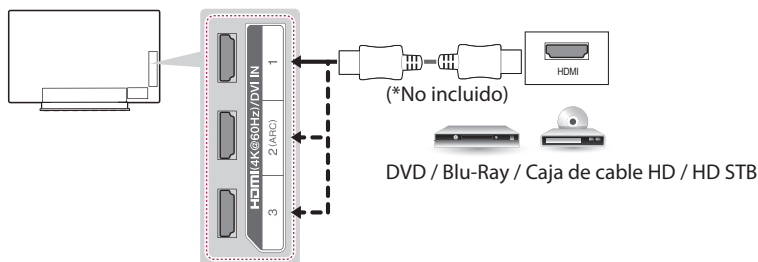

ARC (canal de retorno de audio)


- Al estar conectado un cable HDMI de alta velocidad, el audio digital puede enviarse a un dispositivo compatible sin un cable de audio óptico adicional.
- El canal de retorno de audio (ARC) solo es compatible con el puerto **HDMI (4 K @ 60 Hz) / DVI IN 2 (ARC)**. Si desea utilizar un canal de retorno de audio (ARC), deberá conectar un dispositivo de audio externo compatible con ARC a una entrada **HDMI (4 K @ 60 Hz) / DVI IN 2 (ARC)**.

Conexión DVI a HDMI

Transmite las señales de video digital de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable DVI-HDMI tal como se muestra en la siguiente ilustración. Para transmitir una señal de audio, conecte un cable de audio.

! NOTA

- Al utilizar un cable HDMI/DVI, sólo es compatible con un enlace único de DVI.

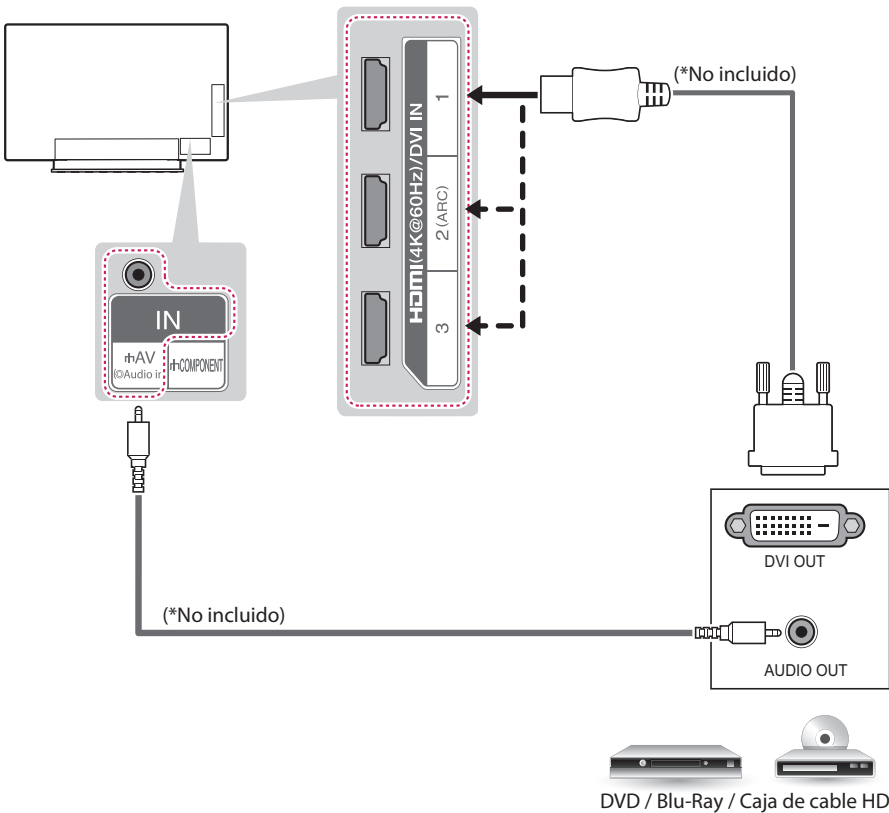


Conexión por componente

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable componente tal como se muestra en la siguiente ilustración.

! NOTA

- Si la instalación de los cables no es la adecuada, podría proyectarse una imagen en blanco y negro o con colores distorsionados.
- **Revise y compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.**

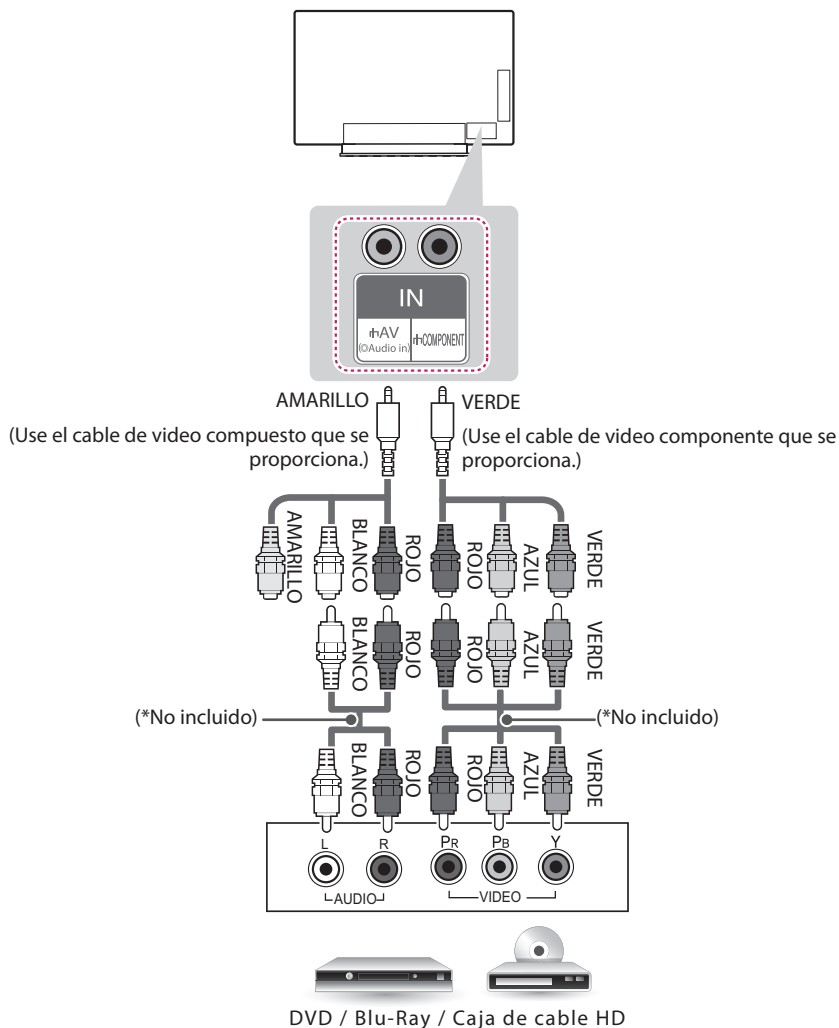


Conexión compuesta

Transmite las señales de audio y video analógicas de un dispositivo externo al televisor. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable compuesto tal como se muestra en la siguiente ilustración.




! NOTA

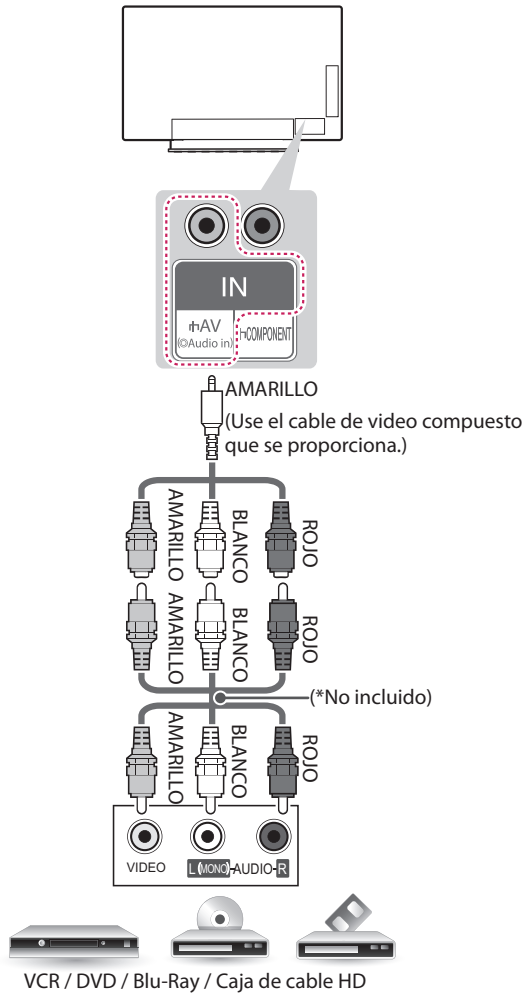- Si posee una VCR monofónica, conecte el cable de audio de la VCR a la toma AUDIO L/MONO del televisor.
- **Revise y compruebe que los cables coincidan con las conexiones de color correspondientes.**



Conectarse a un PC


! NOTA

- Se recomienda utilizar el televisor con la conexión HDMI para obtener una calidad de imagen óptima.
 - Según la tarjeta gráfica, es posible que no funcione el modo DOS cuando se utiliza un cable HDMI a DVI.
 - En el modo PC, es posible que exista ruido asociado con la resolución, patrones verticales, contraste o brillo. Si se producen ruidos, cambie la resolución de la salida de la PC, cambie la frecuencia de actualización o ajuste el brillo y el contraste en el menú IMAGEN hasta que la imagen mejore.
 - La forma de onda de la entrada de sincronización para las frecuencias horizontales y verticales es diferente.
 - Según la tarjeta gráfica, es posible que algunos ajustes de resolución no permitan que la imagen se ubique en la pantalla de forma correcta.
 - Si esta usando la salida DVI de una PC, tiene que conectar el audio análogo por separado. Tome como referencia las instrucciones de la siguiente página.
 - Al utilizar un cable HDMI/DVI, sólo es compatible con un enlace único de DVI.
 - Si reproduce contenido Ultra HD en su PC, el video o el audio pueden sufrir interrupciones intermitentes, dependiendo del rendimiento de su PC.
 - Las especificaciones de HDMI pueden ser diferentes para cada puerto de entrada, así que debe asegurarse de revisar las especificaciones del dispositivo antes de conectarlo.
 - Contacte al servicio al cliente para obtener más información sobre las especificaciones de HDMI de cada puerto de entrada.
 - Si el dispositivo conectado al puerto Terminal de entrada también es compatible con el formato ULTRA HD Deep Color, la imagen puede ser más clara. Sin embargo, si el dispositivo no lo admite, puede no funcionar correctamente. En este caso, conecte el dispositivo a un puerto HDMI diferente o cambie la configuración ULTRA HD Deep Color del TV a APAGADO.
 - Esta función sólo está disponible en algunos modelos que son compatibles con el ULTRA HD Deep Color.
-  **(Home)** ➡  **(Configuración)** ➡  **(Configuración avanzada)** ➡ **Imagen** ➡ **HDMI ULTRA HD Deep Color**
- **ENCENDIDO** compatible con 4 K @ 60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)
 - **APAGADO** compatible con 4 K @ 60 Hz (4:2:0)
- Con el cable HDMI, conecte el **HDMI (4 K @ 60 Hz) / DVI IN 1** de su televisor al puerto de salida de su PC, luego, del televisor saldrá video y audio juntos.


Conexión HDMI o Conexión DVI a HDMI

Escoja el método A o B para realizar la conexión.

Método A: Conexión HDMI

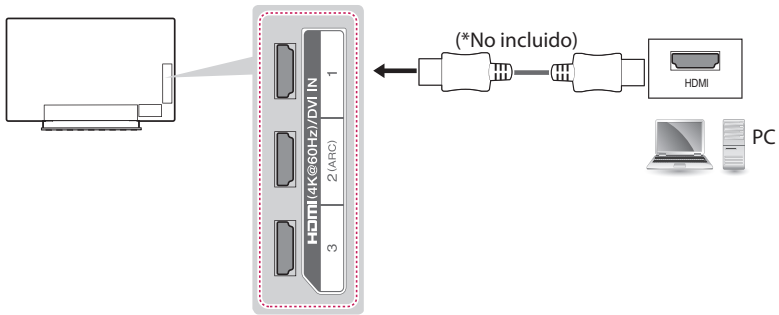

Método B: Conexión DVI a HDMI

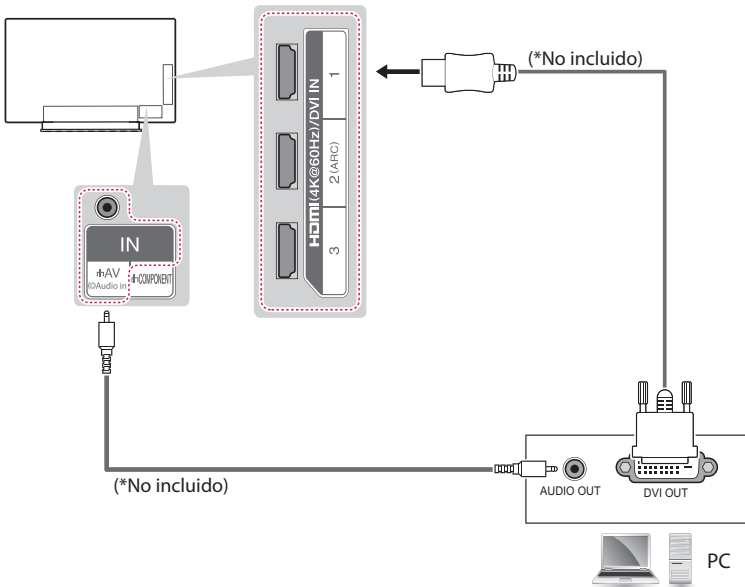

Conexión a un sistema de audio


Puede usar un sistema de audio externo opcional en lugar de la bocina incorporada.

Conexión de audio óptico digital

Transmite señales de audio digital del televisor a un dispositivo externo. Conecte el dispositivo externo y el televisor con el cable de audio óptico tal como se muestra en la siguiente ilustración.

! NOTA

- No mire hacia el puerto de salida óptica. Mirando el rayo láser puede dañar su visión.
- Audio de ACP (Protección de copiar Audio) puede bloquear la función de salida de audio digital.

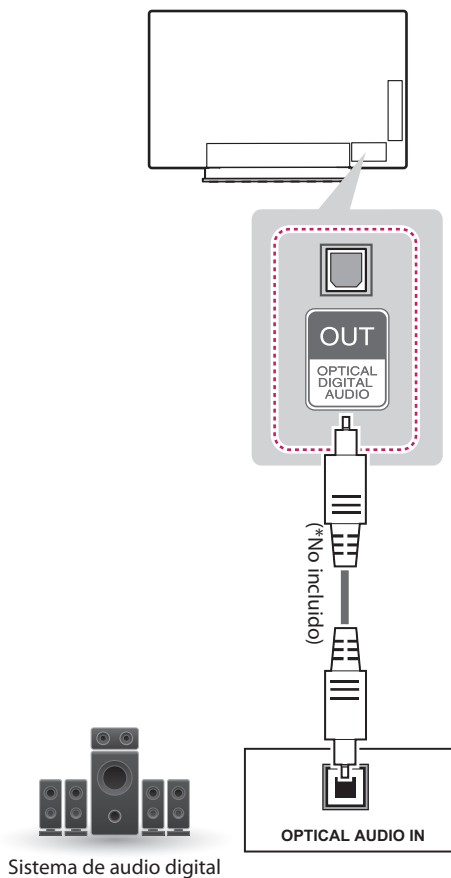


Conexión a audífonos

(Para series EG9600, EF9500)

Escucha el audio através de los audífonos.

! NOTA

- No utilice los audífonos a un volumen elevado por un periodo prolongado. De lo contrario, podría dañar su capacidad auditiva.
- Las opciones del menú de audio son desactivadas cuando se conectan los audífonos.
- Cuando se cambia a MODO AV con los audífonos conectados, el cambio es aplicado para video no para audio.
- La Salida de Audio Optico Digital no esta disponible cuando se conectan los audífonos.
- Impedancia de los audífonos: 16 Ω
- Salida Maxima de audio: 0,627 mW a 1,334 mW
- Tamaño del jack de los audífonos: 3,5 mm (0,13 pulgadas)

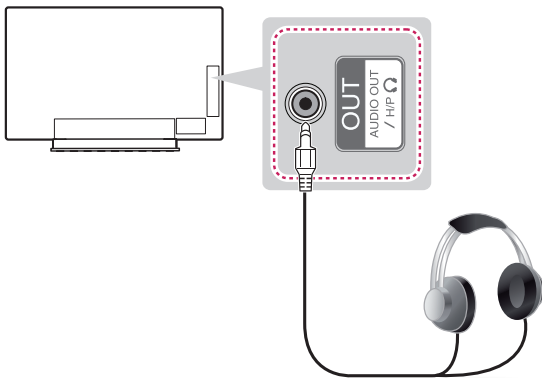

Audífonos
(*No incluido)


Conexión a un dispositivo USB

Conecte un dispositivo de almacenamiento USB como una memoria USB Flash, un disco duro externo o un lector de tarjetas de memoria USB al televisor y acceda al menú SmartShare para poder utilizar distintos archivos multimedia.

! NOTA


- Es posible que algunos concentradores USB no funcionen. Si no se detecta un dispositivo USB conectado mediante un concentrador USB, conéctelo directamente al puerto USB del TV.
- Algunos dispositivos USB pueden no funcionar si no cumplen con el estándar USB 3.0. Si eso sucede, conecte el dispositivo en el puerto USB IN 2 o USB IN 3.

Escoja cualquier puerto de entrada USB para conectar.
No importa qué puerto utilice.

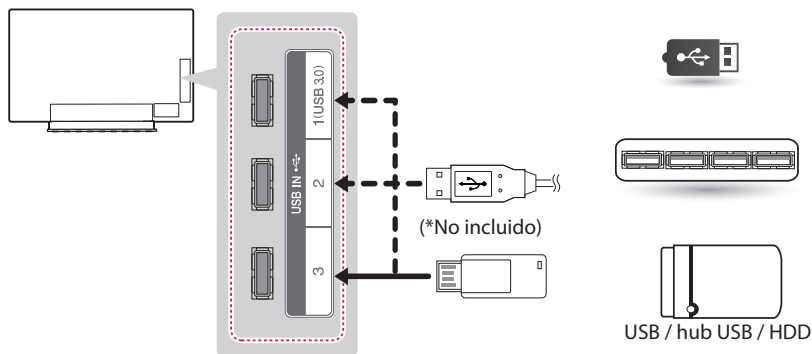

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO MÁGICO

Cuando aparezca el mensaje *Batería baja en el Control Remoto Mágico. Cambie la batería*, reemplace la batería. Para reemplazar las baterías, abra la tapa del compartimiento de baterías, reemplace las baterías (AA de 1,5 Vcc) ⊕ y ⊖ haga coincidir los extremos con la etiqueta que se encuentra dentro del compartimiento. Si no coincide correctamente la polaridad de la batería podría hacer que la batería explote o gotee y provocar un incendio, lesiones en personas o la contaminación ambiental. A continuación, cierre la tapa. Asegúrese de que el control remoto apunte hacia el sensor correspondiente del TV. Para extraer las baterías, realice los pasos de instalación a la inversa.

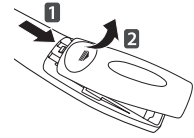

PRECAUCIÓN



- No use baterías nuevas junto con otras usadas, ya que esto puede dañar el control remoto.

Este control remoto utiliza luz infrarroja. Al usarlo, es necesario apuntarlo en dirección al sensor remoto del TV.




	(ENCENDIDO) Enciende o apaga la TV.
	(ENTRADA) Cambia la fuente de entrada.
	* Si mantiene presionado el botón de (ENTRADA) aparece toda la lista de entradas externas.
Botones numéricos	Permiten introducir números.
	(GUIÓN) Inserta un guión entre dos números, como 2-1 y 2-2.
	LIST Accede a los canales guardados o a la lista de programas.
	INFO Ve la información de los canales o programas actuales, y la pantalla.
	+ VOL — Ajusta el nivel de volumen.
	(SILENCIO) Silencia todos los sonidos.
	* Si mantiene presionado el botón , se activarán las funciones de descripción de video.
	* SAP También puede habilitar la función SAP (Programa de audio secundario) si mantiene presionado el botón .
	(Home) Permite acceder al menú de Home.
	CH Se desplaza a través de los canales o programas guardados.
	(ATRÁS) Regresa a la pantalla anterior.
	EXIT Borra las visualizaciones en pantalla y permite volver a ver la última entrada.
	(RUEDA (OK)) Presione el centro del botón RUEDA (OK) para seleccionar un menú. Para cambiar los canales o programas, utilice el botón Presione los botones arriba, abajo, izquierda o derecha para desplazarse por el menú. Si presiona los botones mientras el puntero está en uso, este desaparecerá de la pantalla y el Control Remoto Mágico funcionará como un control remoto común. Para ver el puntero en la pantalla nuevamente, agite el Control Remoto Mágico a la izquierda y a la derecha.
	(Configuraciones Rápidas) Permite acceder a Configuraciones Rápidas. * Si mantiene presionado el botón de (Configuración rápida) aparece el menú de Configuración avanzada .
	(Control remoto de pantalla) Muestra el control remoto de pantalla. * Accede al menú de control remoto universal en algunas regiones.
	3D Sirve para ver video en 3D.
	(Reconocimiento de voz) Se requiere una conexión de red para utilizar la función de reconocimiento de voz. <ol style="list-style-type: none"> 1. Presione el botón de reconocimiento de voz. 2. Hable cuando aparezca la ventana de visualización de voz en la pantalla del televisor. <ul style="list-style-type: none"> * Utilice el Control Remoto Mágico a no más de 10 cm de su rostro. * Es posible que el reconocimiento de voz falle cuando hable muy rápido o muy lento. * La velocidad de reconocimiento puede variar según las características del usuario (voz, pronunciación, entonación y velocidad) y del entorno (ruido y volumen de la TV).
	CAPTION Activa o desactiva los subtítulos.
	Botones de color Permiten acceder a funciones especiales en algunos menús. Rojo, Verde, Amarillo, Azul)

Registrando el Control Remoto Mágico





Como registrar el Control Remoto Mágico

 (Rueda)	<p>Para utilizar el Control Remoto Mágico, primero emparejelo con su TV.</p> <p>1 Coloque las baterías en el Control Remoto Mágico y encienda la TV.</p> <p>2 Apunte el Control Remoto Mágico hacia la TV y presione el botón  Rueda (OK) en el control remoto.</p> <p>* Si no puede registrar el Control Remoto Mágico, inténtelo nuevamente después de apagar y volver a encender la TV.</p>
---	--

Como desemparejar el Control Remoto Mágico

 (Atrás) (Home)	<p>Presione los botones  (Atrás) y  (Home) al mismo tiempo, durante cinco segundos, para desemparejar el Control Remoto Mágico con su TV.</p> <p>» Mantener pulsado el botón EXIT le permitirá cancelar y volver a registrar el Control Remoto Mágico a la vez.</p>
--	--

Como usar el Control Remoto Mágico



	<ul style="list-style-type: none"> Agite suavemente el Control Remoto Mágico hacia la derecha y a la izquierda o presione los botones  (Home),  (Entrada),  para que el puntero aparezca en la pantalla. (En algunos modelos de TV, el puntero aparecerá cuando gire el botón Rueda.) El puntero desaparecerá, si el puntero no se ha utilizado durante un cierto período de tiempo o el Control Remoto Mágico se coloca sobre una superficie plana. Si el puntero no responde correctamente, puede restablecerlo moviéndolo hacia el borde de la pantalla. El Control Remoto Mágico consume las baterías más rápido que un control remoto normal debido a sus funciones adicionales.
---	--

Precauciones

- Use el control remoto dentro del alcance especificado (dentro de 10 m) (32,8 pies). Es posible que experimente errores en la comunicación cuando use el dispositivo fuera del área de cobertura o si existen obstáculos dentro de dicha área.
- Es posible que experimente errores en la comunicación dependiendo de los accesorios. Los dispositivos como hornos de microondas y LAN inalámbricas funcionan en el mismo rango de frecuencia (2,4 GHz) que el Control Remoto Mágico. Esto puede causar errores en la comunicación.
- Es posible que el Control Remoto Mágico no funcione correctamente si un enrutador inalámbrico (AP) está a menos de un metro de la TV. El enrutador inalámbrico debe estar a más de un metro de distancia de la TV.
- No desarme las baterías ni les aplique calor.
- No deje caer las baterías. Evite que la batería sufra impactos extremos.
- Insertar las baterías de forma incorrecta puede provocar una explosión.

CÓMO UTILIZAR LA GUÍA DEL USUARIO DEL USUARIO

La Guía del usuario le permite acceder de forma más sencilla a la información detallada del TV.

- Presione el botón  **(Home)** para ingresar al menú Home.
- Seleccione **Guía del Usuario** y presione el botón  **Rueda (OK)**.



ESPECIFICACIONES

Las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso debido a las actualizaciones de las funciones de los productos.

Potencia requerida	AC 120 V ~ 50 / 60 Hz	
Sistema de televisión	NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM	
Cobertura de programas	VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135	
Impedancia de antena externa	75 Ω	
Condición de ambiente	Temperatura de funcionamiento	0 a 40 °C
	Humedad de funcionamiento	Menos de 80 %
	Temperatura de almacenamiento	-20 a 60 °C
	Humedad de almacenamiento	Menos de 85 %

MODELOS		55EF9500 (55EF9500-UA)	65EF9500 (65EF9500-UA)
Dimensiones (Ancho x altura x profundidad)	Con base	1 228 x 760 x 215 (mm)	1 450 x 883 x 236 (mm)
		48,3 x 29,9 x 8,4 (pulgadas)	57 x 34,7 x 9,2 (pulgadas)
	Sin base	1 228 x 718 x 50,1 (mm)	1 450 x 842 x 50,1 (mm)
		48,3 x 28,2 x 1,9 (pulgadas)	57 x 33,1 x 1,9 (pulgadas)
Peso	Con base	17,2 kg (37,9 libras)	25,8 kg (56,8 libras)
	Sin base	13,6 kg (29,9 libras)	21,2 kg (46,7 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		3,6 A / 360 W	4,8 A / 480 W



MODELOS		55EG9600 (55EG9600-UA)	65EG9600 (65EG9600-UA)
Dimensiones (Ancho x altura x grosor) (profundidad)	Con base	1 226 x 760 x 213 (mm)	1 447 x 884 x 237 (mm)
		48,2 x 29,9 x 8,3 (pulgadas)	56,9 x 34,8 x 9,3 (pulgadas)
	Sin base	1 226 x 719 x 50,1 (87,8) (mm)	1 447 x 842 x 50,1 (102,5) (mm)
		48,2 x 28,3 x 1,9 (3,4) (pulgadas)	56,9 x 33,1 x 1,9 (4,0) (pulgadas)
Peso	Con base	19 kg (41,8 libras)	26,9 kg (59,3 libras)
	Sin base	15,3 kg (33,7 libras)	21,7 kg (47,8 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		3,9 A / 390 W	5,0 A / 500 W

MODELOS		55EG9200 (55EG9200-UA)
Dimensiones (Ancho x altura x grosor) (profundidad)	Con base	1 225 x 762 x 191 (mm)
		48,2 x 30,0 x 7,5 (pulgadas)
	Sin base	1 225 x 719 x 48,9 (87,3) (mm)
		48,2 x 28,3 x 1,9 (3,4) (pulgadas)
Peso	Con base	16,5 kg (36,3 libras)
	Sin base	13,2 kg (29,1 libras)
Corriente de consumo / Consumo de la potencia		3,6 A / 360 W

Módulo inalámbrico LG (LGSBW41) Especificaciones			
Inalámbrico LAN		Bluetooth	
Estándar	IEEE 802.11a/b/g/n	Estándar	Versión Bluetooth 4.0
Rango de frecuencias	2 400 a 2 483,5 MHz 5 150 a 5 250 MHz 5 725 a 5 850 MHz	Rango de frecuencias	2 400 a 2 483,5 MHz
Potencia de salida (máxima)	802.11a: 11,5 dBm 802.11b: 11 dBm 802.11g: 10,5 dBm 802.11n - 2,4 GHz: 11 dBm 802.11n - 5 GHz: 12,5 dBm	Potencia de salida (máxima)	10 dBm o menor
<ul style="list-style-type: none"> • Contiene FCC ID: BEJLGSBW41 / Contiene IC: 2703H-LGSBW41 IFT: RCPLGLG13-2300 			

- Como el canal de banda en uso por el país puede ser diferente, el usuario no puede cambiar o ajustar la frecuencia de operación y este producto está configurado para la tabla de frecuencias regional.
- Este dispositivo debe ser instalado y utilizado a una distancia mínima de 20 cm(7,8 pulgadas) entre el dispositivo y su cuerpo. Esta frase es por declaración general para la consideración de entorno del usuario.

IFT (Para México) [Para tener acceso a la función inalámbrica (WLAN, Bluetooth,...)]

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

MANTENIMIENTO

Limpieza del televisor

Limpie el televisor con regularidad para preservar el mejor rendimiento y prolongar la vida útil del producto.



PRECAUCIÓN

- Primero asegúrese de apagar la energía y de desconectar el cable de alimentación y todos los demás cables.
- Cuando no se utilice el televisor durante mucho tiempo, desconecte el cable de alimentación de la toma de la pared para evitar posibles daños por descargas o sobrecargas de energía.

Pantalla, marco, gabinete y base

Para quitar el polvo o la suciedad leve, pase un paño seco, limpio y suave por la superficie.

Para eliminar suciedad de mayor importancia, limpie la superficie con un paño suave humedecido con agua limpia o un detergente suave diluido. Después, pase de inmediato un paño seco.



PRECAUCIÓN

- No ejerza presión, refrígue ni golpee la superficie con las uñas o un objeto punzante, dado que puede rayar la pantalla y producir distorsiones en la imagen.
- No utilice sustancias químicas (como ceras, bencina, alcohol, tñer, insecticidas, desodorantes de ambientes o lubricantes) dado que pueden dañar el acabado de la pantalla y causar decoloración.
- No rocíe líquido sobre la superficie. Si entra agua en el televisor, puede ocasionar incendios, descargas eléctricas o mal funcionamiento.

Cable de alimentación

Quite con regularidad el polvo o la tierra acumulados en el cable de alimentación.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Solución
No se puede controlar el televisor con el control remoto.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el sensor del control remoto en el producto e inténtelo de nuevo. • Compruebe que no haya ningún obstáculo entre el producto y el control remoto. • Compruebe que las baterías sigan funcionando y estén instaladas como corresponde (+ con +, - con -).
No se muestra ninguna imagen ni se emite sonido.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el producto está encendido. • Compruebe si el cable de alimentación está conectado a la toma de la pared. • Conecte otros productos para comprobar si hay un problema con la toma de la pared.
El televisor se apaga de repente.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe la configuración del control de energía. Es posible que el suministro eléctrico se interrumpa. • Compruebe si Temporizador/Apagado por Temporizador no está activada en la configuración de TEMPORIZADORES. • Si no hay señal mientras el televisor está encendido, este se apagará automáticamente después de 15 minutos de inactividad.



Los números de modelo y de serie del televisor se encuentran ubicados en la parte posterior del aparato. Regístrelos en el siguiente espacio por si alguna vez necesita recurrir al servicio técnico.

MODELO _____

SERIE _____