

GUÍA DEL USUARIO

LG G4
LG-H810PR



Guía del usuario

ESPAÑOL

- Es posible que parte del contenido y de las ilustraciones sean diferentes en su dispositivo según la región, el proveedor de servicios, la versión de software o la versión del sistema operativo, y están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñado únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

Tabla de contenido

Para su seguridad	4	QuickMemo+	49
Instrucciones de seguridad	14	QSlide	50
Aviso importante	25	QuickRemote.....	50
Características del teléfono	28	Ajustes de la cuenta de Google	53
Distribución del teléfono	28	Creación de una cuenta de Google.....	53
Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería	30	Iniciar sesión en la cuenta de Google	53
Carga de la batería	32	Conectarse a redes y dispositivos	55
Insertar una tarjeta de memoria	33	Wi-Fi.....	55
Extracción de la tarjeta de memoria	34	Bluetooth.....	56
Bloqueo y desbloqueo del dispositivo	34	Wi-Fi Direct	57
La pantalla de inicio	36	Transferencia de datos entre una PC y su dispositivo	58
Sugerencias sobre la pantalla táctil	36	Llamadas	59
Pantalla de inicio	37	Realizar una llamada.....	59
Personalizar la pantalla de inicio	38	Llamar a los contactos	59
Volver a las aplicaciones usadas recientemente	39	Responder y rechazar una llamada	59
Panel de notificaciones.....	39	Hacer una segunda llamada	60
Teclado en la pantalla.....	43	Ver los registros de llamadas	60
Funciones especiales	44	Ajustes de llamada.....	60
Disparo por gesto	44	Contactos	61
Visualización de gesto.....	45	Buscar un contacto	61
Vista de resumen.....	46	Agregar un nuevo contacto.....	61
KnockON.....	46	Contactos favoritos	61
Knock Code.....	47	Crear un grupo	62
Ventana Doble	48	Mensajes	63
		Enviar un mensaje	63

Vista de conversación	64	Ajustes	87
Cambio de los ajustes de mensajes	64	Redes	87
E-mail.....	65	Sonido y notificaciones.....	90
Administrar cuentas de e-mail	65	Pantalla.....	92
Usar las carpetas de las cuentas.....	65	General	94
Redactar y enviar e-mails	66	Actualización del software del teléfono	101
Cámara y video	67	Sobre esta guía para el usuario	103
Opciones de la cámara en el visor.....	67	Sobre esta guía para el usuario.....	103
Opciones de ajustes avanzados	68	Marcas registradas	104
Modo manual en el visor	69	DivX HD 	104
Tomar una foto	70	Dolby Digital Plus	
Una vez que haya tomado una foto	70	 DOLBY DIGITAL PLUS	104
Grabar un video	72	Accesorios	105
Luego de grabar un video.....	72	Solución de problemas.....	106
Galería	74	Preguntas frecuentes	110
Multimedia	78		
Música.....	78		
Utilidades	81		
Reloj	81		
Calculadora	82		
Calendario.....	82		
Grabador de voz	83		
Búsqueda por voz	83		
Descargas.....	83		
LG Health	84		
Navegador web.....	85		
Navegador.....	85		
Chrome.....	86		

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un buen desempeño y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante: Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).


Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la propia batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, una descarga eléctrica o un incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe ofrecerle servicios relacionados con el teléfono y sus accesorios. La instalación o el servicio no autorizado puede ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos y asegúrese de que los cables estén conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

 **¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normalización internacionales y de Estados Unidos.

Los valores SAR maximos son:

- Cabeza: 1,13 W/kg
- Cuerpo (Cuerpo-puesto/Punto de acceso): 1,06 W/kg

(Las mediciones del cuerpo varían en función de los modelos de teléfonos y dependen tanto de los accesorios disponibles como de los requisitos de la FCC).

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar el teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para operaciones típicas de uso en el cuerpo, con la parte posterior del teléfono a 1 cm (0,39 pulgadas) del cuerpo del usuario. Para cumplir con los requisitos de exposición a la RF de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

Para su seguridad

Cualquier clips para cinturón, fundas y otros accesorios que contengan componentes metálicos no pueden ser utilizados. Los accesorios usados sobre el cuerpo que no pueden mantener una distancia de 0.39 pulgadas (1cm) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no han sido probados para operaciones típicas de uso en el cuerpo tal vez no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo o ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente ingresarle objetos extraños,

no la sumerja ni la esponga al agua u otros líquidos, no la esponga al fuego, explosión u otro peligro.

- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería por otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono. Si el teléfono se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También le recomendamos que la música y el nivel de

volumen sean razonables.

- Si escucha música, asegúrese de que el nivel del volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Enunciado de la sección 15.21

Todo cambio o modificación no aprobada expresamente por el fabricante podría anular la autoridad del usuario de operar el equipo.

Enunciado de la sección 15.19

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que causa un funcionamiento indeseable.

Enunciado de la sección 15.105

Este equipo ha sido evaluado y se ha comprobado que cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme el artículo 15 de las reglas de la FCC. Estos límites han sido diseñados para brindar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, podría causar interferencia dañina para las comunicaciones radiales. No obstante, no se puede garantizar que la interferencia no se presentará durante una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencia dañina en la recepción de televisión (lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo), se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo en una toma de un circuito diferente de aquél al que está conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Reglas para la compatibilidad con aparatos para la sordera (HAC) de la FCC para los dispositivos inalámbricos

El 10 de julio de 2003, el Informe y orden de la minuta WT 01-309 de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. modificó la excepción a los teléfonos inalámbricos en los términos de la Ley de compatibilidad con aparatos para la sordera de 1988 (Ley HAC) para exigir que los teléfonos inalámbricos digitales sean compatibles con los aparatos para la sordera. El objetivo de la Ley HAC es asegurar un acceso razonable a los servicios de telecomunicaciones por parte de las personas con discapacidades auditivas.

Aunque algunos teléfonos inalámbricos se usan cerca de algunos dispositivos para la audición (aparatos para la sordera e implantes cocleares), los usuarios pueden detectar un ruido de zumbido, murmullo o chirrido. Algunos dispositivos auditivos son más inmunes a este ruido de interferencia que otros, y los teléfonos también varían en la cantidad de interferencia que generan.

La industria de los teléfonos inalámbricos ha desarrollado un sistema de clasificación para los teléfonos inalámbricos, para ayudar a los usuarios de dispositivos auditivos a encontrar teléfonos que puedan ser compatibles con sus dispositivos. No se han clasificado todos los teléfonos. Los teléfonos clasificados tienen la clasificación en su caja o llevan una etiqueta situada en la caja.

Las clasificaciones no son garantías. Los resultados variarán en función del dispositivo auditivo del usuario y su pérdida de audición. Si su dispositivo auditivo resultara ser vulnerable a la interferencia, es posible que no pueda usar satisfactoriamente un teléfono clasificado. Probar el teléfono con su dispositivo auditivo es la mejor forma de evaluarlo para sus necesidades personales.


Clasificaciones M: Los teléfonos con clasificación M3 o M4 cumplen los requisitos de la FCC y probablemente generen menos interferencia para los dispositivos auditivos que

Para su seguridad

los teléfonos sin clasificación. M4 es la mejor o más alta de las dos clasificaciones. Clasificación T: Los teléfonos con clasificación T3 o T4 (T4 es una clasificación más alta) cumplen los requisitos de la FCC y es probable que generen menos interferencia en dispositivos auditivos equipados con sistema telecoil (o modo T) que aquellos teléfonos que no cuentan con esta clasificación. Tenga en cuenta que no todos los dispositivos auditivos vienen equipados con sistema telecoil.

Los dispositivos auditivos también pueden estar clasificados. El fabricante de su dispositivo auditivo o su profesional de la salud auditiva puede ayudarle a encontrar esta clasificación. Las clasificaciones más altas indican que el dispositivo auditivo es relativamente inmune al ruido de interferencia. Los valores de la clasificación del dispositivo auditivo y el teléfono inalámbrico se suman. Una suma de 5 se considera aceptable para el uso normal.

Una suma de 6 se considera como la de mejor uso.

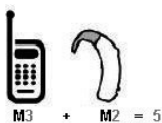

En el ejemplo antes señalado, si un dispositivo auditivo cumple con la clasificación de nivel M2 y el teléfono inalámbrico cumple la clasificación de nivel M3, la suma de los dos valores es igual a M5. Esto debería proporcionar al usuario del dispositivo auditivo un “uso normal” al usar su dispositivo auditivo con ese teléfono inalámbrico en particular. “Uso normal” en este contexto se define como una calidad de señal que es aceptable para el funcionamiento normal.

La clasificación M tiene por objeto ser sinónimo de la clasificación U. La clasificación T tiene por objeto ser sinónimo de la clasificación UT. Las clasificaciones M y T son recomendadas por la Alianza para Soluciones en la Industria de las Telecomunicaciones (ATIS). Las clasificaciones U y UT se referencian en la Sección 20.19 de las reglas de la FCC. El procedimiento de clasificación y medición HAC se describe en el estándar C63.19 del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI).

Para asegurarse de que se mantenga la clasificación de compatibilidad con dispositivos

para audición, durante las llamadas recomendamos que se deshabilite el Bluetooth y la WLAN.

Este teléfono ha sido probado y clasificado para uso con audífonos para algunas de las tecnologías inalámbricas que use. Sin embargo, puede haber nuevas tecnologías inalámbricas utilizadas en este teléfono que no se han probado aún para uso con audífonos. Es importante probar diferentes funciones del teléfono a fondo y en diferentes lugares, utilizando el audífono o implante coclear, para determinar si escucha ruido de interferencia. Consulte su proveedor de servicios o el fabricante del teléfono para obtener información sobre compatibilidad con audífonos. Si tiene preguntas sobre las políticas de cambio o devolución, consulte a su proveedor de servicios o distribuidor de teléfonos.

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF). En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de Estándares Nacionales de los EE. UU., Consejo Nacional para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación no Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple con los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Al conducir

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo permiten.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos

quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un “área de explosiones” o en áreas con letreros que indiquen: “Apague las radios de dos vías”. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apagara el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de que sea necesario reemplazarla.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, guárdelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio

autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser nocivos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Precauciones de uso de la tapa de cuero posterior

- Este producto se fabricó con cuero de vacuno y es posible que tenga arrugas y patrones diferentes debido a las propiedades del cuero natural. Si el producto se moja con cualquier tipo de líquido (agua, gaseosa, agua de mar, lluvia, sudor, filtro solar, maquillaje, humedad, etc.), este podría perder color, cambiar de color o podría deformarse.
- En caso de que el producto se moje o contamine, para retirar el agua presiónelo suavemente con una toalla seca o límpielo con crema para cuero y déjelo secar a la sombra. Cuando el producto se expone a un ambiente húmedo durante un largo periodo, se podrían generar arrugas o moho. Es posible que la forma del cuero no vuelva a su estado original después de la limpieza debido a sus propiedades.

Además, es posible que cualquier contaminación o deformación empeoren si utiliza un detergente común o un solvente orgánico.

- Cuando el cuero se moja con lluvia o sudor, sea cuidadoso y evite el contacto con la ropa. Puede causar que cualquier colorante se vuelva una mancha.
- Debido a la naturaleza del cuero, la fricción durante largos períodos o la fuerza excesiva podrían dañar su superficie.

Declaración de seguridad láser

Cumplimiento CDRH

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON EL REQUISITO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SERVICIOS HUMANOS (DHHS) DE EE. UU. APLICABLE A LOS PRODUCTOS LÁSER, TÍTULO 21 DEL CÓDIGO DE REGLAMENTOS FEDERALES (CFR), SUBCAPÍTULO J.

¡PRECAUCIÓN!

Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantenimiento, contáctese con un centro de servicio autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

Temperatura ambiente:

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

Software de código abierto:

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

CÓMO ACTUALIZAR SU DISPOSITIVO

Acceda a las últimas versiones de firmware y a nuevas funciones y características del software.

- Seleccione la actualización de software en el menú de Ajustes o en la aplicación Centro de actualización de su dispositivo.
- Actualice su dispositivo conectándolo a su PC. Para más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su región y país.

Aviso importante




Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10 MB de espacio disponible en la memoria del teléfono, este no puede recibir mensajes nuevos. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, deslice y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Extienda la duración de su batería al desactivar funcionalidades que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras

aplicaciones.

- Algunas aplicaciones descargadas pueden consumir energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.



3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta

ADVERTENCIA:

- Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.
- Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.


- 1 Toque . Se mostrará una lista de las aplicaciones utilizadas recientemente.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano. Asegúrese de tocar  para salir de una aplicación luego de usarla.
 - Para cerrar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

5. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se bloquea o si el teléfono no responde cuando trata de operarlo, extraiga la batería e insértela de nuevo. A continuación, encienda el teléfono de nuevo.

Características del teléfono

Distribución del teléfono

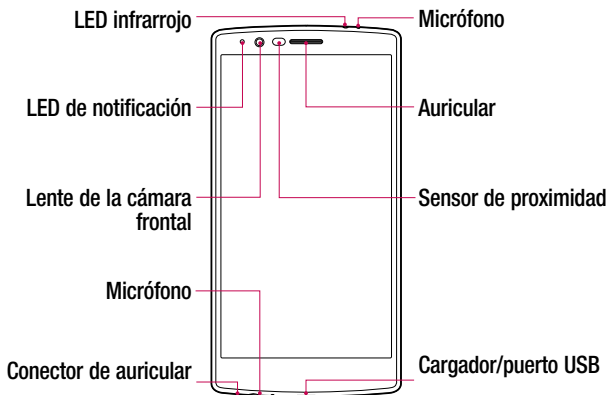


NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad con protectores de pantalla ni ningún otro tipo de película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

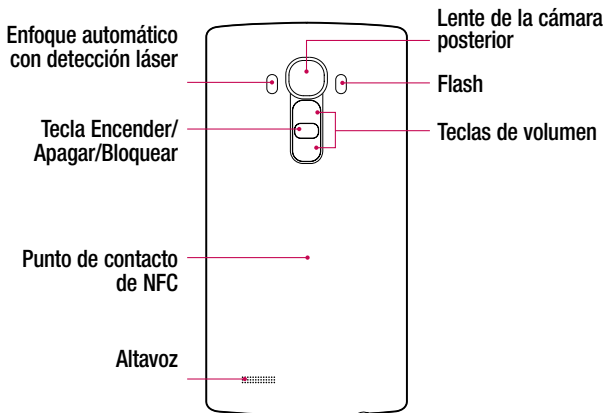

Tecla Encender/ Apagar/Bloquear

- Apague/encienda el teléfono manteniendo pulsada esta tecla.
- Presione brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.

Teclas de volumen (Mientras la pantalla esté apagada)

- Presione la tecla Subir volumen dos veces para abrir QuickMemo+
- Pulse la tecla Bajar volumen dos veces para abrir la cámara


ADVERTENCIA:

- La antena NFC para este modelo está en la cubierta posterior.
- Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.


Instalación de la tarjeta SIM o USIM y la batería

Inserte la tarjeta SIM o USIM proporcionada por el proveedor de servicios telefónicos, y la batería incluida.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, levante la tapa posterior con el dedo pulgar como se muestra en la imagen a continuación.

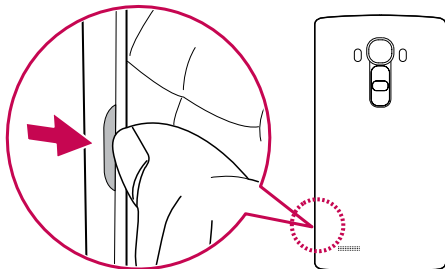

- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia adentro de la ranura para tarjetas SIM, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

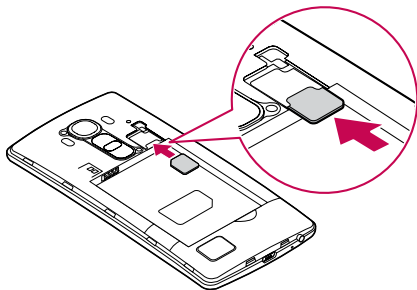


⚠ ADVERTENCIA


No inserte una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas SIM. Si hay una tarjeta de memoria alojada en la ranura para tarjetas SIM, lleve el dispositivo a un Centro de servicio de LG para que extraigan la tarjeta de memoria.

NOTA: El teléfono solo soporta tarjetas micro-SIM.

3 Inserte la batería.

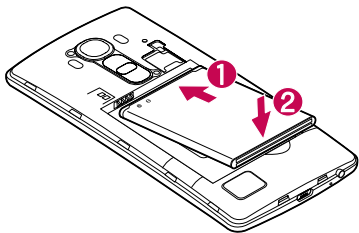

4 Para colocar de nuevo la tapa en el dispositivo, alinee la tapa posterior con el compartimento de la batería **1** y presiónela hasta que encaje en su sitio **2**.

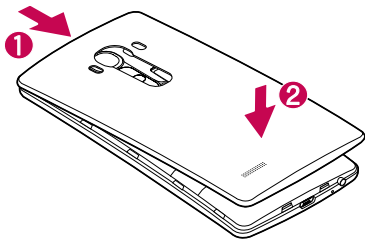


Carga de la batería

Cargue la batería antes de usar el teléfono por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usarse una computadora para cargar la batería al conectar el teléfono a esta usando el cable USB.

ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si usa cargadores, baterías o cables no aprobados, podría causar demoras en la carga de la batería. Igualmente pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

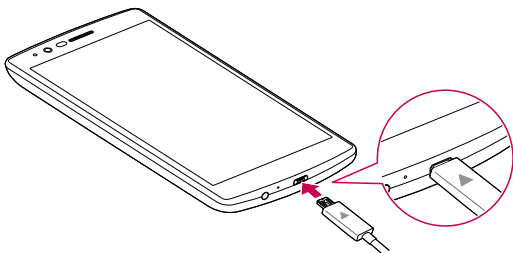

NOTA: No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

Insertar una tarjeta de memoria


Dependiendo del fabricante y el tipo de la tarjeta de memoria, algunas tarjetas de memoria podrían no ser compatibles con su dispositivo.

ADVERTENCIA

Algunas tarjetas de memoria podrían no ser totalmente compatibles con el dispositivo. El uso de una tarjeta incompatible podría dañar el dispositivo o la tarjeta de memoria, o dañar los datos que tiene almacenados.

NOTA: Escribir y borrar datos frecuentemente reduce la duración de las tarjetas de memoria.

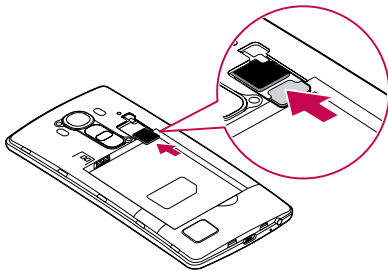


- 1 Retire la tapa posterior.
- 2 Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados orientados hacia abajo.



- 3 Vuelva a colocar la tapa posterior.

Extracción de la tarjeta de memoria

Antes de extraer la tarjeta de memoria, desmóntela primero para extraerla de forma segura.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Almacenamiento** > **Desactivar la MicroSD**.
- 2 Desmonte la tapa posterior y saque la tarjeta de memoria.

ADVERTENCIA

No extraiga la tarjeta de memoria mientras el dispositivo está transfiriendo información o esta está siendo accedida. Hacerlo puede causar daños en los datos o en la tarjeta de memoria/dispositivo. No nos responsabilizamos de pérdidas que pueden resultar del uso inadecuado de tarjetas de memoria dañadas, incluida la pérdida de datos.

Bloqueo y desbloqueo del dispositivo




Presionar la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** apaga la pantalla y establece el dispositivo en modo de bloqueo. El dispositivo se bloquea automáticamente si no se usa durante un período especificado. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Para desbloquear el dispositivo, presione la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** y deslice el dedo por la pantalla en cualquier dirección.

NOTA: Tocar la pantalla dos veces también puede activar la pantalla, al igual que la tecla Encender/Apagar/Bloquear.

Cambio del método de bloqueo de pantalla

Puede cambiar la forma en que bloquea la pantalla para evitar que otras personas obtengan acceso a su información personal.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla**.
- 2 Seleccione el bloqueo de pantalla que desee entre Ninguno, Deslizar, Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.




NOTA: Cree una cuenta de Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que creó al crear el patrón de bloqueo.

¡Precaución! Si no ha creado una cuenta de Google en el teléfono y ha olvidado el PIN, la contraseña y el PIN de seguridad, tendrá que realizar un reinicio completo. Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de los datos importantes antes de ejecutar un reinicio completo.

SUGERENCIA: Smart Lock

Puede usar Smart Lock para que desbloquear el teléfono resulte más sencillo. Puede configurarlo para mantener su teléfono desbloqueado cuando tiene un dispositivo Bluetooth de confianza conectado a él, cuando está en una ubicación familiar como su casa o su trabajo, o cuando reconoce su cara.

Configuración de Smart Lock

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque la pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Smart Lock**.
- 3 Antes de agregar dispositivos de confianza, lugares de confianza o rostro de confianza, tiene que configurar un bloqueo de pantalla (Patrón, PIN o Contraseña).

Sugerencias sobre la pantalla táctil


A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.


- **Tocar:** un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.
- **Tocar y mantener presionado:** toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción.
- **Arrastrar:** toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévalo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.
- **Deslizar o desplazar:** para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo).
- **Tocar dos veces:** toque dos veces para acercar una página web o un mapa.
- **Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen:** junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.
- **Girar la pantalla:** desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTA:

- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida de muchas aplicaciones y funciones. Le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones y widgets de Google para tener acceso instantáneo a información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

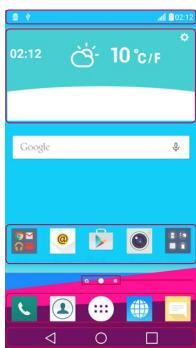

1 Barra de estado

2 Widget

3 Íconos de la aplicación

4 Indicador de ubicación

5 Área de teclas rápidas

6 Teclas de inicio

- 1 Muestran información de estado del teléfono, incluida la hora, la fuerza de la señal, el estado de la batería y los íconos de notificación.
- 2 Los widgets son aplicaciones autocontenidas a las que se puede obtener acceso a través del panel de Aplicaciones o la pantalla de inicio. A diferencia de un acceso directo, un Widget puede funcionar como aplicación en pantalla.
- 3 Toque un ícono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.
- 4 Indica qué pantalla de inicio está viendo actualmente.
- 5 Proporciona acceso rápido a la función de cualquier pantalla de inicio.

6 ◀ Tecla Volver	Regresa a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como los menús, los diálogos y los teclados en pantalla.
○ Tecla de Inicio	Vuelve a la Pantalla principal desde cualquier pantalla.
□ Tecla Aplicaciones recientes	Muestra las aplicaciones usadas recientemente. Si mantiene este botón presionado, abre un menú de las opciones disponibles.

Pantalla de inicio ampliada

El sistema operativo ofrece varias pantallas de inicio para ofrecer más espacio para agregar íconos, widgets y más.

- Deslice el dedo izquierdo hacia la izquierda o la derecha por la pantalla de inicio para obtener acceso a pantallas adicionales.

Personalizar la pantalla de inicio


Puede personalizar su pantalla de inicio al agregar aplicaciones y widgets y cambiar los fondos de pantalla.

Agregar elementos a la pantalla de inicio

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla de inicio.
- 2 En el menú Modo agregar, seleccione el elemento que desea agregar. Aparecerá el elemento agregado en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

SUGERENCIA: Para agregar un ícono de una aplicación a la Pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Eliminar un elemento de la pantalla de inicio

- Mientras está en la pantalla de inicio, toque y mantenga presionado el ícono que desee eliminar > arrástrelo hacia .

Agregar una aplicación hacia el Área de teclas rápidas

- En la pantalla Aplicaciones o en la Pantalla principal, toque y mantenga presionado el ícono de una aplicación y arrástrelo al Área de teclas rápidas. Luego, suéltelo en la ubicación deseada.


Eliminar una aplicación del Área de teclas rápidas

- Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .



NOTA:

- La tecla Aplicaciones  no puede removerse.

Personalización de los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el ícono de una aplicación hasta que se desbloquee de su posición actual, luego suéltelo. El ícono de edición  aparece en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del ícono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Toque . Aparecerán vistas previas de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque una vista previa de aplicación para abrir la aplicación.
 - O bien -
 - Toque  para regresar a la pantalla anterior.


Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como cuando se encuentra en una llamada.


Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de las notificaciones pendientes aparecen a la izquierda, y los iconos del sistema, como Wi-Fi y carga de batería, se muestran a la derecha.


NOTA:

- Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

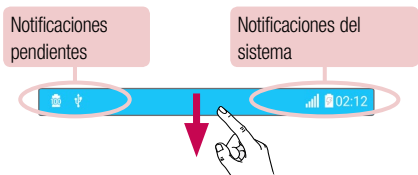

Cómo abrir el panel de notificaciones


Deslice la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslice la pantalla hacia arriba o toque .

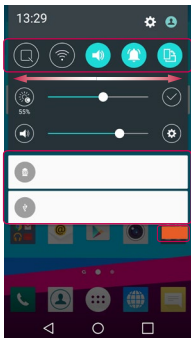

1 Área de ajustes rápidos

2 Notificaciones

3 Borrar












- 1 Toque cada botón de ajuste rápido para encenderlo/apagarlo. Toque y mantenga presionado el botón deseado directamente para acceder al menú de ajustes de la función. Para ver más botones, deslice a la izquierda o la derecha. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar los botones de ajustes rápidos.
- 2 Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.
- 3 Toque para borrar todas las notificaciones.

Íconos de indicadores en la barra de estado

Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los íconos que se muestran en la parte superior de la pantalla proporcionan información acerca del estado del dispositivo. Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.


Ícono	Descripción	Ícono	Descripción
	No hay tarjeta SIM		Se está reproduciendo una canción en este momento
	No hay señal de red disponible		Sin interrupciones
	Modo avión activado		Modo de vibración activado
	Conectado a una red Wi-Fi		Batería completamente cargada
	Auricular conectado		Se está cargando la batería
	Llamada en curso		El teléfono está conectado a una PC con un cable USB
	Llamada perdida		Descargando datos
	Bluetooth activado		Cargando datos
	Advertencia del sistema		GPS activado
	Hay una alarma establecida		Los datos se están sincronizando
	Nuevo correo de voz disponible		Elija método de escritura
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		La zona Wi-Fi se encuentra activa
	NFC activado		Compartición de contenido mediante servidor multimedia habilitada


NOTA: La ubicación del ícono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.


Teclado en la pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece en la pantalla cuando toca un campo para ingresar texto disponible.

Usar el teclado e ingresar texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque para ir a los ajustes del teclado. Mantenga presionada esta opción para cambiar el método de ingreso de texto.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla se expanda y muestre los caracteres de los idiomas diferentes. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.


Disparo por gesto

La función de Disparo por gestos le permite tomar una foto con la cámara frontal haciendo un gesto con su mano.


Para tomar una foto

Hay dos formas de usar la función Disparo por gestos.

- Levante su mano, con la palma extendida, hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla. Luego cierre la mano para formar un puño y que se active el temporizador, lo que le da tiempo para prepararse.
- O bien -
- Levante su mano, con el puño cerrado, hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un recuadro en la pantalla. Luego abra el puño para iniciar el temporizador y prepararse.

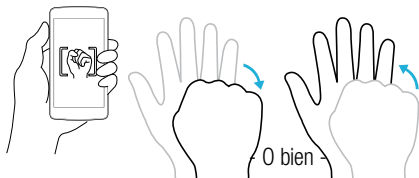




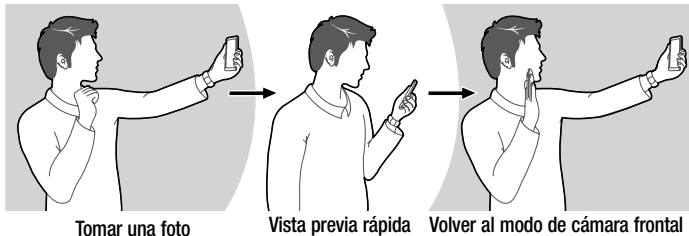
SUGERENCIA: Disparo de intervalo

Si hace un gesto de puño dos veces o mantiene presionado , la cámara toma consecutivamente cuatro fotos a la vez.

Visualización de gesto

Luego de tomar una foto con el lente de la cámara frontal puede verificar automáticamente la fotografía capturada con este gesto.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Tome una foto con la cámara frontal.
- 3 Luego de tomar la foto, acerque el teléfono a su rostro. Se visualizará la foto capturada.




NOTA:

- Dependiendo de la velocidad y el ángulo del gesto, esta funcionalidad podría no realizarse adecuadamente.
- Cuando el ángulo se cambia luego de la vista previa rápida, volverá al modo de cámara. Para visualizar la foto de nuevo deberá ir a la Galería.

Vista de resumen

Cuando la pantalla del teléfono está apagada, puede ver la barra de estado, la hora y la fecha al arrastrar el dedo hacia abajo por la pantalla.

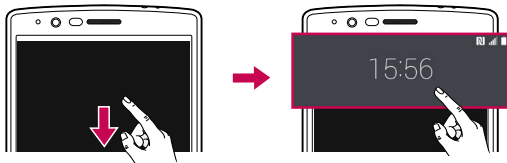

KnockON

La función KnockON le permite tocar dos veces la pantalla para encenderla o apagarla fácilmente.

Para encender la pantalla.

- 1 Toque dos veces el centro de la pantalla de Bloqueo para encender la pantalla.
- 2 Desbloquee la pantalla o el acceso a cualquiera de los accesos directos o widgets disponibles.

Para apagar la pantalla.

- 1 Toque dos veces en un área vacía de la pantalla principal o en la barra de estado.
- 2 La pantalla se apagará.




NOTA: Toque la parte central de la pantalla. Si toca la parte inferior o superior, la tasa de reconocimiento puede disminuir.

Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo mediante una combinación de golpes en la pantalla. Puede acceder a la pantalla principal directamente cuando la pantalla está apagada tocando la misma secuencia en la pantalla.

NOTA:

- Si ingresa un Knock Code incorrecto 5 veces, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de su cuenta Google o la pantalla de ingreso de su PIN de seguridad.
- Use la punta del dedo en lugar de la uña para tocar la pantalla para activarla y desactivarla.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Toque los cuadros formando un patrón para establecer el Knock Code. El patrón del Knock Code puede ser de 3 a 8 toques.

Desbloquear la pantalla con el Knock Code


Cuando se apague la pantalla, puede desbloquearla si toca el patrón de Knock Code que ya estableció.

Ventana Doble

Esta funcionalidad le permite realizar varias tareas al mismo tiempo al dividir la pantalla en dos, para que pueda usar dos aplicaciones compatibles al mismo tiempo.

1 Toque  > **Ventana Doble**.

2 Toque o arrastre el ícono de aplicación de la aplicación que desee usar.

 : toque para visualizar las opciones del menú Ventana Doble, o arrastre para cambiar el tamaño de las pantallas divididas.

 : cambiar pantallas divididas.



 : visualizar la lista de aplicaciones.

 : cambiar la ventana seleccionada a pantalla completa.

 : cerrar la ventana de la aplicación actualmente seleccionada.

NOTA:

- Puede habilitar o deshabilitar Ventana doble desde el menú de Ajustes.


1 Toque  >  > pestaña **General** > **Ventana Doble**.

2 Deslice o toque el botón para activar o desactivar la opción.








QuickMemo+

La función **QuickMemo+** permite crear notas y capturar las pantallas. Puede utilizar QuickMemo+ para crear notas de manera sencilla y eficiente durante una llamada, con una imagen guardada o en la pantalla de llamada actual.

- 1 Toque y arrastre la barra de estado hacia abajo, luego toque .



- 2 Cree una nota con las siguientes opciones:

	Toque para guardar la nota que se ha creado.
	Toque esta opción para deshacer la acción más reciente.
	Toque esta opción para rehacer la acción más recientemente borrada.
	Toque para ingresar texto en su nota.
	Toque esta opción seleccionar el tipo de lápiz, espesor, transparencia y color.
	Toque para usar el borrador y borrar las marcas de lápiz de la nota.
	Toque para ocultar o mostrar la barra de herramientas.

NOTA: Con la función QuickMemo+, use la punta del dedo. No use las uñas.

- 3 Toque  para guardar la nota en el **QuickMemo+** o en la **Galería**.

Salir de QuickMemo+


- Toque .

Ver la nota guardada

- Toque > > y seleccione el álbum de **QuickMemo+**.
- 0 -
- Toque > > y seleccione la nota que desee.

QSlide

Desde cualquier pantalla, use el panel de notificación para acceder fácilmente y usar el Calendario, la Calculadora y otras funciones con QSlide.

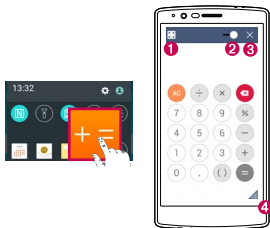

1		Toque para expandir la ventana a tamaño completo.
2		Toque para ajustar la transparencia de la ventana.
3		Toque para cerrar la ventana QSlide.
4		Arrastre para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque **QSlide** para ver las aplicaciones QSlide disponibles.




SUGERENCIA: Cuando use aplicaciones que soporten QSlide, toque > **QSlide**. Esta funcionalidad se visualiza como una pantalla pequeña en la pantalla.

- 2 Puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas **QSlide** cuando la barra de transparencia no esté llena .

NOTA: QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

QuickRemote

QuickRemote convierte a su teléfono en un control remoto universal para su TV, receptor digital, sistema de audio y más.

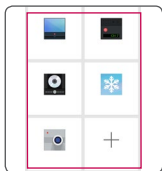

Configuración

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo y toque > **Agregar control**. Si no puede ver , toque > marque la opción **QuickRemote** para habilitarla.

- O bien -

Toque > > pestaña **Aplicaciones** (en caso necesario) > > toque **+**.

- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones que aparecerán en pantalla para configurar el dispositivo.

Acceder a QuickRemote




- 3 Luego de haber completado la configuración inicial, puede acceder fácilmente al QuickRemote desde el panel de notificación. Abra el panel de notificación y use las funciones de QuickRemote.

NOTA: QuickRemote opera de la misma manera que las señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función Remoto rápido. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.




Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que abra una aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **Agregar cuenta** > **Google** > **Crear una cuenta nueva**.
- 3 Escriba su nombre y apellidos, luego toque **Siguiente**.
- 4 Escriba un nombre de usuario y toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y comprobará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Ingrese su contraseña y toque **Siguiente**.
- 6 Siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Iniciar sesión en la cuenta de Google

- 1 Toque  >  >  > pestaña **General** > **Cuentas y sincronización**.
- 2 Toque **AGREGAR CUENTA** > **Google**.
- 3 Ingrese su dirección de correo electrónico y toque **Siguiente**.
- 4 Luego de iniciar sesión, puede usar Gmail y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.
- 5 Luego de configurar su cuenta de Google, este se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google en la web (si hay conexión de datos disponibles).

Luego de iniciar sesión, el teléfono se sincronizará con servicios de Google, tales como Gmail, Contactos y Calendario. También puede usar Maps, descargar aplicaciones de Play Store, respaldar sus ajustes en los servidores de Google y aprovechar otros servicios de Google en su teléfono.

IMPORTANTE:





- Algunas aplicaciones, como Calendario, solo funcionan con la primera cuenta de Google que agrega. Si tiene intenciones de usar más de una cuenta de Google en el teléfono, primero debe asegurarse de iniciar sesión en la cuenta con la que desea usar esas aplicaciones. Cuando inicie sesión, los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de esas aplicaciones y servicios en la web se sincronizan con su teléfono. Si no inicia sesión en una cuenta de Google durante la configuración, se le pedirá que lo haga o cree una la primera vez que inicie una aplicación que requiera una cuenta de Google, como Gmail o Play Store.
- Si tiene una cuenta empresarial a través de su compañía u otra organización, el departamento de TI puede contar con instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en esa cuenta.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi





Puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico.

Conectarse a redes de Wi-Fi

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para activar el Wi-Fi y empezar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida con un ícono de candado, necesitará ingresar una clave de seguridad o una contraseña.
- 4 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

NOTA: Si está fuera de la zona Wi-Fi o Wi-Fi está Apagado, es posible que el dispositivo se pueda conectar automáticamente a la web con datos móviles, lo que puede generar que se apliquen cargos por datos.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.





Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones de corto alcance que le permite conectarse de forma inalámbrica a diversos dispositivos Bluetooth, como audífonos y kits de manos libres para autos, dispositivos de mano, computadoras, impresoras y dispositivos inalámbricos habilitados para Bluetooth.

NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada.
- Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar el Bluetooth y comenzar a buscar dispositivos Bluetooth disponibles.
 - Si adicionalmente desea detectar los dispositivos visibles dentro del rango, toque **BUSCAR**.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo. Cuando el vínculo se completa correctamente, el teléfono se conecta al otro dispositivo.

NOTA: El vínculo entre dos dispositivos Bluetooth se realiza una sola vez. Una vez que se haya creado un vínculo, los dispositivos seguirán reconociéndose e intercambiando información.




SUGERENCIA: Consulte la documentación que se incluye con el dispositivo Bluetooth para obtener información sobre el modo de vinculación y el código de acceso (generalmente, 0 0 0 0, cuatro ceros).

Envío de datos vía Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto o un archivo de medios.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.
- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

NOTA: Debido a las diferentes especificaciones y funciones de otros dispositivos compatibles con Bluetooth, la pantalla y las operaciones deben ser diferentes, y es posible que las funciones como transferir o intercambiar no estén disponibles en todos los dispositivos compatibles con Bluetooth.

Recepción de datos vía Bluetooth

- 1 Toque  >  > pestaña **Redes** > **Bluetooth**.
- 2 Toque  para activar la conexión Bluetooth.
- 3 Recibirá una solicitud para aceptar un intento de vínculo desde el dispositivo que realiza el envío. Asegúrese de seleccionar **OK**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ofrece una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin requerir un punto de acceso.

Activación de Wi-Fi Direct

- 1 Toque  >  > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.

NOTA: Cuando está en este menú, su dispositivo es visible para otros dispositivos Wi-Fi Direct cercanos.

Transferencia de datos entre una PC y su dispositivo

Puede copiar o mover datos entre una PC y su dispositivo.

Transferencia de datos

- 1 Conecte su dispositivo a una PC usando el cable USB incluido con el teléfono.
- 2 Abra el panel de notificaciones, toque el tipo de conexión actual, y seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Aparecerá una ventana en su PC, que le permitirá transferir los datos deseados.






NOTA:


- Es necesario instalar el controlador de la plataforma Android de LG en su PC para poder detectar el teléfono.
- Verifique los requisitos para usar Dispositivo multimedia (MTP).

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP3, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior



Llamadas

Realizar una llamada



- 1 Toque  >  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque  .
- 3 Luego de ingresar el número deseado, toque  para efectuar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque  .

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla +.

Llamar a los contactos





- 1 Toque  >  para abrir sus contactos.
- 2 Deslice por la lista de contactos. También puede ingresar el nombre del contacto en el campo Buscar contactos o deslizar por las letras del alfabeto del borde derecho de la pantalla.
- 3 En la lista que se visualiza, toque el contacto al que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada recibida.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

NOTA: Toque o deslice Rechazar con mensaje si quiere enviarle un mensaje a la persona que llama.

Hacer una segunda llamada


- 1 Durante su primera llamada, toque  > **Agregar llamada** y marque el número.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  > **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar todas las llamadas, toque .

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas




- 1 Toque  >  > pestaña **Registros**.
- 2 Vea una lista de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque  > **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada



Puede configurar los ajustes de la llamada telefónica, como el desvío de llamadas, así como otras funcionalidades especiales ofrecidas por su operador.

- 1 Toque  >  para abrir el teclado.
- 2 Toque  > **Ajustes de llamada** y configure las opciones deseadas.




Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Toque  >  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.



Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque  >  e ingrese el número del nuevo contacto.
- 2 Toque  > **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 3 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque el ícono de la imagen. Elija **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 4 Ingrese la información que desee del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos




- 1 Toque  >  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella cambia a color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque  >  > pestaña **Favoritos**.

- 2 Elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla en la esquina superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá de color oscuro y se eliminará el contacto de sus favoritos.

Crear un grupo

- 1 Toque  >  > pestaña **Grupos**.
- 2 Toque  > **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede seleccionar un tono de timbre distintivo para el grupo que acaba de crear.
- 4 Toque **Agregar miembros** para agregar contactos al grupo y toque **AGREGAR**.
- 5 Toque **GUARDAR** para guardar el grupo.

NOTA:

- Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Permanecerán en su lista de contactos.

Mensajes

El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.


Enviar un mensaje


1 Toque  >  > .

2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido y agregar más de un contacto.

NOTA: Puede que se le cobre por cada mensaje de texto que envía. Consulte con su proveedor de servicios.

3 Toque el campo de texto y comience a ingresar el mensaje.

4 Toque  para abrir el menú de opciones. Elija cualquiera de las opciones disponibles.

SUGERENCIA: Puede tocar  para adjuntar el archivo que desee compartir con un mensaje.

5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.

SUGERENCIA:

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según cómo esté codificado el mensaje de texto y el idioma usado en el mensaje.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje de texto, éste se convertirá automáticamente en un mensaje multimedia y se le cobrarán los cargos correspondientes.




NOTA: Habrá una notificación de sonido cuando reciba un mensaje de texto durante una llamada.

Vista de conversación

Los mensajes intercambiados con otra parte se visualizan en orden cronológico para que pueda ver y encontrar cómodamente sus conversaciones.

Cambio de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes del teléfono están predefinidos para permitirle enviar mensajes inmediatamente. Puede cambiar la configuración según sus preferencias.


- Toque  >  >  > **Ajustes.**

Puede usar la aplicación E-mail para leer correos electrónicos de proveedores que no sean Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Microsoft Exchange (para usuarios de empresas).

Administrar cuentas de e-mail

Para abrir la aplicación E-mail





La primera vez que abre la aplicación E-mail se abre un asistente de configuración que le ayuda a agregar una cuenta de correo electrónico.

- Toque  >  > .

Agregar otra cuenta de e-mail:

- Toque  >  >  >  > **Ajustes** > .

Cambio de los ajustes generales de un e-mail:

- Toque  >  >  >  > **Ajustes** > **Ajustes generales**.

Borrar una cuenta de e-mail:






- Toque  >  >  >  > **Ajustes** >  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que quiere borrar > **BORRAR** > **Sí**.

Usar las carpetas de las cuentas

- Toque  >  >  >  > **Mostrar todas las carpetas**.

Cada cuenta tiene sus propias carpetas Buzón de entrada, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.


Redactar y enviar e-mails

- 1 Toque  >  >  para crear un nuevo correo electrónico.
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para enviar una copia o copia oculta a otros contactos/direcciones de correo electrónico.
- 4 Toque el campo de texto e ingrese su mensaje.
- 5 Toque  para adjuntar el archivo que desea enviar con su mensaje.
- 6 Toque  para enviar el mensaje.

Opciones de la cámara en el visor

Puede usar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos.


- Toque  >  >  >  >  > .

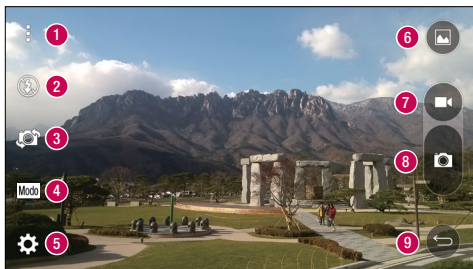








- 1 **Ocultar/Visualizar opciones:** toque para ocultar/visualizar las opciones de la cámara en el visor. Elija entre **Simple**, **Básico** o **Manual**.
- 2 **Flash:** le permite administrar el flash de la cámara.
- 3 **Cambiar cámara:** toque esta opción para alternar entre el lente de la cámara frontal y el lente de la cámara posterior.
- 4 **Modo disparo:** le permite seleccionar el modo de disparo de la imagen.
- 5 **Ajustes:** toque este ícono para abrir el menú de ajuste de la cámara.
- 6 **Galería:** toque para ver la última foto o video grabado
- 7 **Grabar:** toque para iniciar la grabación.
- 8 **Capturar:** toque para tomar una foto.
- 9 **Tecla Volver:** toque para salir de la cámara.

NOTA: Antes de tomar imágenes, asegúrese de limpiar la cubierta de protección del lente con un paño de microfibra. Si la tapa del lente tiene manchas de dedos, es posible que las imágenes queden borrosas y con un efecto de “halo”.





Opciones de ajustes avanzados


En el visor de la cámara, toque  para mostrar las opciones avanzadas. Toque cada ícono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.








	Combina fotos tomadas con múltiples exposiciones en una foto óptima para lograr una foto mejor en situaciones de iluminación difíciles.
	Establezca el tamaño de la foto y el video.
	Le permite tomar imágenes con comandos de voz. Cuando esté activado, diga "Cheese", "Smile", "LG", etc. para tomar una imagen.
	Permite establecer el temporizador de la cámara. Es ideal cuando desea participar en la fotografía o el video.
	Le permite tomar mejores imágenes y grabar mejores videos al mostrar una línea de cuadrícula para ayudarlo con el alineamiento.
	Establezca la ubicación de almacenamiento de sus imágenes y videos. Elija IN (memoria interna) o SD (tarjeta de memoria). Este menú solo aparece cuando se inserta la MicroSD.
	Le permite saber cómo funciona una función. Este ícono ofrece una guía de ayuda.

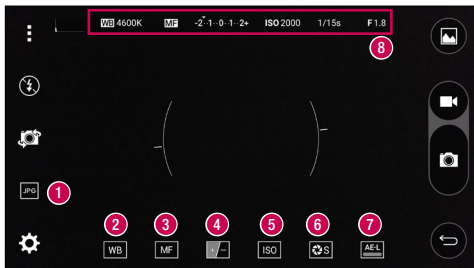Modo manual en el visor


Puede controlar toda opción de detalle manualmente.



- Toque  >  >  >  > .







- 1  – Toque para seleccionar un formato de archivo entre JPEG y DNG.
- 2  – Toque para mejorar la calidad del color en diversas condiciones de iluminación.
- 3  – Toque para usar el modo de enfoque manual.
- 4  – Toque para ajustar el brillo.
- 5  – Toque para ajustar el ISO.
- 6  – Toque para ajustar la velocidad del obturador.
- 7  – Toque para usar el bloqueo de exposición automático.
- 8 Muestra la información de estado manual.

Utilización de los ajustes avanzados para el modo manual

En el visor de la cámara, toque  para mostrar las opciones avanzadas. Toque cada ícono para ajustar los siguientes ajustes de la cámara.







	Toque para mostrar un indicador de pendiente o una cuadrícula para ayudar con la alineación.
	Toque para mostrar un histograma.

Tomar una foto

- 1 Toque  >  > .
- 2 Encadre la imagen en la pantalla.
- 3 El cuadrado que aparece alrededor del objeto indica que la cámara realizó el enfoque.
- 4 Toque  para tomar una foto. La imagen se guardará automáticamente en Galería.

Una vez que haya tomado una foto

Toque la miniatura de la imagen en la pantalla para ver la última foto que tomó.

	Toque esta opción para editar la foto.
	Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.
	Toque para abrir las opciones disponibles para compartir su foto.
	Toque esta opción para borrar la foto.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque esta opción para agregar la foto a sus Favoritos.

Enfoque automático multipunto

Cuando saca una foto, la función de enfoque automático multipunto (AF) funciona automáticamente y le permite ver una imagen nítida.

Disparo continuo


Le permite tomar varias capturas rápidamente. Mantenga presionado .

Modo Panorama

Le permite tomar una imagen panorámica.

1 Toque  >  > .

2 Toque  > .

3 Toque  para empezar a tomar la imagen panorámica.




4 Mueva su teléfono lentamente hacia una dirección.

5 Asegúrese de que el área de enfoque se alinea con la retícula azul mientras toma la foto.

6 Toque  para detener la imagen panorámica.

Doble

La función Doble le permite capturar una imagen o grabar un video con las cámaras frontal y posterior al mismo tiempo.

1 Toque  >  > .

2 Toque  > .

NOTA: Arrastre la pantalla pequeña para moverla a la ubicación deseada. Toque y mantenga la pantalla pequeña para cambiar su tamaño. Toque la pantalla pequeña para alternar entre las dos cámaras.

3 Toque  para tomar una imagen.

- O bien -

Toque  para grabar un video.





4 Toque  para detener la grabación doble.


Zooming de 8X




Al usar el lente posterior de la cámara puede aplicar zoom de hasta 8x.

NOTA: Hágalo con firmeza y seguridad. Esta funcionalidad no está disponible con algunas funciones. Los objetos podrían superponerse al tomar una imagen de sujetos que se mueven rápidamente.

Grabar un video





- 1 Toque  >  > .
- 2 Encuadre la imagen en la pantalla.
- 3 Toque  para empezar a grabar el video.
- 4 La duración de la grabación aparece en la parte superior de la pantalla.

NOTA: Toque  para capturar imágenes mientras graba videos.

- 5 Toque  para pausar la grabación. Para reanudar la grabación, toque .
- O bien -
Toque  para detener la grabación. El video será guardado automáticamente en la Galería.

Luego de grabar un video

Toque la miniatura del video en la pantalla para ver el último video que grabó.

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para abrir las opciones disponibles (como Mensajes o Bluetooth) y compartir.
	Toque para borrar el video.
	Toque para acceder a más opciones.



Pulse esta opción para agregar el video a sus Favoritos.

Zoom en vivo


La opción Zoom en vivo le permite aumentar o reducir una porción del video que se reproduce para lograr que la porción deseada aparezca más grande o más pequeña. Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar el tamaño de la imagen.



NOTA: No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.




Dual Play

Dual Play (conexión por cable o inalámbrica a dos pantallas) puede ejecutarse en una pantalla distinta.

NOTA: Conecte dos dispositivos por cable (Slimport-HDMI) o en forma inalámbrica (Miracast). El dispositivo conectable puede ser un televisor o un monitor compatibles con un cable HDMI o Miracast. La Galería y las aplicaciones de video son compatibles con Dual Play. Toque  una vez cuando las dos pantallas tengan un estado diferente (es decir, el monitor reproduce un video y la aplicación de videos del teléfono muestra la pantalla vacía), y Dual Play se iniciará. No todos los videos son compatibles con la reproducción doble. La reproducción doble funciona a una resolución de 1280x720 o superior.

Galería

La aplicación Galería presenta las imágenes y los videos guardados en el teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación Cámara y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.

- 1 Toque  >  >  para visualizar las imágenes almacenadas en el almacenamiento.
- 2 Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido. (Las fotos y los videos en el álbum se muestran en orden cronológico).
- 3 Toque una imagen en un álbum para verla.

NOTA:

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Algunos archivos podrían no ser reproducidos correctamente debido a su codificación.

Visualización de fotografías

La Galería muestra las imágenes en carpetas. Cuando una aplicación, como E-mail, guarda una imagen, la carpeta Download se crea automáticamente para contener la imagen. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots.

Las imágenes se visualizan por la fecha de creación. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Vista Cronología

La Galería ordena y muestra automáticamente muchas fotos en orden cronológico para visualizarlas de forma resumida.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  > **Cronología**.
- 3 Seleccione entre **Año**, **Mes** y **Día**.

Vista Recuerdos

La Galería organiza y muestra los álbumes de recuerdos automáticamente en función de la información de región y de hora de las fotografías guardadas.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  > **Recuerdos**.
- 3 Seleccione los álbumes de recuerdos.

NOTA: Esta característica es un servicio basado en ubicación. Tome fotos y videos con sus ubicaciones.


Acercar y alejar







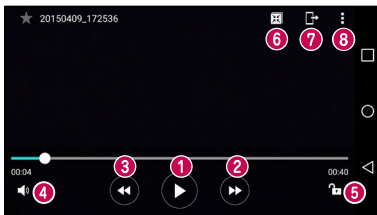

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Separe los dedos en cualquier parte de la imagen para ampliarla. Una los dedos o pulse dos veces la imagen para alejar el zoom.

Opciones de video

- 1 Toque  >  > .
- 2 Seleccione el video que desea ver.



	Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.
	Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos. Pulse esta opción para adelantar 10 segundos.
	Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos. Pulse esta opción para regresar 10 segundos.
	Toque esta opción para ajustar el volumen del video.
	Toque para bloquear/desbloquear la pantalla.
	Toque para usar QSlide para la aplicación Videos.
	Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
	Toque para acceder a más opciones.

NOTA:

- Durante la reproducción de un video, deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo de izquierda a derecha, o viceversa, para avanzar y rebobinar.

Editar fotos

Mientras visualiza una foto, toque .

Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- Mientras está en una carpeta, toque , seleccione las fotos/videos y luego toque **Borrar**.
- Mientras visualiza una foto, toque .

Ajuste del fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.




NOTA:


- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música que permite reproducir sus temas favoritos.

Reproducir una canción

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque la pestaña **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Las siguientes opciones están disponibles.

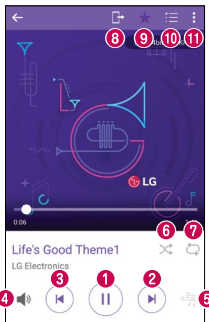











1



Toque esta opción para pausar la reproducción.



Toque esta opción para reanudar la reproducción.

2		Toque esta opción para avanzar a la siguiente pista del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para avanzar rápidamente.
3		Toque esta opción para reiniciar la pista actual o pasar a la pista anterior del álbum, lista de reproducción o lista aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder.
4		Toque esta opción para ajustar el volumen.
5		Toque esta opción para configurar los efectos de audio.
6		Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
7		Toque esta opción para alternar entre repetir todas las canciones, repetir la canción actual o desactivar la repetición.
8		Toque esta opción para compartir su música con la función SmartShare.
9		Toque esta opción para agregar una canción a sus Favoritas.
10		Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
11		Toque para acceder a más opciones.

NOTA:

- Dependiendo del software instalado, algunos formatos de archivo podrían no ser soportados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.





Reloj

La aplicación Reloj le permite acceder a las Alarmas, el Temporizador, el Reloj mundial y el Cronómetro. Acceda a estas funciones al pulsar las pestañas que se encuentran en la parte superior de la pantalla o al deslizarse horizontalmente por la pantalla.

- Toque  >  > .

Alarmas




La pestaña Alarmas le permite ajustar las alarmas.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Alarma**.
- 2 Toque  para agregar una nueva alarma.
- 3 Ajuste los parámetros según sea necesario y toque **Guardar**.

NOTA: También puede tocar una alarma existente para editarla.

Temporizador

La pestaña Temporizador puede avisarle con una señal audible cuando una cantidad de tiempo determinado ha pasado.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Temporizador**.
- 2 Ajuste en el temporizador el tiempo deseado.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Parar** para detener el temporizador.




Reloj mundial

La pestaña Reloj mundial le permite comprobar la hora actual de otras ciudades del mundo.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Reloj mundial**.
- 2 Toque  y seleccione la ciudad deseada.




Cronómetro


La pestaña Cronómetro le permite usar su teléfono como cronómetro.

- 1 Toque  >  >  > pestaña **Cronómetro**.
- 2 Toque **Iniciar** para iniciar el cronómetro.
 - Toque **Vuelta** para registrar tiempos de vuelta.
- 3 Toque **Parar** para detener el cronómetro.

Calculadora

La aplicación Calculadora le permite realizar cálculos matemáticos usando una calculadora básica o científica.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.

NOTA: Para realizar cálculos más complejos, toque  > **Calculadora científica**.

Calendario







La aplicación Calendario le permite realizar un seguimiento de los eventos programados.


- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque la fecha a la que desee agregar un evento. Luego, toque **+**.

Grabador de voz

La aplicación Grabador de voz graba archivos audibles para que los use de diversas formas.

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  >  > .
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder a sus grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > carpeta **Google** > .
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Escuchando...** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas




Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > **Descargas**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

LG Health

LG Health le ayuda a controlar su salud y a mantener buenos hábitos de ejercicio mediante registros de rastreo y competencia con otras personas.

- 1 Toque  >  > .
- 2 Lea y acepte los términos y condiciones.
- 3 En la página de perfil y objetivos, ingrese la información de su perfil y toque Guardar.
- 4 Use las siguientes opciones para iniciar el control de la actividad.

NOTA: Esta característica se brinda para la comodidad del usuario. Úsela solo para referencia.






Navegador

Navegador le ofrece un mundo rápido y a todo color de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más directamente en su teléfono móvil.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

- Toque  >  > .



Uso de la barra de herramientas Web

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para abrir una nueva ventana.
	Toque para acceder a sus favoritos.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir** en el teclado.

Abrir una página

Para ir a una página nueva, toque  > .

Para ir a otra página web, toque , deslice hacia arriba o hacia abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección y luego toque . Cuando se le pida, diga una palabra clave y seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.



NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para agregar a Favoritos la página web actual, toque  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione el marcador favorito.

Último(s) acceso(s)

Toque la pestaña  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una lista de páginas web recientemente visitadas. Para borrar todo el historial, toque  > **Sí**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.


- Toque  >  > .

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página

Para abrir una página nueva, toque  > **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , y toque la página para seleccionarla.

La aplicación Ajustes contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono. Todas las opciones de la aplicación Ajustes se describen en esta sección.

Para abrir la aplicación Ajustes

- Toque  > mantenga presionado  > **Ajustes del sistema**.
 - O bien -
- Toque  >  > .

Redes

< REDES INALÁMBRICAS >

Wi-Fi

Activa la conexión Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Bluetooth

Activa o desactiva la función inalámbrica Bluetooth para usar el Bluetooth.

Datos móviles

Muestra el uso de datos y el límite de uso de datos móviles.

Llamadas

Este menú le permite configurar varios ajustes de llamada.

- **Buzón de voz:** le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.
- **Números de marcación fija:** le permite administrar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde su teléfono. Necesita su PIN2, disponible a través de su operador. Si esta función está activada, desde el teléfono solo podrán ser llamados los números de la lista de marcación fija.
- **Mensaje de alerta de llamada recibida:** muestra una ventana emergente de llamada recibida cuando se está usando una aplicación.
- **Rechazo de llamada:** le permite ajustar la función de rechazar llamada.

- **Rechazar con mensaje:** cuando quiera rechazar una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Esta opción es de utilidad cuando desea rechazar una llamada durante una reunión.
- **Desvío de llamada:** le permite elegir cuándo desea desviar las llamadas.
- **Contestar automáticamente:** ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada recibida.
- **Vibrar al conectarse:** su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.
- **Modo TTY:** al habilitar el modo TTY para personas sordas o con deficiencias auditivas, su dispositivo puede funcionar como teléfono de texto.
- **Reducción de ruido:** reduce el ruido de fondo del dispositivo durante una llamada.
- **Nitidez de voz:** mejora la calidad de la voz en entornos ruidoso, así puede escuchar más claramente.
- **Guardar números desconocidos:** para agregar números desconocidos a la lista de contactos después de una llamada.
- **La tecla Encender/Apagar/Bloquear termina la llamada:** le permite usar la tecla Encender/Apagar/Bloquear para finalizar llamadas.
- **Contestar una llamada:** marque esta opción para poder contestar una llamada recibida de manera automática al ponerse el dispositivo en el oído.
- **Silenciar llamada recibida:** marque esta opción para permitirle voltear el dispositivo y silenciar las llamadas recibidas.
- **Restricción de llamadas:** permite bloquear las llamadas recibidas, realizadas o internacionales.
- **Duración de llamada:** le permite visualizar la duración de llamada de diversos tipos de llamadas.
- **Ajustes adicionales:** le permite cambiar los ajustes de ID y llamada en espera.

< CONECTIVIDAD >

Compartir y conectar:

- **NFC:** su teléfono es un teléfono móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación

en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de esta en su teléfono.

- **Android Beam:** cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos.

Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determina qué se puede transferir.

- **SmartShare Beam:** le permite recibir contenido multimedia entre teléfonos o tabletas LG.
- **Servidor multimedia:** permite compartir contenido multimedia con dispositivos compatibles con DLNA.
- **Miracast:** le permite replicar en forma inalámbrica la pantalla y el sonido de su teléfono en una llave Miracast o una TV.
- **LG Bridge:** le permite conectarse a un ordenador para gestionar su teléfono.
- **Impresión:** Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Android.

Anclaje a red

- **Anclaje de USB:** le permite compartir la conexión a Internet con su computadora a través de un cable USB.
- **Punto de acceso Wi-Fi:** le permite crear un punto de acceso y compartir su conexión. Consulte "**Cómo compartir la conexión de datos del teléfono**" para más información.
- **Conexión Bluetooth:** le permite conectarse a otros dispositivos vía Bluetooth.
- **Ayuda:** visualiza información de ayuda sobre el anclaje de USB, el punto de acceso Wi-Fi y el anclaje de Bluetooth.

Más

- **Modo avión:** el modo avión (modo vuelo) le permite usar muchas de las funcionalidades de su teléfono, como juegos y música, cuando esté en un área en la que hacer o recibir llamadas o usar datos sea prohibido. Cuando establece el teléfono en modo avión, no puede enviar ni recibir llamadas, ni acceder a datos en línea.
- **Redes móviles:** este menú le permite configurar diversos ajustes de red móvil.
- **VPN:** desde su teléfono, puede agregar, ajustar y administrar redes privadas virtuales (VPN) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como la red en su lugar de trabajo.

Sonido y notificaciones

< BÁSICO >

Perfil de sonido


Le permite ajustar el perfil de sonido del teléfono. Elija entre **Sonido** y **Solamente vibrar**.

< SONIDO >

Volumen

Ajuste los parámetros de volumen del teléfono para adaptarlos a sus necesidades y entorno.

Tono de timbre

Le permite ajustar los tonos de timbre de las llamadas. También puede agregar un tono de timbre al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.

Componer tonos

Le permite definir tonos de timbre basados en el número de teléfono de la llamada recibida.

< VIBRACIÓN >

Intensidad de vibración

Le permite ajustar la fuerza de la vibración para llamadas, notificaciones y respuesta táctil.

Sonido con vibración

Selecione esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir el tono de timbre al recibir llamadas.

Tipo de vibración

Le permite elegir el tipo de vibración.

< NOTIFICACIONES >

Interrupciones

Le permite ajustar un periodo cuando desee evitar interrupciones de notificaciones. Puede configurar para permitir que ciertas funciones para interrumpir cuando se establece solo Prioridad.

Pantalla de Bloqueo

Le permite elegir si desea visualizar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Aplicaciones


Le permite evitar que las aplicaciones visualicen notificaciones, o ajustar las aplicaciones para mostrar notificaciones con prioridad cuando No molestar está configurado como Solo prioridad.

Luz de notificación

Toque el selector para alternar entre Activado o Desactivado. Activado enciende la luz LED para las notificaciones que se seleccionen, con el color que se establezca para cada una de ellas.

< AJUSTES AVANZADOS >

Más

- **Sonido de notificación:** permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido de notificación al tocar  en la esquina superior derecha de la pantalla.
- **Vibrar al tocar:** seleccione esta opción para vibrar cuando toque las teclas de Inicio y durante otras interacciones UI.

- **Efectos de sonido:** toque esta opción para definir el teclado numérico con sonido, los tonos de toque y el bloqueo y desbloqueo con sonido.
- **Notificaciones de mensaje/llamada de voz:** toque el botón de **notificaciones de mensaje/llamada de voz** para alternar entre la posición de encendido y apagado. Activado permite que su dispositivo lea las llamadas y los mensajes recibidos automáticamente.

Pantalla

< PANTALLA Y BLOQUEO >

Pantalla principal

- **Seleccionar Inicio:** Ajustar **Inicio** o **EasyHome** como inicio por defecto.
- **Smart Bulletin:** toque el botón Smart Bulletin para cambiar esta opción a Activado y Desactivado. Activar esta funcionalidad agrega una pantalla de inicio adicional en la que se visualiza información personalizada.
- **Fondo de pantalla:** establece la imagen de fondo de pantalla que desea usar en su pantalla de inicio.
- **Efecto de pantalla:** elija el tipo de efecto que desee visualizar cuando desplace una pantalla de inicio a la siguiente.
- **Desplazar pantallas circularmente:** muestra la primera pantalla después de la última al desplazar la pantalla de inicio.

Bloqueo de pantalla

- **Seleccionar bloqueo de pantalla:** establezca un tipo de bloqueo de pantalla para proteger su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla.
Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.
- **Smart Lock:** configura el teléfono para desbloquearlo en un lugar o dispositivo fiable.
- **Efecto de pantalla:** establece las opciones de efectos de desplazamiento de la

pantalla.

NOTA: El nombre de esta configuración podría ser Efecto de patrón si el bloqueo de Pantalla se encuentra establecido como Patrón.

- **Fondo de pantalla:** le permite establecer el fondo de la pantalla de bloqueo.
- **Atajos:** le permite elegir los atajos disponibles en la pantalla de bloqueo.
- **Animación del Clima:** marque esta opción para mostrar la animación del clima de la ubicación actual en la pantalla de bloqueo.
- **Contacto p/ teléfono perdido:** le permite visualizar la información del propietario en la pantalla de bloqueo en caso de pérdida del teléfono.
- **Temporizador de bloqueo:** establece la cantidad de tiempo que debe pasar hasta que la pantalla se bloquee en forma automática después de que la pantalla haya agotado el tiempo de espera.
- **La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** marque esta opción para bloquear la pantalla al instante al pulsar la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo.

Teclas de inicio

Permite ajustar las teclas de Inicio mostradas en la parte inferior de todas las pantallas. Configure qué teclas se visualizan, su posición en la barra y su aspecto.

< FUENTE >

Tipo de fuente

Seleccione el tipo de fuente que desee.

Tamaño de fuente

Seleccione el tamaño de fuente que desee.

< AJUSTES BÁSICOS >

Brillo

Ajuste el brillo de la pantalla con el deslizador.

Pantalla giratoria

Establezca esta opción para cambiar la orientación automáticamente cuando gire el teléfono.

Ajustes

Límite de tiempo de pantalla

Ajusta el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.

< AJUSTES AVANZADOS >

Más

- **Protector de pantalla:** seleccione el protector de pantalla para mostrar cuando el teléfono está en reposo mientras está en la base o cargando.
- **Calibración del sensor de movimiento:** le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

General

< PERSONAL >

Idioma y teclado

Seleccione el idioma del texto de su teléfono y para la configuración del teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha agregado a su diccionario.

- **Idioma:** seleccione un idioma para usar en el teléfono.
- **Predeterminado:** le permite seleccionar el tipo de teclado predeterminado.
- **Teclado LG:** pulse el ícono Ajustes para cambiar los ajustes del teclado LG.
- **Dictado por voz de Google:** seleccione para elegir el dictado por voz de Google para ingresar datos. Toque el ícono Ajustes para cambiar los ajustes de dictado por voz de Google.
- **Búsqueda por voz:** toque esta opción para configurar los ajustes de Búsqueda por voz.
- **Salida de síntesis de voz:** toque esta opción para configurar el motor preferido o los ajustes generales para la salida de texto a voz.
- **Velocidad del puntero:** configure la velocidad del puntero.

Ubicación

Con el servicio de ubicación activado, el teléfono determina su ubicación aproximada utilizando las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

- **Modo:** establece el modo en que se determina la información de su ubicación actual.
- **Mis lugares:** localice su casa para Smart settings.
- **Servicios de Google Play:** utiliza los servicios de Google Play.
- **Cámara:** marque esta opción para que etiquete fotos o videos con sus ubicaciones.
- **Informes de Ubicación de Google:** le permite elegir los ajustes de información de ubicación a los que acceden Google y sus productos.

Sincronización de datos

Utilice el menú de ajustes de Cuentas y sincronización para agregar, quitar y administrar tanto sus cuentas de Google como otras cuentas compatibles. También puede usar esta opción de configuración para controlar si desea que todas las aplicaciones envíen, reciban y sincronicen datos según sus propios calendarios y de qué forma deben hacerlo, y si desea que todas las aplicaciones puedan sincronizar datos automáticamente.

Gmail™, Calendario y otras aplicaciones pueden tener sus propias opciones de configuración para controlar de qué forma sincronizan datos; consulte las secciones sobre esas aplicaciones para obtener más información. Toque **Agregar cuenta** para agregar una cuenta nueva.

Usuario

Marque la opción para agregar usuarios cuando el teléfono esté bloqueado. Agregue usuarios para compartir el teléfono con otras personas. Cada usuario puede tener sus propias aplicaciones y contenido en su propio espacio. Cualquier persona que utilice el teléfono puede cambiar los ajustes como los de Wi-Fi y aceptar actualizaciones de aplicaciones que afectarán a todos. Se requiere una configuración inicial para que los nuevos usuarios utilicen el teléfono.


Accesibilidad

Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento que haya instalado en el teléfono.

• Visión

-**TalkBack:** le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas

con discapacidad visual, ya que proporciona la respuesta del teléfono de forma oral.

- **Notificaciones de mensaje/llamada de voz:** toque  para encender o apagar. La opción Activado le permite oír alertas de voz automáticas para las llamadas recibidas y los mensajes.
- **Sombras de pantalla:** marque esta opción para fijar la pantalla a un contraste más oscuro.
- **Tamaño de la fuente:** permite definir el tamaño de fuente.
- **Zoom táctil:** le permite acercar y alejar tocando la pantalla tres veces.
- **Inversión de color:** marque esta opción para invertir los colores de la pantalla y del contenido.
- **Ajuste del color de la pantalla:** le permite invertir los colores de la pantalla y del contenido.
- **Filtro de color de la pantalla:** le permite cambiar los colores de la pantalla y del contenido.
- **La tecla Encender/Apagar/Bloquear termina la llamada:** seleccione esta opción para finalizar las llamadas mediante la tecla Encender/Apagar/Bloquear.
- **Audición**
 - **Subtítulos:** permite personalizar los ajustes de subtítulos para los discapacitados auditivos.
 - **Luz de notificación:** le permite activar la luz LED para llamadas recibidas y notificaciones.
 - **Alertas de Flash:** marque esta opción para establecer que el flash parpadee cuando hay llamadas recibidas y notificaciones.
 - **Desactivar todos los sonidos:** marque esta opción para desactivar todos los sonidos del dispositivo.
 - **Tipo de sonido:** establece el tipo de sonido.
 - **Balance de sonido:** fija la ruta de audio. Mueva el deslizador de la barra deslizable para establecerla.
- **Motor y cognición**
 - **Tiempo de respuesta táctil:** establece el tiempo de respuesta táctil.

- Touch assistant:** muestra un panel táctil con acceso fácil a acciones comunes.
- Límite de tiempo de pantalla:** establece la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se apaga.
- Áreas de control táctil:** le permite seleccionar una zona de la pantalla para limitar la activación táctil a esa zona de la pantalla únicamente.
- **Acceso directo de funciones de accesibilidad**
Le permite acceder a las funciones seleccionadas rápidamente al tocar tres veces la tecla de Inicio.
- **Pantalla giratoria**
Marque esta opción para permitir que el teléfono gire la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).
- **Accesibilidad mejorada**
La función de accesibilidad mejorada permite controlar el dispositivo utilizando combinaciones de teclas configurables. Puede mover el foco de selección a elementos interactivos y seleccionarlos.

Tecla de acceso directo

Obtenga acceso rápido a las aplicaciones presionando las Teclas de volumen dos veces con la pantalla apagada o bloqueada.

< PRIVACIDAD >

Seguridad

Utilizar el menú Seguridad para configurar cómo mantener seguro su teléfono y sus datos.

- **Bloqueo de contenido:** seleccione los tipos de bloqueo para bloquear archivos de la Galería. Seleccione entre **Contraseña** o **Patrón**.
- **Encriptar teléfono:** le permite codificar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.
- **Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD:** codifica el almacenamiento en la tarjeta SD y mantiene los datos no disponibles para otros dispositivos.
- **Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite definir el PIN para bloquear su tarjeta SIM y

le permite cambiar el PIN.

- **Hacer visible la contraseña:** marque esta opción para mostrar brevemente cada carácter de contraseña a medida que lo ingresa, para ver el texto que está ingresando.
- **Administradores de dispositivos:** vea o desactive los administradores del teléfono.
- **Orígenes desconocidos:** permite la instalación de aplicaciones que no sean de Play Store.
- **Revisar las aplicaciones:** no permite o advierte antes de instalar aplicaciones que podrían causar daño.
- **Tipo de almacenamiento:** respaldado por hardware.
- **Administración de certificados**
 - **Credenciales de confianza:** seleccione esta opción para permitir que las aplicaciones tengan acceso al almacenamiento cifrado de certificados seguros del teléfono, a las contraseñas relacionadas y otras credenciales. Utilice el almacenamiento de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha configurado una contraseña para el almacenamiento seguro de credenciales, esta configuración aparece atenuada.
 - **Instalar desde el almacenamiento:** toque para instalar un certificado seguro.
 - **Borrar credenciales:** borra todos los certificados seguros y las credenciales relacionadas. Además, elimina la contraseña propia del almacenamiento seguro.
- **Trust agents:** seleccione las aplicaciones que se pueden usar sin desbloquear la pantalla.
- **Fijar pantalla:** puede habilitar el dispositivo para que solo muestre una pantalla de aplicaciones determinada utilizando un PIN de pantalla.
- **Acceso al uso de aplicaciones:** le permite ver la información de uso de las aplicaciones en su teléfono.

< FUNCIONES INTELIGENTES >

Smart settings

Le permite activar y desactivar, abrir o modificar elementos como la conexión Wi-Fi, la música, el perfil de sonido y otros de acuerdo con dónde se encuentra o qué está

haciendo.

Cubierta QuickCircle

Este menú le permite seleccionar aplicaciones que se utilizarán directamente en la cubierta en vista pequeña usando QuickCircle. Recuerde que activar estas configuraciones de la cubierta QuickCircle puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo.

Ventana Doble

Le permite configurar la función de Ventana doble.

- **Abrir automáticamente:** marque esta opción para permitirle tocar un enlace en la pantalla completa o en archivos adjuntos de correos electrónicos para abrir la Ventana Doble.
- **Ayuda:** muestra consejos para usar Ventana Doble.

< ADMINISTRACIÓN DEL DISPOSITIVO >

Fecha y hora

Establezca sus preferencias para ver la fecha y hora.

Almacenamiento

Puede monitorear la memoria interna utilizada y disponible del dispositivo.

Batería y ahorro de energía

- **Uso de la batería:** visualiza el uso de la batería.
- **Porcentaje de la batería en la barra de estado:** marque esta opción para visualizar el porcentaje del nivel de batería en la barra de estado junto al ícono de Batería.
- **Ahorro de energía:** toque el interruptor Ahorro de energía para activarlo o desactivarlo. Establece el nivel de carga de la batería que activará automáticamente el ahorrador de batería. Elija entre **Inmediatamente**, **5% de batería** y **15% de batería**.
- **Optimizador de juegos:** toque el botón para activar la opción y ajustar la calidad de video en los juegos para ahorra batería.

Smart cleaning

Permite administrar las aplicaciones y los datos sin uso.

Aplicaciones

Permite ver los detalles de las aplicaciones instaladas en el teléfono, administrar la

información y suspenderlas.

Aplicación SMS predeterminada

Este menú le permite elegir la aplicación que desea utilizar como aplicación de mensajes predeterminada.

Copia de respaldo y restauración

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

- **LG Backup:** respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.
- **Copia de respaldo de datos:** realice una copia de respaldo de los datos, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.
- **Cuenta de copia de respaldo:** muestra la cuenta que actualmente se está usando para la información de respaldo.
- **Restauración automática:** cuando reinstala una aplicación, restaure los ajustes y datos respaldados.
- **Restaurar datos de fábrica:** permite restaurar sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

Acerca del teléfono

Vea la información legal, compruebe el estado del teléfono, las versiones del software y realice una actualización de software.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione región y país.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de dispositivos.

Actualización del software de los celulares LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.

NOTA:

- Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/ aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.
- Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente esta guía. Esto garantiza que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede variar al del producto final o al del software proporcionado por proveedores de servicios u otros vendedores. Este contenido está sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de esta guía, visite el sitio web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, es el único responsable del uso ilícito del material multimedia.
- Se pueden aplicar cargos adicionales por servicios de datos, como mensajes, carga, descarga, sincronización automática y servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.



Este dispositivo DivX Certified® ha superado rigurosas pruebas para garantizar que reproduce video DivX®.

Para reproducir películas DivX compradas, registre su dispositivo primero en vod.divx.com. Busque su código de registro en la sección DivX VOD del menú de configuración de su dispositivo.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad.

DivX®, DivX Certified® los logotipos asociados son marcas comerciales registradas de DivX, LLC y se usan bajo licencia.



Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. **(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).**

- Adaptador de viaje
- Guía de inicio rápido
- Auriculares estéreo
- Cable USB
- Batería

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Los elementos incluidos están diseñado únicamente para este dispositivo, y podrían no ser compatibles con otros dispositivos.
- Los elementos incluidos con el dispositivo y los accesorios opcionales pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la tarjeta SIM o USIM	No hay tarjeta SIM o USIM en el teléfono o está insertada incorrectamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM o USIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM o USIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM o USIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	




Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de llamada	La nueva red no está autorizada.
	Se ha insertado una nueva tarjeta SIM o USIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
El teléfono no se enciende	La tecla Encender/Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente distinto.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido.	Está activada la función Números de marcación fija.	Revise Ajustes y el menú de Llamadas y desactive la función.
No se pueden recibir/enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.



Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el perfil de sonido Solamente vibrar.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente actualizar el software desde el sitio web.

Preguntas frecuentes

Categoría	Pregunta	Respuesta
Dispositivos Bluetooth	¿Qué funciones están disponibles vía Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como un kit manos libres o un kit de auto estéreo/mono.
Copia de seguridad de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los contactos pueden sincronizarse entre su celular y su cuenta de Google.
Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de e-mail?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque  y seleccione Mostrar todas las carpetas .
Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los e-mails?	No, el teléfono no soporta filtrado de e-mail.
E-mail	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un e-mail?	Su e-mail se guarda como borrador automáticamente.
Tono de timbre	¿Hay un límite de tamaño de archivos para usar archivos MP3 como tonos de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.

Categoría	Pregunta	Respuesta
Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo ver la hora?	Abra la conversación y toque y mantenga el mensaje deseado. Luego, toque Detalles.
Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de e-mail?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).
Espera y Pausa	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Espera y Pausa en los números?	Si transfirió un contacto con las funciones Espera y Pausa habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Debe guardar cada número de nuevo. Cómo guardar con las funciones Espera y Pausa: 1. Toque  >  . 2. Marque el número, luego toque  . 3. Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera.
Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.

Categoría	Pregunta	Respuesta
<p>Patrón de desbloqueo</p>	<p>¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?</p>	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado <input type="checkbox"/>. Toque Ajustes del sistema > pestaña Pantalla > Bloqueo de pantalla. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo. Para configurar el patrón, dibújelo y, a continuación, dibújelo una vez más para confirmarlo. <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si ingresa el patrón incorrecto cinco veces no podrá acceder a su teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos (o si preestablece el PIN de seguridad, puede utilizarlo para desbloquear el patrón).</p>
<p>Patrón de desbloqueo</p>	<p>¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo?</p>	<p>Si olvidó el patrón: si inicio sesión en su cuenta de Google en el teléfono pero no ingresó el patrón correcto cinco veces, pulse el botón ¿Ha olvidado el patrón?. A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono.</p>
<p>Memoria</p>	<p>¿Sabré cuando la memoria esté llena?</p>	<p>Sí. Recibirá una notificación.</p>

Categoría	Pregunta	Respuesta
Idiomas compatibles	¿Puedo cambiar el idioma de mi teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas.</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla de inicio, mantenga presionado  y toque Ajustes del sistema. 2. Toque la pestaña General > Idioma y teclado > Idioma. 3. Toque el idioma deseado.
VPN	¿Cómo configuro una VPN?	<p>La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.</p>
Tiempo de espera de la pantalla	<p>Mi pantalla se apaga después de 15 segundos.</p> <p>¿Cómo puedo cambiar el tiempo que la luz de fondo se apagará?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desde la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado . 2. Toque Ajustes del sistema > pestaña Pantalla. 3. Toque Límite de tiempo de pantalla. 4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>

Categoría	Pregunta	Respuesta
Pantalla de inicio	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el ícono hasta que aparezca el ícono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el ícono hasta la papelera.
Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> Desde la pantalla de Inicio, toque y mantenga presionado <input type="checkbox"/>. Toque Ajustes del sistema > pestaña General > Aplicaciones > DESCARGADAS. Toque la aplicación, luego toque Desinstalar.
Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se carga mediante el cable USB independientemente de si los controladores necesarios están instalados o no.
Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	<p>Sí. Luego de guardar un archivo de música como tono de timbre, puede usarlo como alarma.</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantenga presionada una canción en una lista de biblioteca. En el menú que se abre, toque Fijar como tono de timbre > Tono de llamada o Tonos de timbre de los contactos. En la pantalla Ajustes de alarmas, seleccione la canción como tono de timbre.
Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Alarma	Si se establece el volumen del timbre en vibración, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

