



简体中文

用户手册

LG G2

www.lg.com


MFL69129801 (1.0)

使用产品前请先阅读使用说明



用户手册

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2015 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。

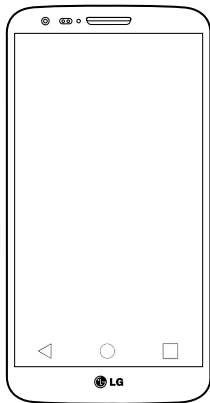

目录

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| 关于安全有效使用手机的准则..... | 5 | 使用 SmartShare | 38 |
| 重要注意事项..... | 13 | 使用 USB 数据线的 PC 连接..... | 39 |
| 开始了解您的手机..... | 19 | 通话..... | 41 |
| 手机概览 | 19 | 拨打电话 | 41 |
| 安装 Micro-USIM 卡..... | 21 | 呼叫联系人 | 41 |
| 充电 | 22 | 接听和拒绝电话 | 41 |
| 屏幕锁定和解锁 | 23 | 调节通话音量 | 42 |
| 轻敲解码 | 23 | 拨打第二个电话 | 42 |
| 轻敲唤醒 | 24 | 查看通话记录 | 42 |
| 带麦克风的立体声耳机 | 25 | 通话设置 | 43 |
| 主屏..... | 27 | 联系人..... | 44 |
| 触摸屏提示 | 27 | 搜索联系人 | 44 |
| 主屏 | 28 | 添加新联系人 | 44 |
| 扩展主屏 | 28 | 按收藏夹归类联系人 | 44 |
| 自定义主屏 | 29 | 创建群组 | 45 |
| 返回到最近使用的应用程序 | 30 | 信息..... | 46 |
| 通知面板 | 30 | 发送信息 | 46 |
| 打开通知面板 | 31 | 线程框 | 47 |
| 状态栏上的指示器图标 | 31 | 更改信息设置 | 47 |
| 屏上键盘 | 33 | 电子邮件..... | 48 |
| 输入带注音的字母 | 33 | 管理电子邮件帐户 | 48 |
| 连接到网络和设备..... | 34 | 使用帐户文件夹 | 48 |
| WLAN | 34 | 撰写和发送电子邮件 | 49 |
| 连接 WLAN 网络 | 34 | 照相机..... | 50 |
| 打开 WLAN 并连接 WLAN 网络 | 34 | 了解取景器 | 50 |
| 蓝牙 | 35 | 使用高级设置 | 51 |
| 共享手机的数据连接 | 36 | 快速拍照 | 52 |
| WLAN 直连 | 38 | 使用清晰拍摄模式 | 52 |

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 使用双摄像头拍摄模式..... | 53 | 删除照片/视频..... | 69 |
| 使用时间捕捉拍摄模式..... | 53 | 设置为墙纸..... | 69 |
| 拍照后..... | 54 | 视频..... | 69 |
| 查看保存的照片..... | 54 | 播放视频..... | 69 |
| 摄像机..... | 55 | 视频编辑器..... | 71 |
| 了解取景器..... | 55 | 音乐..... | 72 |
| 使用高级设置..... | 56 | 将音乐文件添加至手机..... | 72 |
| 快速录制视频..... | 57 | 使用媒体设备 (MTP) 传输音乐... .. | 73 |
| 录制视频后..... | 57 | 播放歌曲..... | 73 |
| 观看保存的视频..... | 57 | 实用工具..... | 75 |
| 观看视频时调节音量..... | 58 | 访客模式..... | 75 |
| 使用音频变焦..... | 58 | 设置闹钟..... | 75 |
| 使用双重记录..... | 58 | 使用计算器..... | 75 |
| 使用动态追焦模式..... | 59 | 将事件添加到日历中..... | 76 |
| 功能..... | 60 | 录音机..... | 76 |
| Quick备忘录+..... | 60 | 录制声音或语音..... | 76 |
| 使用Quick备忘录+选项..... | 61 | 任务管理器..... | 77 |
| 查看保存的Quick备忘录+ | 61 | 任务..... | 77 |
| Quick 翻译..... | 62 | POLARIS Viewer 5..... | 77 |
| Quick多任务..... | 63 | 下载内容..... | 78 |
| Quick遥控..... | 64 | 网络..... | 79 |
| 实时缩放..... | 65 | 互联网..... | 79 |
| LG SmartWorld..... | 66 | 使用 Web 工具栏..... | 79 |
| 如何从手机访问 LG SmartWorld... .. | 66 | 查看网页..... | 79 |
| 如何使用 LG SmartWorld..... | 66 | 打开网页..... | 80 |
| 多媒体..... | 68 | 书签..... | 80 |
| 图片库..... | 68 | 历史记录..... | 80 |
| 查看图片..... | 68 | 设置..... | 81 |
| 播放视频..... | 69 | 网络..... | 81 |

目录

| | |
|---------------------------------|------------|
| 声音 | 84 |
| 显示屏 | 85 |
| 常规 | 86 |
| PC 软件 (LG PC Suite)..... | 93 |
| 手机软件更新..... | 96 |
| 手机软件更新 | 96 |
| 关于本用户指南..... | 97 |
| 关于本用户指南 | 97 |
| 商标 | 97 |
| DivX HD | 98 |
| Dolby Digital Plus | 98 |
| 配件..... | 99 |
| 故障排除..... | 100 |
| FAQ..... | 103 |

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

关于射频能量的辐射

无线电波辐射和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-D802 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波辐射安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波辐射准则采用一种称为“特定吸收率” (SAR) 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波辐射准则。
- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- **本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 0.292W/kg (10g 体积平均测量结果)，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。**
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 辐射标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用手机的准则

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因发热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误

用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。

- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

关于安全有效使用手机的准则

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机或听筒的声音压力过大可能导致听力受损。

玻璃部分

手机某些部分为玻璃材质。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停

止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

关于安全有效使用手机的准则

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。
- 为了您的安全，请勿拆卸嵌入式电池。
- 未授权的系统更新，存在安全风险。

产品中有害物质的名称及含量

| 部件名称 | 有害物质 | | | | | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 印刷电路板组件 | X | O | O | O | O | O |
| 塑料 | O | O | O | O | O | O |
| 金属 | X | O | O | O | O | O |
| 电池 | X | O | O | O | O | O |
| 附件 | X | O | O | O | O | O |

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

标记为 **X** 的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。

LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



产品



附件



电池

本产品的环保使用期限标识如图所示。

该标识的环保使用期限以本说明书中所述的正常使用条件为基准。

开源软件提示信息

为取得本产品内搭载的 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的源代码，请您访问 <http://opensource.lge.com>。

除源代码以外，所有相关的许可条款、免责声明和版权通知均可供下载。

LG Electronics 在收到发送至 opensource@lge.com 的电子邮件请求后，也可以 CD-ROM 的形式为您提供源代码，仅收取执行配送的费用（如介质费用、运输费和手续费）。此报价从您购买该产品之日起，三年内有效。

内存配置

RAM: 2GB ROM: 32GB

* 系统占用部分内存空间，实际用户使用空间可能较小。

重要注意事项


使用手机前，请阅读本用户指南！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 轻触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “常规”中的应用程序。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**。


2. 优化电池使用寿命

通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池电量的使用寿命。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：


- 如果您未使用无线电通信，请关闭它。如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。

检查电池电量水平：

- 轻触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “常规”中的关于手机 > 电量使用情况。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池级别（电量百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 轻触  > 应用程序选项卡 > 设置 > “常规”中的关于手机 > 电量使用情况 > 电池使用情况。

电池使用水平显示在屏幕顶部。屏幕显示了正在使用电池电量的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前



警告

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。



警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如安智市场）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

重要注意事项

4. 使用解锁图案

设置保护手机的解锁图案。轻触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > 显示屏中的**锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **图案**。此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。



警告

使用图案锁定时的预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法记起解锁图案、PIN 或密码时：

〈如果您忘记 PIN 或密码〉

如果您忘记 PIN 或密码，您需要进行一次硬重置。

注意：如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

- 1 关机。
- 2 同时按住**电源/锁定键 + 音量调低键**。
- 3 LG 徽标显示在屏幕上。然后释放所有按键，数秒后再按住电源键，会显示Factory data reset屏幕，立即释放所电源键。
- 4 再次按**电源/锁定键**以确认恢复出厂设置，之后您的手机会恢复为其出厂设置。按电源/锁定键以取消。




警告

如果执行硬重置，则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。



6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。


停止应用程序：

- 1 轻触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “常规”中的**应用程序** > **正在运行**。
- 2 滚动并轻触目标应用程序，然后轻触**停止**以停止应用程序。

重要注意事项

备注：对于多任务，按住**菜单键**  可以在使用应用程序时转至另一个应用程序。但这不会让上一个应用程序在设备后台停止运行。使用完主屏键后，请确保轻触  退出应用程序。

7. 使用媒体同步 (MTP) 传输音乐、照片和视频

- 1 轻触  > **应用程序**选项卡 > **设置** > “常规”中的**存储**，然后查看存储媒体。
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 3 USB 连接类型列表出现在手机屏幕上后，请选择**媒体设备 (MTP)** 选项。
- 4 打开 PC 上的存储文件夹。您可查看 PC 上的大容量存储内容，并能在 PC 和设备存储文件夹之间相互传输文件。
- 5 传输文件后，向下滑动状态栏，然后轻触 **点击获取更多USB选项** 并从 USB 连接方法列表中选择**为手机充电**。

8. 向上持握手机

将手机像普通手机一样竖直持握。您的手机具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。

拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机部位。这样做可能会影响通话质量。

9. 屏幕冻结时

如果屏幕冻结或您尝试操作时手机无响应：


按住**电源/锁定键** 10 秒以重启手机。如果这仍不起作用，请联系服务中心。

10. 在开启或关闭您的电脑时，请勿连接您的手机

开启或关闭电脑时，确保从电脑中断开手机的连接，否则可能造成错误。

开始了解您的手机

手机概览

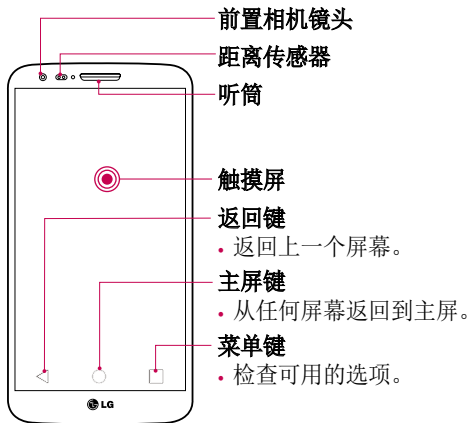


备注：距离传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。



在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 距离传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

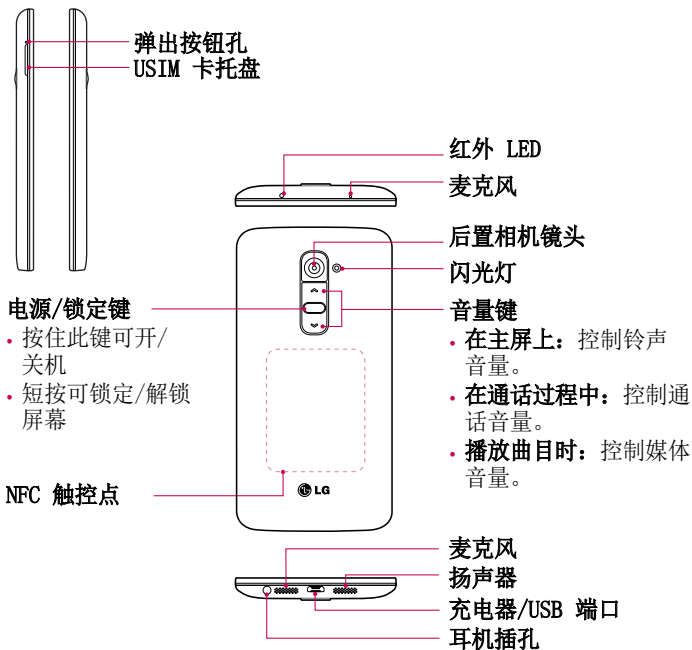

警告

- 此部件将盖上电池仓。请勿打开后盖。
- 注意不要损坏手机上的 NFC 触控点，这是 NFC 天线的一部分。

开始了解您的手机


安装 Micro-USIM 卡

开始浏览新手机之前，您可以选择插入 Micro-USIM 卡。

弹出按钮是文件盘门上方的小圆孔。安装新 Micro-USIM 卡：

- 1 将手机随附的 Micro-USIM 弹出工具（或细针）插入弹出按钮孔，捏紧并轻轻用力推进，直至托盘弹出。
- 2 取下托盘，放入 Micro-USIM 卡，触点朝外，圆角朝右。只有采用这种方式才能完全吻合地把 SIM 卡放入文件盘。
- 3 小心地将文件盘重新放入插槽，轻轻推入手机。

备注：确保卡的金色接触区域面朝下。

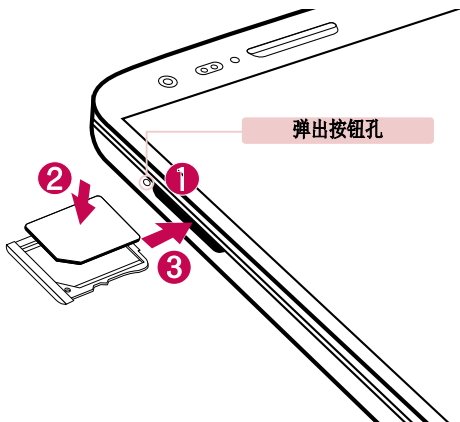


充电

第一次使用电池前，请为电池充电。使用充电器为电池充电。可以通过 USB 数据线将设备连接到计算机，使用计算机为设备充电。

警告

只能使用已获得 LG 许可的充电器、电池和数据线。如果使用未获许可的充电器、电池或数据线时，可能导致电池充电速度缓慢或弹出关于充电缓慢的消息。或者，这可导致电池爆炸或损坏设备，从而无法享受保修。

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电源插座。

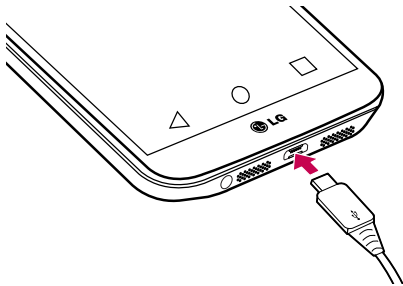

备注:

- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。


开始了解您的手机

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将自动关闭和锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在您锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。



要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。“锁定”屏幕将会显示。轻触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

轻敲解码

借助轻敲解码功能，可以通过您自己的轻敲解码图案轻触屏幕，将屏幕分隔为 4 个正方形，轻松开关屏幕。可以在“锁定屏幕”设置中禁用此功能。

备注：

- 如果轻敲解码输错 6 次，将强行把您带到您的备份 PIN 码。
- 使用指尖，而不是指甲，轻触屏幕予以开关。
- 未使用轻敲解码时，可以通过轻触屏幕使用 Knock On（轻敲开启）功能。

1 在主屏上，点击  **应用程序键** >  **设置** > **显示屏**。

2 点击**锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **轻敲解码**。


3 轻触图案中的正方形以设置您的轻敲解码。

您的轻敲解码图案可包含 3 到 8 次轻触。

使用轻敲解码解锁屏幕

可通过轻触您已设置的轻敲解码图案来解锁屏幕。

- 1 当屏幕关闭时，请按**电源键**。

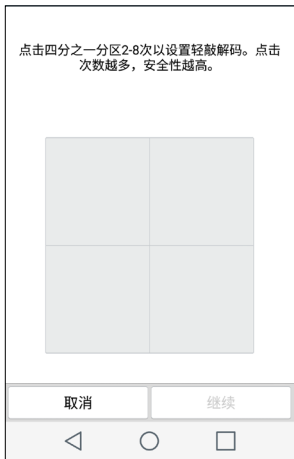

2 轻触此前设置的轻敲解码图案。

轻敲唤醒

要锁定或解锁屏幕，轻触两次即可。

快速轻触两次屏幕中央可将屏幕解锁。要锁定屏幕，轻触两次任意屏幕中的状态栏（相机取景器屏幕除外）或主屏上的空白区域。


注意：打开屏幕时，请确保您没有盖住近程传感器。这样做会导致屏幕打开之后立即关闭，以防止在您口袋或包中非正常打开。

开始了解您的手机

带麦克风的立体声耳机


连接耳机，您即可享受立体声音乐或视频，且可轻松从音乐/视频任务切换至接听和结束通话。

< 前面 >





- 对于来电，按此按钮以接收或结束通话。
- 听音乐时，按此按钮以停止播放或继续播放。按此按钮两次可播放下一曲目。


< 背面 >



1 按下图所示插入耳机。

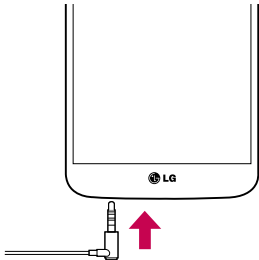

2 如果耳机连接到手机上时有来电，请按  接听呼叫。

3 要结束通话，请再次按  键。

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

轻触或点触 - 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

轻触并按住 - 点触并按住项目，方法是轻触并按住屏幕上的某个项目，不要抬起手指，直到动作发生。例如，要打开一个联系人的可用选项，请在“联系人”列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动 - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动 - 滑动的方法是手指轻触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 - 轻触两次可缩放图片或地图。例如，快速轻触两次网页的局部，以调整局部来适应屏幕的宽度。查看图片时，您还可轻触两次，即可放大或缩小。


双指缩放 - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注：

- 要选择项目，请轻触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，轻轻点触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。请注意不要触碰到任何其他键。

主屏

主屏是许多应用程序和功能的起点，使您可以添加应用程序快捷方式、窗口小部件等项目，从而直接访问信息和应用程序。这是默认的画布，可从任何菜单中轻触  访问画布。



扩展主屏

操作系统提供多个主屏画布，为添加图标、小工具等提供更大的空间。

- ▶ 在主屏上向左或向右滑动手指。

主屏

自定义主屏


您可以通过添加应用程序、窗口小部件或更改壁纸来自定义主屏。

在主屏上添加项目

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 选择要添加的项目。您会在主屏上看到此添加的项目。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在“应用程序”菜单上点触并按住要添加的应用程序。


从主屏中移除项目


- ▶ **主屏** > 点触并按住要移除的图标 > 将其拖到 。

将某个应用程序添加为快速键


- ▶ 从应用程序菜单或主屏上，点触并按住应用程序图标并将其拖动到快速键区域。最多可添加 7 个应用程序。

从快速键区域删除应用程序



- ▶ 点触并按住目标快速键并将其拖动至 。

备注：  **应用程序**键无法删除。

在主屏上自定义应用程序图标

- 1 点触并按住应用程序图标直至将其从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。将在应用程序的右上角显示编辑图标 。
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计和大小。
- 3 轻触**确定**以保存更改。

返回到最近使用的应用程序


- 1 点触并按住 。屏幕将显示一个弹出窗口，其中包含您最近使用的应用程序图标。
- 2 轻触某个图标以打开其应用程序。或轻触  以返回上一个屏幕。

通知面板

通知警报可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及正在进行的事件，如正在通话中。

当收到通知时，屏幕顶部将出现其图标。未读通知的图标会显示在左侧，WLAN 强度或电池电量等系统图标会显示在右侧。

备注： 可用选项可能会因地区或服务提供商而异。

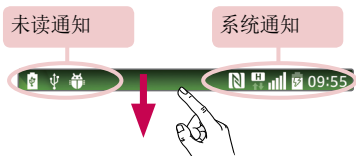

打开通知面板

从状态栏向下滑动可打开通知面板



状态栏上的指示器图标

指示器图标显示在屏幕顶部的状态栏上，可报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。



屏幕顶部显示的图标可提供有关设备状态的信息。下表仅列示了最常见的图标。


| 图标 | 说明 | 图标 | 说明 |
|--|--------------|---|-------------------------------------|
|  | 未插入 SIM 卡 |  | 请勿打扰 |
|  | 无信号 |  | 振动模式 |
|  | 飞行模式 |  | 电池已充满电 |
|  | 已连接到 WLAN 网络 |  | 电池充电中 |
|  | 有线耳机 |  | 手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接或 USB 绑定已激活 |
|  | 正在通话 |  | 正在下载数据 |
|  | 未接来电 |  | 正在上传数据 |
|  | 蓝牙已开启 |  | GPS 已开启 |
|  | NFC 已开启 |  | 数据正在同步 |
|  | 系统警告 |  | 正在播放歌曲 |
|  | 已设置闹钟 |  | WLAN 已连接 |
|  | 新文字讯息 | | |

备注：图标在状态栏中的位置可能会因功能或服务而异。

屏上键盘


您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示键盘，只需轻触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

 轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以输入空格。

 轻触以新建一行。

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。然后，选择所需特殊字符。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。



连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为**关**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 轻触  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > **WLAN**。
- 2 将 **WLAN** 设置为**开启**，将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 WLAN 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 4 轻触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据（请咨询网络管理员获取详细信息）。
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

蓝牙



与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 轻触  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > 将**蓝牙**设置为“开”。
 - 2 再次轻触**蓝牙**菜单。您将看到将手机设为可见的选项和搜索设备的选项。现在轻触**搜索设备**以查看蓝牙范围内的设备。
 - 3 从列表中选择您要配对的设备。
- 一旦配对成功，您的设备将连接到另一个设备。

备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果配对设备有 PIN，系统会提示您输入 PIN。

连接到网络和设备



使用蓝牙无线功能发送数据


- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 轻触  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > 将**蓝牙**设置为“开”。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单，勾选屏幕顶部的复选框，以在其他设备上可见。

备注：要选择您的设备可见的时间长度，请轻触  > **可见超时**。

- 3 选择**接收**以确认您愿意接收来自该设备的数据。

共享手机的数据连接

在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。



将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

- 1 轻触  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 绑定&网络 > WLAN 热点开关激活。
- 2 输入密码并轻触**保存**。

提示！ 如果您的计算机运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发（例如 Ubuntu），通常无需准备计算机进行绑定。但是，如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统，则可能需要先准备您的计算机，才能通过 USB 建立网络连接。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称（SSID）的名称并确保其 WLAN 网络的安全。

- 1 轻触  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > 绑定&网络 > WLAN 热点。
- 2 轻触**设置 WLAN 热点**。
 - 这将打开**设置 WLAN 热点**对话框。
 - 您可以更改**WLAN 名称 (SSID)**，这将是其他设备在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以轻触**安全性**菜单，使用预共享密钥（PSK）来为网络配置 WLAN 保护访问 2（WPA2）安全性。
 - 如果点触 **WPA2 PSK** 安全性选项，则密码字段将会添加到**设置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码，您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**开放**，以从 WLAN 网络中删除安全性。
- 5 轻触**保存**。



注意！ 如果将安全性选项设为“开放”，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

连接到网络和设备

WLAN 直连



WLAN 直连支持启用了 WLAN 的设备之间无需借助接入点而直接连接。因为 WLAN 直连十分耗电，所以建议您在使用 WLAN 直连功能时将手机连接至电源插座。提前检查您的 WLAN & WLAN 直连网络，确保用户已连接到相同的网络。

打开 WLAN 直连：

- 1 轻触并按住  > **系统设置** > **网络选项** > **WLAN** > 点击  > **高级 WLAN** > **WLAN 直连**。
- 2 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

使用 SmartShare

SmartShare 使用 DLNA（数字生活网络联盟）技术，通过无线网络共享数字内容。要支持此功能，双方设备都必须经过 DLNA 认证。您可以在图片库、音乐、视频以及 Polaris Office 上体验 SmartShare 功能。

- 1 在要播放或放送的内容上，点击 ，或者点击  和 **SmartShare Beam**。
- 2 在对话框中轻触**Play**或**Beam**。
 - **Play:** 您可以通过 TV、蓝牙扬声器等播放内容。
 - **Beam:** 您可以将您的内容发送至蓝牙设备或支持SmartShare Beam功能的LG手机或平板电脑。

***SmartShare Beam 通过 WLAN 直连快速传输多媒体内容。**
- 3 轻触设备以在列表上播放或接收。
 - 如果设备不在列表上，请确保设备的 WLAN、WLAN 直连或蓝牙连接已开启。并轻触**重新扫描**。
- 4 轻触**发送**。

体验附近设备（如计算机或您手机上的移动设备）的内容

1 若要将附近的设备连接到您的手机上，请按下图所示，在**图片库**、**音乐**或**视频**应用程序上轻触**附近设备**。

- 请确保您的手机和附近设备连接到相同的 WLAN 网络。
- 请确保附近设备上的 DLNA 功能已开启。

2 轻触设备以连接。

如果设备不在列表上，请轻触**搜索附近设备**。


连接后，您可以在手机上体验附近设备上的内容。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

2 如果您未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。点触并向下滑动状态栏，轻触 ，然后选择**媒体设备 (MTP)**。

3 现在，您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。

1 使用 USB 数据线将手机连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。

2 选择**媒体设备 (MTP)** 选项。连接后，PC 上显示弹出窗口。

3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。

4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称（如有必要）。

5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。

连接到网络和设备

6 开始同步。





- 要与 Windows Media Player 同步，必须满足以下要求。


| 项目 | 要求 |
|------------------------|------------------------------------|
| 操作系统 | Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高 |
| Window Media Player 版本 | Windows Media Player 10 或更高版本 |

- 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版，请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话



- 1 轻触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除数字，请轻触 。
- 3 轻触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请轻触**结束**图标 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。

呼叫联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 滚动浏览联系人列表，或轻触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 在列表中，轻触  以呼叫。

接听和拒绝电话

在锁定状态收到来电时，向任何方向滑动  可接听来电。
向任何方向滑动  可拒绝来电。
要发送信息，请滑动底部的**用消息拒绝**图标。

提示！ 用消息拒绝








您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒绝来电并发送信息。

通话

调节通话音量


要在通话期间调节通话音量，请使用手机后面的音量调高和调低键。

拨打第二个电话


- 1 在第一个通话过程中，轻触**菜单键**  > **添加通话**，然后拨号。您还可通过轻触 **通话记录**  转至最近拨出的号码，也可轻触 **联系人**  来搜索联系人并选择要呼叫的联系人。
- 2 轻触  以拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被保持，通话方进入保持状态。
- 4 轻触显示的数字可在不同的通话间切换。或轻触  **合并通话** 进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请轻触**结束**或轻触  键，向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。

备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，轻触  并选择**通话记录**选项卡 **通话记录**。
查看所有已拨电话、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！

- 轻触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间。
- 轻触**菜单键** ，然后轻触**全部删除**以删除所有记录项目。

通话设置


您可以配置通话设置（如来电转接）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上，轻触 .
- 2 轻触 .
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。



联系人

搜索联系人

在主屏上

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**搜索联系人**，使用键盘输入联系人姓名。


添加新联系人

- 1 轻触 ，输入新联系人的号码，然后轻触**菜单键** 。轻触**添加至“联系人” > 新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请轻触图像区域。
从**拍照**或**从图片库中进行选择**中选择。
- 3 轻触**添加更多项**，并输入有关联系人的详细信息。
- 4 轻触**保存**。


按收藏夹归类联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。


将联系人添加到收藏夹

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右角的星号。星号会变成黄色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**收藏**选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右角的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

创建群组



- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**群组**并轻触**菜单键**  选择**新群组**。
- 3 为新群组输入名称。您还可以为新建的群组设置一个铃声。
- 4 轻触**保存**以保存群组。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。


信息

您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

- 1 轻触主屏上的  图标，然后轻触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以轻触建议的收件人。您可添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 轻触**输入内容**字段并开始编写信息。
- 4 轻触  以打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**快速信息、插入表情符号、转接联系人、计划发送、添加主题和取消。**

提示！ 您可以轻触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 轻触**发送**以发送信息。

警告：


- 160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。
- 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

线程框

与另一方交换的信息（短信、彩信）将以时间顺序显示，以便您方便查看对话概述。

更改信息设置

已预定义手机信息设置，因此您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 轻触主屏上的**信息**图标，然后轻触  和**设置**。

电子邮件

您可以使用电子邮件应用程序阅读电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。




您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户



首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。



添加另一个电子邮件帐户：

- 轻触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** >  **添加帐户。**



更改电子邮件帐户的设置：

- 轻触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > **常规设置。**

删除电子邮件帐户：





- 轻触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  > **设置** > 轻触您要删除的帐户 > **删除帐户** > **选择是。**

使用帐户文件夹

轻触  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 轻触  再选择文件夹。每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件


要撰写和发送邮件

- 1 在**电子邮件**应用程序中，轻触 。
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。
- 3 轻触  以添加抄送/密送地址，并在需要时轻触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 轻触 .

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将通过声音或振动收到通知。

照相机

使用手机上的 OIS（光学影像稳定器）照相机，您可以消除物理抖动，拍摄出更清晰的图片。多点自动对焦功能可让您即使在对象未处于中心的情况下，也可以取得较清晰且自然的图片。

要打开相机应用程序，请轻触主屏上的**照相机** 。



了解取景器














- 1 **闪光灯** - 从以下选项中选择：**关闭、开启、自动**。
- 2 **切换镜头** - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 **模式** - 从以下选项中选择：**正常、橡皮擦拍摄、动态色调（HDR）、全景、VR全景拍摄、连拍、人面优化、双摄像头拍摄、时间捕捉拍摄、智能自动、运动或夜间**。
- 4 **设置** - 轻触此图标可以打开设定菜单。
- 5 **模式切换** - 点触此图标以切换相机模式和视频模式。
- 6 **拍照**
- 7 **图片库** - 轻触以查看最近拍摄的照片。您可以访问图片库并查看相机模式下保存的照片。

备注：拍照前，请确保相机镜头清洁干净。

使用高级设置

从取景器中轻触  以打开高级选项。通过滚动浏览列表，您可以更改相机设置。选择此选项后，请轻触 。


| | |
|---|--|
|  | 要拍照，说出以下词语之一：Cheese、Smile、Whisky、Kimchi 或 LG。 |
|  | 定义并控制进入照片的光量。 |
|  | 轻触以选择对焦模式。 |
| W10M | 选择照片分辨率。如果您选择高分辨率，文件大小会增大，这意味着内存中可存放的照片数量会减少。 |
|  | ISO 评级决定相机的光传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。 |
|  | 提高不同光照条件下的颜色质量。 |
|  | 对图片应用艺术效果。 |
|  | 设置按下拍摄按钮后的延迟。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。 |
|  | 选择快门声音。 |
|  | 设置音量键拍摄或缩放。 |
|  | 打开帮助指南以了解某功能的操作方式。 |
|  | 恢复所有相机默认设置。 |

照相机

提示！





- 退出相机时，部分设置将返回默认值，如白平衡、色彩效果、计时器和场景模式。拍摄下一张照片之前，请先查看。
- 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改照片颜色或质量时，您将在“设置”菜单下预览到图像更改效果。

快速拍照

- 1 打开**照相机**应用程序。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 对焦框将显示在取景器屏幕的中间。您还可轻触任何屏幕上的位置以对焦特定点。
- 4 对焦框变绿时，表示相机已对好焦。
- 5 轻触  以拍照。

使用清晰拍摄模式




此功能让相机识别您不想在相片中出现的物体。拍照后，点击一个实线的物件以清楚它，然后储存相片。

- 1 开启**照相机**应用程序。
 - 2 点触  >  **橡皮擦拍摄**。
 - 3 点触  以拍摄相片。
 - 4 点按任何虚线的物体以将它们从相片移除，然后点按 。
- * 拍照时正在移动的物体会显示为虚线。


备注





- 将相机固定在一个地方后拍摄相片。
- 如果主题的颜色与背景相似，可能只侦测到一部分，也有可能难以清除。
- 如果正在移动的主题太小或太大可能难以清除。
- 如果主题移动的幅度太小，可能侦测不到。

使用双摄像头拍摄模式


- 1 开启**照相机**应用程序。
- 2 点按  >  **双摄像头拍摄**。
- 3 一个小取景器方框会显示于取景屏幕。设定您的拍摄。
 - 拖动小取景器以移动至拍摄中想要的位置。
 - 如有需要，可触控并按住小取景器以重新调整大小。
 - 点击小取景器以切换主取景器及小取景器的镜头。
- 4 点按  以拍摄合并图片。

使用时间捕捉拍摄模式

设定相机在点按  前拍摄五张连续相片，以捕捉错过的时刻。

- 1 开启**照相机**应用程序。
- 2 点按  >  **时间捕捉拍摄**。
- 3 点按  以拍摄相片。
- 4 要检视拍摄相片前的一刻，请点按相机屏幕底部的图像缩图。
- 5 选择您想保留的图片，然后点按屏幕上的  。

拍照后

轻触  以查看拍摄的上一张照片。



轻触可以立即拍摄其它照片。




轻触即可发送照片给他人或通过社交网络服务共享照片。



轻触以删除照片。

查看保存的照片

您可以在相机模式下访问保存的照片。只需轻触“图片库”图标  然后将显示图片库。

- 如要查看更多照片，请向上或向下滚动。
- 要放大或缩小，请轻触两次屏幕或将两个手指放在屏幕上，然后分开（使两根手指靠近可将其缩小）。

摄像机

了解取景器



- 1 闪光灯 - 从以下选项中选择：**关闭、开启、自动**。
- 2 切换镜头 - 在后置相机镜头与前置相机镜头之间切换。
- 3 录制模式 - 从以下选项中选择：**正常、双重记录或动态追焦**。
- 4 设置 - 轻触此图标可以打开设置菜单。
- 5 模式切换 - 点触此图标以切换相机模式和视频模式。
- 6 开始录制
- 7 图片库 - 轻触以查看最近录制的视频。您可以访问“图片库”并查看视频模式下保存的视频。

提示！

录制视频时，将两根手指放在屏幕上并缩放手指，即可使用缩放功能。

摄像机

使用高级设置

使用取景器，轻触  以打开所有高级选项。



轻触以开启音频变焦功能。只录制所需的声音，既清晰又大声。开启此功能后，将要缩放的物体聚集在蓝色圆圈内。要同时放大声音和视频，请划开手指。

备注

- 只能在横向视图中使用。
- 不要盖住两侧的麦克风。



轻触以设置正在录制的视频的大小（以像素为单位）。



定义并控制进入镜头的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，滑向“-”将调低视频亮度，滑向“+”将调高视频亮度。



提高不同光照条件下的颜色质量。



选择要对新视图使用的色调。



激活以使用手机基于位置的服务。



设置音量键录音或缩放。





打开帮助指南以了解某功能的操作方式。





恢复所有相机默认设置。


快速录制视频




- 1 打开**照相机**应用程序并滑动**视频模式**按钮。
- 2 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 3 拿稳手机，将镜头对准您要摄像的物体。
- 4 轻触  一次，开始录制。
- 5 取景器的顶部有红灯显示，计时器显示视频长度。
- 6 轻触屏幕上的  停止录制。

提示！



-  - 轻触以在录制视频过程中拍摄图像。
-  - 轻触以在录制视频过程中暂停。

录制视频后

轻触  以查看最近拍摄的视频。

| | |
|--|---------------------------|
|  | 轻触以拍摄其他照片。 |
|  | 轻触即可发送视频给他人或通过社交网络服务共享视频。 |
|  | 轻触以删除视频。 |

观看保存的视频

从取景器中，轻触 ，即可看到相机图片库。轻触视频播放图标  可播放视频。





摄像机

观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机后面的音量键。

使用音频变焦

将声音集中于您所选择的特定区域，这可增加麦克风的敏感度，并减少背景噪音。





- 1 开启**照相机**应用程序并更改为视频模式。
- 2 点按  >  **音频变焦** 并选择**开启**。
- 3 点按取景器上的空白位置，以关闭设定弹出窗口。
- 4 横向握住手机，并点按  以开始录制。
- 5 将您想放大的主题对焦在蓝色圆圈内。缩进以改善音频变焦声音。
- 6 点按  以停止录制。

备注

- 使用此功能时请勿遮挡侧面的麦克风。
- 要使用此功能，您必须以横向方向录制。





使用双重记录

让您同时使用前置镜头及后置镜头拍摄视频，并合并为一段视频。

- 1 开启**照相机**应用程序并更改为视频模式。
- 2 点触  >  **双重记录**。
- 3 一个小取景器方框会显示于主取景器屏幕，设定您的拍摄。
 - 拖动小取景器以移动至拍摄中想要的位置。
 - 如有需要，可点触并按住小取景器以重新调整大小。
- 4 点触  以开始双重记录。
- 5 点触  以停止双重记录。


使用动态追焦模式

让您定义一个摄影区域以进行对焦及放大。您可于录制前先设定区域，然后按需要在录制期间移动它。


- 1 开启**照相机**应用程序并更改为视频模式。
- 2 点触  >  **动态追焦**。
- 3 拖动放大镜至要放大的区域。小屏幕会显示大视图中的清晰焦点。
- 4 点触  以开始录制。
 - 拍摄期间，您可以移动小屏幕，点触并拖动它至想要的位置。
- 5 点触  以停止录制。


Quick备忘录+


Quick备忘录+可以实用而高效地在通话过程中创建带有已保存图片的备忘录或在当前手机屏幕上创建备忘录。

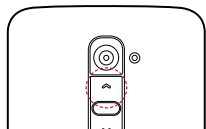

或




- 1 (当屏幕关闭时) 按住音量调高键或者未锁屏状态轻触并向下滑动状态栏，然后轻触 。

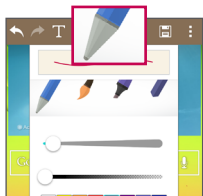

- 2 从笔型、颜色、橡皮擦、厚度与透明度中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。







- 3 在“编辑”菜单中轻触  以使用当前屏幕将备忘录保存在**图片库**或**笔记本**中。

备注：使用快捷备忘录+时请使用指尖。不要使用指甲。

使用Quick备忘录+选项

使用快捷备忘录+时，您可轻松使用 QuickMenu 选项。


| | |
|--|--|
|  | 取消操作或重新操作。 |
|  | 选择笔型和颜色。 |
|  | 擦除您创建的备忘录。 |
|  | 使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库 或 笔记本 中。 |

查看保存的Quick备忘录+


轻触**笔记本/图片库**，并选择QuickMemo相册。

Quick 翻译

只需将智能手机的相机对准您要理解的外语句子。您可以随时随地获得实时翻译。

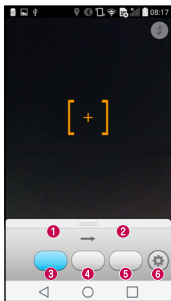

- 1 原语言。
- 2 目标语言。
- 3 字词翻译。
- 4 句子翻译。
- 5 字块翻译。
- 6 设置。


- 1 轻触  > 应用程序选项卡 > Quick 翻译。
- 2 轻触**单词、线条或段落**。
- 3 设置所需语言。
- 4 朝您要翻译的对象置于屏幕提示区域几秒。

备注：仅免费提供一个字典。若要购买附加字典，请从列表中选择要作为免费字典安装的字典。

备注：识别率可能有所差别，具体取决于需要翻译的字幕的大小、字体、颜色、亮度和角度。

Quick多任务

Quick多任务通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多窗口浏览。

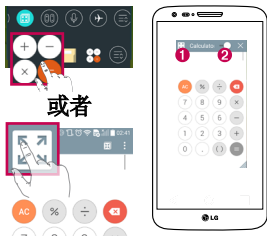

| | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | | 轻触以退出Quick多任务并返回全屏模式。 |
| 2 | | 轻触以调整透明度。 |
| 3 | | 轻触以结束Quick多任务。 |
| 4 | | 轻触以调整大小。 |

- 1 轻触并向下滑动状态栏 > 轻触Quick多任务应用程序或使用Quick多任务支持的应用程序时 > 轻触 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。
- 2 您可以拨打电话、浏览网络或选择其他手机选项。当透明度栏未满足 时，也可以使用和轻触小窗口的屏幕。

备注：Quick多任务最多可同时支持两个窗口。


Quick遥控

Quick遥控将您的手机变成家庭电视、机顶盒、音频设备、DVD/蓝光播放器、空调和投影仪等适用的万能遥控器。



- 1 轻触  > 应用程序选项卡 > Quick遥控  > 轻触 .

或者


轻触并向下滑动状态栏，然后轻触  > 添加远程。



- 2 选择设备类型和品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。



- 3 轻触并向下滑动状态栏，再使用 Quick遥控功能。

轻触**菜单键**  可选择**魔力遥控器设置**、**编辑遥控器名称**、**了解遥控器**、**移动遥控**、**删除遥控**、**设置和帮助**。

备注：Quick遥控的工作方式与普通遥控器控制红外（IR）信号相同。当您使用 Quick遥控功能时，注意不要遮盖手机顶部的红外传感器。某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。


实时缩放

实时缩放可以放大或缩小正在播放的视频的某一部分，以使所需的区域变大或变小。

查看视频时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。

备注：

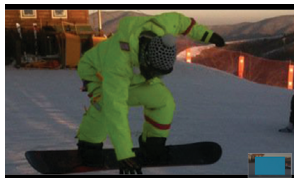

- 播放影片时，请在屏幕的左侧向上或向下滑动，以调整屏幕亮度。
- 播放影片时，请在屏幕上向上或向下滑动，以调整音量。
- 播放影片时，向左或向右滑动屏幕，以倒转或快进。
- 请勿按得太用力；只要轻轻地碰触就足以让触控屏幕感应。




LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供了琳琅满目的精彩内容（游戏、应用程序、壁纸和铃声），将让 LG 手机用户有机会体验到更丰富的“移动生活”。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 轻触  > **应用程序**选项卡 > 轻触  图标以访问 **SmartWorld**。
- 2 输入您在 LG SmartWorld 的 ID/密码，然后轻触“登录”。如果您还未注册，轻触“注册”以接收您的 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/语言。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

如何使用 LG SmartWorld

- 参加 LG SmartWorld 每月的促销活动。



搜索内容。



按类别查找内容（如游戏、教育、娱乐等）。



- 尝试使用简单的菜单按钮，迅速找到您正在寻找的功能。
 - 设置** - 设置常规以及查看版本资料。
 - 登录** - 设置您的 ID 和密码。
- 还可以试用其他有用功能（内容详见资料屏幕）。

备注： 您所在国家/语言可能无法使用 LG SmartWorld。

多媒体

图片库

您可以将多媒体文件保存在存储中，以便轻松访问所有多媒体文件。使用此应用程序查看图片和视频等多媒体文件。

- 1 轻触  > **应用程序**选项卡 >  **图片库**。
可以使用图片库管理和共享所有图片和视频文件。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备已安装的软件。
- 某些文件可能无法正常播放，具体取决于它们的编码方式。

查看图片



启动图片库后，会显示可用的文件夹。当另一个应用程序（如电子邮件）保存一张图片，会自动创建下载文件夹以包含图片。同样，抓拍屏幕后，会自动创建抓拍图片文件夹。选择一个文件夹并打开它。图片按创建日期显示在文件夹中。选择一张要全屏查看的图像。向左或向右滚动以查看下一张或上一张图像。

放大和缩小

使用以下一种方法放大图像：



- 在任何位置轻触两下以放大。
- 在任何位置划开两根手指可放大，收拢手指可缩小。

播放视频


视频文件在预览时显示  图标。 选择一个将观看的视频，再轻触 。 视频应用程序会启动。

删除照片/视频

使用以下一种方法：

- 在文件夹中，轻触 ，再通过勾选选择照片或视频，最后轻触**删除**。
- 浏览照片时，轻触 。

设置为墙纸

查看照片时，轻触**菜单键**  > **将图像设置为**以将图像设置为墙纸或将其分配给联系人。








备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

视频


您的手机拥有内置的视频播放器，可让您播放所有喜爱的视频。

播放视频








- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **图片库**。
- 2 选择您要播放的视频。
 - ▶  **旋转**：更改屏幕内容的方向。
 - ▶  **Quick 多任务**：通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多任务处理。
 - ▶  **SmartShare**：与 DLNA 认证设备共享媒体文件。
 - ▶  **菜单**：轻触可访问“屏幕比例”、“字幕”、“分享”、“剪

多媒体



辑”、“设置”、“详细信息”选项。

- ▶  **屏幕截图**：播放视频时抓拍屏幕。

备注：点击  > **设置** > **开启屏幕截图**。

- ▶  **音量**：轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。
- ▶  **锁/解锁**：锁定触控键以防意外触控。
- ▶  **暂停**：轻触以暂停播放视频。
- ▶  **播放**：轻触以继续播放视频。
- ▶  **前进**：轻触可以前进 10 秒。
- ▶  **后退**：轻触可以后退 10 秒。
- ▶  **收藏**：点击添加视频到您的收藏夹。

播放视频

- 1 在主屏上，轻触**应用程序键**  > **图片库**  以查看存储器中存储的视频。
 - ▶ 向上或向下滚动可查看更多相册。
- 2 轻触一个相册以打开并查看其内容。（相册中的图片和视频以时间顺序显示。）
- 3 轻触相册中的视频即可播放。
 - ▶ 轻触视频可查看播放控件。

备注：播放视频时，将屏幕左侧向上或向下滑动以调整屏幕亮度。播放视频时，将屏幕右侧向上或向下滑动以调整音量。播放视频时，轻触时间范围点可通过小屏幕预览该段视频。轻触小屏幕可跳至该部分视频。播放视频时，从左到右（或反方向）滑动手指可快进和快退。






视频编辑器

您可以编辑存储在手机上的照片或视频。


备注：视频编辑功能仅适用于通过此手机录制的照片或视频。

<项目列表屏幕>



| | |
|---|--------------------|
|  | 创建项目 |
|  | 通过蓝牙等应用程序分享项目 |
|  | 应导出项目，以在视频等应用程序中播放 |
|  | 删除项目 |
|  | 视频编辑器的功能介绍 |

< 项目编辑画面 >

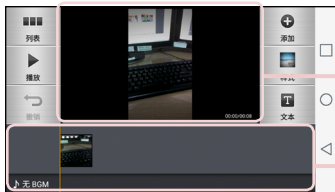

查看器区域

时间线区域



移至项目列表屏幕。当前编辑的项目将自动保存



点触以播放当前片段



撤消操作



轻触可添加其他视频、图像、标题或音频




点触以选择样式



添加文本

音乐

手机拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请轻触  > **应用程序**选项卡 > **音乐**。

将音乐文件添加至手机

开始时将音乐文件传输至手机：


- 使用媒体设备（MTP）传输音乐。
- 从无线 Web 下载。
- 将手机与计算机同步。

- 通过蓝牙接收文件。

使用媒体设备 (MTP) 传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体设备 (MTP)** 选项。您的手机将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并轻触**点击获取更多USB选项 > 为手机充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

播放歌曲

- 1 轻触  > **应用程序** 选项卡 > **音乐**。
- 2 轻触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。

| | |
|---|---------------------------|
|  | 轻触可暂停播放 |
|  | 轻触以继续播放 |
|  | 轻触可跳至唱片或播放列表中的下一个曲目 |
|  | 轻触以返回到歌曲的开头。轻触两次以返回到上一首歌曲 |
|  | 轻触以管理音乐的音量 |
|  | 轻触以设置音频效果 |
|  | 轻触可查看当前播放列表 |
|  | 轻触可设置收藏夹 |
|  | 轻触以设置随机播放模式 |

多媒体



轻触以设置重复播放模式



轻触以使用 SmartShare 功能共享音乐。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机后面的上下音量键。
点触并按住列表中的任何歌曲。这将显示**播放**、**添加到播放列表**、**分享**、**设置为铃声**、**删除**、**详细信息**和**搜索**选项。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。

备注： 音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。





实用工具

访客模式




要保护您的隐私权或针对儿童限制某些应用程序，您可以使用访客模式。


当您手机借给其他人时，您可以限制要显示的应用程序。您可以提前设置访客模式并自定义选项。

备注：要使用访客模式，则应提前设置图案锁定。

- 1 轻触  >  >  **设置** > **常规选项卡** > **访客模式**。
- 2 轻触  以开启访客模式。

设置闹钟




- 1 轻触  > **应用程序选项卡** >  **时钟** > 。
- 2 在设置闹钟后，您的手机会提示您与闹钟时间相距多久。
- 3 设置**重复、再响间隔、闹铃响时振动、铃声、闹钟音量、自动应用程序启动器、拼图锁和备忘录**。轻触**保存**。

备注：如要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，请轻触 ，然后选择**设置**。

使用计算器

- 1 轻触  > **应用程序选项卡** >  **计算器**。
- 2 轻触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请轻触要执行的函数（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请轻触  选择科学计算器。
- 5 要检查历史记录，请轻触  选择计算历史记录。







将事件添加到日历中


- 1 轻触  > **应用程序**选项卡 >  **日历**。
- 2 在屏幕顶部，您可以发现日历的不同视图类型（日、周、月、年、日程）生活日记。
- 3 轻触要添加事件的日期，再轻触 。
- 4 轻触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 轻触**位置**，然后输入位置。 查看日期并输入事件开始和结束的时间。
- 6 如果您要为事件添加备注，请轻触**说明**，然后输入详细信息。
- 7 如果要重复闹钟，请设置**重复**，并必要时设置**提醒**。
- 8 轻触**保存**以在日历中保存事件。

录音机

使用录音机录制语音备忘录或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 轻触  >  > **应用程序**选项卡 >  **录音机**。
- 2 轻触  以开始录音。
- 3 轻触  以结束录音。
- 4 轻触  收听录音。

备注：轻触  可访问已录制文件。您可以收听保存的录音。可用的录音时间可能会因实际录音时间而异。

任务管理器

您可以使用任务管理器管理应用程序。您可以轻松检查当前运行的应用程序数量和关闭特定应用程序。

任务

可使用 MS Exchange 帐户同步此任务。您可在 MS outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建、修改或删除任务。



同步 MS Exchange

- 5 从主屏轻触  >  > 设置。
- 6 轻触常规 > 帐户与同步 > 添加帐户。
- 7 轻触 Microsoft Exchange 以创建电子邮件地址和密码。
- 8 确保选中“自动同步数据”。

备注：根据电子邮件服务器，可能不支持 MS Exchange。

POLARIS Viewer 5

POLARIS Viewer 是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，如 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。



轻触  > 应用程序选项卡 >  POLARIS Viewer 5。

查看文件

现在，移动用户可在移动设备上轻松查看各种文件类型，包括 Microsoft Office 文档和 Adobe PDF。使用 POLARIS Viewer 5 查看文档时，对象和布局与原始文档相同。

下载内容

使用此应用程序可查看您通过此应用程序下载的具体文件。



- 轻触  > **应用程序**选项卡 >  **下载内容**。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

互联网

使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 轻触  > 应用程序选项卡 >  互联网。


使用 Web 工具栏

轻触并用手指将其向上滑动以打开。



轻触可返回上一页。



轻触可前进到当前页之后的下一页。这正好与轻触  的效果相反，按此键将转到上一页。



轻触可返回主页。



轻触可添加新窗口。




轻触可访问书签。

查看网页


点触地址栏，输入网址，再点触**开始**。


打开网页

要转至新页面，请轻触  → 。



要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

书签

要对当前网页添加书签，请轻触  > **添加到书签** > **确定**。

要打开一个带书签的网页，请点触 ，再选择其中一项。



历史记录

点触  > **历史记录** 以从最近访问的网页列表中打开一个网页。要清除历史记录，请轻触  > **清除浏览记录**。




设置

此部分将概述您可以使用手机的系统设置菜单更改的项目。

访问“设置”菜单：

点击  > 触摸并按住  > **系统设置**。

- 或 -

点击  >  > **应用程序选项卡** >  **设置**。

网络

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址：点击  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > **WLAN** >  > **高级 WLAN** > **MAC 地址**。

<蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

<通话>

配置通话设置（例如来电转接）以及运营商提供的其他特殊功能。

语音邮件中心 - 您可以选择运营商的语音邮件服务。

IP通话列表 - 允许您管理IP列表。

号码归属地设置 - 开启时，自动显示号码归属地信息。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

来电弹出窗口 - 使用应用程序时会显示来电弹出窗口。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从**来电拒接模式**或**拒接呼叫**中选择。

用消息拒绝 - 拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议期间拒接来电。

来电隐藏 - 隐藏主叫方姓名和来电号码。

来电转接 - 可以选择所有来电转接、忙碌、无人接听时转接、无网络或关机时转接。

自动应答 - 设置在连接的免提设备自动接听来电前的时间。从“停用”、“1 秒”、“3 秒”和“5 秒”中进行选择。

连接振动 - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

录音按钮 - 在呼叫期间使用录音按钮。

语音改进 - 提高噪声环境中的语音清晰度，以便您可以听得更清晰。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

电源键结束呼叫 - 可供您选择结束通话。

呼叫限制 - 锁定来电、拨出电话和国际电话。

通话时间 - 查看通话时间，包括**最后通话**、**已拨电话**、**已接来电**和**所有通话**。

其他设置 - 允许您更改以下设置：

本机号码 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待 - 如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

<共享与连接>

NFC - 您的手机启用了 NFC。NFC (Near Field Communication, 近场通讯) 是一项无线连接技术，它可使电子设备之间实现双向通信。它能在几厘米的距离内工作。只需通过设备轻触，即可与 NFC 标签或其他 NFC 支持设备共享内容。如果您通过设备轻触 NFC 标签，则将

设置

在设备上显示标签内容。

开启或关闭 NFC - 在主屏上，使用手指点触并向下滑动通知面板，然后选择 NFC 图标将其开启。

备注：激活飞行模式后，即可使用 NFC 应用程序。

使用 NFC - 如要使用 NFC，请确保您的设备已开启，且如果已禁用 NFC，请进行激活。

Android Beam - 启用此功能时，您可以通过将多台设备紧紧握在一起，将应用程序内容播送至其它具有 NFC 功能的设备。

只需将设备放在一起（一般采用背靠背的方式），然后轻触屏幕即可。此应用程序将决定播送的内容。

SmartShare Beam - 启动可从LG手机或者平板电脑中接收多媒体内容。

媒体服务器 - 通过 DLNA 与附近设备共享媒体内容。

Miracast - 以无线方式将手机屏幕和声音镜像到 TV。

LG PC Suite - 将 LG PC Suite 与您的手机连接，以轻松管理多媒体内容和应用程序。

WLAN 连接 - 勾选后，可通过 WLAN 连接功能在电脑与手机之间传输音乐和图像。

帮助 - 点击可查看 LG PC Suite 的信息。

<绑定&网络>

USB 绑定 - 连接 USB 数据线，可与电脑共享互联网连接。

WLAN 热点 - 您也可以使用手机来提供移动宽带连接。创建热点，共享连接。

蓝牙绑定 - 打开蓝牙数据连接，通过蓝牙将其他设备连接至手机。

帮助 - 轻触以查看有关 WLAN 热点和蓝牙绑定功能的帮助信息。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和网络运营商、接入点名称 (APN) 等设置选项。


VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。


声音

声音模式 - 选择声音、仅振动或请勿打扰。

音量 - 调节手机的音量设置，以便适合您和环境的需要。

振动强度 - 允许您设置来电、通知和点击振动的振动强度。

铃声 - 设置通话的铃声。您可以通过轻触屏幕右上角的  来添加铃声。

通知声音 - 设置通知声音。您可以通过轻触屏幕右上角的  来添加通知声音。

声音和振动 - 勾选可设置手机在接到来电时既响铃又振动。

振动类型 - 允许您设置来电的振动类型。从**快速**、**快速重复**、**持续振动**、**标准**或**滴答声**中选择。

请勿打扰 - 设置手机不提示来电通知的时间和模式。从全部、仅优先或无中选择。

仅优先级 - 仅允许某些优先功能提示。闹钟总是优先。从具有日历事件的应用程序、来电、新信息或允许的联系人中选择

日程表 - 即便设置为全部，仍然仅重复提示优先通知。

锁定屏幕 - 设置在锁定屏幕上显示或隐藏全部通知。

应用程序 - 设置应用程序发出的通知。选择“无”不显示应用程序发出的任何通知，选择“优先级”以先于其他通知显示优先通知，选择“请勿打扰”时可以设置“优先级”。

点击振动 - 勾选以在轻触主页触摸按钮以及其他用户界面互动期间振动。

设置

音效 - 轻触以设置拨号盘触摸声音、触摸音和屏幕锁定提示音。

拨号盘触摸声音 - 勾选以在使用拨号盘时播放铃声。

触摸音 - 勾选以在进行屏幕选择时发出声音。

屏幕锁定提示音 - 勾选可在锁定和解锁屏幕时播放声音。

消息/呼叫声音通知 - 点击“消息/呼叫声音通知”开关可打开或关闭此功能。“打开”可以使手机自动读出来电或信息。

显示屏

<主屏>

设置**主题、壁纸、屏幕点击效果**或允许主屏幕循环。

主页备份与还原 - 您可以备份和还原应用程序/小工具布局 and 主题。

帮助 - 轻触以查看关于主屏的帮助信息。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。设置**无、滑动、轻敲解码、图案、PIN 或密码**。

如果您在打开手机或唤醒屏幕时已启用图案锁定类型，系统会提示您绘出您的解锁图案以解开屏幕锁。

屏幕点击效果 - 设置屏幕滑动效果选项。从**轻粒子、矢量圆圈、马赛克**和**苏打**中进行选择。

备注：如果“屏幕锁定”设为“图案”，此设置名称可能是图案效果。

壁纸 - 设置“锁定屏幕壁纸”。从**图片库**或**壁纸图库**中进行选择。

快捷方式 - 用于更改锁定屏幕上的快捷方式。

天气动画 - 勾选可根据自动数据更新显示当前位置或天气中的主要城市集的天气动画。

拥有者信息 - 勾选以设置要在锁定屏幕上显示的设备用户的名称。

输入要显示为用户信息的文本。

锁定计时器 - 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。

电源按钮立即锁定 - 勾选后，可在按下电源/锁定键后立即锁定屏幕。此设置将覆盖锁定计时器设置。

<主页触摸按钮>

设置在所有屏幕底部显示的主页触摸按钮键。设置要显示的按钮、其在栏中的位置和外观。选择“按钮组合或颜色”。

<字体类型>

设置手机和菜单使用的字体类型。

<字体大小>

设置手机和菜单中显示的字体大小。

<亮度>

调整屏幕的亮度。为获得最佳电池性能，请使用最暗的舒适亮度。

<通知 LED 灯>

点击开关以打开或关闭此功能。打开将激活所勾选通知的 LED 灯。

<自动旋转屏幕>

勾选以将手机设为根据手机方向（纵向或横向）自动旋转屏幕。

<屏幕超时>

设置屏幕超时之前的时间。

<智能屏幕>

勾选此选项可将屏幕设置为检测到您的面部时保持启用状态。

<屏幕关闭效果>

设置屏幕关闭效果。从复古电视、黑洞和淡出中选择。

<互动屏保>

轻触互动屏保开关以打开或关闭此功能。如果打开，屏幕将在手机处于睡眠模式（插接或充电）时显示所选屏保程序。

常规

<语言和输入设备>

使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

语言 - 设置要在设备上使用的语言。

默认 - 设置在输入文本时要使用的默认屏上键盘。

LG 键盘 - 勾选可选择用于输入数据的 LG 键盘。轻触设置图标以更改下列设置：

输入语言和键盘布局 - 设置键盘语言和字符。

键盘高度和布局 - 个性化您的键盘。

路径输入 - 勾选可通过所有字母画出路径来输入单词。

显示字建议 - 勾选以通过文字预测显示文字。

显示表情符号建议 - 勾选可显示与单词相关的彩色表情符号。

中文模糊拼音 - 自动校正常见拼音错误。

自动更正 - 设置自动字词更正的级别。从关闭、轻微、适中和全部中选择。

更新单词建议 - 更新以获得更多字词建议。

其他设置 - 设置高级设置。

帮助 - 点击“帮助”可了解更多信息。

文本-语音输出 - 设置首选语音引擎和语速（很慢至很快）。还会播放语音合成器的简短演示。

指针速度 - 设置图辑栏上的指针速度。

<位置>

打开位置服务，您的手机将使用 GPS、WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

模式 - 从**高精度（GPS 和网络）**、**省电（仅网络）**和**仅设备传感器（仅限GPS）**中设置位置模式。

最近定位请求 - 显示近期请求过位置信息的应用程序。

<帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<云>

添加云帐户以快速而轻松地在 LG 应用程序上使用云服务。

<辅助工具>

改进视力和听力受损或灵敏度降低的用户的辅助功能。

语音菜单 - 用于设置语音菜单功能，来通过言语反馈协助视觉有障碍的人。

字体大小 - 设置字体大小。

反色 - 勾选可反转屏幕和内容的颜色。

颜色调整 - 可调整屏幕和内容颜色。

触摸缩放 - 允许您通过三点轻触屏幕来进行缩放。

消息/呼叫声音通知 - 点击消息/呼叫声音通知开关可打开或关闭此功能。打开可以使您听到来电和信息的自动语音提示。

屏幕亮度 - 勾选可将屏幕背光变暗，降低对比度。

辅助功能快捷方式 - 可以在任意屏幕上快速打开辅助功能。

文本-语音输出 - 点击以自定义文本转语音（TTS）设置。

音频类型 - 设置音频类型。选择**单声道**或**立体声**。

声音平衡 - 连接耳机时，通过左右声道输送声音。要手动设置音频输送，移动声音平衡滑动栏上的滑块予以设置。

通知 LED 灯 - 点击此开关可打开或关闭此功能。打开将激活所勾选通知的 LED 灯。

闪光灯提醒 - 勾选以设置闪光灯在有来电和通知时闪动。

关闭所有声音 - 勾选以关闭所有设备声音。

标题 - 用于为有听力障碍的人自定义字幕设置。设置**语言、字体大小和字幕形式**。

触摸反馈时间 - 设置触摸反馈时间。

触控助手 - 显示触控板以便于访问常用操作。

设置

屏幕超时 - 设置屏幕超时。

触摸控制区域 - 可选择一个屏幕区域，仅将触控激活限制在该屏幕区域内。

自动旋转屏幕 - 勾选以允许手机根据手机方向（纵向或横向）旋转屏幕。

密码语音确认 - 勾选以便手机可读取密码。

电源键结束呼叫 - 勾选此选项以便通过按电源/锁定键结束语音通话。

辅助功能设置快捷方式 - 连续三次点击主屏键可设置对选定功能快速简便的访问。

单触输入 - 每次手指触摸均可在LG键盘上输入字母/字符。

开关控制 - 开关访问允许您使用可配置的键组合控制设备。您可以将焦点移动至可点击项目并进行选择。

<单手操作>

拨号键盘 - 勾选可向设备右侧或左侧移动拨号键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

LG 全键盘 - 勾选可向设备右侧或左侧移动键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

锁定屏幕 - 勾选可向设备右侧或左侧移动 PIN 锁定屏幕键盘。只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

帮助 - 显示关于单手操作的信息。

<快捷键>

当屏幕关闭或锁定时，按住音量键可快速访问应用程序。点击屏幕右上角的快捷键开关，可**打开或关闭**此功能。

<安全性>

加密手机 - 允许加密手机数据以保护安全性。您需要在每次开机时输入 PIN 或密码才能解密手机。

设置SIM 卡锁定 - 设置SIM卡锁定或更改SIM卡PIN码。

密码键入为可见 - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字

符。

设备管理器 - 查看或停用设备管理器。

未知源 - 勾选可允许安装非Android电子市场应用程序。

验证应用程序 - 勾选可在安装对手机可能有危害的应用程序前，不允许安装或发出警告。

存储器类型 - 显示当前存储器类型。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 可以从存储器安装安全证书。

清除存储 - 删除所有安全证书及相关凭据，同时去除安全存储本身的密码。系统提醒您以确认您要清除此数据。

Trust agents - 选择可在不解锁屏幕的情况下使用的应用程序。

屏幕固定 - 允许该应用程序成为固定应用程序屏幕时所使用的唯一应用程序。

可以使用的应用程序 - 设置可以使用的应用程序。从主页和 LG MLT 中选择。

<访客模式>

当您让别人使用您的手机时，请使用访客模式。他人将只能使用您选定的应用程序。设置之后，您可以在锁定屏幕上绘制指定的访客图案（该图案不同于常用图案），轻松将手机置于访客模式。

已允许的应用程序 - 点击可选择能在访客模式下查看的应用程序。

壁纸 - 更改访客模式主屏幕墙纸。

锁定屏幕类型 - 点击以创建访客模式的解锁顺序。

帮助 - 显示有关访客模式的信息。

<手势>

屏幕开启/关闭 - 勾选以启用 KnockON，以便打开和关闭屏幕。快速双击中心屏幕将其启用。双击状态栏、主屏幕上的空白区域或锁定屏幕将关闭屏幕。为获得最佳效果，请勿在使用轻敲唤醒功能时移动手

机。

接听来电 - 勾选后，只需将手机放到您的耳旁就可自动接听来电。

消除铃声 - 勾选后，只需从平整表面拿起手机就可消除来电铃声。

等待接听的来电 - 勾选后，只需翻转手机就可进行来电静音。

暂停或停止闹铃 - 勾选后，只需翻转设备就可暂停或停止闹钟。

暂停视频 - 勾选后，只需翻转设备就可暂停当前播放的视频。

帮助 - 打开关于如何使用设备手势功能的帮助指南。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和传感器速度。

< **Quick 窗口** >

激活Quick 窗口时，主要功能在皮套上的小视窗中仍可使用。

选择应用程序 - 无需打开保护套，即可设置能够在保护套开口直接使用的应用程序。

帮助 - 显示 Quick 窗口信息。

< **日期和时间** >

使用日期和时间设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

< **存储** >

使用“存储”菜单监控手机中已用和可用的空间。

< **电量使用情况** >

电池信息

电池图上将显示电池电量信息，此外还将显示剩余电量百分比及电池状态。点触电池电量图标显示电池使用情况屏幕，以查看电池使用量和电池使用详情。并将显示使用电池电量最多的组件和应用程序。轻触某个条目以查看更多详情。

电池使用情况 - 显示电池使用水平和使用详情。

状态栏上的电量百分比 - 勾选以在电池图标旁边的状态栏上显示电池使用量百分比。

省电

轻触省电开关以打开或关闭此功能。轻触省电可访问以下设置：

省电 - 设置将自动开启省电功能的电池电量百分比。从“立即”、“5% 电池电量”和“15% 电池电量”中进行选择。

帮助 - 显示省电项目信息。

<应用程序>

可以查看手机上安装的应用程序的详细信息，管理其数据和强行停止。

<默认消息应用程序>

将**信息**设置为默认应用程序。

<备份与重置>

通过该菜单可以备份和/或擦除数据。

备份与恢复 - 从另一设备复制数据或备份设备数据。

重设出厂数据 - 将您的设置重置为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、视频、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日历、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。

备注：您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。
- 2 转至**售后服务中心** > **下载&手册** > **输入型号名称与代码** > **选择搜索**。
- 3 选择型号，**电脑同步软件中的下载**，下载“LG PC Suite” PC 软件。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统: Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU: 1 GHz 或更高处理器
- 内存: 512 MB 或更高 RAM
- 图形卡: 1024 x 768 分辨率, 32 位色彩或更高
- 硬盘: 500 MB 或更多的可用硬盘空间 (根据要存储数据的容量, 可能需要更多的可用硬盘空间。)
- 所需软件: LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注: LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC, 并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite”PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日历、联系人和书签。

步骤如下:

- 1 将设备连接到 PC (使用 USB 数据线或 WLAN 连接)。
- 2 此时将出现 **USB 连接类型**, 然后选择**媒体设备 (MTP)**。
- 3 连接后, 运行程序, 然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**同步个人数据**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框, 然后单击**同步**按钮。

备注: 要将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶层菜单中，选择**手机** > **导入/导出联系人** > **导出至您的手机**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导入的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择**，此时会出现 Windows Explorer。
- 6 在 Windows Explorer 中选择要导入的联系人文件，然后单击**打开**。
- 7 单击**导出**。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 10 单击**确定**。

手机软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的更多信息，请访问 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择您的国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本，而无需连接 USB 数据线。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您应在手机上检查软件版本：**设置** > **常规** > **关于手机** > **更新中心** > **软件更新** > **现在检查更新**。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您的其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

关于本用户指南

关于本用户指南

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。阅读本手册后，您可安全无误地使用手机。
- 本指南手册中提供的一些图像和抓拍图片可能会在您的手机上显示不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，恕不另行通知。要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 www.lg.com。
- 您手机的应用程序及其功能可能因国家/地区、区域或硬件规格而有所不同。因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责。一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体均经过许可，可有限使用。如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 使用信息、上传和下载、自动同步或使用位置服务等数据服务可能需要支付附加费用。为避免费用增多，请选择一项适合您自身需求的数据计划。联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。

DivX HD

关于 DivX 视频：DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是一个官方的 DivX Certified® 设备，已通过严格的测试确认可播放 DivX 视频。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DivX 视频点播：本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。

通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。

具备下列一项或多项美国专利：7, 295, 673；7, 460, 668；7, 515, 710；7, 519, 274

Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

由 Dolby Laboratories 许可生产。Dolby、Dolby Digital Plus 和 double-D 符号是 Dolby Laboratories 的商标。

配件

以下配件可与您的手机一起使用。（以下配件为可选配件）。

旅行适配器



立体声耳机



快速入门指南



数据线



Micro-USIM 弹出工具



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。



| 信息 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|----------------|--|-----------------------------|
| Micro-USIM 卡错误 | 手机中没有安装 Micro-USIM 卡或 Micro-USIM 卡插入不正确。 | 请确保正确插入 Micro-USIM 卡。 |
| 没有网络连接/网络断开 | 信号弱，或者您在运营商网络范围之外。 | 将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。 |
| | 运营商应用了新服务。 | 请与服务提供商联系。 |
| 密码不匹配 | 要更改安全码，您需要在此输入以确认新密码。 | 如果忘记密码，请联系您的服务提供商。 |
| | 两次输入的密码不匹配。 | |
| 无应用程序可供设置 | 服务提供商不支持或需要注册。 | 请与服务提供商联系。 |



| 信息 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|---------|--------------------|--------------------------|
| 无法拨打电话 | 拨号错误 | 新网络未获得授权。 |
| | 已插入新 Micro-USIM 卡。 | 查看新的限制。 |
| | 达到预付费上限。 | 与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。 |
| 手机无法打开 | 按开/关键时间过短。 | 请按开/关键至少两秒钟。 |
| | 电池未充电。 | 为电池充电。检查显示屏上的充电指示灯。 |
| 充电错误 | 电池未充电。 | 为电池充电。 |
| | 外部温度太热或太冷。 | 确保手机在正常温度下充电。 |
| | 触点问题 | 检查充电器以及到手机的连接。 |
| | 无电压 | 将充电器插入其它插座。 |
| | 充电器故障 | 更换充电器。 |
| | 错误充电器 | 请仅使用原装 LG 配件。 |
| 不允许使用号码 | 已打开固定拨号功能。 | 检查“设置”功能表并关闭该功能。 |

故障排除

| 信息 | 可能原因 | 可行解决措施 |
|---------------|-----------|---|
| 无法接收/发送短信和照片 | 内存已满 | 删除手机中的部分信息。 |
| 文件无法打开 | 不受支持的文件格式 | 检查受支持的文件格式。 |
| 我收到来电时，屏幕未打开。 | 近程传感器问题 | 如果使用保护带或保护套，请确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。 |
| 无声音 | 振动模式 | 检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。 |
| 挂机或死机 | 间歇性软件问题 | 尝试通过网站执行软件更新。 |

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|----------------|-------------------------------------|--|
| BT 蓝牙 设备 | 通过蓝牙提供哪些功能 | 您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。 |
| BT 蓝牙 耳机 | 如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通過 3.5 mm 有线耳机听音乐？ | 当已连接蓝牙耳机时，所有系统声音均在此耳机上播放。蓝牙耳机连接时，有线耳机仍可听音乐。 |
| 数据 同步 | 是否可以同步所有电子邮件文件夹？ | 收件箱会自动同步。您可通过轻触 菜单键 <input type="checkbox"/> 并选择 文件夹 以选中一个文件夹，查看其他文件夹。 |
| 手机功能 电子邮件 | 在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？ | 您的电子邮件将自动保存为草稿。 |
| 手机功能 铃声 | 使用 MP3 文件作为铃声时是否有文件大小限制？ | 没有文件大小限制。 |
| 手机功能 信息时间 | 我的手机不显示超过 24 小时的信息的接收时间。如何更改？ | 您只能查看当天收到信息的时间。 |
| 手机功能 导航 | 是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？ | 在安智市场上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。 |

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|---------------|---------------------------|---|
| 手机功能 同步 | 是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？ | 仅可同步 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。 |
| 手机功能 等待和暂停 | 是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？ | 如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上轻触 手机 图标  。 2. 输入号码，然后点触并按住近期任务键  。 3. 轻触 限时暂停 或 强制暂停 。 |
| 手机功能 安全性 | 手机有什么安全功能？ | 您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图案。 |

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|------------------|----------------|--|
| 手机功能 解锁 图案 | 如何创建解锁图案？ | <ol style="list-style-type: none"> 在主屏中轻触菜单键 。 轻触系统设置 > 显示屏下的锁定屏幕。 轻触选择屏幕锁定 > 图案。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图案的简短指南。 通过画出图案一次，然后再画一次确认进行设置。 <p>使用图案锁定时的预防措施。 请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图案。）</p> |
| 手机功能 内存 | 内存已满时我是否知道？ | 是，您将收到通知。 |
| 手机功能 语言支持 | 是否可以更改我的手机的语言？ | <p>手机具有多语言功能。 更改语言： 在主屏中轻触</p> <ol style="list-style-type: none"> 菜单键 ，然后轻触系统设置。 轻触常规 > 语言和输入设备 > 语言。 轻触所需的语言。 |
| 手机功能 VPN | 如何设置 VPN？ | 每家公司的 VPN 访问配置有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。 |

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|------------------------|---|--|
| 手机功能 屏幕待机 时间 | 我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？ | <ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中轻触菜单键 <input type="checkbox"/>。 2. 轻触系统设置 > 显示屏。 3. 轻触屏幕超时。 4. 轻触首选屏幕背景灯超时时间。 |
| 手机功能 WLAN 和移动 网络 | 在 WLAN 和移动网络均可用时，我的手机将使用哪个服务？ | <p>在使用数据时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。</p> <p>要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的移动网络或 WLAN 图标。</p> |
| 手机功能 主屏 | 是否可以从主屏删除应用程序？ | 是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。 |
| 手机功能 应用程序 | 我下载了一个应用程序，并且它导致了许多错误。如何删除它？ | <ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏中轻触菜单键 <input type="checkbox"/>。 2. 轻触系统设置 > 常规 > 应用程序 > 已下载。 3. 轻触应用程序，然后轻触卸载。 |
| 手机功能 充电器 | 是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？ | 可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线充电。 |

| 类别 子类别 | 问 | 答 |
|---------------------------|-------------------------------|--|
| 手机功能 闹钟 | 我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？ | 是。在将音乐文件保存为铃声后，您即可将其用作闹钟铃声。 1. 点触并按住媒体库列表中的某首歌曲。在打开的菜单中，轻触 设置为铃声 。 2. 在闹钟设置屏幕中，选择用作铃声的歌曲。 |
| 手机功能 闹钟 | 如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？ | 否，不支持此功能。 |
| 手机功能 闹钟 | 如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？ | 闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。 |
| 恢复解决 方案 硬重置（恢复出厂设置） | 如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？ | 如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。 |

使用产品前请先阅读使用说明，使用说明阅读后请保留备用。



1小时

手机维修 乐无忧

为减少您的等待时间, 请提前
1天拨打400-819-9999预约

执行标准: YD/T 2307-2011
DATE: 2015.05.15