

MUSICflow P7
Loa Bluetooth Di động


NP7550 / NP7550W
NP7550B / NP7550D

TIẾNG VIỆT HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn này trước khi vận hành bộ thiết bị của bạn và giữ lại để tham khảo sau.

ENGLISH OWNER'S MANUAL

Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference.

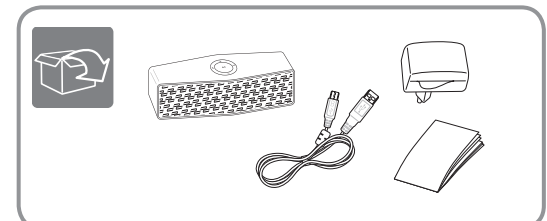

<http://www.lg.com>

Khái Quát về Sản Phẩm
Product Overview

Khi bạn kết nối cáp di động, bạn có thể lựa chọn giữa Bluetooth và chế độ đầu vào di động. /
When you connect portable cable, you can select between Bluetooth and portable input mode.

Bật: Nhấn **ON/OFF**
Tắt: Nhấn và giữ **ON/OFF**
On: Press the **ON/OFF**
Off: Press and hold the **ON/OFF**

Đang sạc
Charging

Xấp xỉ 3,5 giờ /
Approx. 3.5 hours

Cách kiểm tra tuổi thọ pin: khi thiết bị được bật, hãy nhấn **ON/OFF**. /
How to check the battery life: when the unit is turned on, press the **ON/OFF**.

			≥ 60 %
			≥ 15 %
			< 15 %

Cài Đặt Ứng Dụng
App Installation

Để sử dụng thiết bị này thoải mái hơn, hãy cài đặt "Music Flow Bluetooth" trên thiết bị Bluetooth của bạn. /
To use this unit more comfortably, install "Music Flow Bluetooth" on your Bluetooth devices.

Tìm kiếm "Music Flow Bluetooth" trên Google Play Store hoặc App Store. /
Searching for "Music Flow Bluetooth" on the Google Play Store or App Store.

Android
Phiên bản 4.0.3 (hoặc cao hơn) /
Version 4.0.3 (or higher)

iOS
Phiên bản 6 (hoặc cao hơn) /
Version 6 (or higher)

Kết Nối BLUETOOTH®
BLUETOOTH® Connection

- Nhấn **ON/OFF** để bật thiết bị. /
Press **ON/OFF** to turn on the unit.
- Chọn "LG Music Flow P7(XX)" trên thiết bị Bluetooth của bạn. (XX có nghĩa là hai chữ số cuối của địa chỉ BT.)
• Khi bạn bật thiết bị, thiết bị Bluetooth kết nối gần đây nhất sẽ tự động kết nối. (Chỉ khi nào thiết bị ngoại vi không được kết nối với cáp di động và thiết bị được đăng ký trên thiết bị Bluetooth.)
• Tùy vào thiết bị Bluetooth, bạn cần phải nhập mã PIN (0000).
Select "LG Music Flow P7(XX)" on your Bluetooth device.
(XX means the last two digits of BT address.)
• When you turn on the unit, the last connected bluetooth device is connected automatically. (Only if the external device is not connected with portable cable and the unit is registered on the Bluetooth device.)
• Depending on the bluetooth device, you need to enter the PIN code (0000).
- Ghép nối đa thiết bị:** Nhấn và giữ **Bluetooth** trong 2 giây để thêm một thiết bị bluetooth khác.
Khởi tạo: Nhấn và giữ **Bluetooth** trong 10 giây. /
Multi pairing: Press and hold **Bluetooth** for 2 seconds to add another bluetooth device.
Initializing: Press and hold **Bluetooth** for 10 seconds.

Phát/Tạm dừng: Nhấn **Play/Pause**
Tua về trước: Nhấn **Next** hai lần.
Tua về sau: Nhấn **Next** ba lần. /
Play/Pause: Press **Play/Pause**
Forward Skip: Press **Next** twice.
Back Skip: Press **Next** three times.

Sử Dụng Thiết bị Ngoại vi
Using External Device

Khi bạn kết nối cáp di động, chức năng sẽ tự động chuyển sang chế độ đầu vào di động. /
When you connect the portable cable, the function is changed to portable mode automatically.

Tắt tiếng: Nhấn **Mute** (Di động, LG Sound Sync) /
Mute: Press **Mute** (Portable, LG Sound Sync)

Thông Tin về An Toàn
Safety Information

Kết nối Dual Play (Tùy chọn)
Dual Play Connection (Optional)

Chuẩn bị: Cần có hai loa để nghe âm thanh nổi. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo ứng dụng "Music Flow Bluetooth". /
Preparation: Two speakers are needed to enjoy in stereo. For more detail, refer to the "Music Flow Bluetooth" app.

- Kết nối loa sử dụng Bluetooth. /
Connect the A speaker using Bluetooth.
- Nhấn và giữ đồng thời các nút (A loa: **Bluetooth**, B loa: **Bluetooth**) cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bip. Các nút sẽ nhấp nháy màu trắng. /
Press and hold the buttons (A speaker: **Bluetooth**, B speaker: **Bluetooth**) simultaneously until you hear a beep. Buttons will blink white.
- Nếu hai loa được kết nối, các nút nhấp nháy sẽ có màu trắng kèm theo tiếng bip. /
If two speakers are connected, blinking buttons will stay white with beep sound.

LG Sound Sync
LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

LG Sound Sync giúp bạn có thể kiểm soát một số chức năng của thiết bị này bằng điều khiển từ xa của LG TV. Các chức năng có thể điều khiển từ xa là tăng/giảm âm lượng và tắt tiếng. Đảm bảo rằng TV của bạn có biểu tượng LG Sound Sync được hiển thị trên đó. /
LG Sound Sync enables you to control some functions of this unit by a remote control of your LG TV. Controllable functions are volume up/down and mute. Make sure that your TV has LG Sound Sync logo as shown above.

- Cài đặt đầu ra âm thanh của TV: TV setting menu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
Set up the sound output of your TV: TV setting menu → [Sound] → [TV Sound output] → [LG Sound Sync (Wireless)]
- Nhấn và giữ đồng thời **Bluetooth** > **Next** cho đến khi bạn nghe thấy tiếng bip. **Bluetooth** nhấp màu hổ phách. Nếu được kết nối, **Bluetooth** có màu hổ phách. /
Press and hold **Bluetooth** > **Next** simultaneously until you hear a beep. **Bluetooth** blinks amber. If connected, **Bluetooth** stay amber.

Về Chỉ Báo LED
About LED Indicator

	Sáng màu đỏ / Turned on red		Sáng màu hổ phách / Turned on amber		Sáng màu trắng / Turned on white		Tắt / Turned off
		Đang sạc / Đã sạc đầy / In Charging / Fully Charged					
		Đã bật nguồn. / Power is turned on.					
		Pin được tháo xả. (Nhấp nhấp nhanh) / Battery is discharged. (Blinks rapidly)					
		Thiết bị vận hành bình thường. Để thiết bị ở nhiệt độ phòng (5 - 35 °C) một lúc và thử lại. / The unit operates abnormally. Leave the unit at room temperature (5 - 35 °C) for a while and try again.					
		Chờ kết nối dual play / Waiting for dual play connection					
		Chờ đồng bộ hóa âm thanh / Waiting for sound sync					
		Trạng thái Tắt tiếng (Di động) / Mute Status (Portable)					
		Nhấp nhấp: Tìm thiết bị Bluetooth. Ở chế độ bật: Thiết bị Bluetooth được kết nối. / Blink: Searching for Bluetooth device. Stay on: Bluetooth device is connected.					

