




Parlante portátil inalámbrico

NP1540B / NP1540W

MANUAL DEL PROPIETARIO

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de operar el equipo y guárdelo para futuras consultas.

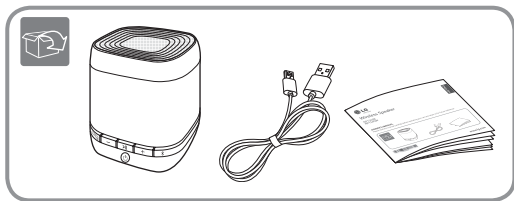

MFL68607330

www.lg.com

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO quite la cubierta (ni la parte trasera) de este aparato. No hay partes internas que puedan ser reparadas por el usuario. Para el mantenimiento solicite personal de servicio calificado.



El símbolo del rayo con una flecha, dentro de un triángulo equilátero, tiene la intención de alertar al usuario acerca de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro del gabinete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la

presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA:

- Para evitar riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.
- No instale este equipo en un espacio confinado, tal como un librero o unidad similar.

PRECAUCIÓN:

- No exponga el aparato al agua (goteo o salpicaduras), y no coloque sobre él ningún recipiente con agua, como jarrones.
- No coloque fuentes de fuego directo, tales como velas, sobre el aparato.
- La batería interna de litio de la unidad no debe ser cambiada por el usuario, debido al peligro de explosión si la batería no se cambia correctamente. El reemplazo deberá ser realizado con el mismo tipo de batería por un experto.

- Para evitar incendios o choques eléctricos, no abra la unidad. Contacte con personal cualificado solamente.
- No deje la unidad cerca de aparatos de calefacción o expuesta a la luz solar directa o a la humedad, ni la someta a impactos mecánicos.
- Para limpiar la unidad, use un paño suave y seco. Si las superficies están extremadamente sucias, use un paño ligeramente húmedo con una solución detergente suave. No utilice solventes fuertes como alcohol, bencina o diluyente, ya que pueden dañar la superficie de la unidad.
- No utilice líquidos volátiles, como insecticidas cerca de la unidad. La limpieza aplicando presión extrema puede dañar la superficie. No deje productos de goma o plásticos en contacto prolongado con la unidad.
- No coloque la unidad sobre la bolsa de aire del vehículo. Si se despliega la bolsa de aire, podría sufrir lesiones. Antes de su utilización en un vehículo, fije la unidad.

- No deje la unidad en un lugar inestable como repisas elevadas. Esta podría caer debido a la vibración del sonido.

PRECAUCIÓN: Por su seguridad, no quite la batería que incluye el producto. Si es necesario reemplazar la batería, acuda al punto de venta o distribuidor autorizado de LG Electronics más cercano para obtener ayuda.

PRECAUCIÓN al usar este producto en ambientes con bajo índice de humedad.

- Este puede provocar electricidad estática en ambientes con bajo índice de humedad.
- Se recomienda usar el producto después de tocar un objeto metálico conductor de electricidad.

AVISO: Para información de seguridad, incluyendo identificación del producto e índices de abastecimiento, consulte la etiqueta principal en la base del aparato.

Instrucciones importantes de seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Siga todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use este aparato cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna salida de ventilación. Instale de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor como radiadores, registros de calefacción, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. Respete el uso de la conexión del tomacorriente polarizado o con conexión a tierra. Un tomacorriente polarizado tiene una cuchilla más ancha que la otra. Un tomacorriente con tierra tiene dos cuchillas y una pata para tierra. La cuchilla más ancha o la pata para tierra sirven como protección. Si el tomacorriente proporcionado no se ajusta a su tomacorriente, póngase en contacto con un electricista para que lo reemplace.
10. Proteja el cable de alimentación para que no caminen sobre él o quede atorado, particularmente en contactos, en receptáculos y en el punto por donde sale del aparato.
11. Solamente use los aditamentos / accesorios especificados por el fabricante.

12. Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no vaya a usarlo por períodos prolongados.
13. Haga que todo el mantenimiento sea realizado solamente por personal técnico cualificado. Solicite mantenimiento cuando el aparato haya sufrido cualquier tipo de daño, por ejemplo, si el cable de alimentación o el tomacorriente están dañados, cuando se haya derramado líquido sobre el aparato o hayan caído objetos sobre él, cuando haya sido expuesto a lluvia o humedad, cuando no funcione con normalidad o cuando haya sufrido una caída.




Vista general

[Frontal]

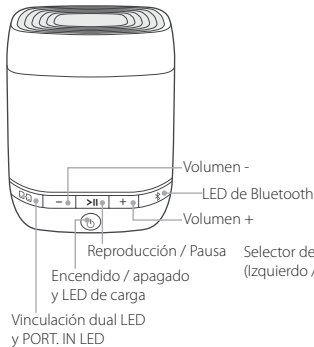

[Posterior]

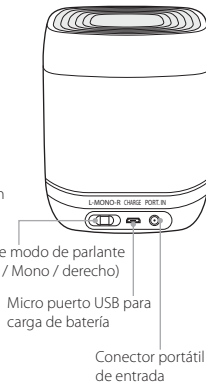

6




Indicador LED

Estado	LED
Batería baja	🔌 / Rojo / Parpadeando
Cargando	🔌 Rojo / Fijo
Cargado	🔌 / Apagado
Encendido	🔊 / 🔊 / Rojo / Fijo
Apagado	🔊 / Apagado
Listo para vinculación simple	🔊 / Rojo / Parpadeando
Vinculación simple y Listo para reproducción	🔊 / Rojo / Fijo
Listo para detección mutua	🔊 / Rojo / Parpadeando 🔊 / Rojo / Parpadeando
Vinculados mutuamente y Listo para vinculación dual	🔊 / Rojo / Parpadeando (Sólo parlante L) 🔊 / Rojo / Fijo
Vinculación dual y Listo para reproducción	🔊 / Rojo / Fijo 🔊 / Rojo / Fijo



Cargando

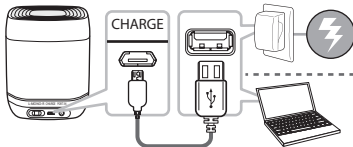

LED de carga para estado de baterías

- Cargando : Rojo
- Cargado : Apagado

Tiempo de carga

- Cerca de 3 horas

[Nota]

- La batería puede durar hasta 5 horas. (Basado en 30 % de volumen, señal de 1kHz entrada portátil de 600 mV y estado de carga total)
- Cuando el nivel de la batería es bajo, se escucha un pitido en el modo Bluetooth.
- La carga de la unidad utilizando una PC toma más tiempo.
- Para prevenir choque eléctrico, manéjese con cuidado durante la carga.
- Evite la temperatura muy alta o muy baja o la humedad.
- El adaptador de corriente alterna no se proporciona.
- Esta unidad siempre deberá operarse con un adaptador de corriente continua de 5 V certificado/listado y en cumplimiento con LPS.
- No use un adaptador con voltajes superiores a 5 V de corriente continua.



Conexión Bluetooth

1



Antes de encender la unidad, mueva el selector de modo a MONO.

2



Mantenga oprimido el botón para encender. La unidad inicia el modo de vinculación.



Conexión Bluetooth

3



Seleccione "LG BT Box (XX:XX)" en su dispositivo Bluetooth. (XX:XX significa los últimos cuatro dígitos de su dirección BT).

4



Tras la vinculación, la notificación de voz se oye y el foco LED indicador de Bluetooth permanece encendido. Si la unidad no se vincula, vaya al paso 1 e inténtelo nuevamente.

10



Conexión Bluetooth

5



Reproduzca la música de su elección en el dispositivo Bluetooth. Después de la vinculación, usted puede controlar la reproducción usando los botones al frente de la unidad.


- [Nota]**
- Una vez que se realiza la vinculación, no es necesario efectuarla nuevamente aun si usted apaga esta unidad.
 - Para desvincular el dispositivo Bluetooth, presione y mantenga oprimido >|| al frente de la unidad durante 3 segundos. La unidad se desvincula.



Conexión dual de parlantes


* Para disfrutar el sonido estéreo, se requieren dos parlantes.

1

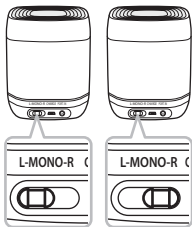

Antes de encender la unidad mueva el selector de cada parlante a L y R.

2

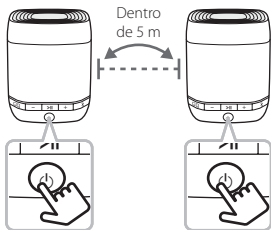

Mantenga oprimido el botón para encender. Los dos parlantes inician la detección mutua automáticamente. Usualmente toma aproximadamente 45 segundos, pero puede ser más dependiendo del ambiente de uso.

12



Conexión dual de parlante

3



Después de la detección, se escucha un sonido de pitido y la luz LED de vinculación dual permanece encendida. La unidad inicia el modo de vinculación. Si la unidad no detecta, vaya al paso 1 e inténtelo nuevamente.

4



Seleccione "LG BT Box 2 (XX:XX)" en su dispositivo Bluetooth.



Conexión dual de parlante

5



Tras la vinculación, la notificación de voz se oye y el foco LED indicador de Bluetooth permanece encendido. Si la unidad no se vincula, vaya al paso 1 e inténtelo nuevamente.

6




Reproduzca la música de su elección en el dispositivo Bluetooth. Después de la vinculación, usted puede controlar la reproducción usando los botones al frente de la unidad.

14



Conexión de entrada portátil

1

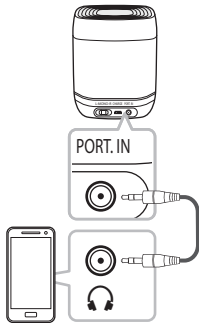

Conecte la unidad al dispositivo externo utilizando el cable PORT. IN.

2




Mantenga oprimido el botón para encender. El LED de PORT. IN permanece encendido.



Conexión de entrada portátil

3

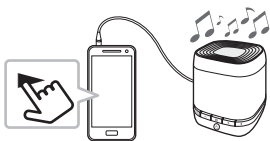

Reproduzca la música de su elección en el dispositivo conectado a la unidad. Mientras la unidad está conectada con el cable Port.in, >|| al frente de la unidad no funciona.

16



Información adicional

- El tiempo de operación de la batería está supeditado al estado de la batería, al estado operativo y condiciones ambientales.
- La conexión Bluetooth se puede desconectar en caso de que la distancia entre la unidad y su Bluetooth sea mayor que el límite de alcance de su Bluetooth.
- Esta unidad se apaga automáticamente si no hay ningún botón presionado o si no hay fuentes de entrada conectadas durante 20 minutos en modalidad Bluetooth.
- No se proporciona el cable PORT. IN (ø 3,5 mm mini cable estéreo).
- Mientras se utiliza la conexión PORT. IN, la conexión Bluetooth no está disponible.
- Mientras se utiliza la conexión PORT. IN, el modo estéreo con uso de un parlante extra, no está disponible.
- Cuando desconecta la conexión PORT. IN, la conexión previa Bluetooth se reconecta a la unidad automáticamente.
- Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth, algunos dispositivos tienen maneras distintas de vinculación.
- El sonido puede interrumpirse cuando la conexión recibe interferencia de otra onda electrónica.



Información adicional

- En caso de haber obstáculos entre su dispositivo Bluetooth y la unidad, el dispositivo no se podrá conectar aún si la distancia entre ambos es menor que el límite de alcance del Bluetooth.
- Cuando utilice la conexión de altavoz dual, asegúrese de que las unidades están a una distancia menor que el límite establecido para Bluetooth. Si la distancia entre las unidades es mayor que el límite establecido para Bluetooth, las unidades podrían apagarse automáticamente.
- En caso de mal funcionamiento eléctrico provocado por otros dispositivos que utilicen la misma frecuencia, tales como equipo médico, microondas o dispositivos LAN inalámbricos, la unidad puede desconectarse.
- La función de notificación está disponible solamente en modo Bluetooth.
- No es compatible con conexión Bluetooth si utiliza un PC o un receptor inalámbrico.



Especificación

Suministro eléctrico	<ul style="list-style-type: none">• 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A• Batería recargable integrada
Consumo de energía	<ul style="list-style-type: none">• 2,5 W
Dimensiones (An x Alt x P)	<ul style="list-style-type: none">• Aproximadamente 83 mm x 95 mm x 83 mm
Peso neto	<ul style="list-style-type: none">• Aproximadamente 370 g
Temperatura de operación	<ul style="list-style-type: none">• De 0 °C a 35 °C
Humedad de operación	<ul style="list-style-type: none">• De 5 % a 60 %
Conector externo	<ul style="list-style-type: none">• Mini conexión de \varnothing 3,5 mm• Micro puerto USB para carga de batería
Comunicación	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth 3.0
Parlante	<ul style="list-style-type: none">• Tipo: integrado• Impedancia: 4 Ω• Voltaje máximo de salida: 2,8 W• THD: 10 %

- El diseño y especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.



Solución de problemas

Sin energía eléctrica.

- La batería está descargada. Recargue la batería.
- Conecte la unidad a la alimentación eléctrica con el adaptador de CA.

No hay sonido o se escucha distorsionado.

- El volumen de la unidad o el dispositivo Bluetooth está establecido al volumen mínimo. Compruebe y ajuste el volumen de la unidad o del dispositivo Bluetooth.
- Cuando utilice un dispositivo externo con un volumen alto, la calidad del sonido puede verse afectada. Baje el volumen de los dispositivos.
- Si utiliza la unidad para fines que no sean escuchar música, la calidad del sonido puede ser inferior o la unidad puede no funcionar correctamente.

- Si la unidad no funciona en modo Bluetooth, apague y encienda de nuevo el Bluetooth en su dispositivo Bluetooth.

La vinculación Bluetooth no funciona correctamente.


- Apague y encienda la función Bluetooth de su dispositivo Bluetooth e intente de nuevo la vinculación.
- Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth está encendido.
- Retire los obstáculos en la trayectoria entre el dispositivo Bluetooth y la unidad.
- Dependiendo del tipo de dispositivo Bluetooth o el entorno, el dispositivo podría no vincularse con la unidad.



Solución de problemas

La unidad no funciona adecuadamente.

- Presione la ranura de reinicio en la parte inferior de la unidad mediante un objeto similar a un alfiler. La unidad se reinicia (ver más adelante).

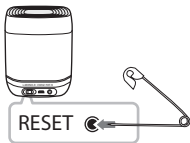

- En caso de mal funcionamiento, use la unidad en un lugar adecuado donde la temperatura o la humedad no sean demasiado altas o bajas.

La unidad se apaga sin notificación de voz.

- En modo Port.in, la notificación de voz para el estado de batería no está disponible. Cuando la unidad se apaga repentinamente en modo PORT. IN, recargue la batería.

La luz LED de carga parpadea con rapidez cuando la unidad se carga.

- Esta no es una operación anormal. El LED deja de parpadear si usted baja el volumen de la unidad.

