

Te poți bucura de un sunet deosebit al transmisiunii TV conectând acest sistem audio la televizorul tău.

Conexiunea prin cablu HDMI

TV Your television that you own should support the newest HDMI features (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) to fully enjoy the Live broadcasting channel with audio system through a HDMI cable. Unless your TV support these HDMI features, this audio system should be connected through an OPTICAL cable instead of a HDMI cable to your TV to enjoy the sound of TV channel.

TV: Televizorul tau trebuie să suporte specificațiile HDMI (HDMI CEC / ARC (Audio Return Channel)) pentru ca tu să poți asculta sunetul unui program TV prin sistemul audio folosind un cablu HDMI.

1) HDMI CEC (High-Definition Multimedia Interface Consumer Electronics Control)

Consumer Electronics Control (CEC) este o funcție HDMI ce permite utilizatorului să controleze dispozitivele compatibile CEC, conectate prin cablu HDMI folosind aceeași telecomandă.


※ Denumirile comerciale pentru CEC sunt Simplink (LG), Anynet (Samsung), BRAVIA Sinc (Sony), Easylink (Philips)

Pasul 01

Conectează dispozitivele prin cablu HDMI

TV: HDMI IN (ARC)

Audio: HDMI OUT

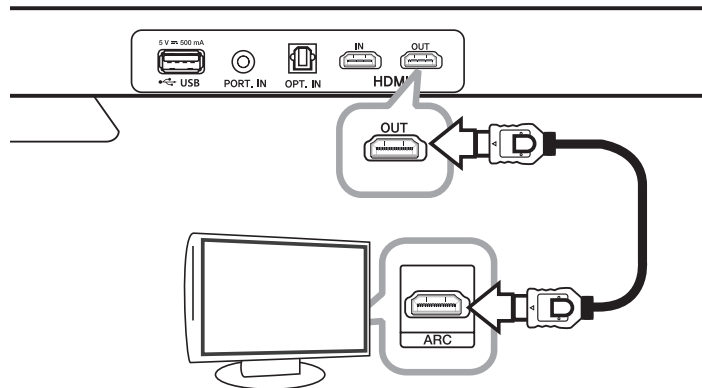

Pasul 02

Activează modul ARC

TV: Setări Audio sau Sunet modeul ARC (trebuie sa fie ON)



Pasul 03

Selectează sistemul audio

TV: Apasă butonul "Input" disponibil pe telecomanda televizorului → HDMI CEC: trebuie să fie ON → Selectează sistemul audio pe care dorești să îl utilizezi.

※ LG TV: Apasă butonul "Input" sau "Simplink" de pe telecomanda televizorului → Funcția "Simplink" trebuie să fie ON → Modifică setările de la "TV Speaker" la "HT(S) Speaker" sau "External Speaker (Optical / HDMI ARC)"



NOTĂ

Interfețele de utilizare (Graphical User Interface GUI) și pașii de urmat (Pasul 2 → Pasul 3) necesari activării modului ARC / HDMI CEC diferă în funcție de producătorul televizorului. Consulta manualul de utilizare al televizorului pentru mai multe detalii.

Te poți bucura de funcții extra precum USB/Bluetooth apăsând butonul "Funcții" de pe telecomanda sistemului audio. Când revii la transmisiia TV după folosirea funcțiilor extra (USB/Bluetooth), trebuie să selectezi din nou sistemul audio pe care dorești să îl utilizezi (referire la Pasul 3 al selectării sistemului audio).