

3D Blu-ray™ / DVD Home Theater System


BH4030C, BH4530D

ENGLISH | SIMPLE MANUAL

To view the instructions of advanced features, visit <http://www.lg.com> and then download Owner's Manual.

FRANÇAIS | MANUEL SIMPLE

Pour visualiser les instructions des fonctionnalités avancées, visitez le site <http://www.lg.com> et téléchargez le manuel d'utilisation.

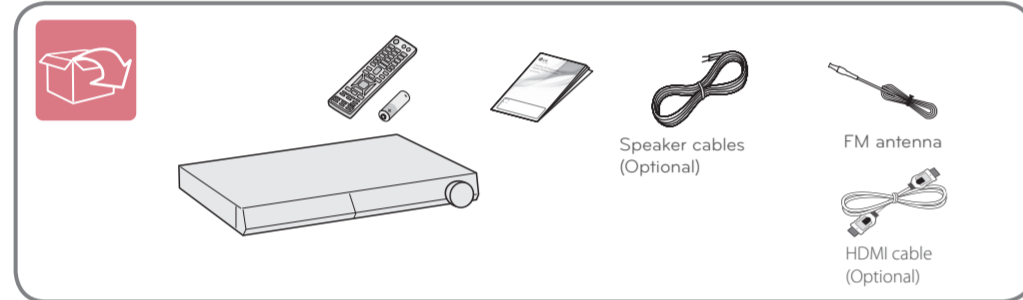

Speaker Connection / Raccordement des enceintes

TV Connection (HDMI OUT) / Raccordement télé (HDMI OUT)

TV Connection (OPTICAL IN) / Raccordement télé (OPTICAL IN)

Please refer to the manuals of your TV, Stereo System or other devices as necessary to make the best connections. / Afin d'établir les raccordements de manière optimale, veuillez consulter les manuels d'utilisation de votre téléviseur, de votre chaîne stéréo ou de vos autres appareils.

Wired Network Connection / Connexion à un réseau filaire

Safety Information / Consignes de sécurité

Initial Setup / Installation initiale

Using HOME menu / Utilisant le menu ACCUEIL

[Premium] - Displays the Premium Home screen.
[Premium] - Permet d'afficher l'écran d'accueil Premium.

[Smart Share] - Displays Smart Share menu.
[Smart Share] - Affiche le menu de partage intelligent.

[LG Smart World] - Displays LG Apps titles provided to the unit.
[LG Smart World] - Affiche les titres des LG Apps offertes à l'appareil.

[Input] - Changes input mode.
[Entrée] - permet de modifier la source d'entrée.

[Settings] - Adjusts the system settings.
[Paramètres] - Règle les paramètres du système.

[My Apps] - Displays the [My Apps] screen.
[Mes Applications] - Affiche l'écran [Mes Applications].

To Use Network Playback / Pour utiliser la lecture en réseau

Preparation / Préparation

Check the network connection and settings. / Vérifier la connexion et les paramètres réseau.

- Download and install the Nero MediaHome 4 Essentials software. / Télécharger et installer le logiciel Nero MediaHome 4 Essentials.
 Windows : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgwin>
 Mac OS : <http://www.nero.com/download.php?id=nmhlgmac>
- Run the program, and set the share folder you want. / Exécutez le programme et définissez le dossier partagé de votre choix.

Smart Share Network Playback / Lecture réseau par partage intelligent

- 1
- 2

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

WARNING: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from over heating. The openings shall be never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug or other similar surface. This product shall not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION. NE PAS OUVRIR.

ATTENTION: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE BOÎTIER (NI L'ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL N'EST SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN DE L'APPAREIL À DES PERSONNES QUALIFIÉES.

Le symbole d'un éclair à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'une tension dangereuse non isolée dans le corps de l'appareil, qui peut être suffisamment élevée pour provoquer un risque d'électrocution.

Le symbole d'un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle sert à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions d'utilisation et de maintenance (entretien) importantes dans la documentation qui accompagne l'appareil.

AVERTISSEMENT: POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVERTISSEMENT: n'installez pas cet appareil dans un espace confiné tel qu'une bibliothèque ou tout autre meuble similaire. Les fentes et les ouvertures du boîtier servent à assurer la ventilation et le bon fonctionnement de l'appareil, ainsi qu'à le protéger contre la surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Cet appareil ne doit pas être placé dans un emplacement fermé tel qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins d'assurer une ventilation adéquate ou que les instructions du fabricant l'autorisent.

Le non-respect des procédures d'utilisation ou de réglage présente un risque d'exposition à des rayonnements dangereux.

PRÉCAUTION concernant le cordon d'alimentation
 Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

ATTENTION: l'appareil ne doit pas être exposé à des projections d'eau ou à des éclaboussures, et aucun objet rempli de liquide tel qu'un vase ne doit être posé sur l'appareil.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil :
 pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. La batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive, telle que la lumière directe du soleil, les flammes, etc.

Disc Playback / Lecteur de disque

- 1
- 2

Data Playback / Lecteur de données

USB Storage Device
Appareil de stockage de données

- 1
- 2

Specification / Spécifications

ENGLISH

Power requirements	Refer to main label
Power consumption	Refer to main label
Dimensions (W x H x D)	Approx. 360 mm X 60.5 mm X 304 mm
Net Weight (Approx.)	2.5 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V 500 mA

Design and specifications are subject to change without notice.

FRANÇAIS

Alimentation	Référez-vous à l'étiquette principale.
Consommation électrique	Référez-vous à l'étiquette principale.
Dimensions (L x H x P)	Approximativement 360 mm X 60,5 mm X 304 mm
Poids net (approx.)	2,5 kg
Bus Power Supply (USB)	DC 5 V 500 mA

La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.

Some of the content in this manual may differ from your player depending on the software of the player or your service provider. / Certain du contenu dans ce manuel est susceptible d'être différent de votre lecteur selon le logiciel du lecteur ou votre fournisseur de service.