


3D Blu-ray™ / DVD Home Cinema System

BH6240C

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

En mera omfattande användarhandbok med information om hur du använder de mera avancerade funktionerna återfinns på CD-ROM skivan i en elektronisk form. För att läsa denna information behöver du en PC utrustad med en CD-ROM läsare.

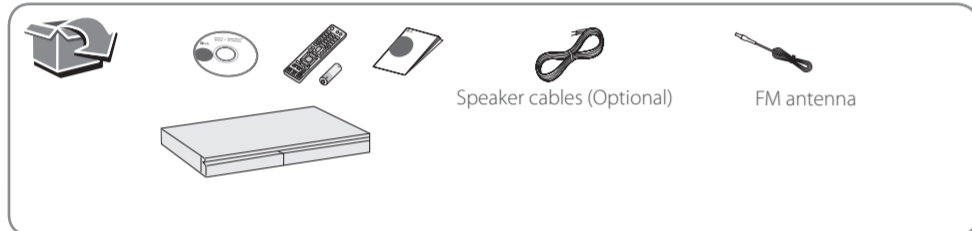

Speaker cables (Optional) FM antenna



www.lg.com

DANSK | BRUGERVEJLEDNING

Der findes en udvidet brugervejledning i elektronisk udgave med oplysninger om avancerede funktioner på CD-ROM'en. Hvis du vil læse disse filer, skal du bruge en PC med et CD-ROM drev.

NORSK | BRUKERMANUAL

En utvidet brukermanual som inneholder informasjon om de avanserte muligheter er lokalisert på CD-ROM levert i en elektronisk versjon. For å lese disse filer, vil du trenge en Personal Computer (PC) utstyrt med en CD-ROM driver.


SUOMI | KÄYTTÖOHJE

Lisäominaisuuksilla varustettu laajennettu käyttöohje sijaitsee mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä sähköisessä muodossa. Näiden tiedostojen lukemiseksi sinun tietokoneesi (PC) täytyy olla varustettu CD-ROM-aseella.




TV-anslutning (HDMI UT)

TV-tilslutning (HDMI UD) / TV-tilkobling (HDMI UT) / TV:n kytkeminen (HDMI OUT)

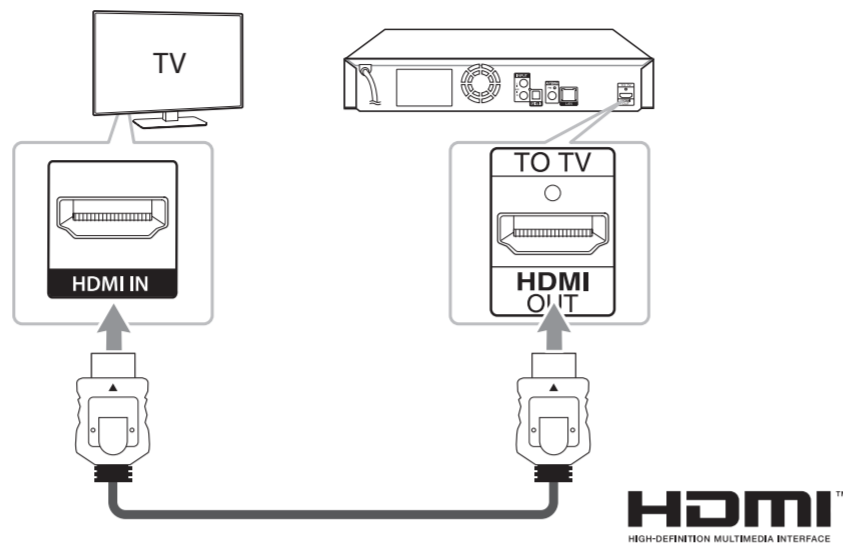


OPTICAL IN-anslutning

OPTISK INDGANG-tilslutning / OPTISK INN-tilkobling / OPTINEN SISÄÄN-liitäntä

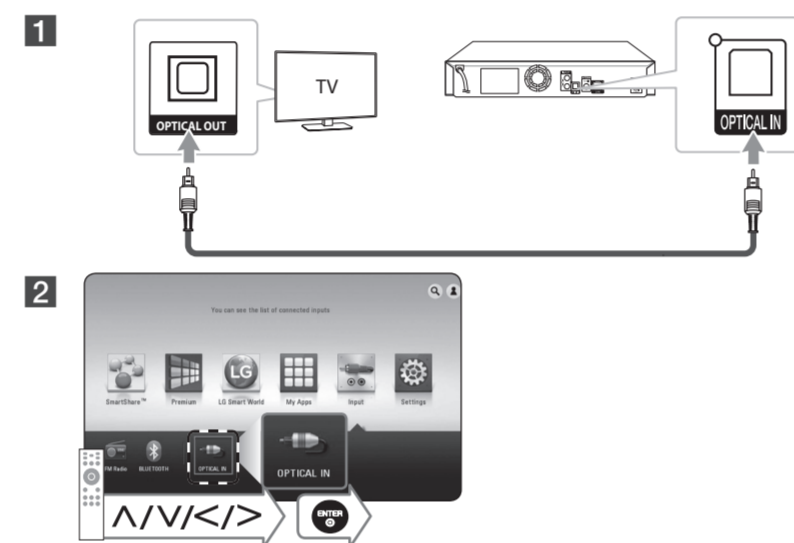

Nätverk med kabelanslutning


Ledningstrukket netværkforbindelse / Kabeltilkoblet netværksforbindelse / Lankaverkon kytkeminen

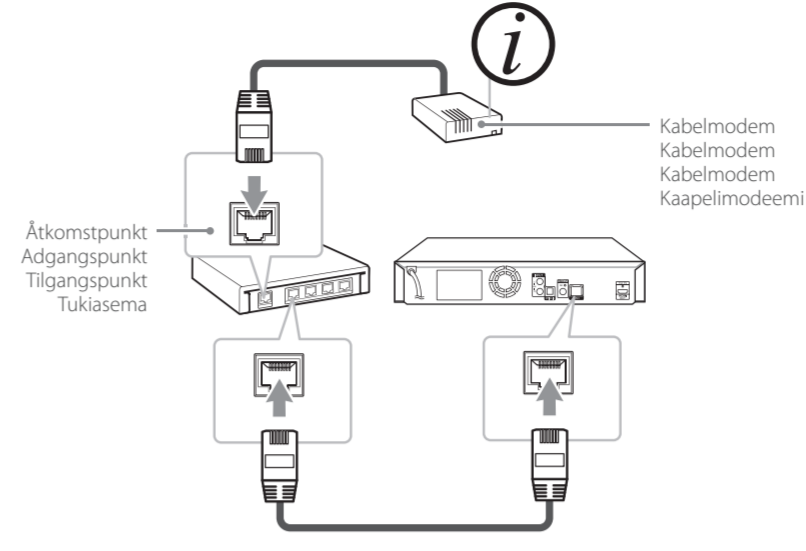

Høgtalaranslutning

Højttalertilslutning / Høytaler tilkobling / Kaiuttimen liitäntä

1 Høgtalardesign og anslutningsmått kan variere med modell. / Højtalerens design og tilslutningsmetode kan variere efter modeller. / Høytalerutforming og tilkoblingsmetode kan være forskjellig i henhold til modeller. / Kaiuttimen malli ja yhteydenmuodostustapa saattavat erota mallista riippuen.

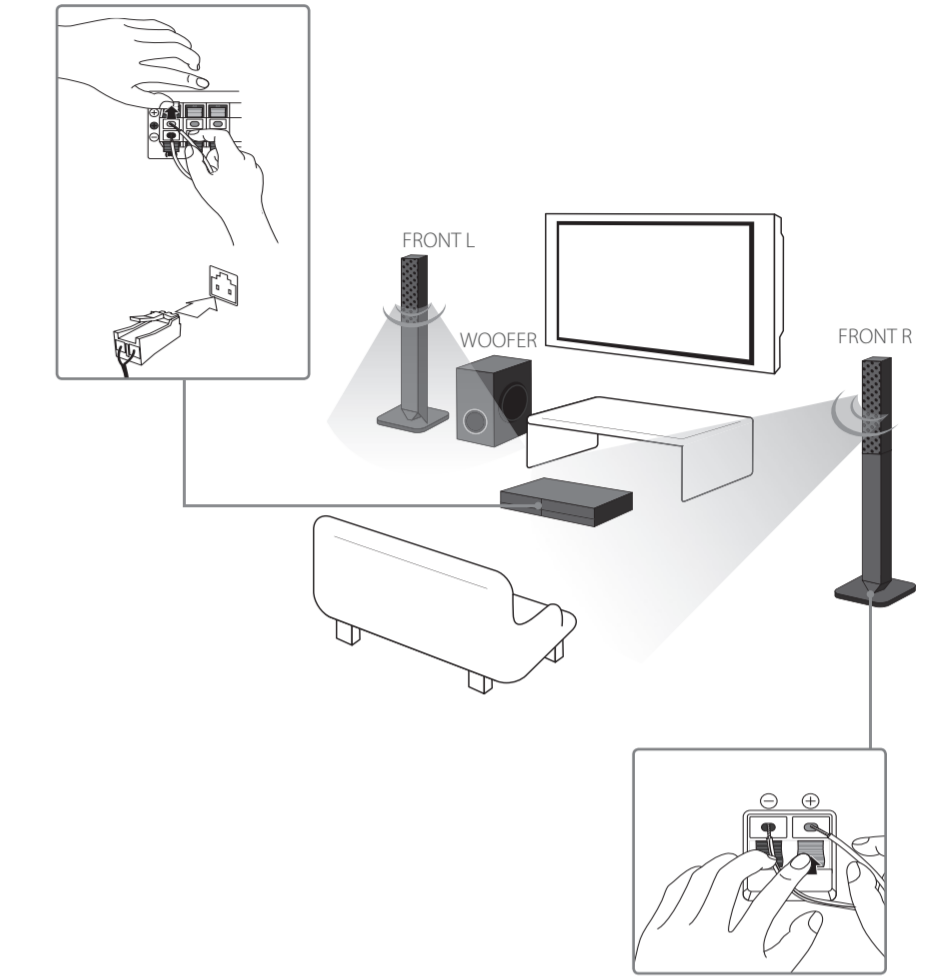

Startinställningar


Grundinstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus




Følg instruksjonerna for grunninstallasjon som vises på skærmen. / Følg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. / Følg instruksjonene for det første oppsettet, som vises på skærmen. / Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.




Starta høgtalartestet. / Start højtaler testen. / Start høytalertesten. / Käynnistä kaiutintesti.

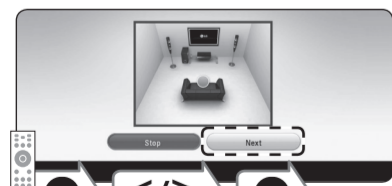

Stoppa høgtalartestet og välj [Næste]. / Stop højtaler testen, og vælg [Næste]. / Stopp høytalertesten og velg [Neste]. / Pysäytä kaiutintesti ja valitse [Seuraava].

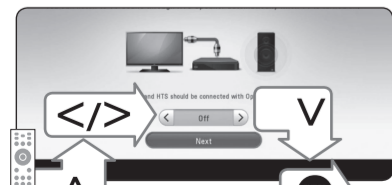

Installer [Ansluta TV-ljud] og välj [Næste]. / Konfigurer [TV Lyd Tilslutning], og vælg [Næste]. / Foreta oppsett for [TV-lyd tilkobling] og velg [Neste]. / Asetukset [TV-äänen liittäminen] ja valitse [Seuraava].




Justerer systeminnstillingarna. / Justerer system indstillingerne. / Justerer systeminnstillingene. / Säätää järjestelmäasetuksia.



Använda START-meny

Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen

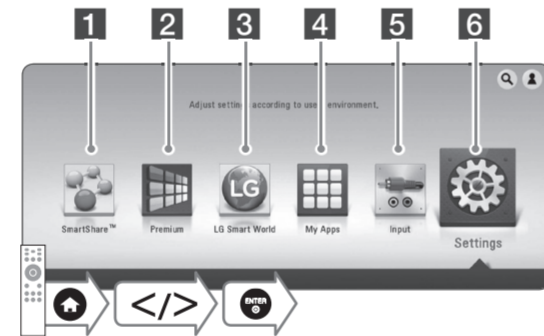


- 1 Visar Smart Delningsmeny. / Viser menuen Smart Share. / Viser menyen for Smart Share. / Näyttää Smart Share- valikon.
- 2 Visar startside for Premium. / Viser skærmen Premium Home. / Displays/viser premie hjemme skjerm. / Näyttää Premium Home näytön.
- 3 Visar titlar av LG Apps som tilhandahålls till enheten. / Viser LG Apps-titler givet til enheden. / Viser titler på LG Apps for enheten. / Näyttää yksikölle toimitetut LG Apps nimikkeet.
- 4 Visar [Mina Appar]-skærmen. / Viser skærmen [Mine programmer]. / Viser [Mine Programmer]-skjermen. / Näyttää [My Apps]-näytön.
- 5 Ändrar inntagning. / Ändringer indtastningstilstand. / Ender inngang-modus. / Vaihtaa tulolähteen.
- 6 Justerer systeminnstillingningarna. / Justerer system indstillingerne. / Justerer systeminnstillingene. / Säätää järjestelmäasetuksia.




Skiva, dataoppspeling

Disk, dataafspilning / Disk, dataavspilling / Levy, tietojen toisto

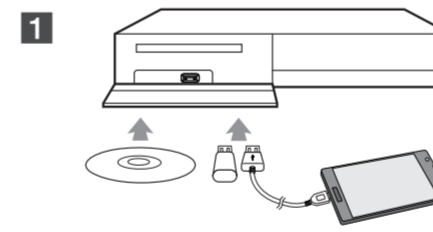

1 Enhet som støder MTP / Enhed, der understøtter MTP / Apparat som støtter MTP / MTP:tä tukevat laitteet

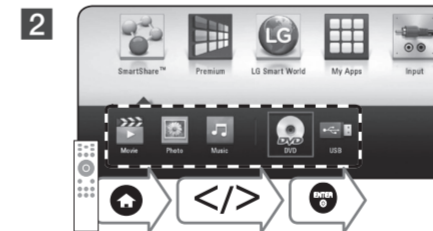

Visar alla länkede enheter. / Viser alle tilsluttede enheder. / Viser alle koblede enheter. / Näyttää kaikki liitetyt laitteet.

Väljer video, foto eller ljudinnhåll. / Vælger video-, foto- eller lydinnhold. / Velge video-, bilde- eller lyd-innhold. / Valitsee video-, valokuva- tai äänisisällön.

Visar filen eller mappen på den länkede enheten. / Viser filen eller mappen på den tilsluttede enhed. / Viser filen eller mappen på koblede enheter. / Näyttää tiedoston tai kansion liitetyssä laitteessa.

1 De fleste CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-ljudskiver starter uppspelningen automatisk. / Afspilningen af de fleste lyd-cder, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. / For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter avspillingen automatisk. / Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.




Nätverksuppdelning

Netværksafspilning / Netværks avspilling / Verkosta toistaminen

SmartShare-mjukvaruinstallation

Installation af SmartShare-software til pc. / SmartShare PC programvareinstallasjon / Smartshare PC-ohjelmiston asennus


1 Installera SmartShare-mjukvara. / Installer SmartShare-software til pc. / Installer SmartShare PC-programvare. / Asenna Smartshare PC -ohjelmisto.

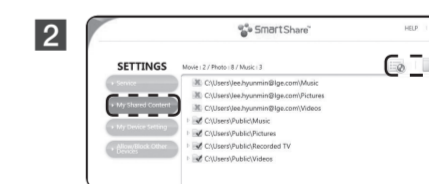

Kör programmet och ställ in önskad delningsmap. / Kjør programmet og indstil den ønskede delte mappe. / Kjør programmet, og angi den delte mappen du ønsker. / Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.

Smartdelnings-nätverksuppdelning

SmartShare Netværksafspilning / SmartShare Netværksavspilling / SmartShare -verkon toisto

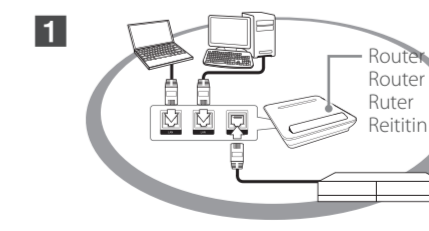

1 Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelse og -opsætning. / Sjekker netværkstilkoblingen og -innstillinger. / Tarkista verkon liitäntä ja asetukset.

