


SoundPlate 540

Model:
SoundPlate 540

SVENSKA | ANVÄNDARHANDBOK

En mera omfattande användarhandbok med information om hur du använder de mera avancerade funktionerna återfinns på CD-ROM skivan i en elektronisk form. För att läsa denna information behöver du en PC utrustad med en CD-ROM läsare. En del av innehållet i denna manual kan skilja sig från just din enhet.

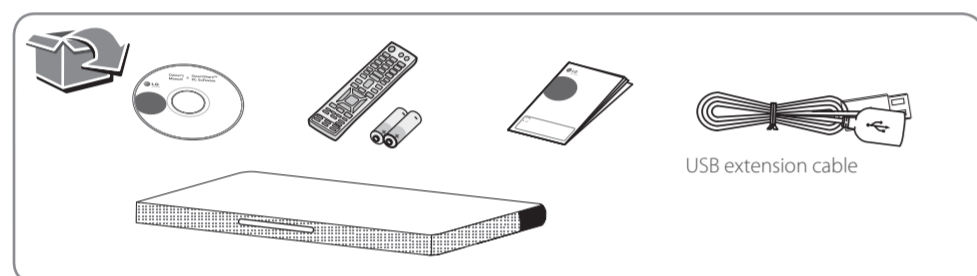

www.lg.com



Installation

Installation / Installasjon / Asennus

1

2

3

Nätverk med kabelanslutning
Ledningstrucket netværksforbindelse / Kabeltilkoblet netværksforbindelse / Lankaverkon kytkeminen

Trådlös nätverksanslutning
Trådløs netværksforbindelse / Trådløs netværksforbindelse / Langattoman verkon kytkeminen




Startinställningar


Grundinstilling / Opprinnelig oppsett / Ensimmäinen asennus



Följ instruktionerna för grundinstallation som visas på skärmen. / Folg anvisningerne til den indledende opsætning, der vises på skærmen. / Folg instruksjonene for det første oppsettet, som vises på skærmen. / Noudata ensiasennuksessa näytöllä näkyviä ohjeita.

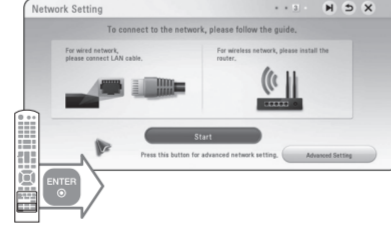

Make sure that LAN cord is plugged or wireless router is on. / Kontrollera att LAN-kabeln är inkopplad eller att den trådlösa routern är på. / Sørg for, at LAN-ledningen er tilsluttet, eller at den trådløse router er tændt. / Påse at LAN-kabelen er satt inn eller at den trådløse ruteren er på. / Varmista että LAN-johto on yhdistetty tai langaton reititin on päällä.

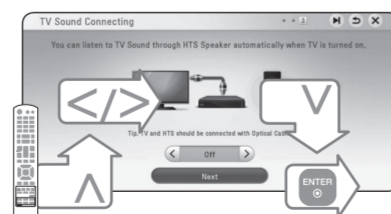


Installera [Ansluta TV-ljud] och välj [Nästa]. / Konfigurer [TV Lyd Tilslutning], og vælg [Næste]. / Foreta oppsett for [TV-lyd tilkobles] og velg [Neste]. / Asetukset [TV -äänen liittäminen] ja valitse [Seuraava].



Använda START-meny

Brug af HOME menu / Bruk HOME-meny / KOTI-valikon käyttäminen

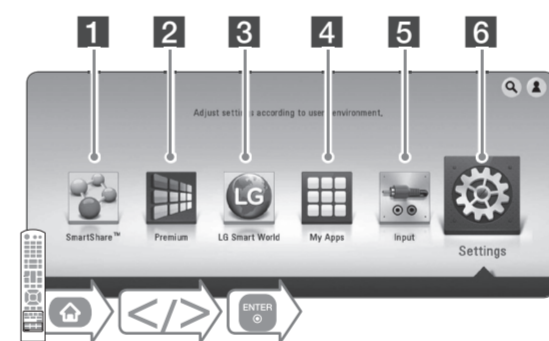

1 Visar Smart Delningsmeny. / Viser menuen Smart Share. / Viser menyen for Smart Share. / Näyttää Smart Share-valikon.

2 Visar startside för Premium. / Viser skærmen Premium Home. / Displays/viser premie hjemme skjerm. / Näyttää Premium Home näytön.

3 Visar titlar av LG Apps som tillhandahålls till enheten. / Viser LG Apps-titler givet til enheden. / Viser titler på LG Apps for enheten. / Näyttää yksikölle toimitetut LG Apps nimikkeet.

4 Visar [Mina Appar]-skärmen. / Viser skærmen [Mine programmer]. / Viser [Mine Programmer]-skærmen. / Näyttää [My Apps]-näytön.

5 Ändrar inntagning. / Ændringer indtastningstilstand. / Ender inngang-modus. / Vaihtaa tulolähteen.

6 Justerar systeminställningarna. / Justerer system indstillingene. / Justerer systeminnstillingene. / Säätää järjestelmäasetuksia.



Nätverksinställningar

Netværksindstillinger / Netværksinnstillinger / Verkoasetukset

Kabelnätverk

Tilsluttet netværk / Kablet nettverk / Lankaverkko

1

2

3

4

Trådlöst nätverk

Trådløs netværk / Trådløs nettverk / Langaton verkko

1

2

3

4

5



Skiva, datauppspelning

Disk, dataafspilning / Disk, dataavspilling / Levy, tietojen toisto

1

Enhet som stöder MTP / Enhed, der understøtter MTP / Apparat som støtter MTP / MTP:tä tukevat laitteet

2

Visar alla länkade enheter. / Viser alle tilsluttede enheder. / Viser alle koblete enheter. / Näyttää kaikki liitetyt laitteet.

3

Väljer video, foto eller ljudinnehåll. / Vælger video-, foto- eller lydinnhold. / Velge video-, bilde- eller lyd-innhold. / Valitsee video-, valokuva- tai äänisisällön.

Visar filen eller mappen på den länkade enheten. / Viser filen eller mappen på den tilsluttede enhed. / Viser filen eller mappen på koblete enheter. / Näyttää tiedoston tai kansion liitetyssä laitteessa.

! De flesta CD-, BD-ROM- och DVD-ROM-ljudskivor startar uppspelningen automatiskt. / Afspliningen af de fleste lyd-cd'er, BD-ROM- og DVD-ROM-diske starter automatisk. / For de fleste Audio CD-, BD-ROM- og DVD-ROM-disker starter avspillingen automatisk. / Useimmille Audio CD-, CD-ROM ja DVD-ROM-levyille, toisto käynnistyy automaattisesti.



Nätverksuppdelning


Netværksafspilling / Netværks avspilling / Verkosta toistaminen




SmartShare-mjukvaruinstallation

Installation af SmartShare-software til pc / SmartShare PC programvareinstallasjon / Smartshare PC-ohjelmiston asennus

- 1 Installera SmartShare-mjukvara. / Installer SmartShare-software til pc. / Installer SmartShare-PC-programvare. / Asenna SmartShare-PC-ohjelmisto.

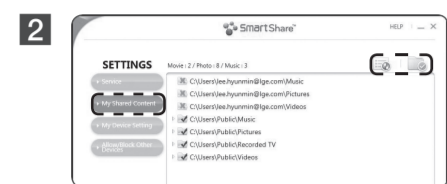

Kör programmet och ställ in önskad delningsmap. / Kjør programmet og indstil den ønskede delte mappe. / Kjør programmet, og angi den delte mappen du ønsker. / Suorita ohjelma, ja aseta haluamasi jaa-kansio.

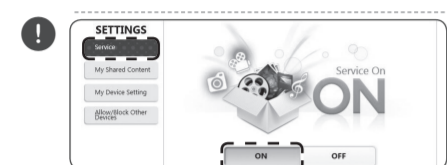


Starta mediaserver för att använda mjukvara / Slå mediaserveren til for at bruge software / Slå på mediaserveren for bruk av S/W / Kytke päälle mediapalvelin S/W-käyttöä varten





Smartdelnings-nätverksuppdelning

SmartShare Netværksafspilling / SmartShare Nettverksavspilling / SmartShare-verkon toisto

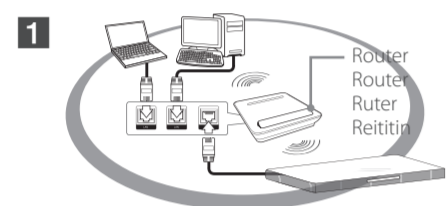

Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelse og -opsætning. / Sjekkk nettverkstilkoblingen og -innstillinger. / Tarkista verkon liitántä ja asetukset.

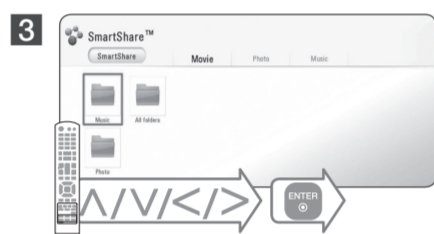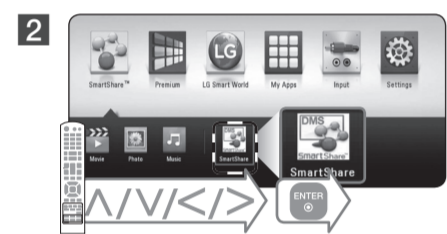

Ytterligere informasjon

Yderligere oplysninger / Tilleggsinformasjon / Lisätietoja

Kundsupport

Du kan oppdatere speleren med senaste programvara for å forbedra dess funksjon og/eller legge til nye funksjoner. Om du vill hämta den senaste programvaran för den här spelaren (om uppdateringar har gjorts), fortsätt med mjukvaruoppdateringar eller besök sidan <http://www.lg.com> eller kontakta kundtjänst för LG Electronics.

Kundesupport

Du kan opdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvoren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For å skaffe den nyeste programvoren til denne spilleren (hvis oppdateringer har funnet sted), gjennomfar programvareoppdateringen som ovenfor eller besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundsententer.

Kundestøtte

Du kan oppdatere spilleren ved å bruke den nyeste programvoren for å forbedre produktets betjening og/eller legge til nye funksjoner. For å skaffe den nyeste programvoren til denne spilleren (hvis oppdateringer har funnet sted), gjennomfar programvareoppdateringen som ovenfor eller besøk <http://www.lg.com> eller kontakt LG Electronics kundsententer.

Asiakastuki

Laiteohjelmiston päivittäminen parantaa sen toimintoja ja/tai lisää uusia toimintoja. Tähän soittimeen tarkoitettua uuden ohjelmiston (jos päivityksiä on tehty) saat haettua suoritamalla yllä kuvattu päivityksen, lataamalla päivityksen verkko-osoitteesta <http://www.lg.com> tai ottamalla yhteyttä LG Electronicsin asiakastukeen.

Meddelande om Open Source-mjukvara

För att få den korresponderade käll koden under GPL, LGPL och andra öppna käll licenser, vänligen besök <http://opensource.lge.com>. Alla refererade licens termer, garantier avstående och copyright notiser finns att ladda ner med käll koden.

Bemærkning om open source-software

For at opnå den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL og andre open source-licenser, kan du besøge <http://opensource.lge.com>. Alle nævnte licensbetingelser, garanti-og copyright er tilgængelige for download med kildekoden.

Merknad Åpen-kilde software

For korresponderende kildekode under GPL, LGPL og andre åpen-kilde lisenser, besøk <http://opensource.lge.com>. Alle refererte lisensvilkår, garantifrasigelser og copyright-vern er tilgjengelig for nedlasting med kildekoden.


Huomautus koskien avointa lähdekoodia

Oikean lähdekoodin vastaanottamiseksi GPL, LGPL ja muiden avoimien lähteiden lisensien alaisuudessa, vieraile osoitteessa <http://opensource.lge.com>. Kaikki viitatut lisensiehtot, takuuvastuuvapautuslausekkeet ja huomautukset tekijänoikeuksiin ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.




Använda Bluetooth

Brug af Bluetooth / Bruk av Bluetooth / Bluetoothin käyttö

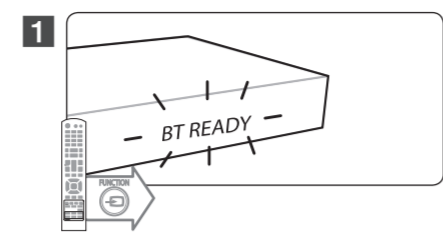

Välj Bluetooth-funktionen. / Vælg Bluetooth-funktionen. / Velg Bluetooth-funksjonen. / Valitse Bluetooth-toiminto.

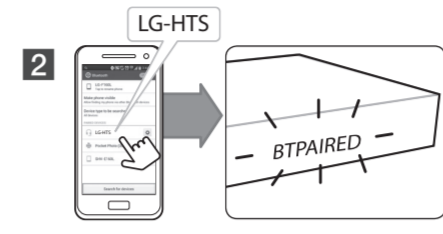

Starta Bluetooth och välj "LG-HTS" på Bluetooth-enheten. / Aktivér Bluetooth, og vælg "LG-HTS" på din Bluetooth-enhed. / Slå på Bluetooth og velg "LG-HTS" på din Bluetooth-enhet. / Aseta Bluetooth päälle ja valitse "LG-HTS" bluetooth-laitteessasi.




Spela upp musik på Bluetooth-enheten. / Afspil noget musik på din Bluetooth-enhed. / Spill musikk på din Bluetooth-enhet. / Toista musiikkia Bluetooth-laitteellasi.



Använda Private Sound

Sådan nyder du personlig lyd / Nyter privat lyd / Private Sound -tilasta nauttiminen

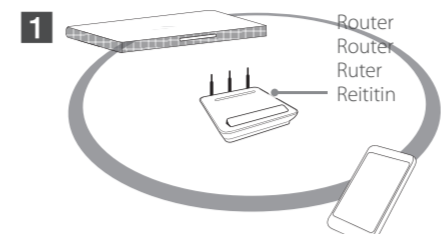

Säkerställ att din mobila enhet anslutits till samma Wi-Fi-nätverk som spelaren. / Sørg for, at mobilenheden er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som spilleren. / Pass på at din smarttelefon er koplet til samme Wi-Fi-netværk som spilleren. / Varmista, että älypuhelimesi on kytketty samaan Wi-Fi-verkkoon tämän soittimen kanssa.



Det är inte alla lägen som stöder privat ljud och hoppning av flera enheter är inte tillgänglig. / Personlig lyd er ikke understøttet i alle tilstande, og pairing af flere enheder er ikke tilgængelig. / Ikke alle modeller støtter privat lyd og paring av flere apparater er ikke tilgjengelig. / Kaikki tilat eivät tue private sound-tilaa useiden laitteiden yhdistämisen ei ole käytettävissä.



Specifikation

Spesifikation / Spesifikasjoner / Tekniset tiedot

SVENSKA

Strömkrav	Hänvisning till apparatskytt.
Strömförbrukning (B x H x D)	Hänvisning till apparatskytt. Approx. 700 mm x 39,5 mm x 320 mm
Nettovikt (cirka)	4,6 kg
Bus-effekt (USB)	5 V \equiv 500 mA

Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

OBS: För produktidentifikation och efterlevnads- och säkerhetsinformation, se huvudetiketten på Enhetens undersida.

DANSK

Krav til strømforsyning	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Strømförbrug	Se mærkat vedr. netstikkontakt.
Dimensioner (B x H x D)	Approx. 700 mm x 39,5 mm x 320 mm
Nettovægt (ca.)	4,6 kg
Bus-strømforsyning (USB)	5 V \equiv 500 mA

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

BEMÆRK: Oplysninger om produktidentifikation og overensstemmelse/sikkerhedsetiketter, se etiketten i bunden af Enheden.

NORSK

Strømkrav	Referer til hoved etikett.
Strømforbruk	Referer til hoved etikett.
Mål (B x H x D)	Ca. 700 mm x 39,5 mm x 320 mm
Nettvekt (ca.)	4,6 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V \equiv 500 mA

Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

Bemerk: Vennligst referer til hovedetiketten under enheten for produktidentifikasjon og overensstemmelse/sikkerhetsmerkinginformasjon.

SUOMI

Käyttöjännite	Katso arvokilpi.
Tehonkulutus	Katso arvokilpi.
Mitat (L x K x S)	Approx. 700 mm x 39,5 mm x 320 mm
Nettopaino (noiri)	4,6 kg
Väylän virransyöttö (USB)	5 V \equiv 500 mA


Tuotteen konstruktio ja tekniset erittelyt saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

HUOMAUTUS: Katso tuotetiedot ja yhteensopivuus-/turvallisuusmerkinnät Pääkilvestä laitteen pohjassa.




Säkerhetsinformasjon

Sikkerhedsoplysninger / Sikkerhets Informasjon / Turvallisuustiedot

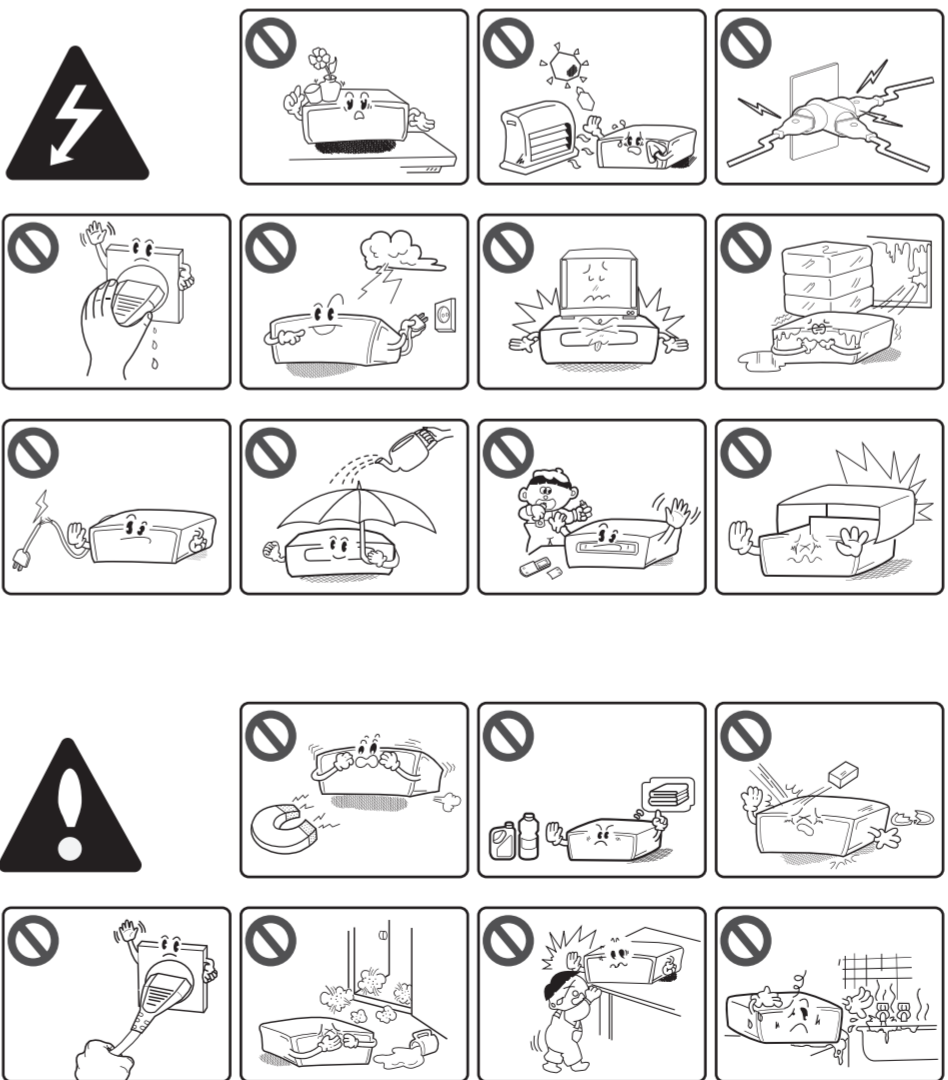

Oppdat program

Opdatering af software / Programvareoppdatering / Ohjelmistopäivitys

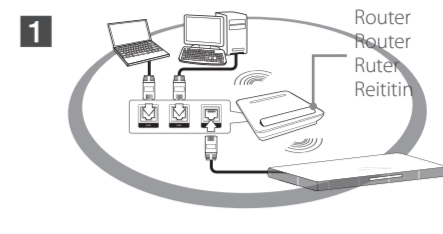

Kontrollera nätverksanslutningen och inställningarna. / Kontrollér netværksforbindelse og -opsætning. / Sjekkk nettverkstilkoblingen og -innstillinger. / Tarkista verkon liitántä ja asetukset.



Välj [Oppdatering] i [Inställningar] -> [ÖVRIGA] -> [Program] och följ sedan anvisningarna på skärmen. / Vælg [Opdatere] i [Indstillinger] -> [ANDET] -> [Software], og følg derefter vejledningen på skærmen. / Velg [Oppdatere] i [Innstillinger] -> [ANNET] -> [Programvare], og deretter følg anvisningene på skjermen. / Valitse [Päivitys] kohdassa [Asetukset] -> [MUUT] -> [Ohjelmisto] noudatta sitten ruudun ohjeita.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

CAUTION: Do not install this equipment in a confined space such as a book case or similar unit.

CAUTION: Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.



CAUTION: This product employs a Laser System. To ensure proper use of this product, please read this owner's manual carefully and retain it for future reference.

CAUTION concerning the Power Cord: To disconnect power from the mains, pull out the mains cord plug.

CAUTION: The apparatus shall not be exposed to water (dripping or splashing) and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

CAUTION: This device is equipped with a portable battery or accumulator.

Safety way to remove the battery or the battery from the equipment: Remove the old battery or battery pack, follow the steps in reverse order than the assembly.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by European Directive 2006/66/EC.
2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
4. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
5. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

For Wireless product European Union Notice

CE 0197

LG Electronics hereby declares that this/these product(s) is/are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC and 2011/65/EU.

Please contact to the following address for obtaining a copy of the DoC (Declaration of Conformity).

Contact office for compliance of this product: LG Electronics Inc. EU Representative, Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Please note that this is NOT a Customer Service contact point. For Customer Service Information, see Warranty Card or contact the dealer that you purchased this product.

Indoor use only.

RF Radiation Exposure Statement

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body.

