

<<< Guía avanzada de actualización de software >>>

Modelos aplicables: TV LCD y TV PDP de los años 2008 y 2009

- TV LCD: Series ****LG20****, ****LG30****, ****LG50****

- TV PDP: Series ****PQ20****, ****PQ30****, ****PS30****, ****PQ60****, ****PS60****, ****PG10****, ****PG20/30****

1 Búsqueda del software más reciente.

- Busque el software más reciente en la web (www.lge.com/es/support/product/support-product.jsp)
- Si lo desea, nuestro centro de atención al cliente (902 500 234) estará encantado de aclarar cualquier duda

1 Conecte a www.lge.com



2 Seleccione su país

3 Vaya a Soporte Técnico

4 Clic de Soporte de Producto

5 Introduzca el modelo

6 Clic de "Drivers & software"

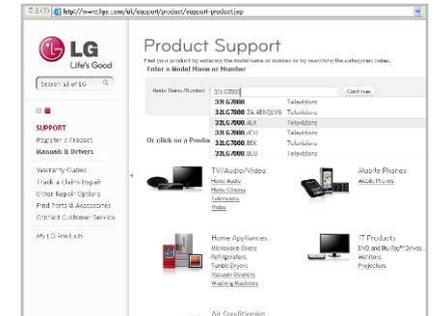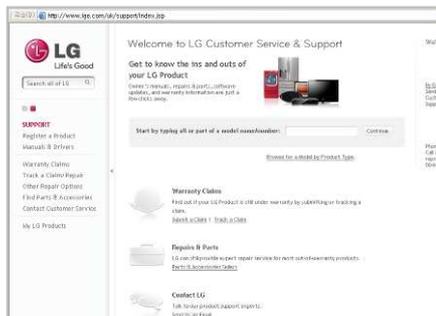


2 Descarga del archivo de software a un dispositivo de memoria USB.


- Guarde el software más reciente del sitio web en el dispositivo de memoria USB.

1 Conecte el dispositivo de memoria USB al puerto USB de PC.

2 Haga clic en "Archivo de software" del sitio web para guardarlo en el dispositivo USB.

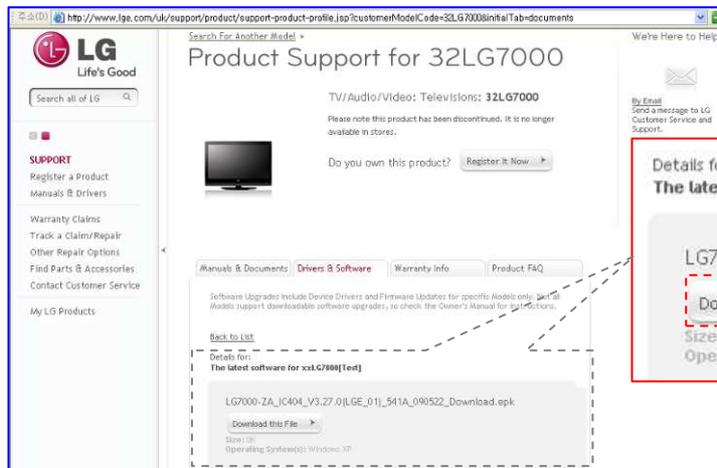


- 3 Guarde el archivo de software en el directorio raíz del dispositivo de memoria USB.
(Archivos ZIP: Utilice un programa como WinZip o WinRAR para extraer y leer el contenido de los archivos ZIP)

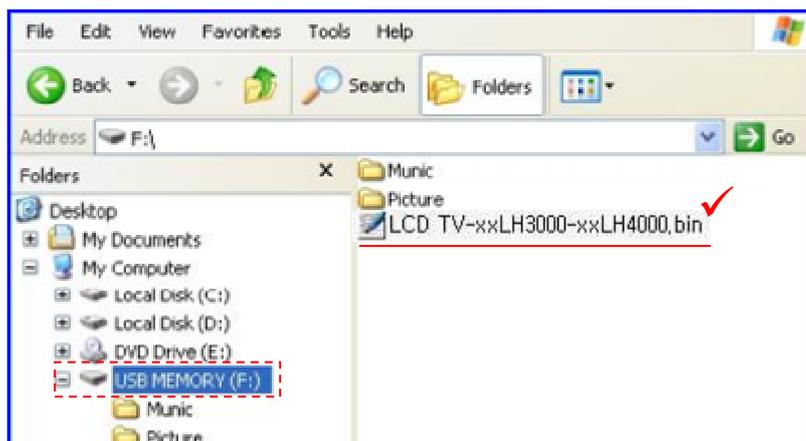

3 Conexión del dispositivo USB en la conexión USB IN de la TV.

- Conecte el dispositivo USB en la conexión USB IN (o USB IN service ONLY) de la TV
- ※ Posición de la conexión USB IN: En un lateral o la parte trasera (dependiendo el modelo de la TV)

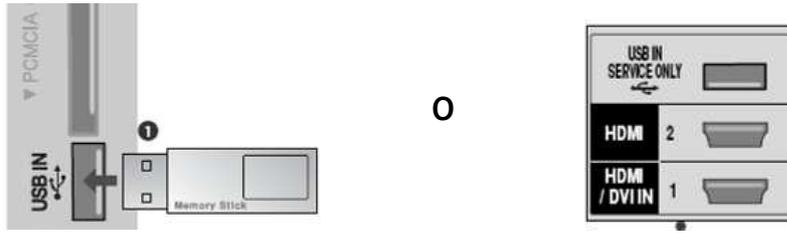


4 Ejecutar la actualización de software


- Si la TV reconoce el software para el modelo de TV del cliente desde el dispositivo USB conectado, aparecerá el siguiente mensaje.
- Pulse “OK” para realizar la actualización automáticamente
 - ※ Si la versión de software de la TV es inferior o igual a la del USB, no aparecerá el siguiente mensaje.
 - ※ Algunos dispositivos USB no son compatibles con la TV, si este es el caso, deberá utilizar otro dispositivo USB.

⚠ Advertencia !!

No desconecte la alimentación ni retire el dispositivo USB mientras se realiza la actualización.

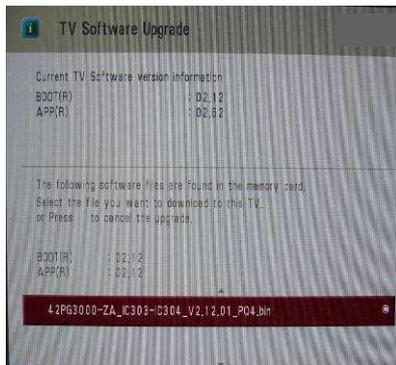


Paso 1. Pulse “OK” para realizar la actualización automáticamente.

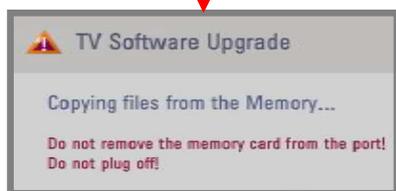


Paso 2. Copia del archivo de software desde el dispositivo USB a la TV

- ※ No retire el dispositivo USB mientras se muestre este mensaje ni desconecte la alimentación.

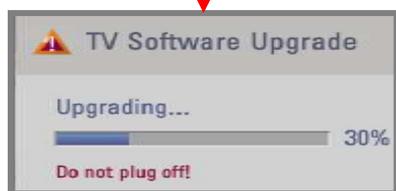

Paso 3. Ejecutar la actualización de software

- ※ No apague el equipo mientras se muestre este mensaje.
- ※ Si ocurre algún problema durante la actualización, la TV mostrará un mensaje de error y se reiniciará a la versión anterior

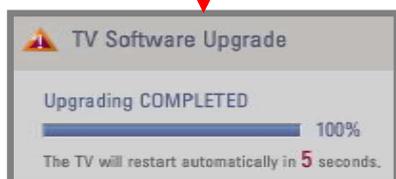

Paso 4. Completar la actualización de software

- Cuando se complete la actualización de software, se mostrará este mensaje.
- La TV se apagará y se encenderá automáticamente una vez completada la actualización.

ⓘ Nota

- Puede comprobar la versión del software actualizado en el menú “Diagnostico” (Menú OSD: Setup -> Diagnostics)
- Los valores de configuración (Sintonización de canales, Imagen,,,) pueden haberse reinicializado y deba volver a realizarlos.
- Si sigue teniendo problemas tras la actualización, vuelva a ponerse en contacto con nosotros.