


# Anleitung zur Softwareaktualisierung

## ◆ Bemerkungen


1. Überprüfen Sie bitte die exakte Modellbezeichnung Ihres Gerätes.  
Als Beispiel: 47LX9500-ZA : Exakte Modellbezeichnung bitte immer mit "ZA".
2. Finden Sie die korrekte Software für Ihr Gerät und den jeweiligen Grund der Softwareänderung auf der Webseite.
3. Bitte niemals während einer Softwareaktualisierung das Gerät vom Netz trennen.

## 1. So stellen Sie die exakte Modellbezeichnung Ihres Gerätes fest .

Methode①. An der Rückseite Ihres Gerätes finden Sie einen Aufkleber mit der Modellbezeichnung.

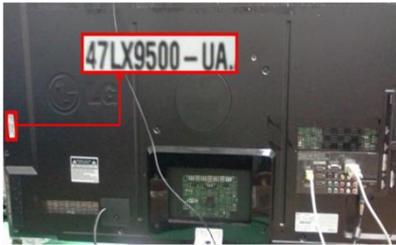

od  
er

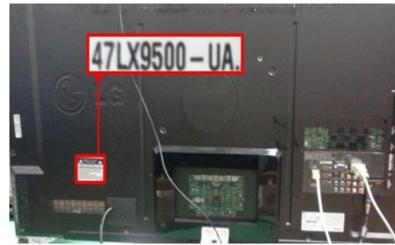


Methode②. Via der Produktinfo im TV Menü.


- 1) Drücken Sie die [MENU] Taste.
- 2) Drücken Sie die (Rote) Taste .  
Die (Rote) Taste bedeutet "Customer Support".



- 3) Wählen Sie bitte "Product/Service Info."

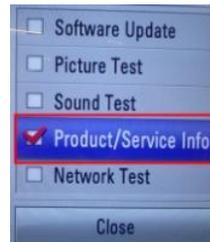


- 4) Modell / Type"

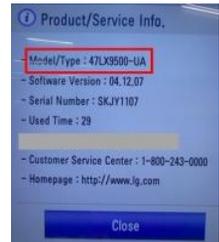


Methode③. Via der Produktinfo im TV Menü.

- 1) Drücken Sie die [Home] Taste.
- 2) Wählen Sie bitte "Einstellungen".
- 3) Gehen Sie zu "SUPPORT"
- 4) Wählen Sie bitte "Product/Service Info."


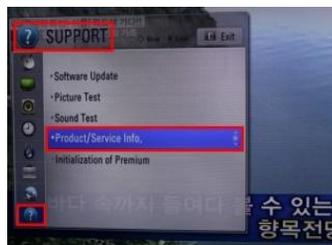


- 5) Modell / Type"

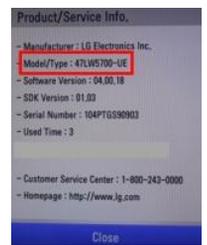

## 2. So finden Sie die korrekte Software zu Ihrem TV und den Grund der Softwareänderung.

- ① Wählen Sie "Treiber & Software".
- ② Bestätigen Sie bitte die SW Bezeichnung.
- ③ Überprüfen Sie die Modellbezeichnung (z.B. 47LX9500-ZA) und weiters den Grund für die SW Änderung.

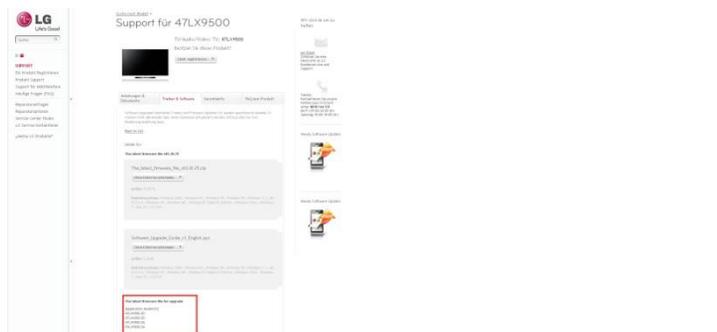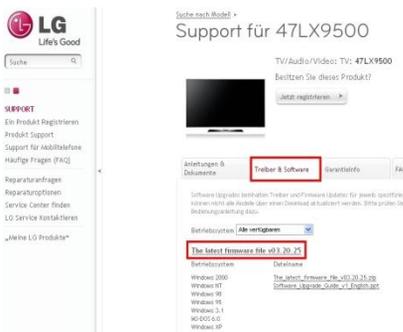

# 1 So finden Sie die korrekte Software für Ihr Produkt.

① Wählen Sie bitte Ihr Land unter [www.lg.com](http://www.lg.com) aus.




② Gehen Sie auf die "Support" Seite.




③ Geben die Modellbezeichnung Ihres Produktes ein. (z.B.. 47LX9500)

④ Betätigen Sie die "Weiter" Funktion.

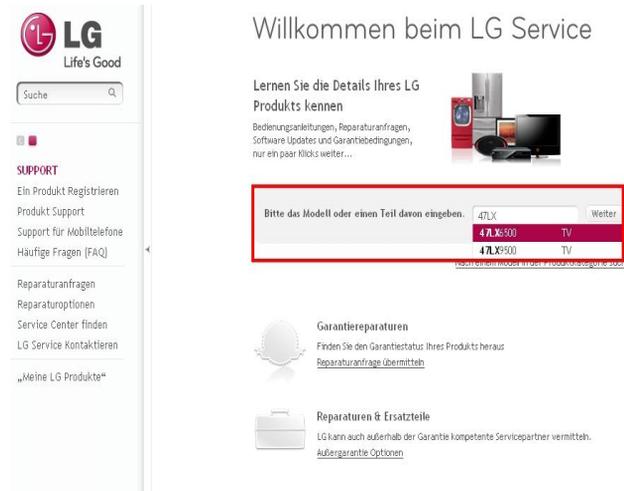


⑤ Bestätigen Sie die Modellbezeichnung.

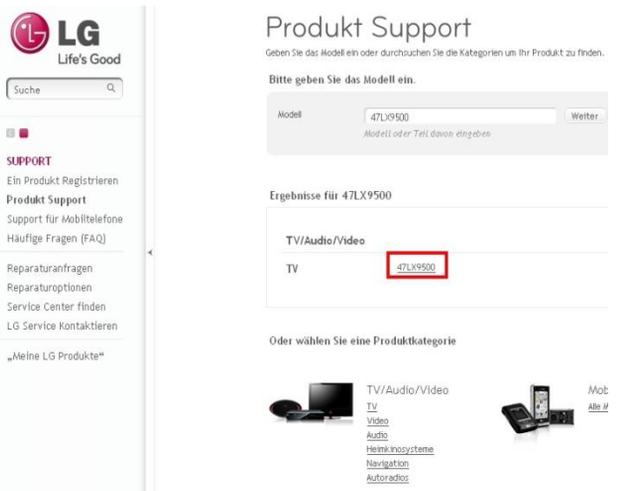


⑥ Gehen Sie zu "Treiber & Software".

⑦ Bestätigen Sie die Softwarebezeichnung.

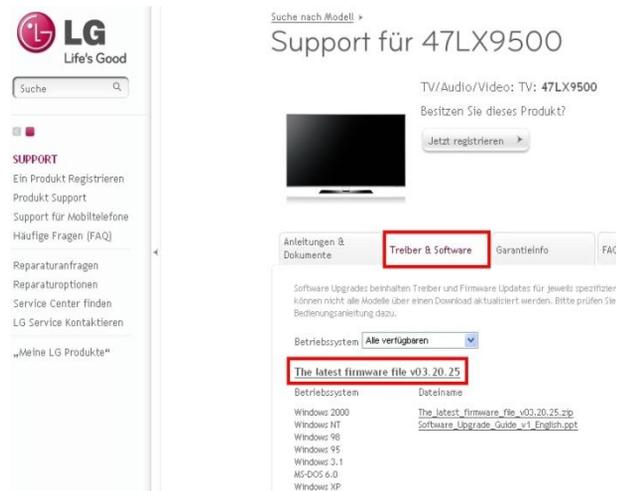


⑧ Überprüfen Sie die Modellbezeichnung (z.B 47LX9500-ZA)) und den Grund der Softwareänderung.

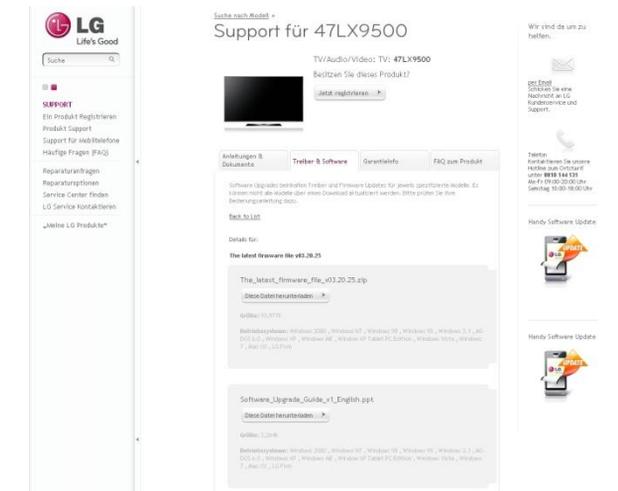

## 2 Herunterladen der Software auf einen USB Stick.

① Wählen Sie "Diese Datei herunterladen" um die Software auf Ihren PC zu speichern.

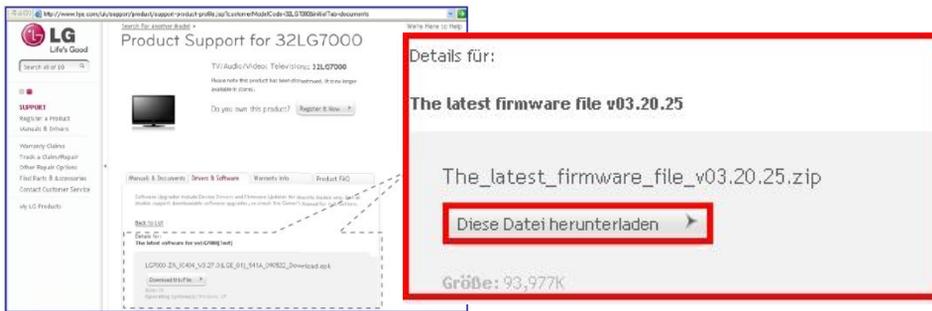


② Entpacken Sie bitte dieses File.

③ Schliessen Sie einen USB Stick an Ihren PC an.


④ Erstellen Sie einen Ordner auf diesen USB Stick. **Ordner Name bitte als "LG\_DTV" benennen.**

⑤ Speichern Sie die Software in den Ordner "LG\_DTV" auf Ihrem USB Stick ab..

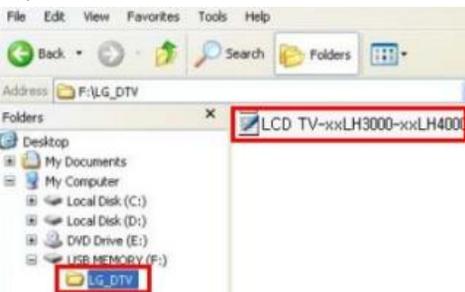

## 3 Schliessen Sie den USB Stick nun an den USB Eingang Ihres TV Gerätes an.

■ Position des USB Eingangs : seitlich oder an der Geräterückseite

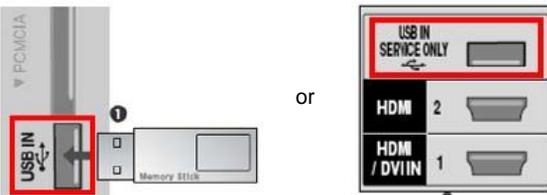

## 4 Starten der Softwareaktualisierung.


① Sobald die folgende Information erscheint, bitte "Start" mit der OK Taste bestätigen .



※ Sollte die Software auf Ihrem TV Gerät ident oder aktueller sein, als die Software auf dem USB Stick, erscheint keine Information.

※ Bitte versuchen Sie bei Problemen einen anderen USB Stick, da nicht alle USB Sticks kompatibel mit dem Gerät sind.

② Nach der Bestätigung der Startmeldung erscheint folgende Information.

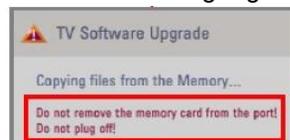

1) Die Software wird nun von dem USB Stick in den TV Speicher kopiert.

※ **USB bitte nicht vom Gerät trennen, solange diese Meldung sichtbar ist.**  
**Bitte trennen Sie das Gerät nicht vom Netz, solange die Aktualisierung läuft.**



2) Aktualisierungsstatus.

※ **Bitte trennen Sie das Gerät nicht vom Netz, solange die Aktualisierung läuft.**



3) Nach erfolgter Aktualisierung erscheint folgende Meldung.

Nach 5 Sekunden startet das Gerät neu.