

Programinės įrangos atnaujinimo gidas

◆ Dėmesio


1. Visų pirma pasižiūrėkite pilną TV modelio pavadinimą.
PVZ.) 47LX9500-UA : Pilnas pavadinimas turi būti su "-UA".
2. Patikrinkite modelio pilną pavadinimą ir pasirinkite reikiamą programinės įrangos atnaujinimą.
Spustelėkite atnaujinimo mygtuką interneto tinklalapyje.
3. Neišjunkite televizoriaus kol vyksta atnaujinimas.

1. Metodas kaip sužinoti pilną TV modelio pavadinimą.


Metodas ①. Patikrinkite lentelę ant televizoriaus (Šone ar galinėje pusėje).







or

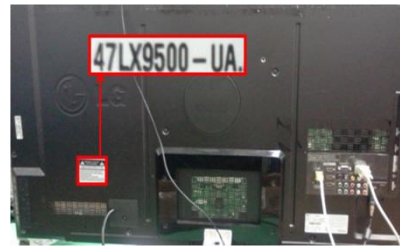

Metodas ②. Pasitirkite Meniu.



- 1) Spauskite [MENU] mygtuką ant valdymo pulto.
- 2) Spauskite  (Raudoną) mygtuką ant pulto.
- 3) Pasirinkite "Produktas/Serviso Info."
- 4) Patikrinkite "Modelis/Tipas"

 (Raudonas) mygtukas "Klientų palaikymas".

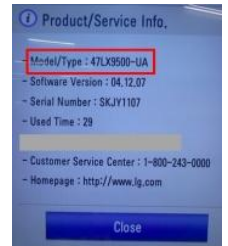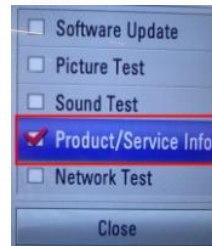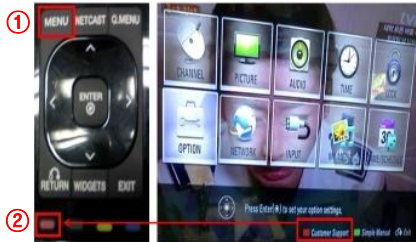



Metodas ③. Paspauskite "Nustatymai".

- 1) Spauskite [Home] mygtuką ant valdymo pulto.
- 2) Pasirinkite "Nustatymai".
- 3) Eikite į "Palaikymas"
- 4) Pasirinkite "Produktas/Serviso Info."
- 5) Patikrinkite "Modelis/Tipas"

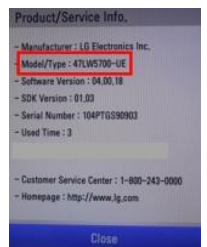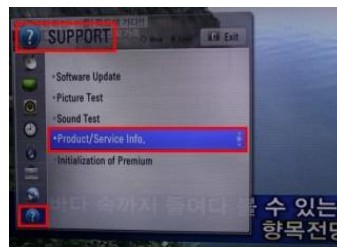

2. Metodas patikrinti pilną modelio pavadinimą ir programinės įrangos atnaujinimo versiją internete.


- ① Spauskite "Draiveri un programmatūra".
- ② Spauskite Programinės įrangos pavadinimas.
- ③ Pasitirkite pilną modelio pavadinimą (PVZ. 47LX9500-UA) ir siūlomą atnaujinimo versiją.

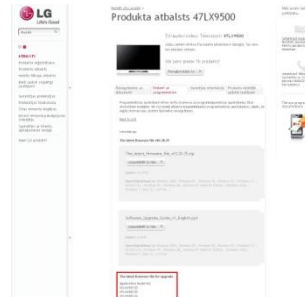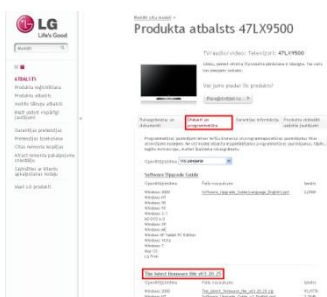

1 Programinēs ierangos ieškojimas.

① Pasirinkite savo šalį prieš jungdamiesi prie www.lg.com.

② Rinkitės "Atbalsts".

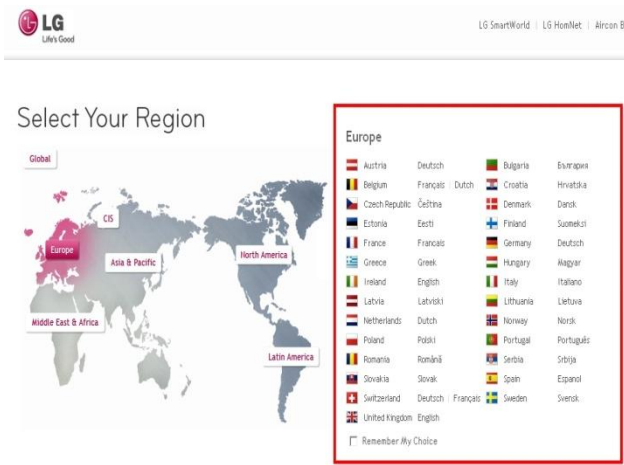

Cik vieds ir jūsu 3D?

LG Smart TV

Aizmirstiet par sarežģīti lietotajiem televizoriem un vienveidīgu saturu un ieslēdziet Smart TV. LG Smart TV lietotāja interfeiss ir īpaši izstrādāts, lai atvieglotu un vienkāršotu mājas izklaides ierīču vadību.

Vairāk par LG Smart TV



③ Įrašykite modelio pavadinimą.

(PVZ. 47LX9500(Modelio pavadinimą be "UA".)

④ Spauskite "Turpināt".

⑤ Spauskite ant modelio pavadinimo.



Produkta atbalsts

Atrodiet savu produktu, ievadot modeļa nosaukumu vai nu

ievadiet modeļa nosaukumu vai numuru šeit.

Modeļa nosaukums/numurs Ievadiet visu numuru vai nosauku

Rezultāti meklēšanai pēc 47LX9500

TV/audio/video	Televizori
	47LX9500


Vai arī uztīkšķiniet uz produkta veida



⑥ Spauskite "Draiveri un programatūra".


⑦ Spauskite ant programinēs ierangos pavadinimo.

⑧ Patikrinkite pilnā modelio pavadinimą (PVZ. 47LX9500-UA) ir siūlomą atnaujinimo versiją.

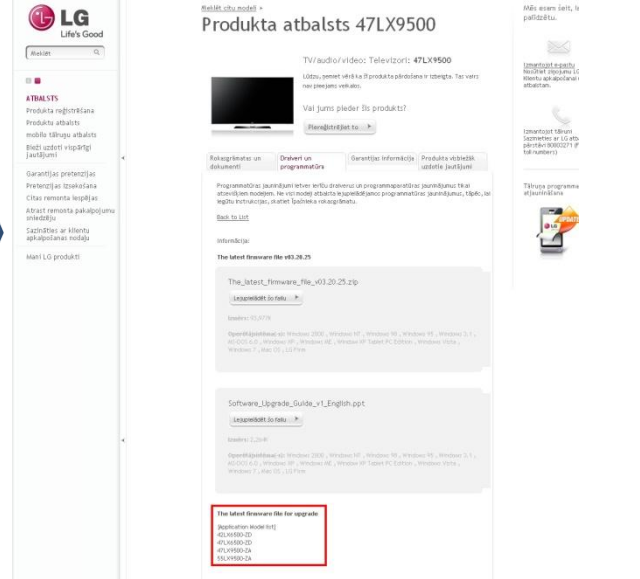

2 Programinės įrangos failo parsisiuntimas į USB atmintį.

① Spauskite “Lejupielādēt šo failu” internetiniame puslapyje ir išsaugokite jį savo kompiuteryje.

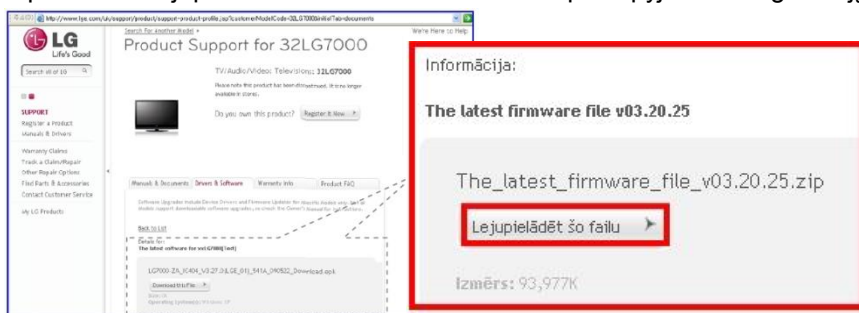


② Išarchyvuokite programinės įrangos failą.

③ Įdėkite USB atmintinę į USB lizdą kompiuteryje.


④ Sukurkite aplanką USB atmintinėje. Aplanko pavadinimas turi būti “LG_DTV”.

⑤ Išsaugokite programinės įrangos failą “LG_DTV” aplanke USB atmintinėje.

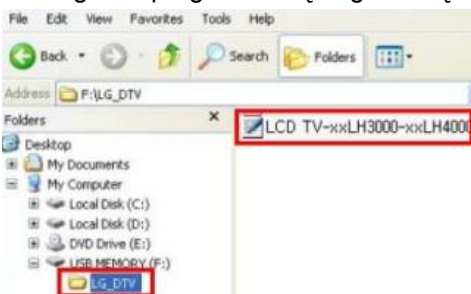

3 Įkiškite USB atmintinę į USB lizdą televizoriuje.

■ USB lizdas yra: Šone arba galinėje dalyje

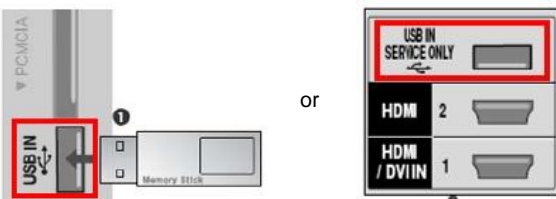

4 Vyksta programinės įrangos atnaujinimas.


① Jei pasirodo užrašas, prašome pasirinkti “Startas”.



※ Jei yra tokia pati ar žemesnė programinės įrangos versija USB atmintinėje nei televizoriuje, pranešimas nerodomas


※ Ne visi USB įrenginiai gali būti suderinami su televizoriumi, tokiu atveju naudokite kitą USB atmintinę.

② Jei vyksta atnaujinimas, televizoriuje pasirodys pranešimas.

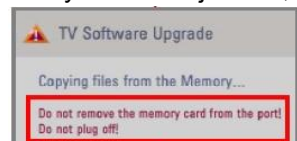


1) Nauja programinės įrangos versija kopijuojama iš USB į televizorių

※ **Neištraukite USB atmintinės kol rodoma ši žinutė.**
※ **Neišjunkite televizoriaus kol rodoma ši žinutė.**

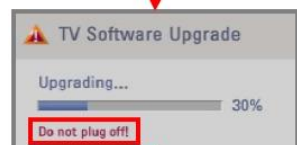

2) Vyksta programinės įrangos atnaujinimas.

※ **Neišjunkite televizoriaus kol rodoma ši žinutė.**

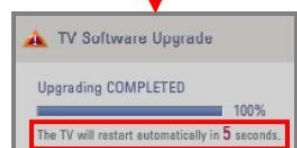

3) Kai atnaujinimas baigtas, pasirodys šis pranešimas ir televizorius 5 sekundžių automatiškai persikraus.