

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

1 Sprawdzenie pełnej nazwy modelu odbiornika TV.

Model może być odczytany z etykiety znajdującej się z tyłu i na środku lub drugiej z tyłu po prawej stronie telewizora.

Model można również odczytać z MENU telewizora. Patrz poniżej:



1. Wciśnij [Home] na pilocie i wybierz USTAWIENIA

1. Wciśnij [MENU] na pilocie

2. Wybierz [WSPARCIE]

2. Wciśnij [czerwony] przycisk na pilocie

3. Wybierz „Inf. o produkcie/usłudze”
Sprawdź „Model/Typ”

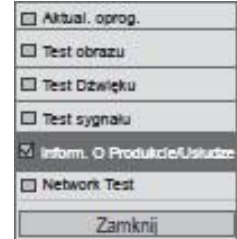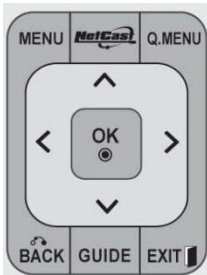

2 Wyszukiwanie oprogramowania.

1. Wejdź na stronę <http://www.lg.com/pl/support/index.jsp>
2. Wpisz swoją nazwę modelu np. 47LX9500 i wciśnij „Kontynuuj”
3. Wybierz interesujący Cię model.
4. Wejdź w „Sterowniki i Oprogramowanie”.
5. Wybierz interesujące Cię oprogramowanie.

System operacyjny	Nazwa pliku	Rozmiar
Windows 2000	Software Upgrade_Guide(Language_English).ppt	2,056K
Windows NT		
Windows 98		
Windows 95		
Windows 3.1		
MS-DOS 6.0		
Windows XP		
Windows ME		
Windows XP Tablet PC Edition		
Windows Vista		
Windows 7		
Mac OS		
LG Firm		

System operacyjny	Nazwa pliku	Rozmiar
Windows 2000	The latest firmware file v03.20.25.zip	93,977K
Windows NT	Software Upgrade_Guide_v1_English.ppt	2,264K
Windows 98		
Windows ME		
Windows XP		
Windows Vista		
Mac OS		
LG Firm		

Porada

✳ Wybieraj oprogramowanie z najwyższym numerem

3 Ściąganie oprogramowania do pamięci USB.

1. Wciśnij “Pobierz ten plik” na stronie internetowej żeby ściągnąć oprogramowanie na komputer.


Wskazanie na przycisk 'Pobierz ten plik' w sekcji 'Software Upgrade Guide(Language_English).ppt'.

2. Rozpakuj plik z oprogramowaniem.
3. Wprowadź pamięć USB do portu USB na twoim komputerze.
4. Stwórz folder w urządzeniu USB. Folder musi się nazywać **“LG_DTV”**.
5. Zapisz plik *.epk z oprogramowaniem do folderu “LG_DTV” w pamięci USB.



4 Wprowadź pamięć USB w port USB w twoim telewizorze.

Umieszczenie USB: Z boku lub z tyłu

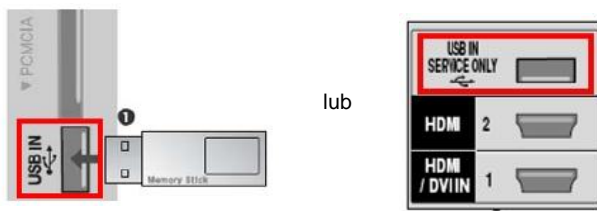

5 Uruchamianie aktualizacji oprogramowania.


1. Wybierz przycisk „Start”.

※ Jeśli wersja oprogramowania w Telewizorze jest taka sama jak w pamięci USB lub wersja w pamięci USB jest niższa wtedy żadna wiadomość się nie wyświetli lub wyświetli się informacja:

Bieżąca wersja jest taka sama/niższa jak wersja aktualizacji. Nie ma potrzeby instalacji oprogramowania.

※ Niektóre urządzenia USB mogą być nie kompatybilne z Telewizorem, w takim wypadku możesz użyć innego urządzenia USB.

2. Jeśli aktualizacja oprogramowania będzie się wykonywać, poniższa wiadomość pojawi się na ekranie telewizora:



1) Kopiowanie nowej wersji oprogramowania z urządzenia USB do pamięci telewizora.

※ **Nie odłączaj urządzenia USB, podczas gdy ta wiadomość jest wyświetlana.**

※ **Nie odłączaj zasilacza telewizora podczas gdy ta wiadomość jest wyświetlana.**

2) Uruchamianie aktualizacji oprogramowania.

※ **Nie odłączaj zasilacza telewizora podczas gdy ta wiadomość jest wyświetlana.**

3) Jeśli aktualizacja jest ukończona, wtedy pojawi się ta wiadomość i telewizor uruchomi się ponownie w ciągu 5 sekund.